

# Panasonic®


Srpski

Model br. **KX-TG8511FX**  
**KX-TG8521FX**

## Brzi vodič

### Povezivanje

#### Bazna jedinica

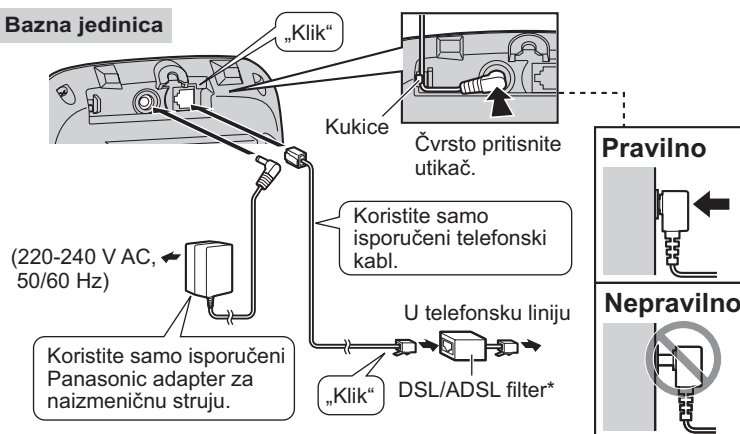


\*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban ako imate DSL/ADSL uslugu.

#### Važno:

- Ukoliko koristite telefonski kabl koji nije isporučen uz telefon, moguće je da uređaj ne radi pravilno.

## Instalacija baterija/punjenje baterija

**Punite oko 7 sati.**

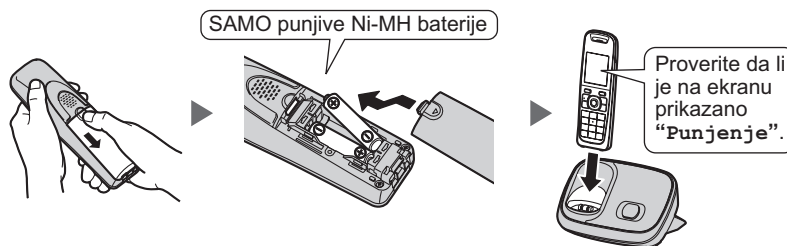

### Napomena:

- KORISTITE SAMO Ni-MH baterije veličine AAA (R03).
- NEMOJTE koristiti alkalno-manganske/Ni-Cd baterije.
- Kad se po instalaciji baterija po prvi put prikaže izbor jezika, možete da izaberete željeni jezik.


[▼]/[▲]: Odaberite željeni jezik. → **OK** → [🔌]

## Režim čuvara ekrana

**Pozadinsko svetlo jenjava za vreme razgovora, a potpuno se gasi nakon 1 minuta neaktivnosti** ukoliko se slušalica ne nalazi na baznoj jedinici ili punjaču.

Da biste ponovo aktivirali displej na slušalici:


- pritisnite [◀] ili [▶] za vreme razgovora.
- pritisnite [🔌] u svim ostalim slučajevima.

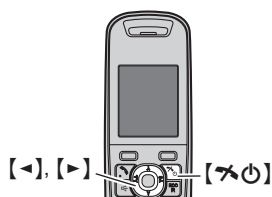

## Informacije o rukovanju

### Meki tasteri

Slušalica ima na sebi 2 meka tastera i središte tastera za navigaciju. Pritiskom na neki od mekih tastera ili na središte tastera za navigaciju možete odabrati funkciju koja je na displeju prikazana neposredno iznad tog tastera.

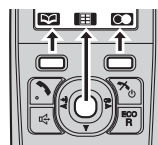


### Informacije o rukovanju

#### Navigacioni taster

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Listanje kroz različite liste i stavke.
- [▲] ili [▼]: Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na mikrofону u toku razgovora.
- [◀] (→): Lista pozivalaca: Pregled liste pozivalaca.
- [▶] (○): Ponovno biranje): Pregled liste brojeva za ponovno biranje.


Pojačavanje zvuka

[▲]

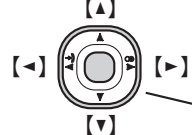

Smanjivanje jačine zvuka

[▼]



#### Privremena promena režima rada displeja


Režim rada displeja (jedna stavka/više stavki) za dole navedene funkcije možete privremeno promeniti pritiskom na **[E/D]**.

- ikonice glavnog menija slušalice prikazane u donjoj tabeli
- lista menija, lista snimljenih poruka<sup>\*1</sup>, lista telefonskih imenika, lista pozivča i lista ponovnih biranja


Ikonica	Funkcija	Ikonica	Funkcija
	Lista pozivalaca		Interfon
	Sistem za odgovor <sup>*1</sup>		Podešavanje vremena
	SMS (Short Message Service: Usluga kratkih poruka)		Podešavanje zvona <sup>*2</sup>
			Početno podešavanje

\*1 KX-TG8521  
\*2 KX-TG8511

<Primer - Lista ponovnih poziva>



<Jedna stavka>



<Više stavki>




#### Napomena:

- Ako želite da režim rada displeja podesite tako da se na njemu uvek prikazuje bilo jedna ili više stavki:  
**[E/D]** (središte tastera za navigaciju) → **#[1][9][2]** → **[▼]/[▲]**: Odaberite “**Jedna stavka**” ili “**više stavki**”. → **OK** → **[\*][0]**
- Kada se displej nalazi u režimu prikaza više stavki, možete preći na stranicu za potvrdu detaljnih informacija pritiskom na **[E/D]**.




**Jezik ekrana (Slušalica) (podrazumevani: engleski)**

Na raspolaganju imate 16 jezika za prikaz.



Možete da odaberete "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "Lietuviškai", "Latviešu", "Română", "Български", "Srpski", "Македонски", ili "Shqip".

- 1  (središte tastera za navigaciju) → [#][1][1][0]
- 2  / [▲]: Odaberite željeni jezik. → **OK** → 












**Režim biranja (Slušalica) (podrazumevani: tonski)**

- 1  (središte tastera za navigaciju) → [#][1][2][0]
- 2  / [▲]: Odaberite željenu postavku. → **OK** → 

**Datum i vreme (Slušalica)**



- 1  (središte tastera za navigaciju) → [#][1][0][1]
- 2 Unesite trenutni dan, mesec i godinu. → **OK**
- 3 Unesite trenutni sat i minut.
- 4 **OK** → 

**Osnovne operacije****Pozivanje/odgovaranje na poziv (Slušalica)**

Pozivanje	Izaberite broj telefona. →  /  / 
Odgovaranje na pozive	
Prekidanje veze	
Podešavanje jačine zvuka prijemnika/mikrofona	Pritisnite [▲] ili [▼] više puta tokom razgovora.
Pozivanje pomoću liste za ponovno pozivanje	 (desni meki taster) / [▶] (●) → [▼] / [▲]: Odaberite željeni broj telefona. →  / 
Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacione/impulsne usluge)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pozovite broj.</li> <li>2 Pritisnite [✖] kad bude zatraženo da unesete svoj kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere za biranje broja.</li> </ol>
Jačina zvona slušalice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (središte tastera za navigaciju) → [#][1][6][0]</li> <li>2  / [▲]: Odaberite željenu jačinu zvuka. → <b>OK</b> → </li> </ol>

Osnovne operacije	
<b>Imenik (Slušalica)</b>	
Unošenje novih brojeva	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (levi meki taster) → </li> <li>2 Unesite ime vlasnika broja (maksimalno 16 znakova). → <b>OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Način unošenja znakova možete da izmenite tako što ćete pritisnuti <b>1/A/?</b>.</li> <li>• Da biste uneli ime, pogledajte tabelu znakova u uputstvu za rukovanje.</li> </ul> </li> <li>3 Unesite broj telefona (maksimalno 24 cifre). → <b>OK</b></li> <li>4 <b>[v]/[▲]</b>: Odaberite željenu kategoriju. → <b>OK</b> 2 puta → <b>[x/☎]</b></li> </ol>
Pozivanje	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (levi meki taster)</li> <li>2 <b>[v]/[▲]</b>: Odaberite željeni unos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unose u imeniku možete da listate tako što ćete pritisnuti i držati pritisnuto <b>[v]</b> ili <b>[▲]</b>.</li> </ul> </li> <li>3 <b>[↶]</b></li> </ol>
<b>Sistem za automatski odgovor (Bazna jedinica): KX-TG8521</b>	
Uključivanje/isključivanje automatskog odgovora	Pritisnite <b>[☎]</b> da biste uključili/isključili sistem za automatski odgovor.
Preslušavanje poruka	<b>[▶]</b>

Često postavljana pitanja	
Pitanje	Uzrok/rešenje
Zašto se prikazuje <b>?</b> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slušalica je predaleko od bazne jedinice. Priđite bliže.</li> <li>• Adapter za naizmjeničnu struju bazne jedinice nije pravilno priključen. Ponovo priključite adapter za naizmjeničnu struju u baznu jedinicu.</li> <li>• Slušalica nije registrovana u baznoj jedinici. Registrujte je (str. 41).</li> <li>• Aktiviranjem ekonomičnog režima rada na jedan dodir smanjuje se domet bazne jedinice u režimu pripravnosti. Ako je potrebno, isključite režim odjeka.</li> </ul>
Zbog čega ne mogu da zovem?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moguće je da je režim biranja nepravilno podešen. Promenite postavku (str. 37).</li> </ul>

Često postavljana pitanja	
Pitanje	Uzrok/rešenje
Zašto je displej na slušalici prazan ili zatamnjen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slušalica se nalazi u režimu čuvara ekrana. Da biste ponovo aktivirali displej na slušalici:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– pritisnite [◀] ili [▶] za vreme razgovora.</li> <li>– pritisnite [🔌] u svim ostalim slučajevima.</li> </ul> </li> <li>• Osvetljenje LCD ekrana je podešeno da bude isključeno tokom punjenja. Promenite postavku na uključeno.</li> </ul>
Šta bi trebalo da radim kad se slušalica ne uključuje?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li su baterije pravilno instalirane.</li> <li>• Potpuno napunite baterije.</li> <li>• Očistite kontakte punjača i ponovo napunite baterije.</li> </ul>
Koliko je radno vreme baterije?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad koristite potpuno napunjene Ni-MH baterije (isporučene baterije): U neprekidnoj upotrebi: maksimalno 13 sati Van upotrebe (u režimu pripravnosti): maksimalno 250 sati</li> <li>• Normalno je da baterije ne dostignu svoj puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalni učinak baterija se dostiže posle nekoliko kompletnih ciklusa punjenja/pražnjenja (upotrebe).</li> <li>• Stvarni učinak baterija zavisi od načina korišćenja i okruženja.</li> </ul>
Mogu li da držim slušalicu na baznoj jedinici ili punjaču kad je ne koristim?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čak i pošto se potpuno napuni, slušalica se može ostaviti na baznoj jedinici ili punjaču bez ikakvog štetnog uticaja na baterije.</li> </ul>
Kada bi trebalo da zamenim baterije?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako su baterije potpuno napunjene dok se ne prikaže , ali se  prikazuje već posle nekoliko poziva, zamenite baterije novima.</li> </ul>
Šta je PIN?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIN je 4-cifreni broj koji je neophodno uneti da bi se menjale određene postavke bazne jedinice. Podrazumevani PIN je "0000".</li> </ul>
Šta treba da uradim da bi se prikazivale informacije o pozivaocu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neophodno je da se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača usluga/telefonske kompanije.</li> <li>• Poruka "<b>Najpre se pretplatite na ID poziv.</b>" će se prikazivati dok ne počnete da primite informacije o pozivaocu pošto se pretplatite na uslugu identifikacije poziva.</li> </ul>




### Često postavljana pitanja


Pitanje	Uzrok/rešenje
Šta treba da radim kad se čuju smetnje i zvuk se prekida?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slušalicu ili baznu jedinicu koristite u zoni sa velikom količinom električnih smetnji. Premestite baznu jedinicu a slušalicu koristite dalje od izvora smetnji.</li><li>• Pridite bliže baznoj jedinici.</li><li>• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo da povežete DSL/ADSL filter između bazne jedinice i priključnice na telefonskoj liniji. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača DSL/ADSL usluge.</li><li>• Isključite adapter za naizmjeničnu struju bazne jedinice da biste je resetovali i isključite slušalic. Ponovo priključite slušalicu, uključite je i pokušajte ponovo.</li></ul>
Šta da radim kad se čini da je vreme rada kraće čak i pošto potpuno napunim baterije?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite krajeve baterija (+, -) i kontakte za punjenje suvom krpom i ponovo napunite baterije.</li></ul>

## Registrowanje slušalice u baznoj jedinici

Isporučena slušalica i bazna jedinica su unapred registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana u baznoj jedinici, ponovo je registrujte.

### Slušalica


- 1  (središte tastera za navigaciju) →  
[#][1][3][0]
- 2  / : Odaberite broj bazne jedinice. → **OK**

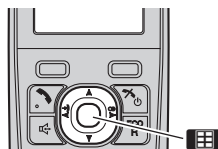


### Bazna jedinica


Dalji postupak zavisi od konkretnog modela.

#### ■ KX-TG8511


Pritisnite i držite  oko 5 sekundi.  
(Nema tona registracije)

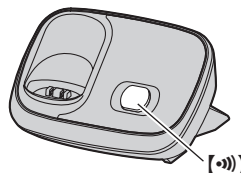

#### ■ KX-TG8521


Pritisnite i držite  oko 5 sekundi, dok se iz slušalice ne začuje zvučni signal registracije.


- Sledeći postupak se mora obaviti u roku od 90 sekundi.

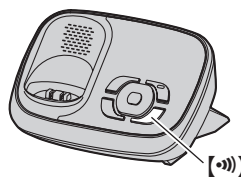

### Slušalica

Sačekajte dok se ne prikaže "PIN baze". →  
Unesite PIN bazne jedinice (podrazumevani:  
"0000"). → **OK**

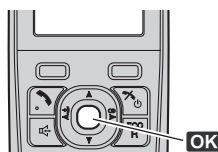

- Pošto slušalica bude uspešno registrovana, prikazuje se .



### Opcione usluge (identifikacija pozivaoca i SMS)

**Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca,**



- informacije o pozivaocu će se prikazivati prilikom dolaznog poziva ili prilikom pregledanja propuštenih poziva.



- pozivača možete identifikovati korišćenjem različitih boja displeja i melodija zvona (kategorija telefonskog imenika).

**Da biste koristili SMS, neophodno je da se pretplatite na identifikaciju pozivaoca i /ili odgovarajuću uslugu kao što je SMS.**



SMS (Short Message Service: Usluga kratkih poruka)