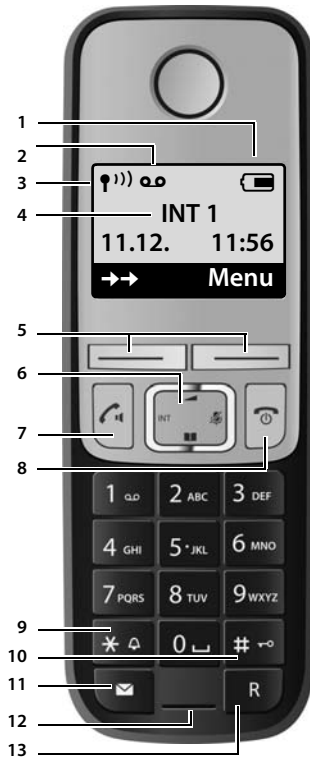


Gigaset A400/A400A

Кратак преглед слушалице

- Статус напуњености батерија
(→ Страна 6)
- Листа телефонске секретарице (само А400А)
- Снага сигнала (→ Страна 6)
- Интерно име слушалице
- Коришћење дисплеј тастера
- Управљачки тастери (☰)
☰: Отворите мени за подешавање јачине звука (→ Страна 15)
☰: Отворите именик (→ Страна 8)
☰: Отворите листу регистрованих слушалица
☰: Микрофон искључен (→ Страна 7)
- Прихватање/тастер звучника (→ Страна 7)
- Тастер за крај разговора и тастер за укључивање/искључивање
- Укључивање/искључивање звона (притисните и држите у статусу мировања)
- Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и држите у статусу мировања)
- Тастер за поруке (→ Страна 8)
- Микрофон
- Тастер за поновно позивање - Поновно позивање (трепери) - Пауза у бирању (притисните и држите)



Дисплеј тастери на слушалици:

Притисак на тастер стартује функцију која се појављује изнад тог тастера на дисплеју.

Ди-сплеј	Функција на притисак
→→	Отварање листе поновних позива → Страна 8.
Menu	Отвара главни мени/подмени (погледајте Стабло менија → Страна 15).
↶	Један ниво менија уназад.
⬆	Листање горе/доле или подешавање јачине са ☰.
<>	Померање курсора лево/десно са ☰.
<C	Брисање уназад брише по једно словно место са десна улево.
OK	Потврда функције менија или чување уноса.

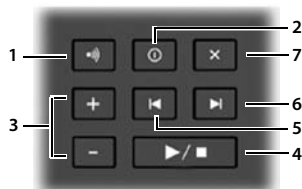
Друге иконице на горњој линији екрана:

🔇	Искључена мелодија звона
🔒	Закључавање тастатуре
🌿	Еко режим+ активиран (→ Страна 2)

Пажња

Да бисте променили језик на екрану, наставите као што је описано на Страна 12.

Кратак преглед слушалице База А400А



База А400



- Тастер за регистрацију/прозивање:**
Тражење слушалица (притисните **кратко**, прозивање → Страна 11). Регистрација слушалице (притисни и **држи** → Страна 11).
 - Тастер укључивања/искључивања:** укључи и искључи телефонску секретарицу.
Укључено светло: Активирана телефонска секретарица.
Трепери: снима се порука.
 - Тастери јачине:** (- = тише; + = гласније)
Током преслушавања поруке: подесите јачину звука. Када телефон звони: подесите јачину звона.
 - Тастер за пуштање/заустављање:**
Преслушај нове поруке са телефонске секретарице (притисни **кратко**), преслушај све поруке (притисни и **држи**), поништи преслушавање.
Трепери: Постоји бар једна нова порука.
Трепери веома брзо: меморија је пуна.
- Током преслушавања поруке:**
- Прелазак на почетак поруке (притиснути једном) или на претходну поруку (притиснути два пута).
 - Пребацавање на следећу поруку.
 - Брисање текуће поруке.

Мере предосторожности

Обавезно прочитајте ово упутство и мере безбедности пре коришћења телефона. Објасните Вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Користите само уређај за напајање који је испоручен.



Користите искључиво **препоручене батерије за пуњење**, (→ Страна 13) никада немојте да користите неки други тип батерија или батерије које се не пуне јер то може довести до значајног ризика по здравље и опасности од повреде.



Коришћење Вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.



Немојте држати задњу страну слушалице крај увета када звони. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Слушалица може проузроковати непријатан шум у слушним апаратима.



Немојте инсталисати телефон у купатилу или просторији са тушем. Слушалица и базна станица нису отпорне на воду.



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије, (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме, обавезно му дајте и упутство за употребу.



Оштећену базу немојте користити или је однесите на поправку у наш сервис, јер у случају оштећења може ометати рад других бежичних уређаја.



Бацање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.

Ако је на производу приказан симбол прекирене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/ЕС. Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Бројеви за случај нужде не могу се позивати ако је закључавање тастатуре (→ Страна 1) активирано! Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.

Одржавање вашег телефона

Бришите базу за пуњење и слушалицу **влажном** тканином (не користити растварач) или антистатик крпом.

Никада немојте користити суву крпу, јер то може створити статички електрицитет.

Контакт са течношћу

Уколико слушалица дође у контакт са течношћу:

- ◆ **Одмах искључите слушалицу и уклоните батерије.**
- ◆ Оставите слушалицу док сва течност не исцури.
- ◆ Тапкањем осушите све делове, затим ставите слушалицу са отвореним одељком за батерије и са тастатуром на доле, на сувом топлом месту **најмање 72 часа** (не у микроталасној или некој сличној пећи).
- ◆ **Немојте поново укључивати слушалицу све док онајте сасвим сува.**

Када се у потпуности осуши, обично ћете моћи опет да је користите.

ЕКО ДЕКТ

Својим Gigaset A58HC38H апаратом помажете очување човекове околине.

Смањивање потрошње енергије

Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.



Смањивање зрачења

Зрачење из Вашег телефона је аутоматски смањено:

Слушалица: Што је слушалица ближа бази, радијација је нижа.

База: Радијација је смањена на нулу када је регистрована само једна слушалица, која се налази на бази.

Можете смањити снагу преноса слушалице и базне станице **још и више** коришћењем **Еко режим/Еко режим+** (погледати Стабло менија Страна 16):

- ◆ **Еко режим:** 80% смањење снаге преноса у стању мировања и током позива (домет базне станице је смањен).
- ◆ **Еко режим+:** Радијација је искључена у режиму мировања (standby) (икона на екрану горе лево ). **Притисните и држите** тастер разговора  да проверите да ли је базна станица у домету. Ако је база у домету, чућете тон звона. Када **Еко режим+** је активирано, време мировања слушалице је смањено за око 50%.

Еко режим/Еко режим+ може бити активирано/деактивирано независно једно од другог.

Регистровање слушалица које не подржавају **Еко режим+** ће довести до деактивирања режима на бази и свим осталим слушалицама.

Први кораци

Проверите садржај пакета

- ◆ Једна Gigaset A400/A400A база
- ◆ Један адаптер напајања
- ◆ Једна Gigaset слушалица
- ◆ Један телефонски кабл
- ◆ Две батерије
- ◆ Један поклопац батерија
- ◆ Једно упутство за употребу

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

Подешавање базе и базе за пуњење (ако је укључена)

База и пуњач намењени су за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Поставите базу на централно место у згради или стану, на површину која се не клиже.

Пажња

Обратите пажњу на домет базе.

Домет је до 300 m на отвореном простору без препрека и до 50 m унутар грађевина.

Домет се смањује када Еко режим је активиран (→ Страна 16).

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити. Такође, пуњач можете монтирати на зид (погледајте паковање).

Пажња:

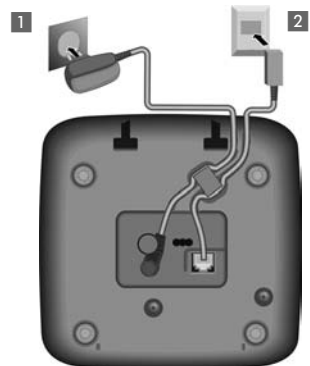
- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе

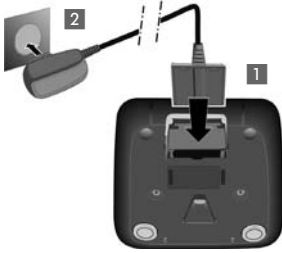
- ▶ Прво, повежите телефонски прикључак **2** и уметните каблове у жљебове.
- ▶ Затим повежите адаптер напајања **1**.

Пажња:

- ◆ Адаптер напајања мора **увек бити повезан**, јер телефон неће радити када није повезан на напајање из електричне мреже.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и телефонски кабел који су **испоручени са телефоном**. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити.
- ◆ Телефонска секретарица је спремна за употребу **око 15 секунди након** што је база прикључена или ресетована.



Повезивање пуњача (ако је испоручен)



- ▶ Повежите пљоснату утичницу адаптера напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Да искључите утикач из пуњача, притисните дугме за ослобађање **3** и искључите утикач **4**.



Подешавање слушалице за употребу



Дисплеј је заштићен пластичном фолијом.
Молимо, уклоните заштитну фолију!

Уметање батерија и затварање поклопца батерија

Упозорење

Користите искључиво пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 13), нпр. никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије, јер то може довести до озбиљног ризика по здравље и до повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру. Поларитет је означен на/у лежишту батерија.



- ▶ Гурните поклопац батерије у кућиште све док не шкљоцне на месту.

За поновно отварање поклопца батерије, нпр. за замену батерија, притисните удубљено место на врху поклопца и клизните према доле.



Прво пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.

- ▶ Оставите слушалицу у бази за пуњење током **6 сати**.



Пажња

Слушалица мора бити постављена искључиво на за то одређену Gigaset A400//A400A базу или одговарајући пуњач.

- ▶ Након пуњења, уклоните слушалицу са базе за пуњење и вратите је тек када су батерије **потпуно празне**.

Пажња

- ◆ Слушалица је унапред регистрована са базом. Ако сте купили **модел са више слушалица**, све слушалице су већ регистроване на базу. Нема потребе да изнова региструјете слушалицу.
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалицу на бази за пуњење након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Промена језика дисплеја

Ако не разумете подешени језик, притисните:


Menu ▶ 4 **2** **1** ▶ Одаберите језик ▶ **OK** (✓ = одабран)


- ▶ (притисните и **држите** за повратак у статус мировања)

Подешавање датума и времена


Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачни датум и време, као и да омогућите употребу будилника.

Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК

▶ Датум: ▶  (унесите дан, месец и годину у 6-цифреном формату) ▶ ОК

▶ Време: ▶  (унесите часове и минуте у 4-цифреном формату) ▶ ОК (испиши поруку:


Сачуван)

▶  (притисните и држите за повратак у статус мировања)



Пажња

Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском на горе или на доле на управљачком тастеру.






Дисплеј у стању мировања

Једном када је телефон регистрован и време подешено, приказује се екран у статусу мировања као у овом примеру. Ако је телефонска секретарица укључена (А400А), икона телефонске секретарице  ће бити приказана у заглављу. Ваша телефонска секретарица је подешена са унапред снимљеним најавама.


Сага пријемног сигнала између базне станице и слушалице:

- Дobar до слаб: 
- Нема пријема: 


Статус напуњености батерија:

-  Батерија је напуњена преко 66%
-  Батерија је напуњена између 34% и 66%
-  Батерија је напуњена између 11% и 33%
-  Трепери: батерија је напуњена испод 11%
-  Пуњење



Ако Еко режим+ (→ Страна 2) је активирана,  икона се приказује у горњем левом углу дисплеја.

Активирање/деактивирање слушалице

Притисните и држите тастер за крај позива  да бисте активирали или деактивирали слушалицу.

Ако ставите деактивiranу слушалицу на базу или на пуњач, аутоматски ће бити активирана након одређеног времена (око 30 секунди).



Телефон је сада спреман за употребу!


Ако имате било какво питање у вези са коришћењем Вашег телефона, молимо да прочитате савете о отклањању проблема ("Питања и одговори" → Страна 13) или контактирајте наш тим за подршку Страна 14.



Телефонирање

Екстерни позиви и завршетак позива


Спољни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.

 (Унесите број телефона) ▶ .

Број се позива. (Или можете **прво** притиснути и **држати**  [слободан сигнал] и затим унети број.)


Током позива јачину звука у слушалици можете подесити помоћу  и подесити јачину звука са .


За крај позива/отказивање бирања:

Притисните тастер за крај позива .

Можете аутоматски убацили позивни код мрежног провајдера пре било ког телефонског броја (погледајте Стабло менија "Предселекција" → Страна 16).

Прихватање позива

Слушалица указује на долазни позив на три начина: звоњењем, преко дисплеја на екрану и треперењем тастера за разговор .

Притисните тастер за разговор  да бисте прихватили позив.

Када је **Аутом. одг.** активиран, једноставно извадите слушалицу из базне станице/базе за пуњење (погледајте Стабло менија → Страна 16).

Приказивање броја позиваоца

Када примате долазни позив, број позиваоца ће бити приказан на дисплеју слушалице; име позиваоца ће бити приказано ако је сачувано у именику.

Предуслови:

1 Тражили сте од мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану слушалице.

2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI).

На екрану ћете видети **Спољни позив** ако нисте тражили идентификацију долазне линије, **Задржан** ако је позиваоц задржао CLI или **Недоступан** ако CLI није захтеван.

Напомена о приказу линије позива (CLIP)

По основном подешавању, број позиваоца се приказује на дисплеју Вашег Gigaset телефона. Не морате ништа додатно да подешавате на Вашем Gigaset телефону.

Међутим, ако се број позиваоца не приказује, разлози могу бити неки од следећих:

- ◆ Нисте затражили CLIP услугу од свог мрежног провајдера или
- ◆ Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације.

Да ли је Ваш телефон повезан путем PABX/излаза?

Ово можете установити тако што ћете проверити да ли је између Вашег телефона и телефонске конекције прикључен додатни уређај, нпр., PABX и слично. У већини случајева, једноставно ресетовање овог уређаја ће исправити ситуацију:

- ▶ На кратко искључите утичницу напајања Вашег PABX. Поново укључите и сачекајте да се уређај покрене.

Ако се број позиваоца и даље не приказује:

- ▶ Проверите CLIP подешавање Вашег PABX и активирајте ову функцију ако је потребно. У корисничком упутству уређаја, потражите термин "CLIP" (или алтернативни термин као што је "идентификација долазне линије", "пренос телефонског броја", "идентификација позиваоца" и слично). Ако је потребно, контактирајте произвођача уређаја.

Ако ово не реши проблем, могуће је да Ваш мрежни провајдер не обезбеђује CLIP услугу за тај број.

Да ли сте наручили услугу приказивања долазне линије од Вашег мрежног провајдера?


- ▶ Проверите да ли Ваш провајдер подржава приказ долазне линије (CLIP), као и да је та функција активирана за Вас. Ако је потребно, контактирајте Вашег провајдера.



Додатне информације на ову тему се могу наћи на Gigaset Интернет страници:

www.gigaset.com/service

Коришћење режима звучника


Пребацивање између слушалице и режима звучника:

Током позива и преслушавања телефонске секретарице (само А400А), притисните тастер прихватања позива  да активирате или деактивирате режим звучника. Ако је режим за разговор без употребе руку активиран, тастер светли.

Током позива, употребите  да активирате мени за подешавање јачине звука и користите  да бисте подесили јачину звука.


Потпуно утишавање

Можете потпуно утишати вашу слушалицу током позива. Позиваоц више неће моћи да Вас чује.

Притисните **десни** контролни тастер  током позива за активирање/деактивирање функције.

Коришћење именика и листи




Именик

За отварање именика: притисните и држите **доњи део** контролног тастера .




Можете да меморисете до 80 бројева (са највише 32 цифре) и њима придруженим именима (највише 16 знакова).

Унесите слова/знакове → Страна 13.

Меморисање првог броја у именик



-  ▶ Нови унос? ▶ ОК
- ▶  (Унесите број) ▶ ОК
- ▶  (Унесите име) ▶ ОК

Меморисање броја у именику

-  ▶ Menu ▶ Нова ставка ▶ ОК
- ▶  (Унесите број) ▶ ОК
- ▶  (Унесите име) ▶ ОК

Одабир уноса из именика

Отворите именик са . На располагању су следеће опције:

- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
- ◆ Унесите прво слово имена, уколико је потребно скролујте до уноса помоћу  тастера.

Бирање из именика

-  ▶  (Одаберите унос) ▶ 

Коришћење других функција




-  ▶  (Одаберите унос) ▶ Menu

Следеће функције могу бити изабране са :

Нова ставка	Чување новог броја.
Прикажи број	Приказивање броја.
Прикажи име	Приказивање имена.
Измени ставку	Измена изабраног уноса.
Користи број	Промена или додавање броја. Затим бирајте или одаберите другу функцију у Menu.
Обриши ставку	Брисање одабраног уноса.
Пошаљи ставку	Пошаљите појединачни унос на другу слушалицу (→ Страна 8).
Обриши листу	Брисање свих уноса у именику.
Пошаљи листу	Пошаљите целу листу на другу слушалицу (→ Страна 8).
Пречица	За пречице, доделите текући унос тастеру.

Коришћење тастера брзог бирања

Уносе из именика можете доделити тастерима 0 и 2-9:




-  ▶  (Одаберите унос) ▶ Menu
- ▶ Пречица ▶ ОК ▶  (Притисните тастер коме желите доделити унос)

За бирање, притисните и држите одговарајући тастер брзог бирања.

Пренос именика на другу слушалицу

Предуслови:




- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базу.
- ◆ Друга слушалица и база могу да шаљу и примају уносе именика.

-  ▶  (Одаберите унос) ▶ Menu
- ▶ Пошаљи ставку / Пошаљи листу ▶ ОК ▶ 
- ((унесите интерни број пријемне слушалице) ▶ ОК



Коришћење листе поновних позива

Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.

Бирање са листе поновних позива

- Притисните →→ или  (кратко) ▶ 
- (Одаберите унос) ▶ 


Управљање уносима у листи за поновно бирање







- Притисните →→ или  (кратко) ▶ 
- (Одаберите унос) ▶ Menu






Можете одабрати следећа подешавања:

Користи број	Промена или додавање броја. Затим бирајте или одаберите другу функцију из Menu.
Копир. у имен.	Копирајте унос у именик.
Обриши ставку	Брисање одабраног уноса.
Обриши листу	Брисање свих уноса.

Листа позива/Листа телефонске секретарице/Листа мрежног сандучета

Тон вас обавештава чим стигне нова порука на листу. Можете одабрати да ли такође желите да вам се на екрану појави порука или да вам тастер за поруку  трепери:

- Menu ▶    0.  5   XY ▶ ОК

X =  за пропуштене позиве
 за поруке на телефонској секретарици
 Y =  активiran је визуални сигнал (основно подешавање)
 визуални сигнал је деактивиран
 Подешавања ће бити промењена једино по пријему нове поруке.
 Када притиснете тастер , све листе се приказују.

Пажња

Ако су позиви сачувани у мрежном поштанском сандучету, добићете поруку ако сте одговарајуће подесили уређај (у зависности од Вашег мрежног провајдера).

Листа позива

Предуслов: CLIP (→ Страна 7)

У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи (→ Страна 16)

- ◆ Прихваћени позиви
- ◆ Пропуштени позиви
- ◆ Позиви снимљени на телефонску секретарицу (само на А400А)

У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само пропуштени позиви.


Листа позива се приказује на следећи начин:

ЛистаПоз 01+02


Број нових уноса + број старих, прочитаних уноса.

Отварање листе пропуштених позива

 ▶ ЛистаПоз 01+02 ▶ ОК

Последњи долазни позив се приказује. Ако је потребно, употребите  да бисте одабрали још један унос.

Коришћење осталих функција

 (Одабери унос) ▶ Мену

Следеће функције могу бити изабране са :

Обриши ставку Брисање текуће поруке.

Копир. у имен. Копирајте унос у именик.

Датум/Време Приказ датума и времена позива (ако је подешено → Страна 6).

Статус **Нов поз.:** нови пропуштени позиви.

Стар поз.: већ прочитан унос.

Прим.поз.: прихваћени позиви.

Обриши листу **Позор!** Сви стари и нови уноси ће бити обрисани.

Позивање позиваоца са листе позива

 ▶ ЛистаПоз 01+02 ▶ ОК ▶  (одаберите унос)

▶ 

Листа телефонске секретарице (само А400А)

Можете користити листу телефонске секретарице да преслушате поруке које су на телефонској секретарици.

Листа телефонске секретарице се приказује на следећи начин:

ГовПошта 01+02

Број нових порука + број старих, преслушаних порука

Отварање листе говорне поште

 ▶ ГовПошта 01+02 ▶ ОК

Ако имате нових порука, преслушавање ће почети од прве нове поруке, у супротном од прве старе поруке.

Коришћење осталих функција

Током преслушавања поруке:

Притисните **Menu** приказан тастер, крај преслушавања.

Следеће функције могу бити изабране са :

Бирање броја Позивање позиваоца.

Настави Наставак паузираног преслушавања.

Јачина звука Подешавање јачине.

Копир. у имен. Копирање уноса у именик.

Изб. све старе Брисање свих старих порука.

Коришћење телефонске секретарице (А400А)

Телефонска секретарица се користи помоћу **тастера на бази** (→ Страна 1) или са **слушалице**.


Телефон се испоручује са унапред снимљеном најавном поруком. Поруку можете снимити једино коришћењем слушалице. Та порука се користи уколико не постоји снимљена лична порука корисника телефона.

Ако је меморија пуна, телефонска секретарица се аутоматски искључује. Када избришете старе поруке, поново се аутоматски активира.

Кориштење телефонске секретарице са слушалице



Укључивање/искључивање телефонске секретарице

Мену ▶ Говорна пошта ▶ ОК ▶ Тел. секр.
 ▶ ОК (✓ = укључено)

Када укључите телефонску секретарицу, икона  се појављује на дисплеју.

Снимање Ваше личне најавне поруке

Menu ▶ Говорна пошта ▶ ОК ▶ Најаве ▶ ОК
▶ Сним. најаве ▶ ОК ▶ Сним. после ОК ▶ ОК

Чујете тон спремности (кратак тон). Сада изговорите Вашу поруку (најмање 3 секунде). Притисните ОК за потврду или притисните  или  да одбијете снимање. Након снимања, у сврху контроле, чућете снимљену поруку.

Молимо обратите пажњу:

Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у говору дужи од 2 секунде.

Преслушавање или брисање најаве



Погледајте Стабло менија → Страна 15.


Пуштање/брисање порука


Отворите листу телефонске секретарице да бисте преслушали поруке.


Заустављање и контролисање преслушавања


Током преслушавања поруке:

 Заустављање преслушавања. Притисните  поново за наставак.

 Повратак на почетак текуће поруке.

2 x  Пребацивање на претходну поруку.

 Пребацивање на следећу поруку.

2 x  Прескочи две поруке унапред.

Брисање појединачних порука

Притисните тастер екрана током преслушавања поруке.

Брисање свих старих порука

Током преслушавања или паузе:

Menu ▶ Изб. све старе ▶ ОК (Потврдите ситуирани промпт)

Прихватање позива са телефонске секретарице

Позив можете још увек преузети и када телефонска секретарица снима поруку тако што ћете притиснути Menu ▶ Прихват. ▶ ОК Снимање престаје и можете разговарати са позиваоцем.

Подешавање телефонске секретарице

Телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Појединачно подешавање може бити подешено коришћењем слушалице.

Детаљи о томе како подесити време паузе након којег ће телефонска секретарица примити позив, као и детаље о подешавању дужине снимања и активирања слушања порука током снимања, на располагању су на стаблу менија → Страна 15.

Подешавање језика

Можете променити језик који се користи за гласовне промптове и унапред снимљене најавне поруке.


Menu ▶      (почиње процедура).

Одабир језика:

0 (Чешки), 1 (Хрватски), 2 (Енглески), 3 (Српски), 4 (Бугарски), 5 (Румунски), 6 (Словачки), 7 (Словеначки).

Дисплеј приказује Сачуван.

Додељивање тастеру 1 за брзи приступ телефонске секретарице или мрежног сандучета

Једноставно притисните и држите тастер  на слушалици и бићете директно повезани са телефонском секретарицом/мрежним сандучетом.

Погледајте Стабло менија → Страна 15.



Даљинско управљање када сте у покрету

Можете проверити и активирати своју телефонску секретарицу са било ког телефона (хотелског, из говорнице, итд.).





Предуслови:

- ◆ Променили сте системски PIN да не буде фабричка вредност 0000 → Страна 16.
- ◆ Телефон који употребљавате за даљинско управљање има тонско бирање (DTMF) чујете различите тонове када притискате тастере.



Позивање телефонске секретарице и преслушавање порука

 (Бирајте свој број) ▶ док слушате своју најаву: притисните  тастер и унесите системски PIN

Следећи тастери се употребљавају за управљање:

-  Повратак на почетак текуће поруке. Притисните два пута да пређете на претходну поруку.
-  Заустављање преслушавања. Притисните поново за наставак.
-  Пребацивање на следећу поруку.
-  Брисање текуће поруке.

Активирање телефонске секретарице


 (Бирајте свој број и оставите да телефон звони док не чујете поруку: "Молимо унесите PIN") ▶  унесите системски PIN

Ваша телефонска секретарица је активирана. Обавештава Вас колико времена је остало у меморији. Поруке се преслушавају. Телефонска секретарица се не може деактивирати удаљеном везом.

Лоцирање слушалице (прозивање)

Слушалицу можете лоцирати помоћу базе.

- ♦ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 1).
- ♦ Све слушалице ће истовремено зазвонити (прозивање), чак и ако им је звук звона деактивиран.

Прекид прозивања: кратко притисните тастер за регистрацију/прозивање на базној станици (→ Страна 1) или тастер за разговор  на слушалици.

Регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на базу. Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базу станицу како би исправно радила!

1) На слушалици

Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК
▶ Пријава слуш. ▶ ОК ▶ Унесите ситемски PIN за базу (основно подешавање: 0000) ▶ ОК
Регистрација трепери на дисплеју.


2) На бази

У року од **60 секунди** од уношења системског PIN-а, притисните и (→ Страна 1) **држите** тастер за регистрацију/прозивање слушалице (мин. 3 секунде).

Регистрација траје отприлике 1 минут.

Слушалици се додељује најмањи расположиви интерни број (1-4). Ако су интерни бројеви 1-4 већ додељени другим уређајима, број 4 ће бити преписан.

Одјава слушалице

Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК
▶ Одјава сл. ▶ ОК ▶  одаберите слушалицу ▶ ОК
▶ Унесите ситемски PIN за базу (основно подешавање: 0000) ▶ ОК








Одабрана слушалица је одјављена


Коришћење више слушалица

Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви других слушалица које су регистроване на исту базу станицу.


Да бисте позвали другу слушалицу, притисните




- ♦   (Одаберите интерни број слушалице или  (Унесите интерни број директно) ▶ ОК, слушалица је позвана или
- ♦  ▶ П. све ▶ ОК, све слушалице су позване (алтернативно можете такође притиснути и **задржати** контролни тастер  или притиснути  ▶ .

За крај позива притисните тастер за крај позива .

Интерни консултациони позив/пребацавање позива

Разговарате са **екстерним** саговорником.

Притисните контролни тастер  и позовите једну или све слушалице. Екстерни саговорник чује музику на чекању.

- ♦ **Пре него што** интерни саговорник прихвати позив, притисните тастер за крај разговора ; позив се преусмерава саговорнику који прихвати позив.
- ♦ **Након што је** интерни саговорник прихватио позив, можете разговарати са њим. Притисните тастер за крај позива ; позив се преусмерава, или притисните дисплеј тастер ; поново сте повезани са екстерним саговорником.

Слушање екстерног позива

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).


Предуслов: функција **Слушање** мора бити активирана.


Активирање/деактивирање слушања


Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК
▶ **Слушање** ▶ ОК (✓ = укључено)

Интерно слушање (конференција)

Желите да слушате постојећи екстерни позив.

Притисните и држите  тастер. Можете да слушате позив. Сви учесници чују сигнални тон.

За завршетак: притисните тастер за крај разговора . Сви учесници чују сигнални тон.

Ако **први** интерни учесник притисне тастер за крај разговора , слушалица која је "слушала" остаје повезана са екстерним учесником.


Подешавање будилника

Активирање/деактивирање будилника

Мени ▶ Будилник ▶ ОК ▶ Активирање
▶ ОК (✓ = укључено)

ако је активирано:

▶ Подесите време буђења ▶ ОК

Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен, икона будилника  ће се појавити на екрану и време буђења ће бити приказано уместо датума.

Подешавање времена за буђење

Мени ▶ Будилник ▶ ОК ▶ Време буђења ▶ ОК

Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните ОК. Будилник је аутоматски активираан након уноса/промене времена буђења.

Подешавање телефона


За детаље о извођењу аудио подешавања и активирања/деактивирања упозорења и саветодавних тонова и тонова тастера, погледајте стабло менија → Страна 15.

За детаље о подешавању контраста екрана и великих бираних бројева, погледајте стабло менија → Страна 16.

За детаље о подешавању системског PIN-а базе, погледајте стабло менија → Страна 16.

Промена језика дисплеја

Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК

▶ Језик ▶ ОК ▶  Одаберите језик ▶ ОК

Текући језик је означен са ✓.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

Мени ▶    ▶  Одаберите језик

▶ ОК (✓ = одабран)

Ресетовање слушалице

Можете ресетовати индивидуална подешавања и промене које сте направили. Уноси у именик, листе позива и регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.

Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК

▶ Ресет слушал. ▶ ОК ▶ Ресет? ▶ ОК

Откажите ресетовање помоћу .

Враћање базе на основна подешавања

Када се враћају фабричка подешавања:

◆ Појединачна подешавања се ресетују

◆ Све листе се бришу

Остају само датум и време.

Софтверски ресет

Мени ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Ресет базе

▶ ОК ▶ Ресет? ▶ ОК

Хардверски ресет

Додатно

◆ Све слушалице су одјављене

◆ Системски PIN се ресетује на оригинални код 0000

Искључите кабл за напајање из базе. Држите притиснут тастер за регистрацију/прозивање (→ Страна 1) на бази док поново укључујете кабл за напајање у базу. Пустите тастер након отприлике 5 секунди.

Режим репетитора

Са репетитором можете појачати домет Ваше базне станице. Потребно је да активирате режим репетитора (→ Страна 16). Режим репетитора и Еко режим или Еко режим+ (→ Страна 2) један другог искључују. Стандардно подешавање енкриптованог преноса је деактивирано када је режим репетитора активираан.









Након активирања или деактивирања репетитора, поново укључите или искључите вашу слушалицу (→ Страна 6).

Руковање базом на РАВХ

Следећа подешавања су неопходна само када их захтева РАВХ централа, погледајте корисничко упутство за РАВХ централу.

Када уносите цифре, унесите их полако једну за другом.










Промена режима бирања

Мени ▶    0  5   1  1  ▶ Број за одабрани

режим бирања трепери: 0 = тонско бирање (DTMF);

1 = пулсно бирање (PD) ▶ унесите број ▶ ОК.

Подешавање поновног позива


Мени ▶    0  5   1   2  ▶ Број за одабрани










режим бирања трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms;

2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;

6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Унесите број ▶ ОК.

Промена паузе након заузимања везе










Можете подесити дужину паузе која се убације између притиска тастера разговора  и слања телефонског броја.

Мени ▶    0  5   1   9  ▶ Број за тренутну

дужину трајања паузе трепери: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.;

3 = 7 sec. ▶ Унесите број ▶ ОК.

Промена паузе након тастера повратног позива

Мени ▶    0  5   1   4  ▶ Број за тренутну

дужину трајања паузе трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;

3 = 3200 ms ▶ Унесите број ▶ ОК.

Додатак

Уношење слова/знакова

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

Кратко притисните тастер тараба **[#**]** да бисте пребацили са "Abc" на "123" режим, са "123" на "abc" режим и са "abc" на "Abc" режим.

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
[1 на]	1	£	₤	¥	¤										
[2 на]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 на]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 на]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 на]	j	k	l	5											
[6 на]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 на]	p	q	r	7	ß										
[8 на]	t	u	v	8	ü	ù	û								
[9 на]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0 на]	[11]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_		
[* Δ]	*	/	()	<	=	>	%							
[# **]	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§								

1) Размак

Централноевропски

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 на]	1	₤	¤										
[2 на]	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
[3 на]	d	e	f	3	ę	ë	é						
[4 на]	g	h	i	4	í	î							
[5 на]	j	k	l	5	ł								
[6 на]	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
[7 на]	p	q	r	7	ß	ś							
[8 на]	t	u	v	8	ú	ü	ú						
[9 на]	w	x	y	9	ý	ź	ż						
[0 на]	[11]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[* Δ]	*	/	()	<	=	>	%					
[# **]	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§						

1) Размак

Спецификације

Препоручене батерије

Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH)
 Величина: AAA (Micro, HR03)
 Волтажа: 1.2 V
 Капацитет: 400–800 mAh
 Уређај се испоручује са две одобрене батерије.

База - потрошња енергије

У режиму мировања (standby)
 - Напуњена слушалица у бази
 - Слушалица није у бази

Током позива

отприлике 0,7 W
 <0,4 W

отприлике 0,5 W

Опште спецификације

DECT стандард	је подржан
GAP стандард	је подржан (Гигасет слушалица је у потпуности функционална једино на Гигасет бази)
Домет	до 300 m на отвореном до 50 m у затвореним просторима
Напајање базе	230 V ~/50 Hz
Радни услови	+5°C до +45°C, 20% до 75% релативне влажности ваздуха
Време у приправности (standby)	220 часова
Време разговора	20 часова
Време рада за 1,5 час позива дневно - Без Еко режим+ - Са Еко режим+	135 часова 90 часова
Време пуњења у пуњачу	5,5 часова

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са употребом телефона, посетите нашу web страницу на www.gigaset.com/service за 24/7 дана помоћи. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења.

Проблем	Узрок	Решење
Ништа се не појављује на дисплеју.	Слушалица није укључена. Батерије су празне.	Притисните тастер за крај позива [*] током отприлике 5 секунди или ставите слушалицу у базу станице. Напуните или замените батерије.
Нема бежичне везе са базном станицом, База трепери на дисплеју.	Слушалица је ван домета базе. Слушалица није регистрована База није укључена.	Померите слушалицу ближе бази. Региструјте слушалицу → Страна 11. Проверите утичницу напајања на базној станици → Страна 3.
Не можете чути звоно/звук слободне линије са фиксне мреже.	Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.	Молимо увек употребљавајте кабел који долази уз телефон или се уверите да су конектори правилно повезани када купујете кабел у продавници: 3-4 додељена телефонска кабла/ EURO CTR37.

Проблем	Узрок	Решење
Тон грешке се чује након промпта за системски PIN. Заборављен је PIN.	Унели сте погрешан системски PIN.	Ресетујте системски PIN на фабричку вредност 0000 → Страна 12. Све слушалице су deregистроване. Сва подешавања су ресетована. Све листе су обрисане.
Веца се увек завршава након око 30 секунди.	Репетитор активира/ деактивиран → Страна 12.	Деактивирајте и реактивирајте слушалицу → Страна 6.

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaseta, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјете ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред CE знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.




Копија Изјаве о усклађености 1995-5-ЕЦ доступна је на Интернет адреси:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Стабло менија

Ваш телефон поседује широку лепезу функција. Оне су понуђене у облику менија. За избор функције док је телефон у **стању мировања**, притисните **Мени** (отвара мени),

користите  и  тастере за листање до функције коју желите и притисните **ОК** за потврду. **За повратак у статус мировања:** притисните и држите  тастер.





Будилник

Активирање	Активирање/деактивирање будилника
Време буђења	Формат уноса: CCMM.

Подеш. звука

Звук слушал.	Слушалица	Може да се подеси на један од 5 нивоа.
	Звучник	Може да се подеси на један од 5 нивоа.
Јачина звона	5 нивоа + крешендо ("crescendo") је на располагању.	
Мелодија	Спољни позиви	20 мелодија звона је на располагању за екстерне позиве.
	Унутр. поз.	20 мелодија звона је на располагању за интерне позиве.
	Будилник	20 мелодија звона је на располагању за будилник.
Тон препор.	Активирање/деактивирање.	
Слаба бат.	Активирање/деактивирање тона упозорења за низак ниво напуњености батерије.	

Говорна пошта

Пусти поруке	Мр. санд. *	Преслушавање порука у мрежном сандучету. Мр. санд.: телефонска секретарица код Вашег провајдера; мора се посебно захтевати.
	Тел. секр. *	Преслушавање порука у мрежном сандучету.
Тел. секр. **	Активирање/деактивирање телефонске секретарице.	
Слуш. на звуч. **	Слушалица	Можете користити звучник на слушалици да слушате поруку која се снима.
	База	Можете користити звучник на базној станици да слушате поруку која се снима.
Најаве **	Сним. најаве	Снимање Ваше личне најавне поруке → Страна 9.
	Репрод. најаве	Снимање Ваше личне најавне поруке .
	Обриши најаву	Снимање Ваше личне најавне поруке.
Дужина поруке **	Максимум	Немојте ограничавати време снимања за сваки позив.
	1 минут	Ограничите време снимања на 1 минут по позиву.
	2 минута	Ограничите време снимања на 2 минута по позиву.
	3 минута	Ограничите време снимања на 3 минута по позиву.
Преузим. поз **	Одмах	Позив се одмах прихвата.
	10 с	Позив се прихвата након 10 секунди.
	18 с	Позив се прихвата након 18 секунди.
	30 с	Позив се прихвата након 30 секунди.
	Аутоматски	Ако нема нових порука, телефонска секретарица прихвата позив након 18 секунди . Ако постоје нове поруке, телефонска секретарица прихвата позив након само 10 секунди .
Мрежно санд.	Унесите број за мрежно сандуче.	
Подеси таст. 1 **	Мр. санд.	Доделите тастеру  мрежно сандуче и унесите број мрежног сандучета (у статусу мировања притисните и држите тастер  за бирање). Листа мрежног сандучета може се приказати ако Ваш мрежни провајдер обезбеђује ову функцију и ако је мрежно сандуче додељено тастеру  .
	Тел. секр.	Доделите телефонску секретарицу тастеру  (у статусу мировања, притисните и држите за бирање).

* Само база са телефонском секретарицом и бројем мрежног сандучета претходно унешеног.

** Само база са телефонском секретарицом.

🔧 Подешавања

Датум/Време	Унесите датум (ДДММГГ формат), затим време (ССММ формат)		
Слушалица	Језик	Подесите језик дисплеја → Страна 12.	
	Вел. фонт	Приказује број телефона у великом фонту приликом бирања.	
	Контраст	Можете подесити контраст дисплеја у 9 нивоа.	
	Аутом. одг.	Аутоматски активирајте/деактивирајте аутоматско прихватање позива → Страна 7.	
	Пријава слуш.	Региструјте слушалицу → Страна 11.	
	Одјава сл.	Дерегистрација слушалица → Страна 11.	
	Ресет слушал.	Ресетовање слушалице → Страна 12.	
База	Подеш. звука (само А400А)	Јачина звона	5 нивоа + крешендо ("crescendo") је на располагању.
		Мелодија	6 мелодија је доступно.
	Тип листе поз.	Проп. поз.	→ Страна 9
		Сви позиви	→ Страна 9
	PIN система	Промена системског PIN (фабричка вредност је 0000).	
	Ресет базе	Враћање фабричких подешавања → Страна 12.	
	Додатне ф.	Репетитор	Активирање/деактивирање → Страна 12.
		Еко режим+	Активирање/деактивирање → Страна 2.
		Еко режим	Активирање/деактивирање → Страна 2.
	Слушање	Активирање/деактивирање функције → Страна 11.	
	Предселекција	Бр. предселек.	Позивни број мрежног провајдера, треба да се убаца аутоматски испред бираног телефонског броја.
Са предселек.		Прве цифре позивних бројева, треба да се бирају са предселекцијом.	
Без предсел.		Прве цифре позивних бројева, треба да се бирају без предселекције.	



A3 1 0 0 8 - M2 2 0 1 - R6 0 1 - 2 - TK19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
46395 Bocholt, Germany

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.