

Gigaset

S810

Честитамо!

Куповином Gigaset производа, одлучили сте се за бренд који је у потпуности оријентисан одрживости. Паковање овог уређаја помаже очувању околине.

За више информација, посетите www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Кратак преглед слушалице



- 1 Дисплеј у статусу приправности
- 2 Статус напуњености батерија
(→ Страна 3)

- 3 Бочни тастери
Подесите јачину позива (→ Страна 27) или мелодије звона (→ Страна 28)
- 4 Дисплеј тастери
- 5 Тастер за поруке
Приступ листама позива и порука;
Трепери: нова порука или нови позив
- 6 Тастер за крај позива, тастер за укључивање/искључивање
Крај позива, отказивање функције, назад за један ниво менија (притиснути кратко), назад у статусу приправности (притиснути и задржати), активирање/деактивирање слушалице (притиснути и задржати у статусу приправности)
- 7 Тастер тараба
Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и задржите у статусу мировања); прелаз између великих/малих слова и цифара
- 8 Тастер за потпуно утишавање
(→ Страна 17)
Потпуно утишавање микрофона
- 9 Микрофон
- 10 Тастер за повратно позивање
- Консултациони позив (интерни)
- Унос паузе у бирању (притисните и задржите)
- 11 Тастер звезда
Укључивање/искључивање тона звона (притисните и задржите), са отвореном везом: прелаз између пулног бирања/тонског бирања (притисните кратко); унос текста: отворите табелу посебних карактера
- 12 Прикључак за наглавне слушалице
- 13 Тастер 1
мрежно сандуче (притисните и задржите)
- 14 Тастер за разговор
Трепери: долазни позив; Прихватите позив; отворите листу повратних позива (притисните кратко); Почните бирање броја (притисните и задржите)
- 15 Тастер звучника
Пребацивање између режима слушалице и звучника
- 16 Управљачки тастер
- 17 Јачина сигнала (→ Страна 3)
Зелено: Еко режим (→ Страна 21)
активиран

Корисничко упутство


У овом документу су укратко описана само подешавања и најважније функције за ваш Gigaset телефон.

Детаљнији опис телефона и његових функција ћете наћи на приложеном ЦД-у и на интернету www.gigaset.com.

Ова упутства су у ПДФ формату. Потребан вам је Adobe® Reader® да бисте их прочитали. Adobe® Reader® можете пронаћи на интернету на www.adobe.com.

Кратак преглед слушалице


База

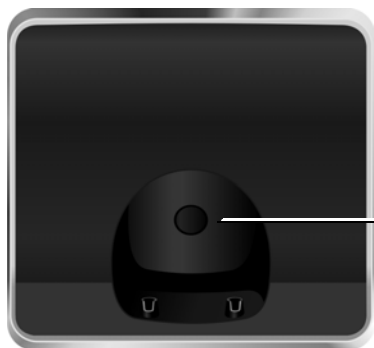

Тастер за регистрацију/
позивање слушалице

Симболи дисплеја

У зависности од подешавања и радног статуса Вашег телефона, приказују се следећи симболи:

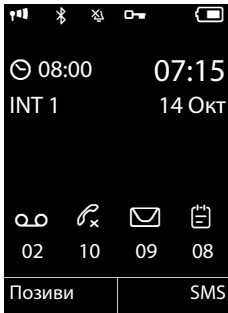

	Јачина сигнала лош до добар нема пријема
	ЕКО режим+ икона
	Bluetooth активиран
	Мелодија звона искључена
	Закључавање тастатуре укључено
	Статус напуњености батерија (празна до пуна)
	трепће црвено : батерије скоро празне
	(пуњење у току)
	08:00 Аларм укључен и време буђења подешено
	07:15 Тачно време
	14 Окт Тренутни дан и месец
	INT 1 Име слушалице
	02 Број нових порука: на мрежном сандучету
	10 на листи пропуштених позива
	09 на SMS листи
	08 на листи пропуштених састанака
	Сигнализирање: екстерни позив
	интерни позив
	аларм
	годишњица
	састанак

Табела садржаја

Кратак преглед слушалице	1
Симболи дисплеја	3
Мере предострожности	6
Први кораци	7
Проверите садржај пакета	7
Подешавање базе и пуњача (ако је садржан)	7
Повезивање базе	8
Повезивање поњача (ако је садржан)	8
Подешавање слушалице за употребу	9
Подешавање датума и времена	11
Преглед менија	13
Телефонирање	16
Екстерни позиви	16
Позив на један додир	16
Завршетак позива	17
Прихватање позива	17
Режим звучника	17
Прелазак на потпуно утишавање	17
Коришћење именика и листи	18
Именик	18
Листа поновних позива	19
Листе позива	20
ЕКО ДЕКТ	21
Подешавање будилника	22
Коришћење више слушалица	23
Регистрација слушалица	23
Одјава слушалица	23
Промена назива слушалице	23
Коришћење слушалице као собног монитора (Babyphone)	24
Употреба Bluetooth уређаја	25
Подешавање слушалице	27
Промена јачине звука у звучнику/слушалици	27
Мењање мелодија звона	28
Подешавање базе	29
Промена системског PIN-а	29

Помоћ и подршка корисницима	30
Питања и одговори	31
Одобрење	32
Заштита околине	33
Индекс	34

Мере предострожности

Упозорење!

Обавезно прочитајте ово упутство и мере безбедности пре коришћења телефона. Објасните Вашој деци њихов садржај и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Увек употребљавајте адаптер напајања који сте добили уз телефон, као што је назначено на доњој страни базе.



Користите само **пуњиве батерије** које одговарају **спецификацијама**, јер би у супротном то могло да доведе до значајног ризика по здравље и телесних повреда.



Коришћење Вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Видите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.

Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Он ће моћи да вас саветује у вези подложности уређаја спољним изворима енергије високе фреквенције. За спецификације о овом Gigaset производу погледајте поглавље "Прилог".



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активираан режим звучника. У супротном ризикујете трајно оштећење слуха.

Ваш Gigaset компатибилан је са већином дигиталних слушних апарата на тржишту. Међутим, не можемо гарантовати идеално функционисање у комбинацији са свим слушним апаратима.

Слушалица може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико Вам је потребна помоћ, молимо контактирајте добављача слушних помагала.



Немојте инсталирати базу или пуњач у купатилу или туш кабинџ. База и пуњач нису отпорни на воду.



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме, обавезно му дајте и упутство за рад.



Оштећену базу немојте користити или је однесите на поправку у наш сервис, јер у случају оштећења може ометати рад других бежичних уређаја.

Пажња

- ◆ Неке од функција које су описане у овом упутству нису доступне у свим земљама.
- ◆ Уређај се не може користити у случају нестанка струје. Такође **није** могуће направити **хитне позиве**.

Први кораци

Проверите садржај пакета

- ▶ једна Gigaset S810 база
- ▶ један адаптер
- ▶ једна Gigaset S810H слушалица
- ▶ један телефонски кабл
- ▶ две батерије
- ▶ један поклопац батерија
- ▶ једна штипаљка за појас
- ▶ један гумени поклопац за улаз за наглавне слушалице
- ▶ ово кратко корисничко упутство
- ▶ ЦД садржи детаљно корисничко упутство

Уколико сте купили **модел са више слушалица** паковање треба да садржи две батерије, поклопац за батерије, штипаљку за каиш и пуњач са адаптером за сваку додатну слушалицу.

Подешавање базе и пуњача (ако је садржан)

База и пуњач намењени су за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Поставите базу на централном месту у кући на равној површини која се не клиза или монтирајте базу или пуњач на зид.

Пажња

Обратите пажњу на домет базне станице.
 Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина.
 Домет се смањује када се Еко режим (→ Страна 21) активира.


Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

Молимо обратите пажњу:

- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе


- ▶ Прво повежите телефонски прикључак **2** и утакните каблове у жлебове за кабел.
- ▶ Затим повежите адаптер напајања **1**.

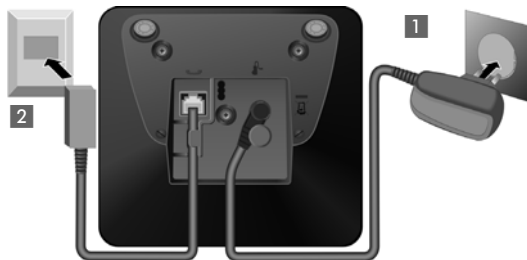

Молимо обратите пажњу:


- ◆ Адаптер напајања мора **увек бити повезан**, јер телефон неће радити без струјног напајања.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и кабл који су **испоручени**. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити (повезивање жица).

Повезивање поњача (ако је садржан)

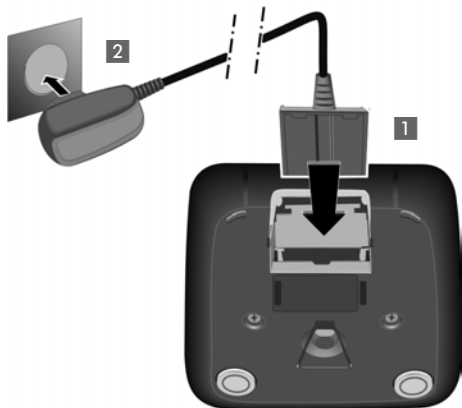

- ▶ Повежите пљоснату утичницу адаптера напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Искључите утикач са пуњача, притисните дугме за ослобађање **3** и искључите утикач **4**.

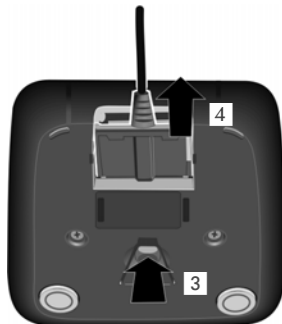

Подешавање слушалице за употребу


Дисплеј и тастатура су заштићени пластичном фолијом.
Скините заштитне фолије!

Убацавање батерија и затварање поклопаца за батерије

Упозорење!

Користите искључиво пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH, тј. никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије, јер то може довести до озбиљног ризика по здравље и до повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру. Поларитет је означен на/у лежишту батерија.

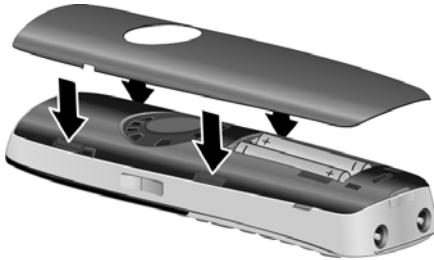

- ▶ Најпре убаците поклопац за батерије на врху.
- ▶ Затим притисните поклопац док не кликне на место.

Да бисте отворили поклопац за батерије, нпр. да замените батерије, убаците новчић у отвор на кућишту, а затим повуците поклопац за батерије навише.



- ▶ Убаците пластични поклопац за утичницу за слушалицу, како бисте обезбедили оптимални звук у режиму звучника.



Причвршћивање штисаљке за каиш

Слушаница има урезе са сваке стране, како би се причврстила штисаљка за каиш.


- ▶ **За причвршћивање** — притисните штисаљку за појас на полеђину слушанице тако да се избочине на штисаљци за појас споје са жлебовима.
- ▶ **За уклањање** — чврсто притисните средину штисаљке за каиш десним палцем, утисните нокат левог кажипрста између штисаљке и кућишта и повуците штисаљку навише.



Прво пуњење и пражњење батерије

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.

- ▶ Слушаница треба да стоји **8,5 сати** у постољу.

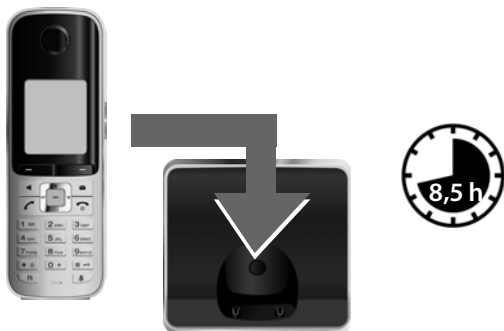

Напомена

Слушаница сме да се стави само у припадајућу базу Gigaset S810 односно постоље за пуњење.


- ▶ Затим извадите слушаницу из постоља и вратите га у постоље, тек када су батерије **потпуно испражњене**.

Пажња

- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушаницу на бази/пуњачу након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерију из слушанице и поново је вратите.
- ◆ Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опати из техничких разлога.

Подешавање датума и времена

Подесите датум и време како би тачан датум и време могли бити додељени долазним позивима, као и да омогућите употребу аларма.

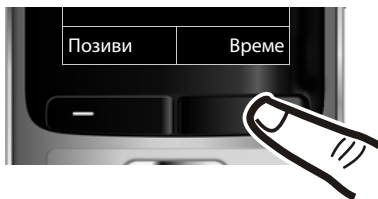


- ▶ Притисните тастер испод **Време** на дисплеју да отворите поље за унос.
(уколико сте већ подесили време и датум, отворите поље за унос из менија → Страна 15.)




Подмени **Датум/Време** се приказује на дисплеју.

- ▶ Активна позиција уноса трепери. Унесите дан, месец и годину као 8-цифрени број преко тастатуре, нпр. **1** **04** **1** **00** **2** **00** за 14/10/2011.

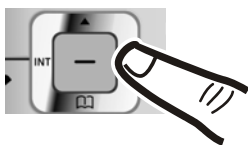


Притисните **десни** или **леви** контролни тастер да промените положај уноса и исправите унос.

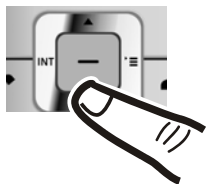


- ▶ Притисните **доле** на контролном тастеру да пређете у поље за унос времена.

- ▶ Унесите сате и минуте у 4-цифреном формату преко тастатуре, нпр. **0** **+** **7** **00** **1** **00** **5** **00** за 07:15 ујутру.
Промените положај уноса помоћу контролног тастера, уколико је потребно.

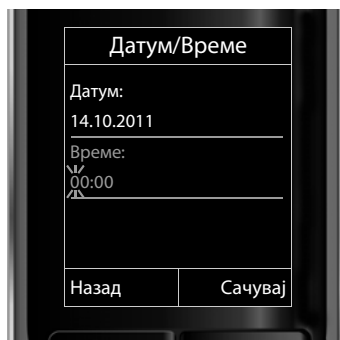



- ▶ Притисните тастер испод **Сачувај** на екрану дисплеја да бисте потврдили унос.

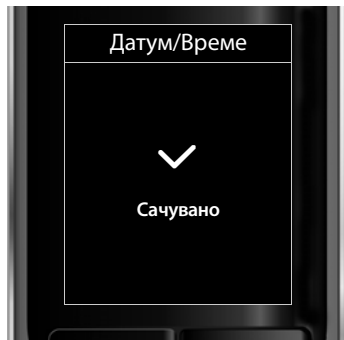

На дисплеју се приказује **Сачувано**. Чућете потврдни тон и слушалица ће се аутоматски вратити у статус приправности.

Телефон је сада спреман за употребу!

Преглед менија

Отворите главни мени: притисните  када је телефон у режиму приправности.

Детаљнији опис телефона и његових функција ћете наћи на приложеном ЦД-у и на интернету www.gigaset.com.

Изабери услуге

Сви позиви	Преусмерав. поз.
	Позив на чекању

Bluetooth

Активирање	→ Страна 26
Тражи слушалицу	→ Страна 26
Тражи подат.уређ.	→ Страна 26
Познати уређаји	→ Страна 26
Сопствени уређај	→ Страна 27

Додатне функције

Надзор собе	→ Страна 24
Позив једним дод.	→ Страна 16
Каталог ресурса	Чувари екрана
	Слике позивалаца
	Мелодије
	Капацитет

Листе позива

Сви позиви	→ Страна 20
Одлазни позиви	→ Страна 20
Прихваћени позиви	→ Страна 20
Пропуштени позиви	→ Страна 20

 SMS

Активирали сте SMS поштанско сандуче (опште или лично) без PIN-а

Нови SMS
Долазни
Одлазни

Активирали сте SMS поштанско сандуче са PIN-ом или 2-3 поштанска сандучета

Сандуче	Нови SMS
	Долазни
	Одлазни
Сандуче 1	Нови SMS
Сандуче 2	Долазни
Сандуче 3	Одлазни
SMS услуга	
Подешавања	Сервисни центри
	SMS сандучићи
	Обавештење

 Говорна пошта

Пусти поруке	Мрежно сандуче
Мрежно сандуче	

 Планер

Календар	
Аларми сат	→ Страна 22
Пропуштени аларми	

 Именик → Страна 18



Подешавања

Датум/Време	→ Страна 11	
Подешавања звука	Јач. звука у слуш.	→ Страна 27
	Handsfree профил	
	Саветодав. тонови	
	Звона (слушалица)	→ Страна 28
	Муз. на чекању	
Екран + тастатура	Чувар екрана	
	Велики фонт	
	Шема боја	
	Позад. освет. екр.	
	Позад. освет. таст.	
Језик		
Регистрација	Пријави слушалицу	→ Страна 23
	Одјави слушалицу	→ Страна 23
	Изабери базу	
Телефонија	Аутомат. одгов.	
	Позивни бројеви	
	Слушање укљ.	
	Предселекција	
	Приступни код	
	Режим бирања	
	Понов. бир. (flash)	
Систем	Рес. слушалицу	
	Ресетуј базу	
	Режим рипитера	
	PIN сист.	→ Страна 29
Преглед менија	Поједностављено	
	Потпуно	
Еко режим	Еко режим	→ Страна 21
	Есо режим+	→ Страна 21

Телефонирање

У колико је позадинско осветљење деактивирано укључујете га притиском на било који тастер. **Тастери за цифре** се појављују на дисплеју за унапред конфигурирано бирање; **сви остали тастери** немају ни једну другу функцију.

Екстерни позиви


Екстерни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.




Унесите број и притисните тастер за разговор.

или:



Притисните и **задржите** тастер за разговор  и затим унесите број.

Можете отказати операцију позивања притиском на тастер за крај разговора .

Током позива се приказује дужина трајања позива.

Пажња

Позивање бројева преко именика (→ Страна 18), листа позива (→ Страна 20), листа поновних позива (→ Страна 19) и аутоматског поновног позивања (→ Страна 20) спашава Вас од сталног укуцавања телефонских бројева.

Наставак позива на Bluetooth слушалици

Предуслов: Bluetooth је активиран, успостављена је веза између Bluetooth наглавне слушалице и слушалице (→ Страна 26).

Притисните тастер за разговор на наглавној слушалици, успостављање везе са слушалицом може потрајати до 5 секунди.

Мени за подешавање јачине слушалице и микрофона се може отворити за време позива притискањем бочних тастера.

Ради више појединости о наглавној слушалици, видите упутство које је уз њу достављено.

Позив на један додир

Ваш телефон можете да подесите тако да се притиском **било ког** тастера бира претходно сачуван број. На тај начин, на пример, деца која не могу да унесу број, могу да позову одређени број.

 →  → **Позив једним дод.**

► Промените унос вишеструких редова:

Актив.:


Одаберите **Уклъ.** да се активира.


Позив на:

Унесите или промените број.

► Притисните **Сачувај** да бисте сачували подешавања.

Када је функција активирана, дисплеј приправности изгледа како је приказано испод:

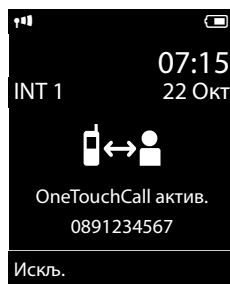


Притиском на било који тастер бира се сачуван број. Притисните на тастер за крај позива , да откажете бирање или завршите позив.


Деактивирање Позива на један додир

- ▶ У статусу **мировања**, притисните дисплеј тастер **Искљ.**.
- ▶ Притисните и држите тастер тарабе **#↵**, да бисте деактивирали Позив на један додир.



Завршетак позива

 Притисните тастер за крај разговора.

Прихватање позива

На три начина слушалица указује на долазни позив: звоњењем, преко приказа на екрану и треперењем тастера за разговор .

Прихватите позив тако што ћете:

- ▶ Притиснути тастер за разговор .
- ▶ Притиснути тастер за звучник .
- ▶ притиснути дисплеј тастер **Прихват.**.

Ако је слушалица у бази/пуњачу и **Аутомат. одгов.** функција је активирана, слушалица ће аутоматски прихватити позив када је подигнете из базе/пуњача.



За деактивирање мелодије звона, притисните **Искљ. зв** дисплеј тастер. Позив можете прихватити све док је приказан на екрану.

Режим звучника

У режиму звучника, уместо да држите слушалицу на увету можете је одложити, рецимо на сто испред вас. Ово омогућава и другима да учествују у разговору.


Активирање/деактивирање режима звучника

Активирање за време бирања броја

  Унесите број и притисните тастер за режим звучника.


- ▶ Обавестите позиваоца пре него што употребите режим звучника, како би позивалац знао да и други слушају разговор.

Пребацивање између режима слушалице и режима звучника;

 Притисните тастер за режим звучника.

Током позива, активирајте или деактивирајте режим звучника.


Уколико желите да поставите слушалицу у базу/пуњач током позива:

- ▶ Притисните и држите тастер за звучник  док стављате слушалицу на базу/пуњач, и још 2 секунде дуже.



За упутства о подешавању јачине тона звучника (→ Страна 27).

Прелазак на потпуно утишавање

Можете деактивирати микрофон на слушалици током екстерног позива.

 Притисните тастер да потпуно утишате тон слушалице. На дисплеју се приказује **Микрофон иск.** Притисните тастер још једном да поново активирате микрофон.

Пажња

Уколико је телефон у потпуности утишан, сви тастери осим тастера за потпуно утишавање  и тастера за крај разговора  неће радити.

Коришћење именика и листи

Опције су:

- ◆ Именик
- ◆ Листа поновних позива
- ◆ Листа долазећих SMS порука
- ◆ Листе позива
- ◆ Листа пропуштених термина

Можете да креирате посебан именик за Вашу личну слушалицу. Такође можете послати листе/уносе на друге слушалице.

Именик

У именику можете да сачувате и до 500 уноса.

Меморисање броја у именику

 → <Нови унос>




► Можете унети податке у следећа поља:

Име:/Презиме:

Унесите имена и/или презимена. Уколико не унесете име ни у једно од ових поља, број телефона се меморише и приказује уместо презимена.

Телефон (кућни):/Телефон (посао):/

Тел.(мобилни):

Унесите број у најмање једно од поља. Током листања именика, уноси су означени префиксним симболом:  /  / .

Е-пошта:

Унесите e-mail адресу.

Годишњица:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Са подешавањем **Укљ.:**

Унесите **Годишњ.** (Датум) и

Годишњ. (Време) и изаберите

врсту подестника: **Годишњ.** (сигнал).

Слика позиваоца:


Уколико је потребно, одаберите слику за коју желите да се прикаже када Вас та особа позове.

Предуслов: Идентификација долазне линије (CLIP).

Мелод. поз. (VIP):

Означите унос у именику као **VIP** (VIP – веома важна особа) и доделите му одређену мелодију звона. VIP позиви препознају се по мелодији звона.

Током листања именика,

VIP уноси су означени иконом: 

Предуслов: Идентификација долазне линије (CLIP).



Сачувај

Притисните дисплеј тастер.

Изаберите унос у именику



 Отварање именика.

На располагању су следеће опције:

- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
- ◆ Унесите прва слова имена (макс. 8), уколико је потребно крећите се до уноса помоћу тастера .



Именик тражи дато презиме. Уколико нисте унели презиме, именик ће потражити име.

Изаберите из именика

 →  (Одаберите унос)





Притисните тастер за разговор.

(Уколико сте унели више бројева, изаберите жељени број притиском на  и поново притисните тастер за разговор .

Број се позива.

Управљање именик уносима


Прегледавање уноса

 →  (Одаберите унос)

Прикажи

Притисните дисплеј тастер. Унос је приказан.

Опције Притисните дисплеј тастер.

Следеће функције можете одабрати користећи :

Прикажи број

Да бисте уредили или додали информације сачуваном броју, или да бисте га сачували као нови унос притисните након што се број прикаже.

Обриши унос

Брисање изабраног уноса.



Копирај унос

на Интерни: Пошаљите појединачни унос на слушалицу.

vCard путем SMS-а: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем SMS-а.

vCard кроз Bluetooth: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем Bluetooth-а.

Уређивање уноса



 →  (Одаберите унос)

Прикажи **Измени**


Притисните дисплеј тастере један за другим.

- ▶ Извршите измене и сачувајте.



Коришћење других функција

 →  (Одаберите унос)

→ **Опције** (Отворите мени)

Следеће функције можете одабрати користећи :

Прикажи број

Уредите или додајте информације изабраном броју, а затим га позовите помоћу  или меморишите као нови унос; да бисте то урадили притисните  након што се број прикаже.

Измени унос

Уређивање изабраног уноса.

Обриши унос

Брисање изабраног уноса.

Копирај унос

на Интерни: Пошаљите појединачни унос на слушалицу.

vCard путем SMS-а: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем SMS-а.

vCard кроз Bluetooth: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем Bluetooth-а.

Обриши све

Брисање свих уноса из именика.

Копирај све

на Интерни: Пошаљите комплетну листу на слушалицу.

vCard кроз Bluetooth: Пошаљите комплетну листу у vCard формату путем Bluetooth-а.

Доступна мемор.

Прикажите број уноса који су још увек доступни у именику (→ Страна 18).




Коришћење тастера за брзо бирање

- ▶ Притисните и задржите потребни тастер за брзо бирање.

Листа поновних позива



Листа за поновно позивање садржи двадесет бројева који су последњи бирани са слушалице (макс. 32 цифре). Уколико се неки од бројева налази у именику, приказује се одговарајуће име.


Ручно поновно бирање

-  Притисните тастер **кратко**.
-  Одаберите унос.
-  Притисните поново тастер за разговор. Број се позива.

Када се прикаже име можете приказати одговарајући број телефона притиском на дисплеј тастер **Прикажи**.

Рад са уносима у листи за поновно бирање

-  Притисните тастер **кратко**.
-  Одаберите унос.
- Опције** Отворите мени.


Следеће функције можете одабрати користећи :

Копирај у именик

Копирајте унос у именик.

Аутом. пон. звање

Изабрани број се аутоматски поново позива у фиксним временским размацама (најмање сваких 20 секунди). Тасте за звучник трепће и активира се „отворено слушање“.

- Друга страна одговара:
Притисните тастер за разговор . Функција се завршава.
- Друга страна не одговара:
Позив се прекида након око 30 секунди. Функција се завршава притиском на било који тастер или након десет неуспешних покушаја.

Прикажи број (као у именику, Страна 19)

Обриши унос (као у именику, Страна 19)

Обриши све (као у именику, Страна 19)

Листе позива

Предуслов: Идентификација долазне линије (CLIP)

Ваш телефон архивира различите врсте позива:

- ◆ Одговорени позиви
- ◆ Одлазни позиви
- ◆ Пропуштени позиви

Сваку од ових врста позива можете прегледати појединачно, или у оквиру приказа свих позива. Сваки архивиран позив садржи последњих 20 бројева из своје категорије.





Када је телефон у статусу приправности, листе позива отварају помоћу дисплеј тастера **Позиви** или из менија:







Унос са листе

Нове поруке су приказане на врху.

Пример уноса на листи:

Сви позиви	
  Frank	
14.10.11, 15:40	
 089563810	
14.10.11, 15:32	
 ...0123727859362922	
14.10.11, 15:07	
Прикажи	Опције

- ◆ Врста листе (у заглављу)
- ◆ Статус уноса
Задебљана слова: Нови унос
- ◆ Број или име позиваоца
- ◆ Датум и време позива (ако је подешено, Страна 11)
- ◆ Врста уноса:
 - Прихваћени позиви ()
 - Пропуштени позиви ()
 - Обављени позиви ()

Притисните тастер за разговор  да узвратите позив одабраном позиваоцу.

Притисните **Прикажи** дисплеј тастер како бисте приступили додатним информацијама, укључујући нпр. број повезан са именом.

Изаберите **Опције** дисплеј тастер како бисте изабрали следеће опције:

Копирај у именик

Копирање броја у именик.

Обриши унос

Брисање изабраног уноса.

Обриши све

Брисање свих уноса.

Када изађете из листи позива, сви уноси добијају статус „стари“, тј. следећи пут када отворите листу више неће бити исписани задебљаним словима.

ЕКО ДЕКТ

Својим Gigaset S810 апаратом помажете очување човекове околине.

Смањена потрошња енергије

Уз коришћење штедљивог адаптера, Ваш телефон троши мање енергије.

Смањивање зрачења

Зрачење из Вашег телефона је **аутоматски** смањено:

- ◆ **Слушалица:** Што је слушалица ближа бази, радијација је нижа.
- ◆ **База:** Радијација је смањена на нулу када је регистрована само једна слушалица, која се налази на бази.

Можете даље смањити радијацију са слушалице и базе када користите **Еко режим**:

Еко режим

Смањује радијацију са базе и слушалице за 80% – без обзира да ли позивате или не. **Еко режим** смањује домет базе за отприлике 50%. Употреба **Еко режим** увек смањује осећај када је смањени домет довољан.

Искључивање радијације



Есо режим+

Када активирате **Есо режим+**, радијација (ДЕСТ снага предаје) са базе и слушалице се искључује у статусу приправности. Ово такође важи када се користи више слушалица, под условом да постоји потпора за слушалице **Есо режим+**.

Еко режим / Есо режим+ могу се активирати/деактивирати независно један од другог и радити са више слушалица. Слушалица се не сме поставити на базу.


Активирање/деактивирање

Еко режим / Есо режим+:




-  →  → Еко режим
→ Еко режим / Есо режим+

Промени


Притисните дисплеј тастер

( = укљ.).

Статус се приказује

Дисплеј икона	
	Јачина сигнала: – добра до слаба – нема сигнала
 бело	Еко режим деактивирано
 зелено	Еко режим активирано
 бело	Есо режим+ активирано (приказује се уместо иконе за снагу пријема у статусу приправности)
 зелено	Еко режим и Есо режим+ активирано



Пажња

- ◆ Када је **Есо режим+** активиран, притисните и **задржите** тастер за разговор () како бисте проверили да ли је база у домету. Ако је база у домету, чућете тон бирања броја.
- ◆ Када је **Есо режим+** активирано:
 - Подешавање позива одложено је за око две секунде.
 - Време приправности слушалице је смањено за око 50%.
- ◆ Регистровање слушалица које не подржавају **Есо режим+** ће довести до деактивирања режима на бази и свим осталим слушалицама.
- ◆ Активирање **Еко режим** смањује домет базе.
- ◆ **Еко режим / Есо режим+** и подршка репетитора међусобно се искључују, тј. уколико користите репетитор не можете користити **Еко режим** или **Есо режим+**.

Подешавање будилника

Предуслов: Датум и време су већ подешени (→ Страна 11).

Активирање/деактивирање и подешавање будилника

 →  → **Алармни сат**

► Можете унети податке у следећа поља:

Актив.:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Време:

Унесите време буђења у 4-цифреном формату.

Јављање:

Одаберите **Сваког дана** или **Понедељак-петак**.


Јачина звука:

Подесите јачину звука (1-6).



Мелодија:

Изаберите мелодију.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

У статусу приправности, приказују се икона  и време буђења.

Позив за буђење сигнализира се на дисплеју и одабраном мелодијом звона (→ Страна 3). Позив за буђење оглашава се током 60 секунди. Ако не притиснете ниједан тастер, аларм се понавља два пута у интервалима од пет минута, а потом се искључује.

Током трајања позива за буђење можете трајно променити јачину тона притиском на бочне тастере  (гласније) или  (тише).

Када је телефонски позив у току, позив за буђење се сигнализира само једним кратким тоном.

Деактивирање позива за буђење/понављање након паузе (режим дремања)

Предуслов: Оглашава се позив за буђење.

Искљ. Притисните дисплеј тастер. Позив за буђење је деактивиран.

или

Дремање Притисните дисплеј тастер или било који тастер. Позив за буђење се деактивира, а потом се понавља након 5 минута. Након другог понављања позив за буђење се у потпуности деактивира.

Коришћење више слушалица

Регистрација слушалица

Можете регистровати до шест слушалица на своју базу.

Gigaset S810H слушалицу можете регистровати на највише четири базе.

Ручно регистровање Gigaset S810H на Gigaset S810

Морате активирати ручну регистрацију слушалице, како на слушалици (1) тако и на бази (2).



Након успешно завршеног процеса регистрације, слушалица се враћа на статус приправности. На дисплеју се приказује интерни број слушалице, нпр. INT 1. Ако није, поновите поступак.

1) На слушалици


Слушалица није регистрована на базу.


Регистр. Притисните дисплеј тастер.

Слушалица је већ регистрована на базу:

 →  → **Регистрација**
→ **Пријави слушалицу**

Уколико је слушалица већ регистрована на четири базе:

 Одаберите базу, нпр. **База 3** и притисните **ОК**.

 Уколико је потребно, унесите системски PIN за базу и притисните **ОК**.



Појављује се порука која каже да слушалица тражи базу која је спремна за регистровање.


2) На бази


У року од 60 секунди притисните и **задржите** тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 2) (око 3 секунде).

Одјава слушалица

Можете одјавити било коју другу регистровану слушалицу са било које регистроване Gigaset S810H слушалице.

 →  → **Регистрација**
→ **Одјави слушалицу**


 Изаберите интерног претплатника кога желите да одјавите и притисните **ОК**. (Слушалица коју тренутно користите означена је са <).)

 Унесите текући системски PIN и притисните **Сачувај**.

Да Притисните дисплеј тастер.

Промена назива слушалице

Називи „INT 1“, „INT 2“ итд. аутоматски се додељују приликом регистрације. Можете променити те називе. Назив не сме бити дужи од 10 карактера. Промењени назив се приказује у свакој листи слушалица.

 Отворите листу слушалица. Ваша слушалица је означена са <.

 Одаберите слушалицу.

Опције Отворите мени.

Преименуј

 Унесите назив.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Коришћење слушалице као собног монитора (Babyphone)

Ако се активира собни монитор, позива се претходно сачувани одредишни број чим се достигне подешени ниво звука. Можете сачувати интерни или екстерни број у слушалици као одредишни број. Сви тастери слушалице су деактивирани, уз изузетак дисплеј тастера.

Позив собног монитора на екстерни број прекида се након отприлике 90 секунди. Позив собног монитора на интерни број (слушалица) стопира се након отприлике 3 минута (у зависности од базе). Када се активира собни монитор, сви тастери су закључани осим тастера за крај позива. Звучник слушалице може да се укључи или искључи (Двосмер. разговор = **Укљ.** или **Иск.**). Ако је укључен Двосмер. разговор, можете да прихватите позив собног монитора.

Када је собни монитор активиран, долазни позиви се означавају **без тона звона** и приказују се само на екрану. Дисплеј и тастатура нису осветљени, а такође су искључени и звуци упозорења.


Ако прихватите долазни позив, собни монитор се обуставља током трајања позива, али функција **остаје** активирана.

Ако деактивирате а потом поново активирате слушалицу, собни монитор остаје активиран.

Позор

- ◆ Увек проверите функционисање собног монитора пре употребе. На пример, тестирајте осетљивост. Проверите везу ако преусмеравате собни монитор на спољни број.
- ◆ Када је ова функција укључена, време функционисања слушалице знатно се смањује. Уколико је то неопходно, ставите слушалицу на базу/пуњач. Тиме се обезбеђује да се батерија не испразни.
- ◆ Идеално би било да се слушалица постави од 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.
- ◆ Веза на коју је преусмерен собни монитор не сме бити блокирана активираним телефонском секретарицом.

Активирање собног монитора и унос одредишног броја

 →  → **Надзор собе**

► Можете унети податке у следећа поља:

Актив.:

Одаберите **Укљ.** за активирање.

Аларм на:

Одаберите **Интерни** или **Екстерни**.

Екстерни број: Одаберите број из именика (притисните дисплеј тастер) или га ручно унесите.

Интерни број: Изаберите дисплеј тастер **Промени** → Изаберите слушалицу или **Позови све** да позовете све регистроване слушалице → **ОК**.

У статусу приправности, приказују се одредишни број или интерни одредишни број.

Двосмер. разговор:


Пребаците звучник слушалице на укључено или искључено (изаберите **Укљ.** или **Иск.**).

Осетљивост:

Одаберите осетљивост нивоа звука (**Ниска** или **Висока**).

- ▶ Притисните **Сачувај** да сачувате подешавања.

Када је функција собног монитора активирана, дисплеј приправности изгледа како је приказано испод:

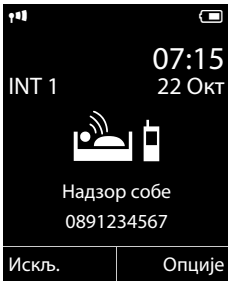

Промена подешеног одредишног броја

☑ → ★ → Надзор собе

- ▶ Унесите и меморишите број као што је описано у „Активирање собног монитора и унос одредишног броја“ (→ Страна 24).

Отказивање/деактивирање собног монитора

Притисните тастер за крај позива ☑ да откажете позив када је **собни монитор активиран**.

У статусу приправности притисните дисплеј тастер **Искљ.** како бисте деактивирали режим собног монитора.

Даљинско деактивирање собног монитора

Предуслови: Телефон мора да подржава тонско бирање, а собни монитор треба да буде подешен за екстерни одредишни број.

- ▶ Прихватите позив са собног монитора и притисните тастере **9** **#**.

Функција собног монитора ће се деактивирати након што се позив заврши. Неће више бити позива са собног монитора. Остала подешавања собног монитора (нпр. без мелодије звона) на слушалици остаће активна све док не притиснете дисплеј тастер **Искљ.** на слушалици.

Да бисте поново активирали собну функцију са истим бројем телефона:

- ▶ Поново укључите активацију и меморишите помоћу **Сачувај** (→ Страна 24).

Употреба Bluetooth уређаја

Ваша слушалица Gigaset може бежично да комуницира преко Bluetooth™ помоћу других уређаја користећи ову технологију.

Пре употребе вашег Bluetooth уређаја, активирајте Bluetooth, осигурајте да су уређаји видљиви а затим региструјте слушалицу.

Можете регистровати једне наглавну слушалицу на слушалицу. Такође можете регистровати до пет уређаја за податке (PC, PDA и мобилеле) да бисте слали и примали уносе у именик као vCards или размењивали податке с рачунаром.

За употребу телефонских бројева, позивни бројеви (позивни бројеви за државе и позивни бројеви) морају бити сачувани у именику.

Пронаћи ћете опис како да користите Bluetooth уређаје у упутству за те уређаје.


Пажња

- ◆ Можете користити наглавне слушалице на слушалици које имају **наглавну слушалицу** или **профил без употребе руку**. Ако су оба профила доступна, профил без употребе руку се користи за комуникацију.
- ◆ Може бити потребно до 5 секунди да би се успоставила веза између слушалице и Bluetooth наглавне слушалице. То важи и да се позив прихвати користећи наглавне слушалице или када се преноси на наглавне слушалице и када се број позива са наглавних слушалица.

Активирање/деактивирање Bluetooth режима

→ → Активирање

Притисните **Промени** да бисте активирали или деактивирали Bluetooth режим (☑ = активан).

У статусу приправности  икона приказује да је активан Bluetooth режим (→ Страна 3).

Регистровање Bluetooth уређаја

Раздаљина између слушалице у Bluetooth режиму и активаног Bluetooth уређаја (наглавне слушалице или уређаји за податке) не сме да буде већа од 10 m.

Пажња

- ◆ Ако региструјете наглавне слушалице, свака наглавна слушалица која је већ регистрована ће бити избрисана.
- ◆ Ако бисте желели да користите наглавну слушалицу са слушалицом која је већ регистрована на други уређај (нпр. на мобилни телефон), молимо вас да **деактивирате** ту везу пре него што почнете процес регистрације на Gigaset.

→ → Тражи слушалицу / Тражи подат.уређ.

Претрага може да траје до 30 секунди. Када се уређај пронађе, назив ће му се приказати на дисплеју.

Опције Притисните дисплеј тастер.

Веруј уређају

Одаберите и притисните **ОК**.



Унесите PIN за Bluetooth уређај који желите да **региструјете** и притисните **ОК**.

Уређај је сачуван на листи познатих уређаја.

Отказивање/понављање текуће претраге

Да бисте отказали претрагу:

Прекини Притисните дисплеј тастер.

Поновите претрагу ако је неопходно:

Опције Притисните дисплеј тастер.

Понови претрагу



Одаберите и притисните **ОК**.


Едитовање листе познатих (поузданих) уређаја

Отварање листе

→ → Познати уређаји

Појављује се одговарајућа икона поред сваког назива уређаја на приказаној листи:

Икона	Значење
	Bluetooth наглавна слушалица
	Bluetooth уређај за податке

Ако је уређај прикључен, одговарајућа икона се показује на врху дисплеја уместо .

Сагледавање уноса

Отварање листе →  (одаберите унос)

Прикажи Притисните дисплеј тастер. Приказани су уређај и адреса. Назад помоћу **ОК**.

Одјава Bluetooth уређаја

Отварање листе →  (одаберите унос)

Опције Притисните дисплеј тастер.

Обриши унос

Одаберите и притисните **ОК**.

Пажња

Ако га deregиструјете активирани Bluetooth уређај може покушати да се поново повеже као “нерегистровани уређај”.

Промена назива Bluetooth уређаја

Отварање листе →  (одаберите унос)

Опције Притисните дисплеј тастер.

Измени име

Одаберите и притисните **ОК**.



Промените име.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Одбијање/прихватање нерегистрованог Bluetooth уређаја

Ако Bluetooth уређај који није регистрован на листи познатих уређаја покушава да се повеже са слушалицом, од Вас ће се тражити да на дисплеј унесете PIN за Bluetooth уређај (повезивање).

◆ Одбијање



Кратко притисните тастер за завршетак разговора.

◆ Прихватање



Унесите PIN за Bluetooth уређај који желите да **прихватите** и притисните **ОК**.

Ако сте прихватили уређај, можете га привремено користити (тј. све док је у опсегу пријема или док не деактивирате слушалицу) или снимити на листу познатих уређаја.

Када се потврди PIN уређаја

- Сачувајте на листи познатих уређаја: притисните дисплеј тастер **Да**.
- Привремена употреба: притисните дисплеј тастер **Не**.

Промена Bluetooth назива слушалице

Можете променити назив слушалице који се користи за њену идентификацију на дисплеју другог Bluetooth уређаја.

 →  → **Сопствени уређај**

Промени Притисните дисплеј тастер.



Промените назив.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.





Подешавање слушалице

Ваша слушалица је фабрички конфигурирана, али подешавања можете мењати у складу са својим жељама.

Промена јачине звука у звучнику/слушалици


Јачину звука звучника за режим звучника, као и јачину звука слушалице, можете подесити на пет различитих нивоа.

током разговора преко слушалице или у режиму звучника:

 /  Притисните бочни тастер како бисте позвали **Јач. звука у слуш. мени**. Промените јачину тона притиском на  (гласније) или  (тише).

или



Притисните управљачки тастер како бисте позвали **Јач. звука у слуш. мени**. Подесите јачину звука слушалице или звучника притиском на .

Подешавање слушалице

Подешавање се аутоматски меморише након око 3 секунде; уколико то није случај, притисните дисплеј тастер **Сачувај**.

Ако је  додељен другој функцији:

Опције Отворите мени.

Јачина звука

Одаберите и притисните **ОК**.



Конфигуришите подешавање (видите изнад).

Пажња

Јачину звука позива можете подесити и помоћу менија (→ Страна 15).

Мењање мелодија звона

◆ Јачина звука:

Можете одабрати једну од пет јачина (1–5; нпр. јачина 3 = ) и „крешчендо“ мелодију звона (6; јачина се повећава са сваким звоном = ).

◆ Мелодије звона:

Можете одабрати једну од мелодија звона са листе унапред снимљених мелодија.



Можете одабрати различите мелодије звона, мелодије или било које звуке са Каталог ресурса.


Можете подесити различите мелодије звона за следеће функције:


- ◆ Инт. поз.
- ◆ Спољни позиви


Подешавање јачине/мелодије

У статусу мировања:

 →  → **Подешавања звука**
→ **Звона (слушалица)**
→ **Јачина звука/Мелодије**

 Подесите јачину/мелодију за интерне позиве и годишњице.

 Листајте до следеће линије.



 Подесите јачину/мелодију за екстерне позиве.

Сачувај Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

Док телефон звони можете трајно променити јачину тона притиском на бочне тастере **+** (гласније) или **-** (тише).

Додатно за екстерне позиве:

Можете одредити временски период када не желите да телефон звони, нпр. у току ноћи.

 →  → **Подешавања звука**
→ **Звона (слушалица)**
→ **Временска контр.**

За спољне позиве:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Уколико је временска контрола активирана:

Искљ. звона од:

Унесите почетак периода у 4-цифреном формату.

Искљ. звона до:

Унесите крај периода у 4-цифреном формату.



Пажња


Током овог периода наставићете да примате позиве са бројева којима сте у именику доделили личну мелодију (VIP).

Активирање/деактивирање мелодије звона за анонимне позиве

Можете подесити слушалицу тако да не звони за оне позиве код којих не постоји идентификација долазних позива. Позив се сигнализира само на дисплеју.

У статусу мировања:


 →  → **Подешавања звука**
→ **Звона (слушалица)**
→ **Утиш. анон. поз.**


Притисните **Промена** да бисте активирали или деактивирали ову функцију ( = укљ.)

Активирање/деактивирање мелодије звона


Можете деактивирати мелодију звона на слушалици пре него што одговорите на позив, или када је слушалица у статусу приправности; мелодија звона може се деактивирати трајно или само за текући позив. Мелодија звона се не може поново активирати док је екстерни позив у току.

Трајно деактивирање мелодије звона

 Притисните и задржите тастер звезда.

На дисплеју се појављује икона .

Поново активирање мелодије звона


 Притисните и задржите тастер звезда.


Деактивирање мелодије звона за текући позив

Искљ. ЗВ Притисните дисплеј тастер.

Активација/деактивација звука упозорења

Уместо мелодије звона можете активирати звук упозорења. Када примите позив, чућете **кратак тон** („Писак“) уместо мелодије звона.

 Притисните и задржите тастер звезда и у року од 3 секунде:

Писак Притисните дисплеј тастер. Позив ће се сигнализирати једним кратким звуком упозорења.  се појављује на дисплеју.


Подешавање базе


Подешавања базе врше се уз коришћење регистроване Gigaset S810H слушалице.

Промена системског PIN-а

Можете променити 4-цифрени системски PIN подешен на бази (фабричко подешавање: 0000) у 4-цифрени PIN познат само вама.

 →  → Систем → PIN сист.

 Унесите текући системски PIN и притисните **OK**.

 Унесите Ваш нови системски PIN и притисните **OK**.

Ресетовање системског PIN-а

Ако сте заборавили свој системски PIN, можете ресетовати базу на оригиналну шифру 0000:

Искључите кабл за напајање из базе. Заржите притиснут тастер за регистрацију/пејџинг на базној станици док поново укључујете кабл за напајање у базну станицу. Задржите тастер притиснут најмање 5 секунди.

База је сада ресетована, а системски PIN је подешен на 0000.

Пажња

Све слушалице су одјављене и морају се поново регистровати. Сва подешавања враћају се на фабрички подешене вредности.

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaseta, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјете ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Пажња

Детаљнији опис телефона и његових функција ћете наћи на приложеном ЦД-у и на интернету www.gigaset.com.


Уколико имате било каквих питања у вези са кориштењем Вашег телефона, можете нас контактирати у било које време на www.gigaset.com/service.

Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења за те проблеме.

Проблеми код регистрације или повезивања Bluetooth слушалица.

- ▶ Ресетујте Bluetooth слушалице (погледајте корисничко упутство за слушалице).
- ▶ Избришите податке о регистрацији са слушалица дерегистрацијом уређаја (→ Страна 27).
- ▶ Поновите процес регистрације (→ Страна 26).

Дисплеј је празан.

1. Слушалица није укључена.
 - ▶ Притисните и држите тастер краја позива .
2. Батерија је празна.
 - ▶ Напуните или замените батерију (→ Страна 9).

Нису приказане све опције менија.

Активиран је поједностављен преглед менија.

- ▶ Активирајте проширени приказ менија (→ Страна 13).

Нема базе трепери на дисплеју.

1. Слушалица је ван домета базе.
 - ▶ Померите слушалицу ближе бази.
2. Домет базе је смањен јер је активиран ЕКО режим.
 - ▶ Деактивирајте еко режим (→ Страна 21) или смањите раздаљину између слушалице и базе.
3. База није укључена.
 - ▶ Проверите адаптер напајања за базу (→ Страна 8).

Слушалица не звони.

1. Мелодија звона је деактивирана.
 - ▶ Активирајте мелодију звона (→ Страна 29).
2. Преусмеравање је подешено на „Сви позиви“.
 - ▶ Деактивирајте преусмеравање позива.
3. Телефон звони само ако је број телефона пребачен.
 - ▶ Укључите мелодију звона за анонимне позиве (→ Страна 28).

Региструј слушалицу трепери на дисплеју.

Слушалица није регистрована на бази или је одјављена.

- ▶ Региструјте слушалицу (→ Страна 23).

Не можете чути мелодију звона/звук слободне линије са фиксне мреже.

Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.

- ▶ Молимо увек употребљавајте кабл који долази уз телефон или се уверите да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници (→ Страна 8).

Веза се стално прекида отприлике после сваких 30 секунди.

Репетитор је био активиран или деактивиран.

- ▶ Искључите и онда опет укључите слушалицу.

Оглашава се тон грешке након промпта за системски PIN.


Унели сте погрешан системски PIN.

- ▶ Поново подесите системски PIN на 0000 (→ Страна 29).

Заборањен системски PIN.

- ▶ Поново подесите системски PIN на 0000 (→ Страна 29).

Друга страна не може да вас чује.

Притиснули сте дугме за потпуно утишавање . Звук слушалице је потпуно утишан.

- ▶ Поново активирајте микрофон (→ Страна 17).

Број позиваоца се не приказује упркос активаном CLIP-у.

Идентификација долазног позива (CLI) није омогућена.

- ▶ Позивалац треба да тражи од мрежног провајдера да обезбеди идентификацију долазног позива (CLI).

Чујете тон за грешку током уноса путем тастатуре

(опадајућа секвенца тона).

Радња није успела/неправилан унос.

- ▶ Поновите операцију.
Посматрајте дисплеј и погледајте упутство за употребу ако је потребно.

Не можете да преслушате поруке у мрежном сандучету.

Ваш PABX је подешен на пулсно бирање.

- ▶ Подесите PABX на тонско бирање.

Изузимање од одговорности

Неки дисплеји могу да садрже пикселе (елементе слике) који остају активни или неактивни. Како је сваки пиксел састављен од три подпиксела (црвени, зелени, плави), постоји могућност да боје пиксела варирају.

Ово је потпуно нормално и не указује на грешку.

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.

Копија Директиве 1999/5/ЕЦ налази се на следећој интернетској адреси:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Заштита околине

Наша изјава о заштити човекове околине

Ми, Gigaset Communications GmbH, сносимо друштвену одговорност и активно смо посвећени бољем свету. Наше идеје, технологије и акције служе људима, друштву и човековој околини. Циљ наших глобалних активности је да се обезбеде одрживи животни ресурси за човечанство. Ми смо посвећени одговорности за своје производе током целог њиховог века трајања. Утицај производа на човекову околину, укључујући њихову израду, набавку, дистрибуцију, употребу, сервисирање и одлагање је већ вреднован током дизајна производа и процеса.

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима EN 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (човекова околина): сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service GmbH.

Еколошка потрошња енергије

Употреба ЕКО ДЕКТ (→ Страна 21) штеди енергију и активно доприноси заштити околине.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/EC.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Индекс

А

Адаптер.....	6
Активирање собни монитор.....	24
Аутоматско одлагање звона.....	17
поновно позивање.....	20

Б

База повезивање.....	8
подешавања.....	29
подешавање.....	7
системски PIN.....	29
Батерија дисплеј.....	1, 3
икона.....	1, 3
убацивање.....	9
рипнење.....	1, 3, 10

Бирање

помоћу брзог бирања.....	19
уз коришћење именика.....	18

Бочни тастери.....1

Број

као одредиште за собни монитор... ..	24
меморисање у именик.....	18

Будилник.....22

В

Време функционисања слушалице. у режиму собног монитора.....	24
Временска контрола (Ноћни режим) ..	28

Г

Гаранција.....33

Д

Двосмерни разговор (собни монитор).....	24
Деактивирање, собни монитор.....	25
Дисплеј статуса напуњености.....	1, 3
Дисплеј тастери.....	1
Документација.....	1
Домет.....	7

Е

ЕКО ДЕКТ.....	21
Еко+ режим рада.....	21
Еко режим рада.....	21

З

Завршетак позива.....	17
Звук упозорења.....	29
Звук, видети Мелодија звона	
Звучник, тастер.....	1

И

Икона будилник.....	22
мелодија звона.....	29
Именик.....	18
меморисање уноса.....	18
управљање уносима.....	18

Ј

Јачина звука звучника слушалице.....	27
звучник.....	27
мелодија звона.....	28
слушалица.....	27
Јачина звука слушалице.....	27

К

Корисничко упутство.....1

Л

Листа листе позива.....	20
познати уређаји (Bluetooth).....	26
пропуштени позиви.....	20

М

Медицинска опрема.....	6
Мелодија звона подешавање јачине.....	28
промена.....	28
Мелодија звона деактивирана за анонимне позиве.....	28
Меморија, именик.....	19
Мени, преглед.....	13
Микрофон.....	1
Монтирање, база.....	7

Н

Назив слушалице.....	23
Ноћни режим, видети Временска контрола	

О

Одјава (слушалица).....	23
Одјава Bluetooth уређаја.....	27
Одлагање.....	33

Одобрење	32
Одредишни број (собни монитор)	24
Опште отклањање проблема	31
Осетљивост (собни монитор)	24

П

Питања и одговори	31
Подешавање времена	11, 15
Подешавање датума	11, 15
Подешавање слушалице	9
Позив	
екстерни	16
завршавање	17
пребацивање (повезивање)	23
прихватање	17
Позив на један додир	16
Позивање, екстерни	16
Помоћ	31
Помоћ и подршка корисницима	30
Поновно позивање	19
Поруке, тастер	1
Потпуно утишавање слушалице	17
Претраживање именика	18
Промена	
јачина звука звучника	27
јачина звука слушалице	27
мелодија звона	28
назив слушалице	23
назива уређаја (Bluetooth)	27
одредишни број (собни монитор) ..	25
системски PIN	29
Пропуштени позиви	20

Р

Регистровање (слушалица)	23
Регистровање Bluetooth уређаја	26
Режим дремања	22
Режим звучника	17
Режим слушалице	17
Рођендан, видети Годишњица	
Ручно поновно бирање	19

С

Садржај пакета	7
Слика позиваоца	18
Слика, позивалац	18
Слушалица	
јачина звука звучника	27
јачина звука слушалице	27
коришћење више	23
одјава	23

подешавање	27
подешавање за употребу	9
потпуно утишавање	17
промена назива	23
регистровање	23
употреба собног монитора	24
Слушалица (Bluetooth)	25
Слушна помагала	6
Собни монитор (Babyphone)	24

Т

Тастери	
бочни тастери	1
брзо бирање	19
дисплеј тастери	1
тастер 1 (брзи приступ)	1
тастер за крај позива	1
тастер за крај разговора	16, 17
тастер за повратно позивање	1
тастер за позивање слушалице	2
тастер за поруке	1
тастер за потпуно утишавање	1
тастер за разговор	1, 16
тастер за регистрацију	2
тастер звезда	1
тастер звучника	1
тастер тараба	1
тастер укључивања/искључивања ..	1
управљачки тастер	1
Телефонирање	
екстерни	16
прихватање позива	17
Трајање позива	16

У

Унос	
одабир из именика	18
Управљачки тастер	1

Ч

Човекова околина	33
------------------------	----

В

Babyphone	24
Bluetooth	
активирање	26
листа познатих уређаја	26
одјављивање уређаја	27
промена назива уређаја	27
регистровање уређаја	26

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com