

hagenuk

BIG DECT 650



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg HAGENUK telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.

























Pažljivo pročitajte uputstvo.



Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

Kratko objašnjenje funkcija

Isključivanje slušalice	Zadržati dugo R-taster
Uključivanje slušalice	Zadržati kratko R-taster
Eksterno pozivanje	  ili  
Interno pozivanje	 
Ponovno biranje istog broja	  izabrati unos 
Memorisanje broja u telefonski imenik	3x MENÜ  MENÜ  MENÜ izabrati melodiju ▲▼ MENÜ
Prebacivanje broja iz liste poziva u telefonski imenik	 2x MENÜ  2x MENÜ izabrati melodiju ▲▼ MENÜ
Pozivanje iz tel. imenika	  izabrati unos 
Pozivanje iz liste poziva	  izabrati unos 
Podeš. zvuka u toku razgovora	 podesiti jačinu 
Prebacivanje raz. na 2. slušal.	 izabrati vrednost

PAKOVANJE SADRŽI

- 1 baza
- 1 slušalica
- 2 baterije
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za korišćenje


Kratko objašnjenje slušalice telefona



1. Displej
2. Telefonski imenik / Izlaz
3. Spikerfon
4. Taster menija
5. Taster brisanja / Mute
6. Skrol taster / Lista poziva / Lista biranih brojeva
7. Taster "slusalice"
8. Alfnumericka tastatura
9. Zakljucavanje tastature
10. Zvucnik
11. Interna veza
12. Mikrofon
13. Kontakt sa baterijama
14. Ukljucivanje / Iskljucivanje slusalice

Kratko objašnjenje baze telefona

- ⑮ Paging taster
- ⑯ LED dioda dolazećeg poziva
- ⑰ LED dioda - status baterije
- ⑱ Kontakt sa bazom

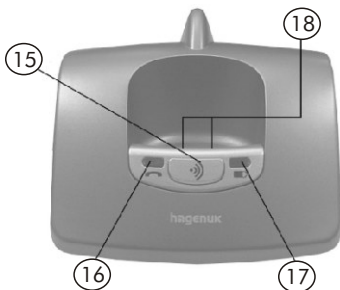














Kratko objašnjenje donjeg dela baze

- ⑲ Ulaz kabla strujnog adaptera
- ⑳ Ulaz telefonskog kabla



Simboli displeja



Simbol	Naziv	Definicija
	Taster slušalica	Simbol otvorene veze
	Spikerfon	Aktiviran spikerfon
EXT	Extern	Prijem eksternog poziva
INT	Intern	Prijem internog poziva
	Propušten poziv	Treperi-propušten poziv
	Telefonski imenik	Aktiviran imenik
	Meni	Aktiviran meni
	Baterija	Stanje baterije
	Ključ	Zaključana tastatura
	Antena	Prijem signala
	Skrol tasteri	Listanje napred/nazad
	Novi broj u listi poziva	Novi broj u listi poziva
	Lista poziva	Aktiviranje liste poziva
	Budilnik	Aktiviran budilnik

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- DECT-Telefon sa GAP standardom
- Plavo osvetljeni - alfanumericki LC-Displej
- Telefonski imenik sa 50 brojeva memorije
- Lista biranih brojeva sa 40 brojeva memorije
- Podesavanje jacine zvona i spikerfona
- Podesavanje melodije zvona
- Podesavanje jacine zvuka u slusalici
- Vreme trajanja razgovora
- Spikerfon,
- Zakljucavanje tastature,
- 17 jezika menija,
- Povezivanje do 5 slusalice na jednu bazu,
- Povezivanje slusalice na 4 razlicite baze,
- Lista poziva sa 40 brojeva memorije,
- Ponovno biranje 10 poslednje pozivanih brojeva
- Selektivno ili kompletno brisanje unosa iz liste poziva,
- Prebacivanje unosa iz liste poziva u imenik,

STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

POSTAVLJANJE BATERIJE



Otvoriti poklopac



Postaviti baterije
(obratiti pažnju na
polove baterija)



Zavoriti poklopac

FABRIČKO PODEŠENJE

Jačina zvona baze	3
Melodija zvona baze	3
Flash vreme	300 ms
Melodija interne veze	1
Jačina zvona interne veze	3
Melodija eksterne veze	3
Jačina zvona eksterne veze	3
Jezik	Nemački
Telefonski imenik	prazan
Način biranja	tonsko/pulsno
Ime slušalice	BIG 650 1
Jačina zvuka u slušalici	3
Pin kod	0000
Lista poziva	prazna
Ponovno biranje broja	prazno

Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

PODEŠAVANJE BAZE

Prilikom potvrđivanja svakog podesavanja mozete cuti potvrdni ton. Ukoliko zacujete negativni ton (malo duzi) podesavanje nije memorisano i morate sve ponoviti ispocetka.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE





OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI		LAUTST X - 1...5
POTVRDITI	MENÜ	LAUTST X
PODESITI JAČINU ZVONA		LAUTST 1...5 ILI TON AUS
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 1

Akcija




Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA BAZE

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI		BASIS MELODIE
POTVRDITI	MENÜ	MELODIE X - 1...5
PODESITI MELODIJU ZVONA		MELODIE I...10
POTVRDITI	MENÜ	BASIS MELODIE
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

PROMENA PIN-KODA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI	3X 	PIN CODE
POTVRDITI	MENÜ	PIN?
UNETI PIN	① ... ⑨	PIN ****
POTVRDITI	MENÜ	NEUE PIN
UNETI PIN	① ... ⑨	NEUE PIN ****
POTVRDITI	MENÜ	PIN WIEDERH
UNETI PIN	① ... ⑨	PIN WIEDERH ****
POTVRDITI	MENÜ	PIN CODE
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA


OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI	4X 	WAHLMODUS
POTVRDITI	MENÜ	TONWAHL
IZABRATI NAČIN BIRANJA		TONWAHL ILI PULSWAHL
POTVRDITI	MENÜ	WAHLMODUS
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

Akcija

Pritisnuti taster




Na displeju se pojavljuje

RESETOVANJE TELEFONA - WERKSTEINST.





OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		EINSTELLUNG
POTVRDITI	MENÜ	BASIS LAUTST
IZABRATI		WERKSEINST
POTVRDITI	MENÜ	PIN?
UKUCATI PIN KOD	① ... ②	PIN ****
POTVRDITI	MENÜ	BESTATIGEN?
POTVRDITI	MENÜ	

PODEŠAVANJE SLUŠALICE

PODEŠAVANJE TONA TASTERA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TONE
POTVRDITI	MENÜ	TASTENTON
POTVRDITI	MENÜ	EIN (AUS)
IZABRATI		EIN ILI AUS
POTVRDITI	MENÜ	TASTENTON
IZAĆI IZ MENIJA	3X 	BIG 650 I

TON UPOZORENJA NA SLAB PRIJEM SIGNALA





OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	3X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TONE
POTVRDITI	MENÜ	TASTENTON
IZABRATI		REICHWEITE
POTVRDITI	MENÜ	EIN (AUS)
IZABRATI		EIN ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	REICHWEITE
IZAĆI IZ MENIJA	3X 	BIG 650 I

Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA





OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	2X 	EXT RUF LAUT
POTVRDITI	MENÜ	LAUTST 3 (1..5)
IZABRATI		LAUTST 1...5 ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	EXT RUF LAUT
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

Na isti način podešavate i jačinu zvona za interne pozive - preko opcije "INT RUF LAUT".

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Jacinu zvuka u slusalici mozete podešiti direktno, u toku razgovora, preko skrol tastera , ili preko istih tastera u trenutku slobodne veze (podignuta slusalica). Ovom prilikom vrednost koju menjate mozete proveriti i na displeju, a poslednje uneta vrednost se automatski memorise.

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	4X 	EXT MELODIE
POTVRDITI	MENÜ	EXT MELODIE 3 (1..10)
IZABRATI		EXT MELODIE 1...10
POTVRDITI	MENÜ	EXT MELODIE
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I





Akcija

Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje






AUTOMATSKI ODGOVOR NA POZIV "AUTO ANNAHME"

Ova opcija Vam omogućava da na dolazeći poziv odgovorite samim podizanjem slušalice sa baze, bez potrebe za daljim pritiskanjem bilo kojeg od tastera.





OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	3X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TONE
IZABRATI	4X 	AUTO ANNAHME
POTVRDITI	MENÜ	EIN (AUS)
IZABRATI		EIN ili AUS
POTVRDITI	MENÜ	AUTO ANNAHME
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

NAZIV SLUSALICE "NAME"

Ovaj model telefona Vam omogućava da slusalici dodelite određeni naziv do 10 slova. Ovaj naziv se pojavljuje na displeju u stand-by modu, a fabrički je "BIG BUTTON 1".

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	3X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	4X 	NAHME
POTVRDITI	MENÜ	BIG 650
UNETI IME	X  ... 	AEG (npr.)
POTVRDITI	MENÜ	NAME
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	AEG I

PODEŠAVANJE JEZIKA MENIJA (17 SVETSKIH JEZIKA)




OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	3X 	MOBILTEIL
POTVRDITI	MENÜ	TOENE
IZABRATI	2X 	SPRACHE
POTVRDITI	MENÜ	DEUTCH
IZABRATI		DE, IT , ES FR, UK, HU, SI...
POTVRDITI	MENÜ	SPRACHE
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

Akcija





Pritisnuti taster

Na displeju se pojavljuje

PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA - DATUM/ZEIT

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X 	DATUM/ZEIT
POTVRDITI	MENÜ	DATUM EINST.
POTVRDITI	MENÜ	01-01 (DAN-MESEC)
UNETI DATUM	⓪ ... Ⓣ	01.03. (TREĆI MART)
POTVRDITI	MENÜ	DATUM EINST.
IZABRATI		UHR EINST
POTVRDITI	MENÜ	01-01 (SATI-MINUTI)
UNETI VREME	⓪ ... Ⓣ	10.25 (10:25)
POTVRDITI	MENÜ	UHR EINST.
IZAĆI IZ MENIJA	2X 	BIG 650 I

PODEŠAVANJE BUDILNIKA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI	2X 	DATUM/ZEIT
POTVRDITI	MENÜ	DATUM EINS.
IZABRATI	2X 	WERK EINST.
POTVRDITI	MENÜ	AUS (EIN)
IZABRATI		EIN
POTVRDITI	MENÜ	HH-MM (AKT. VREME)
UNETI VREME BUDILNIKA	⓪ ... Ⓣ	09-35 (9:35)
POTVRDITI	MENÜ	EIN
IZAĆI IZ MENIJA	3X 	BIG 650 I

REGISTROVANJE SLUSALICE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost povezivanja do 5 slusalice na jednu bazu, kao i povezivanje jedne slusalice na četiri različite baze. Da bi ste slusalicu registrovali na novu bazu potrebno je da zadržite PAGING taster traženja slusalice, dok ne začujete signalni ton i zatim uradite sledeće:

Akcija	Pritisnuti taster	Na displeju se pojavljuje
OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
IZABRATI		ANMELDEN
POTVRDITI	MENÜ	BASIS-WAHL
IZABRATI		BASIS ANMELD
POTVRDITI	MENÜ	BASIS 1 2 3 4
UNETI BROJ BAZE	① ... ④	SUCHEN X (X=1...4)
UNETI PIN	① ... ⑨	PIN?
POTVRDITI PIN	MENÜ	
PRONAĆI BAZU		BASIS X, HS X (X=1...5)

TELEFONIRANJE

SPIKERFON

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost korišćenja spikerfona razgovor preko zvučnika, tako da se u razgovor mogu uključiti i osobe koje se u tom trenutku nalaze u blizini.

Ovu funkciju možete aktivirati pritiskom na taster spikerfona, prilikom čega će se na displeju pojaviti odgovarajući simbol spikerfona. Preko istog tastera se funkcija isključuje.

PRIJEM POZIVA

- Pritisnite taster prijema poziva
- Ponovo pritisnite isti za prekid veze

EKSTERNO POZIVANJE

- Pritisnite taster prijema poziva. Čujete ton slobodne veze.
- Izaberite željeni broj koji automatski i pozivate
- Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze

EKSTERNO POZIVANJE SA ZADRŠKOM



Izaberite željeni broj



Pritisnite taster prijema poziva. Broj se automatski poziva



Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze

INTERNO POZIVANJE



Pritisnite taster internog pozivanja



Izaberite broj slušalice 1...2 i vodite razgovor.



Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA



Otvorite listu poziva.



Izaberite željeni unos.



Pritisnite taster pozivanja. Veza se automatski uspostavlja.



Ponovo pritisnite isti taster za prekid veze.

TELEFONSKI IMENIK


Telefonski imenik raspolaže memorijom od 50 unosa (ime i broj). Svako ime može imati najviše 12 slova, a svaki telefonski broj se može sastojati od maksimalno 24 brojk. Unosi su raspoređeni prema abecednom redu i možete ih pozivati direktno iz imenika.

MEMORISANJE UNOSA

Prilikom memorisanja unosa otvorena Vam je opcija da svakom broju odredite posebnu melodiju i dodelite ga određenoj grupi.

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
POTVRDITI	MENÜ	HINZUFUEGEN
POTVRDITI	MENÜ	NAME?
UNETI ŽELJENO IME	① ... ②	MORITZ (npr.)
POTVRDITI	MENÜ	NUMMER?
UNETI BROJ	① ... ②	3415645 (npr.)
POTVRDITI	MENÜ	MELODIE I
IZABRATI MELODIJU	ⓧ	MELODIE I...10
POTVRDITI	MENÜ	HINZUFUEGEN
IZAĆI IZ MENIJA	2X ☒	BIG 650 I

BRISANJE UNOSA IZ IMENIKA

OTVORITI MENI	MENÜ	TELEFONBUCH
POTVRDITI	MENÜ	HINZUFUNGEN
IZABRATI	2X 	LOESCHEN
POTVRDITI	MENÜ	NAME
IZABRATI BROJ	ⓧ	NAME MORITZ
POTVRDITI	MENÜ	BESTATIGEN
POTVRDITI	MENÜ	LOESCHEN
IZAĆI IZ MENIJA	2X ☒	BIG 650 I

LISTA POZIVA

Ovaj telefon raspolaže listom poziva koja ima memoriju 40 brojeva. Svaki od propustenih poziva, pozivanih brojeva ili brojeva sa kojih ste primili poziv se skladisti u listi, tako da ove iste brojeve kasnije mozete pozivati direktno iz liste.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/55 mA U1: 6,5 VDC/150mA U2: 9 VAC/150mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/ IWV (impulsna)
Brzina signala tastera	100ms ili 300ms
Razmere:	
Baza	110x115x50 mm
Slušalica	170x59x34 mm
Dužina kabla:	
telefonski	2,50 metara
na ispravljaču	2,50 metara

uvoznik i distributer



Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

www.alias.co.yu

E-mail: office@alias.co.yu