

hagenuk

Caya 100 / Caya 100-2 / - 3 / - 4



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu

Kratko objašnjenje funkcija slušalice

Funkcija	Redosled tastera
Uključivanje/isključivanje slušalice	; zadržati
Zaključavanje/otključavanje tastature	; zadržati
Eksterno pozivanje	ili
Interno pozivanje	INT zadržati
Ponovno biranje istog broja	izabrati unos
Memorisanje brojeva u imenik	
Prebacivanje brojeva iz liste poziva u imenik	
Pozivanje memorisanog broja	izabrati unos
Pozivanje iz liste poziva	izabrati unos
Podeš. jačine zvuka u toku razgovora	
Podeš. jačine zvona u toku razgovora	

PAKOVANJE SADRŽI:

- 1 baza
- 1 -3 baze punjači
- 1 -4 slušalice
- 3-12 baterija tipa AAA NiMH 1,2 V
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za korišćenje

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg HAGENUK telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.




Pažljivo pročitajte uputstvo.




Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

Kratak pregled slušalice

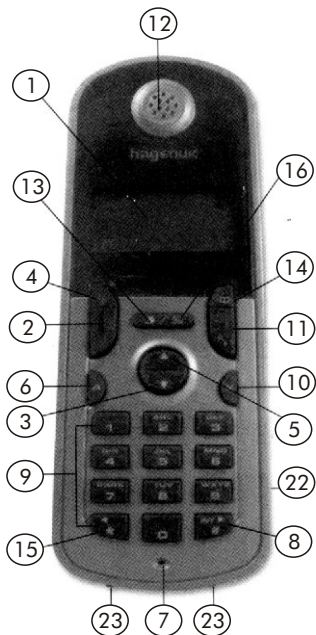


- | | |
|--|---|
| ① LCD displej | ⑩ Taster brisanja / izlazak iz menija |
| ② Taster pozivanja / prijema poziva / OK | ⑪ Prekid veze/Uklj./isklj. slušalice/tastature |
| ③ Skrol taster gore, listanje menija | ⑫ Zvučnik |
| ④ Taster otvaranja menija / podmenija | ⑬ Taster ponovnog biranja istog broja |
| ⑤ Skrol taster dole | ⑭ Taster memorisanja |
| ⑥ R-taster | ⑮ Taster "zvezdica", kretanje kroz listu poziva |
| ⑦ Mikrofon | ⑯ Aktiviranje liste poziva |
| ⑧ Taster "#", kretanje kroz listu poziva | ⑰ Odeljak za baterije (na poledini) |
| ⑨ Alfanumerička tastatura | ⑱ Kontakt sa baterijama |

Kratak pregled baze

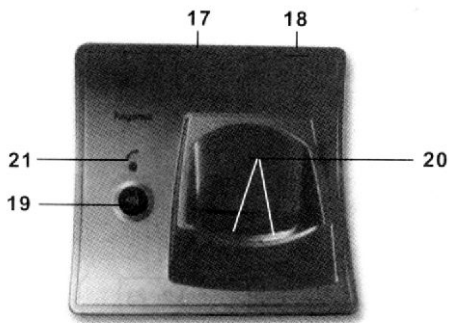


- 17. Kontakt baze sa strujnim adapterom
- 18. Kontakt baze sa telefonskom utičnicom
- 19. Paging taster (traženja slušalice), taster registrovanja slušalice
- 20. Kontakt slušalice sa bazom
- 21. LED dioda baze

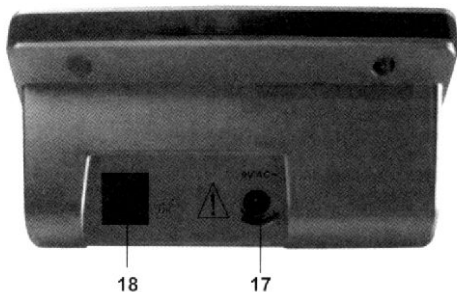

- 17. Kontakt baze sa strujnim adapterom
- 18. Kontakt baze sa telefonskom utičnicom

Simboli displeja



Simbol

Definicija

	Stanje baterije
	Baterija je puna
	Baterija je 2/3 puna
	Baterija je 1/3 puna
	Baterija je prazna - dopunite baterije
	Isključeno zvono
	Otvorena lista poziva treperi: propušten poziv
	Antena svetli: komunikacija je moguća treperi: slab prijem - pridite bazi
	Memorisanje brojeva
	Zaključana tastatura
INT	Interni razgovor

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- DECT telefon sa GAP standardom,
- LC displej, 8 simbola, 14 cifara, u 2 reda
- 15 brojeva memorije
- ponovno biranje pozvanih brojeva - 5x
- podešavanje jačine zvona u 3 nivoa, kao i isključivanje zvona
- 3 melodije zvona
- vreme trajanja razgovora
- zaključavanje tastature - mute
- povezivanje do 4 slušalice na 1 bazu
- identifikacija dolazećih poziva
- lista poziva sa 20 brojeva memorije
- selektivno ili kompletno brisanje unosa
- pozivanje iz liste poziva
- interni razgovor (između 2 slušalice na istoj bazi)

STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU


Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU


1. Ubacite plastični priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona

2. Isto uradite sa kablom strujnog adaptera koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.


POSTAVLJANJE BATERIJA

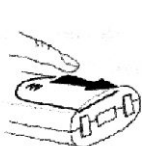

Skinuti poklopac

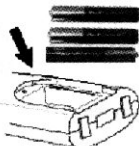

Staviti baterije
(obratiti pažnju
na polove bat.)



Vratiti poklopac


POVEZIVANJE SLUŠALICA NA BAZU CAYA 100

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Zadržite taster registriranja slušalice (19) oko 5 sekundi, dok ne čujete potvrdni ton.
3. Baza se nalazi u modu povezivanja.
4. Pritisnite taster menija (4) .
5. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim taster 3. Na displeju se pojavljuje P: H3----.
6. Unesite PIN kod. Fabrički je 0000.
7. Potvrdite tasterom menija (4), na displeju se pojavljuje P: H3----.
8. Unesite preko tastature broj slušalice koju registrujete na bazu (1...4).
9. Kada se na displeju pojavi ime slušalice, povezivanje je završeno.

PODEŠAVANJE SLUŠALICE


PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

Imate mogućnost izbora 3 nivoa jačine kao i isključivanje zvona.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim 1. Na displeju se pojavljuje aktualno podešena jačina zvona (0...3).
3. Izaberite skrol tasterima željenu jačinu zvona, pri čemu za svaki nivo jačine možete čuti odgovarajuću melodiju.
4. Potvrdite izabranu jačinu tasterom  .


PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA

Imate mogućnost izbora 3 različite melodije.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim 1 2. Na displeju se pojavljuje aktualno podešena melodija zvona 1...3.
3. Izaberite skrol tasterima željenu melodiju zvona, pri čemu možete čuti odgovarajuće melodije.
4. Potvrdite izabranu melodiju tasterom  .


PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Imate mogućnost izbora 3 nivoa jačine zvuka u slušalici.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim 1 3. Na displeju se pojavljuje aktualno podešena jačina zvuka 1...3.
3. Izaberite skrol tasterima željenu jačinu zvuka, pri čemu možete čuti odgovarajuću jačinu zvuka.
4. Potvrdite izabranu jačinu tasterom  .

Jačinu zvuka u slušalici možete podešavati i u toku razgovora, takođe skrol tasterima. Na displeju možete očitati nivo jačine zvuka, a sva podešavanja i nakon razgovora ostaju memorisana.

TON TASTERA

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim 1 4. Na displeju se pojavljuje aktualno podešenje (0-isključen ton tastera; 1-uključen ton tast.)
3. Izaberite skrol tasterima željeni ton tastera.
4. Potvrdite izabranu opciju tasterom  .

AUTOMATSKI ODGOVOR NA POZIV

Kada je ova opcija aktivirana imate mogućnost odgovora na poziv samim podizanjem slušalice sa baze, bez potrebe za pritiskanjem bilo kog tastera.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim 2. Na displeju se pojavljuje aktuelno podešenje (0- isključeno, 1-uključeno)
3. Izaberite skrol tasterima željeno podešenje.
4. Potvrdite izabranu opciju tasterom \mathbb{D} .

RESET TELEFONA

Imate mogućnost resetovanja telefona, tako da se opcije vraćaju na fabričko podešavanje.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 1 i zatim 0.
3. Potvrdite izabranu opciju tasterom \mathbb{D} .

PODEŠAVANJA BAZE

DATUM/VREME

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 2 i zatim 5. Na displeju se pojavljuje P: b2 00 00 00.
3. Unesite preko tastature datum: npr. za 16 april 2005. 1 6 0 4 0 5
4. Potvrdite izabranu opciju tasterom \mathbb{D} , na displeju se pojavljuje P: b2 00-00.
5. Unesite preko tastature vreme: npr. za 09,35 h 0 9 3 5.
6. Potvrdite izabrani datum i vreme tasterom \mathbb{D} .

PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA

Imate mogućnost izbora između 2 načina biranja:



- MFV (tonsko - digitalne centrale)
- IWV (pulsno - stare centrale)

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija (4).
2. Pritisnite na numeričkoj tastaturi taster 2 i zatim 3.
3. Za digitalne centrale (tonsko biranje) pritisnite taster 1 ili,
4. Za stare centrale (pulsno biranje) pritisnite taster 2.
4. Potvrdite izabranu opciju tasterom \mathbb{D} .



TELEFONIRANJE

PRIJEM POZIVA

EKSTERNI POZIVI



1. Sve slušalice povezane na bazu zvone.
2. Na displeju se pojavljuje broj sa kojeg primete poziv (ukoliko ste aktivirali identifikaciju) Ukoliko je broj nepoznat na displeju se pojavljuju tri crtice.
3. Pritisnite taster odgovora na poziv .
4. Na displeju se pojavljuje vreme trajanja razgovora.
5. Možete voditi razgovor.
6. Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze , ili položite slušalicu na bazu ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
7. Slušalica se vraća u stand-by mod.

INTERNI POZIVI

1. Slušalica zvoní.
2. Na displeju se pojavljuje INT, kao i broj slušalice sa koje primete poziv 1...4.
3. Pritisnite taster odgovora na poziv .
4. Možete voditi razgovor.
5. Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze , ili položite slušalicu na bazu ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
6. Slušalica se vraća u stand-by mod.

EKSTERNO POZIVANJE



Eksterni pozivi su pozivi u svakodnevnom telefonskom saobraćaju.

1. Pritisnite u stand-by modu taster pozivanja .
2. LED dioda na bazi (21) svetli.
3. Možete čuti ton slobodne veze. Izaberite preko tastature broj telefona koji želite da pozovete.
4. Broj možete videti na displeju. Broj se automatski bira i možete voditi razgovor.
5. Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze , ili položite slušalicu na bazu ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
6. Slušalica se vraća u stand-by mod.



LISTA BIRANIH BROJEVA

POZIVANJE IZ LISTE BIRANIH BROJEVA

Imate mogućnost ponovnog pozivanja pet poslednje biranih brojeva.

1. Pritisnite u stand-by modu taster (13).
2. Na displeju se pojavljuje poslednji broj koji ste pozivali.
3. Izaberite skrol tasterima jedan od 5 poslednje biranih brojeva.
4. Pritisnite taster pozivanja , i broj koji je trenutno na displeju se automatski bira.
5. Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze , ili položite slušalicu na bazu ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
6. Slušalica se vraća u stand-by mod.

PONOVNO POZIVANJE POSLEDNJE BIRANIH BROJEVA (REDIAL)

1. Pritisnite u stand-by modu taster (13).
2. Na displeju se pojavljuje poslednji broj koji ste pozivali.
3. Pritisnite taster pozivanja , i poslednje birani broj se automatski bira.
4. Za završetak razgovora pritisnite taster prekida veze , ili položite slušalicu na bazu ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
5. Slušalica se vraća u stand-by mod.

BRISANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA


1. Pritisnite u stand-by modu taster (13).
2. Na displeju se pojavljuje poslednji broj koji ste pozivali.
3. Izaberite skrol tasterima jedan od pet poslednje biranih brojeva.
4. Zadržite taster brisanja X oko 2 sekunde i broj koji je trenutno na displeju se automatski briše.
5. Čujete ton potvrde i broj je izbrisan.

Za brisanje celokupne liste poslednje biranih brojeva ponovite korake 1-4 i zadržite taster brisanja oko 6 sekundi, dok ne čujete ton potvrde. Svi unosi iz liste su izbrisani.

MEMORISANJE BROJEVA


Imate mogućnost memorisanja 15 brojeva, pri čemu svaki može da sadrži najviše 32 cifre.

POSTUPAK MEMORISANJA BROJEVA


1. Pritisnite u stand-by modu taster menija.
2. Pritisnite taster memorisanja .
3. Unesite mesto (01-15) preko tastature, pod kojim će broj biti memorisan, ili skrol tasterima izaberite neko slobodno mesto za memorisanje.
4. Unesite preko tastature željeni broj za memorisanje.
5. Potvrdite tasterom menija.

Ukoliko su sva mesta za memorisanje zauzeta čućete ton greške, a slušalica se automatski vraća u stand-by mod. U tom slučaju morate prvo izbrisati jedan od unosa, da bi ste mogli da memorišete novi.

POZIVANJE MEMORISANIH BROJEVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster memorisanja .
2. Izaberite mesto 01-15 preko tastature pod kojim je broj memorisan ili skrol tasterima izaberite željeni broj.
3. Pritisnite taster pozivanja i veza će biti uspostavljena.

BRISANJE MEMORISANIH BROJEVA

1. Pritisnite u stand-by modu taster memorisanja .
2. Izaberite mesto 01-15 preko tastature pod kojim je broj memorisan ili skrol tasterima izaberite željeni broj.
3. Zadržite taster brisanja X oko dve sekunde, dok ne čujete ton potvrde.
4. Unos je obrisan.

Za brisanje svih memorisanih brojeva i zadržite taster brisanja X oko 6 sekundi, dok ne čujete ton potvrde. Svi memorisani brojevi su izbrisani.

LISTA POZIVA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost identifikacije dolazećeg poziva koja sadrži broj telefona sa kog primete poziv kao i datum i vreme kada je poziv primljen. Ovu funkciju morate aktivirati u odgovarajućoj ustanovi ("Telekom Srbije"). Imate mogućnost uvida u propuštene pozive, primljene pozive, kao i brojeve koje ste vi birali. Lista poziva ima memoriju od 20 brojeva, koje možete pozivati direktno iz liste.

POZIVANJE BROJEVA IZ LISTE POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Otvorite listu poziva pritiskom na taster **1**.
3. Izaberite skrol tasterima željeni broj iz liste.
4. Pritiskom na taster pozivanja automatski birate određeni broj.

BRISANJE BROJEVA IZ LISTE POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu.
2. Otvorite listu poziva pritiskom na taster **1**.
3. Izaberite skrol tasterima željeni broj iz liste.
4. Pritiskom na taster brisanja **X** oko 2 sekunde brišete određeni broj, a ukoliko zadržite taster oko šest sekundi brišete sve brojeve.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/35 mA Us: 9 VAC/150mA
Uz mobilni deo (slušalica)	3 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +40°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 250 m na otvorenom; oko 40 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWW (pulsna)
Brzina signala tastera	80, 100 ili 300 ms
Razmere:	
Baza	115x110x65 mm
Slušalica	135x50x25 mm
Dužina kabla:	
telefonski	3,0 metra
na ispravljaču	3,0 metra

uvoznik i distributer



Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

www.alias.co.yu

E-mail: office@alias.co.yu