



## Kratak pregled funkcija telefona


Uklj./isklj. slušalice	Zadržite taster  oko 2 sek.
Zaključavanje tastature	Zadržite taster  oko 1 sek.
Eksterno pozivanje	ili
Interno pozivanje	
Ponovno biranje istog broja	, +izabratи broj,
Memorisanje broja u imenik	Menu, OK, , OK, , OK
Prebacivanje broja iz liste poziva u imenik	+  zadržati dok se na displeju ne pojavi "EING. NAME" , OK
Pozivanje iz imenika	+ izabratи unos,
Pozivanje iz liste poziva	+ izabratи unos,
Uklj./isklj. spikerfona	Uključiti: 2X , Isključiti: 1X
Podeš. jačine zvuka u slušalici	+ skrol tasteri
Podeš. jačine zvuka spikerfona	2X, + skrol tasteri

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU


**ALIAS**

[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu)


### Kratak pregled funkcija slušalice

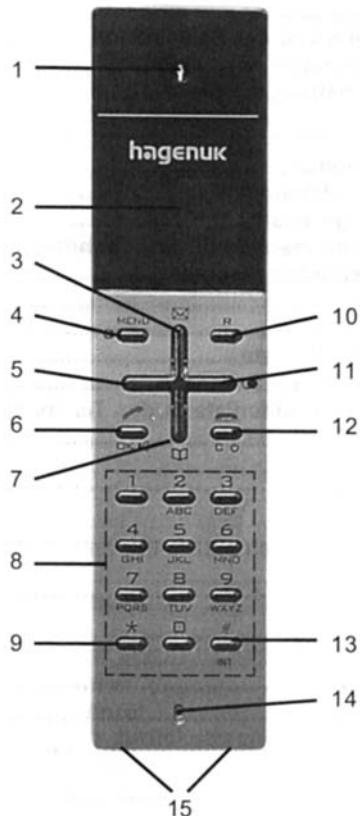

### Kratak pregled baze

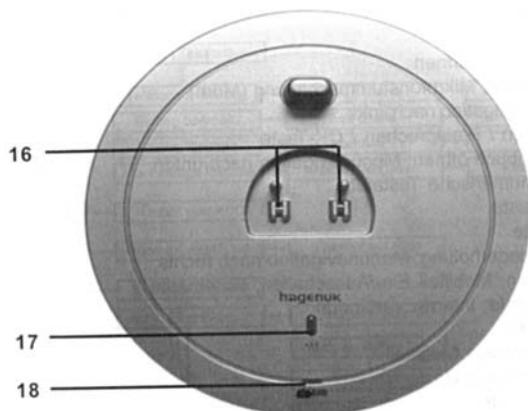

### Kratak pregled donjeg dela baze

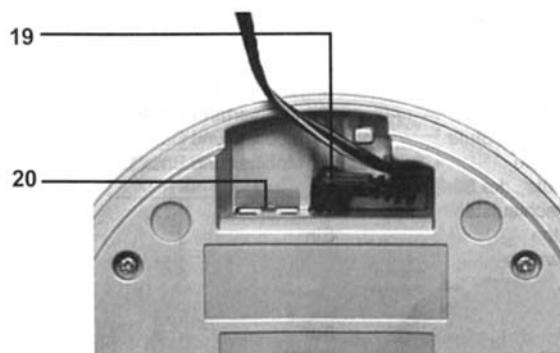

## LEGENDA

- 01. Zvučnik
- 02. Display
- 03. Otvaranje liste poziva
- 04. Taster menija, MUTE
- 05. Skrol taster - levo
- 06. Prijem poziva / Spikerfon / OK-taster
- 07. Otvaranje imenika, skrol taster - dole
- 08. Alfanumerička tastatura
- 09. Taster "zvezdica"
- 10. R-taster
- 11. Ponovno biranje, skrol taster - desno
- 12. Prekid veze, Uklj./isklj. slušalice, brisanje
- 13. Taster "taraba", Interna veza
- 14. Mikrofon
- 15. Kontakt sa bazom
- 16. Kontakt sa slušalicom
- 17. Taster traženja slušalice - "paging"
- 18. Led dioda - svetli pri otvorenoj vezi
- 19. Ulaz kabla strujnog adaptora
- 20. Ulaz telefonskog kabla

## FABRIČKA PODEŠENJA

Slušalica i baza	povezani
Način biranja	tonsko (MFV)
Jačina zvona	3 (slušalica i baza)
Melodija zvona	3 (slušalica i baza)
Jačina zvuka u slušalici	2
Jačina spikerfona	3
Ton tastera	uključen
Ton upozorenja na prazne baterije	uključen
PIN-kod slušalice / baze	0000
Jezik	nemački

## POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg HAGENUK telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

## STRUČNI SAVETI

- Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora topote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
- U telefon se stavljaču isključivo nove baterije navedenog tipa.
- Baterije pravilno postaviti prema polu.
- Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između +5°C i +35°C, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
- Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
- Pažljivo pročitajte uputstvo.
- Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!


## KARAKTERISTIKE TELEFONA

- **DECT** telefon sa GAP standardom
- Spikerfon, mute, pause, interna veza
- Povezivanje do 4 slušalice na jednu bazu
- Selektivno brisanje unosa iz liste poziva
- **CLIP** - funkcija (identifikacija) sa memorijom od 20 brojeva
- Plavo osvetljen, alfanumerički DOT-MATRIX display
- Ponovno pozivanje 10 zadnje biranih brojeva
- Telefonski imenik sa memorijom 50 unosa (ime i broj)
- Zaključavanje tastature
- Tonsko (MFV) / pulsno biranje (IWW) biranje
- 6 melodija zvona
- Podešavanje jačine zvona slušalice u 4 nivoa
- "Paging" taster (funkcija traženja slušalice)
- Podešavanje jačine zvona u slušalici u 3 nivoa
- Podešavanje jačine zvona spikerfona u 3 nivoa
- Vremenski pokazivač trajanja razgovora

## PAKOVANJE SADRŽI

- 1 baza
- 1 slušalica
- 2 baterije
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za korišćenje

## SIMBOLI DISPLEJA



1 2 3 4 5 6 7

- |                     |          |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| 01. Antena          | svetli:  | moguća je komunikacija            |
|                     | treperi: | slušalica traži slobodnu bazu     |
| 02. Interna veza    | svetli:  | uspostavljena interna komunik.    |
|                     | treperi: | u toku uspostavljanje inter. veze |
| 03. Spikerfon       | svetli:  | spikerfon je uključen             |
| 04. Slušalica       | svetli:  | u toku razgovora                  |
|                     | treperi: | pri prijemu poziva                |
| 05. Lista poziva    | svetli:  | imate poziv u listi               |
|                     | treperi: | imate propuštene pozive           |
| 06. Imenik          | svetli:  | imenik je otvoren                 |
| 07. Status baterije |          | baterije su pune                  |
|                     |          | baterije 2/3 pune                 |
|                     |          | baterije 1/3 pune                 |
|                     |          | simbol treperi - baterije prazne  |

## STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU


Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

### POSTAVLJANJE BATERIJE

Slika 1



Slika 2

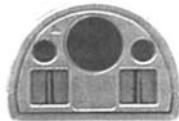

Slika 3



01. Otvorite poklopac prostora za baterije

02. Izvadite potrošene baterije

03. Ubacite nove baterije. Obratite pažnju na polove baterija

04. Vratite poklopac

### POVEZIVANJE SLUŠALICE SA BAZOM

01. Pritisnite taster menija

02. Pritisnite tri puta skrol taster - dole (7)

03. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN", pritisnite OK taster

04. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN MOBILTEIL", pritisnite OK taster

05. Na displeju se pojavljuje "AUDIO EINSTELLUNGEN", pritisnite četiri puta skrol taster - dole

06. Na displeju se pojavljuje "ANMELDEN", pritisnite OK taster

07. Na displeju se pojavljuje "PIN BASIS EINGEBEN"

08. Unesite preko tastature PIN kod baze (fabrički 0000) i potvrdite tasterom OK. Na displeju se pojavljuje "WIRD ANGEMELDET"

09. Zadržite "paging" taster (17) na bazi oko 6 sek. dok ne začujete potvrđni ton.

10. Na displeju se pojavljuje "ANGEMELDET" i simbol antene prestaje da treperi. Ukoliko se na displeju pojavi "KEINE ANMELDUNG ERFOLGT" znači da je došlo do greške i ceo proces treba ponoviti.

02. Pritisnite taster OK i zatim 2 puta skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "HORERLAUTSTARKE". Pritisnite taster OK i izaberite željenu jačinu (1-3).

03. Za memorisanje određene melodije pritisnite taster OK, čućete potvrđni ton.

### UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TONA TASTERA

01. Kako je već opisano i objašnjeno dođite do opcije "AUDIO EINSTELLUNGEN".

02. Pritisnite taster OK i zatim 3 puta skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "TASTENTON". Pritisnite taster OK i izaberite podešenje.

03. Za memorisanje određenog podešenja pritisnite taster OK, čućete potvrđni ton.

### PODEŠAVANJE JEZIKA

Ovaj model telefona Vam pruža izbor 2 vrste jezika. Fabrički je podešen nemački, a meni možete podesiti i na engleskom jeziku.

01. Pritisnite taster menijam i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN MOBILTEIL".

02. Pritisnite taster OK i skrol taster - gore, na displeju se pojavljuje "SPRACHE". Pritisnite taster OK, i izaberite željeni jezik.

03. Za memorisanje određenog jezika pritisnite taster OK, čućete potvrđni ton.

### PODEŠAVANJE NAZIVA SLUŠALICE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost da slušalici dodelite određeni naziv, do 10 slova. Fabrički je "MOBITEIL".

01. Pritisnite taster menijam i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN MOBILTEIL".

02. Pritisnite taster OK i jednom skrol taster - gore, na displeju se pojavljuje "NAME MOBILTEIL". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje aktuelno ime i kursor treperi. Obrišite stari ime tasterom X

### PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA SLUŠALICE.

Jačinu zvona slušalice možete podesiti u 4 nivoa, uključujući i isključivanje zvona (nivo 0). Fabrički je jačina zvona slušalice podešena na 3. nivo (najjače).

01. Pritisnite taster menija, i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN MOBITEIL". Pritisnite ponovo taster OK, na displeju će se pojaviti "AUDIO EINSTELLUNGEN".

02. Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "LAUTSTARKE RUFTON". Potvrdite tasterom OK, čućete aktuelnu melodiju odgovarajuće jačine.

03. Skrol tasterima birate određenu jačinu (0-3).

04. Za potvrdu određene jačine pritisnite taster OK. Čućete potvrđni ton, a jačina koju ste izabrali je memorisana.

### PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA SLUŠALICE

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost izbora jedne od 6 melodija. Fabrički je podešena treća melodija.

01. Kako je već opisano i objašnjeno dođite do opcije "AUDIO EINSTELLUNGEN".

02. Pritisnite taster OK, zatim skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "MELODIE RUFTON". Pritisnite taster OK i trenutno podešena melodija će se čuti.

03. Skrol tasterima izaberite željenu melodiju (1-6)

04. Za memorisanje određene melodije pritisnite taster OK, čućete potvrđni ton.

### PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Ovaj model telefona Vam omogućava podešavanje jačine zvuka u slušalici u 3 nivoa. Fabrički je podešen drugi nivo.

01. Kako je već opisano i objašnjeno dođite do opcije "AUDIO EINSTELLUNGEN".

i unesite preko tastature novi naziv. Za potvrdu pritisnite taster OK i čućete potvrđni ton.

### PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE

Jačinu zvona baze možete podesiti u 4. nivoa (0-3, uključujući i isključeno zvono. Fabrički je podešena na 3. nivo

01. Pritisnite taster menija i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK i još jednom skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN BASIS". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "AUDIO EINSTELLUNGEN".

02. Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "LAUTSTARKE RUFTON". Pritisnite taster OK, čućete aktuelno podešenu jačinu melodije baze.

03. Skrol tasterima izaberite željenu jačinu (0-3).

04. Za memorisanje određenog podešenja pritisnite taster OK

### PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA BAZE

Ovaj model Vam pruža mogućnost izbora između 6 melodija. Fabrički je podešena treća melodija.

01. Pritisnite taster menija i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK i još jednom skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN BASIS". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "AUDIO EINSTELLUNGEN".

02. Pritisnite taster OK i jednom skrol taster dole, na displeju se pojavljuje "MELODIE AUSWAHLEN". Pritisnite taster OK, čućete aktuelnu melodiju.

03. Skrol tasterima izaberite željenu melodiju (1-6). Svaku melodiju možete i preslušati.

04. Za memorisanje određene melodije pritisnite taster OK, i čućete potvrđni ton.

## PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA

Datum i vreme (u 24h formatu) možete očitati na displeju u stand-by modu.

01. Pritisnite taster menija i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK i još jednom skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN BASIS".

02. Pritisnite taster OK i jednom skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "ZEIT / TAG EINSTELLEN". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "ZEIT EINSTELLEN".

03. Unesite tačno vreme preko alfanumeričke tastature i potvrdite unos tasterom OK. Na displeju se pojavljuje "TAG EINSTELLEN XXXX".

04. Skrol tasterima izaberite aktuelni dan u nedelji i potvrdite tasterom OK. Čućete potvrđni ton.

## PODEŠAVANJE NAČINA BIRANJA

Ovaj model Vam pruža mogućnost izbora između 2 načina biranja:

- MFV - tonsko biranje - nove centrale
- IWV - pulsno biranje - stare centrale

01. Pritisnite taster menija i zatim 3 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN". Pritisnite taster OK i još jednom skrol taster - dole, na displeju se pojavljuje "EINSTELLEN BASIS".

02. Pritisnite taster OK i 3 puta skrol taster dole. Na displeju se pojavljuje "LEIT EINST". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje "WAHLVERFAHREN EINSTELLEN". Pritisnite još jedno taster OK.

03. Izaberite između ponuđenih načina biranja i potvrdite tasterom OK. Čućete potvrđni ton.

## TELEFONIRANJE

### PRIJEM POZIVA

01. Sve povezane slušalice na bazi zvone.

02. Na displeju se pojavljuje "ANRUF" i vidite broj sa kojeg primate poziv (ukoliko ste aktivirali identifikaciju poziva), kao i ime (ukoliko je broj memorisan u imeniku).

### MUTE FUNKCIJA

Ova funkcija Vam omogućava da u toku razgovora blokirate vezu sagovorniku, tako da možete pričati sa nekom osobom koja je u istoj prostoriji, ili preuzeti nekui drugi razgovor, bez mogućnosti prisluškivanja.

01. U toku razgovora pritisnite taster menija (MUTE)

02. Mikrofon je isključen, na displeju se pojavljuje "MIKROFON AUS".

03. Možete voditi razgovor sa nekom trećom osobom, a da pritom sagovornik preko slušalice ne može ništa da čuje.

04. Kada želite da se vratite na razgovor preko slušalice, ponovo pritisnite taster menija (MUTE). Na displeju se pojavljuje "MIKROFON EIN".

05. Vezu prekidate po ustaljenom principu.

### TELEFONSKI IMENIK

Ovaj model telefona Vam omogućava memorisanje 50 brojeva u tel. imenik. Svakom unosu možete dodati 32 cifre i 20 slova, koje unosite preko alfanumeričke tastature.

### MEMORISANJE UNOSA U TEL. IMENIK

01. Pritisnite taster menija, na displeju se pojavljuje "TELEFONBUCH".

02. Pritisnite OK taster. Kod prvog unosa na displeju se pojavljuje "TELEFONBUCH LEER". Pritisnite taster menija, na displeju se pojavljuje "TELEFONBUCH EINTRAG". Pritisnite OK nakon čega će se na displeju pojaviti "EING. NAME" i cursor treperi.

03. Unesite preko alfanumeričke tastature željeno ime i potvrdite tasterom OK. Na displeju se pojavljuje "NUMMER EINGEBEN".

04. Unesite zatim željeni broj telefona i potvrdite tasterom OK. Na displeju se pojavljuje "EINGEST", pritisnite još jednom taster OK i unos je memorisan.

03. Pritisnite taster prijema poziva.

04. Na displeju se pojavljuje "VERBUNDEN", sa simbolom .

05. Direktno po uspostavljanju veze počinje da teče vreme razgovora.

06. Za prekid veze pritisnite taster predviđen za to (12) ili položite slušalicu na bazu. Na displeju se pojavljuje "ANRUF ENDE".

## PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA SPIKERFONA

01. Pritisnite 2 puta taster prijema poziva, aktivirali ste spikerfon.

02. Pritisnite jedan od skrol tastera, na displeju se pojavljuje "LAUTSTARKE LAUTSPR STUFE 3". Skrol tasterima izaberite željenu jačinu.

03. Željeno podešenje ostaje memorisano.

## EKSTERNO POZIVANJE

Eksterni pozivi su pozivi u svakodnevnom telefonskom saobraćaju.

01. Pritisnite taster prijema poziva (6), čućete ton slobodne veze.

02. Izaberite željeni broj.

03. Broj se automatski poziva.

04. Možete voditi razgovor. Za prekid veze pritisnite taster predviđen za to (12), ili položite slušalicu na bazu. Na displeju se pojavljuje "ANRUF ENDE".

## INTERNO POZIVANJE

Interni pozivi podrazumevaju uspostavljanje veze sa nekom od drugih slušalica koje su povezane na istu bazu. Ovi razgovorom ne trošite impulse.

01. Zadržite taster INT (13) dok ne ugledate "INTERNER ANRUF" na displeju.

02. Skrol tasterima izaberite koju od slušalica želite da pozovete (1-4). Na displeju se pojavljuje "INTERNRUF NACH X (X=broj slušalice).

03. Pritisnite taster pozivanja i željena slušalica će zazvoniti.

04. Na slušalicu koja zvoni odgovorite tasterom prijema poziva.

05. Veza je uspostavljena i možete voditi razgovor. Za prekid veze pritisnite taster predviđen za to (12) ili položite slušalicu na bazu. Na displeju je "ANRUF ENDE".

## POZIVANJE IZ TELEFONSKOG IMENIKA

01. Pritisnite u stand-by modu taster .

02. Izaberite željeno ime ili unesite početna slova imena koje tražite.

03. Kod željenog imena pritisnite taster pozivanja (6) i veza će se automatski uspostaviti.

## BRISANJE UNOSA IZ TELEFONSKOG IMENIKA

01. Pritisnite u stand-by modu taster menija, na displeju se pojavljuje "TELEFONBUCH".

02. Pritisnite OK taster, na displeju se pojavljuje prvi unos.

03. Skrol tasterima izaberite unos koji želite da izbrisete.

04. Pritisnite taster menija i zatim 2 puta skrol taster - dole. Na displeju se pojavljuje "EINTRAG LOESCHEN". Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje unos za brisanje.

05. Potvrdite tasterom "OK" i unos će biti izbrisani.

06. Na displeju se pojavljuje "GELOSCHT" (izbrisano).

## LISTA POZIVA

Ovaj model telefona Vam omogućava memorisanje 20 brojeva u listu poziva. Kada imate propušten poziv treperi simbol liste poziva . Uz svaki broj iz liste stoje datum i vreme (ukoliko mreža to podržava).

## POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

01. Pritisnite u stand-by modu taster .

02. Na displeju se pojavljuje zadnje birani broj ili propušten poziv, a ukoliko je lista prazna javlja se "ANRUFERLISTE LEER".

03. Skrol tasterima izaberite željeni broj iz liste.

04. Pritisnite taster pozivanja  (6), i broj će automatski biti pozvan.

05. Vodite razgovor i na ustaljen način prekinite vezu.

## PREBACIVANJE BROJA IZ LISTE POZIVA U IMENIK

01. Pritisnite u stand-by modu taster  (3).
02. Skrol tasterima izaberite željeni broj iz liste.
03. Kraj izabranog broja zadržite taster  dok se na displeju ne pojavi "EING. NAME".
04. Unesite pomoću tastature ime koje želite da dodelite određenom broju i pritisnite taster OK
05. Broj je umemorisan u telefonski imenik.

## Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Napajanje baze	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/35 mA Izlazna snaga: 9VAC/300mA
Napajanje slušalice	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/400mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Radna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Način biranja	MFV (tonska) / IWV (pulsna)
Mere:	
Baza	130x130x30 mm
Slušalica	145x35x25 mm
Pakovanje	229x172x56 mm

Dužina kabla:	
telefonski	3 metra
na ispravljaču	3 metra

uvoznik i distributer



Niš,Mokranjčeva 33  
Tel./fax +381 18 591-383  
[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu)  
E-mail: [office@alias.co.yu](mailto:office@alias.co.yu)