

AEG

D 6000 / D 8000 Voice
Twinset/Trioset/Quattroset



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS
www.alias.co.yu

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI

-  Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplove ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
-  U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.
-  Baterije pravilno postaviti prema polu.
-  Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
-  Ne stavlјati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
-  Pažljivo pročitajte uputstvo.
-  Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

PAKOVANJE SADRŽI:

- 1 baza (D 8000 Voice sa digitalnom sekretaricom),
- 1-3 baze - punjači (samo za setove sa više slušalica,
- 1-4 slušalice,
- 2-8 baterije , NiMH, Tip AAA, 1,2 V, 600mAh,
- 1 adapter za struju
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za upotrebu


Kratko objašnjenje funkcija

Funkcija	Redosled tastera
Uklj./isklj/ slušalicu	Menü ➔ listati nadole ▼ / R Menü ➔
Zaključavanje tastature Uklj./isklj. ton tipki	Menü ➔ listati nagore ▲ / « Menü ➔ tražiti ▼ ili ▲ Menü ➔
Eksterno pozivanje	☎️ ☎ ili ☎ ☎
Interno pozivanje	Menü ➔ Menü ➔ ☎
Poz. zad.biranog broja	📞 tražiti ☎ ☎
Ubacivanje broja u telefonski imenik	Menü ➔ 2x nagore ▲ / « Menü ➔ nagore ▲ / « Menü ➔ ☎ Menü ➔ ☎ Menü ➔
Prebacivanje broja iz liste poziva u imenik	listati nagore ▲ / « tražiti ▼ ili ▲ ☎ Menü ➔
Pozivanje iz imenika	☎ izabrati ▼ ili ▲ ☎
Pozivanje iz liste poziva	listati nagore ▲ / « izabrati ▼ ili ▲ ☎
Uklj./isklj. spikerfon	listati nagore ▲
Podešavanje jač. zvuka spikerfona/slušalice	☎ listati nagore ▲ / « podešavanje jačine ☎ ▶▶
Podešavanje jačine zvuka u toku razgov.	▶▶ podešavanje jačine ☎ ☎ ▶▶
Prebacivanje razgov. na drugu slušalicu	Menü ➔ Menü ➔ ☎ ☎ ☎
Prebacivanje nakon završenog int. razgov.	Menü ➔ Menü ➔ ☎ ☎ listati nadole ▼ / R

Kratko objašnjenje funkcija


Funkcija	Taster	
Preslušavanje poruka	(2)	PLAY ►
Pauza	(2)	PLAY ►
Nastavak preslušavanja	(2)	PLAY ►
Završiti preslušavanje	(6)	Uklj./isključivanje ♂
Preslušavanje prethodne poruke	(1)(1)	2x <<
Sledeća poruka	(8)	>>
Ponovno preslušavanje aktuelne poruke	(1)	<<
Brisanje svih poruka	(0)	Taster brisanja (X)
Podešavanje modela poruke	(5)	<<
Model 1 izabrati	(1)	<< oko 2 sekunde
Model 2 izabrati	(8)	<< oko 2 sekunde
Ostaviti poruku	(6)	Uklj./isključivanje ♂
Preslušati svoju poruku	(4)	Uklj./isključivanje ♂
Uklj./isklj. sekretaricu	(*)/(#)	Uklj./isključivanje ♂

Kratko objašnjenje telefona

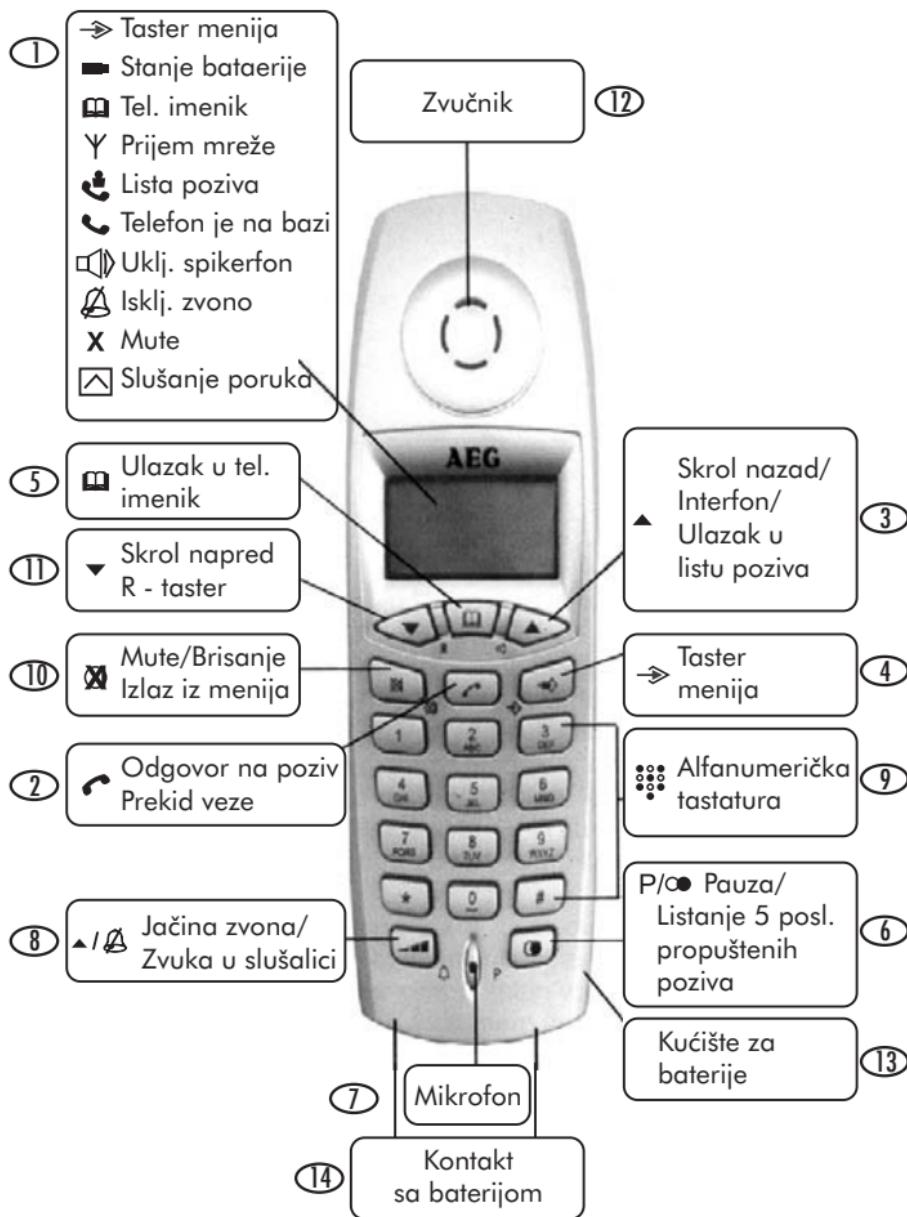


Kratko objašnjenje baze telefona D6000

D 8000 Voice

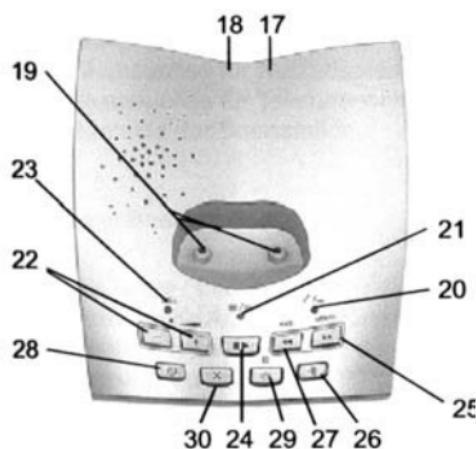

D 6000

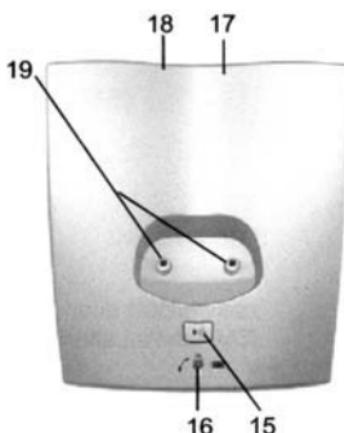


- 1 Displesj
- 2 Taster za primanje poziva i prekid veze
- 3 Listanje nagore za kretanje kroz listu poziva ili meni, kao i pojač. zvuka u slušalici
- 4 Meni/taster menija za ulazak u meni
- 5 Telefonski imenik za pregled, kao i pozivanje brojeva
- 6 Pauza-/ pozivanje propuštenih poziva (memoriše se poslednjih 5)
- 7 Mikrofon
- 8 Taster podašavanja jačine kako zvona i zvuka u slušalici, tako i melodije telefona
- 9 Alfanumerička tastatura za biranje brojeva i unos imena u imenik
- 10 Taster Mute/brisanje za uklj./isklj. mikrofona, brisanje i izlazak iz menija/podmenija
- 11 Listanje nadole / R taster za kretanje i otvaranje liste poziva, kao i za kretanje kroz meni, utišavanje zvuka u slušalici tokom razgovora
- 12 Spikerfon
- 13 Poklopac
- 14 Kontakt sa baterijom
- 15 Pejd'ing - taster za tra`enje slušalice

- 16 Slušalica na bazi/punjjenje
- 17 Ulaz /izlaz kabl adaptera za struju
- 18 Ulaz /izlaz telefonskog kabla
- 19 Kontakt sa slušalicom

Kratko objašnjenje baze telefona D8000 Voice

- 20 Slušalica na bazi/punjjenje
- 21 LED - dioda sekretarice
- 22 +/- podešavanje jačine zvuka sekretarice
- 23 LED - dioda baterije
- 24 Preслушаvanje poruka/pauza
- 25 Prelazak na sledeću poruku i ostavljanje potsetnice
- 26 Pejd`ing - taster za tra`enje slušalice
- 27 Vraćanje na prethodnu poruku/početak iste
- 28 Tačno vreme/datum i podešavanje istih
- 29 Taster za uklj./isklj. sekretarice i promenu oblika poruke (OGM1/OGM2)
- 30 Taster za brisanje/izlazak iz menija
- 31 Taster (na dnu uređaja) za podešavanje broja zvonjenja pre uključenja sekretarice
- 32 Taster (na dnu uređaja) za unos i promenu PIN-koda

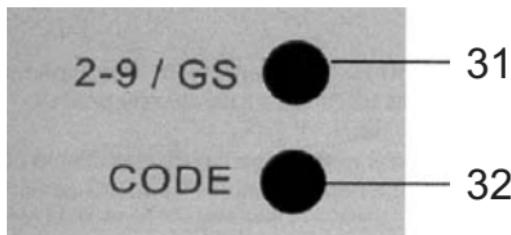

KARAKTERISTIKE TELEFONA

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- **DECT** telefon, 1800 MHz-1900 MHz,
- 2-smerni spikerfon na slušalici,
- **Plavo osvetljen grafički Matrix Displej,**
- **CLIP-Dual Mode** Identifikator poziva (DTMF/FSK),
- Lista poziva, 30 brojeva sa zapamćenim imenima,
- **GAP** kompatibilan-5 slušalica na jednu bazu,
- Pamti vreme, datum i broj poziva u listu,
- Pozivanje brojeva sa liste poziva,
- Prenos telefonskih brojeva sa liste poziva u telefonski imenik,
- Telefonski imenik sa 20 alfanumeričkih unosa,
- Proširena lista zadnjih biranih brojeva (5x),
- Jezici meni-a: German, UK, F, NL, Esp.
- Poziv na čekanje, preusmeravanje poziva, konferencijska veza,
- Mogućnost izmene broja pre biranja,
- 9 vrsta melodija, 9 nivoa jačine zvonjave,
- Podešavanje jačine zvuka u slušalici,
- Indikacija trajanja vremena razgovora,
- Direktno pozivanje (Babycall),
- Domet: u zatvorenom 50m, na otvorenom 300m,
- 2 x AAA, 2.4V, standardna Ni-Mh baterija,
- Autonomija rada: do 200 sati,
- Vreme razgovora: do 12 sati,

KARAKTERISTIKE TELEFONSKE SEKRETARICE (D8000 Voice)

- **Digitalno Snimanje** do 11 minuta, Moguće ograničavanje na 2 minuta,
- Indikacija :Sat/Datum,
- Samo pozdravna poruka/pozdravna poruka /snimanje,
- Monitor poziva,
- Memorijска funkcija,
- Daljinski rad zaštićen kodovima,


STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU

1. Ubacite plasitčni priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona (18)
2. Isto uredite sa kablom strujnog adaptera koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.

POSTAVLJANJE BATERIJE

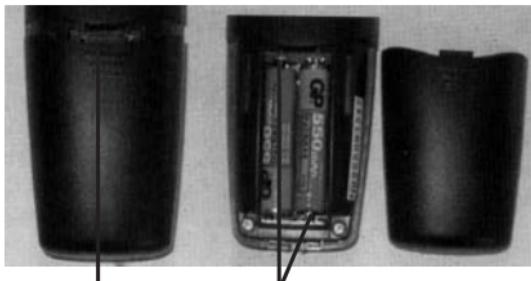

Pritisnuti na dole
i otvoriti

Obratiti pažnju
na pol baterije

UKLJUČIVANJE SLUŠALICE

1. Slušalica je isključena
2. Pritiskom na taster menija → na displeju se pojavljuje **SUCHEN**
3. Slušalicu zatim stavite na bazu i slušalica je aktivirana kada na displeju očitate **BU 1 HS 1**.

ISKLJUČIVANJE SLUŠALICE

1. Slušalica je uključena
2. Pritisnite taster menija →
3. Tražite skrol tasterom dok se na displeju ne pojavi **EIN/AUS**
4. Izaberite **AUS** i potvrdite tasterom menija →

5. Slušalica je isključena, ne možete pozivati niti primati pozive

i Napomena

Kod D 8000 Voice sekretarica ostaje uključena i nakon isključivanja slušalice.

TRAŽENJE BAZE

- Automatski

1. U stand-by modu pritisnite taster menija ➔
2. Listajte skrol tasterima ▼▲ do opcije **EINSTELLEN**
3. Pritiskom na taster menija ➔ pojavljuje se **TAG/ZEIT**
4. Listajte skrol tasterima ▼▲ do opcije **BASIS WAHL**
5. Pritisnite taster menija ➔ i listajte do **AUTO** ▼▲
6. Pritiskom na taster menija ➔ na displeju se pojavljuje **SUCHEN** a simbol za mrežu ¶ blinka
7. Čućete potvrđujući ton i slušalica se vraća u stand-by mod - našla je bazu

- Manuelno

1. Pratite gore navedenu proceduru do 5. tačke
2. Pritisnite taster menija ➔ i listajte do **MANUELL**
3. Nakon ponovnog pritiska na taster menija ➔ odrećujete željenu bazu (**BASIS-**)
4. Preko tastature ¶ unesite broj željene baze
5. Posle pritiska na taster menija ➔ na displeju se očitava **SUCHEN** a simbol za mrežu ¶ blinka.
6. Čujete potvrđujući ton i slušalica se vraća u stand-by mod (našla je bazu)

PODEŠAVANJA

PODEŠAVANJA IZMEĐU BAZE I SLUŠALICE

1. Slušalica je u stand-by modu
2. Zadržite paging taster oko 10 sek. dok signalna lampica slušalice (na bazi) ne počne da treperi

3. Baza se nalazi u modu traženja
4. Pritisnite taster menija ➔
5. Listajte skrol tasterima ▼ ▲ do opcije "**SUB BASIS**"
6. Nakon potvrđivanja tasterom menija ➔ na displeju se pojavljuje "**BASIS**"
7. Unesite preko tastature ☰ broj baze (1 do 4). Na displeju se pojavljuje "**SUCHEN**" i simbol za prijem signala Ⓛ treperi
8. Kada je slušalica povezana sa bazom čujete signalni ton
9. Potvrdite tasterom menija ➔
10. Na displeju se pojavljuje "**PIN**"
11. Unesite preko tastature ☰ četvorocifreni PIN kod baze (standardni je 0000)
12. Potvrdite tasterom menija ➔
13. Slušalica je registrovana od strane baze

i Slušalica vašeg telefona može da se poveže sa telefonom koji podržava GAP sistem.

DEAKTIVIRANJE DODATNE SLUŠALICE

Slušalicu možete deaktivirati usled prebacivanja na drugu bazu ili kvara radi povezivanja nove (to možete raditi i preko druge slušalice).

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔
2. Skrol tasterima ▼ ▲ potražite opciju "**EINSTELLEN**"
3. Izaberite i listajte do opcije "**MT ABMELD**"
4. Nakon potvrđivanja tasterom menija ➔ na displeju je "**SUB PIN**"
5. Unesite tastaturom ☰ vaš PIN kod
6. Pritiskom na taster menija ➔ pojavljuje se "**MT ABMELD -**"
7. Unesite tastaturom ☰ broj željene slušalice (1-5)
8. Potvrdite i na displeju je "**MT ABMELD**"
9. Na displeju povezane slušalice očitava se "**SUCHEN**"

DATUM/VREME

i Podešavanje datuma/vremena od značaja je prilikom očitavanja propuštenih poziva i preslušavanja poruka.

1. Pritisnite taster menija → u stand-by modu
2. Listajte skrol tasterima ▼▲ do opcije **EINSTELLEN**
3. Pritiskom na taster menija → pojavljuje se **TAG/ZEIT**
4. Posle pritiska na isti taster → dolazite do opcije **JAHR**
5. Putem tastature ☰ unesite željenu godinu (04 za 2004. god.)
6. Potvrdite tasterom menija → , na displeju je **MONAT**
7. Preko tastature ☰ unesite željeni mesec (01 do 12)
8. Nakon potvrđivanja → na displeju se pojavljuje **TAG**
9. Na isti način unesite aktuelni dan (01 do 31)
10. Potvrdite tasterom menija → pojavljuje se **STUNDEN**
11. Tastaturom ☰ unesite sate (00-24)
12. Potvrdite → očitava se **MINUTEN**
13. Na isti način unesite minute
14. Potvrdite tasterom → i unos je završen

i Podešene informacije se brišu vađenjem baterija iz telefona.

BIRANJE CENTRALE

U mogućnosti ste da izaberete tonsko/pulsno biranje u zavisnosti od centrale na koju ste povezani:

- MFV (tonska centrala)
- IWF (pulsna centrala - stara)

1. U stand-by modu pritisnite taster menija →
2. Listajte skrol tasterime ▼▲ do opcije **EINSTELLEN**
3. Pritiskom na taster menija → očitava se **TAG/ZEIT**
4. Listajte do opcije **WAHLVERF**
5. Nakon pritiska na taster menija → pojavljuje se prvobitno izabrana centrala
6. Skrol tasterima ▼▲ izaberite željenu centralu
7. Potvrdite tasterom menija →

JEZIK

Imate mogućnost izbora 5 jezika menija: engleski, francuski, nemački, holandski i španski. Standardno je podešen nemački i sva podešavanja se odnose na meni na ovom jeziku. Za promenu jezika menija uradite sledeće:

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔
2. Listajte skrol tasterima ▼▲ do opcije **EINSTELLEN**
3. Nakon pritiska na taster menija ➔ pojavljuje se **TAG/ZEIT**
4. Potražite opciju **SPRACHE**
5. Nakon pritiska na taster menija ➔ očitava se trenutni jezik
6. Skrol tasterima ▼▲ izaberite željeni jezik
7. Potvrdite tasterom menija ➔

ZAKLJUČAVANJE TASTATURE

Ovom funkcijom možete zaključati tastere na slušalici tako da se ista može koristiti samo nakon pritiska na taster menija čime postaje opet aktivna. Kada je slušalica zaključana na displeju se očitava **GESPERRT**

1. Pritisnite taster menija ➔ u stand-by modu
2. Skrol tasterima ▼▲ potražite opciju **TAST EINST**
3. Pritiskom na taster menija ➔ pojavljuje se **TAST SPERR**
4. Potvrdite tasterom menija ➔
5. Na displeju se pojavljuje **FREIGEBEN** - tastatura je aktivna ili **SPERREN** - tastatuру zaključati
6. Željenu opciju izaberite skrol tasterima ▼▲
7. Potvrdite tasterom menija ➔

TON TIPKI

Prilikom pritska na bilo koji od tastera telefona čuje se određeni ton, koji možete, ukoliko želite, da isključite.

1. Pritisnite taster menija ➔ u stand-by modu
2. Skrol tasterima ▼▲ potražite opciju **TAST EINST**
3. Pritiskom na taster menija ➔ pojavljuje se **TAST SPERR**
4. Potražite skrol tasterima ▼▲ opciju **TASTENTON**
5. Nakon pritiska na taster menija ➔ očitava se **TON EIN** (ton uključen) ili **TON AUS** (ton isključen)
6. Skrol tasterima ▼▲ izaberite željenu opciju
7. Potvrdite tasterom menija ➔

Ovom funkcijom možete pojačati/utišati zvuk u slušalici. Stepeni jačine su: 1- minimalno, 5-maksimalno. Standardno je podešeno na 3. Ovu jačinu možete podešiti i u toku razgovora.

1. Pritisnite odgovarajući taster na slušalici za ovo podešavanje 
2. Videćete na displeju trenutnu jačinu zvuka
3. Tasterima 1-5 podešite željenu jačinu.
4. Potvrdite istim tasterom 

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA SLUŠALICE

Jačinu slušalice možete postaviti na 9 različitih stupnjeva uključujući i **0** (isključeno zvono). Ukoliko podešite isključeno zvono na displeju će se pojaviti ikonica  . Standardno je podešeno na 5

JAČINA ZVONA EKSTERNIH POZIVA

1. U stand-by modu pritisnite taster menija 
2. Listajte skrol tasterima   do opcije **RUFMELODIE**
3. Uđite u opciju  pojavljuje se **EXTERN**
4. Potvrdite tasterom menija  pojavljuje se **MELODIE**
5. Nađite tasterima   opciju **RUFLAUTST**
6. Nakon ulaska u opciju  videćete trenutnu jačinu zvona
7. Podesite tasterima 1-9 ili 0 željenu jačinu, ili pak skrol tasterima   željenu jačinu
8. Potvrdite prethodna podešavanja tasterom menija 

i Na isti način se podešava i jačina zvona internih poziva, s' tim što se podešava preko opcije **INTERN** umesto **EXTERN**

PODEŠAVANJE MELODIJE ZVONA SLUŠALICE

1. Pritisnite taster menija  u stand-by modu
2. Potražite skrol tasterima   opciju **RUF MELODIE**
3. Potvrdite  videćete **EXTERN**
4. Potvrdite  videćete **MELODIE**
5. Pritiskom na taster menija   vidite trenutnu melodiju
6. Tasterima 1-9 ili skrol tasterima izaberite željenu melodiju
7. Potvrdite tasterom menija 

- i** Na isti način se podešava i melodija internih poziva, s' tim što se u 3. koraku podešava preko opcije **INTERN** umesto **EXTERN**

PODEŠAVANJA BAZE

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA BAZE (D6000)

Postupak je isti kao kod jačine zvona slušalice, s' tim što se u 3. koraku radi sa opcijom **BASIS STAT**

MELODIJA ZVONA BAZE (D6000)

Postupak je isti kao kod podešavanja eksterne melodije zvona slušalice, s' tim što se u 3. koraku radi sa opcijom **BASIS STAT**

PODEŠAVANJE ZVONA BAZE (D8000)

Kod baze modela D8000 podešavanje zvona se vrši direktno preko tastera na istoj. (VOL+) ili (VOL-). Jačina zvona se može podesiti u tri nivoa, dok je melodija stalna i ne može se menjati.

TELEFONIRANJE

PRIJEM POZIVA

1. Sve slušalice koje su povezane zvone
2. Na displeju se pojavljuje  i broj sa koga primate poziv
3. Pritisnite taster 
4. Možete voditi razgovor
5. Za prekid veze koristite isti taster kojim ste primili poziv ili stavljate slušalicu na bazu
6. Slušalica se vraća u stand-by mod

- i** Ista je procedura i kod prijema internih poziva.

SPIKERFON

Zahvaljujući ovoj funkciji razgovor možete voditi bez slušalice u rukama, tako da i druge osobe u prostoriji mogu čuti sagovornika i

voditi razgovor sa istim. Ova funkcija se aktivira/deaktivira tasterom ▲
Veza se normalno prekida tasterom ↳

i Spikerfon smanjuje jačinu zvuka sagovornika, i u mnogome povećava utrošak baterije slušalice.

POZIVANJE IZ TELEFONSKOG IMENIKA

1. Slušalica je u stand-by modu
2. Pritisnite taster menija ➔
3. Prikazuje se prvi unos (alfabetskim redom)
4. Skrol tasterima izaberite željeni broj (ili ime) ▼▲
5. Pritisnite taster pozivanja ↳
6. Željeni broj automatski pozivate
7. Istim tasterom prekidate razgovor ↳

POZIVANJE ZADNJE BIRANIH BROJEVA

1. Pritiskom na taster P/○ pojavljuje se zadnje birani broj
2. Svakim sledećim pritiskom na isti taster pojavljuje se sledeći od 5 zadnje biranih brojeva.
3. Tasterom P/○ željeni broj možete korigovati
4. Pozivanje i prekid veze uobičajeno tasterom ↳

INTERNO POZIVANJE

(moguće samo između dve slušalice)

1. U stand-by modu pritisnite taster menija ➔
2. Listajte skrol tasterima ▼▲ do opcije **INTERCOM**
3. Nakon pritiska na taster menija ➔ videćete **INT_**
4. Unesite broj slušalice koju želite pozvati
5. Pozivanje i prekid veze uobičajenim tasterom ↳

PREUZIMANJE RAZGOVORA NA DRUGOJ SLUŠALICI

1. Razgovarate sa eksternim sagovornikom i razgovor želite da prenesete na drugu slušalicu
2. Pritisnite taster menija ➔ videćete **INTERCOM** na displeju
3. Sledеćim pritiskom na taster ➔ na displeju se pojavljuje **INT_**

4. Unestite preko tastature ☰ broj 1-5 u zavisnosti od slušalice na koju prebacujete vezu.
5. Na drugoj slušalici se uobičajeno javljate ☎
6. Za povraćaj veze na prvu slušalicu pritisnite taster ▼

UNOS BROJEVA U IMENIK

1. Pritisnite taster menija ➡
2. Potražite skrol tasterima ▼▲ opciju **TELEF BUCH**
3. Pritisnite taster menija ➡, pojavljuje se **SUCHEN**
4. Potržite skrol tasterima ▼▲ opciju **NEUE NR**
5. Pritisnite taster menija ➡ pojavljuje se **NAME**
6. Unesite preko tastatura ☰ željeno ime
7. Pritisnite taster menija ➡ čime potvrđujete unos imena i prelazite na unos broja
8. Putem tastature ☰ unesite željeni broj
9. Potvrdite tasterom menija ➡
10. Čujete potvrđni ton, ime i broj su zapamćeni

LISTANJE TELEFONSKOG IMENIKA

1. Ponovite proceduru do 3. tačke
2. Uđite u opciju **SUCHEN**
3. Skrol tasterima ▼▲ potražite željeno ime (broj)
4. Pozivanje uobičajenim tasterom ☎

BRISANJE IZ TELEFONSKOG IMENIKA

1. Pritisnite taster menija ➡ u stand-by modu
2. Potražite skrol tasterima ▼▲ opciju **TELEF BUCH**
3. Pritisnite taster menija ➡ pojavljuje se **SUCHEN**
4. Potražite skrol tasterima ▼▲ opciju **LOESCHEN**
5. Potvrdite tasterom menija ➡
6. Prvi unos iz telefonskog imenika se pojavljuje
7. Izaberite željeno ime za brisanje
8. Nakon pritiska na tast. za brisanje ☐ pojavljuje se **LOESCHEN?**
Potvrdite tasterom menija ➡

LISTA POZIVA

Da bi ste bili u mogućnosti da vidite broj dolazećeg poziva (identifikaciju), broj prvo morate prijaviti u za to predviđenoj ustanovi (Telekom Srbije)

Lista može sadržati najviše 30 brojeva. Ove brojeve možete pozivati, brisati, ili prebaciti u telefonski imenik.

ULAZAK U LISTU POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu
2. Tasterom ▲ ulazite u listu poziva. Pojavljuje se poslednji zapamćeni broj
3. Ukoliko je lista prazna pojavljuje se **KEIN NAME**
4. Skrol tasterima ▼▲ birate željeno ime/broj
5. Pozivanje uobičajeno tasterom ☎

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

1. Slušalica se nalazi u stand-by modu
2. Pritisnite taster ▲ za ulazak u listu poziva. Vidite podatke o poslednjem pozivu iz liste.
3. Skrol tasterima ▼▲ izaberite željeni broj iz liste
4. Standardnom procedurom automatski pozivate i prekidate razgovor

PREBACIVANJE BROJA IZ LISTE POZIVA U IMENIK

1. Uđite u listu poziva po već objašnjenoj proceduri
2. Izaberite skrol tasterima ▼▲ željeno ime/broj
3. Pritisnite dva puta taster imenika ☑
4. Na displeju se očitava **SPEICHERN** i broj je prebačen
5. Slušalica se vraća u stand-by mod

i Brisanje poziva iz liste se vrši na isti način kao i brisanje brojeva iz imenika.

OČITAVANJE VREMENA

1. U stand-by modu pritisnite taster vremena ⌂
2. Čućete tačno vreme i datum

PODEŠAVANJE DATUM/VREME

1. Za ovo podešavanje trebate držati taster vremena ⌂ dok tast. ◀◀ i ▶▶ podešavate, ili zadržati taster vremena ⌂ oko 3 sek. dok ne začujete poruku.
2. Zatim istim tasterima ◀◀ ▶▶ podešavate prvo dan, pa zatim mesec
3. Potvrđivanjem preko tastera vremena ⌂ ponavlja vam se uneti datum i čujete poruku za podešavanje sati.
4. Na isti način unosite i podešavate, a nakon potvrđivanja unosite minute
5. Sve to potvrdite tasterom vremena ⌂ i celokupan datum i vreme vam se ponavlja

SEKRETARICA (samoza D8000 Voice)

Ovaj model telefona ima u bazi integriranu digitalnu sekretaricu (bez upotrebe kaseta) koja može memorisati poruke dužine 11 minuta, odnosno maksimalno 2 minuta po jednoj poruci. Sekretaricom se može daljinski i direktno rukovati.

PODEŠAVANJA SA BAZE

Pritiskom na taster ⌂ oko 2 sek. uključujete, odnosno isključujete sekretaricu.

Pri isključivanju sekretarice čujete poruku na nemačkom "Anrufbeantworter aus" (sekretarica je isključena)

Pri uključivanju sekretarice čujete poruku na nemačkom "Anrufbeantworter ein" (sekretarica je uključena) i modus primanja poruka koji je trenutno aktivan. (npr. "Ansage einer")

PODEŠAVANJE MODELA IZLAZNE PORUKE

1. Pritisnite u stand-by modu taster na sekretarici, nakon čega čujete aktuelni tekst izlazne poruke
2. Ukoliko želite da promenite model (OGM 1/OGM 2)* pritisnite kratko taster isključivanja sekretarice
3. Čujete potvrđni ton i model koji ste izabrali:

* OGM 1 - ukoliko se odlučite za ovakav model primanja poruka sagovornici su u mogućnosti da ostave poruku (npr. "Trenutno nismo kod kuće, popsls signala ostavite poruku").

* OGM 2 - kod ovog modela samo obaveštavate sagovornika (npr. "Trenutno nismo kod kuće, pozovite kasnije")

SNIMANJE NOVE PORUKE

Za snimanje vaše poruke pratite sledeću proceduru:

1. Podesite željenu opciju ostavljanja poruka na sekretarici
2. Zadržite taster koji se nalazi na bazi duže od 1 sek. Čuje se signal tona i led dioda poruka svetluca /
3. Ostavite svoju poruku koja se aktivira po dolazećem pozivu
4. Kada ste završili pritisnite kratko taster i vaša poruka se ponavlja radi kontrole

i Obratite pažnju da prethodno podesite model (opciju) ostavljanja poruka (OGM 1/OGM 2). Dužina poruke ne sme preći 2 minuta i ne sme biti kraća od 5 sekundi, ili se neće usnimiti (memorisati)

BROJ ZVONJENJA PRE UKLJUČIVANJA SEKRETARICE

U mogućnosti ste da podesite opciju koja diriguje koliko će puta telefon zazvoniti pre nego što se sekretarica automatski aktivira

1. Pritisnite taster (32) koji se nalazi na levoj strani donjeg dela baze u stand-by modu
2. Sa baze čujete aktuelno podešeni broj zvonjenja
3. Ova podešavanja važe za oba modela primanja poruka

Poruke koje čujete sa baze u zavisnosti od aktuelnog podešavanja broja zvonjenja:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 2- "zwei ruftöne"(cvaj ruftone) | 7- "sieben ruftöne"(ziben ruftone) |
| 3- "drei ruftöne"(draj ruftone) | 8- "acht ruftöne"(aht ruftone) |
| 4- "vier ruftöne"(fier ruftone) | 9- "neun ruftöne"(nojn ruftone) |
| 5- "fünf ruftöne"(finf ruftone) | |
| 6- "sechs ruftöne"(zehs ruftone) | |

4. Možete izabrati i opciju "Gebührensparfunktion" koja važi za uključivanje sekretarice odmah po prijemu poziva

PRESLUŠAVANJE PORUKA

* Za preslušavanje poruka koje su vam ostavljene (memorisane) na sekretarici pritisnite taster  na bazi. Nakon preslušanih poruka čujete poruku sa baze " Ende der nachrichten

* Za brisanje svih poruka po preslušavanju pritisnite taster  dok ne začujete signalni ton i poruku "Alle nachrihten gelöscht".

* Za brisanje poruka pojedinačno pritisnite taster  nakon preslušavanja određene poruke.

i Tokom ostavljanja poruke vi ste u mogućnosti da preko baze slušate ceo proces i da se u bilo kom momentu javite, normalno kao i obično, čime prekidate dalje memorisanje.

BRISANJE/PRESNIMAVANJE IZLAZNE PORUKE

1. Podesite željeni model ostavljanja poruka (OGM1/OGM2)
2. Zadržite duže od 1 sek. taster  na bazi. Čućete signal tonu, tekst prethodne poruke i led dioda baterije zasvetljuca
3. Zadržite taster brisanja  dok ne začujete bip ton i tekst standardne poruke. Nasnimljena poruka je izbrisana

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Kod modela telefona D8000 imate mogućnost daljinskog preslušavanja poruka, odnosno daljinskog upravljanja svim funkcijama sa baze. Ovaj rad je zaštićen kodom tako da druge osobe nisu u mogućnosti da pristupe vašim podacima.

1. Pozovite broj telefona.
2. Nakon podešanog broja zvonjenja sekretarica se aktivira i vi čujete svoju poruku i signalni ton
3. Umesto ostavljanja poruke unesite svoj PIN-kod (standardni je 321)
4. Čujete dupli signalni ton kao potvrdu
5. Zatim unestie željene funkcije daljinskog upravljanja
6. Nakon svakog unetog broja trebate čuti signalni ton, pa tek onda unesite sledeći broj/funkciju

i Za unošenje PIN-koda imate 10 sekundi, nakon čega sekretarica uključuje automatsku zabranu

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Preslušavanje poruka:

- preko broja 2

U toku preslušavanja:

- preko broja 2 - zaustavljate (pauzirate) preslušavanje poruka
- preko broja 2 - nastavljate preslušavanje poruka
- preko broja 3 - prelazite na sledeću poruku
- preko broja 11 - vrađate se na prethodnu poruku
- preko broja 1 - ponavljate istu poruku
- preko broja 6 - prekidate slušanje poruka
- preko broja 0 - u toku preslušavanja poruke brišete aktuelnu por.
- preko broja 0 - nakon preslušanih poruka brišete sve poruke
- preko broj 4 - ostavite nakon zvučnog signala posetnicu (prekide brojem 6)
- preko broja 5 - proveravate svoju poruku (izlaznu)
- preko tastera * - uključujete sekretaricu
- preko tastera # - isključujete sekretaricu

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	
D6000	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/32 mA Us: 6 VDC/300mA /1,8 VA
D8000 Voice	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/60 mA Us: 9 VDC/500mA /4,5 VA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/600mAh
Po eljna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlačnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWV (pulsna)
Brzina signala tastera	100ms ili 300ms
Razmere:	
Baza D6000/D8000 Voice	102x132x67 mm
Slušalica	140x49x23 mm
Pakovanje	200x172x66 mm
Dužina kabla:	
telefonski	2,5 metra
na ispravljaču	2,5 metra
Težina	
D 6000	650g sa pakovanjem
D 8000 Voice	800g sa pakovanjem
Garancija:	1 godina (servis obezbeđen preko mreže ovlašćenih servisa - videti na garanciji !)

uvoznik i distributer



Niš,Mokranjčeva 33
Tel./fax +381 18 591-383
www.alias.co.yu
E-mail: office@alias.co.yu