

AEG


FUNKY 50

Talky Walky




UPUTSTVO ZA UPOTREBU SA STRUČNIM SAVETIMA

Funkcije tastera

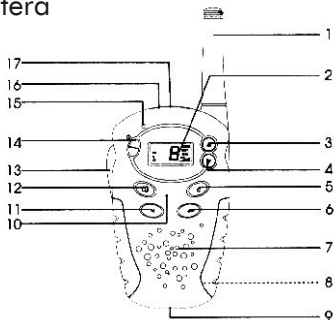

01. Antena
02. LC displej; pokazuje trenutno odabrani kanal i druge statusne simb.
03. Skrol taster gore ▲ ; podešavanje jačine zvuka; traženje kanala
04. Skrol taster dole ▼ ; podešavanje jačine zvuka; traženje kanala
05. Taster **C** slanje signala
06. Taster **ENTER**; osvetljavanje tastature; zaključavanje tastature
07. Zvučnik
08. Odeljak za baterije na poleđini uređaja
09. Poklopac odeljka za baterije
10. Mikrofon
11. Taster monitor; traženje slabijih kanala
12. Taster menija
13. **PTT** taster; prenos zvuka - glasa
14. Uklj./isklj. aparata
15. TX led dioda - svetli crveno tokom prenosa
16. Led dioda - zvučnik/mikrofon
17. Štipaljka za pojas/kaiš

LCD displej

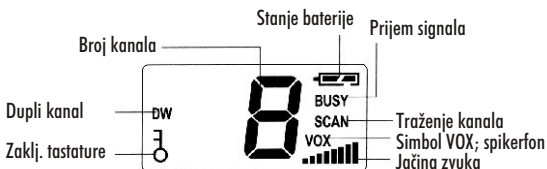

PRIJEM SIGNALA

Aparat je stalno u funkciji prijema signala kada je uključen i ne šalje signal. Kada primete signal na određenom kanalu, simbol "BUSY" se pojavljuje na displeju.

SLANJE SIGNALA

Proverite zauzeće aktuelnog kanala tako što ćete pritisnuti i držati monitor taster **M**. Ukoliko je kanal zauzet (čujete razgovor) potražite neki drugi slobodni kanal. Ukoliko je kanal slobodan pritisnite i zadržite **PTT** taster. LED dioda(15) svetli. Držite aparat uspravno i poruku izgovarajte u mikrofonski otvor oko 5 cm od usta. Kada ste završili sa porukom pustite **PTT** taster (13) i signal je poslat.

TRAŽENJE KANALA

Aparat poseduje 8 različitih kanala. Za traženje kanala:

1. Pritisnite taster menija dok se broj akt. kanala ne pojavi na displeju.
2. Dok broj treperi: pritisnite skrol taster gore za viši kanal;

SLANJE SIGNALA


Za slanje signala pritisnite i držite PTT (Push To Talk) taster (14). LED dioda slanja signala svetli crveno i na displeju se očitava "TX". Tokom razgovora držite uređaj u vertikalnom položaju na 3-5 cm od usta.

Razgovor se odvija po klasičnom principu, tako da morate držati taster PTT(14) dok pričate, a da bi čuli signal sa drugog aparata jednostavno pustite isti taster.

IZBOR KANALA


Aparat ima mogućnost funkcionisanja na 8 različitih kanala i 38 CTCSS podkanala.

BIRANJE GLAVNOG KANALA

Pritisnite taster menija  . Trenutno podešeni kanal (broj kanala) treperi. Preko skrol tastera ▲▼ izaberite željeni kanal. Za potvrdu izbora pritisnite taster ↵ (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.

i Da bi dva aparata mogla da komuniciraju između sebe moraju biti podešeni na istom kanalu i podkanalu. Kada dođete do određenog kanala morate preko tastera monitora "M" (3), proveriti da li je kanal slobodan. Ukoliko nije tako listajte skrol tasterima do prvog slobodnog kanala.

SIGURNOSNI MODEL RAZGOVORA

Pritisnite 3 puta taster menija  . Na displeju očitavate simbol bezbedonosnog razgovora i trenutno podešeni stepen sigurnosti (OFF, 1, 2, 3, 4). Preko skrol tastera podesite željeni stepen sigurnosti i potvrdite tasterom ↵ (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.

i Svi uređaji koji komuniciraju između sebe moraju biti podešeni na isti stupanj stepena bezbednosti.



Sigurnosni model razgovora Vam omogućava veću privatnost u toku razgovora, ali to ne znači da ćete biti 100% izolovani od okoline.

SLANJE TONSKOG SIGNALA


Tonski signal Vam omogućava da pozovete partnera kod drugog aparata ili da označite kraj traženja slobodnog kanala.

Pritisnite kratko taster pozivanja C (13). LED dioda slanja signala svetli crveno, a na displeju očitavate "TX" i simbol tonskog pozivanja. (🎵)
Tonski signal se šalje u dužini od 3 sek. i stupa u kontakt sa svim uređajima u okolini koji su podešeni na isti kanal.





PODEŠAVANJE MELODIJE TONSKOG SIGNALA

Aparat Vam omogućava izbor 10 melodija tonskog signala. Pritisnite 4 puta taster menija . Na displeju očitavate simbol tonskog pozivanja 🎵 i trenutno podešanu melodiju, koju možete i preslušati. Potvrdite izborom tastera  (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.





AUTOMATSKO TRAŽENJE KANALA

Pritisnite kratko taster automatskog traženja kanala "S" (4) i aparat će automatski izabrati prvi slobodan od 8 kanala. Na displeju se očitava "SCAN". Kada potvrdite izabrani kanal tasterom  (5), odmah možete pritiskom na taster PTT poslati signal drugim aparatima.

ŠTOPERICA

Pritisnite 10 puta taster menija . Na displeju očitavate simbol štoperice i na mestu gde se nalazi broj kanala stoji "00". Pritiskom na taster listanja nagore  startujete štopericu, a pritiskom na taster listanja nadole  zaustavljate istu. Ponovnim pritiskom na taster  vraćate štopericu na "00".

SPIKERFON (VOX-funkcija)


VOX-funkcija Vam omogućava da bez pritiska na PTT-taster komunicirate sa partnerom kraj drugog aparata - putem spikerfona. Pritisnite 8 puta taster menija . Na displeju očitavate simbol spikerfona "VOX", i trenutno podešenje (OF, 1, 2, 3,4). Preko skrol tastera  izaberite željeno podešenje i potvrdite tasterom  (5)

nakon čega se aparat vraća u stand-by funkciju.


Tokom slanja poruke mikروفon aparata prepoznaje glas i automatski se prebacuje na slanje signala, pri čemu svetli crvena LED dioda i na displeju se očitava "TX". Ukoliko se ne govori u mikروفon aparat je u funkciji prijema signala (poruke).

Za isključivanje VOX-funkcije podesite opciju na "OF", i potvrdite tasterom ↵ (5). Uređaj se vraća u stand-by funkciju.

BABYSITTER FUNKCIJA

Pritisnite 5 puta taster menija  . Na displeju se pojavljuje simbol Babysitter funkcije "BABY", i trenutno podešenje (OF, ON). Preko skrol tastera izaberite željeno podešenje (ON) i potvrdite uključivanje tasterom ↵ (5). Aktiviraju se zaključavanje tastature i VOX funkcija (slanje bez pritiska na PTT taster).

Na ovaj način možete u svakom trenutku čuti šta se dešava u prostoriji u kojoj se nalazi aparat sa aktiviranom Babysitter - funkcijom. Za isključivanje ove funkcije zadržite taster ↵ (5), dok ne začujete signalni ton otključavanja tastature. Babysitter funkcija se deaktivira, a aparat se vraća u stand-by funkciju.

Dok je jedan uređaj aktiviran putem Babysitter funkcije, drugi aparat, koji služi kao prislušivač, mora biti aktiviran putem Monitor funkcije. Pritisnite 6 puta taster menija  . Na displeju se pojavljuje simbol "MONITOR", i očitavate trenutno podešavanje (OF, ON). Skrol tasterima birate između opcija, a tasterom ↵ (5) aktivirate (ON), odnosno deaktivirate (OF) funkciju monitora.

Tehničke karakteristike

Broj kanala	8
Frekvencija rada	446.00625–446.09375 MHz 12.5 KHz
Broj podkanala (CTCSS)	38
Napajanje	Baterija tip AAA Ni–MH, 3,6V
Težina	80g
Mere	50x100x30
Adapter	Prim. 220V / 50Hz
Punjač	Sek. 6V DC 200 mA

uvoznik i distributer



Niš 18000, Kozaračka 30/6 Tel./Fax: 018 512 555
www.iam.co.yu, e-mail: iam.doo@eunet.yu