

AEG

FUNKY FUN

Talky Walky



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SA STRUČNIM SAVETIMA



uvoznik i distributer



Niš 18000, Kozaračka 30/6 Tel./Fax: 018 512 555
www.iam.co.yu, e-mail: iam.doo@eunet.yu

AEG

FUNKY FUN

Talky Walky



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SA STRUČNIM SAVETIMA




uvoznik i distributer



Niš 18000, Kozaračka 30/6 Tel./Fax: 018 512 555
www.iam.co.yu, e-mail: iam.doo@eunet.yu

Funkcije tastera

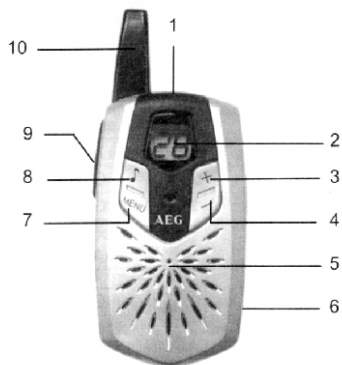

01. Držač
02. LC displej
03. Skrol taster + ; manualno biranje kanala pojačavanje zvuka
04. Skrol taster - ; manualno biranje kanala smanjivanje zvuka
05. Zvučnik/Mikrofon
06. Odeljak za baterije sa poklopcem na poleđini aparata
07. MENU - Taster menija, uklj./isklj. aparata
08. Taster tonskog pozivanja
09. Taster razgovora (PTT=Push To Talk)
10. Antena

UKLUČIVANJE APARATA

Pritisnite i zadržite taster menija dok ne začujete signalni ton. Na displeju se pojavljuje trenutno podešeni kanal.

ISKLUČIVANJE APARATA

Pritisnite i zadržite taster menija dok ne začujete signalni ton. Simboli sa displeja nestaju i aparat je isključen.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

Jačina zvuka aparata može se podesiti u 15 nivoa.

Podešavanje vršite preko skrol tastera "+" i "-". Svakim pritiskom na jedan od ovih tastera možete čuti odgovarajuću jačinu zvuka i videti na displeju koji nivo jačine je u pitanju. Za potvrdu podešavanja pritisnite taster PTT (9).

BIRANJE KANALA

Imate mogućnost biranja između 8 kanala preko kojih stupate u vezu sa ostalim aparatima.

Pritisnite kratko taster menija "MENU". Broj kanala koji je trenutno podešen počće da treperi. Skrol tasterima izaberite željeni kanal i potvrdite tasterom razgovora (PTT).

SLANJE I PRIJEM

URIJEM SIGNALA

Sve dok je aparat uključen i nije u funkciji traženja signala, nalazi se u funkciji prijema signala. Ukoliko dođe do kontakta sa drugim aparatom zasvetleće zelena LED dioda prijema signala i na displeju možete očitati "RX".

SLANJE SIGNALA

Za slanje signala pritisnite i držite PTT (Push To Talk) taster (14).LED dioda slanja signala svetli crveno i na displeju se očitava "TX". Tokom razgovora držite uređaj u vertikalnom položaju na 3-5 cm od usta.

Razgovor se odvija po klasičnom principu, tako da morate držati taster PTT(14) dok pričate, a da bi čuli signal sa drugog aparata jednostavno pustite isti taster.

IZBOR KANALA


Aparat ima mogućnost funkcionisanja na 8 različitih kanala.

AUTOMATSKO TRAŽENJE KANALA

Pritisnite 2 puta taster menija (MENU). Na displeju se pojavljuje Z i crtica koja treperi. Nakon pritiska na taster + na displeju će se pojaviti Y. Pritisnite kratko PTT taster i sačekajte da aparat sam pronađe slobodan kanal.

i Da bi dva aparata mogla da komuniciraju između sebe moraju biti podešeni na istom kanalu. Ukoliko nije tako listajte skrol tasterima do prvog slobodnog kanala.

Funkcije tastera

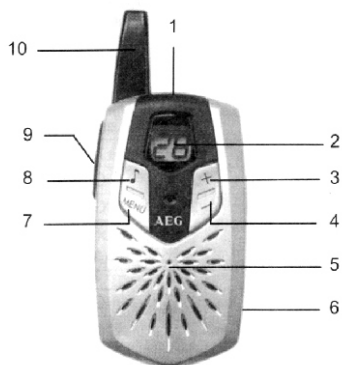

01. Držač
02. LC displej
03. Skrol taster + ; manualno biranje kanala pojačavanje zvuka
04. Skrol taster - ; manualno biranje kanala smanjivanje zvuka
05. Zvučnik/Mikrofon
06. Odeljak za baterije sa poklopcem na poleđini aparata
07. MENU - Taster menija, uklj./isklj. aparata
08. Taster tonskog pozivanja
09. Taster razgovora (PTT=Push To Talk)
10. Antena

UKLUČIVANJE APARATA

Pritisnite i zadržite taster menija dok ne začujete signalni ton. Na displeju se pojavljuje trenutno podešeni kanal.

ISKLUČIVANJE APARATA

Pritisnite i zadržite taster menija dok ne začujete signalni ton. Simboli sa displeja nestaju i aparat je isključen.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

Jačina zvuka aparata može se podesiti u 15 nivoa.

Podešavanje vršite preko skrol tastera "+" i "-". Svakim pritiskom na jedan od ovih tastera možete čuti odgovarajuću jačinu zvuka i videti na displeju koji nivo jačine je u pitanju. Za potvrdu podešavanja pritisnite taster PTT (9).

BIRANJE KANALA

Imate mogućnost biranja između 8 kanala preko kojih stupate u vezu sa ostalim aparatima.

Pritisnite kratko taster menija "MENU". Broj kanala koji je trenutno podešen počće da treperi. Skrol tasterima izaberite željeni kanal i potvrdite tasterom razgovora (PTT).

SLANJE I PRIJEM

URIJEM SIGNALA

Sve dok je aparat uključen i nije u funkciji traženja signala, nalazi se u funkciji prijema signala. Ukoliko dođe do kontakta sa drugim aparatom zasvetleće zelena LED dioda prijema signala i na displeju možete očitati "RX".

SLANJE SIGNALA

Za slanje signala pritisnite i držite PTT (Push To Talk) taster (14).LED dioda slanja signala svetli crveno i na displeju se očitava "TX". Tokom razgovora držite uređaj u vertikalnom položaju na 3-5 cm od usta.

Razgovor se odvija po klasičnom principu, tako da morate držati taster PTT(14) dok pričate, a da bi čuli signal sa drugog aparata jednostavno pustite isti taster.

IZBOR KANALA

Aparat ima mogućnost funkcionisanja na 8 različitih kanala.

AUTOMATSKO TRAŽENJE KANALA

Pritisnite 2 puta taster menija (MENU). Na displeju se pojavljuje Z i crtica koja treperi. Nakon pritiska na taster + na displeju će se pojaviti Y. Pritisnite kratko PTT taster i sačekajte da aparat sam pronađe slobodan kanal.

i Da bi dva aparata mogla da komuniciraju između sebe moraju biti podešeni na istom kanalu. Ukoliko nije tako listajte skrol tasterima do prvog slobodnog kanala.