

**Kratko objašnjenje funkcija tastera****Funkcija****Redosled tastera**

Kratki vodič kroz znakove	
Ponovno biranje (zadnji birani)	
Ponovno biranje (sa liste)	
Pozivi u mreži	
Interni pozivi	
Sacuvati kontakt u imeniku	
Kopirati kontakt iz liste poziva u imenik	
Izabrati kontakt iz imenika	
Izabrati kontakt sa liste poziva	
Jačina zvuka	
Aktivirati zaključavanje tastature	
Deaktivirati zaključavanje tastature	

UPUTSTVO ZA UPOTREBU**2. Garancija**

Garancija za ovaj aparat važi 24 meseca. Garantni rok počinje danom prodaje aparata. Kao dokaz treba sačuvati fiskalni račun ili drugi dokument dobijen od strane prodavca.

U slučaju kvara telefona kupac bez računa dužan je da plati troskove popravke sam.

Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. U garantnom roku, davalac garancije, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostatke proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije je dužan da aparat zameni novim.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehanickog ostećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Garancijom nisu obuhvaćeni potrošni materijali kao sto su baterije, ambalaža itd. kao i svi nedostaci koji veoma malo umanjuju vrednost i upotrebnu sposobnost.

i nakon isteka garantnog roka stojimo Vam na raspolaganju,a u slučaju štete,možemo Vam bez novčane nadoknade proceniti štetu.

3.ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Pažljivo pročitajte uputstvo

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovaj telefon je pogodan za telefoniranje u jednoj mreži. Svaka druga upotreba nije adekvatna. Ne pokušavajte da otvarate aparat sami.

MESTO ČUVANJA

Izbegavajte vlažna, prašnjava i prljava mesta, mesta sa visokim temperaturama. Izbegavajte čišćenje aparata jakim hemikalijama. Aparat nemojte da ispuštate, potresate ili udarate. Mobilni deo ne koristite u oblastima u kojima postoji opasnost od eksplozija.

POVEZIVANJE

Koristite samo dobro povezane utičnice, kako drugi aparati ne bi oštetili telefon. Ne stavljajte nameštaj ili druge predmete preko utičnica.

BATERIJE

Koristite samo odobrene baterije sa električnim punjenjem istog tipa. Ne koristite obične baterije(bez električnog punjenja).

***POLARITET BATERIJA**

Postavite bateriju po datim oznakama + i -. Obratite pažnju na data uputstva za baterije i punjač.

***NESTANAK STRUJE**

Prilikom nestanka struje ne može se telefonirati.

***MEDICINSKI APARATI**

Rad svih radiopredajnih uređaja mogu da stvaraju smetnje u funkcionsanju neadekvatno zaštićenih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja,da li je dati uređaj adekvatno zaštićen.

***BACANJE**

Kada Vas aparat želite da bacite i zamenite novim,uradite to na propisanom mestu za bacanje tehničkih uređaja.

***ODRŽAVANJE**

Bazu i mobilni deo Vašeg telefona brišite isključivo vlažnom krpom, koja je od prirodnog materijala i koja ne može oštetiti telefon.

SADRŽAJ

1.KRATKI UPUTSTVO ZA UPOTREBU	9.4.1. Melodije
2.GARANCIJA	9.4.2. Jačina zvuka
2.1. Uslovi garancije	9.4.3. Modus tona poziva
3.ČUVANJE I ODRZAVANJE	9.5. Interni poziv
4.SADRŽAJ	9.5.1. Melodije
5.OPŠTE INFORMACIJE	9.5.2. Jačina zvuka
5.1. Oprema	9.5.3. Modus tona poziva
5.2. Fabrički postavljene funkcije	9.6. Isključivanje i uključivanje tona tastature
5.2. Opšti prikaz funkcija	9.7. Osvetljenje ekrana
6.PREGLED APARATA	9.8. Jezik
6.1. Mobilni deo (bežicna slušalica)	9.9. Direktni poziv
6.1.1. Selektioni taster (skrol taster)	9.10. Prostorni nadzor
6.2. Baza	9.11. Prijava mobilnog dela bazi
6.3. Priklučci na bazi	9.12. Izabrati bazu
6.4. Ecran (display)	9.13. Promeniti PIN mobilnog dela
6.4.1. Simboli na ekranu	9.14. Resetovanje baze
6.5. Indikatori	9.15. Mobilni deo isključiti/uključiti
6.6. Skrol tasteri	10.PODEŠAVANJE BAZE
6.7. Simboli menija	10. Podešavanje baze
7.PREGLED MENIJA	10.1. Zvuk baze
7.1. Meni	10.1.1. Melodije
8.POĆNITE	10.1.2. Jačina zvuka
8.1. Priklučak za struju	10.1.3. Modus tona poziva
8.2. Priklučak za telefonsku mrežu	10.2. Šifre
8.3. Promena baterije	10.3. "Fles" vreme
8.4. Stanje baterije	10.4. Odjaviti mobilni deo
8.5. Van dometa	10.5. Promeniti PIN-šifru baze
8.6. Prijava mobilnog dela bazi	10.6. Čuvanje(zaključavanje) poziva
8.6.1. Prijava mobilnog dela NEO 500 bazi	10.7. Resetovati bazu
8.6.2. Prijava mobilnog dela nekoj drugoj (GAP-kompatibilni) DECT-bazi	11.FUNKCIJE POZIVA
8.6.3. Odjava mobilnog dela sa baze	11.1. Odgovorite na poziv
8.6.4. Biranje baze	11.1.1. Odgovorite na eksterni poziv(poziv u mrezi)
9.PODEŠAVANJE MOBILNOG DELA	11.1.2. Odgovorite na interni poziv
9. Podešavanje mobilnog dela	11.1.3. Pauza u biranju broja
9.1. Zaključavanje i otključavanje tastature	11.2. Interfon
9.2. Vreme/Datum	11.3. Pozivi u mrezi
9.3. Alarm	11.3.1. Biranje broja
9.3.1. Isključiti alarm	11.4. Interni pozivi(pozivi van mreze)
9.3.2. Isključiti ton alarma	11.5. Ponovno biranje
9.4. Eksterni poziv	11.5.1. Jednostavno ponovno biranje
11.5.4. Kopiranje brojeva iz liste u imenik	11.5.2. Ponovno biranje poslednjih 10 brojeva
11.6. Biranje iz imenika	11.5.3. Brisanje jednog broja iz liste
11.7. Pokazivač trajanja razgovora	16.3.DODATNE FUNKCIJE
11.8. Isključivanje mikrofona	16.3.1. Pročitati poruku
11.9. Tražiti mobilni deo preko baze	16.3.2. Obrisati poruku
11.10. Jačina tona	16.3.3. Odgovoriti na poruku
12.DODATNE FUNKCIJE	16.3.4. Dopuniti poruku
12.1. Dodatne funkcije za pozive u mreži	16.3.5. Promeniti poruku
12.2. Dodatne funkcije u internim ragovorima	16.3.6. Detalji
12.2.1. Poziv na čekanje u toku internog razgovora	16.3.7. Sačuvati broj
12.2.2. Povratno pitanje i čakanje	16.4. Slanje
12.2.3. Poziv na čekanju uz muziku	16.4.1. Brisanje sačuvanu poruku
12.2.4. Konferencija u troje	16.4.2. Slanje sačuvanu poruku
12.2.5. Prebacivanje razgovora na drugi mob.deo	16.4.3. Promeniti sačuvanu poruku
13. IMENIK	16.4.4. Detalji
13. Uopšteno	16.4.5. Sve liste obrisati
13.1. Potražiti kontakt	16.4.5.1. Brisanje liste primljenih poruka
13.2. Sacuvati kontakt	16.4.5.2. Brisanje liste poruka za slanje
13.3. Izmenite kontakt	16.5. Podešavanja
13.4. Obrisati kontakt	16.5.1. Aktivirati/Deaktivirati SMS-funkciju
13.5. Obrisati sve kontakte u imeniku	16.5.2. Servis centar
14.LISTA POZIVA	16.5.3. Broj terminala
14.1. Otvoriti listu poziva	17.DODATNE INFORMACIJE
14.2. Izabrati sa liste poziva	17.1. Greške
14.3. Kopirati broj sa liste poziva u imenik	17.2. Tehnički podaci
14.4. Brisati pojedinačne brojeve sa liste	17.3. Indeks pojmova
14.5. Obrisati jednu od lista poziva	17.4. Mreža i provajder
14.6. Obrisati sve liste poziva	17.5. Bacanje starih tehnickih aparata
15.TERMIN	
15. Uopšteno	
15.1. Podesiti termin	
15.2. Promeniti datum termina	
15.3. Promeniti tekst termina	
15.4. Obrisati termin	
15.5. Prikazati tekst	
15.6. Podsetnik termina	
16.PORUKE	
16.1. Uopšteno	
16.2. Pisanje i slanje poruka	
16.2.1. SMS-opcije	
16.2.2. SMS-opcije za slanje	
16.2.3. Ukučati broj/poslati poruku	
16.3. Prijem poruka	

5.1. Oprema

- > Baza(kućiste)
- > Mobilni deo
- > Baterija NiMH, Tip AAA, 1,2V, 550mAh
- > Priklučak za struju
- > Priklučak za telefonsku mrežu
- > Uputstvo
- > Garancija
- > Kratki vodič

5.2. Opšti prikaz funkcija

- > Jedan mobilni deo prijavljen bazi
- > PIN-šifra baze 0000
- > Jačina zvona mobilnog dela Nivo 6
- > Jačina zvuka slušalice Nivo 2
- > Jačina zvuka interfona Nivo 2
- > Eksterna melodija br.10
- > Interna melodija br.7
- > Melodija baze br.1
- > Jačina zvuka baze Nivo 3
- > "Fleš" vreme 300ms
- > Baterija nije postavljena Nemacki
- > Jezik NEO 500
- > Ime mobilnog dela uključen
- > Imenik prazno
- > Lista poziva prazno
- > Ponovno biranje prazno
- > SMS-lista prazno

5.3. Mobilni deo

- DECT-Telefon prema GAP-Standardu
Grafički 65k ekran u boji sa osvetljenjem
Standby vreme oko 80 sati, trajanje razgovora oko 10 sati
Slanje i primanje SMS-poruka
Imenik sa max 60 unosa(sa max 15 znakova i 25 cifre)
Ponovno biranje (10 kontakta sa max 25 cifre)
Jačina melodija u 9 nivoa i mogućnost isključivanja tona
13 melodija(4 monofone i 9 polifone) za eksterne i interne pozive
VIP-melodije
Ton slušanja u 3 nivoa
Prostorni nadzor
Pokazivač datuma i vremena
Alarm
Ton upozorenja za bateriju i udaljenost mobilnog dela od baze
Priprema biranja broja i mogućnost ispravke
Mogućnost prelistavanja imenika u toku razgovora
Pokazivač trajanja razgovora
Isključivanje mikrofona, interfon, zaključavanje tastature,
Pauza 3 sekunde, "fleš"vreme od 100 ili 300ms, 5 jezika
Mogućnost prijave do 5 mobilnih delova na jednu bazu
Pokazivač imena ako je broj u imeniku
Kopiranje brojeva sa liste poziva u imenik
Mogućnost traženja mobilnog dela sa baze (Pejdžing)

5.3. Slušalica




1. Slušalica.
2. Grafički displej u boji.
3. Levi taster za displej.
4. Taster skrol.
5. Taster javiti se / interfon uključi isključi.
6. Desni taster na displeju.
7. Taster za prekid / mobilni deo uključen.
8. Alfabetsko-numerička tastatura.
9. Zvezdica / interna veza.
10. Tarabica / R taster.
11. Zaključavanje tastature, uključenje/isključenje.
12. Mikrofon.
13. Priklučak za bateriju.
14. Taster za traženje mobilnog dela.
15. Priklučak za bat. baze.
16. Priklučak za adapter.
17. Proključak za telefonski kabl.

6.1.1 Skrol



- A nagore ponovo biranje
B nadole, otvoriti imenik


6.4 Displej

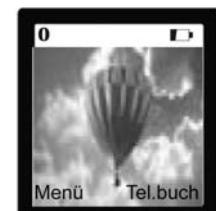


6.4.1 Simboli na ekranu

- Prikaz mreže / signal
- Razgovor u toku
- Aktivan interfon
- Jedno pismo: nova poruka
Dva : memorija je puna
- Aktivirana konferencija u troje
- Aktiviran termin
- Aktiviran alarm / budilnik
- Pokazivač baterija
- INT Interni razgovor
- EXT Eksterni razgovor

6.2 Baza

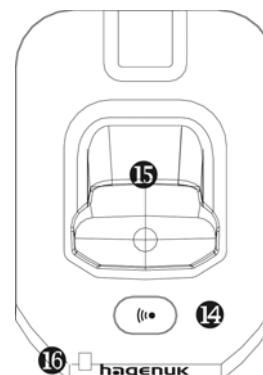

6.3 Prikluči na bazi



na istu zu. Ton isključen

6.5 Indikatori

	Ukucati brojove ili slova
	Kratko držati zvezdicu
	N sekundi držati zvezdicu
	Mobilni deo zvoni
	Baza zvoni
	Tekst ili simbol na displeju

6.6 Skrol tasteri


Sva objasnjenja u ovom vodicu podrazumevaju da se telefon nalazi u Standby modusu. Standby-modus se aktivira pritiskom na taster na displeju nazad- ili pritiskanjem tastera za prekid veze.

6.5 Simboli menija

Sve funkcije su Vam dostupne u razlicitim opcijama menija. Put do zeljene funkcije mozete pronaći na strani 16.(tabele)



	Otvoriti glavni meni
	Sporedni meni, izabratи (4)
	Otvoriti sporedni meni
	Izabratи funkciju
	Otvoriti funkciju
	Izabratи željenu funkciju
	Ukucati brojove ili slova preko tastature
	Podatke potvrditi ili sačuvati
	Vratiti se za jednu opciju
	Brisati

Tasteri za displej (3) i (6) imaju razlicitu funkciju u razlicitim menijima. U ovom uputstvu oni su u sledecim funkcijama:(slika i tabela)

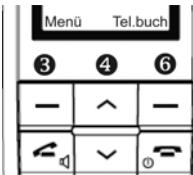

Taster	Standby	Meni
(3)	Otvoriti meni	Opcije / OK
(6)	Otvoriti imenik	Nazad
(4)	Otvoriti ponovo biranje	Na gore u listi / meni
(4)	Otvoriti imenik	Na dole u listi / meni

7.1 Meni

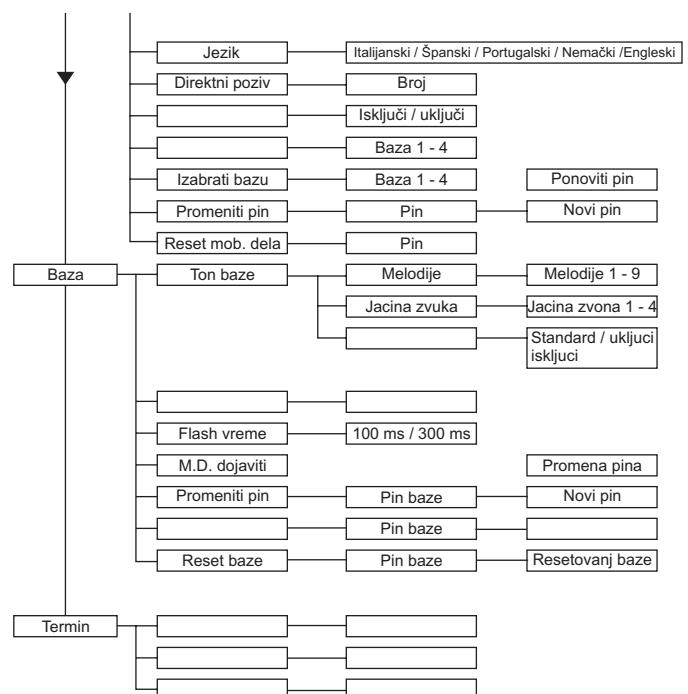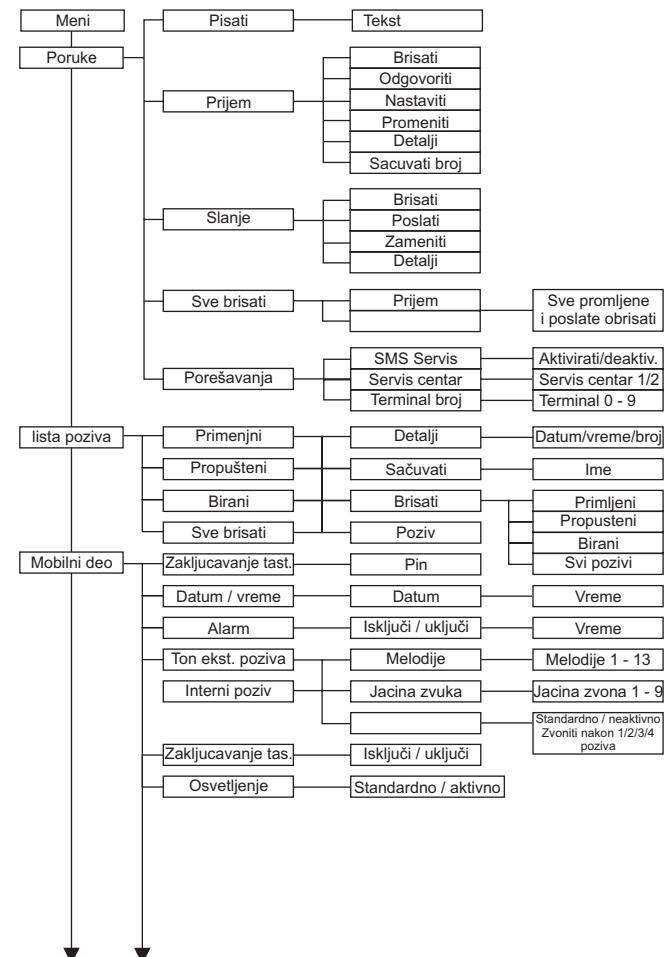

8.1 Priključak za struju

Pre uključivanja pazljivo pročitajte uputstva u poglaviju 3.

Preporучujemo da se baterija pre prvog koriscenja puni 15 sati i da se telefon u ovom vremenskom periodu ne koristi.

1.Priklučite kabl za struju u okrugli otvor(16),koji se nalazi na pozadini baze

2.Priklučite adapter u priključak za telefonsku mrežu na zidu.(230V-)

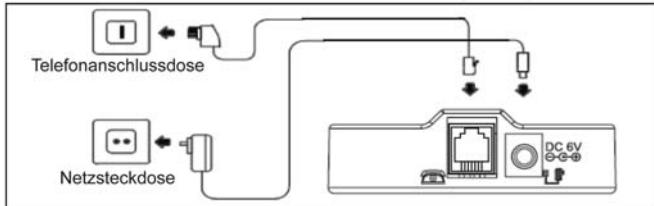


Abb. a



Abb. b

3.Postavite bateriju u delu predviđenom za to!!!

Vodite računa o polarizaciji (+ i -)

4.Zatvorite poklopac

5.Mobilni deo stavite na bazu.

8.5 Van dometa

1.Ako je mobilni deo suviše udaljen od baze, čućete ton upozorenja. Na ekrani se pojavljuje upozorenje van dometa.

2.Približite se bazi.

3.Ako se upozorenje izgubi sa ekrana, to je znak da je veza sa bazom ponovo uspostavljena.

8.6 Prijava mobilnog dela bazi

Na bazu NEO 500 može da se prijave 5 mobilna dela.

GAP (standard za zajednički rad baza i mobilnih delova različitih proizvođača) i DECT (standard za bežične telefone). Ako se koriste drugi mobilni delovi može doći do ometanja komfort i dodatnih funkcija.

8.6.1 Prijava mobilnog dela bazi

[menu icon]	Otvoriti meni
[down icon] 2x pritisnuti	Izabrati opciju
[menu icon]	OK
[up icon]	Izabrati funkciju (prijaviti)
[menu icon]	OK
1, 2, 3, 4	Na displeju se pojavljuju brojevi, mogućih baza
[down icon]	Izabrati zeljenu bazu, na promer baza 1
[menu icon]	OK, Na displeju se poljavljuje: tražiti bazu 1
[dot icon]	
[menu icon]	Na displeju se pojavljuje baza ID , OK
[key icon] [menu icon]	Na displeju se pojavljuje: PIN: _ukucati 0000, OK
	Na displeju se pokazuje čekaj, a inda uspešno prijavljivanje.

8.2 Priključak za telefonsku mrežu

1.Mali kabl za telefonsku mrežu priključite u otvor(17) na pozadini baze.

2.Veliči kabl za telefonsku mrežu TAE-kabl priključite u priključak za telefonsku mrežu (F-kodirano). Telefon sada možete da uključite.

8.3 Promena baterije

1.Otvorite poklopac punjača

2.Izvadite iskoriscenu bateriju

3.Stavite novu bateriju(!!!Pazite na polarizaciju)

4.Zatvorite poklopac

Abb. a



Abb. b



Abb. c



8.4 Stanje baterije



Baterija puna 100



Baterija puna 50



Baterija prazna,molimo dopunite(pokazivac i zvuk upozorenja)

8.6.2.Prijava mobilnog dela nekoj drugoj (GAP-kompatibilni) DECT-bazi

Hagenuk NEO 500 mobilni deo može biti prijavljen i nekoj drugoj GAP i DECT bazi.Za prijavljivanje druge bazi pocinjete kao što je opisano u poglaviju 8.6.1.Nakon izbora baze morate istu staviti u stanje prijave. Pratite uputstva data u ovom uputstvu.

8.6.3.Odjava mobilnog dela sa baze

Mobilni deo može biti i odavljen sa baze, kako bi se npr. stari zamenio novim mobilnim delom.

[menu icon]	Otvoriti meni
[down icon]	Izabrati opciju baza
[menu icon]	OK
[up icon]	Izabrati funkciju
[menu icon]	OK
Pin baze: 0000 ako nije promenjeno	Pin baze: 0000 ako nije promenjeno
[key icon] [menu icon]	Ukucati pin zatim OK
[key icon]	
[menu icon]	

8.6.4. Biranje baze

Mobilni deo može biti prijavljen na 4 različite baze. Možete izabrati bazu na koju ćete prijaviti svoj mobilni deo. Ovaj postupak nije automatski već je manuelni. Pratite uputstva.

[menu icon] [down icon]	
[menu icon] [up icon]	
[menu icon] [1 2 3 4 icon]	

9. Podešavanje mobilnog dela



Kada pritisnete taster za otvaranje menija pojavice se ove slike na ekranu. Sva dalja uputstva u poglavljiju podrazumevace da se nalazite u sporednom meniju „mobilni deo“.

	Otvoriti meni
	Izabratи sporedni meni mobilnog dela
	Pritisni OK

9.1. Zaključavanje i otključavanje tastature

Mogućnost zaključavanja tastature sprečava neželjeno pritiskanje tastera. Postupak može da ide preko menija ili pritiskom na taster za zaključavanje i otključavanje.

	Na displeju se pokazuje zaključenje tastature
	Na displeju PIN :_ ukucaj pin 0000
	OK, tastatura otključana
	Za otključavanje tastature preitisnuti otključati
	Na displeju se pokazuje otključati tastaturu?
	Na displeju se pokazuje PIN: _ ukucati 0000 OK

ili

	Držati taster 11 dok se nečuje ton, na displeju piše tastatura zaključana.
	Za otključavanje odraditi isti postupak dok se ne čuje ton i tastatura je otključana.

9.2. Podesiti Vreme/Datum

	Na displeju se pokazuje zaključavanje tastature
	Funkcija datum / vreme OK
	Datum 00.00.00

9.4 Eksterni poziv

9.4.1 Melodije

	Na displeju:
	Izabratи eksterni poziv
	OK, melodije
	Melodija n (n melodija 1-13)
	Izabratи zeljenu melodiju
	OK, sačuvano

9.4.2 Jačina zvuka

	Na displeju:
	Izabratи eksterni poziv
	OK, melodije
	Izabratи opciju jacina zvuka.
	Jacina zvuka n (n = jacina tona 1-9)
	Izabratи zeljenu jacinu zvuka
	OK, sačuvano

9.4.3 Modus tona poziva

Vas telefon moze zvoniti, moze biti inaktivan (bez zvana) ili nakon 1-4 zvonjenja da pocne da zvoni

	Na displeju:
	Izabratи eksterni poziv
	OK, melodije
	Izabratи opciju moduo poziva OK.
	Standard
	Izabratи zeljenu opciju
	OK, sačuvano

	Ukucati datum na primer: 4 juni 2007 040607 OK.
	Vreme
	Ukucati vreme na primer 15.30 h 15300 OK. na displeju se pokazuje sačuvano.

9.3 Alarm

Možete svoj mobilni deo koristiti i kao budilnik.

	Na displeju
	Izabratи funkciju alarm
	OK, isljuciti / ukljuciti
	Izabratи ukucati vreme: 00:00
	Ukucati zeljeno vreme za budjenje. OK.
	OK, na displeju se pokazuje sačuvano
	Simbol za alram uključen

9.3.1 Isključiti alarm

Da Vam se alarm ne bi uključivao svakog dana u isto vreme (npr.vikendom), ova funkcija se isključuje.

	Na displeju
	Izabratи funkciju ton alarm
	OK, isljuciti / ukljuciti
	Izabratи isključiti,
	OK, sačuvano.

9.3.2 Isključiti ton alarma

Kada je alarm uključen telefon Vam zvoni oko 1 minut i na displeju treperi simbol.

Za iskljucivanje pritisnite taster predviđen za to.

9.5 Interni poziv

9.5.1 Interni poziv

	Na displeju
	Izabratи interni poziv
	OK, melodija

9.5.2 Jačina zvuka

	Na displeju:
	Izabratи interni poziv
	OK, melodija
	Izabratи opciju jacina zvuka.

9.5.3 Modus tona poziva

	Na displeju:
	Izabratи interni poziv
	OK, melodija
	Izabratи opciju modus poziva. OK.

Pogledajte poglavje 9.4.3.

9.6 Isključivanje i uključivanje tona tastature

Svaki pritisak tastera na tastaturi može biti praćen tonom, ali se ova funkcija može isključiti.

	Na displeju
	Izabratи ton tastera
	OK, isljuci / ukljuci
	Izabratи zeljenu opciju
	OK. Sačuvano

9.7 Osvetljenje ekrana

Osvetljenje tastature može biti različito podešeno.

Standardno(10 sekundi nakon poslednjeg pritiskanja tastature) i aktivno (Osvetljenje se ne gasi.)

Standardno štedi kako struju tako i bateriju.

Na displeju:	
6x pritisnuti	Izabratи funkciju osvetljenje
—	OK, islučiti / uključiti
—	Izabratи željenu opciju
—	OK. Sačvano

9.8 Jezik

Meni na 5 jezika:engleski,italijanski,spanski,portugalski i nemacki.

Fabricki je nemacki.

Na displeju:	
7x pritisnuti	Izabratи opciju jezika
—	OK, Nemački
—	Izabratи željeni jezik
—	OK. Sačvano

9.9 Direktni poziv

Imate mogućnost brzog biranja,svaki taster 1-9 je jedan kontakt.

Pritiskom na taster poziv se automatski upucuje.

Ova funkcija je izuzetno dobra za decu i osobe sa posebnim potrebama.

Na displeju:	
8x pritisnuti	Izabratи funkciju direktne pozive
—	OK, melodije
—	Ukucati željeni broj
—	OK, sačuvati ili pozvati
—	Za poziv pritisnuti
—	Za prekid funkcije 2 puta pritisnuti taster 7

9.10 Prostorni nadzor

Ova funkcija Vam omogućuje da mozete da slusate sta se desava u prostoriji u kojoj Vi niste. Za to su Vam potrebna 2 mobilna dela(prijavljena istoj bazi).Jedan Vam je u funkciji mikrofona.

Ova funkcija je moguća samo kada su oba mobilna dela u dometu baze.

Na displeju:	
9x pritisnuti	Izabratи funkciju osvetljenje
—	OK, islučiti / uključiti
—	Za aktiviranje izabratи ukljuci, za deaktiviranje iskljuci
—	OK. Sačvano
—	Da bi str čuli sta se desava u drugoj prostoriji
—	Za prekid pritisnuti taster 7

9.11 Prijava mobilnog dela bazi

Pogledajte stranu 20,poglavlje 8.6

9.11 Izabratи bazu

Pogledajte stranu 21,poglavlje 8.6.4.

9.13 Promeniti PIN mobilnog dela

PIN-šifru Vašeg telefona možete ostaviti fabričku 0000 ili je po želji promeniti. U slučaju promene, zapišite novu PIN-šifru i čuvajte na sigurnom mestu. Ako zaboravite svoju PIN-šifru,nećete imati pristup nekim važnim funkcijama.

Na displeju:	
2x pritisnuti	Izabratи funkciju promeniti pin
—	OK, PIN,
—	Ukucati prethodni pin
—	OK, novi PIN:
—	Ukucati četiri nova broja za pin
—	OK, promenjeno

9.14 Resetovanje baze

Mobilni deo,takođe,možete resetovati i tako obrisati sve unete podatke (kao sto su imenik,lista poziva,poruke,Vasa podešavanja itd.).

Na displeju:	
—	Izabratи funkciju resetovanje mobilnog dela
—	OK, PIN:
—	Ukucati PIN
—	OK, imenik posešavanja / mobilni deo
—	Izabratи moduo za resetovanje
—	OK, sačvuno

9.15 Mobilni deo isključiti/uključiti

Da biste promenili bateriju morate isključiti svoj mobilni deo.

Za isključivanje držite taster(7). Ekran ce se ugasiti i Vaš mobilni deo je isključen.

Za ponovno uključivanje postupak je isti.

Nijedan poziv ne može biti primljen kada je mobilni deo isključen.

Na displeju:	
7x pritisnuti	Izabratи opciju jezika
—	OK, Nemački
—	Izabratи željenu jezik
—	OK. Sačvano

10 PODEŠAVANJE BAZE

Pritisnete taster menija pojave se ove slike na ekranu.
Izaberite sporedni meni „baza“.

Na displeju:	
—	Otvoriti meni
3x pritisnuti	Izabratи sporedni meni baza
—	OK. Sačvano

10.1 Zvuk baze

10.1.1 Melodije

Baza ton poziva	
—	OK, melodija
—	Melodija n (1-9)
—	Izabratи željenu melodiju
—	OK. Sačvano

10.1.2 Jačina zvuka

Na displeju:	
—	Izabratи interni poziv
—	OK, melodija
—	OK, Izabratи jacinu tona n (1-4)
—	Izabratи jacinu tona n (1-4)
—	OK. Sačvati

10.1.3 Modus tona poziva

Mozete svoju bazu staviti u stanje Standardno,bez tona i zvono nakon nekoliko zvonjenja.

Ton poziva baze	
—	OK, melodija

	OK, izabrati funkciju modus tona poziva, OK
	Standard
	Izabrati željenu opciju
	OK. Sačvati

10.2 Šifre

	Ton poziva baze
	Izabrati opciju šifre
	OK, ukucati broj (0-9) tačan broj provajdera
	Ukucati šifru
	OK, sačuvano

10.2 .“Fleš” vreme

Za vreme razgovora uz pomoć R-tastera možete koristiti posebnu uslugu Vaseg provajdera. Morate pitati provajdera koje je odobreno „fleš“vreme. Fabricki je postavljeno 300ms. Ako je Vaš telefon priključen na jedan telefonski priključak imate mogućnosti i da na nekom drugom mestu vodite razgovor. Ako fabričko fles vreme nije odobreno onda ga morate promeniti.

	Na displeju:
	Izabrati fleš vreme
	OK; 100ms / 300ms
	Izabrati zajedničko fleš vreme
	OK. Sačvano

10.4 Odjaviti mobilni deo

Pogledajte poglavje 8.6.3.,strana 21.

10.5 Promeniti PIN-sifru baze

PIN-sifru Vase baze možete ostaviti fabričku 0000 ili je po zelji promeniti. U slučaju promene, zapišite novu PIN-sifru i čuvajte na sigurnom mestu. Ako zaboravite svoju PIN-šifru, nećete imati pristup nekim važnim funkcijama.

	Baza, ton poziva baze
	Izabrati funkciju promeniti pin
	OK, PIN: _____
	Ukucati prethodni pin
	OK, novi PIN: _____
	Ukucati četiri broja za novi pin
	OK, sačuvano

10.6 Čuvanje (zaključavanje) poziva

Na svakom prijavljenom mobilnom delu možete sačuvati broj telefona ili pak vise njih sa max 5 cifara.

Brojeve za hitne pozive nije pozeljno čuvati.
npr.u grupi 064 sačuvani su svi brojevi koji počinju sa 064 u grupi 00 sačuvani su svi inosteni brojevi.

	Na displeju:
	Izabrati funkciju čuvanje poziva
	OK, PIN,
	Ukucati pin
	OK, prefiks N (1-5)
	Ukucati broj za čuvanje maksimum 5 mesta
	OK, mobilni deo n izabrati mobilni deo u kome želite da sačuvate
	OK, sačuvano

10.7 Resetovati bazu

Za resetovanje baze pratite sledeća uputstva.

	Ton poziva baze
	Izabrati funkciju resetovanje baze
	OK, PIN baze : _____
	Unesite PIN
	OK, resetovati bazu
	OK, sačuvno

11.1 FUNKCIJE POZIVA

11.1.1 Odgovorite na poziv

	Svi bazni prijavljeni mobilni delovi i baza zvone
	Ekstern, onda broj poziva
	Pritisnite taster javiti se ili preuzeti poziv
	Počinje merenje vremena trajanja
	Kraj razgovora

11.1.2 Odgovorite na interni poziv

	Zvoni drugi mobilni deo
	Mobilni deo n (1-5) simbol int
	Javiti se ili preuzeti poziv
	Pokazuje se na displeju
	Kraj razgovora

11.1.3 Pauza u biranju broja

Kada podesite svoj telefon možete u toku biranja broja staviti pauzu. Pritisnite taster opcije, izaberite opciju pauza i pritisnite OK, na displeju će se pokazati znak da je pauza uključena. Pauza preuzima mesto jedne cifre.

11.2 Interfon

Sa ovom funkcijom mozete da vodite razgovor i bez drzanja mobilnog dela u rukama. Interfon mozete ukljuciti za vreme uspostavljanja veze ili za vreme razgovora.

	Za aktiviranje interfona
	Deaktivirati interfon nastaviti razgovor
	Deaktivirati interfon, nastaviti razgovor, kraj razgovora

11.3 Pozivi u mreži

Eksterni pozivi se na pozive u mreži i zahtevaju novčanu nadoknadu. Za vreme eksternog razgovora imate mogućnost prelistavanja imenika i liste za ponovno biranje.

	Pritisnuti taster, javiti se
	Posle 5 sek. počinje merenje trajanja razgovora
	Unesi željeni broj
	Kraj razgovora

11.3.1 Biranje broja

	Pritisnuti taster, javiti se
0721123456	
	Pritisni taster, javiti se
	Kraj razgovora

11.4 Interni pozivi (pozivi van mreže)

Da biste vodili interni razgovor, potrebna su Vam 2 ili više mobilna dela (max 5), koja su prijavljena istoj bazi. Nema novčane nadoknade.

	Npr. Na mobilnom delu 1 zadržati zvezdicu
	Mobilni deo 1 - 5
	Izabratи željeni mobilni deo npr. 2 . OK, veza je uspostavljena i mobini deo 2 zvoni
	Kraj razgovora

11.6 Biranje iz imenika

	Otvori imenik
	Izabratи unos
	Pritisnuti taster javiti se, i pozvati

11.7 Pokazivac trajanja razgovora

Oko 5 sekundi nakon pritiskanja tastera(7),trajanje razgovora biće izmereno u minutima i sekundama i biće prikazano na ekranu, u toku razgovora, ali i oko 3 sekunde nakon završetka razgovora.

11.8 Isključivanje mikrofona

Ova funkcija Vam omogućava isključivanje mikrofona mobilnog dela za vreme razgovora, tako da možete razgovarati sa osobom koja je pored Vas,a da je pritom Vaš sagovornik na vezi, ali ne čuje o cemu pričate.

	Pritisnuti opcije za vreme razgovora
	F-ju mokrofon: izbaciti isključiti. OK. Isključen mik.
	Pritisnuti uključi za deaktiviranje ove funkcije

11.9 Tražiti mobilni deo preko baze

Ova funkcija Vam omogućava zvanje prijavljenog mobilnog dela sa baze. Ako ste zagubili svoj mobilni deo na ovaj način ga mozete ponovo pronaći.

	Kratko pritisnuti taster 14 ba bazi
	Tražiti mobilni deo, svi mobilni delovi zvone
	Za isključenje tona traženja pritisnuti 5

11.10 Jačina tona

Da biste odredili da li želite da Vašeg sagovornika čujete jače ili slabije na raspolaganju su Vam 3 nivoa. Standardni je nivo 2.

	Pritisnuti opcije za vreme razgovora
	Izabratи funkciju jačina slušalice. OK. (1-3)
	Izabratи željenu opciju

11.5 Ponovno biranje

11.5.1 Jednostavno ponovno biranje

	Pritisnuti taster, ponovno biranje
0721123456	Poslednji birani broj pojavljuje se na ekranu
	Pritisnuti taster javiti se

11.5.2 Ponovno biranje poslednjih 10 brojeva

	Pritisnuti taster, ponovno biranje
0721123456	Zadnje birani broj pojavljuje se na ekranu
	Izaberite broj
	Pritisnuti taster javiti se

11.5.3 Brisanje jednog broja iz liste

	Držati taster ponovno biranje
0721123456	Zadnje birani broj pojavljuje se na ekranu
	Izaberite brojeve koji su za biranje
	Izaberite opcije
	Izabratи broj, OK, ili brisati broj
	Za brisanje pritisnuti ok, za napuštanje, nazad.

11.5.4 Kopiranje brojeva iz liste u imenik

	Pritisnuti taster ponovno biranje
	Izaberite broj sa liste koji hoćete sačuvati
	Izaberite opcije, izabratи sačuvati
	OK, na ime:
	Unesite ime
	OK, sačuvano

12.1 Dodatne funkcije za pozive u mreži

Eksterne dodatne funkcije: poziv na čekanje, časkanje, povratno pitanje, preuzimanje daljeg razgovora i konferencija (razgovor) u troje. Za ove funkcije koristite R-taster. Za bliže informacije obratite se svom provajderu.

12.2 Dodatne funkcije u internim razgovorima

12.2.1 Poziv na čekanje u toku internog razgovora

Kada imate poziv u mreži zvoni baza, ali i oba prijavljena mobilna dela, iako interni razgovor između mobilnih dela postoji.

	Završiti interni razgovor
	Mobilni delovi zvone
	Preuzeti eksterni razgovor
	Kraj razgovora

12.2.2 Povratno pitanje i časkanje

Dok vodite eksterni razgovor, takođe možete istovremeno voditi i interni razgovor. Samo u slučaju da imate 2 mobilna dela prijavljena istoj bazi.

	Za vreme razgovora duže držati zvezducu.
Mobilteil n	Eksterni poziv je na čekanju
	Izabratи mob. deo. npr. 2, veza je uspostavljena.
	Da di ste čakali čas sa eksternim čas sa internim sagovornikom, pritisnite taster javiti se

12.2.3 Poziv na čekanje uz muziku

Za vreme razgovora možete imati i drugi poziv. Sagovornika stavljate na čekanje i on sluša muziku.

	Pritisnuti opcije za vreme eksternih razgovora
	Izabratи funkciju, držati ok.
	Na displej se pokazuje poziv na čekanju i vaš sagovornik čuje muziku. Da bi se vratili sagovorniku pritisnite isključenje.

12.2.4 Konferencija u troje

Sa ovom funkcijom mozete voditi konferenciju tj. voditi i interni i eksterni razgovor.

	Za vreme eksternog poziva držati duže zvezdicu.
	Eksterni sagovornik je na čekanju
	Izabratи mobilni deo 2 npr. OK, izabrani deo zvoni

Kada jedan od sagovornika prekine vezu, razgovor izmedju preostala dva se nastavlja.

12.2.5 Prebacivanje razgovora na drugi mob.deo

Mozete voditi eksterni razgovor, a zatim ovaj razgovor prebaciti na interni. (morate imati dva mobilna dela prijavljena istoj bazi).

	Na mob. delu držati duže zvezdicu.
	Eksterni sagovornik je na čekanju
	Izabratи mobilni deo 2 npr. OK, izabrani deo zvoni
	Kada vaš sagovornik preuzme razgovor tada možete razgovor prebaciti
	Kada želite da prekinete interni razgovor pritisnite krak, Vraćate se na eksterni.

13 IMENIK

U imeniku možete sačuvati do 60 kontakata (max 25 cifre i max 15 znakova).

Za neke funkcije potrebna Vam je alfanumerička tastatura. U takvim slučajevima tastatura se automatski menja u Alfanum-modus.

Odredjeni taster pritisnite potreban broj puta da biste dobili željeno slovo, cifru ili znak. Za sledeći znak koji se nalazi na istom tasteru morate sačekati da se cursor pomeri i onda ponovo pritisnite.

Primer: PRIVAT-1xtaster 7-pauza-3xtaster 7-pauza-3xtaster 4-3xtaster 8-1xtaster 2-1xtaster 8.(tabela.)

Taster	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
1	@			?	1	!	-		
2	A	B	C	2	a	b	c		
3	D	E	F	3	d	e	f		
4	G	H	I	4	g	h	i		
5	J	K	L	5	J	k	l		
6	N	M	O	6	m	n	o		
7	P	Q	R	7	7	p	p		s
8	T	U	V	8	t	u	v		
9	W	X	Y	9	w	x	y	z	
0					0	\$:	;	

13.1 Potraziti kontakt

Sa ovom funkcijom mozete svaki kontakt,sa imenom i brojem prikazati i odmah birati.

	Otvoriti imenik
	Tražiti
	OK, Ime:
	Ukucajte početna slova imena, pritisnuti traži
	Izabratи željeni unos
	Pritisnuti opciju za prekid
	OK, broj je prikazan

13.2 Sačuvati kontakt

	Otvoriti imenik
	Izabereti novi unos
	OK
	Ime :_ ukucati
	OK
	Broj:_ Ukucati
	Opcije
	Tražiti sačuvaj melodije
	OK, sačuvano

13.3 Izmenite kontakt

Mozete promeniti već unete kontakte. Desnim tasterom obrisite željene znakove, a zatim ukucajte nove.

	Otvoriti imenik
	Izaberiti, Promeniti, OK, Ime
	Ukucajte početna slova imena koje želite pa prom.
	Tražiti, izabratи, OK, ili unos
	Ime i Unos
	OK, ili brisati, (brisati i ukucati novi)
	OK, brojevi su na ekran
	Opcije, ili brisati ili ukucati novo
	Sačuvati ili melodije
	Ok, promenjeno

13.4 Obrisati kontakt

	Otvoriti imenik
	3x
	Izaberiti, Promeniti, OK, Ime
	Ukucajte početna slova imena koje želite pa prom.
	Tražiti, izabratи, OK, ili unos
	Ime i Unos
	OK, ili brisati, (brisati i ukucati novi)
	OK, brojevi su na ekran

13.5 Obrisati sve kontakte u imeniku

	Otvoriti imenik
	3x
	Izaberiti, opciju obrisati
	OK, pojedinačno / sve obrisati
	Tražiti, izabratи, OK, ili unos
	Obrisati imenik?
	Za brisanje pritisnuti OK

14 LISTA POZIVA

Otvorite glavni meni i izaberite sporedni meni „lista poziva“(tabela). Vaš telefon registruje sve primljene,pozivane i propustene pozive zajedno sa datumom i vremenom poziva(prvo podesiti datum i vreme,poglavlje 12.1.) Ako se broj nalazi u imeniku na ekranu ce se pojavit i ime.

Lista poziva moze registrovati 20 poziva (sa max 12 znakova i 24 cifre). Ako imate novi,primljeni ili propusteni,kao i birani poziv na ekranu cete videti obavestenje.

	Otvori meni
	Izabratи sporedni meni, lista poziva
	Pritisnuti OK

14.1 Otvoriti listu poziva

	Izabratи opciju propušteni pozivi; OK
	Propušteni pozivi se prikazuju na displeju ime (ako je broj u imeniku) ili samo broj telefona ako nije nn.
	Opcije, datum sačuvati brisati
	OK, displej (datum, vreme , broj)

14.2 Izabratи sa liste poziva

	Izabratи opciju propušteni pozivi, OK
	Izabratи željeni unos
	Opcije detalji sačuvati, brisati, pozvati
	Izabratи pozvati, OK
	Prikazani broj se automatski poziva

14.3 Kopirati broj sa liste poziva u imenik

	Izabratи opciju propušteni pozivi; OK
	Izabratи željeni unos
	Opcije detalji, sačuvati, brisati i pozvati
	Izabratи sačuvati, OK;
	Ime
	Ukucaj ime
	OK, sačuvano

14.4 Brisati pojedinačne brojeve sa liste

	Izabratи opciju propušteni pozivi; OK
	Izabratи unos koji želite da obrišete
	Opcije detalji, sačuvati, brisati i pozvati
	Izabratи brisanje, OK;
	Obrisati ime?
	Ok, Obrisano

14.5 Obrisati jednu od lista poziva

	Izabratи opciju sve brisati; OK
	Izabratи opciju promeniti, propsteni ili pozvani
	OK, Primljene / Propustene / Birani / Brisati?
	Ok, Obrisano

14.6 Obrisati sve liste poziva

	Izabratи opciju sve brisati; OK
	Izabratи opciju svi pozivi OK. Sve pozive brisati?
	OK, Svi pozivi obrisani.

15 TERMIN

Izabratи opciju meni,a zatim sporedni meni „termin“

	Otvori meni
	Izabratи opciju termin
	Pritisnuti OK.

Ova opcija Vam omogućava da imate podsetnik za neki važan događaj ,kako ga ne biste zaboravili. Termin može biti godišnji (ukucati datum i vreme), mesečni(ukucati dan i vreme) ili dnevni(ukucati vreme) Ako je termin aktiviran na ekranu će se pojavit i simbol(znak). Termin može biti akustičan ili optički. Za isključivanje pritisniti ESC.

15.1 Podesiti termin

	Na displeju:
	Pritisnuti podešavanja
	Izabratи godišnje / mesečno / dnevno
	OK, ukucati datum, dan vreme
	OK, ukucati tekst
	OK, sačuvano, za aktiviranje pritisnuti uključiti
	Za deaktiviranje isključiti

15.2 Promeniti datum termina

	Na displeju se pojavljuje termin:
	Pritisnuti opcije
	Izabratи opciju promeniti datum
	OK, izabratи sa skrol tasterom datum
	OK, ukucati novi datum
	OK, promenjenom za aktiviranje pritisniti uključi
	Za deaktiviranje isključiti

15.3 Promeniti tekst termina

	Na displeju:
	Pritisnuti opcije
	Izabratи opciju brisati
	OK, Obrisati stari tekst
	Ukucaj novi tekst
	OK, promenjeno

15.4 Obrisati termin

	Na displeju:
	Pritisnuti opcije
	Izabratи opciju brisati
	OK, Obrisati termin
	OK, Obrisano

15.5 Prikazati tekst

	Na displeju:
	Pritisnuti opcije
	Izabratи opciju prikazati tekst
	OK, na displeju se pokazuje tekst

16 PORUKE

Izaberati opciju meni,a zatim sporedni meni poruke.

	Otvori meni
	Pritisnuti ok i tako otvoriti opciju poruke

16.1 Uopšteno

Vaš telefon Vam omogućava da pišete,šaljete i primate poruke.
Samo sa aparatom koji imaju funkciju razmene poruka, kao što su kompjuter,mobilni telefon,drugi telefon i fax-om možete razmenjivati poruke.

16.2 Pisanje i slanje poruka

Jedna poruka može sadržati max 160 znakova.Svaki SMS koji pošaljete automatski ostaje sačuvan u opciji poslato.

	Izaberati opciju pisati
	Tekst, ukucati tekst
	Opcije: Poslati, Sačuvati ili brisati tekst
	Izaberati opciju poslati tekst
	Poslati, OK.
	Ukucati broj primalaca
	Poslati
	Poruka poslata sačuvati?
ili	Izaberati OK da bi ste sačuvali poruku

16.2.1 SMS-opcije

Kada ste napisali poruku,izaberete opciju „poslati“,zatim OK i poruka je poslata. Ako želite poruku sacuvati pritisnite opciju „sačuvati“,zatim OK. Ako želite poruku izbrisati izaberite opciju „brisati tekst“,zatim OK.

16.2.2 SMS-opcije za slanje

Izaberite opciju slanje, zatim Ok, ukucajte broj (poglavlje 16.2.3). Izaberite opciju „poslati grupi, zatim OK,i tako možete poslati poruku vise različitim primaocima istovremeno. (poglavlje 16.2.3.) Izaberite opciju broj terminala, zatim OK. Ukucati broj terminala. Izaberite funkciju signalizacija. Možete je aktivirati ili deaktivirati.

16.3.3 Odgovoriti na poruku

	Pritisnuti opcije
	Izaberati opciju odgovoriti. OK. Tekst:_____
	Ukucati željeni tekst
	Pritisnuti opcije poslati
	OK, poslati pojedinačno
	Pritisnuti opciju poslati
	Odgovor je poslat

16.3.4 Dopuniti poruku

	Pritisnuti opcije
	Izaberati opciju nastaviti, dodati, OK
	Dodati pojedinačno
	OK, broj telefona :_____
	Ukucati broj, poslati.

16.3.5 Promeniti poruku

	Pritisnuti opcije
	Izaberati opciju promeniti, OK
	SMS tekst
	Izaberati znakove koji su za brisanje i obrisati
	Ukucati novi tekst.

16.3.6 Detalji

Izaberite „opcije“, zatim „detalji“, da biste dobili broj telefona pošiljaoca, kao i datum kada je poruka poslata.

16.2.3 Ukucati broj/Poslati poruku

Na displeju se pojavljuje ukucati broj telefona, zatim opcija poslati. Ako je poruka poslata pojavice se obavestenje na ekranu. Ako poslatu poruku želite sačuvati, pritisnite OK, a ako ne želite pritisnite NE. ili
Pritisnite opcije i izaberite imenik, da biste broj iz imenika upotrebili. ili
Pritisnite opciju telefonski brojevi i izaberite opciju primljeni i propusteni pozivi,da biste odatle preuzeli i upotrebili broj.

16.3 Prijem poruka

U ovoj listi su sačuvane primljene poruke.(max 18 poruka). Videćete simbol(znak)na ekranu da je poruka primljena.

16.3.1 Pročitati poruku

	Pritisnuti prikazati, prikazan je broj zadnjeg SMSa
	Izaberite ESC da vi se vratili u standby modus
	Odabir SMSa
	Pritisnuti OK da bi ste pročitali SMS

16.3.2 Obrisati poruku

Ako je lista puna(max 18 SMS),da biste primili novu, morate prvo obrisati stare poruke.

	Pritisnuti opcije
	Izaberati opciju brisati
	OK, poruka obrisana

16.3.7 Sačuvati broj

	Pritisnuti opcije
	Izaberati opciju sačuvati broj, OK
	Ime :_____
	Ukucati imena
	OK, sačuvano.

16.4 Slanje

Sve poslate i sacuvane poruke mozete preraditi.

	Pritisnuti opciju slanje
	OK
	Izaberati željeni SMS , OK
	Tekst SMSa

16.4.1 Brisanje sačuvanu poruku

Ako je lista puna (max 18 SMS),da biste primili novu, morate prvo obrisati stare poruke.

	Pritisnuti opcije
	OK, brisati
	OK, brisati poruku?
	OK, obrisano

16.4.2 Slanje sačuvanu poruku

	Pritisnuti opcije
	Izaberati opciju slanje, OK.

16.4.3 Promeniti sačuvanu poruku

	2x Pritisnuti opcije izabrati opciju, promeniti
	OK, tekst, SMS
	Izabrati znakove za brisanje i obrisati
	Ukucati novi tekst.

16.4.4 Detalji

Izaberite „opcije“, zatim „detalji“, da biste dobili broj telefona primaoca, kao i datum kada je poruka dobijena.

16.4.5 Sve liste obrisati

	Otvoriti meni
	Pritisnuti OK, Otvorite opciju poruke
	Izabrati funkciju sve brisati
	OK.

16.4.5.1 Brisanje liste primljenih poruka

	Izabrati opciju primljene poruke
	OK,
	Sve primljene poruke obrisati?
	OK, obrisano.

16.4.5.2 Brisanje liste poruka za slanje

	Izabrati opciju slanje
	OK,
	Obrisati sve primljene poruke?
	OK, obrisano.

16.5 Podešavanja

16.5.1 Aktivirati/Deaktivirati SMS-funkciju

	Otvoriti meni, pritisnuti na OK, otvoriti poruke
	Izabrati funkciju podešavanja
	Ok, izabrati SMS servis
	OK, izabrati aktivirati / deaktivirati
	OK, sačuvano.

16.5.2 Servis centar

	Otvoriti meni
	Pritisnom na OK otvoriti poruke
	Izabtari funkciju podešavanja
	OK, izabrati servis centar
	OK, servis centar 1 ili 2, OK
	Unos, obrisati i ukucati novi
	OK, sačuvano.

Imate mogućnost ukucavanja 2 SMS-centra. Preporučuje se aktuelni SMS-centar u Vasoj zemlji.

16.5.3 Broj terminala

Svaki od max 5 mobilna dela prijavljena jednoj bazi mogu imati svoj sopstveni broj(1-9)

	Otvoriti meni, pritisnom na OK otvoriti poruke
	Izabtari opciju podešavanje
	OK, izabrati broj terminala
	OK, izabrati terminal (0-9)
	OK, sačuvano.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/40 mA Us: 6 VDC/200mA /1,2 VA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWV (pulsna)
Brzina signala tastera	100/300 ms
Razmere:	
Baza	70x100x45 mm
Slušalica	175x40x15 mm
Dužina kabla:	
telefonski	2,0 metra
na ispravljaču	3,0 metra