


AEG

RIO 30



Kratak pregled telefona

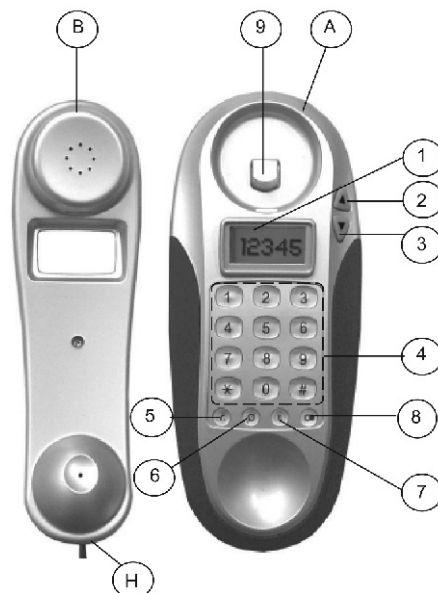


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu


- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ① LC - displej | ⑦ Flash taster /R |
| ② Skrol taster - gore | ⑧ Ponovno biranje / Pauza |
| ③ Skrol taster - dole | ⑨ Taster prekida veze |
| ④ Numerička tastatura | Ⓐ Baza |
| ⑤ Taster pozivanja | Ⓑ Slušalica |
| ⑥ Taster brisanja | Ⓗ Kabl slušalice |

Pregled odozdo

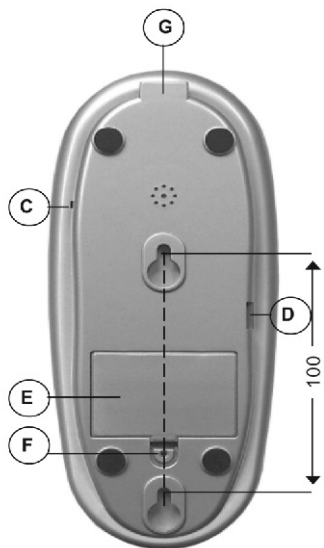


Pregled sa strane

Podešavanje jačine zvona



Tiho Glasno

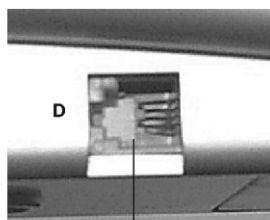

Ulaz kabla slušalice

- | | |
|---|------------------------------|
| Ⓒ | Podešavanje jačine zvona |
| Ⓓ | Ulaz kabla slušalice |
| Ⓔ | Odeljak za baterije |
| Ⓕ | Poklopac odeljka za baterije |
| Ⓖ | Ulaz telefonskog kabla |

PAKOVANJE SADRŽI:

• 1 baza, • 1 slušalica, • 1 kabl slušalice, • 1 telefonski kabl, • Tri baterije AAA, • Šrafovi za zidnu montažu, • Uputstvo za upotrebu.

KARAKTERISTIKE TELEFONA

- LC - Displej
- CLIP - Lista poziva sa 80 brojeva memorije
- Ponovno biranje zadnje biranog broja
- Datum i vreme propuštenih poziva
- Podešavanje jačine zvona
- Mogućnost zidne montaže
- 3 baterije tipa AAA.

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.


STRUČNI SAVETI

- Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
- U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.
- Baterije pravilno postaviti prema polu.
- Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između +5°C i +35°C, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
- Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
- Pažljivo pročitate uputstvo.
- Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

PODEŠAVANJA

Ovaj model telefona Vam pruža mogućnost podešavanja datuma i vremena. Nakon podešavanja kraj svakog poziva iz liste možete videti tačno vreme kada je do njega došlo.

1. Podignite slušalicu (položite je pored baze).
2. Zadržite taster prekida veze (9) tokom podešavanja, i pritisnite (oko 3 sek.) skrol taster - dole.
3. Na displeju se pojavljuje maska za unos datuma i vremena. (1/1 0:00).



4. Unesite preko tastature, ovim redom: dan, mesec, sate i minute i potvrdite unos tasterom brisanja CANC (6).

PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA

Jačinu zvona ovog telefona možete podesiti u 2 nivoa, prekidačem namenjenim za to, sa desne strane telefona. (LAUT - glasno ; LEISE - tiho)

NAČIN BIRANJA

Ovaj model ima mogućnost tonskog biranja (MFV), tako da se može koristiti samo na digitalnim centralama.

CLIP FUNKCIJA

UOPŠTENO

CLIP-funkcija ovog telefona Vam omogućava:

- Identifikaciju dolazećeg poziva pre odgovora na isti,
- Registrovanje 80 brojeva telefona u listu poziva,
- Simbol propuštenih poziva na displeju,
- Pregled liste primljenih, pozivanih, propuštenih poziva,
- Direktno pozivanje iz liste,
- Selektivno brisanje unosa iz liste,
- Brisanje svih unosa iz liste .

POZIVANJE IZ LISTE POZIVA


- Podignite slušalicu.
- Otvorite listu skrol tasterom - dole.
- Skrol tasterima izaberite željeni broj iz liste.
- Pritisnite taster pozivanja (5), broj se automatski poziva.
- Vodite razgovor, a za prekid veze spustite slušalicu na bazu.

SELEKTIVNO BRISANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA

- Podignite slušalicu. Zadržite taster prekida veze (9) tokom podešavanja.
- Otvorite listu skrol tasterom - dole.
- Skrol tasterima izaberite željeni broj iz liste.
- CANC** Pritisnite dva puta taster brisanja "CANC" (6) , željeni broj će biti izbrisan.

LC DISPLEJ

1. red: simboli,
2. red: birani broj, propušteni pozivi, broj poziva u listi.

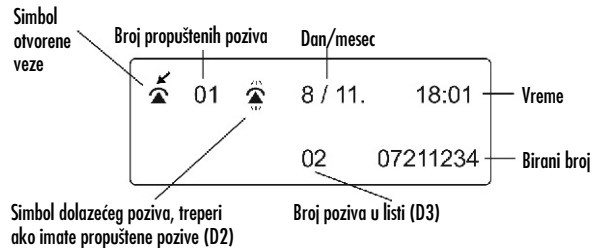

TELEFONIRANJE

PRIJEM POZIVA

Kada primete poziv, telefon zvoni i na displeju se pojavljuje simbol D1, kao i broj sa kog primete poziv (ukoliko mreža to podržava).

POZIVANJE

- Podignite slušalicu.
- Izaberite željeni broj, koji se automatski poziva.
- Vodite razgovor, a za prekid veze spustite slušalicu na bazu.

PONOVRNO BIRANJE ISTOG BROJA

- Podignite slušalicu.
- Pritisnite taster ponovnog pozivanja, zadnje birani broj se automatski poziva.
- Vodite razgovor, a za prekid veze spustite slušalicu na bazu.

BRISANJE SVIH UNOSA IZ LISTE POZIVA

- Podignite slušalicu. Zadržite taster prekida veze (9) tokom podešavanja.
- Otvorite listu skrol tasterom - dole.
- CANC** Zadržite taster brisanja (6) oko 4 sekunde. Aktuelni broj počinje da treperi.
- CANC** Pritisnite kratko taster brisanja (6), CLIP - lista je izbrisana.

Tehničke karakteristike

Sistem:	Analogni (žičani) telefon
Napajanje:	preko telefonske mreže, 3 baterije tipa AAA od 1,5V
Poželjna temperatura rada	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Sobna temperatura	-10°C do +50°C
Način biranja	MFV (tonska)
Mere	195x155x80 mm
Težina	oko 540g

uvoznik i distributer

ALIAS

Niš, Mokranjčeva 33
Tel./fax +381 18 591-383
www.alias.co.yu
E-mail: office@alias.co.yu