



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ALIAS

www.alias.co.yu

POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg HAGENUK telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavlja u isklučivo nove baterije navedenog tipa



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+35^{\circ}\text{C}$, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.



Pažljivo pročitajte uputstvo.



Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!


Kratak pregled funkcija slusalice

Ton tastera.....	→ 2x , OK, 4x , OK, AUS oder TON, OK
Eksterno pozivanje.....	or 
Iнтерno pozivanje.....	INT 
Redial.....	
Pozivanje iz liste biranih brojeva.....	
Memorisanje brojeva u imenik.....	◀ , OK, OK,  , OK,  , OK
Prebacivanje unosa iz liste poziva u imenik.....	▲ , ▼ ▲ , OK, OK,  , OK, OK
Pozivanje iz imenika.....	◀ , ▼ ▲ , 
Pozivanje iz liste poziva....	▲ , ▼ ▲ , 
Podesavanje zvuka u slusalici u toku razgovora...	▼ ▲ Podesiti jacinu
Prebacivanje razgovora na drugu slusalicu.....	INT 

Pakovanje sadrži :

- I Baza
 - I Slusalica
 - 2 Baterije, NiMH, Tip AAA, 1,2V , 550 mAh
 - I Strujni adapter
 - I Telefonski kabl
 - I Uputstvo za koriscenje

Pregled slusalice

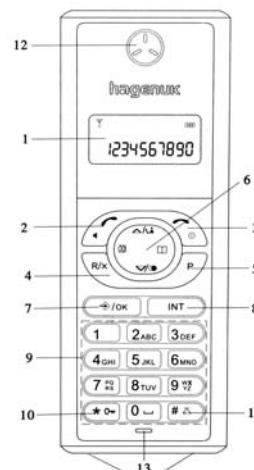

Legenda

1. LC-Display.
 2. Taster pozivanja / Prijem poziva / Spikerfon 
 3. Taster prekida veze / Iskljucivanje slusalice
 4. R – taster / Taster brisanja / Izlazak iz menija
 5. Pauza.
 6. Navigacioni taster:
 - ▲ skrol taster – gore / lista poziva
 - ▼ skrol taster – dole / lista biranih brojeva
 - ◀ skrol taster – levo / mute – blokiranje veze
 - ▶ skrol taster – desno / telefonski imenik
 7. Taster menija / OK
 8. Taster interne veze - INT
 9. Alfanumericka tasatura za biranje brojeva i unos imena,
 10. Taster "zvezdica" / Zalkljucavanje tastature #/
 - 11.Taster "taraba" / Iskljucivanje zvona 
 - 12.Zvucnik
 - 13.Mikrofon
 - 14.Kontakt sa punjacem

Pregled baze




Legenda baze

- 15. Paging - taster traženja slusalice ☺,
- 16. Kontakt sa slusalicom,
- 19. LED-dioda slusalice,
- 20. LED-dioda baterije.

Ulazi na zadnjem delu baze

- 17. Ulaz kabla strujnog adaptora,
- 18. Ulaz telefonskog kabla.

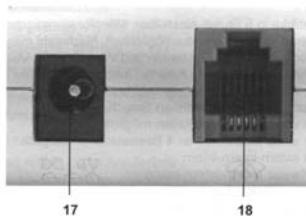

Karakteristike telefona

DECT-Telefon sa GAP standardom
Narandzasto osvetljeni LC-Displej
Telefonski imenik sa 50 brojeva memorije
Lista biranih brojeva sa 10 brojeva memorije
Tonsko / Pulsno biranje
Podesavanje jocene zvona u 5 nivoa
Isključivanje zvona
10 melodija zvona
Podesavanje jocene zvuka u slusalici u 5 nivoa
Mute – blokiranje veze
Pozivanje sa zadrskom
Ton tastera, tonovi upozorenja
Vreme trajanja razgovora
Spikerfon,
Zaključavanje tastature,
16 jezika menija,
Registrovanje do 5 slusalica na jednu bazu,
Registrovanje slusalice na 4 razlike baze,
Lista poziva sa 20 brojeva memorije,
Selektivno ili kompletno brisanje unosa iz liste poziva,
Prebacivanje unosa iz liste poziva u imenik...


Fabricko podesenje

Slusalica je registrovana na bazu
PIN 0000
Jocina zvona 5
Jocina zvuka u slusalici 3
Melodija eksternog zvona 1
Nacin biranja Tonsko
Jezik Nemacki

Napomena

Uputstvo je radjeno prema fabricki podesenom – Nemackom jeziku. U slučaju promene jezika pre podesavanja telefona – opcije će promeniti oblik.

Displej

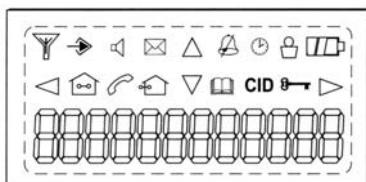

- Y Prijem signala
- Meni
- ◀ Aktiviranje spikerfona
- ✉ Funkcija nije aktivna
- ▲ Skrol taster gore
- ✖ Isključeno zvono
- ⌚ Alarm aktiviran
- 🔋 Stanje baterije
- ◀ Skrol taster levo
- ↑ Interni poziv
- 🏠 Slušalica aktivirana
- 📞 Eksterni pozivi
- ▼ Skrol taster dole
- ☎ Telefonski imenik
- ✉ Novi poziv u listi poziva
- ✖ Zaključana tastatura
- ▶ Skrol taster desno


STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU

1. Ubacite plasitčni priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona
2. Isto uradite sa kablom strujnog adaptora koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.

POSTAVLJANJE BATERIJE

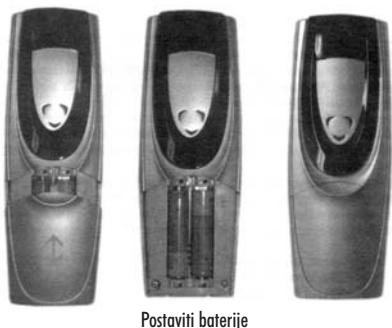

Otvoriti poklopac Postaviti baterije (obratiti pažnju na polove baterija) Zavoriti poklopac

Registrovanje slusalice

Ovaj model telefona Vam pruza mogucnost povezivanja do 5 slusalica na jednu bazu, kao i povezivanje slusalice na jos 4 dodatne baze.

1. Slusalica se nalazi u stand-by modu.
2. Zadrzite PAGING – taster trazenja slusalice (15) dok LED-dioda baze (19) ne pocne da treperi.
3. Baza se nalazi u modu registrovanja i sledece operacije morate obaviti dok LED-dioda svetluca (oko 1 min.).
 4. Pritisnite taster menija ➤ .
 5. Listajte skrol tasterima do opcije “ANMELDUNG”.
 6. Pritisnite taster menija ➤ .
 7. Na displeju se pojavljuje “BS I”.
 8. Izaberite skrol tasterima zeljenu bazu (1-4) i potvrdite tasterom menija. Na displeju se pojavljuje “SUCHEN”.
 9. Na displeju se zatim pojavljuje PIN?.
 10. Unesite preko tastature cetrocifreni PIN-kod baze (fabricki 0000).
 11. Potvrdite tasterom menija, na displeju treperi “ANMELDEN”.
 12. Slusalica je registrovana na bazu kada zacujete potvrdni signalni ton. Simbol antene (prijem signala) i naziv slusalice se pojavljuju na displeju.

Telefonski imenik

Telefonski imenik ovog telefona mozete otvoriti na dva nacina. Pritiskom na taster telefonskog imenika (skrol taster – desno), ili preko menija i opcije “TELEFONBUCH”. Telefonski imenik raspolaže memorijom od 50 unosa (ime i broj). Svako ime moze imati najvise 12 slova, a svaki telefonski broj se moze sastojati od maksimalno 20 brojki. Unosi su rasporedjeni prema abecednom redu i mozete ih pozivati direktno iz imenika.

Memorisanje brojeva

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➤ .
2. Listajte skrol tasterima do opcije “TELEFONBUCH”, potvrdite sa OK.
3. Na displeju se pojavljuje “LISTE”.
4. Listajte skrol tasterima do opcije “NEUER EINTRAG”, potvrdite sa OK.
5. Na displeju se pojavljuje “NAME?”. Unesite preko tastature zeljeno ime i potvrdite sa OK.
6. Na displeju se pojavljuje “NUMMER?”. Unesite preko tastature zeljeni broj i potvrdite sa OK.
7. Na displeju se pojavljuje “MELODIE I”. Izaberite skrol tasterima zeljenu melodiju za zvono i potvrdite tasterom OK.
8. Cujete potvrdni signalni ton i na displeju se pojavljuju uneti broj i ime, potvrdite tasterom OK i mozete preci na upis novog imena ili izaci iz menija.

Pozivanje iz imenika

1. Pritisnite u stand-by modu taster imenika .
2. Na displeju se pojavljuje prvi unos iz imenika.
3. Izaberite skrol tasterima ▼ ▲ unos koji zelite da pozovete.
4. Pritisnite taster ↳ i broj se automatski bira.
5. Mozete voditi razgovor.
6. Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze ☎ , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

Brisanje unosa iz imenika

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➤ .
2. Listajte skrol tasterima do opcije “TELEFONBUCH”, potvrdite sa OK.
3. Na displeju se pojavljuje “LISTE”.

4. Listajte skrol tasterima do opcije “EINTRAG LOSCHEN”, potvrdite sa OK.
5. Izaberite skrol tasterima ▼ ▲ unos koji zelite da obrisete.
6. Pritisnite taster OK, na displeju se pojavljuje “BESTAETIGEN”.
7. Pritisnite taster OK, cijete potvrdni ton i unos je izbrisani iz imenika.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➤ .
2. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije “BS EINSTELL”.
3. Potvrdite tasterom OK i listajte skrol tasterima ▼ do opcije “WAHLVERF”.
4. Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje “TONWAHL”.
5. Skrol tasterima ▼ ▲ izaberite zeljeni nacin biranja (TONWAHL - tonsko ili IMPULSWAHL - pulsno) i potvrdite tasterom OK.

Promena PIN-koda

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➤ .
2. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije “BS EINSTELL”.
3. Potvrdite tasterom OK i listajte skrol tasterima ▼ do opcije “NEUE PIN”.
4. Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje “PIN ?”.
5. Unesite preko tastature ☎ stari PIN-kod (fabricki 0000), i potvrdite tasterom OK.
6. Na displeju se pojavljuje “NEUE PIN”. Unesite preko tastature novi PIN-kod i potvrdite tasterom OK.
7. Na displeju se pojavljuje “PIN WIEDERH”. Unesite, radi potvrde, ponovo novi PIN-kod. Potvrdite tasterom OK.
8. Cijete potvrdni ton. Novi PIN-kod je memorisan i slusalica se vraca u stand-by mod.

Napomena

Ukoliko ste zaboravili stari PIN-kod morate vratiti opcije telefona na fabriki podecene.

Resetovanje baze

Pod resetovanjem se podrazumeva vracanje opcija telefona na fabricko podeсене.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija ➤ .
2. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije “BS EINSTELL”.

Podesavanja

Za otvaranje bilo koje od opcija menija koristite taster Menu/OK . Za izlazak iz bilo koje od opcija pritisnite R-taster. Za izlazak iz podešavanja i menija, i vracanje slusalice u stand-by mod pritisnite taster prekida veze.

Podesavanje nacina biranja

Model telefona **SPACE 200** Vam pruza mogucnost izbora izmedju dva nacina biranja brojeva :

- MFV (Tonsko) – Nove, digitalne centrale
- IVW (Pulsno) – Stare centrale

- Potvrdite tasterom OK listajte skrol tasterima ▼ do opcije "ZURUCKSETZ".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "PIN?".
- Unesite preko tastature PIN-kod (fabricki 0000), i potvrdite tasterom OK.
- Cujete potvrdni ton i telefon se vraca na fabricko podesenje (PIN-kod se vraca na 0000).

Budilnik /Alarm

- Pritisnite u stand-by modu taster menija.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "ALARM".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "AUS".
- Skrol tasterima izaberite opciju "EIN" (ukljuceno).
- Potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje vreme budilnika 00-00.
- Unesite preko tastature zeljeno vreme za oglasavanje alarma.
- Potvrdite tasterom OK, na displeju je "SNOOZE AUS" i mozete cuti signalni ton.
- Za ukljucivanje SNOOZE funkcije izaberite opciju "EIN" i potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se iznad datuma i vremena pojavljuje simbol alarma (mali sat).

Alarm prestaje da se oglasava nakon Vaseg pritiska na bilo koji od tastera slusalice. SNOOZE funkcija podrazumeva mogucnost da se nakon deaktiviranja alarm oglasava na svakih 10 minuta dok ga potpuno ne iskljucite (AUS).

Automatski odgovor na poziv

Ova opcija Vam omogucava da na dolazeci poziv odgovorite samim podizanjem slusalice sa baze, bez potrebe za daljim pritiskanjem bilo kojeg od tastera.

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL".
- Potvrdite tasterom OK listajte skrol tasterima ▼ do opcije "AUTO ANNAHME".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "AUS".
- Skrol tasterima ▼ ▲ izaberite zeljenu opciju (EIN - ukljuceno ili AUS - iskljuceno) i potvrdite tasterom OK.

Naziv slusalice

Ovaj model telefona Vam omogucava da slusalici dodelite odredjeni naziv, po zelji. Ovaj naziv se pojavljuje na displeju u stand-by modu, a fabricki je "SPACE".

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL".
- Potvrdite tasterom OK listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT NAME".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "SPACE_".
- Korijunite tasterom brisanja prvobitni naziv, preko tastature unesite novi naziv i potvrdite tasterom OK.

Jezik menija

Model telefona "SPACE 200" Vam pruza mogucnost koriscenja menija preko jednog od 16 svetskih jezika: Engleski, Nemacki, Italijanski, Francuski, Portugalski, Spanski, Danski, Norveski, Svedski, Madjarski, Turski, Holandski, Grcki, Ruski, Poljski i Ukrainski.

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL".
- Potvrdite tasterom OK listajte skrol tasterima ▼ do opcije "SPRACHE".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "DEUTSCH".
- Skrol tasterima ▼ ▲ izaberite zeljeni jezik i potvrdite tasterom OK.

Napomena

Uputstvo je radjeno prema fabricki podesenom – Nemackom jeziku. U slucaju promene jezika pre podesavanja telefona – opcije ce promeniti oblik.

Podesavanje vremena

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL".
- Potvrdite tasterom OK listajte skrol tasterima ▼ do opcije "ZEIT EINST".
- Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "00-00".
- Unesite preko tastature tacno vreme i potvrdite tasterom OK.

Podesavanje profila

Podesavanje melodije zvana slusalice

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL" i potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "ALARM".
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "RUFTON EINST" i potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "INT RUFTON". Izaberite skrol tasterima podesavanje interne ili eksterne melodije zvana.
- Potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "MELODIE". Pritisnite taster OK.
- Na displeju se pojavljuje "MELODIE 1". Skrol tasterima ▼ ▲ izaberite jednu od melodija (1-10) koje mozete i da preslusate.
- Ukoliko ste izabrali melodiju potvrdite tasterom OK i melodija ostaje memorisana.

Podesavanje jacine zvana slusalice

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔ .
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL" i potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "ALARM".
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "RUFTON EINST" i potvrdite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "INT RUFTON". Izaberite skrol tasterima podesavanje interne ili eksterne melodije zvana.
- Potvrdite tasterom OK. Na displeju se pojavljuje "MELODIE".
- Skrol tasterima ▼ izaberite opciju "LAUTSTAERKE" i potvrdite tasterom OK.
- Skrol tasterima ▼ ▲ izaberite zeljenu jacinu. Za svaki od nivoa jocene mozete cuti, kao i melodiju istog nivoa.
- Ukoliko ste izabrali jacinu potvrdite tasterom OK i podesenje ostaje memorisano.

Ton tastera

Pri svakom pritisku na bilo koji od tastera slusalice mozete cuti potvrdni signalni ton. Ovaj ton mozete i iskljuciti.

- Pritisnite u stand-by modu taster menija ➔ .
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL" i potvrdite tasterom OK.
- Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "TON EINST" i potvrdite 2 puta tasterom OK.
- Izaberite skrol tasterima EIN – ukljuceno, ili AUS – iskljuceno i potvrdite tasterom OK.
- Podesenje je memorisano.

Tonovi upozorenja

Ova opcija Vam omogucava da aktivirate neke od tonova koji služe kao upozorenje. To su ton upozorenja na prazne baterije i ton upozorenja na slab prijem signala.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija .
2. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL" i potvrdite tasterom OK.
3. Izaberite skrol tasterima ▼ zeljeno podešavanje:
 - AKKU LEER – prazne baterije
 - AUS REICHW – prijem signala
4. Potvrdite tasterom OK.
5. Izaberite skrol tasterima EIN – ukljuceno, ili AUS – iskljuceno i potvrdite tasterom OK.
6. Podesenje je memorisano.

Blokiranje brojeva

Ova funkcija je moguća jedino prethodnim ukucavanjem PIN-koda. U mogućnosti ste da zabranite pozivanje određenih telefonskih brojeva ukucavanjem pocetnih cifri tog broja (max. 4 cifre). Npr. :

- **0** – zabrana biranja svih brojeva koji pocinju sa 0 (medjogradski pozivi, mobilni telefoni, inostranstvo...)
- **00** – zabrana medjunarodnih razgovora
- **06** – zabrana biranja brojeva mobilnih telefona
- **011** – zabrana biranja brojeva koji pocinju sa 011...

Aktiviranje blokade brojeva

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija .
2. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL" i potvrdite tasterom OK.
3. Izaberite skrol tasterima ▼ ▲ "RUFSPERRE" i potvrdite tasterom OK.

Telefoniranje

Prijem poziva

1. Sve na bazu povezane slusalice zvone i LED-diода slusalice na bazi (19) svetlu na ritmu zvona.
2. Na displeju se pojavljuje "ANRUF" ili broj i ime, ukoliko je aktivirana identifikacija dolazećeg poziva i broj definisan u imeniku.
3. Pritisnite taster odgovora na poziv  ili spikerfon .
4. Na displeju se pojavljuje "EXT" i možete videti vreme trajanja razgovora.
5. Možete voditi razgovor.
6. Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.
7. Slusalica se vraća u stand-by mod.

Eksterno pozivanje

1. Pritisnite u stand-by modu taster pozivanja .
2. LED-dioda slusalice na bazi (19) svetli.
3. Možete cuti ton slobodne veze. Izaberite zeljeni broj.
4. Broj se automatski bira i možete ga videti na displeju.
5. Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

Eksterno pozivanje sa zadrskom

1. Izaberite zeljeni broj za pozivanje.
2. Broj možete korigovati tasterom brisanja.
3. Pritisnite taster  i broj se automatski bira. Na displeju se pojavljuje "EXT" i možete videti vreme trajanja razgovora.
4. Možete voditi razgovor.
5. Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

4. Na displeju se pojavljuje "PIN?". Unesite PIN-kod (fabricki 0000) i potvrdite tasterom OK.
5. Na displeju se pojavljuje "AUS". Izaberite skrol tasterima ▼ ▲ "EIN" (uključeno) i potvrdite tasterom OK.
6. Na displeju se pojavljuje "NUMBER 1". Izaberite skrol tasterima "NUMBER 1-4" i potvrdite tasterom OK.
7. Unesite zeljeni broj za blokiranje (max 4 cifre) i potvrdite tasterom OK.

Za isključivanje blokade određenog broja ponovite korake od 1 do 5 i izaberite opciju "AUS" (isključeno). Potvrdite tasterom OK i blokada je skinuta.

Resetovanje slusalice

Pod resetovanjem se podrazumeva vracanje opcija slusalice na fabricko podešenje.

1. Pritisnite u stand-by modu taster menija .
2. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT EINSTELL" i potvrdite tasterom OK.
3. Listajte skrol tasterima ▼ do opcije "MT ZURUECKS".
4. Potvrdite tasterom OK, na displeju se pojavljuje "PIN?".
5. Unesite preko tastature  PIN-kod (fabricki 0000), i potvrdite tasterom OK.
6. Cujete potvrdni ton i opcije telefona se vraćaju na fabricko podešenje.

Pozivanje iz liste biranih brojeva

Model telefona "SPACE 200" raspolaže listom biranih brojeva sa memorijom 10 unosa. Ukoliko su ovi unosi definisani u imeniku - u listi će se, na mesto određenog broja, pojaviti ime.

1. Pritisnite u stand-by modu skrol taster ▼.
2. Lista biranih brojeva je otvorena.
3. Izaberite ▼ ▲ zeljeni unos iz liste.
4. Pritisnite taster  i broj se automatski bira. Na displeju se pojavljuje "EXT" i možete videti vreme trajanja razgovora.
5. Možete voditi razgovor.
6. Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

Interni pozivanje

Interni razgovori podrazumevaju uspostavljanje veze između dve slusalice koje su registrovane na istu bazu. Ovim razgovorima ne trosite impulse.

1. Pritisnite taster interne veze INT.
2. Izaberite zeljeni broj slusalice (1...5). Veza se automatski uspostavlja.
3. Na displeju se pojavljuje "INT" i "ANRUF MT n". (n = 1...5).
4. Možete voditi razgovor.
5. Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

Prebacivanje veze na drugu slusalicu

1. Vodite razgovor sa ekternim sagovornikom i zelite da vezu prebacite na drugu slusalicu.
2. Pritisnite taster INT.
3. Unesite preko tastature broj slusalice na koju zelite da prebacite vezu (1...5).
4. Veza se blokira i prebacuje na drugu slusalicu koja zvoni. Na displeju se pojavljuje simbol .

- Ukoliko niko ne preuzeme vezu na drugoj slusalici, razgovor mozete nastaviti pritiskom na taster .
- Vezu prekide uobicajeno.

Napomena

Ova opcija je moguca samo kod modela sa vise slusalica koje su registrovane na istu bazu.

Lista poziva

Ovaj telefon raspolaže listom poziva koja ima memoriju 20 brojeva. Svaki od propustenih poziva, pozivanih brojeva ili brojeva sa kojih ste primili poziv se skladisti u listi, tako da ove iste brojeve kasnije mozete pozivati direktno iz liste. U slučaju propustenog poziva na displeju se pojavljuje simbol CID zajedno sa brojem propustenih poziva.

Pozivanje iz liste poziva

- Slusalica se nalazi u stand-by modu.
- Pritisnite skrol taster  i lista poziva je otvorena.
- Na displeju se pojavljuje najnoviji poziv sa datumom i vremenom prispeca. (pritiskom na taster 0).
- U listi ce se pojavit ili broj, ili ime ukoliko je broj definisan u imeniku.
- Skrol tasterima  mozete izabrati zeljeni unos iz liste.
- Ukoliko pritisnete taster pozivanja  kraj bilo kog od unosa iz liste, sledi automatsko biranje istog broja.
- Mozete voditi razgovor.
- Za prekid razgovora pritisnite taster prekida veze , ili polozite slusalicu na bazu, ukoliko je aktiviran automatski odgovor na poziv.

Brisanje unosa iz liste poziva

- Slusalica se nalazi u stand-by modu.
- Pritisnite skrol taster  i lista poziva je otvorena.

- Na displeju se pojavljuje najnoviji poziv sa datumom i vremenom prispeca.
- Skrol tasterima  mozete izabrati zeljeni unos za brisanje.
- Pritisnite taster menija  . Na displeju se pojavljuje "INS TEL-BUCH".
- Listajte  do opcije "LOESCHEN" i potvrđite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "BESTAETIGEN?". Potvrđite tasterom OK.
- Mozete cuti potvrđni signalni ton. Unos je izbrisani i sledeći broj se pojavljuje na displeju.

Na isti nacin mozete obrisati i sve unose iz liste preko opcije "ALLES LOESCH". Takođe, na isti nacin mozete obrisati unose iz liste biranih brojeva ili celokupnu listu.

Prebacivanje unosa iz liste poziva u imenik

- Slusalica se nalazi u stand-by modu.
- Pritisnite skrol taster  i lista poziva je otvorena.
- Na displeju se pojavljuje najnoviji poziv sa datumom i vremenom prispeca.
- Skrol tasterima  mozete izabrati zeljeni unos za prebacivanje.
- Pritisnite taster OK. Na displeju se pojavljuje "INS TEL-BUCH". Potvrđite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "NAME?".
- Unesite preko tastature zeljeno ime i potvrđite tasterom OK.
- Na displeju se pojavljuje "MELODIE 1". Izaberite melodiju zvana i potvrđite tasterom OK.
- Mozete cuti potvrđni ton. Unos je prebacen u imenik.

Na isti nacin mozete prebaciti u imenik unose iz liste biranih brojeva.

Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/40 mA Us: 6 VDC/200mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/850mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dovoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWV (pulsna)
Brzina signala tastera	100 ili 300 ms
Razmere:	
Boza	117x88x39 mm
Slušalica	126x46x22.5 mm
Dužina kabla:	
telefonski na ispravljač	3,0 metra
	1,8 metra

uvoznik i distributer



Niš,Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

www.alias.co.yu

E-mail: office@alias.co.yu