



Funkcija	Redosled tastera
Ponovno biranje zadnjeg biranog broja	
Ponovno biranje broja iz liste poziva	
Eksterno pozivanje	
Interni pozivanje	
Mermorisanje broja u imenik	
Memorisanje broja iz liste poziva u imenik	
Biranje brojeva iz imenika	
Biranje brojeva iz liste poziva	
Podešavanje jačine zvuka	
Zaključavanje tastature	
Otključavanje tastature	

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



### POŠTOVANI KUPCI,

Čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

### STRUČNI SAVETI

- Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.
- U telefon se stavlaju isključivo nove baterije navedenog tipa.
- Baterije pravilno postaviti prema polu.
- Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između +5°C i +35°C, a vlažnost vazduha između 25% i 85%.
- Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.
- Pažljivo pročitajte uputstvo.
- Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

### FABRIČKO PODEŠAVANJE

Slušalica je registrovana na bazu

PIN	0000
Jačina zvona	3
Jačina zvuka u slušalici	3
Melodija eksternog zvona	3
Melodija internog zvona	3
Melodija baze	3
Jačina zvuka baze	Nivo 2
Baterija nije postavljena	
Jezik	Nemacki
Ime mobilnog dela	STICK
Ton tastera	ukljenjen
Automatsko primanje poziva	isključeno
Imenik	prazno
Lista poziva	prazno
Ponovno biranje	prazno
SMS-lista	prazno

### NAPOMENA:

Uputstvo je rađeno prema fabrički podešenom - nemačkom jeziku. U slučaju promene jezika pre podešavanja telefona, opcije će promeniti oblik.

### PAKOVANJE SADRŽI:


- 1 baza
- 1 slušalica
- 2 baterije, Tip AAA, 1,2 V, 550mAh,
- 1 strujni adapter
- 1 telefonski kabl
- 1 uputstvo za upotrebu

## Kratak pregled slušalice



- 1 Zvučnik
- 2 Grafički ekran u boji
- 3 Selektioni taster levo
- 4 Skrol taster
- 5 Taster za razgovor
- 6 Desni selektioni taster
- 7 Isključivanje - uključivanje slušalice
- 8 Alfanumerička tastatura
- 9 Taster zvezdica zaklj.-otklj. tastature
- 10 Interna veza
- 11 Mikrofon
- 12 Priklučak punjača
- 13 Taster traženja slušalice
- 14 Priklučak za punjenje slušalice
- 15 Priklučak za napajanje
- 16 Priklučak telefonskog kabla

## Kratak pregled Skrol tastera


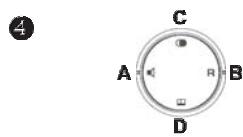


- A ► Levo - Interfon
- B ◀ Desno - R taster
- C ▲ Gore - ponovno biranje
- D ▼ Dole - Otvari imenik



## Kratak pregled displeja

- Prijem signala
- Poziv aktivan
- Spikerfon aktiviran
- Novi poziv u listi poziva
- Tastatura zaključana
- Isključeno zvono
- Aktiviran budičnik
- Stanje baterije
- Interni razgovor

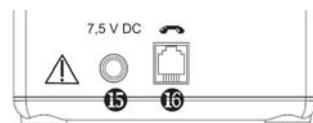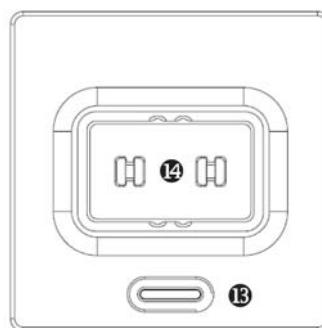


## Značenje simbola

	Ukucati slova i brojeve
	Taster kratko pritisnuti
n Sek.	Taster pritisnuti
	Slušalica zvoni
	Isključiti ton primanja poziva
	Zvoni baza
	Podići slušalicu sa baze
	Staviti sllušalicu na bazu
	Tekst ili simboli na ekranu
	Taster OK

## Skrol taster

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Standby- Modus befindet. Den Standby- Modus erreichen Sie durch Drücken der Taste .

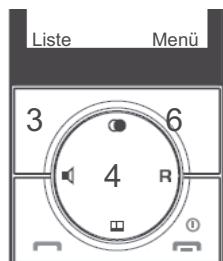

Taste	Standby- Modus	Menü
3	Lista poziva	Nazad
6	Otvoriti meni	Option / OK
A ►	Spikerfon	levo
B ◀	R-taster	desno
C ▲	Lista poziva	gore
D ▼	Telefonski imenik	dole

## Navigacija kroz meni

Taster	Funkcija
Menü	Otvoriti glavni meni
▼ ili ▲	Izabrat sporedni meni
OK	Otvoriti sporedni meni
▼ ili ▲	Izabrat funkciju
OK	Otvoriti funkciju
▼ ili ▲	Izabrat željena podešavanja
	Brojve ili slova ukucati preko tastature
OK	Podatke potvrditi i sačuvati
Nazad	Vratiti se u prethodnu opciju
◀	Znakove levo od kursora izbrisati
▼	Korake programiranja i čuvanja prekinuti i vratiti se u stand-by.

Svaki korak je automatski prekinut ako nema novih zahteva.

## KARAKTERISTIKE TELEFONA

### SLUŠALICA

- DECT-Telefon prema GAP-Standardu
- Graficki 65k ekran u boji sa osvetljenjem
- Tastatura u crvenoj boji
- Standby vreme oko 120 sati, trajanje razgovora oko 120 sati
- Slanje i primanje SMS-poruka
- Imenik sa max 100 unosa (sa max 16 znakova i 24 cifre)
- Ponovno biranje (20 kontakta sa max 24 cifre)
- Jacina melodija u 5 nivoa i mogucnost iskljucivanja tona
- 10 melodija (3 monofone i 7 polifone)
- VIP-melodije
- Ton slusanja u 5 nivoa
- Priprama za biranje sa mogucnostima ispravke
- Mogucnost ponovnog biranja
- Mogucnost prelistavanja imenika u toku razgovora
- Pokazivac trajanja razgovora
- iskljucivanje mikrofona, interfon, zakljucavanje tastature, automatsko primanje poziva,
- Pauza 3 sekunde, "fles" vreme od 100,270 ili 600ms, 2 jezika
- Mogucnost prijave do 5 mobilnih delova na jednu bazu
- Mogucnost prijave jednog mobilnog dela na 4 baze
- Pokazivac broja Tip 1 FSK i DTMF sa automatskim prepoznavanjem
- Pokazivac imena ako je broj u imeniku
- Lista poziva sa max 30 kontakata (unosa) --max 12 znakova i 24 cifre
- Kopiranje brojeva sa liste poziva u imenik
- Ponovno biranje sa liste poziva

### STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU


Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

### PRIKLJUČIVANJE NA MREŽU


1. Ubacite plastični priključak telefonskog kabla u mesto predviđeno za to na bazi telefona

2. Isto uredite sa kablom strujnog adaptera koga ubacujete u bazu, odnosno utikač.

### POSTAVLJANIE BATERII



Skinuti poklopac

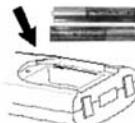

Staviti baterije  
(obrati pažnju  
na polove bat.)



Vratiti poklopac

### REGISTROVANJE SLUSALICE NA BAZU

	Otvoriti meni
	Izabratи opciju <b>Einstellungen</b>
	OK
	Einstellung BS izabratи
	OK
	PIN uneti
	PIN broj 0000 unet
	OK
	MT abmelden (odjaviti slusalicu)
	Cucete signalni ton i slusalica je odjavljena

### ODJAVLJIVANJE SLUŠALICE SA BAZE

	Otvoriti meni
	Izabratи Einstellungen
	OK
	Einstellung BS izabratи
	OK
	PIN uneti
	PIN broj 0000 unet
	OK
	MT abmelden (odjaviti slusalicu)
	Cucete signalni ton i slusalica je odjavljena

### PODEŠAVANJE SLUŠALICE

Kada izaberete opciju Einstellungen (podesavanja), pojavice se date slike na ekranu. Da biste dospeli u meni za prijavljivanje mobilnog dela, sledite sledeća uputstva:



Ako je funkcija aktivirana pojavice se na ekranu. Ako je funkcija deaktivirana pojavice se . Izbor potvrdite desnim selepcionim tasterom (6).

	Otvoriti meni
	Izabratи Einstellungen
	OK

### DIREKTNO POZIVANJE

Mobilni deo možete postaviti tako da odmah nakon prihvatanja baze, možete telefonirati. U ovom slučaju ne morate potvrdjivati prijem tasterom

	Direktan prijem
	Izaberite Ein ili Aus
	Po potvrdjivanju cujete signalni ton

### PODESAVANJE SLUSALICE

#### NAZIV SLUSALICE

	2 x	Izaberite opciju Name MT
		OK; Na displeju se nalazi trenutno ime
		Obrisite i unesite zeljeno ime; OK
		Cujete signalni ton i i podesavanje je potvrdjeno

#### PODESAVANJE JEZIKA

	3 x	Izaberite opciju Sprache.
		OK
		Izaberite zeljeni jezik
		OK
		Cujete signalni ton i i podesavanje je potvrdjeno

### TOKI VOKI FUNKCIJA

	Izabratи opciju Raumüberwachung.
	OK
	Ukucati broj slusalice (1-5)
	OK; na displeju se pojavljuje Raumüberw. ein
	Kada se cuje jaci zvuk iz prostorije u kojoj je druga slusalica odmah ce biti pozvan broj druge slusalice. Na drugoj slusalici pritisnite skrol taster gore, i cujete zvuk iz prostorije.
i	Pritisnite ove tastere za iskljucivanje funkcije.

Radi samo sa dve slusalice povezane na istu bazu.

## RESETOVANJE SLUSALICE

▼ 4 x	Izaberite opciju <b>Lieferzustand</b> .
OK	OK
▼ ▲	Potvrdite resetovanje
OK	OK
	Cujete signalni ton i i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE BAZE

Kada izaberete opciju Einstellungen(podesavanja),pojavice se date slike na ekranu.



Da biste dospeli u meni za podesavanje baze,morate ukucati PIN-sifru.Ako ne odgovara fabricka PIN-sifra,zahtev za PIN-sifru ce biti preskocen.Ovo ce se desiti samo u slucaju da Vi niste menjali PIN-sifru.

Da biste napustili odredjenu opciju u meniju,pritisnite taster zurück(nazad).

Za direktno vracanje u modus spremnosti pritisnite (znak nazad)

Kada telefon stavite na bazu,vrivate se direktno u modus spremnosti.20 sekundi nemojte pritisnati nijedan taster i osvetljenje na displeju ce nestati.Da biste otvorili meni podesavanje baze pratite sledeca uputstva:(tabela)

Menü	Otvoriti meni
▼ ►	Izabrati <b>Einstellungen BS</b>
OK ▼ OK	OK; <b>Einstellung BS</b> OK;

## PODESAVANJE PIN KODA BAZE

OK	PIN ändern; OK
	Novi PIN KOD ukucati
OK	OK;
	PIN KOD ponoviti.
OK	OK; kod pogrsnog ukucavanja, cucete ton upozorenja, kod odgovarajuceg cucete PIP-ton.

## RESETOVANJE BAZE

▼ 2 x OK	Izabratи opciju <b>Lieferzustand</b> ; OK
	Potvrditi?
OK	OK; <b>Podesavanje...</b>
	Cujete potvrdni ton i baza je resetovana

## PODESAVANJE LISTE POZIVA

Ova funkcija Vam omogucava da birate,da li zelite da u Vasoj listi poziva budu sacuvani svi ili samo primljeni i propusteni pozivi.

▲ 2 x OK	<b>Anrufliste</b> izabratи; OK
▼ ▲	Alle Anrufe ili Entgang. Anrufe (svi ili samo primljeni)
OK	OK;
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE POZADINSKE SLIKE NA EKRANU

Menü	Otvoriti meni
►	Izabratи opciju <b>Display</b>
OK □ OK	OK 2 x pritisnuti
▼ ▲ OK	<b>Pozadinu</b> izabratи  OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE KONTRASTA EKRANA

Menü	Otvoriti meni
►	Izabratи opciju <b>Display</b>
OK □ OK	OK 2 x pritisnuti
▼ ▲ OK	<b>Nivo 1-3</b> izabratи; OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE DATUMA/VREMENA

Menü	Otvoriti meni
◀ ▾	Izabratи <b>Alarm / Uhrzeit</b> opciju
OK □ OK	OK; <b>Zeit / Datum</b> izabratи; OK
Zeit/Datum hh:mm TT/MM/JJ 12:01 01/01/06	Preko tastature uneti tacno vreme i tacan datum
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE ALARMA

Menü	Otvoriti meni
◀ ▾	Izabratи <b>Alarm / Uhrzeit</b> opciju
OK □ OK	OK; <b>Alarm- Einst.</b> izabratи; OK
Zeit: 00:00 Alarm: Aus Alarmton	Preko tastature uneti vreme alarma, izabratи ukljuceno ili iskljuceno i na ekranu ce se pojavitи simbol alarma
▼ Ein	
▼ OK	Izaberite ton alarma; OK
▼ ▲ OK	Izaberite <b>Alarmton 1-3</b> ; OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE JACINE ZVUKA U SLUSALICI

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK □ OK	OK; <b>Lautstärke MT</b> izabratи; OK 2 x
Hörerlautst.	podesiti jacinu (u 5 nivoa)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE JACINE ZVUKA SPIKERFONA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b> opciju
OK □ OK	OK; <b>Lautstärke MT</b> izabratи; OK
▼ OK	Izabratи <b>Lautsprecher</b> opciju; OK
Lautsprecher	podesiti jacinu spikerfona (u 5 nivoa)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE EKSTERNE MELODIJE ZVONA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK □ OK	OK; <b>Klingelton MT</b> izabratи; OK
OK	Izabratи opciju <b>Melodie</b> OK
▼ ▲	<b>Melodie</b> izabratи (od 10 melodija)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE JACINE ZVONA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK □ OK	OK; <b>Klingelton MT</b> izabratи; OK
▼ OK	Izabratи opciju <b>Lautstärke</b> OK
Lautstärke	Izabratи jacinu zvona (u 5 nivoa)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrdjeno

## PODESAVANJE INTERNE MELODIJE ZVONA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK ▼ 2x OK	OK; <b>Klingelton Int</b> izabratи; OK
OK	Izabratи opciju <b>Melodie</b> OK
▼ ▲	<b>Melodie</b> izabratи (od 10 melodija)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## PODESAVANJE JACINE ZVONA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK ▼ 2x OK	OK; <b>Klingelton Int</b> izabratи; OK
▼ OK	Izabratи opciju <b>Lautstärke</b> OK
▼ ▲ 	<b>Lautstärke</b> Izabratи jacinu zvona (u 5 nivoa)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## PODESAVANJE MELODIJE ZVONA BAZE

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK ▼ 3x OK	OK; <b>Klingelton BS</b> izabratи; OK
OK	Izabratи opciju <b>Melodie</b> OK
▼ ▲	<b>Melodie</b> izabratи (od 10 melodija)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## PODESAVANJE JACINE ZVONA BAZE

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK ▼ 3x OK	OK; <b>Klingelton BS</b> izabratи; OK
▼ OK	Izabratи opciju <b>Lautstärke</b> OK
▼ ▲ 	<b>Lautstärke</b> Izabratи jacinu zvona (u 5 nivoa)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## PODESAVANJE TONA TASTERA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK ▼ 4x OK	<b>Hinweistöne</b> izabratи; OK
OK	Izabratи opciju <b>Tastenton</b> ; OK
Ein ili Aus	Ukljuciti ili iskljuciti
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## TELEFONIRANJE

### PRIJEM POZIVA

	Svi telefoni na bazi zvone
0721123456	Na ekranu se pojavljuje broj (identifikacija poziva)
 ili 	Pritisnuti taster prijema poziva ili podaci slusalicu sa baze
 i 00:00	na ekranu se pojavljuje vreme trajanja razgovora
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## PRIJEM INTERNIH POZIVA

	Pozvana slusalica zvoni
Mobilteil n 	Na ekranu se pojavljuje naziv slusalice koja poziva
 ili 	Pritisnuti taster prijema poziva ili podaci slusalicu sa baze
 i Intercom	Pokazivac na ekranu
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## INTERFON

 	Za vreme razgovora aktivirati interfon
 	Direktno aktivirati interfon
 	Deaktivirati interfon
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## EKSTERNO POZIVANJE

	Pritisnuti taster pozivanja
 i 00:00	Na displeju se prikazuje simbol pozivanja kao i vreme trajanja razgovora
	Izaberite zeljeni broj i telefon automatski bira
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## INTERNO POZIVANJE

	npr. na slusalici pritisnite taster #
Anruf intern 	Na ekranu se pojavljuje interni poziv i simbol.
 Alle	Ukucajte broj slusalice koju zovete i vezu ce biti uspostavljena. Slusalica koju ste izabrali zvoni.
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## PODESAVANJE TONA TASTERA

Menü	Otvoriti meni
▼	Izabratи opciju <b>Audio einstellen</b>
OK ▼ 3x OK	OK; <b>Klingelton BS</b> izabratи; OK
▼ OK	Izabratи opciju <b>Lautstärke</b> OK
▼ ▲ 	<b>Lautstärke</b> Izabratи jacinu zvona (u 5 nivoa)
OK	OK
	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## TELEFONIRANJE

### PRIJEM POZIVA

	Svi telefoni na bazi zvone
0721123456	Na ekranu se pojavljuje broj (identifikacija poziva)
 ili 	Pritisnuti taster prijema poziva ili podaci slusalicu sa baze
 i 00:00	na ekranu se pojavljuje vreme trajanja razgovora
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## PONOVNO BIRANJE BROJAVA

 ▲ ●	Pritisnите taster ponovnog biranja
0721123456	Poslednji birani broj se prikazuje na ekranu
	Pritisnите taster pozivanja
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## PONOVNO BIRANJE BROJAVA IZ LISTE BIRANIH BROJAVA

 ▲ ●	Pritisnите taster ponovnog biranja
0721123456	Poslednji birani broj se prikazuje na ekranu
▲ ▼	Izaberite broj iz liste poziva
	Pritisnите taster pozivanja
 ili 	Za kraj razgovora pritisnite taster ili polozite slusalicu na bazu.

## BRISANJE BROJAVA IZ LISTE BIRANIH BROJAVA

 ▲ ●	Pritisnите taster ponovnog biranja
0721123456	Poslednji birani broj se prikazuje na ekranu
▲ ▼	Izaberite broj koji zelite da obrišete
Option ▼	Potvrdite brisanje
OK	Cujete potvrdni ton i podesavanje je potvrđeno

## PREBACIVANJE BROJAVA IZ LISTE BIRANIH BROJAVA U IMENIK

	Pritisnite taster ponovnog biranja
	Izaberite broj za upisivanje u imenik
	Opcija sacuvati broj
	OK
	Unesite ime
	Sacuvati kontakt
ili	Ukucati broj ili preuzeti sa liste
	Izbrisati ili ukucati nov; OK
	Izabratи melodiju za uneti broj
	Kontakt sacuvan

## BIRANJE BROJAVA IZ TELEFONSKOG IMENIKA

	Otvorite telefonski imenik
	Izaberite unos
	Pritisnite taster pozivanja

## UNOSENJE BROJAVA U TELEFONSKI IMENIK

	Otvoriti imenik
	Novi unos?
	OK
	Uneti ime
	OK
	Uneti broj
	OK
	Izabratи melodiju
	OK

## LISTA POZIVA

### OTVARANJE LISTE POZIVA

	Otvorite listu poziva
#06 (01) Müller 0721123456 12:15 22.10.	Poslednji poziv se nalazi na ekranu sa brojem telefona i vremenom poziva kao i imenom ukoliko je memorisan u imeniku
	Izaberite zeljeni poziv iz liste skrol tasterima

### POZIVANJE IZ LISTE POZIVA

	Otvorite listu poziva
#06 (01) Müller 0721123456 12:15 22.10.	Poslednji poziv se nalazi na ekranu sa brojem telefona i vremenom poziva kao i imenom ukoliko je memorisan u imeniku
	Izaberite zeljeni poziv iz liste skrol tasterima

### PREBACIVANJE UNOSA IZ LISTE POZIVA U IMENIK

	Otvorite listu poziva
#06 (01) Müller 0721123456 12:15 22.10.	Poslednji poziv se nalazi na ekranu sa brojem telefona i vremenom poziva kao i imenom ukoliko je memorisan u imeniku
	Izaberite zeljeni poziv iz liste skrol tasterima
	Pritisnite taster za izbor zeljenog poziva
	Izabratи sacuvaj broj
	OK; Uneti ime
	Name eingeben
	OK; Opcija ukucati broj, ili uneti sa liste
	Broj sacuvati
	Ili broj obrisati i uneti nov.
	OK; Izabratи melodiju 1- 10

## PROMENA UNOSA U TELEFONSKOM IMENIKU

	Otvoriti imenik
	Pronaci zeljeni unos
i 2 x	Promeniti
	OK; Promeniti ime
od.	OK ili obrisati i ukucati novo
	OK; Promeniti broj
od.	OK ili obrisati i ukucati novo
	OK; Izabratи zeljeni ton
ili	OK ili izabratи VIP melodiju

## BRISANJE UNOSA IZ TELEFONSKOG IMENIKA

	Otvoriti imenik
	Pronaci zeljeni unos za brisanje
i 3 x	Potvrditi brisanje
	OK
	Cujete potvrdni ton i unos je izbrisan
	Izaci iz opcije

## BRISANJE SVIH UNOSA IZ TELEFONSKOG IMENIKA

	Otvoriti imenik
i 4 x	Izabratи opciju za brisanje svih unosa
	OK
	Cujete potvrdni ton i imenik je izbrisani
	Izaci iz opcije

## BRISANJE BROJAVA IZ LISTE POZIVA

	Otvorite listu poziva
#06 (01) Müller 0721123456 12:15 22.10.	Poslednji poziv se nalazi na ekranu sa brojem telefona i vremenom poziva kao i imenom ukoliko je memorisan u imeniku
	Izaberite zeljeni broj iz liste za brisanje
	potvrdite brisanje
	OK; cujete potvrdni ton i broj je izbrisani

## BRISANJE SVOH UNOSA IZ LISTE POZIVA

	Otvorite listu poziva
#06 (01) Müller 0721123456 12:15 22.10.	Poslednji poziv se nalazi na ekranu sa brojem telefona i vremenom poziva kao i imenom ukoliko je memorisan u imeniku
i 2 x	Sve obrisati?
	Svi unosi su izbrisani
	OK; cujete potvrdni ton i broj je izbrisani
	Pritisnuti nazad za napustanje opcije

## Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/40 mA Us: 7.5 VDC/500mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)/IWV (pušna)
Brzina signala tastera	100/270 i 600 ms
Razmere:	
Baza	75x82x75 mm
Slušalica	160x38x22 mm
Dužina kabla:	
telefonski na ispravljaču	1,8 metra 3,0 metra



Srbija, Niš 18000, Stevana Nemanje 12,  
Tel.: +381 18 565-600, Fax: +381 18 565-550,  
[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu), e-mail: [office@alias.co.yu](mailto:office@alias.co.yu)