

# AEG

---

BLACK 50/BLACK 50 Voice  
BLACK 50 VOICE Twinset/Quattroset



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

---

**ALIAS**

[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu)

## POŠTOVANI KUPCI,

čestitamo vam na kupovini našeg AEG telefona. Kako bi što bolje rukovali telefonom molimo vas da sledeće uputstvo pažljivo pročitate i proučite.

### STRUČNI SAVETI



Pazite da telefon ne bude u blizini bilo kakvog izvora toplote ili pod direktnim uticajem sunčevih zraka.



U telefon se stavljaju isključivo nove baterije navedenog tipa.



Baterije pravilno postaviti prema polu.



Telefon se ne sme instalirati u kupatilu ili nekoj drugoj vlažnoj prostoriji. Sobna temperatura bi trebala da bude između  $+5^{\circ}\text{C}$  i  $+35^{\circ}\text{C}$ , a vlažnost vazduha između 25% i 85%.



Ne stavljati telefon u prostorije sa eksplozivnim napravama.























































Pažljivo pročitajte uputstvo.



Ne bacajte baterije sa ostalim otpacima. Čuvajte okolinu!

## Kratko objašnjenje funkcija

Slušalicu uključ./isključ.	R-taster sa zadržkom
Eksterno pozivanje	  ili  
Interno pozivanje	 
Pozivanje iz liste propuš. poz.	  
Ubacivanje u imenik	       
Ubacivanje iz liste poziva	    
Pozivanje iz imenika	  
Pozivanje iz liste poziva	  
Spikerfon	 / 
Pojačavanje zvuka	  ili  
Pojačavanje u toku razgovora	 
Razgovor sa 2 slušalice	  
Interno pozivanje	  

IKONA	IME	DEFINICIJA
	LINIE_IND	Slušalica je podignuta /veza je otvorena
EXT	EXT	Eksterni poziv
INT	INT	Interni poziv
	NEW_CLIP_IND	Imate propušten poziv
	CLIP_LISTE	Otvorena lista poziva
	TELEFONBUCH_IND	Otvoreni imenik
	MENU_IND	Otvoreni meni
	BATTERY_IND	Indikator baterije (3 nivoa): 3 crtice - puna baterija 2 crtice - polupuna baterija 1 crtica - dopunite telefon
	TESTENSPERRE_IND	Tastatura je zaključana
	ANTENNE	Prijem signala (treperi kada je slab signal)
	LINKS	Listanje ulevo
	RECHTS	Listanje udesno

## Kratko objašnjenje telefona




- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① Dvoredni alfanumerički displej  | ⑧ Alfanumerička tastatura      |
| ② Imenik  | ⑨ Flash R-taster; Uklj./isklj. |
| ③ Spikerfon   | ⑩ Zvučnik                      |
| ④ Taster menija   | ⑪ Interna veza                 |
| ⑤ Brisanje/izlazak iz menija/mute   | ⑫ Mikrofon                     |
| ⑥ Skrol taster za listanje poziva iz liste<br>Skrol taster za listanje propuštenih poziva | ⑬ Kontakt sa bazom             |
| ⑦ Poziv/prekid  | ⑭ Led dioda                    |



## Kratko objašnjenje baze telefona Ventura black 50 voice

- ① Pager
- ② Napred
- ③ Stop
- ④ Nazad
- ⑤ Svetli pri razgovoru
- ⑥ Play
- ⑦ Svetli pri primanju poruke
- ⑧ Brisanje
- ⑨ Svetli; kada je slušalica na punjaču
- ⑩ Smanji zvuk
- ⑪ Pojačaj zvuk
- ⑫ Uključivanje/isključivanje
- ⑬ Ulaz za adapter
- ⑭ Ulaz za telefonski kabl

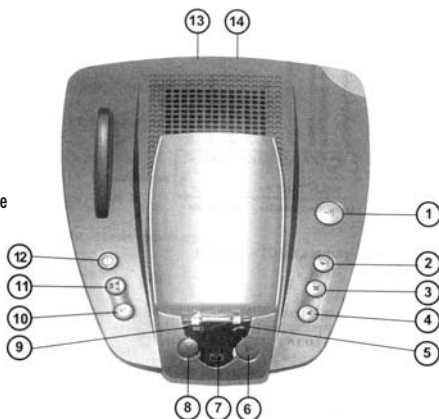

## Kratko objašnjenje baze punjača



## KARAKTERISTIKE TELEFONA

- **DECT** telefon, 1800 MHz-1900 MHz,
- Zaključavanje tastature
- 2-smerni spikerfon na slusalici,
- **Plavo osvetljen grafički Matrix Displej**,
- **CLIP**-Dual Mode Identifikator poziva (DTMF/FSK),
- Lista poziva, 20 brojeva sa zapamćenim imenima,
- **GAP** kompatibilan-2 slušalice na jednu bazu,
- Telefonski imenik sa 50 alfanumeričkih unosa,
- Proširena lista zadnjih biranih brojeva ( 5x),
- Jezici meni-a: German, UK, F, NL, Esp.
- 3 vrsta melodija, 3 nivoa jačine zvonjave,
- Domet: u zatvorenom 50m,na otvorenom 300m,
- 2 x AAA, 2.4V, standardna Ni-Mh baterija,
- Autonomija rada: do 250 sati,
- Vreme razgovora: do 16 sati,

## DODATNA OPREMA UZ TELEFON

### VENTURA BLACK 50

- Baza
- Slušalica
- Dve baterije
- Telefonski kabl
- Adapter
- Uputstvo


VENTURA BLACK 50 TWINSET (kao i prethodni osim dodatne baze - punjača, slušalice i dve baterije.



## STAVLJANJE TELEFONA U UPOTREBU

Bazu postavite na centralnom mestu u kući, npr. u hodniku. Pobrinite se da telefon ne bude u blizini uređaja, kao što su audio sistemi, televizor, monitor ili računar.

## POSTAVLJANJE BATERIJE

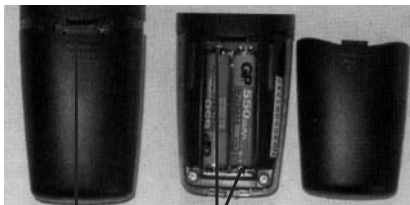

Pritisnuti na dole  
i otvoriti

Obrtatiti pažnju  
na pol baterije

## PODEŠAVANJA

### PODEŠAVANJE JAČINE ZVONJENJA BAZE "BASIS LAUT"

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Dvaput na dole

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi



Podesiti jačinu

MENÜ



Potvrditi jačinu

DEL/



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

SETUP

BASIS LAUT

LAUTST x (x=1...5)

LAUTST 1...5 ili STUMM

BASIS LAUT

V50 1

## PODEŠAVANJE MELODIJE BAZE "BASIS MELODI"

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Dvaput na dole

MENÜ



Potvrditi



Nadole (tražiti)

MENÜ



Potvrditi



Odabrati želj. melodiju

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

SETUP

BASIS LAUT

BASIS MELODI

MELODIE X(X=1...3)

MELODIE 1...3

BASIS LAUT

V50 1

## BIRANJE TONSKO /PULSNO

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Dvaput nadole

MENÜ



Potvrditi



Nadole (tražiti)

MENÜ



Potvrditi



Izabrati

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

SET UP

BASIS LAUT

WAHLVERF

DTMF WAHL

DTMF ili IMPULS WAHL

WAHLVERFV

V50 1

## UKLJUČENJE/ISKLUČENJE SLUŠALICE

Kod ovog telefona imate mogućnost uključivanja ili isključivanja određene slušalice pritiskom na taster "R" u dužini od 2 sekunde.

### TON TASTERA

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi



Izabrati

MENÜ



Potvrditi promenu

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

TASTENTON

EIN (AUS)

EIN ili AUS

TASTENTON

V50 1

### UPOZORENJE NA PRAZNE BATERIJE

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

TASTENTON

REICHWEITE

EIN (AUS)

EIN ili AUS

REICHWEITE

V50 1

## UPOZORENJE NA UDALJENOST OD BAZE

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

TASTENTON

REICHWEITE

EIN (AUS)

EIN ili AUS

REICHWEITE

V50 1

## PODEŠAVANJE JAČINE ZVONA (interno ili eksterno)

Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

INT/EXT RUF LAUT

LAUTST 3 (1...3)

LAUTST 1...3 ili STUMM

INT/EXT RUF LAUT

V50 1

## PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA U SLUŠALICI

Jačinu zvuka u slušalici možete pojačati/smanjiti u toku razgovora pritiskom na skrol taster.

Taster



Pritisnuti skrol taster



Podesiti

Na displeju se pojavljuje:

LAUTST 3 (1...3)

LAUTST 2 (1...3)

Podešena jačina ostaje i nakon završenog razgovora.

#### PODEŠAVANJE INTERNE MELODIJE

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

INT MELODIE

MELODIE 1...3

MELODIE 1, 2 ili 3

INT MELODIE

V50 1

#### PODEŠAVANJE EKSTERNE MELODIJE

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Podesiti

MENÜ



Potvrditi podešavanje

DEL/☒



Izaći iz menija

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

EXT MELODIE


MELODIE 1...3

MELODIE 1, 2 illi 3

EXT MELODIE

V50 1

## AUTOMATSKO JAVLJANJE

Kada vam je telefon podešen na automatsko javljanje imate mogućnost da odgovorite na poziv samo podizanjem slušalice sa baze, bez pritiska na taster .

### Taster

MENÜ



Otvoriti meni



Tražiti opciju

MENÜ



Otvoriti opciju



Tražiti

MENÜ



Otvoriti opciju



Izabrati uklj./isklj.

MENÜ



Potvrditi izbor

DEL/☒



Izaći iz menija

### Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

AUTO ANTWORT

EIN (AUS)

EIN ili AUS

AUTO ANTWORT

V50 1

## BIRANJE JEZIKA

### Taster

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Tražiti

MENÜ



Potvrditi



Izabrati

MENÜ



Potvrditi

DEL/☒



Izaći iz menija

### Na displeju se pojavljuje:

TELEFONBUCH

HANDSET

BEEP

SPRACHE


DEUTSCH

DE;IT;NL;GB;FR;






SPRACHE

V50 1











## SPIKERFON

Ovaj telefon vam pruža mogućnost da sagovornika čujete preko mikrofona, tako da i osobe koje su u blizini slušalice mogu sa dotičnom osobom da vode razgovor. Ova funkcija se aktivira pritiskom na taster , a zvuk možete pojačati preko za to predviđenih tastera.

## EKSTERNO POZIVANJE

	Okrenuti broj,	123456789
	Brisanje brojeva	
	Izabrati slušalica/spikerfon	123456789 
	Prekid veze slušalica/spikerfon	10-13 vreme trajanja razg. (sek.)

## INTERNO POZIVANJE

	Uneti interni broj	123456789
	Brisanje brojeva	
	Pritisnuti taster INT	  123456789
	Voditi razgovor	
	Možete i prvo 	
	pa onda uneti broj	
	Prekid veze	10-13 vreme trajanja razg. (sek.)

## BIRANJE POZIVA IZ LISTE

Vaš telefon ima mogućnost automatskog pamćenja pet poslednjih biranih brojeva, kao i isto toliko propuštenih poziva.




Pritisnuti skrol taster na gore

Tražite željeni broj

Pozivate

123456789 ili PETAR

123456789 ili IGOR

123456789 

## BIRANJE PROPUŠTENIH POZIVA



Pritisnuti skrol taster na dole

Tražite željeni broj


Pozivate

123456789 ili PETAR

123456789 ili IGOR

123456789 

## POZIVANJE IZ IMENIKA




Taster za ulazak u imenik

Tražite željeno ime

Pozivate

123456789 ili PETAR

123456789 ili IGOR

123456789 

## TELEFONSKI IMENIK

Telefon poseduje imenik za maksimalno 50 unosa sa 8 slova i 20 brojeva i znakova za svako ime koja se svrstavaju po azbučnom redu. Imate mogućnost listanja brojeva iz imenika, unošenje novih brojeva, ispravku ili brisanje već postojećih. Pritiskom na bilo koji od brojevnih tastera prilikom upisivanja u imenik, pojavljuju se na displeju sva slova, brojevi i znakovi koji su tim tasterom određeni. Svakim sledećim pritiskom na isti birate sledeću opciju. Ako ste izabrali željeni znak sačekajte koji trenutak dok kursor ne pređe na sledeće polje i možete nastaviti po istom principu.



## UPISIVANJE U IMENIK

 Otvoriti meni

 Potvrditi

 Potvrditi

 Uneti ime

 Potvrditi

 Uneti broj

 Potvrditi

 Izabrati melodiju

 Potvrditi

 Izaći iz menija

TELEFONBUCH

EINGABE

NAME?

NAME (PETAR npr.)

NUMMER?

RUFNUMMER 3456789


MELODIE 1


MELODIE 1...3


EINGABE


V50 1


## BRISANJE IZ IMENIKA


 Otvoriti meni


 Potvrditi


 Izabrati

 Potvrditi

 Pronaći ime

 Potvrditi

 Potvrditi

 Izaći iz menija

TELEFONBUCH

EIGABE

LOESCHEN

NAME?














NAME (PETAR npr.)

BESTATIGEN?

LOESCHEN

V50 1

## ISPRAVKA IMENA / BROJA

	Otvoriti meni
	Potvrditi
	Izabrati
	Potvrditi
	Pronaći ime
	Potvrditi
	Ispraviti ime
	Potvrditi
	Ispraviti broj
	Potvrditi
	Izabrati melodiju
	Potvrditi
	Izaći iz menija

TELEFONBUCH
EINGABE
BEARBEITEN
NAME
NAME (PETAR npr.)
NAME (PETAR npr.)
NAME (MARKO npr.)
NAME (MARKO npr.)
123456789
MELODIE 1(2,3)
MELODIE 1...3
BEARBEITEN
V50 1

## FUNKCIJA IDENTIFIKACIJE POZIVA

Ova funkcija vam omogućava:

- uvid u broj dolazećeg poziva pre nego što odlučite, hoćete li se javiti ili ne,
- registrovanje 20 poziva,
- listanje svih poziva sa mogućnošću unosa u imenik,
- pozivanje brojeva iz liste,
- brisanje poziva iz liste.



Napomena

Da bi ste mogli koristiti ovu funkciju telefon morate prvo prijaviti u pošti.

## UBACIVANJE U IMENIK IZ LISTE



Tražiti u listi poziva



Tražiti određeni broj

MENÜ



Pritisnuti taster meni

MENÜ



Pritisnuti taster meni



Promeniti ime

MENÜ



Pritisnuti taster meni

Posle 8 sek. telefon će se vratiti u stand-by modus.

123456789

123456789

ZUFUEGEN

NAME

VERA

PROMENJENO IME

## TRAŽENJE SLUŠALICE

U slučaju da izgubite slušalicu, u mogućnosti ste da kratkim pritiskom na "paging" taster na bazi pronađete istu, pošto će ona u isto vreme zazvoniti i dati vam do znanja gde se nalazi. Kada pronađete slušalicu pritisnite jedan od tastera za prekid zvonjave.

## SEKRETARICA

Digitalna sekretarica sa nasnimljena dva teksta koji se mogu presnimiti sopstvenim tekstom.

- memorija,
- snimanje poruka do 12 minuta,
- korišćenje sa baze,
- vreme dan - najava,
- maksimalno vreme za snimanje poruke 3 minuta,
- jačina vuka u 10 stepena (od 0 do 9),
- podešavanje signala poziva između 2 i 9 signala kao i funkcija za štednju moguća,
- 2 radna modela za podešavanje: samo najava, i najava sa snimljenom porukom,
- daljinsko preslušavanje,
- selektivno brisanje poruka ili kompletno (obrisati sve poruke),
- mogućnost slušanja poruke i preuzimanje razgovora (kad se uključi sekretarica i onaj koji zove ostavlja poruku možete da čujete šta govori i po želji preuzeti razgovor sa njim).

Uopšteno:

Telefon poseduje digitalnu sekretaricu kojom se možete služiti preko baze. Za lakše rukovanje vam pomaže govorno uputstvo. Kapacitet poruke (vašeg teksta) je maksimalno 3 minuta. Ukupno može biti zabeleženo 59 poruka zajedno sa ostavljenom porukom za sebe ili ukućane. Kada je memorija puna nemoguće je dalje snimanje i sijalica za poruke svetli u brzom ritmu.

Imate dve mogućnosti na raspologanju:

OGM 1: najava sa snimanjem

OGM 2: samo najava.

Za svaku imate usnimljeni tekst koji možete presnimiti svojim. Prilikom brisanja vašeg teksta aktivira se onaj već postojeći.


Najava sa snimanjem OGM 1: "Zdravo, na vaš poziv trenutno ne možemo odgovoriti. Ostavite poruku nakon zvučnog signala".


Samo najava OGM 2: "Zdravo, na vaš poziv trenutno ne možemo odgovoriti i ne možete ostaviti poruku. Pozovite kasnije".

Aktivno snimanje možete slušati i po potrebi preuzeti razgovor.

## PODEŠAVANJE SA BAZE


Uključiti:

Pritisnite EIN-AUS dugme  . Svetlo za poruke svetli, tj. blinka kod već postojećih poruka. Čujete najavu: Antwort ein, ihre abgehende mitteilung ist:- vaš tekst ("Sekretarica uključena - vaša najava - poruka je:").

Pritisnite EIN-AUS dugme  . Svetlo se gasi i vi čujete najavu: Antwort aus - antwort aus ("Odgovor - sekretarica isključena"). Jačinu podešavate na dugmićima, na kojima su nacrtani zvučnici: mali - za smanjivanje, veći za pojačavanje.




 Fabrički je nameštena srednja jačina.


## PODEŠAVANJE JAČINE SPIKERFONA

Jačina zvuka pri preslušavanju poruka, podešena je na peti nivo. Pritiskom na taster  odnosno , ali taster na bazi, možete povećavati ili smanjivati jačinu zvuka na spikerfonu.

## PODEŠAVANJE BROJA ZVONJENJA


Podešavanje broja zvonjenja (kod poziva) može se podesiti od 2 do 9 puta, ili na Sparmodus - štednja. Kada je namešteno na "špar" sekretarica se uključuje posle drugog zvona ili posle šestog puta. Na ovaj način možete da uštedite kada preslušavate sekretaricu sa nekog drugog telefona (daljinsko preslušavanje).

Da bi videli, to jest proverili na koliko je zvona namešteno pritisnite  dugme. Čućete: "Anrufeverden nah xx (xx - broj zvonjenja) klingeltone beantwortet" ("Pozivi će biti nakon xx zvonjenja odgovoreni - uzvraćeni"), ili kod podešene funkcije za štednju ("sparen")  pritisnite i držite ovo dugme sve dok se ne čuje aktuelni - namešteni broj zvonjenja 2...9 ili šparen. Pritisnite ponovo , i pritiskajte sve dok se ne čuje broj koji želite da namestite.

Ako se  dugme ne pritiska - koristi 3 sekunde biće ubeleženo ono poslednje i vi ćete za kontrolu tj. proveru čuti trenutno podešenu najavu.



## SNIMANJE BELEŠKE


Sa ovom funkcijom možete usnimiti belešku, podsetnik ili poruku nekom od ukućana, koja se beleži kao dobijena poruka.



Držite pritisnuto dugme  sve dotle dok ne čujete "Bite šprehen zi nah dem ton, Zur Beendigung der aufcajhnung lasen zi di taste los", što znači: "Govorite posle zvučnog signala. Posle završenog teksta pritisnite dugme." Pratite uputstvo i govorite na odaljenosti od 10 cm od baze.

Dužina poruke može da iznosi max. kapaciteta snimanja .

## PRESLUŠAVANJE PORUKA

Za preslušavanje poruka pritisnite dugme  . Čućete: "Zi haben xx mittajlungen" - "imate xx poruka". Poruke će biti očitane, tj. puštene nakon kojih sledi dan i sat kada je usnimljeno. Kada budu sve poruke preslušane čućete: "Ende der mittajlungen cum lošen aler mittajlungen druken zi lošen" - " Kraj poruka, za brisanje svih poruka pritisnuti brisanje  .


Ako pritisnete  sekretarica se vraća na početno stanje, a da ne izbriše poruke. Ako nakon poziva za brisanje ne pritisnete ništa, nakon 8 sekundi čuće se pip-zvuk i sekretarica se takođe vraća na početno stanje.

Ako želite da brišete poruke pojedinačno pritiskajte  dok preslušavate određenu poruku. Ako želite da prekinete brisanje pritisnite  ili sačekajte 8 sekundi dok ne začujete signalni ton.

## PODEŠAVANJE RADNOG TONA

"najava (poruka) sa snimanjem" - OGM 1

ili "samo najava poruka" - OGM 2.




Pritisnite dugme  sve dok ne čujete: "Bite velen zi di abgeende mitajlung" - "Birajte izlaznu poruku"

Pritisni te dugme  za "tekst sa snimanjem" OGM 1


Pritisni te dugme  za "samo tekst " OGM 2



Najava tj. tekst izabranog biće ponovljen

## RUKOVANJE PRILIKOM - TOKOM PRESLUŠAVANJA PORUKA, PONAVLJANJE PORUKE, KA SLEDEĆOJ ILI PRETHODNOJ PORUCI, PAUZE

Prilikom preslušavanja pritiskom na dugme  poruka se ponavlja  
Pritiskom 2 puta na dugme  čuje se prethodna poruka  
Pritiskom na dugme  čuje se sledeća poruka




### SNIMANJE TEKSTA (OGM 1)


Držite pritisnuto  dugme sve dok ne čujete : "Bite velen zi di abgeende mittajlung" - "Izaberite izlaznu poruku - tekst".

Pritiskom na dugme  da bi usnimali tekst za OGM 1, već postojeći tekst biće ponovljen. Zatim ćete čuti: "Cur afname einer abgeender ,ittajlung druken zi und halten zi di rukšprungtaste" - "Da bi nasnimali izlaznu poruku tj. tekst pritisnite i držite dugme ".





Pritisnite i držite dugme  i pratite uputstvo. Kad budete pustili ovo dugme ponoviće vam se novi tekst zbog kontrole.

### SNIMANJE DRUGOG TEKSTA (OGM 2)

Držite pritisnuto dugme  sve dok ne čujete: " Bite velen zi di abgeende mittajlung" - " Molimo izaberite izlaznu poruku". Pritisnite zatim dugme  za "Nuranzage" - "samo tekst" (OGM 2). Postojeći tekst biće pušten. Nakon toga čućete "cur aufname ajner abgeenden mittajlung druken und halten zi di rukšprung taste" - "za snimanje izlazne poruke - teksta pritisnite i držite pritisnuto dugme . Ostatak procedure objašnjen je u gore navadenom tekstu (OGM1).

 Govorite vašu poruku - tekst na razdaljini od nekih 10 santimetara od baze. Tekst poruke ne sme da pređe 3 minuta.

### BIRANJE MODELA OGM1/OGM2

Pritiskom na taster  čućete poruku: "Bite velen zi di abgehende mitajlung". Sledeći korak je pritisak na taster , pri čemu birate opciju OGM 1, dok idući istim redosledom i pritiskom tastera  birate opciju OGM 2. Zatim bi pritiskom tastera  trebalo da čujete ton i vašu poruku.

**i** Snimanje Vaše poruke može se ostvariti i preko slušalice - daljinskim upravljanjem.

#### Telefon



#### Funkcija


- |   |  |
|---|--|
| ② | Preslušavanje svih poruka                  |
| ③ | Preslušavanje novih poruka                 |
| ④ | Preslušavanje poslednje poruke             |
| ⑤ | Brisanje poruka                            |
| ⑥ | Preslušavanje (prelazak na sledeću poruku) |
| ⑦ | Uključiti / isključiti sekretaricu         |
| ⑧ | Ostavljanje poruka, brisanje i ostalo      |



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① | Vraćanje u glavni meni         |
| ② | Preslušavanje sopstvene poruke |
| ③ | OGM 1 - izabrati               |
| ④ | OGM 2 - izabrati               |
| ⑤ | OGM 1 - potvrditi              |
| ⑥ | OGM 2 - potvrditi              |
| ⑧ | Vođenje kroz meni              |

#### PODEŠAVANJE DATUMA/VREMENA

Da biste imali adekvatnu informaciju o datumu i vremenu prispeća poruke, morate na sledeći način podesiti ove podatke:




- |      |  |
|------|--|
| MENÜ | Ući u opciju AB MENUE u imeniku  |
| 0    | Pritisnuti taster 0  |
| *    | Nakon zvučnog signala (poruke) pritisnuti taster * posle čega ćete takođe čuti poruku          |
| •••  | Zatim unesite podatke po principu:<br>1) ponedeljak 12:30 = 21230<br>2) četvrtak 09:12 = 50912 |



**i** nedelja = 1, ponedeljak=2; ... subota = 7

## SNIMANJE TEKSTA / OSTAVLJANJE PORUKE OGM 1

- 
- MENÜ** 2 puta pritisnuti taster MENU
  - 8** Pritisnuti taster 8
  - 3** Posle pritiska na taster 3 čućete poruku na nemačkom: "Ostavite poruku u dužini od 3 sekunde do 3 minuta"
  - #** Pritisnite taster # nakon čega će vam se ponoviti poruka.
  - DEL/☒** Izadite iz menija

## DALJINSKO PRESLUŠAVANJE

**i** Imate mogućnost za preslušavanje vaše sekretarice sa različitih mesta, pod uslovom da vam na raspolaganju stoji telefon sa tonskim biranjem (MFV) ili DTMF predajnik, i da znate PIN-COD za daljinsko preslušavanje.

PIN-COD prilikom kupovine aparata je 000.

Da bi preslušali poruke ili ih obrisali ili promenili tekst, pozovite vaš broj i sačekajte dok se ne uključi sekretarica i ne čujete vaš tekst ili pritisnete \* u vreme teksta. Bićete pozvani da ukucate PIN. Ukucajte sada PIN (000).

Kod pogrešnog PIN-COD-a čućete: "falša zi herhajtskode, bite geben zi iren ziherhajtkode ajn" - "pogrešan pin, ukucajte vaš sigurnosni kod". Ako je PIN-COD ispravan, čućete koliko je novih poruka zabeleženo. Sledi puštanje poruka.

Za dalje rukovanje sledite uputstva.

Ako nema novih poruka čućete: "cum abren des hauptmenus druken zi ajnc" - "za preslušavanje menija pritisnite 1". Pratite uputstvo.

**i** Ako želite da završite tj. da prekinete dalje preslušavanje samo spustite slušalicu.

Ako se nalazite u glavnom meniju dobićete informaciju koji je broj za koju funkciju daljinskog preslušavanja.

Brojeve morate pritiskati sa kratkim pauzama. Vreme pritiska između dva broja ne sme da pređe 8 sekundi. Kod duže pauze, sekretarica šalje zvučni signal sa porukom: "besten dank fur iren anruf" - "hvala za vaš poziv" i veza se prekida.

# Tehničke karakteristike

Sistem	Analogni DECT telefon
Veza sa bazom	Ispravljač (adapter) 230 V/50Hz/40 mA ili 50 mA U1: 8 VDC/300mA U2: 9 VAC/120mA
Uz mobilni deo (slušalica)	2 baterije tipa AAA NiMH 1,2 V/550mAh
Poželjna (radna) temperatura	+5°C do +35°C; 25% do 85% vlažnost vazduha
Dozvoljena sobna temperatura	-10°C do +50°C
Domet	oko 300 m na otvorenom; oko 50 m u zatvorenom
Centrala	MFV (tonska)
Brzina signala tastera	100ms ili 300ms
Razmere:	
Baza	110x136x50 mm 85x110x35 mm 145x49x25 mm
Slušalica	200x173x65 mm
Pakovanje Ventura black 50	280x225x65 mm
Pakovanje Twinset	
Dužina kabla:	
telefonski	2,50 metara
na ispravljaču	2,50 metara
Težina Comfort 2 Voice	600g sa pakovanjem
Težina Quattroset	1200g sa pakovanjem
Garancija:	1 godina (servis obezbeđen preko mreže ovlašćenih servisa – videti na garanciji !)



uvoznik i distributer



Niš, Mokranjčeva 33

Tel./fax +381 18 591-383

[www.alias.co.yu](http://www.alias.co.yu)

E-mail: [office@alias.co.yu](mailto:office@alias.co.yu)