



21816 Digitalni bežični telefon sa identifikacijom poziva Uputstvo za upotrebu

INSTALACIJA TELEFONA


1. Skinite poklopac za bateriju.
2. Stavite bateriju u predviđeno ležište i priključite konektor.
3. Vratite poklopac.
4. Na ekranu će se pojaviti simbol koji trepće.
5. Uključite AC/DC adapter u struju, a drugi kraj kabla u bazu telefona. Čučće se zvučni signal.
6. Posle nekog vremena simbol će prestati da trepće. To znači da su baza i slušalica u vezi.
7. Priključite priloženi telefonski kabl, jednim krajem u telefonsku utičnicu, a drugim krajem u telefon.
8. Napunite bateriju (za prvo punjenje baterije potrebno je 15 sati).

Ikone na ekranu

	JACINA SIGNALA (trepće kad je signal suviše slab ili ga nema)
	INTERNI POZIV
	UGAŠENO ZVONO NA SLUŠALICI
	NOVI BROJEVI U LISTI POZIVA
	MEMORIJE - TELEFONSKI IMENIK
	REDIAL LISTA (pamti 5 poslednjih biranih brojeva)
	TASTATURA ZAKLJUČANA
	INDIKATOR BATERIJE (broj crtica pokazuje koliko je baterija napunjena - kada nema ni jedne crtica baterija je potpuno prazna; u toku punjenja crtica se redom pale, a kad se baterija napuni, upaljane su sve 3 crtica)
	UGAŠEN MIKROFON
	DOLAZNI POZIV BEZ IDENTIFIKACIJE


Baza

Taster PAGE
- traženje slušalice
- registracija slušalice

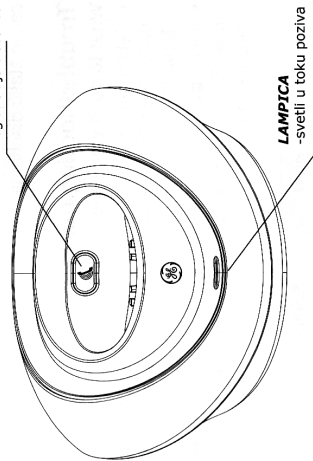

LAMPKA
-svetli u toku poziva

Tasteri na slušalici

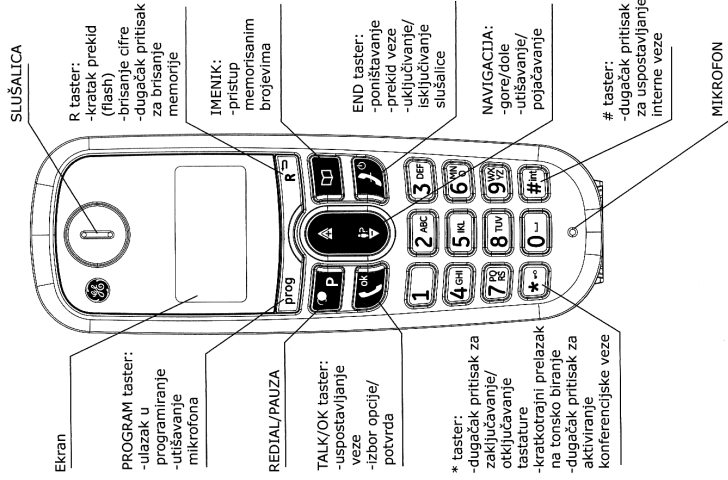

PROGRAM taster:
-ulazak u programiranje
-utšavanje mikrofona

REDIAL/PAUZA

TALK/OK taster:
-uspostavljanje veze
-izbor opcije/ potvrda

*** taster:**
-dugačak pritisak za zaključavanje/otključavanje tastature
-kratkotrajni prelazak na tonsko biranje
-dugačak pritisak za aktiviranje konferencijske veze

SLUŠALICA

R taster:
-kratak prekid (flash)
-brisanje cifre
-dugačak pritisak za brisanje memorije

IMENIK:
-pristup memorisanim brojevima

END taster:
-ponišavanje -prekid veze
-uključavanje/isključavanje slušalice

NAVIGACIJA:
-gore/dole -utšavanje/ pojačavanje

taster:
-dugačak pritisak za uspostavljanje interne veze

MIKROFON

Podešavanja slušalice

Jačina zvona

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P02", a zatim pritisnite OK.
3. Pritisnite 0, a zatim OK.
4. Pomoću tastera izaberite jačinu. Jačina 0 znači da je zvono isključeno.
5. Pritisnite taster OK.

Melodija zvona

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P02", a zatim pritisnite OK.
3. Pritisnite 1, a zatim OK.
4. Pomoću tastera izaberite melodiju.
5. Pritisnite taster OK.

Zvuk tastature

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P05".
3. Pritisnite taster OK.
4. Pomoću tastera izaberite 1 - uključeno, ili 0 - isključeno.
5. Pritisnite taster OK.

Automatsko javljanje

Uključivanjem ove opcije, na poziv se možete javiti podizanjem slušalice sa baze, bez pritiska na taster TALK.

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P04".
3. Pritisnite taster OK.
4. Pomoću tastera izaberite 1 - uključeno, ili 0 - isključeno.
5. Pritisnite taster OK.

Postavljanje koda mrežne grupe

Kod mrežne grupe je trociferni pozivni broj (npr. za Novi Sad - 021). Kada pravilno podesite ovaj kod, prilikom lokalnog poziva pozivni broj neće biti prikazan.

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P09".
3. Pritisnite taster OK.
4. Unesite kod vaše mrežne grupe (npr. 011 za Beograd).
5. Pritisnite taster OK.

Promena PIN koda

Da biste sprečili neovlašćen pristup podešavanjima slušalice i baze, možete promeniti PIN kod. Fabrički PIN kod je "0000".

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P12", a zatim pritisnite OK.
3. Unesite stari PIN kod (ukoliko je PIN kod 0000, nije ga potrebno unositi), a zatim pritisnite OK.
4. Unesite novi PIN kod (4 cifre).
5. Pritisnite taster OK.

Vraćanje baze i slušalice na fabrička podešavanja

1. Pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P13".
3. Pritisnite taster OK.
4. Pritisnite taster 0 za parametre slušalice, ili taster 1 za parametre baze.
5. Pritisnite taster OK.

Registracija slušalice na bazu

1. Pritisnite i držite taster PAGE na bazi duže od 5 sekundi.
2. Na slušalici pritisnite PROGRAM.
3. Tasterom izaberite "P10".
4. Pritisnite taster OK.
5. Unesite PIN kod (fabrički 0000).
6. Pritisnite taster OK.
7. Kada slušalica pronađe bazu, čučće se ton potvrde.
8. Unesite broj slušalice (jedan od preostalih slobodnih brojeva 1 - 4).

Odvajivanje slušalice sa baze

1. Na slušalici pritisnite PROGRAM.
2. Tasterom izaberite "P11".
3. Pritisnite taster OK.
4. Unesite broj slušalice koju želite da odjavite.

Osnovna podešavanja U svakom momentu možete prekinuti programiranje kratkim pritiskom na taster END.

Datum i vreme

1. Pritisnite PROGRAM taster.
2. Tasterom izaberite "P01".
3. Pritisnite taster OK. Na ekranu se prikaže "HH:MM DD.MM".
4. Unesite vreme i datum.
5. Pritisnite taster OK.

Napomena: Ukoliko ste preplaćeni na uslugu identifikacije poziva, datum i vreme se automatski sinhronizuju sa sistemskim vremenom vaše telefonske centrale, svaki put kad primite identifikaciju poziva.

Izbor načina biranja

Telefon je fabrički podešen na tonsko biranje.

1. Pritisnite PROGRAM taster.
2. Tasterom izaberite "P08".
3. Pritisnite taster OK. Na ekranu se prikaže "P08 0".
4. Za izbor tonskog biranja pritisnite 0, a za izbor pulsniog biranja pritisnite 1 (odnos signal/pauza 66/33), ili 2 (odnos signal/pauza 60/40).
5. Pritisnite taster OK.

Podešavanje baze

Izbor trajanja FLASH-a

- Pritisnite PROGRAM.
 - Tasterom **▼▲** izaberite "P07".
 - Pritisnite taster OK.
 - Pritisnite jedan od tastera 0,1,2 za izbor trajanja FLASH-a (0 - 100ms, 1 - 300ms, 2 - 600ms)
 - Pritisnite taster OK.
- U toku razgovora, kratkim pritiskom na taster R biće aktiviran kratki prekid - FLASH.

Jačina zvona na bazi

- Pritisnite PROGRAM.
- Tasterom **▼▲** izaberite "P03".
- Pritisnite taster OK.
- Pritisnite taster 0, a zatim taster OK.
- Pomoću tastera 0,1,2,3 izaberite jačinu (0 – ugašeno zvono).
- Pritisnite taster OK.

Melodija zvona na bazi

- Pritisnite PROGRAM.
- Tasterom **▼▲** izaberite "P03".
- Pritisnite taster OK.
- Pritisnite taster 1, a zatim taster OK.
- Pomoću tastera 1,2,3 izaberite melodiju.
- Pritisnite taster OK.

Izbor tipa signalizacije za identifikaciju poziva

- Ukoliko je potrebno, možete promeniti tip signalizacije. Na raspolaganju je izbor između 2 tipa: DTMF i FSK.
- Pritisnite PROGRAM.
 - Tasterom **▼▲** izaberite "P06".
 - Pritisnite taster OK.
 - Pritisnite taster 0 za FSK, ili taster 1 za DTMF signalizaciju.
 - Pritisnite taster OK.

UPOTREBA TELEFONA

Pozivanje

- Pritisnite TALK. Na ekranu će biti prikazano ----, a na bazi će se upaliti lampica. Birajte broj.
- ILI -
- Prvo izaberite broj, a zatim pritisnite TALK.
- Ako u toku biranja pogrešite, pogrešnu cifru ćete zbrisati pritiskom na R. Ako želite da obrisete sve cifre, pritisnite i držite R duže od 1 sekunde.
- Na kraju razgovora prekinite vezu pritiskom na END, ili spustite slušalicu na bazu.

Javljanje

- Pritisnite TALK.
- Ako ste prethodno uključili AUTOMATSKO JAVLJANJE, možete se javiti podizanjem slušalice sa baze.

Podešavanje jačine zvuka u toku razgovora

U toku razgovora izaberite jačinu zvuka u slušalici pomoću tastera **▲▼**.


Utišavanje mikrofona

U toku razgovora možete utišati mikrofoni, tako da vas sagovornik ne čuje, sve dok ponovo ne uključite mikrofoni.


- U toku razgovora pritisnite taster PROGRAM. Na ekranu će biti prikazan simbol  , što znači da je mikrofoni utišani.

Za uključivanje mikrofona pritisnite ponovo taster PROGRAM.

Telefonski imenik

Vaš telefonski aparat ima telefonski imenik za 16 brojeva. Na ekranu će biti prikazan simbol  .



Upisivanje brojeva u imenik

- Pritisnite PROGRAM taster.
- Pritisnite taster  .
- Izaberite lokaciju 01-15, korišćenjem numeričkih tastera, ili korišćenjem tastera **▲▼**.
- Unesite telefonski broj. Pogrešnu cifru možete brisati pritiskom na R taster.
- Pritisnite OK.

Biranje brojeva iz imenika


- Pritisnite taster  .
- Izaberite lokaciju 01-15, ili tasterima **▲▼**. Na ekranu će biti prikazan izabrani broj.
- Pritisnite TALK. Broj će automatski biti izabran.

Brisanje brojeva iz memorije

- Pritisnite taster  .
 - Izaberite lokaciju 01-15, ili tasterima **▲▼**. Na ekranu će biti prikazan izabrani broj.
 - Pritisnite i držite R duže od 1 sekunde. Na ekranu će pisati  .
 - Pritisnite OK.
- Napomena:** Ako želite da zbrisete sve brojeve iz memorije, uradite postupak vraćanja slušalice na fabrička podešavanja.

Lista biranih brojeva



Poslednjih 5 brojeva koje ste birali biće sačuvani u ovoj listi. Na ekranu će biti prikazan simbol  .

- Pritisnite taster  .
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite broj iz liste.
- Pritisnite TALK. Broj će automatski biti izabran.



Brisanje brojeva iz redial liste

- Pritisnite taster  .
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite broj iz liste.
- Pritisnite R taster, a zatim OK taster.


Brisanje svih brojeva iz redial liste

- Pritisnite taster  .
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite bilo koji broj iz liste.
- Pritisnite i držite R taster, na ekranu će pisati  a zatim pritisnite OK taster.


Kopiranje brojeva iz redial liste u memoriju

- Pritisnite taster  .
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite broj iz liste.
- Pritisnite  duže od 1 sekunde. Slobodna memorijska lokacija će biti otvorena.
- Pritisnite OK da biste memorisali broj.

Identifikacija poziva

Vaš telefon je u stanju da zapamti 20 brojeva u ovoj listi. Uz svaki broj, pamti se i vreme poziva. Ako u listi postoje novi brojevi, koje još niste pregledali, na ekranu će biti prikazan simbol  .



Pregledanje liste

- Pritisnite taster **▼**. Na ekranu će biti prikazan najnoviji poziv.
- Pomoću tastera **▲▼** pregledajte listu. Pritisnite taster **#** da vidite vreme i datum poziva.
- Kada ste pregledali sve novopriprele brojeve, sa ekrana će nestati simbol  .


Pozivanje broja iz liste

- Pritisnite taster **▼**.
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite broj. Ako je potrebno možete obrisati prvu levu cifru pritiskom na * ili dodati cifre sa leve strane.
- Pritisnite TALK da biste izabrali broj.


Brisanje brojeva iz liste

- Pritisnite taster **▼**.
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite broj.
- Pritisnite taster R. Na ekranu će pisati  . Pritisnite taster OK.
- Pritisnite i držite taster R. Na ekranu će pisati  . Pritisnite taster OK i svi brojevi iz liste biće zbrisani.


Kopiranje brojeva iz liste propuštenih poziva u memoriju

- Pritisnite taster **▼**.
- Pomoću tastera **▲▼** izaberite broj. Ako je potrebno možete obrisati prvu levu cifru pritiskom na * ili dodati cifre sa leve strane.
- Pritisnite  duže od 1 sekunde. Slobodna memorijska lokacija će biti otvorena.
- Pritisnite OK da biste memorisali broj.

Zaključavanje tastature

- Tastatura se može zaključati da bi se sprečilo slučajno aktiviranje.
- Pritisnite taster * duže od 2 sekunde, da biste zaključali tastaturu. Na ekranu će se pojaviti simbol  .
 - Za otključavanje pritisnite ponovo taster * duže od 2 sekunde, ili spustite slušalicu na bazu.

Pozivanje slušalice sa baze - paging

Da biste lakše pronašli zagubljenu slušalicu pritisnite  na bazi. slušalice će zvoniti 30 sekundi. Poziv možete prekinuti pritiskom na taster TALK.

Kratki prekid - flash

Pritisnite R taster da biste aktivirali flash.




Ubacivanje pauze prilikom biranja brojeva

U toku biranja pritisnite  P. Na ekranu će biti prikazano slovo P, a u niz biranih brojeva biće ubačena pauza od 3 sekunde.

Traženje slušalice

- Pritisnite taster PAGE na bazi. Slušalice će zvoniti.
- Pritisnite taster END na slušalici da biste utišali zvuk poziva.
- Pritisnite taster TALK, ili taster PAGE na bazi da biste prekinuli poziv.

Indikator stanja baterije

-  baterija prazna.
-  baterija delimično puna.
-  baterija puna.
- U toku punjenja indikator stanja baterije se pomera.

Punjenje baterije

- Pre prve upotrebe bateriju treba puniti 15 sati. Kasnije, u toku redovne upotrebe, za punjenje je potrebno 4-5 sati.
- Lampica na bazi **NE** svetli u toku punjenja.
- Normalno je da se kućiste baterije na poleđini slušalice zagreje tokom punjenja.

Upotreba više slušalica

Interni veza

- Pritisnite i držite taster # dok se ne začuje ton. Na ekranu piše "INT" i brojevi svih registrovanih slušalica.
- Izaberite slušalicu koju želite da pozovete pritiskom na odgovarajući taster 1,2,3 ili 4.
- Pozvana slušalica će zvoniti. Pritisnite bilo koji taster na pozvanoj slušalici da se javite. Ukoliko se pozvana slušalica ne javi u roku od 2 minuta, poziv će biti prekinut.
- Broj slušalica koju zovete i simboli "INT" će treperiti. Kada se pozvana slušalica javi, treperenje će prestati.
- Za prekid interne veze pritisnite duugo taster #, ili taster END.

Javljanje na interni poziv

Melodija zvona za interni poziv razlikuje se od melodije zvona za vanjski poziv.

- Pritisnite taster TALK da se javite, ili taster END da odbijete poziv.

Prekid interne veze

Pritisnite END taster, ili spustite slualicu na bazu.


Prebacivanje veze

- U toku razgovora sa spoljnim sagovornikom, pritisnite i držite taster # dok se ne začuje ton.
- Izaberite slušalicu koju želite da pozovete pritiskom na tastere 1,2,3,4. Ili pritisnite taster 9 da pozovete sve slušalice.
- Kada se pozvana slušalica javi, biće uspostavljena interna veza.
- Pritisnite taster END da prebacite vezu na pozvanu slušalicu.
- IJI -
- Nakon koraka 2, pritisnite odmah taster END. Pozvana slušalica će zvoniti.
- Ukoliko se pozvana slušalica ne javi u roku od 30 sekundi, veza će se ponovo vratiti na prvu slušalicu, koja će početi da zvon.

Konferencijska veza

- U toku razgovora sa vanjskim sagovornikom, ostvarite internu vezu kao što je prethodno objašnjeno.
- Kada je interna veza ostvarena, pritisnite taster # da biste uspostavili konferencijsku vezu. Za izlazak iz konferencijske veze pritisnite taster END.

Mogući problemi i njihovo otklanjanje

Ikona  stepce.	1. Potrebno je ponovo registrovati slušalicu. 2. Izašli ste iz dometa baze. Približite se bazi.
Nema ispisá na ekranu.	1. Slušalica je ugašena. Upalite slušalicu. 2. Baterija je prazna ili neispravna. Napunite ili zamenite bateriju.
Tastatura ne reaguje	1. Tastatura je zaključana. Oključajte tastaturu pritiskom na taster *.
Na ekranu je prikazano pogrešno vreme iako ste ga prethodno ispravno uneli	1. Sistemsko vreme javne telefonske centralne je pogrešno.