




Digitalni bežični telefon sa identifikacijom poziva

21837 GE
Uputstvo za upotrebu


INSTALACIJA UREDAJA

Priklučivanje

1. Povežite ispravljaci i telefonski kabli kao što je prikazano na slici.

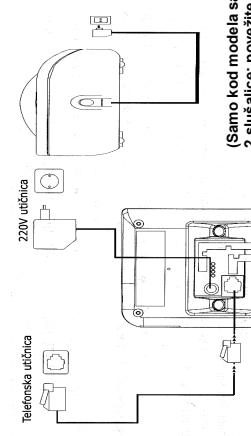

2. Stavite priložene baterije u ležište u slušalici.

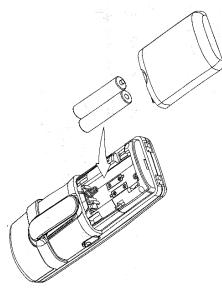


3. Stavite slušalicu na bazu i puniti 14 sati da bi se baterije potpuno napunile.

IZGLED BAZE I SLUŠALICE

Indikator punjenja
(žuto svjetlo)
Indikator "razgovor"
(plavo svjetlo)

"PAGE" taster

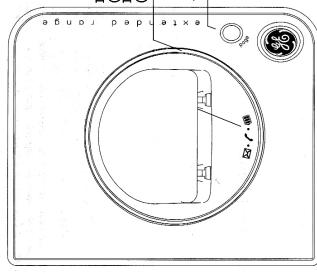

	4.EMERGENCY	
	5.KEYTONE	
	6.AUTO ANS	
	7.DEFAULT TONE	
4.BASE	8.REGISTER	
	1.BARRING	
	2.RINGER	
	3.FLASH TIME	
	4.DIAL MODE	
	5.CHANGE PIN	
	6.DEFAULT	
	7.DEREGISTER	
5.SET TIME		
6.LANGUAGE		

→3.5 Zvuk tastature

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše KEY TONE.
2. Pritisnite taster OK.
3. Tasterima \bullet/P ili \downarrow izaberite ON(uključeno) ili OFF(uključeno).
4. Pritisnite taster OK.

→3.6 Automatsko isjavljanje

Ova funkcija omogućava da se na poziv javite prostim podizanjem slušalice sa punjača, bez pritiskanja tastera \uparrow .

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše AUTO ANSWER.
2. Pritisnite taster OK.
3. Tasterima \bullet/P ili \downarrow izaberite ON(uključeno) ili OFF(uključeno).
4. Pritisnite taster OK.

→3.7 Vraćanje svih parametara na fabričku stanje

Ovom akcijom svu programirani parametri se vraćaju na fabričko stanje. Memorisani brojevi se ne brišu!

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše DEFAULT.
2. Pritisnite taster OK.
3. Na ekranu piše CONFIRM?
4. Pritisnite taster OK.

3. PODEŠAVANJA SLUŠALICE

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše HANDSET
2. Pritisnite taster OK.

→3.1 Podešavanje zvona

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše RINGER.
2. Pritisnite taster OK.

→3.1.1 Jačina

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše VOLUME.
2. Pritisnite taster OK.
3. Tasterima \bullet/P ili \downarrow izaberite željenu jačinu.
4. Pritisnite taster OK.

→3.1.2 Melodija za vaniske pozive

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše EXT RINGER.
2. Pritisnite taster OK.
3. Tasterima \bullet/P ili \downarrow izaberite željenu jačinu.
4. Pritisnite taster OK.

→3.1.3 Melodija za interne pozive

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše INT RINGER.
2. Pritisnite taster OK.
3. Tasterima \bullet/P ili \downarrow izaberite željenu jačinu.
4. Pritisnite taster OK.

→3.2 Podešavanje imena slušalice

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše HS NAME.
2. Pritisnite taster OK.
3. Pomocu tastera 1-9,* # unesite ime.
4. Pritisnite taster OK.

→3.3 Programiranje prefiksa

Moguće je memorisati broj koji se prilikom biranja može izabrati pritiskom i držanjem tastera "0" 2 sekunde.

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše PREFIX MENU.
2. Pritisnite taster OK.
3. Pomocu tastera 1-9 unesite broj.
4. Pritisnite taster OK.

→3.4 Hitni brojevi

Moguće je memorisati 2 broja za hitne pozive. Ovi brojevi mogu biti bili i ato je tastatura zaključana.

1. Pritisnite taster OK.
2. Pritisnite taster OK.
3. Tasterima \bullet/P ili \downarrow izaberite jednu od gore navedenih opcija. Ako ste izabrali opciju NUMBER, unesite broj broja (maks. 5 cifara)
4. Pritisnite taster OK.

→4.2 Podešavanje jačine i melodije zvona

1. Pritisnite taster \downarrow dok se na ekranu ne ispiše RINGER.
2. Pritisnite taster OK.

DISABLE	Svi brojevi dozvoljeni
EXTERNAL NUMBER	Svi vanjski pozivi zabranjeni
	Zabranjeni samo oredjeni brojevi koji počinju sa zadatim ciframa, npr. 041

STRUKTURA MENIJA

1.CALL LOG	
2.PHONE BOOK	1.NEW ENTRY
	2.LIST ENTRY
3.HANDSET	3.DELETE ALL
	1.RINGER
	1.VOLUME
	2.EXIT RING
	3.INT RING
	2.INT NAME
	3.PREFIX MEM

16. Pregledanje/Promena/Brisanje iz imenika

- Tasterima **1** ili **2** izaberite taster.
- Pritisnite taster **OK**.
- Tasterima **1** ili **2** izaberite potrebno vreme.
- Pritisnite taster **OK**.
- Pritisnite taster **OK**.
- Pritisnite taster **OK**.

4.3 Vreme prekida - "flash"

- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne ispiše FLASH TIME.
- Pritisnite taster **OK**.
- Tasterima **1** ili **2** izaberite potrebno vreme (100/300/600ms).
- Pritisnite taster **OK**.

4.4 Tip biranja

Aparat je fabrički podešen na **TONSKO biranje**. Ukoliko nakon prikupljivanja uređaja možete da primate pozive, ali vi ne možete da zovete, verovatno je potrebljno promeniti tip biranja na **PULSNO**.

- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne ispiše DIAL MODE.
- Pritisnite taster **OK**.
- Tasterima **1** ili **2** izaberite odgovarajući tip biranja (TONE/PULSE).
- Pritisnite taster **OK**.

4.5 Promena PIN koda

- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne ispiše CHANGE PIN.
- Pritisnite taster **OK**.
- Unesite stari PIN kod (fabrički=0000).
- Pritisnite taster **OK**.
- Unesite novi PIN kod (npr. 1111).
- Pritisnite taster **OK**. Na ekranu će pisati REPEAT.
- Unesite ponovo novi PIN kod da potvrdite promenu.
- Pritisnite taster **OK**.

Napomena: PIN kod sadrži maksimalno 8 cifara.

4.6 Vraćanje na fabričko stanje

- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne ispiše DEFAULT.
- Pritisnite taster **OK**.
- Unesite PIN kod (fabrički=0000).
- Pritisnite taster **OK**.
- Na ekranu piše CONFIRM?

4.7 Odjavljivanje slušalice

Ako je na jednu bazu prijavljeni više slušalice, na ovaj način se pojedino mogu odjaviti sa baze.

- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne ispiše DERE GISTER.
- Pritisnite taster **OK**.
- Unesite PIN kod (fabrički=0000).
- Pritisnite taster **OK**.

5. PODEŠAVANJE SATA

- Sat je prikazan u 24-časovnom sistemu.
- Pritisnite taster **OK**.
- Na ekranu piše CONFIRM?
- Pritisnite taster **OK**.

6. IZBOR JEZIKA

- Možete izabrati jedan od sledećih jezika: Engleski, Nemački, Francuski, Češki, Turski, Poljski, Grčki, Ruski, Bugarski, Mađarski.
- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne ispiše SET TIME. Pritisnite taster **OK**.
 - Unesite 2 cifre za sate i 2 cifre za minute.
 - Pritisnite taster **OK**.

UPOTREBA TELEFONA

1. Interni pozivi

Interni pozivi su mogući jedino ako postoji više slušalica.

- Pritisnite taster **INT/OK**.
- Izabерите broj željene slušalice (1-4).
- Ton poziva je drugačiji od običnog zvona za vanjski poziv.

2. Vanjski pozivi – 1. način

- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster **1** za prekid veze.
- Ako u toku internog razgovora dođe vanjski poziv, čućete ton upozorenja.

3. Vanjski pozivi – 2. način

- Izaberite broj (koristite taster "C" za brisanje).
- Pritisnite taster **1**.
- Izaberite broj (koristite taster "C" za brisanje).
- Pritisnite taster **1**.
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster **1** za prekid veze.

4. Javljanie na poziv

Kada dođe vanjski poziv, sve slušalice i baza će zvoniti, na ekranu treće će biti "EXT". U slučaju internog poziva na ekranu treće simbol "INT".

- Pritisnite taster **1**.
- Obavite razgovor.
- Pritisnite taster **1** za prekid veze.

5. Ponovljeno biranje broja – "redial"

Tokom poziva poslednjih 5 biranih brojeva.

- Pritisnite taster **1**.
- Ako je programirana funkcija automatskog javljanja i slušalica se nalazi na svom postolju, podizanje slušalice veza se automatski uspostavlja.

6. Biranje brojeva iz imenika

- Pritisnite taster **1**.
- Bice prikazan prvi broj iz imenika, ili EMPTY, ako ni jedan broj nije memorisan.
- Tasterima **1** ili **2** izaberite broj iz imenika, ili ukucajte prvo slovo imena koristeći slova iznad cifara 1-9.

7. Upotreba liste poziva – caller ID

Da biste mogli da konstite ovu funkciju, vaša telefonska centrala mora da ima ovu mogućnost.

- Takođe, kada dolazi poziv, broj koji vas zove biće prikazan na ekranu. Ukoliko se taj broj nalazi u imeniku slušalice, biće prikazano ime unesio broja.
- Pritisnite taster **1** dok se na ekranu ne pojavi CALL LOG, pa pritisnite taster INT/OK, ili pritisnite i držite taster **X**.

5. PODEŠAVANJE SATA

- Sat je prikazan u 24-časovnom sistemu.
- Pritisnite taster **OK**.
 - Pritisnite taster **INT/OK**.
 - Tasterima **1** ili **2** izaberite opciju NEW ENTRY.
 - Unesite ime (max. 10 karaktera).
 - Pritisnite taster **OK**.
 - Unesite ime (max. 25 cifara). Za brisanje pogrešnih cifara koristite taster C.
 - Pritisnite taster **OK**.
 - Obavite razgovor.
 - Pritisnite taster **1** za prekid veze.

6. Spikerfon

U telefonskom imeniku može se memorisati 40 brojeva sa imenima.

- Pritisnite taster **1**) da biste uključili ili isključili spikerfon.

15. Upisivanje brojeva u imenik

Na ekranu se ispisuje imenik.

- BOOK1 pritisni taster INT/OK.
- Tasterima **1** ili **2** izaberite taster INT/OK.
- Unesite broj (max. 25 cifara).

16. Pregledanje/Promena/Brisanje iz imenika

Na ekranu se ispisuje imenik.

- Pritisnite taster **OK**.
- Unesite ime (max. 10 karaktera).
- Pritisnite taster **OK**.

Ukoliko je imenik pun, na ekranu piše MEM FULL.