


Panasonic®

Upute za uporabu

Telefon vrhunskog dizajna

Model br. **KX-PRS110FX**

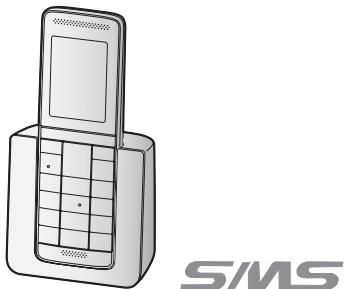

***Prije prve uporabe pročitajte poglavlje
"Priprema" na 9. str.***

Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicova proizvoda.

Pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za buduću uporabu.

Za uporabu uređaja u svojoj zemlji najprije promijenite regionalne postavke uređaja tako da odgovaraju vašoj zemlji (30. str.). Po potrebi promijenite jezik prikaza na raslonu uređaja (12. str.).

(Za Češku i Slovačku)

Ovaj bežični telefon moguće je koristiti sukladno Općoj dozvoli br.: VO-R/8/08.2005-23 (za Češku), VPR-7/2001 (za Slovačku).

Sadržaj

Uvod

Informacije o priboru.....	3
Općenite informacije.....	4

Važne informacije

Za vašu sigurnost	5
Važne sigurnosne upute	6
Za najbolje radne odlike	6
Ostale informacije.....	7
Tehnički podaci.....	7

Priprema

Postavljanje	9
Upravljački gumbi	10
Ikone zaslona	11
Uključivanje/isključivanje uređaja	12
Postavka jezika.....	12
Datum i vrijeme.....	12
Ostale postavke.....	12

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje	14
Odgovaranje na pozive.....	14
Korisne značajke tijekom poziva	14
Interkom.....	16
Zaključavanje tipkovnice.....	16

Telefonski imenik

Telefonski imenik	17
Brzo biranje	18

Programiranje

Popis izbornika	20
Alarm	26
Noćni način rada.....	26
Zabrana dolaznih poziva	27
Nadzor djeteta	28
Ostalo programiranje.....	29
Prijava uređaja.....	31

Usluga ID pozivatelja

Korištenje usluge ID pozivatelja	33
Popis pozivatelja.....	33

SMS (Usluga kratkih poruka)

Postavljanje SMS poruka	35
Slanje poruke.....	35
Primanje poruke	36
Ostale postavke.....	37

Korisne informacije

Usluga govorne pošte.....	38
Unos znakova.....	38
Poruke o pogreškama	40
Rješavanje problema.....	41

Kazalo

Kazalo.....	45
-------------	----

Informacije o priboru

Isporučeni pribor

Br.	Dio pribora/Broj dijela	Količina
①	Prilagodnik za izmjeničnu struju/PNLV226CE	1
②	Kabel telefonske linije	1
③	Punjive baterije*1	2
④	Poklopac slušalice*2	1

*1 Informacije o zamjeni baterije potražite na 3. str.

*2 Poklopac slušalice postavljen je na slušalicu.

①



②



③



④



Dodatni/zamjenski pribor

Informacije o prodaji potražite kod najbližeg prodavača Panasonica.

Dio pribora	Broj modela
Punjive baterije	HHR-4MVE ili HHR-4MY*1
Vrsta baterije:	<ul style="list-style-type: none"> - Nikal-metal hidridna (Ni-MH) - Za svaku slušalicu 2 x veličine AAA (R03)
DECT-odašiljač	KX-A405
Tražilo ključeva	KX-TGA20FX*2

*1 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih.

*2 Ako registrirate tražilo ključeva (maks. 4) na Panasonicov digitalni bežični telefon i unaprijed ga postavite na predmet koji je lako izgubiti, možete pronaći izgubljeni predmet na koji je postavljeno tražilo ključeva. Posjetite naše web-mjesto:
<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>
 Obratite se Panasoniku ili ovlaštenom odjelu prodaje navedenom na stražnjim koricama da biste provjerili dostupnost tražila ključeva na svom području.

Ostale informacije

- Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Ilustracije korištene u ovom priručniku mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda.

Uvod

Proširivanje telefonskog sustava

Slušalica (neobavezna): KX-PRSA10FX

Možete proširiti telefonski sustav prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6) na jednu baznu stanicu.

- Neobavezne slušalice mogu biti drukčije boje od isporučenih slušalica.



Općenite informacije

- Ovaj uređaj napravljen je za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke, Slovačke, Estonije, Latvije, Litve, Hrvatske, Slovenije, Rumunjske i Bugarske.
- U slučaju problema, najprije se trebate obratiti dobavljaču opreme.
- Za uporabu u drugim zemljama обратите se dobavljaču opreme.

Izjava o sukladnosti:

- Tvrta Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).

Izjave o sukladnosti za relevantne Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na sljedećoj stranici:

<http://www.panasonic.hr>

Kontakt ovlaštenog predstavnika:

Panasonicov centar za ispitivanje

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Za vašu buduću uporabu

Preporučujemo zapisivanje sljedećih informacija za pomoć pri popravcima unutar jamstvenog roka.

Serijski br.	Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stанице)	
Naziv i adresa prodajnog mjesta	

Ovdje zataknite svoj račun.

Za vašu sigurnost

Da biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavje prije uporabe uređaja da biste osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.

UPOZORENJE

Strujni priključci

- Koristite isključivo izvor napajanja naveden na uređaju.
- Nemojte preopterećivati strujne utičnice i produžne kabele. To može uzrokovati rizik od požara ili strujnog udara.
- Potpuno umetnite prilagodnik za izmjeničnu struju/strujni utikač u strujnu utičnicu. U suprotnome može doći do strujnog udara i/ili prekomernog zagrijavanja, što može uzrokovati požar.
- Redovito uklanjajte prašinu itd. s prilagodnika za izmjeničnu struju/strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina može uzrokovati probijanje izolacije itd., što može dovesti do požara.
- Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi, proizvodi neobičajan miris ili zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Provjerite je li se uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite ga iz strujne utičnice i nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
- Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.

Postavljanje

- Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
- Ne postavljajte ili koristite uređaj pored automatski upravljenih uređaja, kao što su automatska vrata i protupožarni alarmi. Radiovalovi koje telefon odašilje mogu na takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad, što može dovesti do nesreće.

- Prilagodnik za izmjeničnu struju ili kabel telefonske linije nemojte preterano potezati, savijati ili postavljati pod teške predmete.

Mjere sigurnosti pri uporabi

- Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice. Nemojte koristiti tekućine ili raspršujuća sredstva za čišćenje.
- Nemojte rastavljati uređaj.
- Nemojte proljevati tekućine (deterdžente, sredstva za čišćenje itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite da se smoči. To može uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije smoči, odmah ga odspojite iz zdne telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.

Medicinska oprema

- Obratite se proizvođaču uređaja za osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušna pomagala, kako biste saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije vanjske radiofrekvencije. (Uređaj radi u frekvenčnom rasponu od 1,88 do 1,90 GHz, a snaga odašiljanja radiofrekvencije iznosi 250 mW (maks.).)
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u domovima zdravlja ako pravila u prostoru nalažu da to ne činite. Bolnice i domovi zdravlja mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku radiofrekvencijsku energiju.

OPREZ

Postavljanje i smještanje

- Nikada nemojte spajati telefonsku liniju tijekom grmljavinskog nevremena.
- Nikada nemojte postavljati utičnicu telefonske linije u vlažnim prostorima ako utičnica nije posebno namijenjena za vlažna mjesta.
- Nikada nemojte dirati neizolirane telefonske žice ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
- Budite oprezni kada postavljate ili preinčujete telefonske linije.
- Prilagodnik za izmjeničnu struju koristi se kao glavni uređaj za isključivanje. Provjerite je li strujna utičnica postavljena u blizini uređaja te je li lako dostupna.

Važne informacije

- Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
 - se baterije slušalice moraju napuniti ili su neispravne.
 - je došlo do nestanka struje.
 - je zaključana tipkovnica.

Baterija

- Preporučujemo uporabu baterija navedenih na 3. str. **KORISTITE ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije veličine AAA (R03).**
- Nemojte mijesati stare i nove baterije.
- Nemojte otvarati ni oštećivati baterije. Elektrolit koji baterije ispuštaju korozivanje je i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju i kože. Elektrolit je otrovan i može štetno djelovati ako se proguši.
- Budite posebno pažljivi tijekom rukovanja baterijama. Nemojte dopustiti da vodljivi materijali, kao što su prsteni, narukvice ili ključevi, dodiruju baterije. U suprotnom može doći do kratkog spoja te se baterije i/ili vodljivi materijal mogu pregrijati i izazvati opekline.
- Baterije isporučene s uređajem ili namijenjene isključivo ovom uređaju puite u skladu s uputama i ograničenjima navedenima u ovom priručniku.
- Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte preinčavati baznu stanicu (ili punjač). Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.

Važne sigurnosne upute

Prilikom korištenja uređaja uvijek se moraju sljediti osnovne mjere opreza da bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljede osoba, uključujući sljedeće:

1. Ne koristite uređaj blizu vode, npr. blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog) tijekom grmljavinskog nevremena. Postoji rizik od strujnog udara zbog grmljavine.
3. Nemojte koristiti telefon za dojavu o curenju plina u blizini curenja.

- 4. Koristite samo strujni kabel i baterije navedene u ovom priručniku. Nemojte bacati baterije u vatru. Može doći do eksplozije. Provjerite lokalne zakonske propise o odlaganju baterija.

SPREMITE OVE UPUTE

Za najbolje radne odlike

Položaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji

Bazna stanica i drugi kompatibilni Panasonicovi uređaji koriste radiovalove za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
 - na prikladno, visoko i središnje mjesto bez prepreka između slušalice i bazne stanice u unutrašnjem prostoru.
 - daleko od elektroničkih uređaja, poput TV-prijamnika, radioprijamnika, osobnih računala, bežičnih uređaja ili drugih telefona.
 - izbjegavajte usmjeravanje na odašiljače radiofrekvencija, kao što su vanjske antene ili bazne stanice mobilnih telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne stanice na prozor ili blizu prozora.)
- Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o uvjetima okoline.
- Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za prijam, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto da biste postigli bolji prijam.

Okolina

- Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne smetnje, kao što su fluorescentne žarulje i motori.
- Uređaj je potrebno zaštititi od prekomernog izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte stavljati teške predmete na uređaj.
- Kada je uređaj dulje vrijeme izvan uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.

Važne informacije

- Držite uređaj podalje od izvora topline, kao što su grjalice, kuhinjski štednjaci i sl. Nemojte postaviti uređaj u prostor gdje je temperatura manja od 0 °C ili veća od 40 °C. Isto tako, izbjegavajte vlažne podrume.
- Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim mjestima: Pored prepreka, poput planina, tunela, pod zemljom, pored metalnih predmeta, kao što su žičane ograde itd.
- Uporaba proizvoda u blizini električnih uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

Redovno održavanje

- Obrinite vanjsku površinu uređaja mekanom, vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni prašak.


Ostale informacije

OPREZ: Može doći do eksplozije ako se koristi neodgovarajuća vrsta baterija. Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.

Napomena za odlaganje, prenošenje ili povrat uređaja

- Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/povjerljive informacije. Da biste zaštitili privatnost/povjerljivost, preporučujemo da prije odlaganja, prenošenja ili povrata uređaja iz memorije izbrisate informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu pozivatelja.

Obavijesti za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajale opreme i baterija

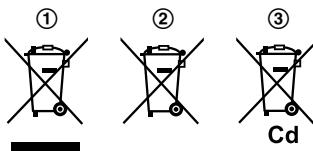

Ovim se oznakama (①, ②, ③) na proizvodu, pakirajući i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički uređaji te baterije ne smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava. Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija odnesite ih u odgovarajuća prikupljašta, u skladu s državnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Pravilnim odlaganjem navedenih proizvoda i baterija čuvate vrijedne resurse i sprečavate moguće negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom.

Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija potražite u lokalnom poglavarstvu, službi za odlaganje otpada ili na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod.

Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno državnom zakonodavstvu.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti zatražite od prodavača ili dobavljača.

Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije

Ovi simboli (①, ②, ③) važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove uređaje, обратите se nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o pravilnom načinu odlaganja.

Napomena za simbol baterije

Ovaj simbol (②) može se koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom (③). U tom je slučaju uskladen sa zahtjevom navedenim u Direktivi za korištene kemikalije.

Važne informacije

Tehnički podaci

- **Standard:**
DECT (digitalna poboljšana bežična telekomunikacija),
GAP (profil za generički pristup)
- **Frekvencijski raspon:**
1,88 GHz do 1,90 GHz
- **Snaga odašiljanja radiofrekvencije:**
Otpriklje 10 mW (prosječna snaga po kanalu)
- **Izvor napajanja:**
220-240 V AC, 50/60 Hz
- **Potrošnja energije:**
Bazna stanica:
Stanje čekanja: Otpriklje 0,6 W
Maksimalno: Otpriklje 2,8 W
- **Radni uvjeti:**
0 °C-40 °C, 20%-80% relativne vlažnosti
zraka (suho)

Postavljanje


Povezivanje

■ Bazna stanica

- ① Spojite utikač prilagodnika za izmjeničnu struju u uređaj dok ne čujete zvuk klaka.
- ② Pričvrstite kabel tako da ga provučete ispod kukica.
- ③ Spojite prilagodnik za izmjeničnu struju u strujnu utičnicu.
- ④ Spojite kabel telefonske linije u uređaj dok ne čujete zvuk klaka.
- ⑤ Pričvrstite kabel tako da ga provučete ispod kukica.
- ⑥ Spojite kabel telefonske linije u utičnicu telefonske linije dok ne čujete zvuk klaka.
- ⑦ DSL/ADSL-filtar (nije isporučen) potreban je ako koristite usluge DSL/ADSL .

Napomena:


- Koristite samo isporučeni Panasonicov prilagodnik za izmjeničnu struju PNLV226CE.
- Koristite samo isporučeni kabel telefonske linije.

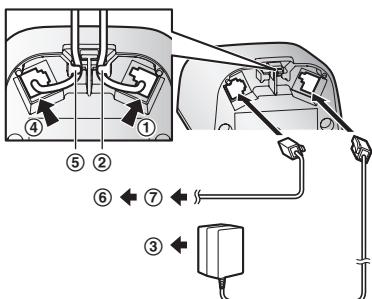

Postavljanje baterija

- KORISTITE ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije veličine AAA (R03) (①).
- NEMOJTE KORISTITI alkalne/manganske/Ni-Cd baterije.

- Provjerite oznake polariteta (+, -).

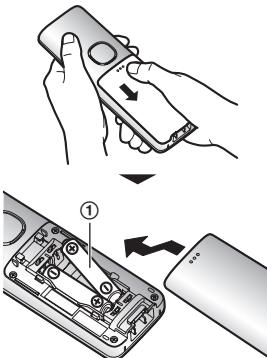


- Slijedite upute na zaslonu da biste postavili uređaj.

Punjjenje baterije

Punite otprilike 7 sati.

- Provjerite je li prikazana poruka "Charging" (Punjjenje) (①).
- Kada su baterije u potpunosti napunjene, prikazuje se poruka "Fully charged" (Baterija puna).

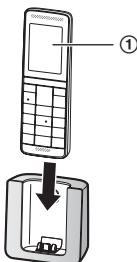

Napomena pri postavljanju

Napomena za spajanje

- Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti neprestano uključen. (Normalno je da se prilagodnik tijekom uporabe zagrije.)

Priprema

- Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti priključen u okomito postavljeni ili podnu utičnicu. Ne spajajte prilagodnik za izmjeničnu struju u utičnicu na stropu jer bi se pod vlastitom težinom mogao isključiti.

Tijekom nestanka struje

Uredaj neće raditi tijekom nestanka struje. Preporučujemo spajanje žičanog telefona (bez prilagodnika za izmjeničnu struju) na istu telefonsku liniju ili na istu utičnicu telefonske linije, ako imate takvu telefonsku utičnicu u kući.

Napomena za postavljanje baterija

- Koristite isporučene punjive baterije. Kod zamjene preporučujemo uporabu Panasonicovih punjivih baterija navedenih na 3. i 6. str.

Napomena za punjenje baterija

- Uobičajena je pojava da se slušalica tijekom punjenja zagrije.
- Jednom mjesечно očistite kontakte za punjenje na slušalicama, baznoj stanicici i punjaču mekom i suhom krpom. Prije čišćenja uređaja, isključite ga iz strujnih utičnica i odspojite od kabela telefonskih linija. Uredaj čistite i češće ako je izložen masnoći, prašini ili velikoj količini vlage.

Razina baterije

Ikona	Razina baterije
	Visoka
	Srednja
	Niska
	Potrebno je puniti.

Radne odlike Panasonicovih Ni-MH baterija (isporučene baterije)



Rad	Vrijeme rada
Neprekidna uporaba	Maks. 12 sati
Izvan uporabe (stanje čekanja)	Maks. 150 sati

Napomena:

- Stvarne radne odlike baterija ovise o korištenju i okruženju.

Upravljački gumbi

Slušalica

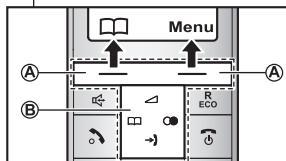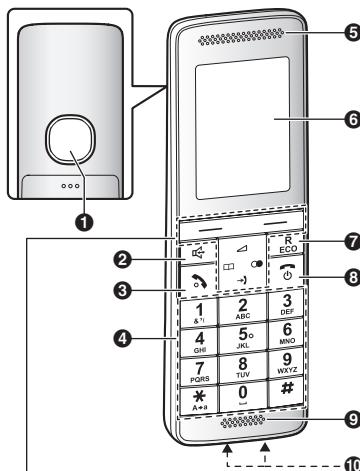

- 1** Zvučnik
- 2** [R] (Razglas)
- 3** [R] (Razgovor)
- 4** Tipke za biranje
- 5** Prijamnik
- 6** Zaslon
- 7** [R/ECO]
- 8** R: Brzo prebacivanje
ECO: Tipka prečaca za ekonomični način rada
- 9** [R] (Isključivanje/Uključivanje)

- ❾ Mikrofon
❿ Kontakti za punjenje

■ Vrsta upravljanja

Ⓐ Tipke za programiranje

Pritisnjem tipke za programiranje možete odabratiti značajku prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.

Ⓑ Navigacijske tipke

Navigacijske tipke rade na sljedeći način.

Simbol	Značenje
[▲]	[▲] Gore
[▼]	[▼] Dolje
[◀]	[◀] Lijevo
[▶]	[▶] Desno

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Pretraživanje različitih popisa i stavki.
- [▲] ili [▼] (◀): Podešavanje glasnoće prijamnika ili zvučnika tijekom razgovora.
- [▶] (Popis pozivatelja): Prikaz popisa pozivatelja.
- [□] (Telefonski imenik): Prikaz unosa u imeniku.
- [○] (Ponovno biranje): Prikaz popisa za ponovno biranje.

Bazna stanica



❶ [•)] (Lokator)

- Možete locirati zametnutu slušalicu pozivajući pritiskom na [•)].

❷ Kontakti za punjenje

Ikonе zaslona

Stavke na zaslonu slušalice

Stavka	Značenje
¶	Stanje dometa: Što je više crta vidljivo, to je slušalica bliže baznoj stanicici.
¶	Izvan dometa bazne stanice
¶	Jednosmjerne pozivanje, način rada s interkomom
¶	Razglas je uključen. (14. str.)
¶	Linija je u uporabi. <ul style="list-style-type: none"> • Kada sporo treperi: Razgovor je stavljen na čekanje. • Kada brzo treperi: Trenutačno se prima dolazni poziv.
¶	Propušteni poziv *1 (33. str.)
ECO	Snaga odašiljanja bazne stanice postavljena je na "Low" (Nisko). (12. str.)
NR	Postavljeno je smanjenje smetnji. (15. str.)
¶	Osvjetljenje tipki je isključeno. (23. str.)
¶	Razina baterije
¶	Uključen je alarm. (26. str.)
¶	Postavljen je ekvalizator. (15. str.)
¶	Uključen je privatni način rada. (24. str.)
¶	Zvono je isključeno. (22. str.)
¶	Noćni način rada je uključen. (26. str.)
¶	Zabranjeni poziv *1 (27. str.)
¶	Primljena je nova SMS poruka.*2 (36. str.)
¶	Primljena je nova poruka govorne pošte.*3 (38. str.)

Priprema

Stavka	Značenje
	Nadzor djeteta je uključen. Ime/broj prikazan pokraj ikone označava nadzorni uređaj. (28. str.)
Line in use (Linija u uporabi)	Netko koristi liniju.

*1 Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja.

*2 Samo korisnici SMS-a

*3 Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte.

Ikone tipki za programiranje slušalice

Ikona	Radnja
	Privremeno isključivanje zvona za dolazne pozive. (14. str.)
	Otvaranje telefonskog imenika.
	Odabir unosa ili slušalica. (26. str.)
	Brisanje broja/slova.
	Isključivanje mikrofona tijekom razgovora.

Uključivanje/isključivanje

Držite [] približno 2 sekunde.

Postavka jezika

Jezik prikaza

1 [Menü] (Izbornik) (desna tipka za programiranje) [1][1][0]

2 []: Odaberite željeni jezik. → [OK] (U redu)

3 []

Datum i vrijeme

1 [Menü] (desna tipka za programiranje) [1][0][1]

2 Unesite trenutačni dan, mjesec i godinu.

→ [OK]

Primjer: 15. srpnja 2013.

[1][5] [0][7]

• Format datuma možete izabrati pritiskom na :

- dd/mm/gg (dan/mjesec/godina)

- gg/mm/dd

3 Unesite trenutačne sate i minute.

Primjer: 9:30

[0][9] [3][0]

• Pritiskom na možete odabrat 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").

4 [OK] → []

Ostale postavke

Način rada u čuvaru zaslona

Pozadinsko osvjetljenje privremeno se isključuje za vrijeme poziva ili se potpuno isključuje nakon 1 minute neaktivnosti ako slušalica nije na baznoj stanicici ili punjaču.

Ponovno uključite zaslon slušalice:

- pritiskom na [] tijekom poziva.
- pritiskom na [] u svim ostalim situacijama.

Ekonomični način rada na dodir

Kada je slušalica na baznoj stanicici, snaga odašiljanja bazne stanice smanjena je do 99,9% ako je prijavljena samo jedna slušalica. Čak i kada slušalica nije na baznoj stanicici ili je prijavljeno nekoliko slušalica, snaga odašiljanja bazne stanice u stanju čekanja može biti smanjena do 90% uključivanjem ekonomičnog načina rada na dodir.

Ekonomični način rada na dodir možete uključiti jednostavnim pritiskom na .

Zadana postavka je "Normal" (Normalno).

- Kada je ekonomični način rada na dodir uključen: privremeno se prikazuje "Low" (Nisko), a na zaslonu slušalice pojavljuje se umjesto .
- Kada je ekonomični način rada na dodir isključen: privremeno se prikazuje "Normal", a nestaje sa zaslona slušalice.

Napomena:

- Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice možda neće biti smanjena.
- Uključivanje ekonomičnog načina rada na dodir smanjuje domet bazne stanice u stanju čekanja.
- Ako postavite način rada preko odašiljača DECT na "on" (Uklj.) (32. str.):
 - Ekonomični način rada na dodir se poništava.
 - ""**Eco Setup**" (Postavke ekonomičnog načina) nije prikazano u zaslonskom izborniku (23. str.).

Način biranja

Ako ne možete pozivati, promijenite ovu postavku sukladno usluzi vaše telefonske linije. Zadana postavka je "**Tone**".

"**Tone**" (Tonsko): Za uslugu tonskog biranja.

"**Pulse**" (Pulsno): Za uslugu pulsног biranja.

1 [**Menu**] (desna tipka za programiranje)

[#] [1] [2] [0]

2 [**↑**]: Odaberite željenu postavku.

3 [**OK**] → [**◀** **○**]

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
 - Da biste ispravili znamenku, pritisnite [**C**].
- 2 Pritisnite [**1**].
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [**1-0**] ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

Korištenje razglosa

- 1 Birajte telefonski broj i pritisnite [**1**].
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [**1-0**].

Napomena:

- Da biste se vratili na prijamnik slušalice, pritisnite [**4**]/[**1**].

Podešavanje glasnoće prijamnika slušalice ili zvučnika

Tijekom razgovora užastopno pritisnite [**▲**] ili [**▼**].

Pozivanje pomoću popisa za ponovno biranje

Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24 znamenke).

- 1 [**00**]
- 2 [**1**] : Odaberite željeni telefonski broj.
- 3 [**1**]/[**4**]
 - Ako je pritisnuto [**4**], a linija sugovornika je zauzeta, uređaj automatski ponovno bira isti broj više puta.

Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje

- 1 [**00**]
- 2 [**1**] : Odaberite željeni telefonski broj. → [**Erase**] (Izbriši)
- 3 [**1**] : "Yes" (Da) → [**OK**] → [**1-0**]

Pauza (za korisnike kućne centrale/udaljenih usluga)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate pomoću kućne centrale ili za udaljene usluge.

Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski imenik (18. str.).

Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog broja "0" kada kućnom centralom pozivate vanjski broj:

- 1 [**0**] → [**▲**] (Pauza)
- 2 Birajte telefonski broj. → [**1**]

Napomena:

- Svaki put kada pritisnete [**▲**] (Pauza) umeće se pauza od 3 sekunde.

Odgovaranje na pozive

- 1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i pritisnite [**1**] ili [**4**].
 - 2 Kada završite razgovor, pritisnite [**1-0**] ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
- Sve tipke odgovaraju na poziv:** Na poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje.

Automatski razgovor: Na poziv možete odgovoriti jednostavnim podizanjem slušalice (23. str.).

Privremeno isključivanje zvona: Možete privremeno isključiti zvono pritiskom na [**A**].

Podešavanje glasnoće zvona slušalice

Pritisnite [**▲**] ili [**▼**] više puta da biste odabrali željenu glasnoću dok zvoni.

Korisne značajke tijekom poziva

Poziv na čekanju

- 1 Pritisnite [**MENU**] tijekom vanjskog poziva.
- 2 [**1**] : "Hold" (Poziv na čekanju) → [**OK**].
- 3 Da biste otpustili čekanje, pritisnite [**1**].

Napomena:

- Poziv koji je stavljen na čekanje prekinut će se nakon 10 minuta.

Bez zvuka

- 1 Pritisnite [] tijekom poziva.
- 2 Da biste se vratili na poziv, pritisnite [].

Brzo prebacivanje

[R/ECO] omogućuje uporabu posebnih značajki kućne centrale kao što su preusmjeravanje poziva na drugu liniju ili pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.

Napomena:

- Upute o promjeni trajanja brzog prebacivanja potražite na 24. str.

Za korisnike usluge poziva na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju

Da biste koristili značajke poziv na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju, morate se najprije preplatiti kod davatelja usluge/telefonskog operatera. Ova vam značajka omogućuje primanje poziva dok razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok ste na telefonu, čut ćeće ton poziva na čekanju.

Ako se preplatite na obje usluge, ID pozivatelja i ID pozivatelja za poziv na čekanju, na slušalici će se prikazati informacije o drugom pozivatelju nakon što čujete ton poziva na čekanju.

- 1 Da biste odgovorili na drugi poziv, pritisnite [R/ECO].
- 2 Da biste se prebacili s jednog poziva na drugi, pritisnite [R/ECO].

Napomena:

- Za detalje i dostupnost ovih usluga na svom području обратите se davatelju usluga.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike usluge pulsног biranja)

Prije unošenja pristupnih brojeva koji zahtijevaju tonsko biranje, pritisnite [].

Smanjenje smetnji slušalice

Ova vam značajka omogućuje da jasno čujete glas osobe s kojom razgovarate

smanjivanjem okolinskih smetnji koje dolaze iz telefona druge osobe.

- 1 Pritisnite [MENU] tijekom razgovora.
- 2 []: "Noise Reduction On" (Smanjenje buke uklj.) ili "Noise Reduction off" (Smanjenje buke isklj.) → [OK]

Napomena:

- Ova značajka možda neće biti učinkovita, ovisno o okolini gdje se slušalica koristi.
- Ova značajka nije dostupna prilikom korištenja razglosa.

Ekvalizator slušalice

Ova opcija pročišćava glas osobe s kojom razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je lakše čuti i razumjeti.

- 1 Pritisnite [MENU] tijekom razgovora.
- 2 []: "Equalizer" (Ekvalizator) → [OK]
- 3 []: Odaberite željenu postavku.
- 4 Pritisnite [OK] da biste izašli.

Napomena:

- Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske linije, ova značajka može naglasiti postojeću buku na liniji. Ako slušanje postane otežano, isključite ovu značajku.
- Ova značajka nije dostupna prilikom korištenja razglosa.

Dijeljenje poziva

Možete se priključiti postojecem vanjskom pozivu. Da biste se priključili razgovoru, pritisnite [] kada je druga slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.

Napomena:

- Da biste spriječili druge korisnike od priključivanja vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite privatni način rada (24. str.).

Preusmjeravanje poziva, konferencijski pozivi

Vanjske je pozive moguće prebacivati između 2 slušalice unutar iste radiočelije.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Dvije slušalice unutar iste radiočelije mogu uspostaviti konferencijski poziv s vanjskom osobom.

- 1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite **[MENU]** da biste poziv stavili na čekanje.
- 2 **[↑]** : "Intercom" (Interkom) → **[OK]**
- 3 **[↑]** : Odaberite željeni uređaj. → **[OK]**
- 4 Čekajte da pozivana osoba odgovori.
 - Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite **[Back] (Natrag)** da biste se vratili na vanjski poziv.
- 5 **Dovršetak preusmjerenja:**
Pritisnite **[◀]**.

Upostavljanje konferencijskog poziva:

- [Menu] → [↑] : "Conference"**
(Konferencijski poziv) → **[OK]**
- Da biste napustili konferencijski poziv, pritisnite **[◀]**. Ostale 2 osobe mogu nastaviti razgovorati.
 - Za stavljanje vanjskog poziva na čekanje: **[Menu] → [↑] : "Hold"** (Poziv na čekanju) → **[OK]**
Da biste nastavili konferencijski poziv: **[Menu] → [↑] : "Conference" → [OK]**
 - Da biste poništili konferencijski poziv: **[Menu] → [↑] : "Stop Conference"** (Prekini konferencijski poziv) → **[OK]**
Možete nastaviti razgovor s vanjskim sugovornikom.

Interkom

Pozive interkomom moguće je uspostaviti između slušalica unutar iste radiočelije.

Napomena:

- Kada jednosmjerno pozivate slušalicu, pozivana slušalica zvoni 1 minutu.
- Ako primite vanjski poziv dok razgovarate interkomom, čut ćete 2 tona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite **[◀]**, a zatim pritisnite **[▶]**.

Ostvarivanje poziva interkomom

- 1 **[MENU]** (desna tipka za programiranje) → **[Intercom] (Interkom)**

- 2 **[↑]** : Odaberite željeni uređaj. → **[OK]**
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite **[◀]**.

Odgovaranje na poziv interkomom

- 1 Pritisnite **[◀]** da biste odgovorili na jednosmjerni poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite **[◀]**.

Uključivanje/isključivanje automatskog interkoma

Ova značajka omogućuje da se slušalica automatski javi na pozive interkomom kada je pozvana. Ne trebate pritisnuti **[◀]**. Kada je ova značajka postavljena na "on" (Uklj.), nadzorna slušalica za funkciju nadzora djeteta (29. str.) također će se automatski javiti na pozive funkcije nadzora djeteta. Zadana postavka je "off" (Iskl.).

- 1 **[Menu]** (desna tipka za programiranje)
[# 2 7 3]
- 2 **[↑]** : Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
→ **[◀]**

Zaključavanje tipkovnice

Slušalica se može zaključati tako da se ne može pozivati niti postavljati slušalica. Dok je tipkovnica zaključana, može se odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale funkcije su onemogućene.

Da biste zaključali tipkovnicu, pritisnite **[Menu]** (desna tipka za programiranje) oko 3 sekunde.

- Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite **[Key lock] (Zaključavanje tipkovnice)** (desna tipka za programiranje) oko 3 sekunde.

Napomena:

- Dok je tipkovnica zaključana, ne mogu se ostvariti pozivi na hitne brojeve.

Telefonski imenik

U imenik možete dodati 300 imena (maks. 16 znakova) i telefonskih brojeva (maks. 24 znamenki), a svaki unos u telefonskom imeniku možete dodijeliti željenoj kategoriji.

Ukupan broj unosa koji je moguće pohraniti ovisi o količini telefonskih brojeva pohranjenih po svakom unosu. Ukupan broj unosa naveden je u nastavku*1:

- 1 ime + 1 telefonski broj: 300 unosa
 - 1 ime + 2 telefonska broja: 150 unosa
 - 1 ime + 3 telefonska broja: 100 unosa
- *1 Mogu se pohraniti do 3 telefonska broja za svaki unos.

Važno:

- Sve unose mogu zajednički koristiti sve prijavljene slušalice.

Dodavanje unosa u telefonski imenik

- 1 [□] → [Menu]
- 2 [↑]: "New Entry" (Novi unos) → [OK]
- 3 [↑]: "(Name) (Ime)" → [Select] (Odaberite)
- 4 Unesite ime osobe. → [OK]
 - Prtiškom na [R/ECO] možete promijeniti način unosa znakova (38. str.).
- 5 [↑]: "(Phone No. 1)" (Tel. br. 1) → [Select]
 - Za svaki unos moguće je pohraniti do 3 telefonska broja.
- 6 Unesite telefonski broj osobe. → [OK]
- 7 [↑]: "Category 1" (Kategorija 1) → [Select]
- 8 [↑]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
- 9 [Save] (Spremi) → [◀]

Spremanje broja iz popisa za ponovno biranje u telefonski imenik

- 1 [○]
- 2 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj. → [Detail] (Detalj) → [Save]
- 3 Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka u poglavju "Uređivanje unosa" na 18. str.

Spremanje informacija o pozivatelju u telefonski imenik

- 1 [▶]
- 2 [↑]: Odaberite željeni unos. → [Detail] → [Menu]
- 3 [↑]: "Save CID" (Spremi ID pozivatelja) → [OK]
- 4 [↑]: "Phonebook" (Telefonski imenik) → [OK]
- 5 Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka u poglavju "Uređivanje unosa" na 18. str.

Kategorije

Kategorije vam mogu pomoći da brže i jednostavnije pronađete unose u telefonskom imeniku. Možete promijeniti imena kategorija ("Prijatelji", "Obitelj" itd.). Možete utvrditi tko vas zove dodjeljivanjem različitih tonova zvona različitim kategorijama pozivatelja ako ste preplaćeni na uslugu ID pozivatelja.

Mijenjanje imena kategorije/ postavljanje tona zvona kategorije

- 1 [□] → [Menu]
 - 2 [↑]: "Category" (Kategorija) → [OK]
 - 3 [↑]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
 - 4 Mijenjanje imena kategorije
 - [↑]: "Category Name" (Ime kategorije) → [OK] → Uredite ime (maks. 10 znakova; 38. str.) → [OK]
 - 5 [↑]: "Category Name" (Ime kategorije) → [OK] → Odaberite željeni ton zvona. → [OK]
- Postavljanje tona zvona kategorije
[↑]: Odaberite trenutačnu postavku tona zvona kategorije. → [OK] → [↑]: Odaberite željeni ton zvona. → [OK]

- 5 [◀]

Pronalaženje telefonskog unosa i pozivanje

- 1 [□]
 - 2 Pretraživanje svih unosa
 - [↑]: Odaberite željeni unos. → [◀]
- Pretraživanje po prvom slovu

Telefonski imenik

- ① Pritisnite tipku za biranje ([0] do [9], ili [#]) koja sadrži slovo koje tražite (38. str.).
- ② [Δ] : Po potrebi pregledajte unose u imeniku. → [$\leftarrow\right]$

Pretraživanje po upitu

- ① [X] → Da biste tražili ime, velikim slovima unesite do 4 početna znaka (38. str.). → [OK]
- ② [Δ] : Po potrebi pregledajte unose u imeniku. → [$\leftarrow\right]$

Pretraživanje po kategoriji

- ① [Search] (Pretraživanje) → [Δ] : "Category" (Kategorija) → [OK]
 - ② [Δ] : Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
 - ③ [Δ] : Po potrebi pregledajte unose u imeniku. → [$\leftarrow\right]$
- 3 [Δ] : Odaberite željeni telefonski broj.
→ [$\leftarrow\right]$

Uređivanje unosa

- 1 Pronadite željeni unos (17. str.). → [Menu]
- 2 [Δ] : "Edit" (Uredi) → [OK]
- 3 [Δ] : Odaberite stavku koju želite izmijeniti. → [Select] (Odaberi)
- 4 Mijenjanje imena i telefonskog broja:
Uredite ime ili telefonski broj. → [OK]
- Mijenjanje kategorije
[Δ] : Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
- 5 [Save] → [$\leftarrow\right]$

Brisanje unosa

Brisanje unosa

- 1 Pronadite željeni unos (17. str.). → [Menu]
- 2 [Δ] : "Erase" (Izbriši) → [OK]
- 3 [Δ] : "Yes" (Da) → [OK] → [$\leftarrow\right]$

Brisanje svih unosa

- 1 [\square] → [Menu]

2 [Δ] : "Erase All" (Izbriši sve) → [OK]

3 [Δ] : "Yes" → [OK]

4 [Δ] : "Yes" → [OK] → [$\leftarrow\right]$

Lančano biranje

Ova značajka omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Ova se značajka može koristiti npr. za biranje broja za pristup telefonskoj kartici ili PIN-a bankovnog računa koji je pohranjen u imeniku bez potrebe ručnog biranja.

- 1 Tijekom vanjskog poziva, pritisnite [Menu].
- 2 [Δ] : "Phonebook" (Telefonski imenik) → [OK]
- 3 [Δ] : Odaberite željeni unos. → [Call] (Poziv)
- 4 [Δ] : Odaberite željeni telefonski broj.
- 5 Pritisnite [Call] da biste birali broj.

Napomena:

- Kada spremate broj za pristup telefonskoj kartici i PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno pritisnite [Δ] (Pauza) za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (14. str.).
- Ako imate uslugu pulsнog biranja, u 1. koraku trebate pritisnuti [X] prije nego pritisnete [Menu] da biste način biranja privremeno promijenili u tonski. Kada dodajete unose u imenik, preporučujemo dodavanje [X] na početku telefonskih brojeva koje želite lančano birati (17. str.).

Brzo biranje

Svakoj tipki za biranje ([1] do [9]) na slušalicu možete dodijeliti 1 telefonski broj.

Dodavanje telefonskih brojeva tipkama za brzo biranje

Unosom telefonskih brojeva:

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [Add] (Dodaj)
- 2 [Δ] : "Manual" (Ručno) → [OK]

3 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova; 38. str.). → [OK]

4 Unesite telefonski broj osobe (maks. 24 znamenke). → [OK] 2 puta
→ []

■ Iz telefonskog imenika:

1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (**1** do **9**). → [Add] (Dodaj)

2 []: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]

3 []: Odaberite željeni unos. → [OK]

4 []: Odaberite željeni telefonski broj.

5 [OK] → []

Napomena:

- Ako uređujete unos u imeniku koji je dodijeljen tipki za brzo biranje, uređeni se unos ne prenosi na tipku za brzo biranje.

Uređivanje unosa

1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (**1** do **9**). → [Menu]

2 []: "Edit" (Uredi) → [OK]

3 Po potrebi uredite ime. → [OK]

4 Po potrebi uredite telefonski broj.
→ [OK] 2 puta → []

Brisanje unosa

1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (**1** do **9**). → [Menu]

2 []: "Erase" (Izbriši) → [OK]

3 []: "Yes" (Da) → [OK] → []

Prikaz unosa/pozivanje

1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (**1** do **9**).

2 Za pozivanje pritisnite [].

Programiranje

Popis izbornika

Postoje 2 metode za pristup značajkama.

■ Pomicanje kroz zaslonske izbornike

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
- 2 Pritisnite [▼], [▲], [►] ili [◀] da biste odabrali željeni glavni izbornik. → [OK]
- 3 Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu stavku iz sljedećih podizbornika. → [OK]
- 4 Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu postavku. → [OK]

■ Uporaba koda za izravni pristup

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite [Menu] (desna tipka za programiranje) # [1] [0] [1].
- 2 Odaberite željenu postavku. → [OK]

Napomena:

- Da biste prekinuli radnju, pritisnite [◀ ⌂].
- U sljedećoj tablici <> označava zadanu postavku.
- U sljedećoj tablici ↗ označava broj referentne stranice.
- Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.

Prikaz stabla izbornika i tablice kodova za izravni pristup

Glavni izbornik: ➔ "Caller List" (Popis pozivatelja)

Rad	Kod	👉
Pregledavanje popisa pozivatelja.	#213	33

Glavni izbornik: ⏊ "Ringer Setup" (Postavke zvona)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	👉
Ringer Volume (Glasnoća zvona)	-	0-6: Off (Isklj.) - 6 <6>	#160	-
Ringtonе (Ton zvona) ^{*1}	-	<Ringtone 1> (Ton zvona 1)	#161	-
Night Mode (Noćni način rada)	On/Off (Uklj./ Isklj.)	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#238	26
	Start/End (Pokreni/Prekini)	<23:00/06:00>	#237	27
	Ring Delay (Odgoda zvona)	1: 30 sec. (30 s) 2: <60 sec.> (60 s) 3: 90 sec. (90 s) 4: 120 sec. (120 s) 0: No Ringing (Bez zvona)	#239	27
	Select Category (Odaberi kategoriju)	1-9: Category 1-9 (Kategorija 1-9)	#241	27
First Ring (Prvo zvono) ^{*2,*3}	-	1: <On> (Uklj.) 0: Off (Isklj.)	#173	-

Programiranje

Glavni izbornik: "SMS" (Usluga kratkih poruka)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Receive List (Primljeno)	-	-	#350	36
Send List (Poslano)	-	-		36
Create (Stvaranje)	-	-		35
Settings (Postavke)	Message Centre1 (Centar poruka 1) * ^{2,*4}	-	#351	35
	Message Centre2 (Centar poruka 2) * ^{2,*4}	-	#352	35
	PBX Access (Pristup kućnoj centrali) #*2	<Off> (Isklj.)	#356	37
	SMS On/Off (SMS uklj./isklj.) * ^{2,*5}	<Off> (Isklj.)	#357	35

Glavni izbornik: "Intercom" (Interkom)

Rad	Kod	
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.	#274	16

Glavni izbornik: "Time Settings" (Postavke vremena)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Set Date/Time (Postavi datum/vrijeme) * ²	-	-	#101	12
Memo Alarm (Alarm s podsjetnikom)	1-5: Alarm 1-5	1: Once (Jednom) 2: Daily (Svakodnevno) 3: Weekly (Svaki tjedan) 0: <Off> (Isklj.)	#720	26
Time Adjustment (Podešavanje vremena) * ^{2,*6}	-	1: Daller ID (ID pozivatelja) 0: <Manual> (Ručno)	#226	-

Programiranje

Glavni izbornik: **F** "Initial Set" (Početne postavke)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Ringer Setup (Podešavanje zvona)	Ringer Volume (Glasnoća zvona)	0-6: Off (Isklj.)-6 <6>	#160	—
	Ringtone (Ton zvona) ^{*1}	<Ringtone 1> (Ton zvona 1)	#161	—
	Night Mode (Noćni način rada) - On/Off (Uklj./Isklj.)	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#238	26
	Night Mode (Noćni način rada) - Start/End (Pokreni/ Prekini)	<23:00/06:00>	#237	27
	Night Mode (Noćni način rada) - Ring Delay (Odgoda zvona)	1: 30 sec. (30 s) 2: <60 sec.> (60 s) 3: 90 sec. (90 s) 4: 120 sec. (120 s) 0: No Ringing (Bez zvona)	#239	27
	Night Mode (Noćni način rada) - Select Category (Odaberi kategoriju)	1-9: Category 1-9 (Kategorija 1-9)	#241	27
	First Ring (Prvo zvono) ^{*2,*3}	1: <On> (Uklj.) 0: Off (Isklj.)	#173	—
Time Settings (Postavke vremena)	Set Date/Time (Postavi datum/vrijeme) ^{*2}	—	#101	12
	Memo Alarm (Alarm s podsjetnikom) - 1-5: Alarm 1-5	1: Once (Jednom) 2: Daily (Svakodnevno) 3: Weekly (Svaki tjedan) 0: <Off> (Isklj.)	#720	26
	Time Adjustment (Podešavanje vremena) ^{*2, *6}	1: Caller ID (ID pozivatelja) 0: <Manual> (Ručno)	#226	—
Handset Name (Naziv slušalice)	—	—	#104	29
Key Finder Setup (Postavljanje tražila ključeva) ^{*7} - 1:Add new device (for Finder1) (Dodajte novi uređaj za Tražilo 1) ^{*8} - 2:Add new device (for Finder2) (Dodajte novi uređaj za Tražilo 2) - 3:Add new device (for Finder3) (Dodajte novi uređaj za Tražilo 3) - 4:Add new device (for Finder4) (Dodajte novi uređaj za Tražilo 4)	Change Name (Promjena imena) ^{*2}	Finder1 (Tražilo 1) #6561 Finder2 (Tražilo 2) ^{*9} #6562 ^{*10} Finder 3 (Tražilo 3) ^{*9} #6563 ^{*10} Finder4 (Tražilo 4) ^{*9} #6564 ^{*10}	—	—
	Prijava	— #6571 #6572 ^{*10} #6573 ^{*10} #6574 ^{*10}	—	—
	Cancel Register (Poništavanje prijave)	— #6581 #6582 ^{*10} #6583 ^{*10} #6584 ^{*10}	—	—
Caller Barred (Zabranjeni broj) ^{*2}	—	—	#217	27

Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Speed Dial (Brzo biranje)	-	-	#261	18
Eco Setup (Postavljanje eko. načina rada) ^{*2}	Transmission Power (Snaga odašiljanja) ^{*2}	1:<Normal> (Normalna) 2: Low (Niska)	#725	12
Display Setup (Postavke zaslona)	Wallpaper (Pozadinska slika)	<Wallpaper1> (Pozadinska slika 1)	#181	-
	Clock (Sat) ^{*11}	1: Analogue (Small) (Analogni mali) 2: Analogue (Large) (Analogni veliki) 3: <Digital (Large)> (Digitalni veliki) 4: Digital (Small) (Digitalni mali) 0: Off (Isklj.)	#198	
	Display Colour (Boja zaslona)	1:<Colour1> (Boja 1) 2:Colour2 (Boja 2)	#182	-
	Display Mode (Način prikaza) ^{*12}	1:<Multi Items> (Više stavki) 0: Single Item (Jedna stavka)	#192	-
	Key Backlight (Osvjetljenje tipki)	1: <On> (Uklj.) 0: Off (Isklj.)	#276	-
	LCD in charging (Punjjenje LCD-a u tijeku) ^{*13} (LCD backlight) (Osvjetljenje LCD-a)	1: <On> (Uklj.) 0: Off (Isklj.)	#191	-
	Contrast (Kontrast) (Display contrast) (Kontrast zaslona)	1-6: Contrast 1-6 (Kontrast 1-6) <Contrast 3> (Kontrast 3)	#145	-
Auto Intercom (Automatski interkom)	-	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#273	16
Keytones (Tonovi tipki)	-	1: <On> (Uklj.) 0: Off (Isklj.)	#165	-
Call Restrict (Ograničavanje poziva) ^{*2}	-	-	#256	30
Auto Talk (Automatski razgovor) ^{*14}	-	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#200	14

Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Line Setup (Postavljanje linije)	Dial Mode (Način biranja) ^{*2} Recall/Flash (Brzo prebacivanje) ^{*2,*15,*16}	1: Pulse (Pulsno) 2: <Tone> (Tonsko) 0: 900 msec. (900 ms) 1: 700 msec. (700 ms) 2: <600 msec.> (600 ms) 3: 400 msec. (400 ms) 4: 300 msec. (300 ms) 5: 250 msec. (250 ms) *: 200 msec. (200 ms) #: 160 msec. (160 ms) 6: 110 msec. (110 ms) 7: 100 msec. (100 ms) 8: 90 msec. (90 ms) 9: 80 msec. (80 ms)	#120 #121	13 15
Privacy Mode (Privatni način rada) ^{*2,*17}	-	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#194	-
Base Unit PIN (PIN bazne stanice) ^{*2}	-	<0000>	#132	30
DECT Repeater (DECT-odašiljač) ^{*2}	-	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#138	32
Register (Prijava)	Register H.set (Prijava sluš.)	-	#130	31
	Cancel Register (Poništavanje prijave) ^{*3}	-	#131	32
Country (Država) ^{*2}	-	1: <Other> (Ostalo) 2: Česká rep. (Republika Česká) 3: Slovensko (Slovačka)	#136	30
Select Base (Odabir baze)	-	<Auto> (Automatski)	#137	32
Cancel Base (Poništavanje baze) ^{*18}	-	-	#139	32
Language (Jezik)	Display (Zaslon)	<English> (Engleski)	#110	12

Glavni izbornik: ☺ "Baby Monitor" (Nadzor djeteta)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
On/Off (Uklj./Isklj.)	-	1: On (Uklj.) 0: <Off> (Isklj.)	#268	28
Sensitivity Level (Razina osjetljivosti)	-	1: Low (Niska) 2: <Middle> (Srednja) 3: High (Visoka)	#269	29

Glavni izbornik: ☰ "Calendar" (Kalendar)

Rad	Kod	
Pregled kalendarata i postavljanje alarma.	#727	30

Glavni izbornik:  "Key Finder" (Tražilo ključeva) *?

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Search (Pretraživanje)	-	-	#655	-
Battery Check (Provjera baterije)	-	-		

Glavni izbornik:  "Caller Barred" (Zabranjeni broj) *?*19

Rad	Kod	
Spremanje/pregledavanje zabranjenih brojeva.	#217	27

- *1 Zadane melodije u ovom uređaju ("Ringtone 3" - "Ringtone 40") koriste se uz dozvolu tvrtke © 2012 Copyrights Vision Inc.
- *2 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku na drugoj slušalici.
- *3 Ako ne želite da uređaj zvoni prije prikaza pozivatelja, postavite na "Off" (Isklj.). (Samozaprijava na uslugu ID pozivatelja)
Prvo zvono može se isključiti ako je zadano da uređaj zvoni dva ili više puta, što ovisi o davačelju usluga/telefonskom operateru.
- *4 Ako postavite regionalnu postavku uređaja (30. str.) na "Češká rep." (Republika Češka) ili "Slovensko" (Slovačka), zadana će se postavka promijeniti za odabranu zemlju.
- *5 Ako postavite regionalnu postavku uređaja (30. str.) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana je postavka "Oklij.".
- *6 Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Da biste uključili ovu funkciju, odaberite "Caller ID" (ID pozivatelja). Da biste isključili ovu funkciju, odaberite "Manual" (Ručno). (Samozaprijava na uslugu ID pozivatelja) Da biste koristili ovu značajku, najprije postavite datum i vrijeme (12. str.).
- *7 Ova je značajka dostupna kada imate tražilo Ključeva (KX-TGA20FX). Više informacija o tražilu Ključeva potražite u Uputama za instalaciju.
- *8 Za modelle s isporučenim tražilom Ključeva, na zaslonu se prikazuje "1: Finder1" (Tražilo 1).
- *9 Ako prijavite 2 ili više tražila Ključeva.
- *10 Ako imate 2 ili više tražila Ključeva.
- *11 Pozadinska slika prikazuje se u stanju čekanja samo kada odaberete "Digital (Small)" (Digitalni mali) ili "Off" (Isklj.) za ovu postavku.
- *12 Možete odabrati prikaz samo jedne stavke ili istovremeni prikaz više stavki na jednom zaslonu za ikone glavnog izbornika slušalice u izborniku funkcija, popis telefonskog imenika, popis pozivatelja i popis za ponovno biranje.
- *13 Pozadinsko svjetlo zasiona slušalice možete podesiti dok se ona puni.
 - "On": Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
 - "Off": Pozadinsko svjetlo se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.
- *14 Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu značajku.
- *15 Trajanje brzog prebacivanja ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Ako je potrebno, obratite se dobavljaču kućne centralne.
- *16 Zadana će postavka biti sljedeća ako prilikom promjene regionalnih postavki uređaja odaberete sljedeće područne kodove (30. str.):
 - "Česka rep." (Republika Češka) = "100 msec." (100 ms)
 - "Slovensko" (Slovačka) = "100 msec." (100 ms)
- *17 Da biste spriječili druge korisnike da se prikluče vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite ovu značajku.

Programiranje

- *18 Ovaj izbornik se ne prikazuje tijekom prelistavanja izbornika zaslona. Dostupan je samo u kodu za izravni pristup.
- *19 Ova se ikona izbornika prikazuje kada tražilo ključeva nije registrirano.

Alarm

Alarm se oglašava u postavljeni vrijeme i traje jednu minutu te se ponavlja 5 puta u intervalima od 5 minuta (funkcija drijemanja). Tekstualni podsjetnik također se može prikazati zajedno sa zakazanim alarmom. Za svaku se slušalicu može programirati ukupno 5 zasebnih vremena za alarne. Za svaki alarm možete postaviti jednu od 3 različite mogućnosti (jednom, svakodnevno ili svaki tjedan).

Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (12. str.).
- 1 [MENU] (desna tipka za programiranje) # 7 2 0
 - 2 Odaberite alarm pritiskom na [1] do [5]. → [OK]
 - 3 [↓] : Odaberite željenu opciju alarma. → [OK]

"off" (Isklj.)

Isključuje alarm. Prijedite na 9. korak.

"Once" (Jednom)

Alarm se oglašava jednom u postavljeni vrijeme.

"Daily" (Svakodnevno)

Alarm se oglašava svaki dan u određeno vrijeme. Prijedite na 5. korak.

"Weekly" (Svaki tjedan)

Alarm se oglašava svaki tjedan u određeno vrijeme.

- 4 Nastavite s postupkom u skladu s odabirom u 3. koraku.

■ Jednom:

Unesite željeni dan i mjesec. → [OK]

■ Svaki tjedan

[↓] : Odaberite željeni dan u tjednu i pritisnite [√]. → [OK]

- 5 Postavite željeno vrijeme. → [OK]

- 6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova). → [OK]

- 7 [↓] : Odaberite željeni ton alarma. → [OK]

- Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.

- 8 [↓] : Odaberite željenu postavku drijemanja. → [OK]

- 9 [OK] → [OK]

Napomena:

- Pritisnite [Stop] (Zaustavi) da biste u potpunosti zaustavili alarm.
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok slušalica nije u stanju čekanja.
- Pritisnite bilo koju tipku za biranje ili [Snooze] (Drijemanje) da biste zaustavili zvuk, a da funkcija drijemanja ostane uključena.
- Ako želite izvršiti vanjski poziv dok je funkcija drijemanja uključena, zaustavite funkciju drijemanja prije pozivanja.

Noćni način rada

Noćni način rada omogućuje odabir razdoblja tijekom kojeg slušalica neće zvoniti za dolazne pozive. Ova je značajka korisna kada ne želite biti ometani, na primjer, tijekom spavanja. Noćni način rada može se podesiti za svaku slušalicu.

Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (12. str.).
- Ako ste postavili alarm, on će se oglasiti, čak i ako je uključen noćni način rada.

Uključivanje/isključivanje noćnog načina rada

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) # 2 3 8

- 2 [↓] : Odaberite željenu postavku. → [OK]

- Ako odaberete "off" (Isklj.), za izlaz pritisnite [OK].

- 3 Unesite željeni sat i minutu kada želite da se ova funkcija pokrene. → [OK]
- 4 Unesite željeni sat i minutu kada želite da se ova opcija isključi. → [OK] → [◀]

Izmjena vremena pokretanja i zaustavljanja

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) # 2 3 7
- 2 Nastavite od 3. koraka, "Uključivanje/isključivanje noćnog načina rada", 26. str.

Postavljanje odgode zvona

Ova postavka omogućuje slušalici da zvoni tijekom noćnog načina ako pozivatelj dovoljno dugo čeka. Nakon što odabranov razdoblje prođe, slušalica zvoni. Ako odaberete "No Ringing" (Bez zvona), slušalica nikada ne zvoni za vrijeme noćnog načina rada.

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) # 2 3 9
- 2 [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK] → [◀]

Odabir kategorija za zaobilaznje noćnog načina rada

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) # 2 4 1
- 2 Odaberite željene kategorije pritiskom na [1] do [9].
 - Pokraj brojeva odabranih kategorija pojavljuje se "√".
 - Da biste poništili odabranu kategoriju, ponovno pritisnite istu tipku za biranje. "√" nestane.
- 3 [OK] → [◀]

Zabrana dolaznih poziva

Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera. Kada se poziv prima, uređaj ne zvoni tijekom prepoznavanja pozivatelja. Ako telefonski

broj odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva, uređaj pozivatelju ne šalje nikakav ton i prekida poziv. (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.)

Važno:

- Kada uređaj primi poziv od broja koji je poohranjen u popisu zabranjenih poziva, poziv se bilježi u popis pozivatelja (33. str.) s ✘ nakon što se poziv prekine.

Pohranjivanje neželjenih pozivatelja

U popis zabranjenih poziva moguće je pohraniti do 100 brojeva.

Važno:

- U popis zabranjenih poziva morate unijeti telefonski broj s pozivnim brojem.

■ Iz popisa pozivatelja:

- 1 [→]
- 2 [↑]: Odaberite unos koji će biti zabranjen. → [Detail] (Detalj) → [Menu]
- 3 [↑]: "Save CID" (Spremi ID pozivatelja) → [OK]
- 4 [↑]: "Caller Barred" (Zabranjeni poziv) → [OK]
- 5 [↑]: "Yes" (Da) → [OK] → [◀]

■ Unosom telefonskih brojeva:

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) # 2 1 7 → [Add] (Dodaj)
- 2 Unesite telefonski broj (maks. 24 znamenke). → [OK]
- 3 [◀]

Pregledavanje/uređivanje/brisanje zabranjenih brojeva

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) # 2 1 7
- 2 [↑]: Odaberite željeni unos.
 - Da biste izašli, pritisnite [◀].
- 3 Uređivanje broja:
[Edit] (Uredi) → Uredite telefonski broj. → [OK] → [◀]
Brisanje broja:
[Erase] (Izbriši) → [↑]: "Yes" (Da) → [OK] → [◀]

Programiranje

Nadzor djeteta

Ova vam funkcija omogućuje da slušate što se događa u sobi u kojoj je smještena druga slušalica, što osigurava jednostavan nadzor iz različitih područja kuće ili nekog prostora. Slušalica koju se nadzire (npr. postavljena u dječju sobu) pri prepoznavanju zvuka automatski poziva nadzornu slušalicu ili pohranjeni telefonski broj.

Važno:

- Trebali biste prethodno isprobati postupak nadzora djeteta kako biste provjerili je li opcija nadzora djeteta ispravno postavljena. Na primjer, ispitajte njezinu osjetljivost. Ako usmjeravate nadzor djeteta na vanjsku liniju, provjerite vezu.

Napomena:

- Da bi se opcija nadzora djeteta mogla koristiti, za obje je slušalice, nadzornu i nadzirano, potrebljno odabrati istu baznu stanicu (32. str.).
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, ne možete postaviti nadzor djeteta.
- Tijekom načina rada za nadziranje, potrošnja baterije veća je nego inače. Preporučujemo da ostavite nadziranu slušalicu na baznoj stanici ili punjaču.
- Nadzirana slušalica ne može zvoniti za vrijeme načina rada za nadziranje.

Postavljanje nadzora djeteta

Izvedite postupak postavljanja slušalice koju će se nadzirati (na primjer, slušalice smještene u dječjoj sobi).

Nadzor pomoću slušalice

Funkcija internog nadzora djeteta moguća je samo između slušalica unutar jedne radioćelije.

- [MENU] (desna tipka za programiranje)
#[2][6][8]
- [$\uparrow\downarrow$] : "On" (Uklj.) → [OK]
- [$\uparrow\downarrow$] : Odaberite broj slušalice pomoći koje će se vršiti nadzor. → [OK]
 - Prikazat će se "Baby Monitor" (Nadzor djeteta).

- Prikazat će se naziv/broj prijavljene slušalice.

Napomena:

- Kada je ova funkcija uključena, preko druge slušalice moguće je čuti nadziranu slušalicu putem poziva interkomom.

Nadzor preko vanjske linije

■ Iz telefonskog imenika:

- [MENU] (desna tipka za programiranje)
#[2][6][8]
- [$\uparrow\downarrow$] : "On" (Uklj.) → [OK]
- [$\uparrow\downarrow$] : Odaberite "External" (Vanjska) da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → [Edit] (Uredi) → [Add] (Dodataj)
- [$\uparrow\downarrow$] : "Phonebook" (Telefonski imenik) → [OK]
- [$\uparrow\downarrow$] : Odaberite unos iz imenika. → [OK]
- [$\uparrow\downarrow$] : Odaberite željeni telefonski broj. → [OK]
 - Prikazat će se "Baby Monitor" (Nadzor djeteta).

Napomena:

- Ako uredite unos u imeniku koji je dodijeljen za nadziranje, izmijenjeni unos se neće prenijeti na nadzor djeteta.

■ Unosom telefonskih brojeva:

- [Menu] (desna tipka za programiranje)
#[2][6][8]
- [$\uparrow\downarrow$] : "On" (Uklj.) → [OK]
- [$\uparrow\downarrow$] : Odaberite "External" (Vanjska) da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → [Edit] (Uredi) → [Add] (Dodataj)
- [$\uparrow\downarrow$] : "Manual" (Ručno) → [OK]
- Unesite željeni naziv. → [OK]
- Unesite željeni broj. → [OK] 2 puta
 - Prikazat će se "Baby Monitor" (Nadzor djeteta).

Napomena:

- Prikazuje se prijavljeni naziv/broj.

Isključivanje nadzora djeteta

Nadzirana se slušalica ne može koristiti dok je nadzor djeteta postavljen na "On" (Uklj.)

- Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.

- 2 [↑]: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
- 3 [↑]: "Off" (Isklj.) → [OK] → [◀]

Uređivanje vanjskog broja za nadziranje

- 1 Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.
- 2 [↑]: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
- 3 [↑]: "On" (Uklj.) → [OK]
- 4 [↑]: Odaberite vanjsku liniju. → [Edit]
- 5 [Menu] → [↑]: "Edit" (Uredi) → [OK]
- 6 Po potrebi uredite ime. → [OK]
- 7 Po potrebi uredite telefonski broj. → [OK]
2 puta

Brisanje vanjskog broja za nadziranje

- 1 Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.
- 2 [↑]: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
- 3 [↑]: "On" (Uklj.) → [OK]
- 4 [↑]: Odaberite vanjsku liniju. → [Edit]
- 5 [Menu] → [↑]: "Erase" (Izbriši) → [OK]
- 6 [↑]: "Yes" (Da) → [OK] → [◀]

Osjetljivost funkcije za nadzor djeteta

Možete prilagoditi osjetljivost funkcije za nadzor djeteta. Povećajte ili smanjite osjetljivost da biste prilagodili razinu zvuka potrebnu za aktiviranju funkcije za nadzor djeteta.

- Ta se značajka ne može podešiti za vrijeme nadzornog poziva.
- 1 Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.
 - 2 [↑]: "Sensitivity Level" (Razina osjetljivosti) → [OK]
 - 3 [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK] → [◀]

Odgovaranje na funkciju nadzora djece

- Pri nadzoru pomoću slušalice:
Pritisnite [◀] da biste se javili na pozive.

Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite [◀].

- Nadzorna će se slušalica automatski javljati na pozive kada je automatski interkom postavljen na "On" (Uklj.) (16. str.).

Napomena:

- Ako primite vanjski poziv za vrijeme komunikacije s nadziranim slušalicom, čut ćeće 2 tona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite [◀], a zatim pritisnite [◀].

■ Pri nadzoru preko vanjske linije:

Da biste se javili na poziv, slijedite postupak za svoj telefon.

Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite # 1 pomoću tonskog biranja. Funkciju nadzora djeteta možete isključiti pritiskom na # 0.

Napomena:

- Komunikacija između nadzirane slušalice i nadzorne telefonske linije automatski se prekida 2 minute nakon što nadzirana slušalica pokrene poziv.

Ostalo programiranje

Mijenjanje naziva slušalice

Svakoj slušalici može se nadjenuti prilagođeni naziv ("Ivan", "Kuhinja" itd.). To je korisno kada obavljate pozive interkomom među slušalicama. Također možete odabratr hoće li se naziv slušalice prikazivati u stanju čekanja. Zadana postavka je "No" (Ne). Ako odaberete "Yes" (Da), a ne unesete naziv slušalice, prikazuje se "Handset 1" (Slušalica 1) do "Handset 6" (Slušalica 6).

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
1 0 4
- 2 Unesite željeni naziv (maks. 10 znakova).
- 3 [OK]
- 4 [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK]
2 puta → [◀]

Programiranje

Ograničenje poziva

Odabranim slušalicama možete ograničiti biranje određenih brojeva. Možete pripisati do 6 telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni i odabratkoj kojoj će slušalice biti ograničene. Pohranjivanje pozivnih brojeva na ovom mjestu sprečava ograničene slušalice da biraju bilo koji telefonski broj s tim pozivnim brojem.

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) #**[1][3][6]**
- 2 Unesite PIN bazne stanice (zadano: "0000").
 - Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.
- 3 Odaberite slušalice kojima želite ograničiti biranje brojeva pritiskom na **[1]** do **[6]**.
 - Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na baznoj stanicici.
 - Pokraj brojeva odabranih slušalica pojavljuje se "✓".
 - Da biste poništili odabranu slušalicu, ponovno pritisnite istu tipku za biranje. "✓" nestane.
- 4 [OK]
- 5 Odaberite lokaciju memorije pritiskom na **[1]** do **[6]**. → [OK]
- 6 Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji će biti zabranjen (maks. 8 znamenki). → [OK] → [**–○**]

Promjena PIN-a bazne stanice

Važno:

- Pri promjeni PIN-a (osobnog identifikacijskog broja) zapišite novi PIN. Uredaj neće prikazivati PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) #**[1][3][2]**
- 2 Unesite trenutačni 4-znamenkasti PIN bazne stanice (zadano: "0000").
- 3 Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice. → [OK]
- 4 [**–○**] : "Yes" (Da) → [OK] → [**–○**]

Mijenjanje regionalnih postavki uređaja/resetiranje bazne stanice

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) #**[1][3][6]**
- 2 [**–○**] : Odaberite željenu državu. → [OK] "*Other*" (Ostalo) = države osim Češke i Slovačke
"*Česká rep.*" = Republika Češka
"*Slovensko*" = Slovačka
- 3 [**–○**] : "Yes" (Da) → [OK] → [**–○**]

Napomena:

- Mijenjanje regionalnih postavki uređaja može uzrokovati vraćanje postavki za vašu državu ili prilagođenih postavki na zadane postavke.

Kalendar/raspored

Pomoći kalendara za svaku slušalicu možete programirati 20 zakazanih alarma. Zakazani se alarm oglašava u postavljeno vrijeme i traje 1 minuta. Tekstualni podsjetnik također se može prikazati zajedno sa zakazanim alarmom.

Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (12. str.).

Dodavanje novog unosa

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → **[–○]** → [OK]
- 2 [**–○**] : Odaberite željeni datum. → [OK]
- 3 [Menu] → [**–○**] : "New Entry" (Novi unos) → [OK]
- 4 Po potrebi uredite datum. → [OK]
- 5 Postavite željeno vrijeme. → [OK]
- 6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 38. str.). → [OK]
- 7 [**–○**] : Odaberite željeni ton alarma. → [OK] 2 puta
 - Ako ne želite čuti ton alarma, možete odabrati "off" (Isklj.).
 - Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.
- 8 [**–○**]

Napomena:

- Da biste zaustavili alarm, pritisnite [Stop] (Zaustavi) ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok slušalica nije u stanju čekanja.

Pregledavanje unosa

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 Da biste vidjeli unose za odabrani datum, pritisnite [OK].
Da biste vidjeli popis zakazanih događaja, pritisnite [List] (Popis).
 - Možete vidjeti dodatne informacije o zakazanim događajima pritiskom na [Menu]. → [\uparrow]: "Detail" (Detalj) → [OK]

Uređivanje unosa

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 [List] (Popis) → [\uparrow]: Odaberite željeni unos.
- 3 [Menu] → [\uparrow]: "Edit" (Uredi) → [OK]
- 4 Po potrebi uredite datum. → [OK]
- 5 Po potrebi uredite vrijeme. → [OK]
- 6 Po potrebi uredite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova). → [OK]
- 7 [\uparrow]: Odaberite željeni ton alarma. → [OK] 2 puta →

Brisanje unosa

Unosi alarma za zakazane događaje ne brišu se automatski nakon što se alarm oglaši. Izbrisite neželjene unose.

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 [List] → [\uparrow]: Odaberite željeni unos.
- 3 [Menu] → [\uparrow]: "Erase" (Izbriši) → [OK]
- 4 [\uparrow]: "Yes" (Da) → [OK] →

Brisanje svih unosa

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 [List] → [Menu]

3 [\uparrow]: "Erase All" (Izbriši sve) → [OK]

4 [\uparrow]: "Yes" (Da) → [OK]

5 [\uparrow]: "Yes" (Da) → [OK] →

Prijavljanje jedinice

Rukovanje dodatnim jedinicama

Dodatne slušalice

Na jednu baznu stanicu moguće je prijaviti do 6 slušalica.

Važno:

- Preporučeni dodatni model slušalice za uporabu s ovim uređajem naveden je na 4. str. Ako se koristi drugi model slušalice, određene radnje možda neće biti dostupne.

Dodatne bazne stanice

Slušalice se mogu prijaviti na do 4 bazne stanice, što vam omogućuje dodavanje dodatnih baznih stanica i širenje prostora u kojem možete koristiti slušalice. Ako se slušalica nalazi izvan dometa svoje bazne stanice kada je na baznoj stanicu odabранo "Auto" (Automatski) (32. str.), ona će tražiti drugu baznu stanicu za pozivanje i primanje poziva. Bazna stanica i slušalice s kojima ona komunicira zajedno se nazivaju "radiočelija".

Napomena:

- Pozivi se prekidaju kada se slušalica premjesti iz jedne radiočelije u drugu.

Prijavljanje slušalice na baznu stanicu

Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno su prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije prijavljena na baznu stanicu (na primjer, prikazuje se čak i kada je slušalica u blizini bazne stanice), ponovno prijavite slušalicu.

1 Slušalica:

[Menu] (desna tipka za programiranje)
#

- 2 [\uparrow]: Odaberite broj bazne stanice. → [OK]
 - Slušalica koristi taj broj samo kao referencu.

3 Bazna stanica:

Pritisnite i držite [] otprilike 5 sekundi.

Programiranje

- Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti, ponovno pritisnite [**•••**] da biste to zaustavili, zatim ponovite ovaj korak.
- 4 **Slušalica:**
[**OK**] → → Pričekajte dok se ne prikaže "Base PIN" (PIN baze). → Unesite PIN bazne stanice (zadano: "0000"). → [**OK**]
 - Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Odabir bazne stanice

Kada je odabrano "Auto", slušalica automatski koristi sve dostupne bazne stanice na koje je prijavljena. Kada je odabrana određena bazna stanica, slušalica poziva i prima pozive koristeći samo tu baznu stanicu. Ako je slušalica izvan dometa te bazne stanice, nije moguće izvršavati pozive.

- 1 [**Menu**] (desna tipka za programiranje)
#[**1**][**3**][**7**]
- 2 [**↓**] : Odaberite broj željene bazne stanice ili "Auto". → [**OK**]

Odjavljivanje slušalice

Slušalica može poništiti vlastitu prijavu u baznoj stanicu ili ostale slušalice prijavljene na istoj baznoj stanicu. To omogućuje slušalicu da prekine bežičnu vezu sa sustavom.

- 1 [**Menu**] (desna tipka za programiranje)
#[**1**][**3**][**1**]
 - Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na baznoj stanicici.
- 2 [**↓**] : Odaberite slušalicu koju želite poništiti. → [**OK**]
- 3 [**↓**] : "Yes" (Da) → [**OK**]
- 4 [**⊖**]

Poništavanje bazne stanice

Slušalica može poništiti baznu stanicu na koju je prijavljena. To omogućuje baznoj stanicici da prekine svoju bežičnu vezu sa sustavom.

- 1 [**Menu**] (desna tipka za programiranje)
#[**1**][**3**][**9**]
- 2 [**↓**] : Odaberite baznu stanicu koju želite poništiti. → [**OK**]

- 3 [**↓**] : "Yes" (Da) → [**OK**] → [**⊖**]

Povećavanje dometa bazne stanice

Možete povećati domet signala bazne stanice koristeći DECT-odašiljač. Koristite isključivo Panasonicov DECT-odašiljač naveden na 3. str. Za detalje se obratite svom prodavaču Panasonica.

Važno:

- Prije prijave DECT-odašiljača na baznu stanicu morate uključiti način rada preko DECT-odašiljača.
- Nemojte koristiti više od jednog DECT-odašiljača istovremeno.

Postavljanje načina rada preko DECT-odašiljača

- 1 [**Menu**] (desna tipka za programiranje)
#[**1**][**3**][**8**]
- 2 [**↓**] : Odaberite željenu postavku. → [**OK**] → [**⊖**]

Prijavljivanje DECT-odašiljača (KX-A405) na baznu stanicu

Napomena:

- Koristite DECT-odašiljač koji nije prijavljen na drugu stanicu. Ako je DECT-odašiljač prijavljen na drugoj stanicici, najprije ga odjavite, uz pomoć Uputa za upotrebu DECT-odašiljača.

- 1 **Bazna stanica:**
Pritisnite i držite [**•••**]] otprilike 5 sekundi.
- 2 **DECT-odašiljač:**
Spojite prilagodnik za izmjenični napon, zatim pričekajte dok **(1)** indikator i **Y** indikator ne zasvijete zeleno.

- 3 **Bazna stanica:**
Da biste izašli iz načina za prijavljivanje, pritisnite [**•••**]].

Korištenje usluge ID pozivatelja

Važno:

- Uredaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja. Da biste koristili značajke ID pozivatelja morate biti preplaćeni na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite davaljelu usluge/telefonskom operateru.

Značajke usluge ID pozivatelja

Prilikom primanja vanjskog poziva prikazuju se informacije o pozivatelju. Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju se u popis pozivatelja od najnovijeg prema najstarijem.

- Ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
 - **"Out of Area"** (Nedostupno):
Pozivatelj je bio u području koje ne podržava uslugu ID pozivatelja.
 - **"Private Caller"** (Osobni poziv):
Na zahtjev pozivatelja, njegovu su podaci skriveni.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o pozivatelju neće se pravilno primati. Obratite se dobavljaču kućne centrale.

Propušteni pozivi

Ako se na poziv ne odgovori, uređaj ga smatra propuštenim i prikazuje se . To vam daje na znanje da morate provjeriti popis pozivatelja da biste vidjeli koga vas je zvao dok ste bili odsutni.

Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan samo jedan propušteni poziv (33. str.), nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi poziv, se ponovno prikazuje.

Napomena:

- Čak i kada postoje nepregledani propušteni pozivi, nestaje sa zaslona u stanju čekanja ako se izvrši sljedeća radnja na jednoj od prijavljenih slušalica:
 - Zamjenom na baznoj stanicu ili punjaču.
 - Pritisikanjem []

Prikaz imena iz telefonskog imenika

Ako podaci o pozivatelju odgovaraju broju telefona kojeg ste pohranili u telefonskom imeniku uređaja, prikazuje se ime pohranjeno u telefonskom imeniku i bilježi u popis pozivatelja.

Popis pozivatelja

Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (12. str.).

Pregledavanje popisa pozivatelja i uzvraćanje poziva

- 1 []
- 2 Pritisnite [] da biste pregledali popis od najnovijeg poziva ili pritisnite [] da biste ga pregledali od najstarijeg poziva.
 - Detaljne informacije o pozivatelju možete vidjeti ako u načinu višestrukih prikaza pritisnete [Detail].
- 3 Da biste uzvratili poziv, pritisnite []. Da biste izašli, pritisnite [].

Napomena:

- Ako ste unos već pregledali ili odgovorili na poziv, prikazuje se "✓".

Uređivanje broja pozivatelja

- 1 []
- 2 []: Odaberite željeni unos. → [Detail]
- 3 [Menu] → []: "Edit" (Uredi) → [OK]
- 4 Uredite broj.
- 5 []

Brisanje određene informacije o pozivatelju

- 1 []
- 2 []: Odaberite željeni unos.
- 3 [Erase] (Izbriši) → []: "Yes" (Da) → [OK] → []

Usluga ID pozivatelja

Brisanje svih informacija o pozivateljima

- 1** [→]
- 2** [Erase] (Izbriši) → [↑]: "Yes" (Da) →
[OK] → [✖]

Postavljanje SMS-a

SMS omogućuje slanje i primanje tekstualnih poruka.

Važno:

- Da biste koristili SMS-funkcije, morate:
 - biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/ ili odgovarajuću uslugu, poput SMS-a.
 - provjeriti je li SMS uključen.
 - potvrditi jesu li brojevi centara za poruke ispravno uneseni.

Za detalje i dostupnost обратите se svojem davaljelu usluga/telefonskom operateru.

Napomena:

- Ukupno 22 poruka (sa 160 znakova po poruci) može biti spremljeno. Ukupno ih može biti više od 22 ako je dužina poruke manja od 160 znakova po poruci.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, možda nećete moći koristiti SMS-funkcije.

Uključivanje/ isključivanje SMS-a

- [Menu] (desna tipka za programiranje)
[3] [5] [7]
- []: Odaberite željenu postavku. → [OK]
→ []

Spremanje brojeva centra za SMS-poruke

Brojevi centra za SMS-poruke moraju biti spremljeni da bi se poruke mogle slati i primati.

Za Češku:

Brojevi centra za poruke (korišteni za SMS-usluge koje pruža Telefonica O2) prethodno su programirani za ovaj uređaj. Možete ih izmijeniti po potrebi.

Za Slovačku:

Brojevi centra za poruke (korišteni za SMS-usluge koje pruža Slovak Telecom - T-Com) prethodno su programirani za ovaj uređaj. Možete ih izmijeniti po potrebi.

- Za više informacija обратите se svom davaljelu usluga/telefonskom operateru.
- Ako promijenite regionalne postavke bazne stanice/ponovno postavite baznu stanicu, pohranjeni brojevi centra za

poruke će se izbrisati ili promijeniti (21. str.). U tom slučaju, po potrebi ponovno pohranite brojeve.

- Da biste pohranili "Message Centre1" (Centar za poruke 1): # [3] [5] [1]
[Menu] (desna tipka za programiranje)
Da biste pohranili "Message Centre2" (Centar za poruke 2): # [3] [5] [2]
[Menu] (desna tipka za programiranje)
- Po potrebi uredite broj. → [OK] → []

Napomena:

- Za korisnike kućne centrale:
 - Morate upisati broj za pristup vanjskoj liniji s kućne centrale i umetnuti pauzu na početak broja Centra za poruke 1.
 - Ako za SMS koristite samo broj Centra za poruke 1, taj broj kakav je (bez dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji ili biranja pauze) pohranite pod Centar za poruke 2.

Slanje poruke

Pisanje i slanje nove poruke

- [Menu] (desna tipka za programiranje)
→ [] → [OK]
 - []: "Create" (Stvor) → [OK]
 - Unesite poruku. → [OK]
 - Pritisom na [R/ECO] možete promijeniti način unosa znakova (38. str.).
 - Unesite telefonski broj određišta (maks. 20 znamenki). → [OK] 2 puta
 - Također možete postaviti telefonski broj:
 - Iz popisa za ponovno biranje pritiskom na [].
 - Iz popisa pozivatelja i pritiskom na [].
 - Iz imenika pritiskom na [].
 - Da biste spremili poruku, odaberite "Yes" (Da). → [OK]
 - Da biste poslali poruku, pritisnite [OK].
- Napomena:**
- Ovaj uređaj podržava SMS-poruke duljine do 612 znakova, međutim maksimalni broj znakova koje možete primiti ili poslati može biti ograničen od strane vašeg davaljela SMS-usluge/telefonskog operatera. Za

SMS (*Usluga kratkih poruka*)

- detalje se obratite svom davatelju SMS-usluge/telefonskom operateru.
- Ako vaša poruka sadrži preko 160 znakova, poruka se tretira kao dugačka poruka i prikazuje se "****Long Text****" (Dugačka poruka). Vaš davatelj usluge/telefonski operater dugu poruku može tretirati različito od ostalih poruka. Obratite se svom davatelju usluga/telefonskom operateru za dodatne informacije.
 - Ako je vaš uređaj spojen na kućnu centralnu, pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (37. str.).

Uređivanje/slanje spremljene poruke

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 [\uparrow]: "Send List" (Poslano) → [OK]
- 3 [\uparrow]: Odaberite poruku. → [OK]
- 4 Uređivanje poruke:
[Menu] → [\uparrow]: "Edit Message" (Uredi poruku) → [OK] → Nastavite od 3. koraka u poglavljiju "Pisanje i slanje nove poruke" na 35. str.
Slanje poruke:
[Menu] → [\uparrow]: "Send" (Pošalji) → [OK] → Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali sve brojeve. → Nastavite od 4. koraka u poglavljiju "Pisanje i slanje nove poruke" na 35. str.

Brisanje spremljenih poruka

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 [\uparrow]: "Send List" (Poslano) → [OK]
- 3 [\uparrow]: Odaberite poruku. → [OK]
- 4 [Menu] → [\uparrow]: Odaberite "Erase" (Izbriši) ili "Erase All" (Izbriši sve). → [OK]
- 5 [\uparrow]: "Yes" (Da) → [OK] →

Primanje poruke

Kada je spremljena SMS-poruka:

- prikazuje se "**Receiving SMS Message**" (Primanje SMS-poruke).
- čuje se zvuk (ako je zvono slušalice uključeno).

- prikazuje se s ukupnim brojem novih (nepročitanih) SMS-poruka.

Čitanje primljene poruke

- 1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → → [OK]
- 2 [\uparrow]: "Receive List" (Primljeno) → [OK]
- 3 [\uparrow]: Odaberite poruku.
 - Poruke koje su već pročitane označene su sa znakom "✓".
 - Da biste izbrisali poruku, pritisnite [Menu]. → [\uparrow]: "Erase" (Izbriši) → [OK] → [\uparrow]: "Yes" (Da) → [OK]
- 4 [OK]

Napomena:

- Za pozivanje pošiljatelja poruke pritisnite .

Odgovaranje na poruku

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [Menu].
- 2 [\uparrow]: "Reply" (Odgovori) → [OK]
- 3 Unesite poruku (38. str.) → [OK]
- 4 Ako je potrebno, uređite telefonski broj odredišta. → [OK] 2 puta
- 5 Nastavite od 5. koraka u poglavljiju "Pisanje i slanje nove poruke" na 35. str.

SMS-opcije dok čitate primljenu poruku

Možete izvršiti neku od sljedećih radnji dok čitate primljenu poruku.

- **Uređivanje/prosljeđivanje poruke:**
[Menu] → [\uparrow]: "Edit Message" (Uredi poruku)
- **Brisanje primljenih poruka:**
[Menu] → [\uparrow]: Odaberite "Erase" (Izbriši) ili "Erase All" (Izbriši sve).
- **Spremanje broja pošiljatelja u telefonski imenik:**
[Menu] → [\uparrow]: "Add Phonebook" (Dodaj u imenik)
- **Uređivanje broja pošiljatelja i uzvraćanje poziva:**
[Menu] → [\uparrow]: "Edit & Call" (Uredi i zovi) →

Napomena:

- Nakon izvršavanja gore navedenih radnji, nastavite sa sljedećim korakom tako što ćete slijediti poruke na zaslonu ili pritisnuti tipke za programiranje.

Ostale postavke

Spremanje broja kućne centrale za pristup vanjskoj liniji (samo za korisnike kućne centrale)

Spremite svoj broj kućne centrale za pristup vanjskoj liniji (maks. 4 znamenke) tako da se SMS-poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS-poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa za uzvraćanje poziva, broj kućne centrale za pristup vanjskoj liniji se briše. Zadana postavka je "0ff" (Isklj.).

- 1 **[Menu]** (desna tipka za programiranje)
[#] [3] [5] [6]
- 2 **[↑]: "on"** (Uklj.) → **[OK]**
- 3 Ako je potrebno, upišite broj kućne centrale za pristup vanjskoj liniji i birajte pauzu. → **[OK]** → **[↔]**

Korisne informacije

Usluga govorne pošte

Govorna pošta je usluga automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj usluge/telefonski operater. Nakon što se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte davatelja usluge/telefonskog operatera za vas odgovara na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada je linija zauzeta. Poruke snima davatelj usluge/telefonski operater, ne telefon. Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje ako je dostupna usluga prikazivanja poruke. Obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru za detalje o ovoj usluzi.

Važno:

- Ako i dalje ostaje na zaslonu čak i nakon što ste preslušali nove poruke, simbol isključite tako da pritisnete i držite 2 sekunde.

Unos znakova

Tipke za biranje koriste se za upis znakova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (38. str.).

- Pritisnite [] ili [] za pomicanje pokazivača uljevo ili udesno.
- Pritisnite tipke za biranje da biste unijeli znakove i brojeve.
- Pritisnite [C] da biste izbrisali znak ili broj označen pokazivačem. Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali sve znakove i brojeve.
- Pritisnite (A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
- Da biste upisali drugi znak postavljen na istoj tipki, pritisnite [] da biste pomaknuli pokazivač na sljedeće mjesto, a zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku za biranje unutar 5 sekundi nakon upisivanja znaka, znak se ustaljuje, a pokazatelj se pomiče udesno.

Načini unosa znakova

Dostupni načini upisa znakova su latinski (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ), proširenji (ΑΆΑ), proširenji2 (Σ΢΢) i cirilični (АБВ). Za SMS-poruke dostupni načini unosa znakova su latinski (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ), i proširenji 1 (ΑΆΑ). Kada koristite navedene načine unosa znakova, osim numeričkog, višestrukim pritiskom tipke za biranje možete odabratи koji se znak unosi.

Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:

[R/ECO] → []: Odaberite način unosa znakova. → [OK]

Napomena:

- u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
- Tipke za biranje označene s *1, *2, i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3.

Korisne informacije

Tablica latiničnog pisma (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Tablica brojeva (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tablica grčkog pisma (ΑΒΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Proširena 1 tablica slova (AÄÄ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	Α Ḯ Ḵ Â Ä Å Ã Æ B C Ç 2	Δ Ḿ Ḹ É Ë Ë Ê F 3	Γ Ḯ Ḳ I Ì Ì Í Í Í 4	Η Κ Λ J K L	Μ Ν Ñ O Ó Ó Ô Ö Ö ø 6	Π Ρ Σ S Ş ß ş 7	Τ Υ Φ U Ü Ü Ü V 8	W Ḯ W X Y ÿ Z y ÿ z 9	#
		a à á â á á ã æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g g h í ì í í í í 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô ö ö ø 6	p q r s ú û ü û v 8	t u ù ú û ü û v 8	w Ḯ w x y ÿ z y ÿ z 9	

- Sljedeća se slova koriste kao velika i mala: ØẄý

Proširena tablica sa znakovima 2 (ŞŞŞ) (nije dostupno za SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	Α Ḯ Ḵ Â Ä Å Ã Ç 2	Δ Ḿ Ḹ É Ë Ë F 3	Γ Ḯ Ḳ I Ì Ì Í 4	Η Κ Λ J K L Ł Ł Ł	Μ Ν Ñ O Ó Ó Ö 6	Π Ρ Σ R R S Ş 7	Τ Ṭ Τ U Ü Ü ú V 8	W X Y Y ÿ Z z z z 9	#
		a á ä â á á ã ç 2	d d' e é ë ë f 3	g h i í ì í 4	j k l ł ł ł 5	m n ñ o ó ó ö 6	p q r ř ř s ş 7	t t' u ú ü ü û v 8	w x y y ÿ z z z z 9	




Korisne informacije

- Sljedeća se slova koriste kao velika i mala:

A Ć Č Ę Ł Ł N R S Š Ÿ Ź Ÿ Ź

Tablica ciriličnog pisma (АБВ) (nije dostupno za SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Ѐ Ӯ Ӵ Ը Ӿ ӻ ӹ	& () *, - / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ ҆ Ӵ 8	Ҋ Ӵ ӵ ҃ Ӵ 9	҉ Э Ю Я #

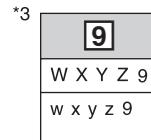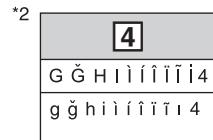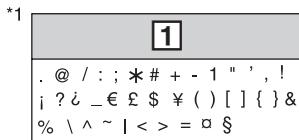

Poruke o pogreškama

Poruka na zaslonu	Uzrok/rješenje
Base no power (Baza nema napajanja) ili No link to base. Reconnect main base AC adaptor. (Nema veze s bazom. Ponovno spojite prilagodnik za izmjereničnu struju glavne bazne stanice.)	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se baznoj stanicu i pokušajte ponovno. Odspojte prilagodnik za izmjereničnu struju bazne stanice da biste vratili njene izvorne postavke. Spojite prilagodnik i pokušajte ponovno. Prijava slušalice možda je poništена. Ponovno prijavite slušalicu (31. str.).
Check Phone Line (Provjeri tel. liniju)	<ul style="list-style-type: none"> Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen pogrešno. Provjerite priključke (9. str.).
Invalid Number (Nevažeći broj)	<ul style="list-style-type: none"> Pokušali ste poslati SMS-poruku na telefonski broj pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.
Memory Full (Puna memorija)	<ul style="list-style-type: none"> Memorija telefonskog imenika je puna. Izbrisite nepotrebne unose (18. str.). Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Izbrisite nepotrebne unose (27. str.). Memorija alarma za zakazane događaje je puna. Izbrisite nepotrebne unose (31. str.). Maksimalan broj baznih stanica (4) već je priavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se ne koriste (32. str.).
Use rechargeable battery. (Koristite punjive baterije.)	<ul style="list-style-type: none"> Uložene baterije pogrešnog su tipa, kao što su alkaline ili manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije navedene na 3. i 6. str.

Problem	Uzrok/rješenje
You must first subscribe to Caller ID. (Najprije se prijavite na uslugu ID pozivatelja.)	<ul style="list-style-type: none">Morate se preplatiti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID pozivatelja, ova poruka neće se prikazivati.

Rješavanje problema

Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite prilagodnik i uključite slušalicu.

Općenita uporaba

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se ne uključuje čak niti nakon postavljanja napunjениh baterija.	<ul style="list-style-type: none">Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač da biste uključili slušalicu.
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li baterije pravilno uložene (9. str.).Potpuno napunite baterije (9. str.).Provjerite priključke (9. str.).Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice da biste vratili izvorne postavke uređaja i isključili slušalicu. Ponovno spojite prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite slušalicu (31. str.).
Zaslon na slušalici je prazan ili zatamnjen.	<ul style="list-style-type: none">Slušalica je u načinu rada čuvara zaslona (12. str.). Ponovno uključite zaslon slušalice:<ul style="list-style-type: none">- pritiskom na tijekom poziva.- pritiskom na u svim ostalim situacijama.""LCD in charging" (Punjjenje LCD-a u tijeku) postavljeno je na "off" (isklj.) za vrijeme punjenja. Promijenite postavku (23. str.).Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (12. str.).
Ne čujem ton za biranje.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite koristite li isporučeni kabel telefonske linije. Stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja.Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice ili kabel telefonske linije nisu priključeni. Provjerite priključke.Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se servisu za popravak uređaja. Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davaljelu usluge/telefonskom operateru.
Zaslon slušalice automatski počinje raditi.	<ul style="list-style-type: none">Način prikaza je uključen. Spojite kabel telefonske linije na utičnicu telefonske linije (9. str.).

Korisne informacije

Popis izbornika

Problem	Uzrok/rješenje
Prikaz je na jeziku koji ne znam pročitati.	<ul style="list-style-type: none">Promijenite jezik prikaza (12. str.).
Ne mogu uključiti ekonomični način rada.	<ul style="list-style-type: none">Ne možete postaviti ekonomični način rada kada način rada preko DECT-odašiljača postavite na "On" (Uklj.). Ako je potrebno, postavite način rada preko DECT-odašiljača na "Off" (Isklj.) (32. str.).
Ne mogu prikazati pozadinsku sliku.	<ul style="list-style-type: none">Pozadinska slika prikazuje se u stanju čekanja samo kada odaberete "Digital (Small)" (Digitalni mali) ili "Off" (Isklj.) za postavku sata. Promijenite postavku sata (23. str.).
Ne mogu prijaviti slušalicu na baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none">Maksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se ne koriste (32. str.).Maksimalan broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu stanicu. Poništite prijave nekorističenih slušalica na baznoj stanicici (32. str.).Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Punjjenje baterija

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava zvučnim signalom i/ili treperi  .	<ul style="list-style-type: none">Baterija je pri kraju. Potpuno napunite baterije (9. str.).
Potpuno sam napunio baterije, ali -  i dalje treperi ili - se vrijeme rada čini kraćim.	<ul style="list-style-type: none">Očistite krajeve baterija (\oplus, \ominus) i kontakte punjenja suhom krpom i ponovo ih napunite.Vrijeme je za zamjenu baterija (9. str.).

Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom

Problem	Uzrok/rješenje
 se prikazuje.	<ul style="list-style-type: none">Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju na baznu stanicu.Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (31. str.).Uključivanje ekonomičnog načina rada na dodir smanjuje dojem bazne stanice u stanju čekanja. Po potrebi isključite ekonomični način rada (12. str.).

Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Čuje se šum, a zvuk se prekida.	<ul style="list-style-type: none">Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.Približite se baznoj stanci.Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje DSL/ADSL-filtra između bazne stанице и утичице telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Čini se da se kvaliteta zvuka smanjuje.	<ul style="list-style-type: none">Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (4. str.). Najčišća kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom preporučene slušalice.
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none">Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (14., 22. str.).Noćni način rada je uključen. Isključite ga (26. str.).
Ne mogu pozivati.	<ul style="list-style-type: none">Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku (13. str.).Birali ste zabranjeni broj (30. str.).Zaključana je tipkovnica. Isključite ga (16. str.).

ID pozivatelja

Problem	Uzrok/rješenje
Ne prikazuju se informacije o pozivatelju.	<ul style="list-style-type: none">Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite davatelju usluge/telefonskom operateru.Ako je uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje DSL/ADSL-filtra između bazne stанице i utičnice telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.
Informacije o pozivatelju kasno se ispisuju.	<ul style="list-style-type: none">Ovisno o davatelju usluga/telefonskom operateru, uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonom ili kasnije. Postavku prvog zvona postavite na "oeff" (isklj.) (22. str.).Približite se baznoj stanci.
Pomaknuto se vrijeme na uređaju.	<ul style="list-style-type: none">Neispravna informacija o vremenu dolaznog ID pozivatelja promijenila je vrijeme. Podešavanje vremena postavite na "Manual" (Ručno) (isklj.) (22. str.).

SMS (Usluga kratkih poruka)

Problem	Uzrok/rješenje
Broj centra za SMS-poruke zabilježen je u popisu pozivatelja, a poruka nije primljena.	<ul style="list-style-type: none">Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS-opcija bila isključena. Uključite je (35. str.).

Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Ne mogu primati ili slati SMS-poruke.	<ul style="list-style-type: none">Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.Broj(ev) centra za SMS-poruke nisu spremjeni ili su netočni. Spremite ispravne brojeve (35. str.).Prekinut je prijenos poruke. Pričekajte da se poruka pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Prikazano je "FD".	<ul style="list-style-type: none">Uređaj se ne može spojiti na centar za SMS-poruke. Provjerite jesu li spremjeni ispravni brojevi centra za SMS-poruke. Provjerite je li uključen SMS (35. str.).
Prikazano je "FE".	<ul style="list-style-type: none">Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovno.
Prikazano je "EO".	<ul style="list-style-type: none">Vaš telefonski broj trajno je nevidljiv ili niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.

Oštećenje tekućinom

Problem	Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage ušao je u slušalicu/baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none">Odsjmite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite je da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stаница potpuno osuše, ponovo spojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske linije. Umetnите baterije i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprez:

- Da biste izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka sušenja.

Kazalo

- A** Alarm: 26
Automatski interkom: 16
Automatski razgovor: 14, 23
- B** Baterija: 9, 10
Bazna stanica
Poništavanje: 32
Vraćanje izvornih postavki: 30
Odabir: 32
Bez zvuka: 15
Brzo biranje: 18
Brzo prebacivanje: 15
- D** Datum i vrijeme: 12
DECT-odašilač: 32
Dijeljenje poziva: 15
Poziv na čekanju: 15
Dodatne bazne stanice: 31
Dodatne slušalice: 31
- E** Ekonomični način rada: 12
Ekvalizator: 15
- G** Glasnoća
Prijamnik: 14
Zvono (Slušalica): 14, 22
Zvučnik: 14
Govorna pošta: 38
- I** ID pozivatelja poziva na čekanju: 15
Interkom: 16
- K** Kalendar: 30
Kategorija: 17
Kod za izravni pristup: 20
Konferencijski pozivi: 15
- L** Lančano biranje: 18
- N** Način biranja: 13
Nadzor djeteta: 28
Nestanak struje: 10
Noći način rada: 26
- O** Odgovaranje na pozive: 14
Ograničenje poziva: 30
- P** Pauza: 14
PIN: 30
Podešavanje vremena: 22
Ponovno biranje: 14
Popis pozivatelja: 33
Poruke o pogreškama: 40
Poziv na čekanju: 14
Pozivanje: 14
Preusmjeravanje poziva: 15

- Privatni način rada: 24
Privremeno tonsko biranje: 15
Propušteni pozivi: 33
Prvo zvono: 22
- R** Razglas: 14
Regionalne postavke: 30
Rješavanje problema: 41
- S** Slušalica
Odjava: 32
Naziv: 29
Prijava: 31
Smanjenje smetnji 15
SMS značajka: 35
- T** Telefonski imenik: 17
Ton tipki: 23
Ton zvona: 22
Tražilo ključeva: 22, 25
- U** Uključivanje/isključivanje: 12
Unos znakova: 38
Uređivanje popisa pozivatelja: 33
Usluga ID pozivatelja: 33
- V** Vrsta upravljanja: 11
- Z** Zabrana dolaznih poziva: 27
Zakazani događaji: 30
Zaključavanje tipkovnice 16
Zaslon
Sat: 23
Boja: 23
Kontrast: 23
Način prikaza: 23
Jezik: 12
Osvjetljenje LCD-a: 23
Pozadinska slika: 23

Napomene

CE0470

Odjel prodaje:

■ Czech

**Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka
Česká republika**

Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
telefon: +420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
záklaznická linka: +420-236 032 911
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na www.panasonic.cz

■ Slovakia

**Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizačná zložka
Slovenská republika**

Štúrova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
Telefón: +421 -2 -2062 -2211
Fax: +421 -2 -2062 -2311
záklaznická linka: +421 -2 -2062 -2911
e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
aktuálne info na www.panasonic.sk

■ Romania

**Panasonic Marketing Europe
GmbH, Wiesbaden, Germania,
Sucursala Bucureşti, Romania**

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
Bucureşti, 062204, Romania
Telefon: +40.21.316.31.61
Faks: +40.21.316.04.46
e-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
web: www.panasonic.ro

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013.



PNQX6046ZA

PNQX6046ZA TT0813MU0 (E)