



# Panasonic

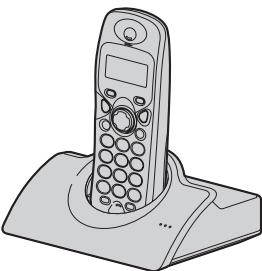

Digitalni bezicni telefon

## Uputstvo za upotrebu

Model: **KX-TCD430BX**

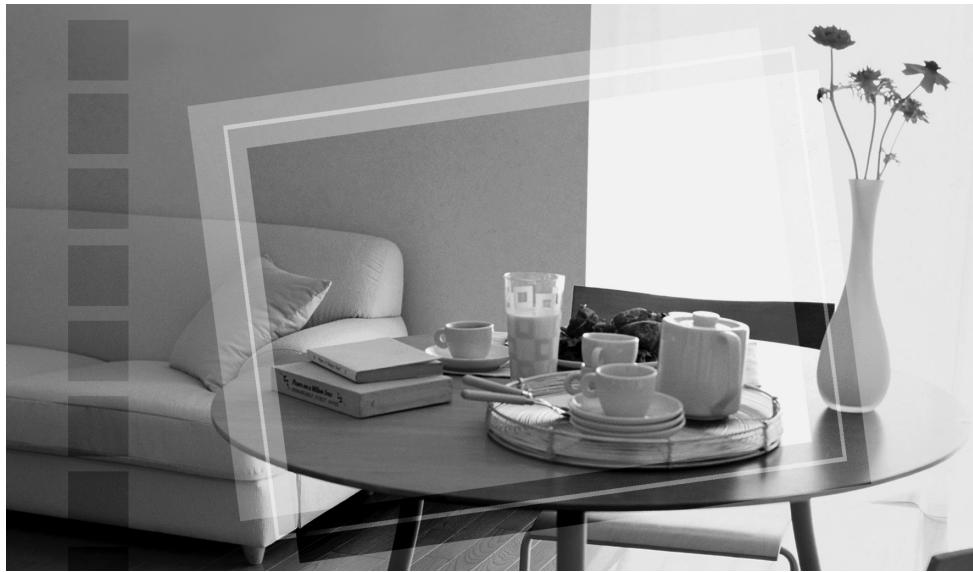

Ovaj model telefona je 'Caller ID' kompaktibilan, da bi Caller ID pravilno funkcijonisao morate se obratiti telekomu.

**Pre upotrebe puniti baterije oko 7 sati.**

Molimo vas da pročitate uputstvo pre upotrebe.

# Vazne informacije

### Osnovno:

- Koristite iskljucivo originalni strujni adapter koji ste dobili uz telefon.
- Strujni adapter iskljucivo prikljucite u standardnih 220–240 V
- Ovaj telefon ne radi u sledecim slucajevima:
  - Kada su baterije u slusalici prazne, i potrebno ih je puniti
  - Kada nema elektricne energije
  - Kada je zaključana tastatura
  - Kada je ukljucena zabrana pozivanja, a dozvoljeni su samo hitni pozivi.
- Nikada ne otvarajte slusalicu i bazu telefona.

### Okolina telefona

- Aparat ne drzite blizu vode
- Aparat ne drzite blizu toplotnih izvora kao sto su radijatori, sporet itd.  
Aparat instalirajte u prostorijama u kojima je temperatura izmedju 5 °C i 40 °C.

### Lokacija

Za najbolji kvalitet zvuka, bazu aparata nemojte drzati blizu elektricnih uredjaja kao sto su TV, radio, kompjuter ili blizu drugih telefona.


- Telefon instalirajte u centralnu prostoriju.

### Baterije

- Preporucujemo da koristite preporucene baterije. Koristite ISKLJUCIVO punjive baterije.
- Nikada nemojte mesati stare i nove baterije.
- Baterije nemete izlagati vatri, jer mogu da izazovu eksploziju.
- Nikada nemojte pokusavati da otvarate bateriju, jer sadrze elektrolite koji mogu biti toksicni ili stetni.

## Tastatura

### Slusalica

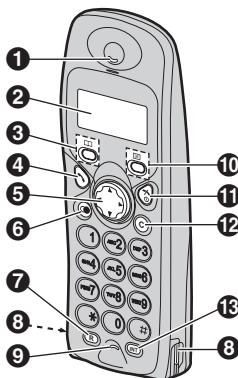


- 1** Zvucnik
- 2** Displej
- 3** [ ] (telefonski imenik)
- 4** [ ] (Talk taster)
- 5** Navigator
  - [▲][▼]: Strelice za pretrazivanje kroz menije, imenik, liste poziva...
  - [►]: Potvrđivanje izabrane opcije
  - [◀]: Vracanje na prethodni 'korak'
- 6** [ ] (Redial - lista biranih brojeva)
- 7** [R] (R taster)
- 8** Kontakti za punjenje
- 9** Mikrofon
- 10** [ ] (Meni/OK taster)
- 11** [ ] (Off/Iskljucenje)
- 12** [C] (Brisanje)
- 13** [INT] (Interkom)

### Displej


Ikona	Znacenje
¶	Svetli kada je u vezi sa bazom
¶	Kada blinka: van dometa, baza bez struje ili nije prijavljena
»)	Lokator, interkom
¶	Pozivanje ili odgovaranje na poziv
book	Telefonski imenik
→	U modu za programiranje
■	Baterija je skoro prazna
■■■	Baterija je puna
.. / ..	Ukljucen baby call
/	Direct call
//	Zakljucana tastatura
.. / ..	Iskljuceno zvonjenje
-	Pritisnut taster: [#]

### Baza

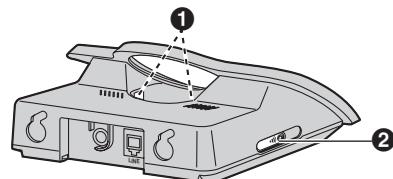


- 1** Kontakti za punjenje
- 2** [ ») (Page - lokator slusalice)

## Povezivanje

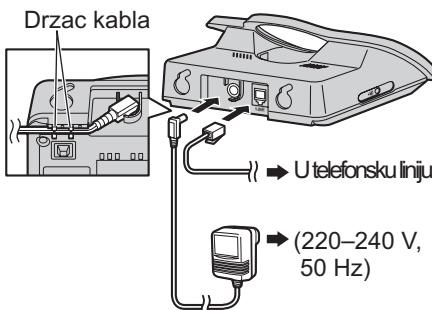

## Instaliranje baterija

- 1 Instalirajte baterije prema polaritetu

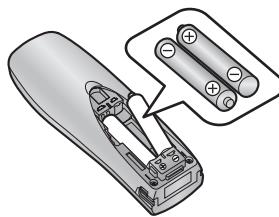

- 2 zatvorite poklopac baterija




### PAZNJA:

- Koristite ISKLJUCIVO punjive baterije

# Punjjenje baterija

Pre upotrebe punite baterije 7 sati

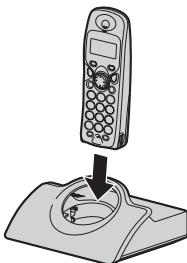


## Napomena:

- Cistite kontakte za punjenje na slusalici i bazi sa suvom mekanom krpom jednom mesecno, u suprotnom baterije se nece pravilno puniti. Ukoliko se koristi u prasnjavim prostorijama, kontakte treba

## Napunjenost baterije

Kada se baterija puni na displeju se prikazuju sledeće ikone



- Kada je baterija napunjena ikona ce poceti da blinika

Ikona baterije	Napunjenost
	Puna
	Srednje puna
	Malo napunjena
	Potrebno je puniti

## Napomena

- Ukoliko je slusalica iskljucena prilikom stavljanja na bazu automatski se uključuje

## Trajanje baterije

Kada su baterije napunjene mozete ocekivati pribilne perfomance:

### Ni-MH baterije ( 700 mAh)

Funkcija	Vreme upotrebe
Razgovor	max. 10 sati
kada se ne koristi (standby)	max. 120 sati

### Ni-Cd baterije (250 mAh)

Funkcija	Vreme upotrebe
Razgovor	max. 4 sata
kada se ne koristi (standby)	max. 40 sati

## Napomena

- Uz telefon dobijaju se NI-MH baterije
- Vreme trajanja baterije moze biti i krace, jer kapacitet zavisi od uslova koriscenja, ambijenta, temperature...


### Zamena baterija

Ako ikona  blinka, a baterija prethodno punjenja, potrebno je zameniti obe punjive baterije.

#### Vazno:

- Koristite samo Panasonic baterije :)
- Koristite ISKLJUCIVO punjive baterije. Koriscenje nepunjivih baterija moze trajno osetiti vas aparat.
- Ne mesajte stare i nove baterije
- Korisiti samo 2 Ni-MH baterije ili 2 Ni-Cd baterije. Nemojte mesati razlicite tipove punjivih baterije.

- 1** Pritisnite i pazljivo povucite poklopac baterije prema sebi

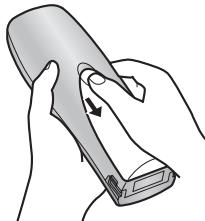

- 2** Skiniti prvo bateriju sa pozitivnim (+) polaritetom. Instaliranje novih baterija je objasnjeno na strani 4.

### Isklj./Ukljucenje slusalice

#### Ukljucivanje:

Pritisnite taster  vise od jedne sekunde

#### Iskljucivanje:

Pritisnite taster  vise od 2 sekunde.

### Podesavanje:datum/vreme

#### Vazno:

- Proverite da li je strujni adapter prikljucen
- Ikona  ne sme blinkati!

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  i nadjite opciju "SETTING BS", zatim pritisnite .
- 3 Pritisnite taster .
- 4 Unesite tacan sat i minut u 24-casovnom obliku

**Na primer: za vreme** 15:15

Pritisnite **[1][5] [1][5]**.

- Ukoliko ste napravili gresku pritisnite **[C]**

- 5 Pritisnite .
- 6 Pritisnite , zatim dva puta .
- 7 Unesite da, mesec i godinu u sledecem obliku DD MM GG  
**Na primer:** 17 Maj, 2004  
Pritisnite **[1][7] [0][5] [0][4]**.
- 8 Pritisnite za potvrdu 
  - "SETTING BS" stajace na displeju
- 9 Za izlazak iz menija pritisnite .

## Pozivanje

- 1 Podignite slusalicu i unesite zeljeni broj
  - Za ispravku broja koristite taster **[C]**, a zatim unesite ponovni broj
- 2 Pritisnite TALK taster .
- 3 Kada zavrsite pritisnite END taster  ili spustite slusalicu u bazu.

### Podesavanje jacine cujnosti

Za podesavanje jacine cujnosti sagovornika imate tri nivoa:

Tokom razgovora pritisnite  ili .

## Redial funkcija

### Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pritisnite TALK taster , a zatim **[C]**.

### Koriscenje redial liste

Poslednjih 10 biranih brojeva bice zapamćeni u redial listi.

- 1 Pritisnite **[C]**.
  - Bice prikazan poslednji birani broj
- 2 Pritisnite  i izaberite broj iz liste
  - Za izlazak iz liste pritisnite .
- 3 Pritisnite TALK za pozivanje broja .

### Promena broja u listi pre ponovnog biranja

- 1 Pritisnite **[C]**.
- 2 Pritisnite  i izaberite broj iz liste, a zatim taster .
- 3 Pritisnite  i nadjite opciju "EDIT CALL NO", zatim taster .
- 4 Pritisnite  ili  za pomeranje kurzora

na deo broja koji hocete da izmenite

- 5 Izmenite broj
    - Za brisanje broja pritisnite taster **[C]**.
  - 6 Pritisnite TALK za pozivanje broja .
- 
- ### Brisanje broja iz REDIAL liste
- 1 Pritisnite **[C]**.
  - 2 Pritisnite  i izaberite broj iz liste a zatim taster .
  - 3 Pritisnite  i izaberite opciju "CLEAR", zatim taster .
  - Ukoliko zelite da izbrisete celu listu izaberite opciju "ALL CLEAR".
  - 4 Pritisnite  i izaberite opciju "YES", a zatim taster .
  - Za brisanje drugih brojeva ponovite proceduu od 2 koraka
  - 5 Pritisnite END taster .

### Snimanje broja iz redial liste u telefonski imenik

- 1 Pritisnite **[C]**.
- 2 Pritisnite  i izaberite broj iz liste a zatim taster .
- 3 Pritisnite  i nadjite opciju "SAVE TEL NO", zatim taster .
- 4 Pritisnite taster .
- 5 Unesite ime (9 karaktera max.)
- 6 Pritisnite MENI taster za potvrdu .

## Ostale funkcije


### Zakljucavanje tastature

Tastatura slusalice moze se zakljucati, tako da se mogu samo primati dolazni pozivi.

Za zakljucavanje pritisnite taster  vise od 2 sekunde
 

- kao potvrda cuce se signal, a na displeju

bice prikazano:



Za otključavanje tastature pritisnite [■] duze od 2 sekunde.

## R taster

[R] taster sluzi za koriscenje dodatnih usluga koje pruza vasa telefonska centrala. Za detalje kontaktirajte vaseg operatera. Ukoliko je aparat prikljucen na kucnu tel. centralu, R taster sluzi za prebacivanje poziva i koriscenje ostalih opcija.

## Ubacivanje pauze u biranju broja service users)

Pauza se moze koristiti prilikom pozivanja udaljenih brojeva (inostranstvo), ili ako je aparat prikljucen na kucnu centralu.

**Primer:** Ukoliko morate okrenuti broj [9] za dobijanje slobodnog biranja mozete koristiti pauzu posle [9], zatim uneti broj telefona

- 1 Pritisnite [9].
- 2 Pritisnite [●].
  - "P" bice prikazano na displeju
- 3 Unesite zeljeni broj telefona
- 4 Pritisnite TALK taster [ ].

## Odgovaranje na poziv

- 1 Podignite slusalicu i pritisnite [ ] kada slusalica zvoni.
  - Mozete odgovoriti na poziv i pritiskom bilokog tastera od [0] do [9], [\*], [#], ili [INT].
- 2 Kada zavrsite razgovor pritisnite [ ] ili slusalicu vratite na bazu.

## Autmatsko odgovaranje na poziv

Na poziv mozete odgovoriti jednostavnim podizanjem slusalice iz baze, i tada nije potrebno pritiskati TALK taster [ ].

## Privremeno iskljucenje zvonjenja

Prilikom zvonjenja, mozete privremeno iskljuciti zvonjenje, ako drzite vise od 1 sek. taster [▼]

## Napomena

- Ova opcija nije u funkciji za interkomske pozive ili kada se slusalica nalazi u bazi.

## Lokator slusalice

Koriscenjem ove funkcije mozete pozvati slusalicu i pronaci je, ako ne znate gde je.

- 1 Pritisnite taster [ ]) sa leve strane na bazi
  - Slusalica ce zvoniti narednih jedan minut.
- 2 Za prestanak lociranja pritisnite taster [ ]) ponovo.

# Telefonski imenik

## Upisivanje broja i imena u imenik

Do 20 brojeva i imena mozete uneti u telefonski imenik.

- 1** Pritisnite taster [ ] dva puta.
- 2** Unesite telefonski broj (max. 24 cifre)
  - Svakom broju u imeniku bice dodeljen broj memorije (01–20), koji ce biti u levom uglu ekrana.
- 3** Pritisnite [ ].
- 4** Unesite ime (max. 9 karaktera)
- 5** Pritisnite [ ].  
 • Za dalji unos ponovite proceduru od drugog koraka.
- 6** Za izlazak iz imenika pritisnite [ ].

## Tabela sa karakterima

Tatser	Karakteri
[1]	# [ ] * , - / 1
[2]	A B C 2
[3]	D E F 3
[4]	G H I 4
[5]	J K L 5
[6]	M N O 6
[7]	P Q R S 7
[8]	T U V 8
[9]	W X Y Z 9
[0]	(slobono slovo- SPACE) 0

- Ukoliko nema mesta u imeniku bice prikazano "MEMORY FULL".

## Promena ili brisanje gresaka

- 1** Pritisnite [ ] ili [ ] za pomeranje cursora do slova ili karaktera koji zelite da izmenite
- 2** Pritisnite [C] za brisanje, a zatim unesite ispravnu cifru ili karakter.

## Izmena broja ili imena

- 1** Pritisnite [ ].
- 2** Pritisnite [ ] ili [ ] i izaberite memoriju koju zelite da izmenite, zatim pritisnite [ ].
- 3** Pritisnite [ ] i nadjite opciju "EDIT", zatim pritisnite taster [ ].  
 • Ukoliko ne zelite da menjate broj telefona preskocite opciju i predjite na korak 5.
- 4** Izmenite broj telefona
- 5** Pritisnite [ ].  
 • Ukoliko ne zelite da izmenite broj, predjite na korak 7.
- 6** Izmenite ime
- 7** Pritisnite za potvrdu [ ].

## Brisanje memorije iz imenika.

- 1** Pritisnite [ ].
- 2** Pritisnite [ ] ili [ ] i nadjite memoriju koju zelite da briste, za zatim pritisnite [ ].
- 3** Pritisnite [ ] i nadjite opciju "CLEAR", a zatim potvrdite sa [ ].
- 4** Pritisnite [ ] i nadjite opciju "YES", a zatim potvrdite sa [ ].  
 • Za odustajanje od brisanja, izaberite "NO".  
 • Za brisanje sledece memorije iz imenika ponovite postupak od koraka 2.
- 5** Za izlazak iz imenika pritisnite [ ].

## Pozivanje iz telefonskog imenika

Postupak pozivanja broja iz imenika je sledeći:

- 1 Pritisnite [□].
- 2 Pritisnite [▲] ili [▼] i izaberite memoriju iz imenika koju zelite da pozovete
- 3 Pritisnite za pozivanje [↔].

## Brzo biranje (hot key)

### Oznacavanje memorije iz imenika kao taster za brzo biranje

Tasteri od [1] do [9] mogu se koristiti kao "hot key", jednostavnim pritiskanjem zeljene memorije

- 1 Pritisnite [□].
- 2 Pritisnite [▲] ili [▼] i izaberite ime/broj iz imenika, a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "HOT KEY REG", zatim pritisnite [▶].
- 4 Pritisnite [▼] i izaberite broj (1-9) za pozivanje brzog biranja, a zatim pritisnite [▶].
- 5 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "YES", a zatim pritisnite [▶].
  - Za označavanje drugih brzih memorija ponovite postupak od 2. koraka
- 6 Pritisnite za izlazak [✖️].

### Brisanje brze memorije

- 1 Pritisnite i zadrzite zeljeni broj memorije a zatim pritisnite [▶].
  - "CLEAR" bice prikazano na displeju

2 Pritisnite [▶].

- 3 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "YES", a zatim pratiniste [▶].
- 4 Pritisnite END taster [✖️].

## Pozivanje pomocu brzih memorija

- 1 Pritisnite i zadrzite zeljeni broj memorije (od 1 do 9)
  - Bice prikazan broj brze memorije, a ostale brze brojeve mozete videti sa [▲] ili [▼].
- 2 Pritisnite za pozivanje [↔].

## Identifikacija poziva

### Vazno:


- Panasonic KX-TCD430 je Caller ID kompatibilan, i da bi pokazivao dolazeci broj morate se preplatiti kod lokalnog operatera telefonskog operatera.

### Kako je prikazana identifikacija

Identifikovani broj prikazace se na ekranu slusalice nakon prvog zvona. Lista identifikovanih brojeva pamti do 50 poziva.

Kada ima novih poziva na ekranu slusalice bice prikazan broj novih poziva.

**Primer:** 4 nova poziva su primljena



- Nakon pregleda novih poziva, brise se informacija o novim pozivima

### Napomena:

- Akoje identifikovani broj upisan u imenik u listi poziva bice prikazano ime umesto broja telefona.
- Ukoliko je aparat povezan na kucnu centralu informacije o pozivima mozda nece raditi.
- Ukoliko je dolazeci poziv sa centrale koja ne salje identifikaciju umesto broja pisace: "OUT OF AREA".
- Ukoliko je dolazeci poziv prikriven, umesto broja na displeju ce biti: "PRIVATE".
- Identifikacija se nece prikazivati ukoliko preko slusalice obavlja interkomski razgovor ali ce poziv biti zabelezen u listi poziva.

## Pregled poziva i pozivanje brojeva iz liste

U listu poziva bice upisivani automatski svi pozivi. Lista maksimalno moze da primi 50 poziva, kada se identificuje 51 poziv, poslednji poziv u listi bice automatski izbrisana.

Pregled i pozivanje poziva vrsti se:

- 1 Pritisnite [▼].
- 2 Pritisnite [▼] i pregledajte brojeve u listi poziva.

**Na primer:**



- 3 Pritisnite [↖] i broj iz liste ce biti biran

### Napomena:

- Kada nema poziva u listi, na displeju ce biti poruka: "NO ITEM".

## Izmena broja telefona u listi pre pozivanja

- 1 Pritisnite [▲] ili [▼] i izaberite broj iz liste koji zelite, a zatim pritisnite [▶].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "EDIT CALL NO", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [◀] ili [▶] za pomjeranje kursora

## **Telephone**

---

na deo broja koji hocete da izmenite

- 4** Izmenite broj telefona
  - Za brisanje cifre pritisnite **[C]**.
- 5** Pritisnite za pozivanje TALK taster **[]**.

**Napomena:**

- Izmenjeni broj nece biti zapamcen.

---

### **Brisanje iz liste poziva**

- 1** Pritisnite **[]** ili **[]** i izaberite broj koji zelite da briste, a zatim pritisnite **[]**.
- 2** Pritisnite **[]** i izaberite opciju “CLEAR”, a zatim pritisnite **[]**.
  - Za brisanje cele liste poziva izaberite opciju “ALL CLEAR”.
- 3** Pritisnite **[]** i izaberite opciju “YES”, zatim pritinisite **[]**.
- 4** Pritisnite za izlazak iz liste **[①]**.

---

### **Zapisivanje broja iz liste poziva u telefonski imenik**

- 1** Pritisnite **[]** ili **[]** Izaberite broj iz liste, zatim pritisnite **[]**.
- 2** Pritisnite **[]** i izaberite opciju “SAVE TEL NO”, zatim pritisnite **[]**.
- 3** Pritisnite **[]**.
- 4** Unesite ime (max. 9 karaktera)
  
- 5** Pritisnite za potvrdu **[]**.
- 6** Pritisnite za vracanje u standby **[①]**.

## Podesavanje slusalice

### Vremenski alarm

Zvuci alarm u trajanju od 3 minuta mozete podeSETI svakodnevno ili samo jednom.  
"ONCE": Alarm ce se oglasiti samo jednom  
"REPEAT DAILY": Alarm ce se oglasiti svakodnevno  
"OFF": Alarm je iskljucen  
Potrebno je prvo podeSETI vreme (strana 6)

### Podesavanje alarma

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "SETTING HS", zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "TIME ALARM", a zatim pritisnite [▶].
- 4 Press [▼] i nadjite opciju "SET TIME", a zatim pritisnite [▶].
- 5 Unesite sat i minut za vreme koje hocete da se alarm oglasi u formatu SS MM (na primer 8:15AM = 01 15)
  - Za brisanje cifre pritisnite [C].
- 6 Pritisnite [▶].
- 7 Pritisnite [▼] i nadjite opciju koju Zelite, a zatim pritisnite [▶].
- 8 Pritisnite [✖].

#### Napomena:

- Za prekid alarma, pritisnite bilo koji taster
- Ukoliko je interkomska veza aktivna, alarm se nece oglasiti.

### Promena frekvencije alarma

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING HS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "TIME

"ALARM", a zatim pritisnite [▶].

- 4 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "SET ALARM", a zatim pritisnite [▶].
- 5 Pritisnite [▼] i izaberite zeljenu melodiju, a zatim pritisnite [▶].
- 6 Pritisnite [✖].

## Podesavanje zvonjenja

### Jacina zvonjenja

Mozete izabrati 6 nivoa jocene zvonjenja ili iskljuciti zvonjenje.

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "SETTING HS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "RINGER OPT", a zatim pritisnite [▶].
- 4 Pritisnite [▼] i nadjite opciju "RINGER VOL", a zatim pritisnite [▶].
- 5 Pritisnite [▲] ili [▼] izaberite zeljenu jacinu, a zatim pritisnite [▶].
- 6 Pritisnite [✖].

#### Napomena:

- Ukoliko izaberete jacinu izmedju 3 i 6 prilikom zvonjenja, jolina zvona ce se automatski pojacavati od najtiseg do izabrane jocene zvonjenja

- Ukoliko je zvonjenje iskljuceno, na displeju ce biti prikazano :



### Melodija zvonjenja, alarma, interkomskih poziva...

Postoje 20 tipova zvonjenja, od toga 6 zvona i 14 melodija za svaku vrsu poziva:

- "EXT RINGER": Eksterni pozivi
- "INT RINGER": Interni pozivi
- "PAGING": Lokator sa baze

“ALARM”: Alarm

- 1** Pritisnite [].
- 2** Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3** Pritisnite [] i izaberite opciju “RINGER OPT”, a zatim pritisnite [].
- 4** Pritisnite [] izaberite opciju za koju hocete da menjate melodiju, a zatim pritisnite [].
- 5** Pritisnite [] izaberite jednu melodiju od melodije “RING TYPE 1” do melodije “RING TYPE 20”, a zatim pritisnite [].
- 6** Pritisnite [].

“OFF”, a zatim pritisnite [].

- 6** Pritisnite [].

## Opcije prikaza na displeju

### Podesavanje displeja u standby modu

“CLOCK”: Prikazivanje vremena i datuma ukoliko je podešeno (strana 6)

“OFF”: Bez prikazivanja na displeju

“BS NO”: Prikazivanje broja baze

“HS NO”: Brikazivanje broja slusalice

- 1** Pritisnite [].
- 2** Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3** Pritisnite [] i izaberite opciju “DISPLAY OPT”, a zatim pritisnite [].
- 4** Pritisnite [] i izaberite opciju “STANDBY MODE”, a zatim pritisnite [].
- 5** Pritisnite [] izaberite opciju koju zelite, a zatim pritisnite [].
- 6** Pritisnite [].

### Napomena

- Ukoliko imate aktiviranu identifikaciju poziva umesti odabране opcije prikazivace se broj porustenih poziva

- ako je izabrano “BS NO” na displeju ce biti prikazno sledeće:

**Na primer:**



- ako je izabrano “HS NO” na displeju ce biti prikazno sledeće;

**Na primer:**



### Podesavanje displeja prilikom razgovora

“TALK TIME”: Prikazivanje trajanja vremena razgovora

## **Podesavanje**

---

“PHONE NO”: Prikazivanje broja telefona

- 1** Pritisnite [].
- 2** Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3** Pritisnite [] i izaberite opciju “DISPLAY OPT”, a zatim pritisnite [].
- 4** Pritisnite [] i izaberite opciju “TALK MODE”, a zatim pritisnite [].
- 5** Pritisnite [] i izaberite opciju koju zelite, a zatim pritisnite [].
- 6** Pritisnite [].

---

## **Podesavanje jezika**

Moguc je izbor jednog od deset jezika

- 1** Pritisnite [].
- 2** Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3** Pritisnite [] i izaberite opciju “DISPLAY OPT”, a zatim pritisnite [].
- 4** Pritisnite [] i izaberite opciju “LANGUAGE”, a zatim pritisnite [].
- 5** Pritisnite [] izaberite zeljeni jezik, a zatim pritisnite [].
- 6** Pritisnite [].

## **Napomena**

- Ukoliko izaberete jezik koji ne umete da citate, potrebno je resetovati slusalicu (Strana 16).
-

## Ostale opcije

### Promena PIN koda slusalice

Fabricki PIN kod je "0000".

#### Vazno:

- Ukoliko promenite pin kod, morate ga zapamtiti ili zapisati. Brisanje zaboravljenog pin koda nije moguce. U tom slucaju konsultujte Videofon Tel: (011)3018-934

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING HS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "OTHER OPT", a zatim pritisnite [▶].
- 4 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "HSPIN CHANGE", a zatim pritisnite [▶].
- 5 Unesite stari 4-cifreni PIN kod.
- 6 Unesite stari 4-cifreni PIN kod
- 7 Ponovo unesite stari 4-cifreni PIN kod
- 8 Pritisnite [✖].

### Podesavanje automatskog odgovora

Ukoliko je ova opcija aktivirana prilikom dolazeceg poziva, ako je slusalica na bazi odgovor na poziv se vrsti podizanjem slusalice

- 1 Pritisnite [ ].

- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING HS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "OTHER OPT", a zatim pritisnite [▶].
- 4 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "AUTO TALK", a zatim pritisnite [▶].
- 5 Pritisnite [▼] i izaberite opciju t "ON" ili "OFF", a zatim pritisnite [▶].
- 6 Pritisnite [✖].

### Podesavanje tipa baterije

"NI-MH": Izabratи ako se koriste NIMH baterije

"NI-CD": Izabratи ako se koriste NICD baterije

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING HS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "OTHER OPT", a zatim pritisnite [▶].
- 4 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "BATTERY TYPE", a zatim pritisnite [▶].
- 5 Pritisnite [▼] izaberite zeljenu opciju, a zatim pritisnite [▶].
- 6 Pritisnite [✖].

### Vracanje slusalice u fabricko stanje

- 1 Pritisnite [ ], [▼], [▶], [▲] i [▶].
  - 2 Pritisnite "0000" (fabricki PIN slusalice).
  - 3 Pritisnite [▼], [▶] i [✖].
- Napomena:**
- Telefonski imenik se ne brise
  - Tip baterije se ne brise

## Podesavanje baze

---

### Podesavanje nacina niranja Tonsko / Impulsno biranje

- Mozete izabrati izmedju TONSKOG i IMPULSNOG biranja.

Procedura je sledeca:

- 1 Pritisnite [■].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [3].
- 4 Uneti 4-cifreni PIN kod baze (0000)
- 5 Za tonsko biranje uneti: 1 1  
Za pulsno biranje uneti: 1 2
- 6 Pritisnuti za potvrdu [■].a zatim END

### Podesavanje jacine zvonjenja

4 nivoa (high/medium/low/off) su moguca

- 1 Pritisnite [■].
  - 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite s [▶].
  - 3 Pritisnite [2] dva puta
  - 4 Izaberite jacinu pritiskom tastera [1] za slabo, [2] za srednje, [3] za najjace, ili [0] za iskljuceno
  - 5 Pritisnite [▶], a zatim pritiniste [✖○].
-

---

## Podesavanje trajanja pauze

- 1** Pritisnite [ ].
  - 2** Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
  - 3** Pritisnite [3].
  - 4** Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
    - Ukoliko ste menjali unesite novi
  - 5** Pritisnite [3].
  - 6** Izaberite jednu od opcija tasterima [1] za 3 sekunde ili [2] za 5 sekundi.
  - 7** Pritisnite [▶], a zatim taster [✖①].
- 

## Zabranjeno pozivanje

Mozete zabraniti pozivanje odredjenih brojeva telefona i to 10 brojeva po slusalici. Ukoliko izaberete zabranjeli broj n on nece biti biran, vec ce blinkati na displeju. Mozete zabraniti samo pozive znakove za odredjene zemlje, mobilne telefone Na primer: Zabraniti pozivanje brojeva koji pocinju sa 06x, 04x, 99...

- 1** Pritisnite [ ].
- 2** Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3** Pritisnite [6].

- 4** Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
    - Ukoliko ste menjali kod, unesite novi
    - Sve slusalice za zabranom poziva ce biti prikazane na displeju
    - Brojevi koji blinkaju, označavaju da je zabrana ukljucena
  - 5** Izaberite broj slusalice za zabranu poziva
  - 6** Pritisnite [▶].
  - 7** Unesite broj ili pozivni broj koji hocete da zabranite (max. do 8 cifri)
  - 8** Pritisnite za potvrdu [▶].
  - 9** Pritisnite [✖①].
- 
- ## Ukljucenje / Iskljucenje zabrana
- 1** Pritisnite [ ].
  - 2** Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
  - 3** Pritisnite [6].
  - 4** Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
    - Ukoliko je PIN kod promenjen, unesite novi
    - Brojevi slusalica koji blinkaju označavaju da je restrikcija poziva ukljucena
    - Brojevi slusalica koji ne blinkaju nemaju zabranu pozivanja
  - 5** Pritisnite izaberite broj slusalice kojoj hocete da izvrsite ukljucenje/iskljucenje
  - 6** Pritisnite [▶], a zatim pritisnite [✖①].

## Podesavanje

### Brisanje zabranjenog broja

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [6].
- 4 Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
  - Ukoliko je PIN kod promenjen, unesite novi
- 5 Pritisnite [▶] i izaberite broj koji hocete da izbrisite
- 6 Pritisnite [C].
- 7 Pritisnite [▶], a zatim pritisnite [✖①].

### Upisivanje 'hitnih' poziva

Mozete uneti do cetiri telefonska broja koji se mogu zvati i ako je ukljucena zabrana poziva.

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [6].
- 4 Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
  - Ukoliko ste menjali unesite novi
- 5 Pritisnite [\*].
- 6 Unesite 'hitni' broj
- 7 Pritisnite [▶].
- 8 Pritisnite [✖①].

### Izmena 'hitnih' brojeva

- 1 Pritisnite [ ].

- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].

- 3 Pritisnite [6].

- 4 Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
  - Ukoliko je PIN kod promenjen, unesite novi
- 5 Pritisnite [\*].
- 6 Pritisnite [▶] i izaberite broj koji hocete da izmenite
- 7 Pritisnite [C] i unesite novi broj
- 8 Pritisnite [▶].
- 9 Pritisnite [✖①].

### Vracanje baze na fabricko stanje (Reset)

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3 Pritisnite [0].
- 4 Unesite "0000" (fabricki PIN kod)
  - Ukoliko ste menjali unesite novi
- 5 Pritisnite [▶], a zatim pritisnite [✖①].

## Prijavljanje slusalica

### Dodatne slusalice

Na jednu bazu TCD430 moze se prijaviti do 6 slusalica. To vam daje mogucnost da interkomski pricete izmedju slusalica, prebacujete externu vezu sa jedne na drugu...

### Dodatne baze

Jedna slusalica moze biti prijavljena na cetiri baze, ali se ne moze koristiti u isto vreme na vise baza. Ukoliko izadjete iz dometa jedne baze, slusalica trazi automatski signal sa druge baze na koju je prijavljena

- 2 Pritisnite i zadrzite [] taster sa leve strane beze vise od pet sekundi, nakon toga cuce se tonovi koji oznavavaju registraciju.

- 3 Spustite dodatnu slusalicu na bazu. Nakon desetak sekundi slusalica ce se autmatski prijaviti na bazu i ton registracije ce prestati, a ikona koja oznavava mrezu prestace da blinka.

### Napomena:

- Ukoliko se cuje ton greske, ili ikona i dalje blinka, morate manuelno prijaviti dodatnu slusalicu.
- Posle prijavljivanja dodatnu slusalicu punite 7 sati pre upotrebe.

### Manuelno prijavljivanje slusalice

Procedura manuelnog prijavljivanja dodatne slusalice je sledeca:

- 1 Pritisnite [].
- 2 Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritisnite [] i izaberite opciju “REGISTRATION”, a zatim pritisnite [].
- 4 Pritisnite [] i izaberite opciju “REGISTER HS”, a zatim pritisnite [].
- 5 Pritisnite i zadrzite page taster [] na levoj strani baze, vise od 5 sekundi dok se ne budu culi tonovi zaregistraciju
  - Poste drzanja tastera [], vreme za prijavljivanje mora biti obavljen u roku od 60 sekundi.
- 6 Pritisnite [] i izaberite broj baze na koju hocete da prijavite, a zatim pritisnite [].
- 7 Sacekajte poruku “BS PIN”, a zatim unesite Pin kod “0000” (fabrciki pin kod)
  - Ukoliko ste menjali PIN kod, unesite novi.
- 8 Pritisnite [].
  - Kada je prijavljivanje uspesno izvedeno

## Prijavljanje slusalice na bazu

### Automatsko prijavljivanje slusalice

Procedura prijavljivanja, ako slusalica nije nikad radila (brzo prijavljivanje):

- 1 Podignite dodatnu slusalicu i pritisnite [].

tonovi registracije prestaju , a ikona mreze  prestaje da blinka.

## Izbor baze

Kada je izabrana opcija “AUTO” slusalica ce autmatski traziti najbolju bazu na koju je prijavljena. Primati dolazne pozive, i pozivati mozete raditi samo sa jende baze

Procedura je sledeca:

- 1 Pritisnite [].
- 2 Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritisnite [] i izaberite opciju “SELECT BS”, a zatim pritisnite [].
- 4 Pritinistie [] i izaberite opciju “AUTO” ili neku drugu bazu (1,..4), a zatim prritisnite [].
  - nakon toga slusalica trazi bazu.

## Odjavljivanje slusalice

Svih 6 slusalica koje se mogu prijaviti na bazu mogu se i odjaviti sa baze.

- 1 Pritisnite [].
- 2 Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING BS”, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritiniste [7].

- 4 Unesite PIN kod “0000” (Fabricki pin)
  - Ukoliko ste menjali PIN kod, unesite novi
- 5 Pritisnite broj izabrane slusalice za odjavljivanje
  - Izabrani broj ce blinkati
- 6 Pritisnite za potvrdu [].
- 7 Sacekajte dok se ne pojavi “SETTING BS” a zatim pritisnite [].

## Odjavljivanje baze

Jedna slusalica moze biti prijavljena max. na 4 baze. Mozete odjaviti slusalicu sa prijavljenih baza.

- 1 Pritisnite [].
- 2 Pritisnite [] i izaberite opciju “SETTING HS”, a zatim pritisnite [].
- 3 Pritisnite [] i izaberite opciju “REGISTRATION”, a zatim pritisnite [].
- 4 Pritisnite [] i izaberite opciju “CANCEL BS”, a zatim pritisnite [].
- 5 Unesite PIN kod “0000” (fabricki pin)
  - Ukoliko ste menjali PIN kod unesite novi
- 6 Pritisnite [] i izaberite broj baze koji zelite da odjavite, a zatim pritisnite [].
  - Izabrani broj baze ce blinkati
- 7 Pritisnite [].
- 8 Pritisnite [] i izaberite opciju “YES”, a zatim pritisnite [].
  - Za odustajanje izaberite opciju “NO”.
- 9 Pritisnite [].

## Zvonjenje slusalica (sve ili samo odabране)

Mozete odabrati 3 vrste zvonjenja slusalica

- "1": Sve slusalice zvone
- "2": Izabrana/e slusalica zvoni
- "3": Prvo zvoni odabran/a/e, a zatim zvone i ostale slusalice.

### Podesavanje vrste zvonjenja

- 1** Pritisnite [ ].
- 2** Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3** Pritisnite [1].
- 4** Unesite PIN kod "0000"
  - Ukoliko ste menjali PIN kod, unesite novi.
- 5** Pritisnite [1] za izbor prve vrste zvonjenja "1".
- 6** Pritisnite [▶], a zatim pritisnite [✖①].

### Setting the selected handset(s) to ring

- 1** Pritisnite [ ].
- 2** Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3** Pritisnite [1].
- 4** Unesite PIN kod "0000"
  - Ukoliko ste menjali PIN kod, unesite novi.
- 5** Pritisnite [2] za 2 vrstu zvonjenja "2".
  - bice prikazani svi brojevi prijavljenih slusalica
- 6** Pritisnite izabrani/e broj slusalice
  - Izabrani broj/brojevi ce blinkati
  - Za odustajanje, ponovo pritisnite zeljeni broj slusalice
- 7** Pritisnite [▶], a zatim pritisnite [✖①].

### Setting the selected handset(s) to ring before all handsets ring

- 1** Pritisnite [ ].
- 2** Pritisnite [▼] i izaberite opciju "SETTING BS", a zatim pritisnite [▶].
- 3** Pritisnite [1].
- 4** Unesite PIN kod "0000"
  - Ukoliko ste menjali PIN kod, unesite novi.
- 5** Pritisnite [3] za izbor trece vrste zvonjenja "3".
  - Bice prikazani svi brojevi prijavljenih slusalica
- 6** Pritisnite izabrani broj / brojeve slusalica
  - izabrani broj ce blinkati flash.
  - Za odustajanje, ponovo pritisnite zeljeni broj slusalice
- 7** Pritisnite [▶].
- 8** Pritisnite brojeve od [1] do [6] za izbor posle kog broja zvonjenja ce slusalica will stop flashing..
  - Izabrani broj zvonjenja bice prikazan u desnom uglu ekrana
- 9** Pritisnite [▶], a zatim pritisnite [✖①].

**Servis:**

**Videofon Servis - <http://www.videofon.co.yu>**

Novi Beograd - Luja Adamica 26d - Tel: (011) 3016-403, 3018-934, 697-403

**Prevod i obrada:**

**MDesign & Videofon PRINT**

webmaster@videofon.co.yu - Tel: (063) 697-403

© 2004 SR 'Videofon'. Sva prava zadrzana.