

Panasonic

Digitalni bežični telefon sa tel. sekretaricom

Model br. **KX-TCD725BXM**

Uputstvo za upotrebu



Caller ID Compatible

PRE UPOTREBE PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Punite baterije oko 15 sati pre prve upotrebe.

Hvala vam na kupovini novog digitalnog Panasonic bežičnog telefona.

Identifikacija poziva (Caller ID), gde je to moguće, je usluga telefonske kompanije. Nakon pretplate na ovu uslugu, ovaj uređaj će prikazati telefonski broj sagovornika.

Dragi kupče,

Postali ste vlasnik KX-TCD725BXM telefona, proizvoda napravljenog u skladu sa Evropskim Standardima za Bežične Telefone (DECT). DECT tehnologiju karakteriše visok nivo zaštite od prislушкиvanja kao i visok kvalitet prenosa digitalnog signala.

Ovaj telefon namenjen je različitim oblicima primene.

Na primer, telefon se može upotrebiti u mreži baznih uređaja i slušalica, stvarajući telefonski sistem koji:

- -radi sa do 6 slušalica na jednom baznom uređaju
- -dozvoljava interkom između slušalica
- -dozvoljava upotrebu slušalice na do 4 bazna uređaja, šireći oblast radio komunikacije.

Ovaj telefon se može upotrebiti za:

- -Kontrolu nekoliko slušalica
- -Kontrolu nekoliko baznih uređaja
- -Povezivanje baze uređaja na PBX.


Za buduće obaveštenje

Serijski br. _____
(sa donje strane uređaja)

Datum kupovine _____

Ime i adresa prodavca _____

Oprema

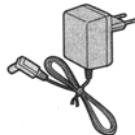AC adapter (str.4)	Kabl telefonske linije (str.4)	Baterije (str.4)
		
Poklopac slušalice (str.4)	Štipaljka za pojas (str.42)	
		

Molimo vas da otpakujete sadržaj kutije i proverite da li je oprema kompletan.


Oprema može biti promenjena u tehničkom smislu.

Molimo vas da sačuvate originalno pakovanje.

Postavljanje baze uređaja

Pozivi se prenose između baze i slušalice putem bežičnih radio talasa. Preporučeni položaj baze uređaja, **obzirom na maksimalnu udaljenost i izbegavanje šuma pri radu** je:

-
- 1. Dalje od potrošača kao što su TV, radio, personalni računar ili drugi telefon.
- 2. Na višim i centralnim lokacijama.

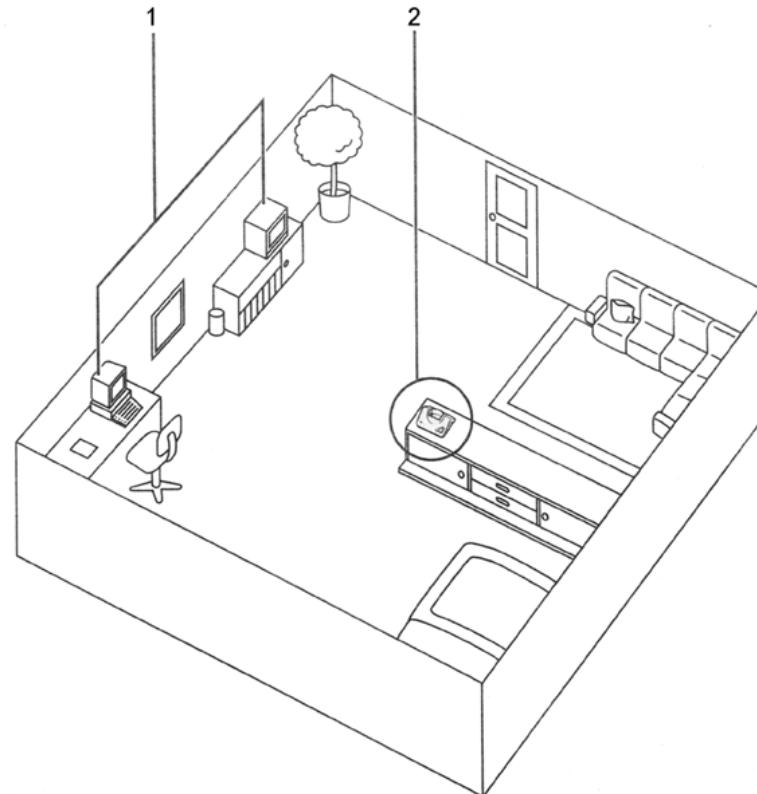

Radni domet:

Domet zavisi od rasporeda prostorija, vremena i uslova rada. Domet je veći na otvorenom nego na zatvorenom. Prepreke kao što su zidovi, metalne police ili zidovi od armiranog betona mogu da skrate radni domet.

Šum:

Povremene smetnje se mogu javiti usled drugih radio talasa.

Sadržaj


Oprema	1	Telefonski imenik	11	Pregled programabilnih funkcija na bazi uredjaja.....	26	Opciona upotreba više jedinica	38
Postavljanje baze uredjaja	1	Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....	11	PIN kod baze	26	Upotreba više slušalica	38
Položaj kontrola.....	3	Funkcija privatnih kategorija	11	Izbor moda zvona	27	Upotreba više baza uredjaja	38
Slušalica.....	3	Tabela privatnih kategorija.....	12	Izbor All Handsets moda	27	Prijavljivanje	39
Baza uredjaja	3	Tabela karaktera	13	Izbor Selected Handset moda.....	27	Prijavljivanje slušalice bazi uredjaja	39
Ekran	3	Pronalaženje informacija o sagovorniku iz imenika.....	14	Nivo zvona baze	28	Pristup bazi	39
Display na slušalici.....	3	Brz poziv (Hot Key Dial).....	15	Druge funkcije	28	Odjavljivanje slušalice iz baze	40
Početak.....	4	Kopiranje imenika	16	Zabrana poziva	29	Odjavljivanje baze uredjaja	40
Instaliranje baterija u slušalicu	4	Poništavanje postavke baze.....	30	Interkom	40		
Povezivanje.....	4	Datum i vreme.....	31	Interkom između slušalica	40		
Punjene baterija	4	Pregled operacija sistema za odgovor na pozive	31	Prosleđivanje poziva sa jedne na drugu slušalicu	41		
Informacije o bateriji.....	4	Pregled direktnih komandi sistema za odgovor na pozive	32	Konferencijski razgovor	41		
Osnovne operacije	5	Operacije sistema za odgovor na pozive	32	Zamena baterija	42		
Uključivanje/isključivanje napajanja	5	Pozdravna poruka	32	Upotreba štipaljke za pojas	42		
Poziv	5	Reprodukcija novih dolazećih/memo poruka ..33		Upotreba opcionog kompletta za razgovor	42		
Odgovor na poziv	5	Reprodukcija svih dolazećih/memo poruka ..33		Montiranje uredjaja na zid	43		
Prekid veze	5	Tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke ..34		Opcioni poklopci	43		
Osnovne operacije sa sistemom za odgovor na pozive	5	Tokom reprodukcije pozdravne/dolazeće/memo poruke ..34		Pre zahteva za servisiranjem	44		
Ranije snimljena pozdravna poruka	5	Brza reprodukcija novih poruka	34	Saveti za sigurnost	46		
Pozivanje	6	Snimanje telefonskog razgovora preko slušalice	35	Postavljanje uredjaja	46		
Pozivanje nakon potvrđivanja unetog broja ..6		Podešavanje nivoa zvuka tokom reprodukcije ..35					
Ponovni poziv poslednjeg odabranog broja (Redial) ..6		Izbor broja zvona	35				
Digitalni spikerfon	6	Uključivanje/isključivanje funkcije monitora ..36					
Automatski razgovor (Auto Talk).....	7	Upotreba uredjaja sa udaljene lokacije preko telefona sa tastaturom	36				
Memorisanje pozvanog broja u imenik (Phonebook) ..7							
Odgovor na pozive	7						
Pejdžing	8						
Identifikacija poziva (Caller ID)	8						
Caller ID usluga	8						
Upotreba liste poziva (Caller List)	9						
Pregled liste poziva	9						
Memorisanje informacija iz liste poziva u imenik.....	10						
Telefonski imenik							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Pregled programabilnih funkcija na bazi uredjaja.....							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
PIN kod baze							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Izbor moda zvona							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Nivo zvona baze							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Druge funkcije							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Zabrana poziva							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Poništavanje postavke baze.....							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Datum i vreme.....							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Pregled operacija sistema za odgovor na pozive							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Pregled direktnih komandi sistema za odgovor na pozive							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Operacije sistema za odgovor na pozive							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Pozdravna poruka							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Reprodukcija novih dolazećih/memo poruka ..33							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Reprodukcija svih dolazećih/memo poruka ..33							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke ..34							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Tokom reprodukcije pozdravne/dolazeće/memo poruke ..34							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Brza reprodukcija novih poruka ..34							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Snimanje telefonskog razgovora preko slušalice							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Podešavanje nivoa zvuka tokom reprodukcije ..35							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Izbor broja zvona							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Uključivanje/isključivanje funkcije monitora ..36							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							
Upotreba uredjaja sa udaljene lokacije preko telefona sa tastaturom							
Memorisanje informacija o sagovorniku u imeniku.....							

Položaj kontrola


Slušalica



1. Prijemnik
2. (Redial/Pause) taster
3. (Function/OK) taster
4. (OFF/Power) taster
5. (Clear) taster
6. (Intercom) taster
7. Kontakti za punjenje
8. Mikrofon
9. Displesj
10. (Phonebook) taster
11. Ulaz sa slušalicom
12. (Talk) taster
13. (Speakerphone) taster
14. Tasteri za navigaciju
15. (Tone/Capital Change) taster
16. Kontakt za punjenje
17. (Recall) taster

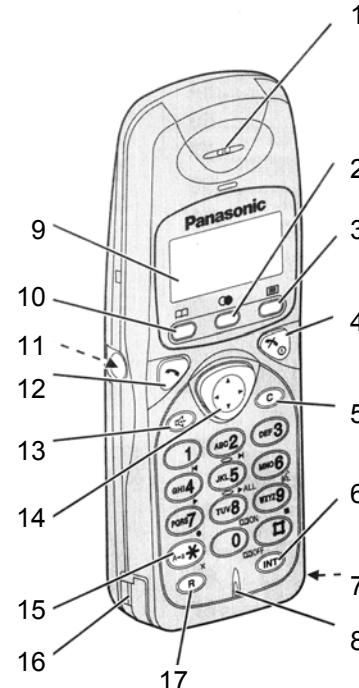

Baza uređaja

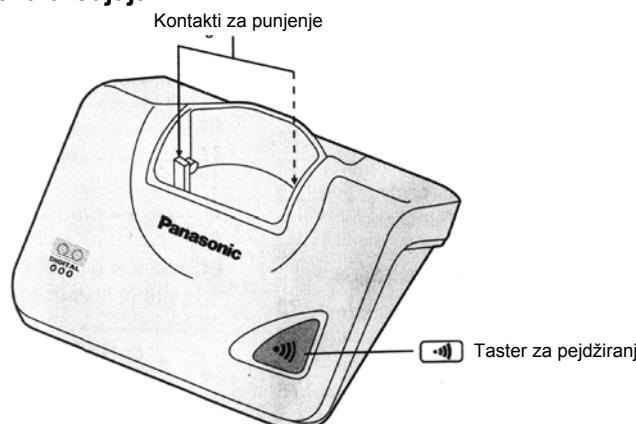

Ekran

Displesj na slušalici



Ikone

- ▼ *In-range* ikona označava da je slušalica u dometu baze. Indikator trepće kada je slušalica van dometa.
- ↔ *Page/intercom* ikona je prikazana prilikom pejdžiranja ili pri upotrebni interkoma. Indikator trepće kada drugi uređaj pejdžira slušalicu.
- 📞 *Talk* ikona je prikazana tokom razgovora. Indikator trepće tokom prijema spoljašnjeg poziva.
- 🚫 *Call prohibition* ikona je prikazana kada je uključen mod zabrane poziva (str.24).
- ☎ *Phonebook* ikona je prikazana prilikom memorisanja i posmatranja stavki iz telefonskog imeniku (str.11).
- 🔋 *Battery* ikona označava napunjenošnost baterije (str.5).

Karakteri/Simboli


- P Odabrana je pauza prilikom biranja broja (str.17).
- |→ *Direct call* ikona je prikazana kada je uključen mod za direktni poziv (str.24).
- [A] Sistem za odgovor na pozive je uključen (str.6).
- F Tokom biranja broja pritisnut je (R) taster.
- [X] *Key Lock* ikona je prikazana kada je uključeno zaključavanje tastature slušalice (str.17).

Početak

Instaliranje baterija u slušalicu


Instalirajte baterije na prikazan način, nakon toga postavite poklopac slušalice.

Ako baterije nisu instalirane pravilno, slušalica neće raditi.

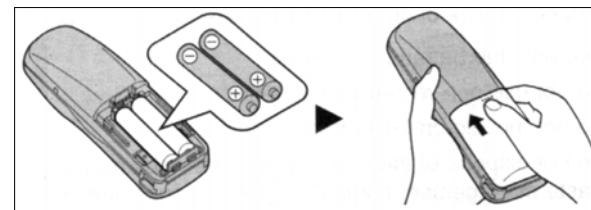

Povezivanje


Priključite AC adapter i kabl telefonske linije na poledjelu uređaja. Nakon toga priključite kablove kao što je prikazano.

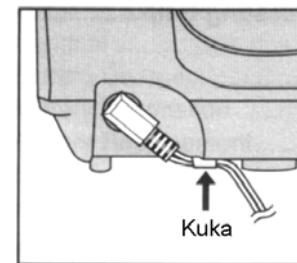

Privežite kabl AC adaptera kako bi sprečili isključivanje.


Korisitite isključivo Panasonic AC ADAPTER PQLV1CE.

- AC adapter mora biti uvek priključen (Normalno je da se adapter zagreva tokom upotrebe.)
- Ako je uređaj priključen na telefonsku liniju ili PBX koji ne podržava Caller ID servis, nećete moći da koristite te usluge.
- Uredaj neće raditi tokom nestanka struje. U tom slučaju preporučujemo povezivanje standardnog telefona.
- Kada koristite više od jednog telefona, može doći do medjusobnih smetnji. Kako bi sprečili ili smanjili ovakve smetnje, instalirajte bazne uređaje na dovoljno velikom rastojanju.
- U vezi izbora tonskog/pulsnog biranja brojeva, pogledajte str.28.

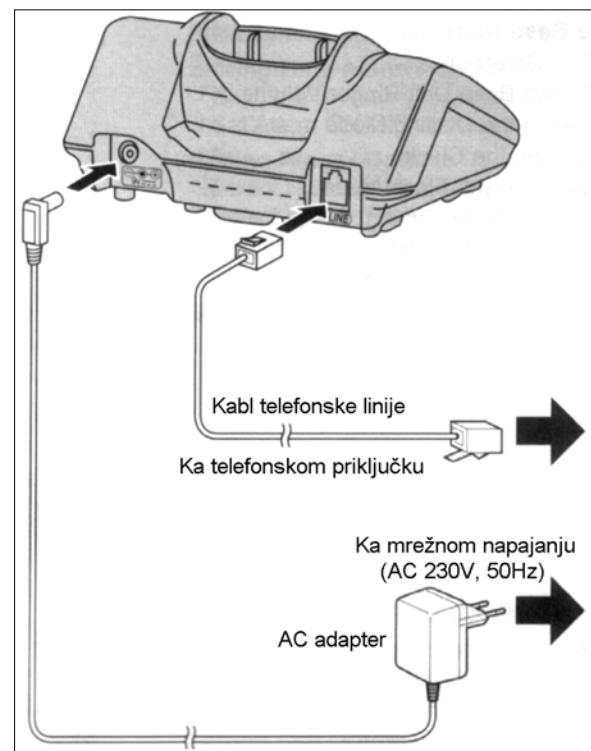

Punjjenje baterija

U vreme otpremanja uređaja, baterije nisu napunjene. Da napunite baterije, postavite slušalicu na bazu uređaja. Molimo vas da pre prve upotrebe, baterije punite oko **15 sati**. Tokom punjenja baterije prikazuju se sledeće ikone baterije.



Možete da proverite aktuelnu snagu baterije preko displeja.

Snaga baterije	Puna snaga	Visoka napunjenošć	Srednja napunjenošć	Niska napunjenošć	Prazna baterija
Ikona					

Dopunjavanje

Kada indikator trepće ili ako se uređaj oglašava svakih 15 sekundi, napunite baterije.

Informacije o bateriji

Nakon punjenja baterija:

Operacija	Radni vek Ni-MH baterija (u opremi)	Radni vek Ni-Cd baterija (opciono)*
Tokom upotrebe (Talk) – mod razgovora	Do 20 sati	Do 10 sati
Kada uređaj nije u upotrebi (standby) – pripremni mod	Do 200 sati	Do 100 sati

- Radni vek baterije zavisi od uslova upotrebe, kao što su:
 - proveravanje liste poziva (str.9) ili imenika (str.15)
 - razgovora preko spikerfona (str.6)
 - temperature ambijenta.
- **Očistite kontakte za punjenje slušalice mekom, suvom tkaninom jednom mesečno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen zamašćivanju, prašini ili visokoj vlažnosti.** U surotnom, baterija se neće puniti pravilno.
- Ako je baterija puna, ne morate da postavljate slušalicu na bazu dok indikator ne počne da trepće. Na ovaj način produžiće radni vek baterije.
- Baterije se ne mogu prepuniti.
- Možete da upotrebite punjive nikl-kadmijumske (Ni-Cd) baterije (AA formata). Ako zamenite standardne baterije nikl-kadmijumskim, obavezno odaberite odgovarajući tip baterija programiranjem slušalice (str.25).

Osnovne operacije

Uključivanje/isključivanje napajanja

Uključivanje napajanja

Pritisnite i držite [].

- Javljuju se svi postojeći simboli i karakteri i displej prelazi u pripremni mod. Čuje se zvučni signal.



Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite [] dok ne čujete zvučni signal.

- Displej postaje prazan.
- Slušalica neće zvoniti.

• Pripremni mod (standby)

- Ako je dolazeća/memo poruka snimljena, tokom pripremnog moda na ekranu će biti prikazan sledeći sadržaj.

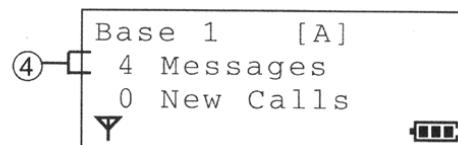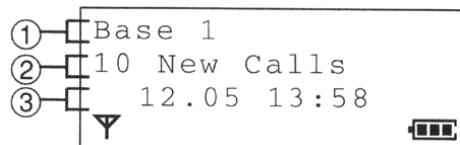

- Broj aktuelne baze: možete da odaberete da li želite da na ekranu bude prikazan broj baze, slušalice ili ni jedna od ove dve informacije. (str.22).
- Broj identifikovanih primjenih poziva (str.8).
- Aktuelni datum i vreme (str.31).
- Broj snimjenih dolazećih/memo poruka. Ako je snimljena nova poruka, (4) će treptati. Kada je memorija puna, (4) trepće brže.

Poziv

Za dodatne informacije o pozivanju, pogledajte str.6.

Napajanje mora biti uključeno i uređaj mora biti u pripremnom modu.

Pritisnite [] i nakon toga odaberite broj koji zovete.

- Nakon nekoliko sekundi, displej će prikazati dužinu poziva.
- Ako je unet pogrešan broj pritisnite [] i ponovite poziv.
- Pozvani broj se automatski memoriše u listu poziva (str.6).

Odgovor na poziv

Za dodatne informacije o odgovoru na poziv, pogledajte str.7.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

Pritisnite [] ili bilo koji od sledećih tastera [0-9] [INT], [*] ili [#] – Any Key Answer.

- Nakon nekoliko sekundi, displej počinje da prikazuje dužinu poziva.

Prekid veze

Da prekinete vezu, pritisnite [] ili postavite slušalicu na bazu.

- Slušalica se vraća u pripremni mod.

Osnovne operacije sa sistemom za odgovor na pozive

Za dodatne informacije o sistemu za odgovor na pozive, pogledajte str.33.

Možete da kontrolišete sistem za odgovor na pozive preko menja funkcija ili pritiskom na taster direktne komande.

Ako postavite datum i vreme (str.31) i uključite sistem za odgovor na pozive, sintetizovani glas će nakon reprodukcije objaviti datum i vreme kada je snimljena dolazeća/memo poruka – **Voice Date/Time Stamp**.

Ranije snimljena pozdravna poruka

Postoje dve ranije snimljene pozdravne poruke. Poruka koju će uređaj emitovati zavisi od odabranog vremena snimanja poruke sagovornika (str.33).

Možete da snimite vlastitu pozdravnu poruku (str.33).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

Da reprodukuјete ranije snimljenu pozdravnu poruku

1. Pritisnite taster [INT] i nakon toga pritisnite [#].

2. Nakon prikazivanja menja funkcija, pritisnite taster [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Play OGM", nakon toga pritisnite taster []

ILI

Pritisnite taster [6].

- Ranije snimljena poruka se reprodukuje.

• Ako je vreme snimanja dolazeće poruke postavljeno na "1 minute" ili "unlimited" (str.36).

- "Hello, we are not available now. Please leave your name, message and phone number after the beep. We will return your call".

• Ako je vreme snimanja dolazeće poruke postavljeno na "greeting only" (str.36):

- "Hello, no one is available to take your call. Please call back later".

Uključivanje sistema za odgovor na pozive

1. Pritisnite taster [INT] i nakon toga pritisnite [#].

2. Nakon prikazivanja menja funkcija, pritisnite taster [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Answer ON", nakon toga pritisnite taster []

ILI

Pritisnite taster [8].

- Čuje se zvučni signal i poruka "Answer Set".
- Prikazan je indikator [A].

Isključivanje sistema za odgovor na pozive

1. Pritisnite taster [INT] i nakon toga pritisnite [#].

2. Nakon prikazivanja menja funkcija, pritisnite taster [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Answer OFF", nakon toga pritisnite taster []

ILI

Pritisnite taster [0].

- Čuje se zvučni signal i poruka "Answer OFF".

• Da reprodukuјete nove/sve poruke, pogledajte str.34.

Pozivanje

U vezi osnovnih operacija o pozivanju, pogledajte str.5.

Pozivanje nakon potvrđivanja unetog broja

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Unesite broj telefona

- Uneti broj je prikazan.
- Da otkažete operaciju, pritisnite i držite taster [C] ili pritisnite [].

2. Pritisnite taster [].

- Prikazan je indikator [].
- Nakon nekoliko sekundi, prikazuje se dužina razgovora.

3. Da završite poziv, pritisnite [] ili postavite slušalicu na bazu.

- Slušalica se vraća u standby mod.)

Ponovni poziv poslednjeg odabranog broja (Redial)

Uredaj automatski memorije 10 poslednjih pozvanih brojeva u listu ponovnih poziva (redial list). Ako je ova lista prazna, na ekranu se prikazuje poruka "No Stored Memory" kada pritisnete taster []. Ako vaša telefonska linija poseduje kružno ili pulsno biranje broja, ni jedan pristupni broj unet nakon pritiska na taster [*] neće biti uključen u broj prilikom ponovnog poziva. Ako pritisnete taster [] i nakon toga taster [] za ponovni poziv u slučaju da je druga strana zauzeta, uredaj će automatski pozivati odabrani broj na svakih 40 sekundi – do 12 puta – **Auto Redial**.

Napajanje mora biti uključeno (str.5), i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Da ponovo pozovete poslednji birani broj

Pritisnite [] nakon toga pritisnite [] ili [].

ILI

Pritisnite [] ili [] i nakon toga [].

- Poslednji birani broj se automatski poziva ponovo.

Ponovno pozivanje preko liste ponovljenih poziva

1. Pritisnite [].

- Poslednji birani broj se prikazuje.
- Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne označi broj koji želite da pozovete.
- Da izadjete iz liste ponovljenih poziva, pritisnite [].

3. Pritisnite [] ili [].

- Uredaj automatski ponovo poziva odabrani broj.

Da obrišete broj iz liste

1. Pritisnite []

- Poslednji birani broj se prikazuje.
- Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne označi broj koji želite da obrišete i nakon toga pritisnite [].
- Da izadjete iz liste ponovljenih poziva, pritisnite [].
- Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne "Clear", nakon toga pritisnite [].
- Pritisnite [] ili [] da odaberete "YES", nakon toga pritisnite [].
- Na displeju je prikazana poruka "CLEARED".

Da obrišete sve brojeve iz liste

1. Pritisnite [] i nakon toga pritisnite [].

- Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne "All Clear", nakon toga pritisnite [].

3. Pritisnite [] ili [] da odaberete "YES", nakon toga pritisnite [].

- Na displeju je prikazana poruka "CLEARED".
- Na displeju se prikazuje poruka "No Stored Memory".

Uzvraćanje poziva preko liste poziva (Caller List)

Uredaj memorije informacije o poslednjih 50 poziva u listu poziva (Caller List). Kada uredaj primi 51. poziv, informacije o najstarijem pozivu se brišu. Ako primite poziv sa broja koji ste memorisali pod nekim imenom, uredaj će prikazati i ime sagovornika (str.11). Ako je lista poziva prazna, na displeju se prikazuje poruka "No Stored Memory" kada pritisnute [] ili [] radi pregleda liste.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [] ili [].

- Uredaj prikazuje informacije o poslednjem pozivu.

2. Pritisnite taster [] nekoliko puta da pretraživanje liste izvršite od najnovijeg broja u listi ili pritisnite taster [] nekoliko puta da pretraživanje liste izvršite od najstarijeg broja u listi, sve dok strelica ne označi informacije o sagovorniku kog želite da pozovete.

- Da skrolujete između poziva, pritisnite i držite [] ili [].

3. Pritisnite [] ili [].

- Uredaj automatski poziva prikazani broj.

4. Da prekinete razgovor, pritisnite [] ili postavite slušalicu na bazu.

- Slušalica se vraća u pripremni mod.
- Ako broj nije prikazan, ne možete da užvatite poziv.

Digitalni spikerfon

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Za razgovor bez upotrebe slušalice

1. Pritisnite [] i nakon toga unesite telefonski broj.

ILI

Unesite telefonski broj i nakon toga pritisnite [].

- Broj koji pozivate je prikazan.
- Nakon nekoliko sekundi, displej će prikazati dužinu poziva.

2. Kada druga strana odgovori na poziv, govorite u mikrofon.

3. Da prekinete razgovor, pritisnite [].

- Ako indikator [] trepće i čuje se zvučni signal nakon pritiska na taster [] ili [], približite se bazi uredaja i probajte ponovo.
- Možete da odaberete da li želite da prikažete dužinu poziva ili pozvani broj tokom moda za razgovor.

Radi najboljih performansi prilikom upotrebe spikerfona

- Razgovarajte naizmenično sa drugom stranom u prostoriji bez buke.
- Ako druga strana ima teškoća da čuje vaš glas, pritisnite [] da smanjite nivo zvuka zvučnika.
- Ako se glas druge strane prekida tokom razgovora, pritisnite [] da smanjite nivo zvuka zvučnika.
- Tokom razgovora, možete da predjete na razgovor bez upotrebe slušalice, pritiskom na []. Da se vratite na normalan razgovor, pritisnite [] ili [].

Pozivanje

Automatski razgovor (Auto Talk)

Ova funkcija omogućava vam da odgovorite na poziv podizanjem slušalice sa baze uredjaja bez pritiska na taster []. Ova funkcija je isključena u vreme kupovine uredjaja. Ako želite da vidite informacije o identifikaciji sagovornika pre odgovora na poziv, nemojte da uključujete ovu funkciju.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Da uključite/isključite Auto Talk funkciju

1. Pritisnite [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] sve dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] sve dok strelica ne označi "Other Option", nakon toga pritisnite [►].
4. Pritisnite [▼] ili [▲] sve dok strelica ne označi "Auto Talk", nakon toga pritisnite [►].
- Aktuelna postavka označena je strelicom.

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF".
6. Pritisnite [].

 - Čuje se zvučni signal.
 - displej se vraća na "Auto Talk". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite [] ili sačekajte oko 60 sekundi.
 - Možete da izadjete iz moda za programiranje u bilo kom trenutku pritiskom na [] taster.

Memorisanje pozvanog broja u imenik (Phonebook)

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Da memorišete uneti broj u imenik

1. Unesite željeni broj.
- Uneti broj prikazan je na displeju.
- Ako ste uneli pogrešan broj, pritisnite [C]. Cifre se brišu sa desne strane.
- Da otkažete operaciju, pritisnite i držite [C] ili pritisnite [] taster.
2. Pritisnite [►].
3. Pratite korake 4-7 iz procedure pod naslovom "Memorisanje informacija iz liste poziva u imenik" (na strani 10).
4. Dok strelica označava "Save", pritisnite [].
- Čuje se zvučni signal i prikazana je poruka "Saved".
- Na displeju se prikazuju informacije o memorisanom broju.

Da memorišete broj koji ponovo pozivate u imenik.

1. Pritisnite taster [].
- Prikazan je poslednji pozvani broj.
2. Pritisnite [▼] ili [▲] sve dok strelica ne označi broj koji želite da memorišete i nakon toga pritisnite [►].
3. Pratite korake 4-7 iz procedure pod naslovom "Memorisanje informacija iz liste poziva u imenik" (na strani 10).
4. Dok strelica označava "Save", pritisnite [].
- Čuje se zvučni signal i prikazana je poruka "Saved".
- Na displeju se prikazuju informacije o memorisanom broju.

Odgovor na pozive

Za osnovne informacije o operaciji odgovora na pozive, pogledajte str.5.


Ako ste pretplaćeni na uslugu identifikacije poziva, informacije o sagovorniku biće prikazane na displeju nakon prvog zvona (str.9).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) , u suprotnom slušalica neće zvoniti.

Izbore nivoa zvuka prijemnika (HIGH, MEDIUM ili LOW) ili slušalice (6 nivoa) tokom razgovora

Pritisnite [▼] da smanjite nivo zvuka ili [▲] da podignite nivo zvuka.

Primer: odabrana je opcija HIGH



- Svaki put kada pritisnete taster [▼] ili [▲] nivo zvuka se menja.
- displej se vraća u mod za razgovor nakon izbora nivoa zvuka prijemnika/slušalice.

Privremeno isključivanje zvona

1. Pritisnite i držite taster [▼] oko 1 sekund dok slušalica zvoni.

Slušalica prestaje da zvoni.

2. Pritisnite [] ili bilo koji taster za poziv [0] – [9], [*] ili [#] da odgovorite na poziv – Any Key Answer.

- Nakon par sekundi, displej prikazuje dužinu poziva.
- Ova funkcija nije dostupna kada se slušalica nalazi na bazi uredjaja.
- Ova funkcija namenjena je isključivo za spoljašnje pozive.

Automatski razgovor

Ako postavite ovu funkciju na ON (str.7), možete da odgovorite na poziv podizanjem slušalice sa baze bez pritiska na taster [].

Pozadinsko osvetljenje displeja

Displej će biti osvetljen oko 10 sekundi nakon pritiska na taster slušalice ili nakon podizanja slušalice sa baze. Možete da odaberete jednu od tri boje pozadinskog osvetljenja: zelena, narandžasta ili crvena (str.24).

Pejdžing

Prilikom upotrebe više uređaja, moguće je voditi razgovor izmedju slušalica pomoću interkom funkcije (str.40).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

Pejdžiranje slušalice sa baze (lokator slušalice)

Pomoću ove funkcije možete da pronadjete zaturenu slušalicu.

1. Pritisnite taster [] na bazi.

Slušalica će zvoniti oko 1 minut i indikator " trepće.

2. Da prekinete pejdžiranje, pritisnite [], [0] – [9], [INT], [], [*] ili [#] na slušalici ili [] na bazi uređaja.

Izbor zvona za operaciju pejdžiranja

Možete da odaberete jedno od 20 zvona

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [].


2. Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [].

3. Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne označi "Ringer Option", nakon toga pritisnite [].

4. Pritisnite [] ili [] sve dok strelica ne označi "Paging Type", nakon toga pritisnite [].

• Aktuelna postavka označena je strelicom.

5. Pritisnite [] ili [] da odaberete željenu vrstu zvona.



- Svaki put kada pritisnete taster, uređaj se oglašava odabranom vrstom zvona.

6. Pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal.
- Display ponovo prikazuje poruku "Paging Type". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite [] ili sačekajte 60 sekundi.

Identifikacija poziva (Caller ID)

Caller ID usluga

Ova funkcija (Caller ID), gde je to moguće, je usluga telefonske kompanije i nakon preplaćivanja na ovu uslugu, telefon će prikazivati informacije o sagovorniku nakon prvog zvona.

Ako se preplatite na usluge identifikacije poziva i poziva na čekanju (Call Waiting), ako tokom razgovora dodje do drugog poziva, broj drugog sagovornika biće prikazan na displeju.

Kako se informacija o sagovorniku prikazuje kada se primi poziv

Nakon prvog zvona, displej prikazuje broj sagovornika.



- Kada odgovorite na poziv, displej će prikazati trajanje poziva.

Ako primite poziv sa broja koji ste memorisali u imenik pod nekim imenom, displej će prikazati ime i broj sagovornika. Morate da memorišete imena i brojeve u imenik ako želite da koristite ovu funkciju.



- Kada odgovorite na poziv, displej će prikazati dužinu poziva.
- Informacije o sagovorniku neće biti prikazane u sledećim slučajevima:
 - Ako se sagovornik javlja iz oblasti koja ne pruža mogućnost Caller ID usluge, displej će prikazati "Out of Area" poruku.
 - Ako je sagovornik zatražio da se njegov/njen broj telefona ne prikazuje, displej će prikazati "Private Caller" poruku.
- Ako je vaš uređaj povezan na liniju ili PBX koji ne podržavaju Caller ID usluge, ne možete da pristupite ovim servisima.

Proveravanje broja novih poziva

Kada se primi novi poziv, displej prikazuje broj novih poziva u pripremnom modu.

Upotreba liste poziva (Caller List)


Pregled liste poziva

Uredaj memorije informacije o 50 različitim poziva u listu poziva (Caller List), od najstarijeg do najnovijeg. Kada uredaj primi 51. poziv, informacije o najstarijem pozivu se brišu. Prikazan je broj i datum prijema svakog poziva. Ako primite poziv sa broja koji ste memorisali pod nekim imenom, uredaj će prikazati i ime sagovornika (str.11).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [▼] ili [▲].

- Prikazuje se broj najnovijeg poziva.
Npr.: prikazuju se ime, telefonski broj, datum/vreme poziva.



2. Pritisnite [▼] nekoliko puta da pretražite pozive od najnovijeg ili pritisnite [▲] nekoliko puta da pretražite pozive od najstarijeg.

- Da skrolujete između poziva, pritisnite i držite [▼] ili [▲].

3. Da izadjete iz liste, pritisnite [C].

- Slušalica se vraća u pripremni mod.
- Ako je lista poziva prazna, na displeju se tokom koraka br.1 prikazuje "No Stored Memory" poruka. Displej se vraća u pripremni mod.
- Ako primite više od jednog poziva sa istog broja, prikazuje se samo datum i vreme poslednjeg poziva.
- Da uzvratite poziv iz liste, pogledajte str.6.

Šta znači "✓"

Kada proverite nove pozive, odgovorene ili uzvraćene pozive, znak "✓" biće dodat broju sa koga je izvršen poziv.



- Kada isti sagovornik pozove ponovo, unos sa znakom "✓" biće obrisan i zamenjen novim unosom poziva.

Kada pregledate dugačke telefonske brojeve

Ako je nakon broja prikazana strelica (→), to je znak da nije prikazan ceo broj.

U tom slučaju pritisnite taster [3] da vidite ceo broj.



Press **[3]**.



Promena broja sagovornika

Možete da promenite telefonski broj iz liste poziva. Nakon promene broja, možete da nastavite sa pozivom ili procedurom unosa u telefonski imenik.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [▼] ili [▲].

- Prikazana je informacija o poslednjem pozivu.

2. Pritisnite [▼] nekoliko puta da pretražite pozive od najnovijeg ili pritisnite [▲] nekoliko puta da pretražite pozive od najstarijeg, sve dok ne strelica ne označi informaciju o sagovorniku koju želite da promenite.

3. Pritisnite [►].

4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Edit For Call", nakon toga pritisnite [►].

5. Promenite broj pomoću tastera za izbor broja, [◀], [►] ili tastera [C].

- Pritiskom na taster [C] briše se karakter levo od kursora.

- Ako je za poziv broja potrebna pauza, pritisnite taster [●]. Pauza se može uneti u broj i raačuna se kao jedan karakter (str.17).

6. Pritisnite [▷] da uzvratite poziv.

ILI

Da memorise broj u telefonski imenik, pritisnite [≡] i dok je prikazana "Save Phonebook" poruka, pritisnite [≡]. Pratite korake 5-8 iz procedure pod naslovom "Memorisanje informacija liste poziva u imenik" (str.10).

Upotreba liste poziva (Caller List)

Brisanje informacija iz liste poziva

Možete da obrišete pojedinačan unos ili sve unose iz liste poziva.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

Da obrišete pojedinačan unos iz liste poziva

1. Pritisnite [▼] ili [▲].

- Prikazane su informacije o poslednjem pozivu.

2. Pritisnite [▼] nekoliko puta da pretražite pozive od najnovijeg ili pritisnite [▲] nekoliko puta da pretražite pozive od najstarijeg, sve dok strelica ne označi informaciju o pozivu koju želite da obrišete.

3. Pritisnite [►].

4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Clear", nakon toga pritisnite [►].

- Prikazana je poruka "Clear ?".

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "YES" i nakon toga pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal i prikazana je poruka "Cleared".

- Nakon nekoliko sekundi, prikazuju se informacije o narednom pozivu, ili poruka "No Stored Memory" ako nema drugih informacija u listi poziva. Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Da obrišete sve unose iz Caller ID liste.

1. Pritisnite [▼] ili [▲].

- Prikazane su informacije o poslednjem pozivu.

2. Pritisnite [►].

3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "All Clear", nakon toga pritisnite [►].

- Prikazana je poruka "All Clear ?".

4. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "YES" i nakon toga pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal i prikazana je poruka "CLEARED".

- Nakon nekoliko sekundi, prikazuje se poruka "No Stored Memory" i slušalica se vraća u pripremni mod.

Memorisanje informacija iz liste poziva u imenik

Možete da memorišete informacije iz liste poziva u imenik. Možete da dodelite informacije o sagovorniku nekoj od 9 kategorija, nakon toga možete da odaberete jedno od tri pozadinska osvetljenja displeja i jedan od 20 zvučnih signala za svaku privatnu kategoriju – **Private Category Feature** (str.11).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

7. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete broj željene privatne kategorije (1-9) ili OFF, i nakon toga pritisnite [►].


8. Dok strelica označava "Save", pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal i prikazuje se poruka "Saved".
- Displej ponovo prikazuje listu poziva. Možete da nastavite sa procedurom memorisanja brojeva u imenik, od koraka br.3. Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

- Ako je za poziv potrebna pauza, pritisnite taster []. Pauza se može uneti u broj i raačuna se kao jedan karakter (str.17).

- Možete da izadjete iz moda za memorisanje brojeva u bilo kom trenutku pritiskom na taster [].

- Ako je u koraku br.3 na displeju prikazana poruka "Memory Full", displej se vraća u pripremni mod. Morate da obrišete neki od unosa.



5. Unesite ime u dužini do 16 karaktera pomoću tastera za izbor broja , tastera [◀], [►] i [C].

- Da odaberete karakter, pogledajte str. 12.
- Ako uneti broj zahteva izmenu, pritisnite taster [▼] i pogledajte korak br.5 na str.9.

6. Pritisnite [].

Telefonski imenik

U imenik možete da memorišete do 200 informacija o sagovorniku. Sve informacije se automatski memorišu abecednim redom.

Ako primite poziv sa broja koji ste memorisali pod nekim imenom, displej će prikazati ime i broj sagovornika (str.8).

Informacije o sagovnicima se mogu razvrstati u 9 kategorija, nakon toga možete da odaberete jedno od tri pozadinska osvetljenja displeja i jedan od 20 zvučnih signala za svaku privatnu kategoriju – **Private Category Feature (str.11)**.

Telefonske pozive možete da vršite iz samog imenika (str.15).


Memorisanje informacija o sagovorniku u imenik

Napajanje mora biti uključeno (str.5), a uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "New Phonebook", nakon toga pritisnite [►].

- Disples prikazuje broj preostalih unosa u imenik i nakon toga prikazuje se poruka "<Enter Name>".

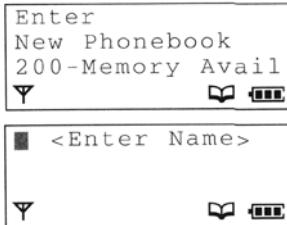


3. Unesite ime u dužini do 16 karaktera, pomoću tastera za izbor broja , tastera [◀], [▶] i [C].

- Da odaberete karakter, pogledajte str.13.

4. Pritisnite [▼].

- Prikazana je poruka "<Enter Phone No>".



5. Unesite telefonski broj u dužini do 24 karaktera.

- Ako unesete pogrešan broj, pritisnite taster [C]. Cifre se brišu sa desne strane. Da obrišete sve cifre, pritisnite taster [C] duže.

6. Pritisnite [].

7. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željenu privatnu kategoriju (1-9) ili OFF, nakon toga pritisnite [►].

8. Dok strelica označava "Save", pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal i prikazuje se poruka "Saved".
- Disples ponovo prikazuje poruku "<Enter Name>". Možete da nastavite sa procedurom memorisanja brojeva u imenik, od koraka br.3. Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

- Ako je za poziv potrebna pauza, pritisnite taster []. Pauza se može uneti u broj i računa se kao jedan karakter (str.17).

- Možete da izadjete iz moda za memorisanje brojeva u bilo kom trenutku pritiskom na taster [].

- Ako je u koraku br.3 na displeju prikazana poruka "Memory Full", displej se vraća u pripremni mod. Morate da obrišete neki od unosa.

Funkcija privatnih kategorija

Kada primite poziv, možete lako da saznate prirodu poziva na osnovu pozadinskog osvetljenja i tipa zvona za svaku privatnu kategoriju. Preporučujemo vam da napravite tabelu sa privatnim kategorijama (str.12), kako bi registrovanje imena iz imenika bilo lakše.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

Da odaberete pozadinsko osvetljenje za privatnu kategoriju.

Možete da odaberete jedno od tri pozadinska osvetljenja displeja (zeleno, narandžasto i crveno). Fabrička postavka je zeleno osvetljenje.

1. Pritisnite [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].

3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Display Option", nakon toga pritisnite [►].

4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Private color", nakon toga pritisnite [►].

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željenu kategoriju, nakon toga pritisnite [►].

Disples je osvetljen aktuelnom bojom.

6. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete boju osvetljenja displeja.

- Svaki put kada pritisnete [▼] ili [▲], pozadinsko osvetljenje displeja se menja.

7. Pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal.

- Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Da odaberete tip zvona za privatnu kategoriju.

Možete da odaberete jedan od 20 tipova zvona za svaku kategoriju. Fabrička postavka je zvono br.1.

1. Pritisnite [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].

3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Ringer Option", nakon toga pritisnite [►].

4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Private Ring", nakon toga pritisnite [►].

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željenu kategoriju, nakon toga pritisnite [►].

Uredaj se oglašava aktuelnim zvonom.

6. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete tip zvona.

- Svaki put kada pritisnete [▼] ili [▲], menja se zvono.

Primer: Zvono br.1 odabранo je za kategoriju br.1.



7. Pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal.

- Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Telefonski imenik

Tabela privatnih kategorija

Primer

Privatna kategorija	Boja pozadinskog osvetljenja			Vrsta zvona	Memo
	Zelena	Narandžasta	Crvena		
	✓			3	Prijatelji

Privatna kategorija	Boja pozadinskog osvetljenja			Vrsta zvona	Memo
	Zelena	Narandžasta	Crvena		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
OFF					

Izbor karaktera

Tasteri za izbor brojeva mogu se upotrebiti za unos slova, karaktera i simbola. Slova su odštampana na samom tasteru. Pritiskom na određeni taster bira se karakter kao što je prikazano na str.13.

Da promenite mod za izbor karaktera

Možete da odaberete jedan od 6 modova za izbor karaktera pritiskom na taster [BOOK] tokom procedure za unos imena. Fabrička postavka je "ABC".

1. Pritisnite taster [BOOK] dok unosite imer.

2. Pritisnите [▼] ili [▲] dok strelica ne označi željeni mod, nakon toga pritisnite [►].

Prikazan je odabrani mod.

- ABC: Abeceda (Velika/mala slova*)



- 0-9: Brojevi

- ABΓ: Grčki alfabet

- AÄA: Extended 1 (Velika/mala slova*)

- SŠŠ: Extended 2 (Velika/mala slova*)

- ABB: Ruski



* Da umesto velikih slova unesete mala, pritisnite taster [*]. Nakon svakog pritiska na taster [*], mod se menja.

Primer, da unesete ime "Ana":

1. Pritisnite taster [2] i nakon toga pritisnite taster [►].

2. Pritisnite taster [*] i nakon toga pritisnite taster [6] dva puta.

3. Pritisnite taster [2] dva puta.

Ako napravite grešku prilikom unosa imena.

Pritisnite [◀] ili [▶] da pomerite cursor na slovo koje nije tačno, zatim pritisnite taster [C] da obrišete slovo i unesite tačno slovo. Pritisak na taster [C] briše slovo koje se nalazi levo od kurzora. Da obrišete sva slova, pritisnite i držite taster [C].

Telefonski imenik

Tabela karaktera

Tasteri	ABC (Abeceda)	0-9 (Brojevi)	ABГ (Grčki alfabet)	AĀĀ (Extended 1)	SŚŚ (Extended 2)	AБВ (Ruski)
1	# & ` () * , - . /	1	# & ` () * , - . /	# & ` () * , - . /	# & ` () * , - . /	# & ` () * , - . /
	# & ` () * , - . /	1	# & ` () * , - . /	# & ` () * , - . /	# & ` () * , - . /	# & ` () * , - . /
2	А В С	2	А В Г	АĀĀĀĀĀĀÆБСҪ	АĀĀҪБСҪҪ	А Б В Г
	а в с	2	А В Г	аāāāāāæbccç	аāāҪbcҪҪ	А Б В Г
3	ДЕФ	3	ΔΕΖ	ДЕÈÉÊËËF	ДДЕÉËËF	Д Е Ж З
	def	3	ΔΕΖ	deèéëëëf	dДeéËf	Д Е Ж З
4	GHI	4	HOI	GĞHİİİİ	GHIÍ	И Й К Л
	ghi	4	HOI	gğhiİİİ	GhiÍ	И Й К Л
5	JKL	5	KΛM	JKL	JKLŁŁŁ	М Н О П
	jkl	5	KΛM	jkl	jklŁŁŁ	М Н О П
6	MNO	6	NΞO	MNÑOÒÓÓÓÓΦ	MNÑÑOÓÓÓ	Р С Т У
	mno	6	NΞO	mññoòóóóóø	mñññoóóó	Р С Т У
7	PQRS	7	ΠΡΣ	PQRSSß	PQRŔŔSSŚ	Ф Х Ц Ч
	pqrs	7	ΠΡΣ	pqrssß	pqrŔŔssŚ	Ф Х Ц Ч
8	TUV	8	ΤΥΦ	ΤUÙÙÙÙÙV	ΤӮӮӮӮV	Ш Ѣ Ѧ ы
	tuv	8	ΤΥΦ	tuùùùùùv	tӮӮӮv	Ш Ѣ Ѧ ы
9	WXYZ	9	ХΨΩ	W X Y Z	W X Y Ž Ž Ž	ь є ю я
	wxyz	9	ХΨΩ	wxyz	wxyžžž	ь є ю я
0	prazno mesto	0	prazno mesto	prazno mesto	prazno mesto	prazno mesto
	prazno mesto	0	prazno mesto	prazno mesto	prazno mesto	prazno mesto
◀	Pomeranje kurzora na levu stranu					
▶	Pomeranje kurzora na desnu stranu. (Da unesete drugi karakter pomoću istog tastera, pomenite kurzor na naredno mesto.)					
C	Za brisanje karaktera.					
*	Da promenite velo slovo u malo, pritisnite *. Svaki put kada pritisnete taster *, mod se menja					

Naredna mala slova grčkog, ruskog, poljskog, češkog i slovačkog pisma nisu dostupna. Umesto njih biće prikazana velika slova.


ąćčđęěłłńńřřššťtzż

Telefonski imenik

Promena informacija o sagovorniku iz imenika

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

- Pritisnite taster [] da otvorite imenik.
- Prikazana je informacija o prvom sagovorniku.
- Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi informaciju koju želite da promenite.
- Ime možete da nadjete preko inicijala (str.14).
- Pritisnite [].



- Dok strelica označava "Edit", pritisnite [].
- Ako ne želite da promenite ime, predjite na korak br.6.

- Unesite ime u dužini do 16 karaktera, pomoću tastera za izbor broja, tastera [], [] i [C] (str.12).

6. Pritisnite [].

- Ako ne želite da promenite ime, predjite na korak br.8.

7. Promenite broj preko tastera za izbor broja, tastera [], [] i [C].

- Pritiskom na taster [C] briše se cifra sa leve strane kursora. Da obrišete sve cifre pritisnite i držite taster [C].

8. Pritisnite [].

9. Pritisnite [] ili [] da odaberete broj željene kategorije (1-9) ili OFF, nakon toga pritisnite [].

10. Dok strelica označava "Save", pritisnite [].

- Čuje se zvučni signal i prikazuje se poruka "Saved".
- Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Brisanje informacija o sagovorniku iz imenika

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

- Pritisnite taster [] da otvorite imenik.
- Prikazana je informacija o prvom sagovorniku.
- Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi informaciju koju želite da obrišete.
- Ime možete da nadjete preko inicijala (str.14).
- Pritisnite [].

4. Dok strelica označava "Clear", pritisnite taster [].

- Prikazana je poruka "Clear ?".

- Pritisnite [] ili [] da odaberete "YES", i nakon toga pritisnite [].
- Čuje se zvučni signal i prikazuje se poruka "CLEARED".
- Nekoliko sekundi nakon toga, displej će prikazati informacije o narednom sagovorniku.
- Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Pronalaženje informacija o sagovorniku iz imenika


Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Pronalaženje imena pritiskom na tastere [] ili []

1. Pritisnite taster [] da otvorite imenik.

- Prikazana je informacija o prvom sagovorniku.
- Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi informaciju koju želite da prikažete.

- Svi memorisani unosi memorisani su sledećim redosledom.

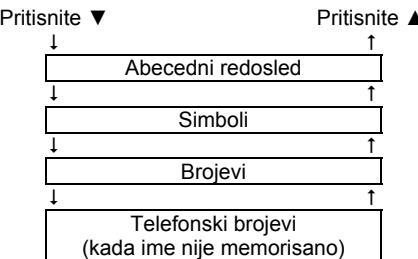

- Da izadjete iz imenika, pritisnite taster [].

Da pronadjete ime preko inicijala

1. Pritisnite taster [] da otvorite imenik.

- Prikazana je informacija o prvom sagovorniku.
- Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi imena koje želite da nadjete sve dok se ne prikaže bilo koje ime koje počinje tim slovom.

- Slova su odštampana na tasteru.

- Primer: da pronadjete ime "Filip", pritisnite taster [3] nekoliko puta dok se ne prikaže informacija o sagovorniku čije ime počinje slovom "F".

3. Pritisnite taster [] dok se ne prikaže željeno ime.

- Da izadjete iz imenika, pritisnite taster [].

- Ako je imenik prazan, u koraku br.1 prikazuje se poruka "No Stored Memory". Slušalica se vraća u pripremni mod.

Telefonski imenik

Poziv iz imenika

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pratite korake iz procedure pod naslovom "Pronalaženje informacija o sagovorniku iz imenika" i ime sagovornika koga želite da pozovete.
2. Pritisnite taster [] ili [].
Odabrani broj se poziva automatski.
3. Da prekinete vezu, pritisnite taster [] ili spustite slušalicu na bazu.


Brz poziv (Hot Key Dial)

Tasteri za izbor brojeva (1-9) funkcionišu kao tasteri za poziv broja jednim pritiskom. Ovim tasterima možete da dodelite telefonske brojeve do 9 sagovornika iz imenika.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

Da memorisete sagovornike iz imenika na tastere (1-9)

1. Pratite korake iz procedure pod naslovom "Pronalaženje informacija o sagovorniku iz imenika" i nakon toga pritisnite taster [].
2. Pritisnite taster [] ili [] dok se na displeju ne prikaže "Reg. To Hot Key" i nakon toga pritisnite [].



- Ako je ime koje želite da memorisete već uneto, indikator "✓" će biti prikazan sa leve strane Hot Key broja.
- 3. Pritisnite [] ili [] da odaberete Hot Key taster i nakon toga pritisnite [].
- 4. Dok strelica označava "Save", pritisnite taster []
ILI
Ako je odabran Hot Key broj sa oznakom "✓", pritisnite taster "✓" da prepišete unos preko istog broja.
 - Nakon nekoliko sekundi, displej će prikazati informacije o narednom sagovorniku.
 - Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Da pozovete sagovornika preko Hot Key poziva

1. Pritisnite i držite željeni taster (1-9).

- Prikazana je informacija o memorisanom sagovorniku.

2. Pritisnite taster [] ili [].
- Odabrani broj se automatski poziva.
3. Da prekinete vezu, pritisnite taster [].

Da obrišete informacije o sagovorniku sa Hot Key brojeva

1. Pritisnite i držite željeni taster (1-9).

- Prikazana je informacija o memorisanom sagovorniku.

2. Pritisnite taster [].
3. Dok strelica označava "Clear", pritisnite taster [].
 - Prikazana je poruka "Clear ?".
4. Pritisnite taster [] ili [] i odaberite "Yes", nakon toga pritisnite [].
 - Čuje se zvučni signal i prikazana je poruka "Cleared".
 - Ako obrišete sve unose, prikazana je poruka "No Stored Memory".

Telefonski imenik

Kopiranje imenika

Možete da kopirate informacije o sagovorniku iz imenika između slušalica koje su registrovane na istovom baznom uredjaju. Kopiranje imenika se mora obraviti u interkom modu (str.40).

Primer: Slušalica br.2 kopira imenik na slušalicu br.1 tokom interkom moda.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Da kopirate odabrane informacija iz imenika

Stanica br.1 (prijemnik)

1. Tokom interkom moda, pritisnite taster .

2. Pritisnite taster [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Recv Phonebook", nakon toga pritisnite taster .

• Prikazana je poruka "Copy Proceeding".

Stanica br.2 (predajnik)

1. Pritisnite taster .

2. Dok strelica označava "Send Phonebook", pritisnite taster .

• Prikazan je imenik.

3. Pritisnite taster [**▼**] ili [**▲**] dok se ne prikaže ime koje želite da kopirate, nakon toga pritisnite taster .

4. Dok strelica označava "Copy Entry", pritisnite .

- Poruka "Copy Proceeding" je prikazana i odabrana informacija se kopira.
- Nakon kopiranja, čuje se zvučni signal i prikazuje se poruka "Copy Complete".
- Nakon nekoliko sekundi, displej se vraća na interkom poziv.
- Ako se prikaže poruka "Copy Incomplete", to je znak da je memorija slušalice puna.
- Ako je priznata poruka "Copy Failure", to je znak da prijemnik i/ili predajnik nisu pripremljeni za kopiranje tokom 60 sekundi.

Da kopirate sve informacije o sagovornicima u imenik

Stanica br.1 (prijemnik)

1. Tokom interkom poziva, pritisnite taster .

2. Pritisnite taster [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Recv Phonebook", nakon toga pritisnite taster .

• Prikazana je poruka "Copy Proceeding".

Stanica br.2 (predajnik)

1. Pritisnite taster .

2. Dok strelica označava "Send Phonebook", pritisnite taster .

• Prikazan je imenik.

3. Pritisnite . Pritisnite taster [**▼**] ili [**▲**] dok strelica na označi "Copy Forward" i nakon toga pritisnite taster .

- Poruka "Copy Proceeding" je prikazana i sve informacije iz imenika se kopiraju.
- Nakon kopiranja, čuje se zvučni signal i prikazuje se poruka "Copy Complete".
- Nakon nekoliko sekundi, displej se vraća na interkom poziv.

- Ako se prikaže poruka "Copy Incomplete", to je znak da je memorija slušalice puna.
- Ako je priznata poruka "Copy Failure", to je znak da prijemnik i/ili predajnik nisu pripremljeni za kopiranje tokom 60 sekundi.

Specijalne funkcije

Pauza

(Za analogne PBX linije/korisnike Long Distance usluge)

Preporučujemo vam da unesete "Pazu" ako je to potrebno za poziv preko PBX-a ili za pristup Long distance servisu.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Primer: broj izlazne linije je 9 (PBX)


9 – [] – telefonski broj – []

ILI

1. Pritisnite [] i nakon toga pritisnite taster [9]

2. Pritisnite [] i nakon toga pritisnite [▶] da odaberete "Pause".

3. Unesite telefonski broj.

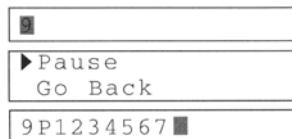

- Ako izaberete "Pause", u broj se unosi pauza.

Na ovaj način se sprečava pogrešan poziv prilikom ponovnog poziva (redial) ili poziva memorisanog broja.

- Ako više puta odaberete "Pause", produžava se dužina pauze između brojeva.

Zaključavanje tastature


Možete da zaključate tastatuру slušalice. Dok je ova funkcija uključena, možete samo da primate pozive.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

Da zaključate tastaturu

Pritisnite i držite taster [] dok ne čujete zvučni signal.

- Indikator "[X]" je prikazan i tastatura je zaključana.



Da otključate tastaturu

Pritisnite i držite taster [] oko 2 sekunde.

- Indikator "[X]" se gasi i tastatura je otključana.
- Tastatura se otključava kada isključite napajanje (str.5).
- Kada je tastatura zaključana, nećete moći da pozovete brojeve za hitne slučajeve.

Privremeno tonsko biranje

(Za korisnike kružnog i pulsnog biranja)

Pritisnite [*] pre unošenja broja za izlaznu liniju koji zahteva tonsko biranje.

- Uredaj prelazi na tonsko biranje broja. Možete da unesete brojeve za pristup sistemu za odgovor na pozive, elektronskom bankomatu i dr. Kada prekinete vezu, uredaj se vraća na pulsno biranje broja.

Recall funkcija

Taster [R] se koristi za pristup specijalnim telefonskim uslugama (koje su opcione) kao što je poziv na čekanju. Kontaktirajte predstavnike lokalne telefonske kompanije u vezi sa ovim mogućnostima.

Ako je vaš uredaj priključen na PBX, pritiskom na taster [R] omogućava se pristup nekim funkcijama koje PBX poseduje, kao što su prosledjivanje poziva na lokal. (Kada pritisnete taster [R], na displeju se prikazuje indikator "F").

Izbor earth/flash moda i flash perioda

U zavisnosti od zahteva vašeg PBX, moguće je instalirati i zemaljski relaj. Molimo vas da kontaktirate najbliži Panasonic servisni centar u vezi sa instalacijom. Nakon toga možete da odaberete flash ili earth mod. Uredaj je fabrički postavljen na Flash.

Ako odaberete flash mod, možete da odredite flash period: 100msec (milisekundi) ili 600msec u zavisnosti od zahteva vašeg PBX-a. Fabrička postavka je 600msec.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].

- Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite taster [3].


4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze uređaja (str.26)

- Fabrička postavka je kod 0000.

5. Pritisnite taster [2].

- Prikazan je aktuelni mod
- 1: Flash 2: Earth

Primer: odabran je Flash mod



6. Da odaberete "Flash", pritisnite taster [1].

- Prikazano je aktuelno vreme.

1: 100msec 2: 600msec

Primer: odabrana je vrednost 600msec



ILI

Da odaberete "Earth", pritisnite taster [2].

Nakon toga predjite na korak br.8.

7. Da odaberete 100msec, pritisnite taster [1].

ILI

Da odaberete 600msec, pritisnite taster [2].

8. Pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.
- Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [].


Pregled programabilnih funkcija na slušalici

Možete da programirate naredne funkcije kada slušalicu koristite u blizini baze.

Pogledajte odgovarajuće stranice u vezi detalja određene funkcije.


Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

<Standby mod>




Pritisnite taster [].

<Meni funkcija>



Ako je snimljena nova dolazeća/memo poruka, meni funkcija će prikazati sledeću poruku



Pritisnite taster [].

<Meni funkcija>

<Meni funkcija>		<Meni funkcija>	
Time Alarm		Set Alarm Time Alarm ON/OFF	Podešavanje vremena alarma (39) Uključivanje/isključivanje alarma (39)
Ringer Option		Ringer Volume Ext Ring Type Int Ring Type Paging Type Alarm Type Private Ring	Nivo zvona slušalice (41) Izbor zvona za spoljašnje pozive (41) Izbor zvona za interne pozive (41) Izbor zvona za pejdžing (16) Izbor zvona za alarm (40) Izbor zvona za privatnu kategoriju (23)
Tone Option		Key Tone ON/OFF Call Waiting Range Alarm Battery Alarm	Uklj./isklj. zvuka tastera (42). Uklj./isklj. signala poziva na čekanju (42) Uklj./isklj. alarma dometa (43) Uklj./isklj. alarma baterije (43)
Display Option		Standby Display Talk Display Select Language Backlight Color Private Color	Izbor prikaza pripremnog moda (44) Izbor prikaza moda za razgovor (45) Izbor jezika (46) Izbor pozadinskog osvetljenja (47) Izbor boje osvetljenja za privatnu kategoriju (23)
Call Option		Call Bar Direct Call No. Direct ON/OFF	Uklj./isklj. Zabrane poziva (48) Izbor broja za direktni poziv (49) Uklj./isklj. Moda za direktni poziv (49)
Other Option		Change Hset PIN Auto Talk Batterz Type	Za promenu 4-cifrenog PIN koda slušalice (38) Uklj./isklj. funkcije za automatski razgovor (14) Izbor tipa baterije (50)
Registration		Register H/set Cancel Base	Za registrovanje slušalice u bazu uređaja (78) Odgavljinjanje baze uređaja (80)
Select base	Za izbor pristupa bazi (79)		
Reset Handset	Da obrišete postavku parametara slušalice (51)		

PIN kod slušalice

Promena 4-cifrenog PIN koda slušalice

Možete da programirate 4-cifreni PIN kod slušalice (Personal Identification Number). Fabrička vrednost je 0000. Promenom PIN koda možete da sprečite neovlašćenu upotrebu uređaja od strene druge osobe.


Kada programirate PIN kod, ne možete da ga proverite. Preporučujemo vam da zapišete 4-cifreni broj. Ako ga zaboravite, molimo vas da se obratite najbližem Panasonic servisnom centru.

PIN kod morate da unesete u sledećim funkcijama:

- pri uključivanju/isključivanju zabrane poziva (str.24)
- pri poništavanju parametara slušalice (str.25)
- pri odjavljivanju baznog uređaja (str.40).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.


1. Pritisnite taster [≡].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [▶].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Other Option", nakon toga pritisnite [▶].
4. Dok strelica označava "Change Hset PIN" pritisnite [▶].




5. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN.
• Fabrička vrednost je 0000.

6. Unesite novi 4-cifreni PIN slušalice DVA PUTA.

- Ako unesete pogrešan broj, pritisnite taster [C]. Cifre se brišu sa desne strane. Da obrišete sve cifre, pritisnite i držite taster [C].

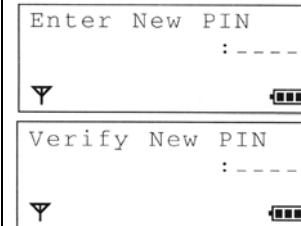

- Čuje se zvučni signal.
- Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⊗] ili sačekajte 60 sekundi.
- Ako u koraku br.5 čujete 5 zvučnih signala, to je znak da je unet pogrešan PIN kod. Unesite pravilan PIN.



Alarm

Slušalica će se oglasiti alarmom u predvidjenom trenutku u trajanju od 30 sekundi, jednom ili svakog dana. Možete da odredite vrstu zvučnog signala koju želite da koristite za alarm (str.20). Ako odaberete melodiju, slušalica će se oglašavati duže (u zavisnosti od vrste zvona). Morate da podešite datum i vreme pre podešavanja alarma.

Podešavanje početnog vremena alarma

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [≡].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [▶].
3. Dok strelica označava "Time Alarm" pritisnite [▶].
4. Dok strelica označava "Set Alarm Time" pritisnite [▶].
 - Aktuelna postavka prikazana je u drugom redu.
5. Unesite željeno vreme (sate i minute) kao četvorocifreni broj (24-časovni prikaz), nakon toga pritisnite [▶].
Primer: da odaberete 06:30, unesite "0630".
6. Dok strelica označava "Save" pritisnite [▶].
7. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Once" ili "Repeat Daily".
8. Pritisnite taster [≡].



Podešavanje krajnog vremena alarma

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pratite korake 1-3 iz prethodne procedure.
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Alarm ON/OFF", nakon toga pritisnite [▶].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "OFF", nakon toga pritisnite [≡].
 - Čuje se zvučni signal.
 - Display se vraća na "Time Alarm". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⊗] ili sačekajte 60 sekundi.


Alarm

Izbor zvona za alarm

Možete da odaberete jednu od 20 melodija zvona za alarm. Fabrička vrednost je tip br.1.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [**▶**].
3. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Ringer Option", nakon toga pritisnite [**▶**].
4. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Alarm Type", nakon toga pritisnite [**▶**].
- Aktuelna postavka označena je strelicom i uredaj reprodukuje odabrani tip zvona.



Da zaustavite alarm

Kada se čuje alarm i dok je prikazana poruka "Time Alarm", pritisnite bilo koji taster za izbor broja (0-9), [*], [#] ili [].

- Nakon 30 sekundi, alarm se prekida i displej se vraća u pripremni mod.
- Ako je odabrana opcija "Once", postavka se automatski isključuje. Ako je odabrana opcija "Repeat Daily", postavka ostaje aktivna i uredaj se oglašava svaki dan u odabranu vreme.
- Ako je uredaj u modu za razgovor, spikerfon ili interkom modu tokom perioda alarma, uredaj se neće oglasiti. Alarm se uključuje nakon razgovora.
- Ako se alarm oglaši tokom punjenja, zvuk se prekida kada podignite slušalicu sa baze.

5. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] i odaberite željeni tip zvona.

- Svaki put kada pritisnete taster, čuje se odabrani tip zvona.
- 6. Pritisnite taster [].
- Čuje se zvučni signal.
- Displej se vraća na "Alarm Type". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete u bilo kom trenutku pritiskom na taster [].


Izbor tipa zvona slušalice za spoljašnje/interne pozive

Možete da odaberete jedan od 20 tipova zvona za spoljašnje i interne pozive. Fabrička postavka je tip 1.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [**▶**].
3. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Ringer Option", nakon toga pritisnite [**▶**].
4. Kada strelica označi "Ringer Volume" pritisnite [**▶**].
- Aktuelna postavka je prikazana i uredaj zvoni.

5. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] da odaberete željeni nivo.

- Svaki put kada pritisnete taster, prikazuje se nova postavka i uredaj se oglašava.
- Primer: odabran je nivo "6".



- Da odaberete "OFF", obrišite [], pritiskom na taster [**▼**] dok se ne prikaže indikator "OFF".

6. Pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.
- Displej se vraća na "Ringer Volume". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Kada odaberete opciju OFF, prikazan je indikator "Ring Off".

4. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] da odaberete željeni tip zvona.

- Svaki put kada pritisnete taster, uredaj se oglašava odabranim tipom zvona.
- 5. Pritisnite taster [**▶**].
- Čuje se zvučni signal.
- Displej se vraća na korak 2. Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Opcije zvuka

Uključivanje/isključivanje zvuka tastera

Možete da odlučite da li želite da se nakon pritiska na taster uredaj emitiše zvuk (zvuk tastera, zvuk potvrđivanja, zvuk greške). Pri fabričkoj postavci, ova opcija je uključena.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Tone Option", nakon toga pritisnite [►].
4. Kada strelica označi "Key Tone Option" pritisnite [►].
- Aktuelna postavka je označena strelicom.

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF".
6. Pritisnite taster [].

 - Ako odaberete opciju "ON", čuje se zvuk.
 - Disples se vraća na "Key Tone On/OFF". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
 - Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Uključivanje/isključivanje zvona poziva na čekanju

Ako dođe do spoljašnjeg poziva tokom interkom razgovora između dve slušalice, uredaj se oglašava zvonom poziva na čekanju. Pri fabričkoj postavci, ova opcija je uključena.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Tone Option", nakon toga pritisnite [►].
4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Call Waiting", nakon toga pritisnite [►].
- Aktuelna postavka je označena strelicom.

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF".
6. Pritisnite taster [].

 - Čuje se zvučni signal.
 - Disples se vraća na "Call Waiting". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
 - Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Uključivanje/isključivanje alarma dometa

Pri fabričkoj postavci, ova opcija je isključena.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Tone Option", nakon toga pritisnite [►].
4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Range Alarm", nakon toga pritisnite [►].
- Aktuelna postavka je označena strelicom.
5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF".
6. Pritisnite taster [►].

 - Čuje se zvučni signal
 - Disples se vraća na "Range Alarm". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
 - Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Uključivanje/isključivanje alarma baterije

Pri fabričkoj postavci, ova opcija je uključena.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Tone Option", nakon toga pritisnite [►].
4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Battery Alarm", nakon toga pritisnite [►].
- Aktuelna postavka je označena strelicom.
5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF".
6. Pritisnite taster [►].

 - Čuje se zvučni signal.
 - Disples se vraća na "Battery Alarm". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
 - Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Opcije prikaza

Iz "Display Option" menija možete da odaberete boju pozadinskog osvetljenja za kategoriju privatnih poziva (str.11).

Izbor prikaza pripremnog moda

Možete da odaberete da li želite da bude prikazana informacija o broju aktuelno priključenog baznog uređaja, broju slušalice ili da uređaj ne prikazuje informacije tokom pripremnog moda. Pri fabričkoj postavci, prikazan je broj baznog uređaja.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].

3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Display Option", nakon toga pritisnite [►].

4. Kada strelica označi "Standby Display" pritisnite [►].


- Aktuelna postavka je prikazana i uređaj zvoni.

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "Base Number", "Handset Number" ili "OFF".


- Čuje se zvučni signal.
- Display se vraća na "Standby Display". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].


Primer: Odabrana je opcija "Base Number".



Primer: Odabrana je opcija "Handset Number".



Primer: Odabrana je opcija "OFF".



Izbor prikaza moda razgovora

Možete da odaberete da li želite da bude prikazana informacija o dužini poziva ili o pozvanom broju tokom moda razgovora. Pri fabričkoj postavci, prikazana je dužina poziva.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [►].

3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Display Option", nakon toga pritisnite [►].

4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Talk Display", nakon toga pritisnite [►].

- Aktuelna postavka označena je strelicom.
"Talk time": dužina poziva.
"Phone No.": odabrani broj.

5. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "Talk Time" ili "Phone No.", nakon toga pritisnite taster [].

Čuje se zvučni signal.

- Display se vraća na "Talk Display". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Tokom razgovora, displej će prikazivati sledeće.

Odabrana je opcija "Talk Time"
(Primer: 1 sat, 30 minuta, 40 sekundi)



Odabrana je opcija "Phone No."
(Primer: 123-456-7890)



Opcije prikaza

Izbor jezika

Možete da odaberete jedan od 20 jezika. Pri fabričkoj postavci, odabran je engleski jezik.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [].

3. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Display Option", nakon toga pritisnite [].

4. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Select Language", nakon toga pritisnite [].

• Aktuelna postavka označena je strelicom.

5. Pritisnite [] ili [] da odaberete željeni jezik i nakon toga pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.
- Disples se vraća na "Select Language". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Izbor boje pozadinskog osvetljenja

Možete da odaberete zelenu, narandžastu ili crvenu boju pozadine ekrana. Svetlo će biti uključeno kada pritisnete taster, podignite slušalicu iz baze ili primite poziv. Fabrička postavka je zeleno osvetljenje.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [].

3. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Display Option", nakon toga pritisnite [].

4. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Backlight Color", nakon toga pritisnite [].

• Aktuelna postavka označena je strelicom.

5. Pritisnite [] ili [] da odaberete željenu boju ekrana.

- Svaki put kada pritisnete taster, boja pozadinskog osvetljenja ekrana slušalice se menja (izmedju zelene, narandžaste i crvene).

6. Pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.
- Disples se vraća na "Backlight Color". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Opcije poziva

Zabranja poziva

Možete da zabranite sve izuzev poziva za hitne slučajeve. Uredjaj prihvata dolazeće pozive. Pri fabričkoj postavci, ova opcija je isključena.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

Uključivanje/isključivanje zabrane poziva

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [▶].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Call Option", nakon toga pritisnite [▶].
4. Kada strelica označi "Call bar", pritisnite [▶].

5. Unesite 4-cifreni PIN slušalice (str.19)
 - Aktuelni mod je prikazan.
6. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF" i nakon toga pritisnite taster [].
 - Čuje se zvučni signal i indikator " " je prikazan ako odaberete opciju "ON".
 - Disples se vraća na "Call Bar". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
 - Nakon vraćanja u pripremni mod, indikator " " se gasi ako odaberete "OFF".
 - Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Direktni poziv

Možete lako da pozovete neki od memorisanih brojeva za direktni poziv, pritiskom na taster [] ili []. Uredjaj prihvata dolazeće pozive. Pri fabričkoj postavci, ova opcija je isključena. Nakon memorisanja brojeva za direktni poziv, uređaj se automatski prebacuje u mod za direktne pozive. Kada je ovaj mod uključen, možete da pozovete samo one brojeve koji se nalaze u memoriji direktnih poziva.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

Memorisanje brojeva za direktni poziv

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [▶].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Call Option", nakon toga pritisnite [▶].
4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Direct Call No.", nakon toga pritisnite [▶].
 - Prikazana je poruka "Enter Phone No."
5. Unesite željeni telefonski broj (do 24 cifre).
 - Ako unesete pogrešan broj, pritisnite taster [C]. Cifre se brišu sa desne strane. Da obrišete sve cifre, pritisnite i držite taster [C].
6. Pritisnite taster [].
7. Dok strelica označava "Save", pritisnite taster [▶].
8. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "ON" ili "OFF" i nakon toga pritisnite taster [].
 - Čuje se zvučni signal.
 - Disples se vraća na "Direct Call No.". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi. Kada odaberete opciju "ON", indikator " " biće prikazan u gornjem desnom uglu tokom pripremnog moda.

Uključivanje/isključivanje moda za direktnе pozive

1. Pratite korake 1-3 iz prethodne procedure.
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Direct ON/OFF", nakon toga pritisnite [▶].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "ON" ili "OFF" i nakon toga pritisnite [].
 - Čuje se zvučni signal.
 - Disples se vraća na "Direct ON/OFF". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi. Kada odaberete opciju "ON", indikator " " biće prikazan u gornjem desnom uglu tokom pripremnog moda.
 - Kada isključite ovu opciju, indikator " " se gasi.

Da pozovete memorisani broj

Indikator " " mora biti prikazan, nakon toga pritisnite taster [] ili [].

Uredjaj automatski poziva broj iz memorije direktnih poziva.

Druge opcije

U meniju "Other Option", možete da promenite 4-cifreni PIN slušalice (str.19) i da uključite/isključite funkciju automatskog razgovora (str.7).

Izbor tipa baterije

Standardni deo opreme uredjaja čine dve Nikl-Metal-hidridne baterije (Ni-MH). Možete da koristite i punjive nikl-kadmijumske (Ni-Cd) baterije. Ako zamenite standardne baterije Ni-Cd baterijama, morate da izaberete "Ni-Cd" ili snaga baterija neće biti tačno prikazana. Pri fabričkoj postavci, odabrane su "Ni-MH" baterije.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [**►**].
3. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Other Option", nakon toga pritisnite [**►**].
4. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Battery Type", nakon toga pritisnite [**►**].
- Odabran tip baterija označen je strelicom.
5. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] da odaberete "Ni-Cd" ili "Ni-MH" i nakon toga pritisnite taster [].
- Disples se vraća na "Battery Type". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Napravljan izbor baterija može da skrati njihov radni vek.

Poništavanje postavki slušalice


Ova funkcija omogućava istovremeno brisanje narednih postavki. Opcije se vraćaju na inicijalnu postavku.

Funkcija	Inicijalna postavka
Alarm	OFF (isklj.)
Vreme alarma	Prazno
Nivo zvona slušalice	3 (MEDIUM)
Tip zvona spoljašnjeg poziva	1
Tip zvona internog poziva	1
Tip zvona pri pejdžiranju	1
Tip zvona za privatne pozive	1
Tip alarmra	1
Zvuk tastera	ON
Zvuk poziva na čekanju	ON
Alarm dometa	OFF
Alarm baterija	ON
Prikaz pripremnog moda	Broj baze
Prikaz moda za razgovor	Dužina poziva

Funkcija	Inicijalna postavka
Mod zabrane poziva	OFF (isklj.)
Jezik	Engleski
Boja osvetljenja	Zelena
Boja osvetljenja za privatne pozive	Zelena
Broj direktnog poziva	Prazno
Mod direktnog poziva	OFF
4-cifreni PIN slušalice	0000
Automatski razgovor	OFF
Pristup bazi	Automatski pristup
Nivo zvuka slušalice	MEDIUM
Memorija za ponovne pozive	Prazno

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Setting Handset", nakon toga pritisnite [**►**].
3. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] dok strelica ne označi "Reset Handset", nakon toga pritisnite [**►**].





4. Unesite 4-cifreni PIN slušalice (str.19)
 - Prikazana je poruka "Reset Handset".
5. Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] i odaberite "YES".
6. Pritisnite taster [].
- Čuje se zvučni signal i prikazana je poruka "CLEARED".
- Disples se vraća na "Reset Handset". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Pregled programabilnih funkcija na bazi uredjaja

Možete da odaberete i aktivirate sistem za odgovor na pozive pritiskom direktne komande bez ikakvog programiranja. Pogledajte odgovarajuće strane za informacije o pojedinačnim funkcijama.
Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

<Pripremni mod>	<Meni funkcija>
	
Pritisnite taster [].	Pritisnite [▶]. Prikazana je poruka "Input Command"
<Direktna komanda>	
Pritisnite 1, unesite PIN i nakon toga pritisnite 1.	Izbor moda zvona za sve slušalice (54)
Pritisnite 1, unesite PIN i nakon toga pritisnite 2.	Izbor moda zvona za odabranu/e slušalicu/e (54)
Pritisnite 1, unesite PIN i nakon toga pritisnite 3.	Izbor moda zvona odabrane i nakon toga svih slušalice (55)
Pritisnite 2 i pritisnite 2 ponovo	Izbor nivoa zvona baze (56)
Pritisnite 3, unesite PIN i nakon toga pritisnite 1.	Izbor tonskog/pulsnog biranja broja (57)
Pritisnite 3, unesite PIN i nakon toga pritisnite 2.	Izbor flash/earth moda (35)
Pritisnite 3, unesite PIN i nakon toga pritisnite 3.	Izbor trajanja pauze (58)
Pritisnite 5 i unesite PIN	Promena PIN-a baze (53)
Pritisnite 6 i unesite PIN	Zabrana poziva (59)
Pritisnite 7 i unesite PIN	Odjavljivanje slušalice iz baze (80)
Pritisnite 0 i unesite PIN	Poništavanje postavki baze (61)
Pritisnite *	Podešavanje datuma/vremena (62)
Pritisnite # i zatim 1	Posztavljanje koda za daljinski pristup (74)
Pritisnite # i zatim 2	Izbor broja zvučnih signala (71)
Pritisnite # i zatim 3	Određivanje dužine primljene poruke (72)
Pritisnite # i zatim 4	Uključivanje/isključivanje funkcije monitora (72)

PIN kod baze

Određivanje 4-cifrenog PIN koda baze

Možete da programirate 4-cifreni PIN kod baze (Personal Identification Number). Fabrička vrednost je 0000. Promenom PIN koda možete da sprečite neovlašćenu upotrebu uredjaja od strene druge osobe.

Kada programirate PIN kod, ne možete da ga proverite. Preporučujemo vam da zapišete 4-cifreni broj. Ako ga zaboravite, molimo vas da se obratite najbližem Panasonic servisnom centru.

PIN kod morate da unesete u sledećim funkcijama:

- pri izboru moda zvona (str.27)
- pri izboru tonskog/pulsnog biranja broja (str.28)
- pri izboru flash/earth moda (35)
- pri izboru trajanja pauze (str.29)
- pri zabrani poziva (str.29)
- pri odjavljivanju slušalice sa baze (str.40)
- pri poništavanju postavki baze (str.30)

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].

- Odjavljivanje slušalice iz baze (80).

3. Pritisnite taster [5] i nakon toga unesite aktuelni PIN kod baze.

- Fabrička postavka je 0000.



4. Unesite novi 4-cifreni PIN kod baze DVA puta.



- Čuje se zvučni signal.
- Display se vraća na "Setting Base". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.
- Ako u koraku br.5 čujete 5 zvučnih signala, to je znak da je unet pogrešan PIN kod. Unesite pravilan PIN.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

4-cifreni PIN slušalice

--	--	--	--

Izbor moda zvona

Možete da odaberete jedan od tri moda zvona

Sve slušalice (All handsets): sve slušalice registrovane na bazi zvone istovremeno.
 Odabране slušalice (Selected handset(s)): Samo odabране slušalice zvone istovremeno.
 Odabranе a zatim sve slušalice (Selected then all handsets): prvo se oglašavaju odabране slušalice, iako nema odgovora, zatim se oglašavaju sve slušalice.
 Fabrička postavka je All handsets.

Izbor All Handsets moda


Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [►].
 - Prikazana je poruka "Input Command".
3. Pritisnite [1] i nakon toga unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).
 - Prikazan je aktuelni mod.
4. Pritisnite taster [1].
5. Pritisnite taster [].
 - Čuje se zvučni signal.
- Disples se vraća na "Setting Base". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Izbor Selected Handset moda

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pratite korake 1-3 iz prethodne procedure.
 2. Pritisnite [2] i odaberite broj(eve) slušalice za koje želite da zvone u slučaju poziva.
 - Odabrani brojevi slušalice terpcu.
- Primer: Brojevi svih registrovanih slušalica (1-6) su prikazani i brojevi odabranih slušalica trepcu (1-5).




3. Pritisnite taster [].
 - Čuje se zvučni signal.
- Disples se vraća na "Setting Base". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Izbor Selected than All Handsets moda

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [►].
 - Prikazana je poruka "Input Command".
3. Pritisnite taster [1] i nakon toga unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).
 - Prikazan je aktuelni mod.
4. Pritisnite taster [3], zatim odaberite broj(eve) slušalice za koje želite da se oglase pre ostalih slušalica.
 - Brojevi odabranih slušalica trepcu.
- Primer: Brojevi svih registrovanih slušalica (1-6) su prikazani i brojevi odabranih slušalica trepcu (1-5).



5. Pritisnite [►].
 - Broj zvučnih signala prikazan je na kraju drugog reda.
6. Odaberite broj zvučnih signala (1-6) preko tastera za izbor brojeva (1-6), nakon toga pritisnite taster [].
 - Čuje se zvučni signal.

Disples se vraća na "Setting Base". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Nivo zvona baze

Izbor nivoa zvona baze

Možete da odaberete jedan od četiri nivoa (HIGH, MEDIUM, LOW, OFF). Fabrička postavka je MEDIUM. Kada odaberete "OFF", baza neće zvoniti.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].

- Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite taster [2] dva puta.

Prikazan je aktuelni nivo zvona.

1: LOW 2: MEDIUM 3: HIGH 0: OFF

4. Odaberite željeni nivo zvona pomoću tastera (0-3).

- Svaki put kada pritisnete taster, na displeju se prikazuje odabrani nivo i uredaj se oglašava.

Primer: odabran je nivo 3 (HIGH)



5. Pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.

- Displej se vraća na "Setting Base". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Druge funkcije

Izbor tonskog/pulsnog biranja broja

Možete da odaberete tonsko ili pulsno biranje broja. Ako linija na koju je uredaj priključen poseduje tonsko biranje, odaberite ovaj način biranja broja. Ako linija poseduje kružno ili pulsno biranje, odaberite pulsno biranje. Fabrička postavka je tonsko biranje.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].

- Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite taster [3] i nakon toga unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).

4. Pritisnite taster [1].

- Prikazana je aktuelna postavka.

Primer: odabранo je tonsko biranje



5. Pritisnite taster [1] za tonsko biranje

ILI

5. Pritisnite taster [2] za pulsno biranje

Primer: odabran je pulsno biranje.



6. Pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.

- Displej se vraća na "Setting Base". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Druge funkcije

Izbor trajanja pauze

Možete da odaberete da li želite da pauza traje 3 ili 5 sekundi, u zavisnosti od zahteva vašeg PBX-a. Molimo vas da se obratite najbližem Panasonic servisnom centru u vezi instalacije. Fabrička postavka je 3 sekunde.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [■].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].


- Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite taster [3] i nakon toga unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).

4. Pritisnite taster [3] i nakon toga taster [1] za pauzu u trajanju od tri sekunde
ILI

Pritisnite taster [3] i nakon toga taster [2] za pauzu u trajanju od pet sekundi.

Primer: odabrana je pauza u trajanju od 5 sekundi.



5. Pritisnite taster [■].


- Čuje se zvučni signal.

• Disples se vraća na "Setting Base". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [■].

Kada pozovete zabranjeni broj

Poziv neće biti uspešan, i broj trepće.

Primer: zabranjeni broj je "00".



Zabranja poziva

Možete da zabranite poziv određenih brojeva sa odabranih slušalica. Telefonski brojevi koji počinju odabranim ciframa ne mogu biti pozvani. Na primer, ako je zabranjeno pozivanje brojeva koji počinju sa "00", ne moguće je izvršiti međunarodne pozive.

Za odabранe slušalice, možete da dodelite do 6 zabrana (do 8 brojeva). Pri fabričkoj postavci, ova opcija je isključena.

Postavljanje zabrane poziva.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [■].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].

- Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite taster [6] i nakon toga unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).

- Brojevi svih registrovanih slušalica su prikazani.
- Broj slušalice trepće ako je broj koji želite da zabranite već memorisan.

Primer: registrovano je 6 slušalica.



4. Unesite broj slušalice(a) čiju upotrebu želite da zabranite.

- Broj(evi) odabranih slušalica trepće.
- Ako ste odabrali pogrešan broj, pritisnite brojove ponovo.

Primer: odabranma je slušalica br.5.



5. Pritisnite taster [▶].

6. Unesite broj koji želite da zabranite (u dužini do 8 cifara).

- Ako ste odabrali pogrešan broj, pritisnite taster [C]. Cifre se brišu sa desne strane. Da obrišete sve cifre, pritisnite i držite taster [C].

7. Pritisnite taster [▶].

- Čuje se zvučni signal.
- Ako želite da zabranite još neki broj, pratite korake 6 i 7. Ako želite da završite proceduru zabrane, predjite na korak br.8.

8. Pritisnite taster [■].

- Disples se vraća na "Setting Base". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [■].

- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [■].

Zabranja poziva

Da otkažete zabranu poziva

1. Pratite korake 1-3 iz prethodne procedure, zatim unesite broj(eve) slušalica za koje želite da otkažete zabranu poziva.
 - Brojevi otkazanih slušalica prestaju da trepcu.
2. Pritisnite taster [] nekoliko puta dok se ne prikaže poruka "Setting Base".
 - Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [].
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Da otkažete zabranjene brojeve

1. Pratite korake 1-3 iz procedure postavljanje zabrane.
2. Pritisnite [▶].
3. Pritisnite taster [] nekoliko puta dok se ne prikaže broj sa koga želite da skinete zabranu, nakon toga obrišite broj pritiskom na taster [◀].
 - Zabranu je skinuta sa odabranog broja.
4. Pritisnite taster [] nekoliko puta dok se ne prikaže "Setting Base"
 - Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [].
 - Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Poništavanje postavke baze

Ova funkcija omogućava vam da obrišete naredne postavke baze istovremeno. Nakon toga postavka se vraća na inicijalne vrednosti.

Funkcija	Inicijalna postavka
Izbor zvona	Sve slušalice
Broj zvona (odabrane, zatim sve slušalice)	3
Način biranja broja	Tonsko biranje
Earth/Flash	Flash
Trajanje flash-a	600msec
Trajanje pauze	3 sekunde

Funkcija	Inicijalna postavka
Zabрана upotrebe slušalica	Prazno
Zabranjeni brojevi	Prazno
4-cifreni PIN baze	0000
Nivo zvona baze	2 (MEDIUM)

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [▶].
 - Prikazana je poruka "Input Command".
3. Pritisnite taster [0] i nakon toga unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).



4. Pritisnite taster [].
- Čuje se zvučni signal.
- Displej se vraća na "Setting Base". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [].
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Datum i vreme

Ako želite da koristite glasovnu oznaku datuma/vremena u sistemu odgovora na pozive, morate da podešite aktuelno vreme i datum.

Podešavanje aktuelnog vremena

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base", nakon toga pritisnite [►].


- Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite taster [*]

4. Unesite aktuelno vreme (sate i minute) kao 4-cifreni broj.

- Uneti brojevi biće prikazani na displeju.

Primer: Unesite brojeve "1805" za vreme 18:05.



5. Pritisnite taster [].

- Čuje se zvučni signal.
- Displej se vraća na "Setting Base". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Podešavanje aktuelnog datuma


Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pratite korake 1-3 iz prethodne procedure i nakon toga pritisnite taster [*].

2. Unesite aktuelni datum (datum, mesec i godinu) kao 6-cifreni broj.

- Uneti brojevi biće prikazani na displeju.

Primer: Unesite brojeve "160201" za 16. februar 2001.



3. Pritisnite taster [].


- Čuje se zvučni signal.
- Displej se vraća na "Setting Base". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Pregled operacija sistema za odgovor na pozive

Pogledajte strane u zagradi u vezi odgovarajućih funkcija.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

<pripremni mod>



Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].

- Indikator [] svetli i preko zvučnika čujete glasovna uputstva.
- Poruka je prikazana oko 2 sekunde, nakon toga se prikazuje meni funkcija.
- Kratko glasovno uputstvo obaveštava vas o broju novih poruka, nakon toga možete da čujete "Press 3 to playback new messages" (pritisnite taster 4 za reprodukciju novih poruka) i "Press 5 to playback all messages" (pritisnite taster 5 za reprodukciju svih poruka).

<meni funkcija>

Repeat Msg*	Ponavljanje dolazeće/memo poruke tokom reprodukcije (69)
Skiop Msg*	Preskakanje dolazeće/memo poruke tokom reprodukcije (69)
Receiver Volume	Izbor nivoa zvuka tokom reprodukcije (71)
Play New Msg	Reprodukcija novih dolazećih/memo poruka (67)
Play All Msg	Reprodukcija svih dolazećih/memo poruka (67)
Play OGM	Reprodukcija pozdravne poruka (11, 65)
Record	Snimanje pozdravne/memo poruke (65/68)
Answer ON	Uključivanje sistema za odgovor na pozive (11,66)
Stop	Zaustavljanje sistema za odgovor na pozive (69)
Answer OFF	Isključivanje sistema za odgovor na pozive (11,66)
Erase One Msg*	Brisanje jedne dolazeće/memo poruke (67)
Erase All Msg	Brisanje svih dolazećih/memo poruka (68)
Erase OGM	Brisanje snimljene pozdravne poruke (66)

* Ove funkcije su dostupne samo tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke.

• Ako ne izvršite proceduru u roku od 30 sekundi, displej se vraća u pripremni mod.

Pregled direktnih komandi sistema za odgovor na pozive

Pogledajte strane u zagradi u vezi odgovarajućih funkcija.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

<pripremni mod>



Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].

- Indikator [] svetli i preko zvučnika čujete glasovna uputstva.
- Poruka je prikazana oko 2 sekunde, nakon toga se prikazuje meni funkcija.
- Kratko glasovno uputstvo obaveštava vas o broju novih poruka, nakon toga možete da čujete "Press 3 to playback new messages" (pritisnite taster 4 za reprodukciju novih poruka) i "Press 5 to playback all messages" (pritisnite taster 5 za reprodukciju svih poruka).

<Direktna komanda >

[◀]	Pritisnite [1]	Ponavljanje dolazeće/memo poruke tokom reprodukcije (69)
[▶]	Pritisnite [2]	Preskakanje dolazeće/memo poruke tokom reprodukcije (69)
[Pritisnite [3]]	Izbor nivoa zvuka tokom reprodukcije (71)	
[▶ ALL]	Pritisnite [4]	Reprodukcijski novih dolazećih/memo poruka (67)
[▶]	Pritisnite [5]	Reprodukcijski svih dolazećih/memo poruka (67)
[Pritisnite [6]]	Izbor nivoa zvuka tokom reprodukcije (71)	Reprodukcijski pozdravne poruke (11, 65)
[•▶]	Pritisnite [7] [4]	Snimanje memo poruke (68)
[•]	Pritisnite [7] [6]	Snimanje pozdravne poruke (65)
[ON]	Pritisnite [8]	Uključivanje sistema za odgovor na pozive (11,66)
[■]	Pritisnite [9]	Zastavljanje sistema za odgovor na pozive (69)
[OFF]	Pritisnite [0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive (11,66)
[X ▶]	Pritisnite [*] [4]	Brisanje jedne dolazeće/memo poruke* (67)
[X ▶ ALL]	Pritisnite [*] [5]	Brisanje svih dolazećih/memo poruka (68)
[X]	Pritisnite [*] [6]	Brisanje snimljene pozdravne poruke (66)

* Ove funkcije su dostupne samo tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke.

• Ako ne izvršite proceduru u roku od 30 sekundi, displej se vraća u pripremni mod.

Operacije sistema za odgovor na pozive

Za osnovne operacije sistema za odgovor na pozive, pogledajte str.5.

Možete da upotrebite ovaj sistem preko menija funkcija ili pritiskom na tastere za izbor brojeva kao direktnom komandom. Sve poruke (pozdravne, dolazeće i memo) se privremeno skladište u "Flash memoriski" čip – čak i u slučaju prestanka napajanja. Sve poruke ostaju snimljene sve dok ih ne obrišete – **Flash Memory Message Backup**.


Pozdravna poruka

Ukupno vreme predviđeno za snimanje je oko 15 minuta. Snimak šuma može da skrati vreme snimanja do 3 minute. Pozdravna poruka ograničena je na 2 minute i 30 sekundi. Preporučujemo vam da snimite kratku pozdravnu poruku kako bi ostavili više mesta za snimanje novih dolazećih/memo poruka.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredjaj mora biti u pripremnom modu.

Snimanje pozdravne poruke preko menija funkcija

- Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
- Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Record", nakon toga pritisnite [▶].
- Dok strelica označava "Record OGM" pritisnite [▶].
- Nakon dužeg zvučnog signala, govorite razgovetno, sa udaljenosti od 20 cm od (MIC) mikrofona na slušalicu.
- Tokom snimanja, strelica označava "Stop".




5. Kada završite snimanje, pritisnite taster [].

- Snimljena poruka se reproducuje.
- Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Snimanje pozdravne poruke preko direktnе komande

- Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
- Pritisnite [7] i nakon toga [6].
- Nakon dužeg zvučnog signala, govorite razgovetno, sa udaljenosti od 20 cm od (MIC) mikrofona na slušalicu.
- Display prikazuje dužinu snimljene poruke.



4. Kada završite snimanje, pritisnite taster [9].

- Snimljena poruka se reproducuje.
- Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uredjaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Operacije sistema za odgovor na pozive

Reprodukcijsa pozdravne poruke

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Play OGM", nakon toga pritisnite [►].

ILI

Pritisnite taster [6].

Pozdravna poruka se reprodukuje.
Ako niste snimili pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje jednu od 2 ranije snimljene poruke.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor na pozive

Pogledajte osnovne informacije o sistemu za odgovor na pozive (str.5).

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
2. Pritisnite [8] da uključite ili pritisnite [0] da isključite sistem.
Ako ste odabrali "ON", prikazan je indikator "[A]".
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Brisanje pozdravne poruke preko menija funkcija

1. Tokom reprodukcije pozdravne poruke, pritisnite taster [►].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Erase OGM", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "Yes", nakon toga pritisnite []).

Pozdravna poruka se briše.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Brisanje pozdravne poruke preko direktne komande

1. Tokom reprodukcije pozdravne poruke, pritisnite taster [►].
2. Pritisnite [*] i nakon toga [6].
Pozdravna poruka se briše.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Dolazeća/memo poruka

Dolazeće i memo poruke se memoriju hronološkim redom. Nove poruke ne mogu biti snimljene ako čujete upozorenje "Memory is Full" (memorija je puna). Preporučujemo vam da obrišete nepotrebne poruke nakon reprodukcije kako bi obezbedili prostor za snimanje novih poruka.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

Reprodukcijsa novih dolazećih/memo poruka

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Play New Msg", nakon toga pritisnite []).

ILI

Pritisnite taster [4].

Nove dolazeće/memo poruke se reprodukuju preko zvučnika na slušalici.
Nakon reprodukcije uređaj će najaviti preostalo vreme za snimanje poruka.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Reprodukcijsa svih dolazećih/memo poruka

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Play All Msg", nakon toga pritisnite []).

ILI

Pritisnite taster [5].

Sve dolazeće/memo poruke se reprodukuju preko zvučnika na slušalici.
Nakon reprodukcije uređaj će najaviti preostalo vreme za snimanje poruka.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Brisanje jedne dolazeće/memo poruke preko menija funkcija

1. Tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke, pritisnite taster [►].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Erase One Msg", nakon toga pritisnite [►].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "Yes", nakon toga pritisnite []).

Jedna dolazeća/memo poruka se briše.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Brisanje jedne dolazeće/memo poruke preko direktne komande

1. Tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke, pritisnite taster [►].
2. Pritisnite [*] i nakon toga [4].
Jedna dolazeća/memo poruka se briše.
Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [⌚] ili sačekajte 30 sekundi.

Operacije sistema za odgovor na pozive


Brisanje svih dolazećih/memo poruka preko menija funkcija

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
 2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Erase All Msg", nakon toga pritisnite [▶].
 3. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "Yes", nakon toga pritisnite [].
- Sve dolazeće/memo poruke se brišu.
- Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Snimanje memo poruke preko menija funkcija

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Record", nakon toga pritisnite [▶].
3. Dok strelica označava "Record OGM" pritisnite [▶].
4. Nakon dužeg zvučnog signala, govorite razgovorno, sa udaljenosti od 20 cm od (MIC) mikrofona na slušalici.

Tokom snimanja, strelica označava "Stop".



5. Kada završite snimanje, pritisnite taster [].

Čuje se zvučni signal.


Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Brisanje svih dolazećih/memo poruka preko direktne komande

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
 2. Pritisnite [*] i nakon toga [5].
- Sve dolazeće/memo poruke se brišu.
- Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Snimanje memo poruke preko direktne komande

1. Pritisnite [INT] i nakon toga pritisnite taster [#].
2. Pritisnite [7] i nakon toga [4].
3. Nakon dužeg zvučnog signala, govorite razgovorno, sa udaljenosti od 20 cm od (MIC) mikrofona na slušalici.

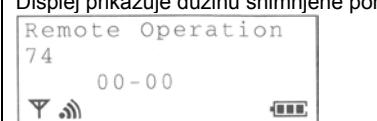

4. Kada završite snimanje, pritisnite taster [9].

Čuje se zvučni signal.

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Tokom reprodukcije dolazeće/memo poruke

Da ponovite poruku

Pritisnite [▶] da prikažete "Repeat Msg", nakon toga pritisnite [].

ILI

Pritisnite [1].

Ako taster pritisnete u roku od 5 sekundi od početka reprodukcije, uređaj će reprodukovati prethodnu poruku.

Ako taster pritisnete nakon 5 sekundi od početka reprodukcije, uređaj će ponoviti reprodukciju aktuelne poruke.

Displej se vraća na "Remote Operation".

- Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Da preskočite poruku

Pritisnite [▶]. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Skip Msg", nakon toga pritisnite [].

ILI

Pritisnite [2].

Uredaj reprodukuje narednu poruku ako je snimljena.

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Tokom reprodukcije pozdravne/dolazeće/memo poruke

Da prekinete rad sistema za odgovor na pozive

Pritisnite [▶]. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Stop", nakon toga pritisnite [].

ILI

Pritisnite [9].

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Brza reprodukcija novih poruka

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].

Ako je snimljena nova poruka, na displeju je prikazan indikator "Play Nex Msg".



2. Pritisnite taster [].

Uredaj vrši reprodukciju novih poruka.

Nakon reprodukcije, uređaj najavljuje preostalo vreme reprodukcije.

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 30 sekundi.

Operacije sistema za odgovor na pozive

Snimanje telefonskog razgovora preko slušalice

Možete da snimite vaš telefonski razgovor.

1. Tokom razgovora, pritisnite taster [REC] i nakon toga pritisnite taster [#].

Na displeju slušalice, prikazana je poruka "Recording".

2. Nastavite razgovor.

3. Kada završite razgovor pritisnite taster [REC] i nakon toga pritisnite taster [#].

Kada snimate dvosmerni telefonski razgovor, obavestite drugu stranu o tome.

Svakih 15 sekundi čuje se zvučni signa.

Podešavanje nivoa zvuka tokom reprodukcije

1. Pritisnite [▶]. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Receiver Volume", nakon toga pritisnite [REC]

ILI

2. Pritisnite [3].

3. Pritisnite [▼] da smanjite nivo zvuka ili [▲] da pojačate zvuk.



Svaki put kada pritisnete [▼] ili [▲], nivo zvuka se menja.

Izbor broja zvona

Možete da odaberete broj zvučnih signala (2-7 ili AUTO*) koje će uređaj emitovati pre nego što sistem za odgovor na pozive ne preuzme poziv. Fabrička postavka je "AUTO".

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [REC].

2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Seting Base" i nakon toga pritisnite [▶].

Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite [#].

Na ekranu slušalice prikazana je poruka "Remote Operation".

4. Pritisnite taster [2].

5. Pritisnite taster[0], [2]-[7] da odredite broj zvučnih signala.

0 - AUTO

2-7: uređaj će zvoniti odabrani broj puta.

6. Pritisnite [REC].

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [OFF] ili sačekajte 30 sekundi.

* Toll Saver (Ušteda impulsa) – kada je odabrana opcija AUTO.

Kada pozivate ovaj uređaj sa telefona sa tastaturom:

Ako telefon odgovori nakon drugog zvona, to je znak da postoji najmanje jedna nova poruka.

Ako telefon odgovori na poziv nakon petog zvona, to je znaka da nema novih poruka.

Prekinite vezu nakon trećeg zvona. Na ovaj način izbegava se naplata poziva.

Operacije sistema za odgovor na pozive

Izbor dužine poruke sagovornika

Možete da odaberete jednu od tri vrednosti ("1 minute", "unlimited" ili "greeting only"). Fabrička postavka je "unlimited"-neograničeno. Ranije snimljena pozdravna poruka (str.5), zavisi od izabrane dužine poruke sagovornika. Ako odaberete opciju "greeting only"-samo pozdrav i uključite sistem za odgovor na pozive, uređaj će odgovoriti na poziv pozdravnom porukom i nakon toga prekinuti vezu. U tom slučaju, uređaj neće snimiti dolazeću poruku (poruku sagovornika).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [3].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Seting Base" i nakon toga pritisnite [▶].

Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite [#].

Na ekranu slušalice prikazana je poruka "Remote Operation".

4. Pritisnite taster [3].

Prikazana je aktuelna postavka.

5. Pritisnite taster[1], [2] ili [3] da odaberete dužinu snimka.

1: 1 minut 2: neograničeno 3: samo pozdrav

Odabранa postavka prikazana je na ekranu.

6. Pritisnite [3].

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [3] ili sačekajte 30 sekundi.

Uključivanje/isključivanje funkcije monitora

Dok se vaša pozdravna poruka reproducuje sagovorniku, možete da je slušate preko slušalice. Da čujete vašu poruku, odaberite 2 (ON). Fabrička postavka je 1 (OFF).

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [3].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Seting Base" i nakon toga pritisnite [▶].

Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite [#].

Na ekranu slušalice prikazana je poruka "Remote Operation".

4. Pritisnite taster [4].

Prikazana je aktuelna postavka.

5. Da uključite ovu funkciju, pritisnite [2]

ILI

- Da isključite ovu funkciju, pritisnite [1].

Odabранa postavka prikazana je na ekranu.

6. Pritisnite [3].

Displej se vraća na "Remote Operation". Da vratite uređaj u pripremni mod, pritisnite taster [3] ili sačekajte 30 sekundi.

Upotreba uređaja sa udaljene lokacije preko telefona sa tastaturom

Možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive preko telefona sa tastaturom.

Kako bi koristili ovaj uređaj sa udaljene lokacije, prethodno morate da memorišete kod za daljinsku upotrebu preko slušalice (str.37).

Sintetizovani glasovni meni vodi vas kroz upotrebu uređaja (str.37).

Da preskočite glasovni meni i upotrebite uređaj direktno, pogledajte stranu 38.

Pregled daljinske kontrole uređaja

1. Pozovite vaš uređaj preko telefona koji poseduje tastaturu.

2. Unesite kod za daljinski pristup (str.37) tokom ili nakon reprodukcije pozdravne poruke. Čućete broje novih poruka.

3. Nakon 3 sekunde, počinje glasovni vodič (str.37). Pratite meni ili unesite direktne komande (str.38).

4. Da završite sa daljinskom upotrebom, prekinite vezu. Poruke su snimljene.

Upotreba uređaja sa udaljene lokacije preko telefona sa tastaturom

Izbor koda za daljinski pristup

Ovaj trocifreni broj sprečava neovlašćenu upotrebu vašeg uređaja za slušanje snimljenih Pri fabričkoj postavci, ovaj kod nije odabran.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uređaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite taster [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Base" i nakon toga pritisnite [▶].

• Prikazana je poruka "Input Command".

3. Pritisnite [#].

• Na ekranu slušalice prikazana je poruka "Remote Operation".

4. Pritisnite taster [1].

5. Unesite 3-cifren brojda uključite ovu funkciju.

ILI

Pritisnite [*] da isključite ovu funkciju.

6. Pritisnite [].


• Čuje se zvučni signal.

• Da promenite kod, ponovite ovu proceduru od koraka br.2.

- Ako u koraku br.6 čujete 5 zvučnih signala, to je znak da trocifreni kod nije unet. Počnите ponovo od koraka br.2 i unesite trocifren kod.
- Ako ovaj broj nije programiran, ne možete da koristite uređaj sa udaljene lokacije.

Glasovni meni

Tekst u sivim ćelijama označava glasovne poruke.

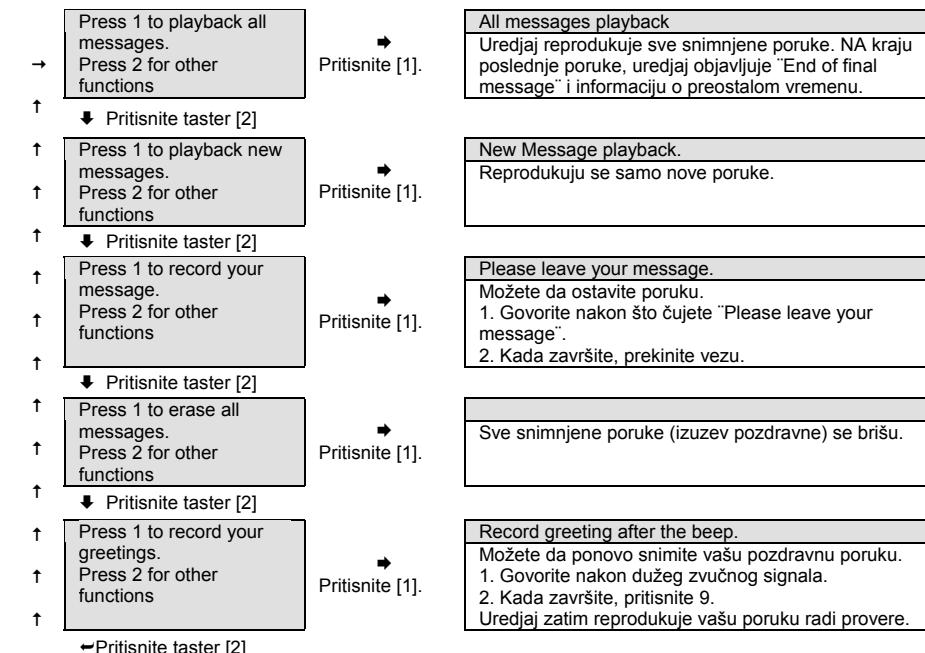

- 3 sekunde nakon reprodukcije, glasovni meni počinje od početka.
- Ako nakon reprodukcije čujete poruku "Memory is full", obrišite neke ili sve poruke (str.38).

Upotreba uredjaja sa udaljene lokacije preko telefona sa tastaturom

Direktna daljinska upotreba

Kada unesete kod za daljinski pristup uredjaju, možete da kontolišete uredjaj direktnim komandama umesto preko glasovnog menija. Ako želite da završite upotrebu uredjaja prekinite vezu.

Direktne komande

4	NEW MESSAGE PLAYBACK Reprodukuju se samo nove poruke.	*4	ERASING A SPECIFIC MESSAGE (tokom reprodukcije) Briše se aktuelna poruka. Čuje se kratki zvučni signal i reprodukuje se naredna poruka.
5	ALL MESSAGE PLAYBACK Reprodukuju se sve poruke.	*5	ERASING ALL MESSAGES Sve snimljene poruke se brišu. Čuje se duži zvučni signal i poruka "No message"
1	REPEAT (tokom reprodukcije) Ponavljanje aktuelne poruke.	0	ANSWERING SYSTEM OFF Čuje se poruka "Answer off". Uredaj prekida vezu i neće odgovoriti na naredni poziv.
2	SKIP (tokom reprodukcije) Preskakanje aktuelne poruke. Reprodukuje se naredna poruka	#	DISCONNECT Poziv se prekida i poruke se snimaju.
9	STOP (tokom reprodukcije)		
7 ↓ RECORD ↓	GREETING MESSAGE RECORDING Snimanje pozdravne poruke Govorite nakon dužeg signala.		
9	Snimanje se zaustavlja. Snimljena poruka se reprodukuje.		

Uključivanje sistema za odgovor na pozive

- Pozovite ovaj uredaj i sačekajte 20 zvučnih signala.
- Unesite kod za daljinski pristup do 10 sekundi nakon dužeg zvučnog signala.
 - Uredaj će odgovoriti i pozdravna poruka će biti reprodukovana.
 - Sistem za odgovor za pozive se uključuje. Prekinite vezu ili unesite kod za daljinski pristup ako želite da pristupite opcijama.
 - Kada uključite sistem za odgovor na pozive preko telefona sa kružnim ili pulsnim biranjem, ne možete da unesete kod za pristup opcijama.
 - Ako niste memorisali kod za pristup, ne možete da uključite sistem za odgovor na pozive.

Opciona upotreba više jedinica


Upotreba više slušalica

Možete da registrujete i upotrebljavate do 6 slušalica na istom baznom uredjaju.

Upotreba više od jedne slušalice omogućava interne razgovor istovremeno sa spoljašnjim pozivom preko druge slušalice.

Primer: 6 opcionih slušalica dodate je bazi. Slušalica br.1 angažovana je internim razgovorom sa slušalicom br.3. Slušalica br.2 angažovana je spoljašnjim razgovorom.

- Oznaka opcionog modela slušalice je KX-A118EX. Funkcije slušalice su iste kao kod KX-TCD725BXM slušalice.

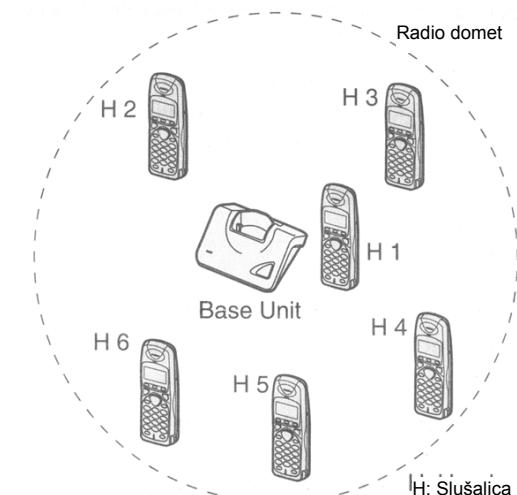


Upotreba više baza uredjaja

Možete da prijavite i upotrebljavate do 4 baze.

Obzirom da svaka baza formira radio ćeliju, možete da proširite oblast u kojoj telefonirate/primate pozive preko iste slušalice postavljajući bazu na odgovarajuće lokacije. Na primer, možete da upotrebite slušalicu u različitim radio oblastima, (kod kuće ili u kancelariji). Međutim, poziv koji je u toku otkazuje se kada se uredaj prenese u drugu radio oblast.

Primer: 3 opcione KX-A118EX slušalice dodate su dvema bazama.

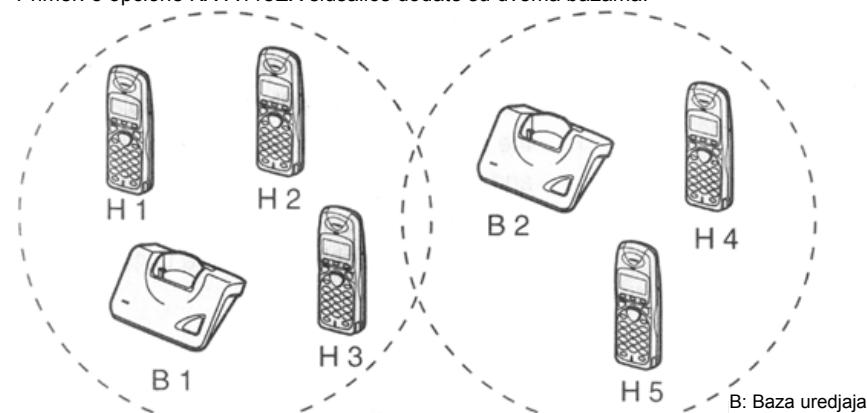

Prijavljanje

Prijavljanje slušalice bazi uredaja

Pre upotrebe morate da registrujete slušalicu u bazi.

- Pre prve upotrebe punite baterije 15 sati.
- **Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.**
- Registrirate broj slušalice tokom jednog minuta. Ako ne registrujete slušalicu u tom roku, pritisnite taster [] da otkažete mod programiranja. Nakon toga počnite ponovo od koraka br.1.

1. Slušalica:

Pritisnite [].

2. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Setting Handset" i nakon toga pritisnite [].

3. Baza na koju registrujete slušalicu:

Pritisnite i držite taster [] na bazi, duže od 10 sekundi dok ne čujete zvuk potvrđivanja komande.

4. Slušalica:

Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Registration" i nakon toga pritisnite [].

5. Dok strelica označava "Register H/set" pritisnite [].


- Prikazani su brojevi dostupnih baza.

6. Pritisnite [] ili [] da odaberete broj željene baze i nakon toga pritisnite [].

- Bazi je dodijen broj slušalice.



7. Unesite 4-cifreni PIN kod baze (str.26).



8. Pritisnite taster [].

- Prikazana je poruka "Please Wait. . ." i nakon toga se čuje zvučni signal.
- Slušalica se vraća u pripremni mod. Na ekranu je prikazan broj baze na koju je slušalica priključena.



- Da registrujete slušalicu na više od jedne baze, ponovite proceduru od koraka br.1 sa drugom bazom.

- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].
- Broj baze sa kojom je slušalica u kontaktu može biti prikazan u pripremnom modu (str.22). Pozivi se mogu sprovesti samo preko baze čiji broj je prikazan (čak iako se radio oblasti poklapaju sa okolnim bazama).

Pristup bazi

Automatski pristup

Slušalica automatski bira registrovanu bazu.

- Kada se slušalica prenese u oblast druge baze, gubi kontakt sa prethodnom bazom i automatski pristupa novoj bazi.
- Ako se slušalica nalazi u zoni koju pokriva više baza, slušalica će pristupiti najbližoj bazi.

Pristup određenoj bazi

Možete da odaberete jednu od registrovanih baza (1-4).

- Možete da odaberete bazu/telefonsku liniju na kojoj primate pozive ili pozivate.

Fabrička postavka ove opcije je automatski pristup.

1. Pritisnite [].

2. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Setting Handset" i nakon toga pritisnite [].

3. Pritisnite [] ili [] dok strelica ne označi "Select Base" i nakon toga pritisnite [].

- Aktuelna postavka ("Auto" ili broj registrovane baze) je označena strelicom.



4. Pritisnite [] ili [] da odaberete broj željene baze.

5. Pritisnite taster [].

- Čuje zvučni signal i slušalica se vraća u pripremni mod.
- Na ekranu je prikazan broj baze na koju je slušalica priključena.
- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].


Prijavljanje

Odjavljivanje slušalice iz baze

Svaka slušalica može da se odjavи sa baze ili da odjavи bilo koju drugu slušalicu.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset" i nakon toga pritisnite [▶].
 - Prikazana je poruka "Input Command".
3. Pritisnite taster [7].
4. Unesite 4-cifreni PIN baze (str.26).
 - Prikazani su brojevi prijavljenih slušalica.
5. Unesite brojve slušalica koje želite da odjavite.
 - Odabrani brojevi trepću.



- Ako ste uneli pogrešan broj, pritisnite taster ponovo.

6. Pritisnite taster [].

Čuje zvučni signal.

- Disples se vraća na "Setting Base". Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [] ili sačekajte 60 sekundi.

- Iz moda za programiranje možete da izadjete, u bilo kom trenutku, pritiskom na taster [].

Odjavljivanje baze uredjaja

Ako je druga slušalica van dometa i/ili je njen napajanje isključeno kada odjavljujete slušalicu, prethodni broj baze ostaje memorisan u odjavljenoj slušalici. Zbog toga, morate da otkažete bazni uredaj prijavljen u **odjavljenoj slušalici**.

Napajanje mora biti uključeno (str.5) i uredaj mora biti u pripremnom modu.

1. Pritisnite [].
2. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Setting Handset" i nakon toga pritisnite [▶].
3. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Registration" i nakon toga pritisnite [▶].
4. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi "Cancel Base" i nakon toga pritisnite [▶].
 - Prikazana je poruka "Enter H/set PIN".
5. Unesite 4-cifreni PIN kod slušalice (str.19).
 - Prikazani su brojevi registrovanih baza.
6. Pritisnite [▼] ili [▲] dok strelica ne označi bazu koju želite da odjavite.
 - Indikator "✓" označava bazu.
7. Pritisnite [▶].

Prikazan je indikator "Clear ?"
8. Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete "YES", nakon toga pritisnite [].
- Čuje zvučni signal i prikazana je poruka "CLEARED".
- Da vratite uredaj u pripremni mod, pritisnite taster [].

Interkom

Interkom izmedju slušalica

Dostupna vam je dvosmerna veza izmedju slušalica prijavljenih na istu bazu.

Primer: slušalica br.1 poziva slušalicu br.2.

1. Slušalica br.1

Pritisnite [INT].

2. Slušalica 1

Unesite broj željene slušalice


- Indikator "●" je prikazan i odabrana slušalica se oglašava.



3. Slušalica 2:

Kada uredaj zazvoni, pritisnite [] da odgovorite na poziv.

- Prikazuje se trajanje interkom razgovora.



4. Slušalice 1 i 2:

Da završite razgovor, pritisnite [].

- Razgovor se može sprovesti unutar radio dometa baze, ali ne i sa uredajima u obližnjim radio oblastima.

Interkom

Prosledjivanje poziva sa jedne na drugu slušalicu

Tokom poziva interkom se može upotrebiti za prosledjivanje poziva izmedju slušalica prijavljenih na istu bazu.

Prosledjivanje poziva pomoću interkoma

Primer: Slušalica 1 prosledjuje spoljašnji poziv slušalici 2.

1. (Slušalica 1) Tokom poziva, pritisnite [INT]. Nakon toga unesite broj željene slušalice.

- Poziv se prebacuje na čekanje.
- Čućete interni zvučni signal sve dok druga slušalica ne odgovori na poziv.
- Ako druga slušalica ne odgovori na poziv, pritisnite [INT] da se vratite na poziv.

2. (Slušalica 2) Kada uredjaj zazvoni, pritisnite [] da odgovorite na poziv.

3. Prosledjivanje poziva:

(Slušalica 1) Pritisnite [].

- Prosledjivanje je završeno. Slušalica br.2 može da odgovori na poziv

ILI

Završavanje interkom razgovora:

(Slušalica 1): Pritisnite [INT]

- Slušalica br.1 odgovara na poziv.

Prosledjivanje poziva bez interkoma

Ova funkcija vam omogućava da prosledite poziv na drugu slušalicu bez čekanja na odgovor druge slušalice.

Primer: Slušalica 1 prosledjuje spoljašnji poziv slušalici 2.

1. (Slušalica 1) Tokom poziva, pritisnite [INT] i unesite broj željene slušalice. Nakon toga pritisnite [] da prosledite poziv..

- Poziv se prebacuje na čekanje.

2. (Slušalica 2) Kada uredjaj zazvoni, pritisnite [] da odgovorite na poziv.

3. Prosledjivanje je završeno.

- Ako druga slušalica ne odgovori na poziv u roku od 30 sekundi, poziv se vraća na prvu slušalicu. Prva slušalica može da preuzme poziv pritiskom na taster [].

Konferencijski razgovor

Tokom spoljašnjeg poziva, možete da pozovete drugu slušalicu i kombinujete pozive kako bi uspostavili konferencijski poziv izmedju slušalica prijavljenih na istu bazu.

1. (Slušalica 1) Tokom poziva, pritisnite (INT) i unesite broj željene slušalice.

- Poziv se prebacuje na čekanje.
- Ako nema odgovora preko slušalice br.2, pritisnite (INT) da odgovorite na poziv.

2. (Slušalica 2) Kada uredjaj zazvoni, pritisnite [] da odgovorite na poziv.


3. (Slušalica 1) Pritisnite (3) da uspostavite konferencijski razgovor.

4. (Slušalica 1 ili 2) Pritisnite [] da prekinete vezu.

Zamena baterija

Ako indikator  trepće nakon par telefonskih poziva i pored toga što je baterija tek napunjena, to je znak da je vreme da zamenite stare baterije novim. **Zapamtite da napunite nove baterije nakon zamene.**

1. Isključite napajanje kako bi sprečili gubitak memorisanih podataka (str.5). Uklonite poklopac i izvadite baterije.
 2. Zamenite baterije na prikazan način.
 - Kada završite zamenu, zatvorite poklopac i uključite napajanje (str.5).
 3. Napunite nove baterije u potpunosti kako bi ikona baterije bila pravilno prikazana (str.4).
- Ni-Cd baterije: oko 10 sati
Ni-MH baterije: oko 15 sati.

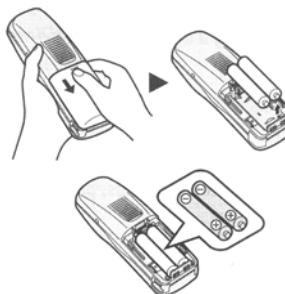

- Bacite neupotrebljive baterije što je pre moguće. Neupotrebljive baterije mogu da procure i tako oštete uređaj.
- Molimo vas da koristite samo Panasonic P6H ili PhP baterije.
- Ako baterije ne unesete pravilno, slušalica neće raditi.
- Na kraju radnog veka baterija, Ni-Cd baterije morate da odložite na pravilan način.
- Punjive Ni-Cd baterije (AA formata) su dostupne.

Upozorenja u vezi baterije:

Da smanjite opasnost od požara ili povrede, pročitajte i pridržavajte se narednih uputstava.


1. Upotrebjavajte samo navedene baterije.
2. Nemojte da koristite baterije koje ne mogu da se pune.
3. Nemojte da mešate stare i nove baterije.
4. Nemojte da bacate baterije u vatru jer može doći do eksplozije. Proverite sa lokalnim komunalnim organima pravila o odlaganju baterija u otpad.
5. Nemojte da otvarate i lomite baterije. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može da bude otrovan ako se proguta.
6. Vodite računa o tome da baterije ne budu u dodiru sa provodničkim materijalima kao što je prstenje, ogrlice ili ključevi. Baterije i/ili provodnik se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
7. Punite isključivo one baterije koje su u upremi ili one koje su namenjene za upotrebu u ovom proizvodu u skladu sa uputstvima i ograničenjima navedenim u ovom uputstvu.

Upotreba štipaljke za pojas

Možete da zakačite slušalicu za pojas pomoću štipaljke.
Postavljanje štipaljke



Da uklonite štipaljku

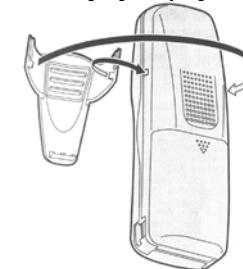


Upotreba opcionog kompletta za razgovor

Priklučivanjem opcionog kompletta za razgovor omogućen vam je *hands-free razgovor*.
Molimo vas da koristite Panasonic KX-TCA89EX komplet.

Priklučivanje kompletta na slušalicu

Otvorite poklopac ulaza i priključite komplet na prikazan način.

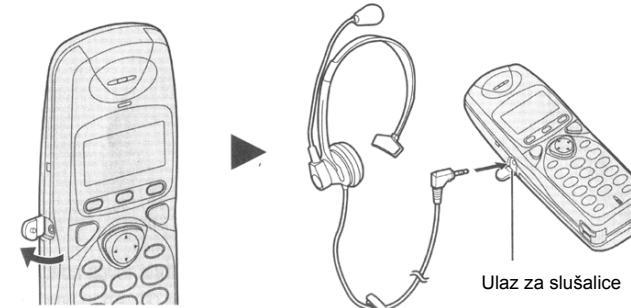


Da podešite nivo zvuka (HIGH, MEDIUM, ili LOW):

Dok koristite ovaj komplet, pritisnite [▼] ili [▲].

Kada je komplet priključen na slušalicu, koristite ga za razgovor. Ako želite da razgovarate na uobičajen način, isključite komplet sa slušalice.

Montiranje uređaja na zid

- Ovaj uređaj možete da montirate na zid.

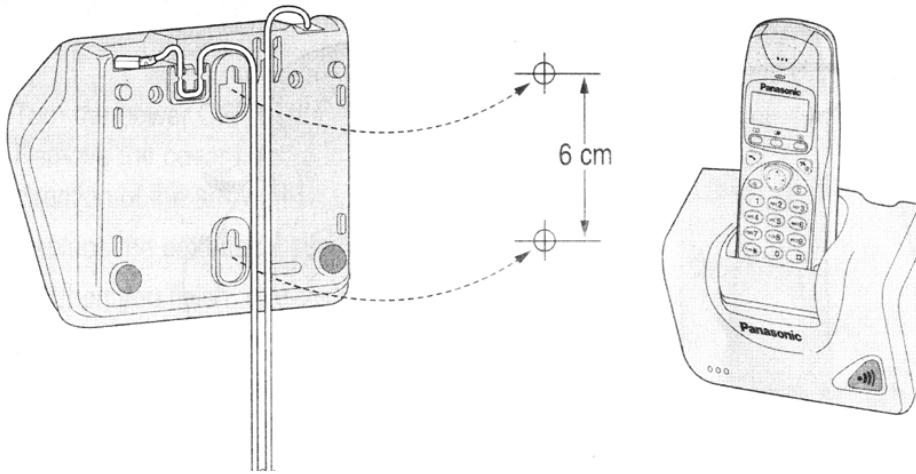


- Postavite šrafove na vertikalnom rastojanju od 6 cm.
- Priključite kabl telefonske linije i ispravljač napona.
- Postavite kablove na prikazan način i nakon toga postavite uređaj na šrafove.

Opcioni poklopci

Možete da promenite način zaključavanja slušalice pomoću opcionih poklopaca (KX-A109EX).



- Isključite napajanje radi sprečavanja gubitka memorije (str.5). Skonite poklopac za baterije pritiskom na poklopac uz pomeranje u pravcu strelice. Uklonite baterije.
- Opcioni poklopac je zaključan desnim i levim jezičkom. Otključajte jedan od njih, horizontalnim (1) i vertikalnim (2) pritiskom i delimično gurnite poklopac ka dole (3), (4) kao što je prikazano na slici. Ponovite ovu operaciju sa drugim jezičkom.

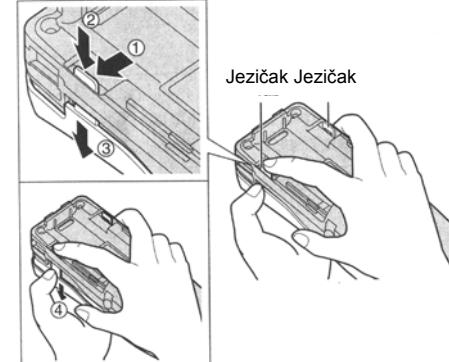

- Postavite novi opcioni poklopac poravnavanjem jezičaka na poklopцу sa otvorima na slušalici.

- Zaključajte opcioni poklopac na donjem (1), srednjem (2) i gornjem (3) delu slušalice.

- Postavite baterije i zatvorite poklopac.
Kada završite, zatvorite poklopac i uključite napajanje (str.5).

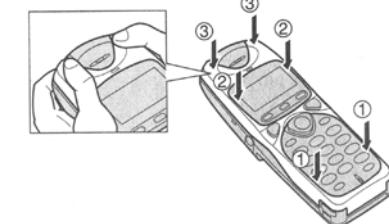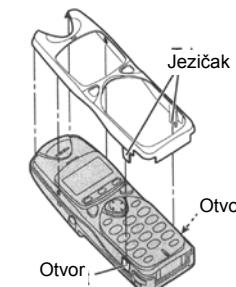

Pre zahteva za servisiranjem

Problem	Uzrok i rešenje
Indikator [] trepće i čuje se zvuk upozorenja kada pritisnete [].	<ul style="list-style-type: none"> -Nalazite se suviše daleko od baze. Približite se i probajte ponovo. -Uključite AC adapter.
Čuje se zvuk zauzete linije kada pritisnete [].	<ul style="list-style-type: none"> -Druga slušalica je u upotrebi.
Indikator [] trepće tokom razgovora i poziv se prekida.	<ul style="list-style-type: none"> -Slušalica je van dometa. Približite se bazi i probajte ponovo. -Uključite adapter.
Čuje se šum statičkog elektriciteta, prekid zvuka, slabljenje. Smetnje usled drugih električnih potrošača.	<ul style="list-style-type: none"> -Postavite slušalicu i bazu dalje od drugih potrošača. -Približite se bazi uredjaja.
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"> -Uključite napajanje. -Zvono je isključeno. Izaberite željeni nivo zvona.
Baza ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"> -Zvono je postavljeno na OFF. Odaberite željeni nivo zvona (HIGH, MEDIUM ili LOW).
Ne možete da zovete.	<ul style="list-style-type: none"> -Proverite da li je odabran odgovarajući mod biranja brojeva. -Uredaj je u modu zabrane poziva. Otkažite zabranu. -Odabrani broj je zabranjen. Otkažite broj. -Uključeno je zaključavanje tastature. Otkažite zaključavanje.
Ne možete da ponovo pozovete poslednji broj.	<ul style="list-style-type: none"> -Pristupni brojevi uneti nakon pritiska na (*) neće biti uneti prilikom ponovnog pozива. -Ako je poslednji pozvani broj duži od 24 cifre, broj neće biti pozvan.
Ne možete da programirate funkcije kao što je mod biranja brojeva.	<ul style="list-style-type: none"> -Programiranje nije moguće dok je uredaj u modu razgovora, ili interkom modu. -Nemojte da pauzirate duže od 60 sekundi tokom programiranja.

Problem	Uzrok i rešenje
Ne možete da memorišete ime ili broj telefona u telefonski imenik.	<ul style="list-style-type: none"> -Ne možete da memorišete broj dok je uredaj u modu za razgovor, ili interkom modu. -Nemojte da pauzirate duže od 60 sekundi tokom memorisanja broja.
Dok programirate ili pretrežujete, uredaj počinje da zvoni i prekida programiranje/pretraživanje	<ul style="list-style-type: none"> -Da odgovorite na poziv, pritisnite []. Počnite od početka nakon prekida veze.
Displej prelazi u standby mod tokom poslatrana liste poziva ili telefonskog imenika.	<ul style="list-style-type: none"> -Nemojte da pauzirate duže od 60 sekundi tokom memorisanja broja.
Displej prelazi u standby mod tokom poslatrana liste poziva ili telefonskog imenika.	<ul style="list-style-type: none"> -Nemojte da pauzirate duže od 60 sekundi tokom memorisanja broja.
[] ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> -Slušalica se nalazi suviše daleko od baze uredjaja. -Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom ili posmatrati listu poziva/telefonski imenik.
Pejdžirana slušalica ne odgovara.	<ul style="list-style-type: none"> -Slušalica se ne nalazi u istom radio opsegu. -Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom. -Slušalica je odjavljena ili nije prijavljena. Prijavite slušalicu baznom uredaju (str.39).
Dok koristite interkom, čujete dva zvučna signala.	<ul style="list-style-type: none"> -Poziv je primljen. Da odgovorite na poziv, pritisnite [] i zatim [].
Kada se spoji na PBX, uredaj poziva pogrešan broj	<ul style="list-style-type: none"> -Proverite funkciju pauze (str.17).
Ne možete da prijavite slušalicu bazi uredjaja.	<ul style="list-style-type: none"> -Bazni uredaj je registrovao maksimalnih 6 slušalica ili je slušalica registrovala maksimalna 4 bazna uredjaja. -Druga električna oprema stvara smetnje, postavite slušalicu i bazu dalje od te opreme. -Morate da završite prijavljivanje u roku od 60 sekundi nakon zvuka zvona ili će programiranje biti otkazano (str.39)
Prilikom ponovnog poziva, nakon pritiska tastera [] i [], ne možete da govorite sa drugom stronom.	<ul style="list-style-type: none"> -Pritisnite [].

Pre zahteva za servisiranjem

Sistem za odgovor na pozive	
Sistem za odgovor na pozive je uključen, ali se dolazeće poruke ne snimaju.	<ul style="list-style-type: none"> –Odaabranja je opcija "greeting only". Odaberite "1 minute" ili "unlimited" (str.36). –Memorija je puna. Obrišite neke ili sve poruke (str.33-34).
Ne možete da koristite sistem za odgovor na pozive preko telefona sa tastaturom.	<ul style="list-style-type: none"> –Proverite da li ste uneli tačan kod za pristup. –Sistem možda neće odgovoriti ako su zvuci suviše kratki da aktiviraju uređaj. Pritisnite svaki taster pažljivo. –Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga (str.5).
Ne možete da koristite sistem za odgovor na pozive preko slušalice.	<ul style="list-style-type: none"> –Neko upotrebljava sistem. –Sviše ste udaljeni od baze. Približite se. –Uredaj snima poruku. Da odgovorite na poziv, pritisnite [].
Tokom snimanja pozdravne poruke, uređaj počinje da zvoni i prestaje snimanje.	<ul style="list-style-type: none"> –Da odgovorite na poziv, pritisnite []. Snimanje se prekida. Počnите snimanje od početka nakon završetka razgovora.
Tokom reprodukcije, uređaj počinje da zvoni i reprodukcija se prekida.	<ul style="list-style-type: none"> –Da odgovorite na poziv, pritisnite [].

Opšti problemi	
Uredaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> –Uključite napajanje (str.5). –Proverite postavke (str.26). –Napunite bateriju (str.4). –Očistite kontakte i napunite bateriju ponovo (str.4). –Isključite adapter i napajanje kako bi resetovali uređaj. Uključite adapter i napajanje i probajte ponovo. –Slušalica je odjavljena ili nije prijavljena. Prijavite slušalicu. (str.39) –Instalirajte baterije i probajte ponovo.
Ne možete da programirate vreme/datum.	<ul style="list-style-type: none"> –Programiranje nije moguće dok je uređaj u modu razgovora ili interkom modu. –Približite se bazi.
Snaga baterije nije prikazana pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> –Proverite da li je izbor baterije pravilan (str.25).
Indikator [] trepće ili se uređaj oglašava svakih 15 sekundi.	<ul style="list-style-type: none"> –Napunite baterije (str.4).
Napunili ste bateriju ali indikator [] trepće.	<ul style="list-style-type: none"> –Očistite kontakte za punjenje i napunite baterije ponovo (str.4). –Instalirajte nove baterije (str.25, 42).

Saveti za sigurnost

Vodite računa o narednim sugestijama.

Sigurnost

1. Ovaj uredjaj treba povezati isključivo na tip mrežnog napajanja koji je opisan u ovom uputstvu za upotrebu ili na tip napajanja koji je označen na uredjaju.
2. Kada se uredjaj ne koristi, isključite napajanje. Kada duže vreme ostavite uredjaj priključen na napajanje, baza uredjaja mora biti isključena sa mrežne utičnice.

Instalacija

Okruženje

1. Nemojte da upotrebljavajte ovaj uredjaj u blizini vode – na primer, pored tuša, sudopere i sl. Takodje treba izbegavati i vlažne podrume.
2. Uredjaj treba čuvati od izvora toploće kao što su radijatori, štednjaci i sl. Uredjaj ne treba postavljati na mestima gde je temperatura niža od 5°C ili viša od 40°C.
3. AC adapter se koristi kao uredjaj za prekid napajanja, zbog toga, obezbedite da utičnica na koju priključujete adapter bude u blizini uredjaja i lako dostupna.

Postavljanje uredjaja

1. Nemojte da postavljate teške predmete na vrh uredjaja.
2. Vodite računa o tome da neki predmet ne padne na uredjaj i da tečnost ne udje u uredjaj. Nemojte da izlažete uredjaj dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.
3. Postavite uredjaj na ravnу površinu.

Za najbolje performanse

1. Ako buka sprečava razumevanje razgovora, približite se bazi uredjaja kako bi smanjili šum.
2. Slušalicu treba koristiti pri HIGH postavci nivoa zvuka ako imate problema da čujete drugu stranu.
3. Kada na ekranu počne da trepće “” indikator, postavite je na bazu i napunite u potpunosti.
4. Maksimalna udaljenost sa koje možete da upotrebite slušalicu se smanjuje kada uredjaj koristite na sledećim lokacijama: U blizini prepreka kao što su brda, tuneli, u podzemlju, u blizini metalnih objekata kao što su žičane ograde i dr.

Zaštita od udara groma

Ovaj uredjaj je opremljen kolom za zaštitu od udara groma. Međutim, preporučujemo vam da instalirate narednu opremu ako se oblast u kojoj koristite uredjaj nalazi pod čestim vremenskim nepogodama.

1. Zaštitu od udara groma na telefonskoj liniji.
 2. Zaštitu od udara groma na izvoru napajanja.
- Da instalirate prethodne opcije, kontaktirajte lokalnu prodavnici opreme.
Oštećenje usled udara groma nije pokriveno garancijom čak i u slučaju da je instalirana zaštita od udara.

Kyshu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom