


Panasonic

Uputstvo za upotrebu

Model. **KX-TG1100FX**
KX-TG1102FX

Digitalni bežični telefon

Punite baterije oko 7 sati pre prve upotrebe.

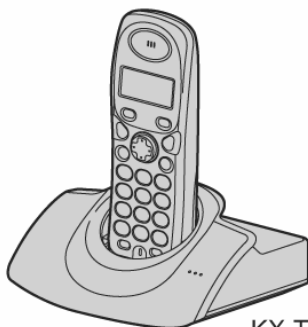

KX-TG1100

Caller ID funkcija

Molimo vas da pre upotrebe pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja.

Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu kako bi je koristili.

Sadržaj

Uvodne informacije	1
Upotreba telefona	3
Imenik	4
Vodič kroz postavku slušalice	4
Vodič kroz postavku baze	5
Upotreba Caller ID usluge	5
Upotreba više uređaja	5
Korisne informacije	6

Uvodne informacije

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona. Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane uređaja) _____

Datum kupovine uređaja _____

Ime i adresa prodavca _____


Napomena:

- Ako imate problema, kontaktirajte prodavca opreme.

Deklaracija o uskladjenosti

Panasonic Communications Co., Ltd potvrđuje da je ovaj uređaj uskladjen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) direktive 1999/5/EC. Deklaracije o uskladjenosti za odgovarajuće Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku dostupne su na adresi:
<http://www.doc.panasonic.de>

Vaš telefon

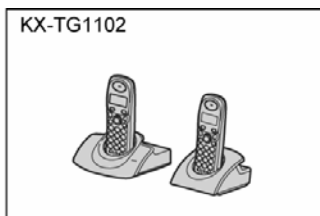

❖ Oprema (priložena oprema)

- Ispravljač napona za bazu (PQLV19CE)
- Kabl telefonske linije
- Punjive baterije (AAA (R03) 2 ili 4 komada kod KX-TG1102)
- Poklopac slušalice*1
- Punjač (PQLV30018) (kod modela KX-TG1102)
- Ispravljač napona za punjač*2 (PQLV200CE) (kod modela KX-TG1102)

*1 Poklopac se nalazi na slušalici u vreme kupovine.

*2 Ispravljač napona je priključen na punjač u vreme kupovine.

Napomena:

- Kada zamenjujete baterije, upotrebite samo 2 punjive AAA (R03) niki-metal-hidrid (Ni-MH) baterije. Preporučujemo vam upotrebu punjivih Panasonic baterija (model P03P).
- Ne možemo biti odgovorni za oštećenje uređaja ili pad performansi kao posledicu upotrebe punjivih baterija koje nisu proizvedene od strane Panasonic-a.

❖ Važne informacije

- Koristite isključivo ispravljač napona koji je deo standardne opreme uređaja.
- Nemojte da priključujete ispravljač na utičnicu koja ne ostvaruje standardan napon od 220-240V.**
- Ovaj uređaj ne može da sprovede poziv u sledećim situacijama:
 - Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.
 - Tokom prekida napajanja.
 - Ako je uključena funkcija za zaključavanje tastature.
 - Kada je uključena funkcija za direktne pozive (možete da sprovedete samo pozive memorisane na brojeve za direktan poziv).
- Nemojte da otvarate osnovu uređaja ili slušalicu (izuzev radi promene baterija).
- Uređaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu i od strane osoba sa ugrađenim pejsmejkerom.
- Vodite računa o tome da strani objekti ne padnu na uređaj i da ne dodje do prolivanja tečnosti po uređaju. Nemojte da izlažete ovaj uređaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.
- Samo priloženu slušalicu možete da koristite uz bazu. Druge slušalice ne možete da registrujete i koristite.

Radno okruženje

- Nemojte da koristite uređaj u blizini vode.
- Ovaj uređaj treba udaljiti od izvora toplote kao što su radijatori ili štednjaci. Ne treba ga instalirati u prostorijama sa temperaturom ispod 5°C ili iznad 40°C.
- Ispravljač (AC adapter) se koristi kao glavni uređaj za prekid napajanja, zbog toga, vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini uređaja i dostupna.

Upozorenje:


Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši i drugim oblicima vlage.

Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu dovesti do požara ili strujnog udara. Proverite da li je dim zaustavljen i kontaktirajte servisera.

Mere opreza u vezi baterije


- Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije. **Upotrebljavajte isključivo punjive baterije.**
- Nemojte da mešate stare i nove baterije.
- Nemojte da bacate baterije u vatru jer može doći do eksplozije. Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dodju u kratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.
- Koristite isključivo priloženu osnovu uređaja (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte da otvarate bazu uređaja (ili punjač). U suprotnom, može doći do deformacije ili eksplozije baterija.

❖ Instalacija uređaja na zid

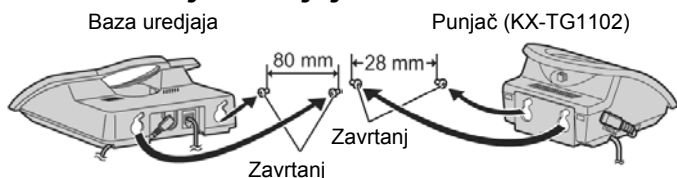


❖ Povezivanje uređaja

Povezivanje baze

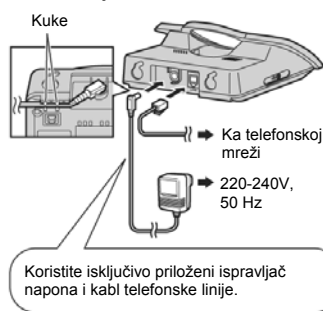

Povezivanje punjača (KX-TG1102)

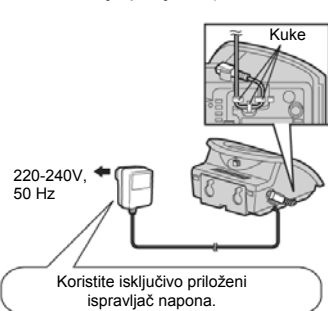

Napomena:

- Nemojte da instalirate uređaj tokom oluje.
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili zidnu mrežnu utičnicu. Nemojte da ga priključujete na tavanicu utičnicu zato što ispravljač može da ispadne iz utičnice.

Pozicija uređaja


- Radi maksimalnog radnog rastojanja i otklanjanja šuma, udaljite uređaj od električnih aparata (TV, radio uređaj, PC ili drugi telefon) i postavite ga na praktičnu, uzvišenu, centralnu poziciju.

❖ Instalacija baterija

Unesite prvo negativan (-) pol baterije i zatvorite poklopac.


Napomena:

- Koristite isključivo punjive baterije.

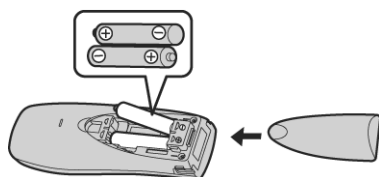


❖ Uključivanje/isključivanje uređaja

Uključivanje napajanja

Pritisnite i držite taster  jednu sekundu.






Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite taster  dve sekunde.

❖ Punjenje baterija

Postavite slušalicu na bazu uređaja ili punjač na oko 7 sati pre prve upotrebe.

Snaga punjenja

Ikona baterije	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Visok stepen napunjenosti baterije
	Srednji stepen napunjenosti baterije
	Nizad stepen napunjenosti baterije
	Morate da napunite bateriju

Performanse Panasonic Ni-MH baterija

Operacija	Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi	10 sati maksimalno
Pri neprekidnom pripremnom modu.	120 sati maksimalno

Napomena:

- Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvog punjenja. Maksimalne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebe).
- Performanse baterije zavise od učestalosti upotrebe.
- Čak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez uticaja na baterije.
- Snaga baterija možda neće biti prikazana tačno nakon zamene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na bazu ili punjač i puniti je najmanje 7 sati.
- Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
- Ako odmah želite da upotrebite uređaj, puniti baterije najmanje 15 minuta.
- Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na slušalici i bazi pomoću meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili visokoj vlažnosti.

❖ Informacije o bateriji

Nakon punjenja Panasonic baterije, možete da očekujete sledeće radno vreme:

Ni-MH baterije (oko 700 mAh)


Tokom upotrebe (razgovor): maksimalno 14 sati.







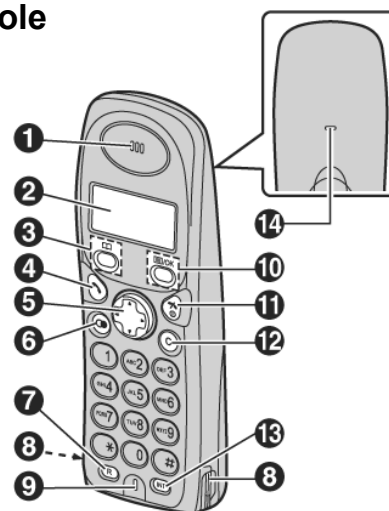




























Van upotrebe (pripremni mod): maksimalno 150 sati.


- Radno vreme baterije može biti kraće u zavisnosti od uslova upotrebe i temperature ambijenta.

❖ Kontrole

Slušalica



1	Prijemnik
2	Ekran
3	 (Imenik)
4	 (Talk)
5	Navigacioni taster [ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
6	 (Redial/Pause)
7	 (Recall)
8	Kontakti za punjenje
9	Mikrofon
10	 (Menu/OK)
11	 (Off/Power)
12	 (Clear)
13	 (Intercom)
14	Ringer

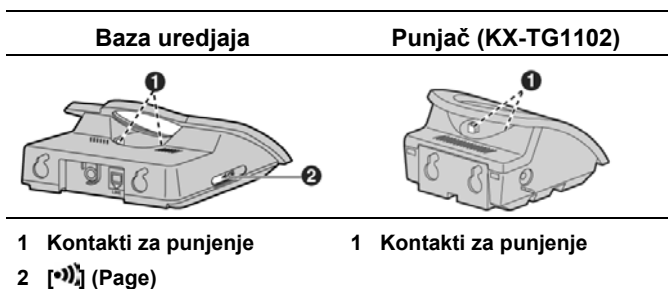

❖ Ikone na ekranu

Ikona	Objašnjenje
	U dometu baze.
	Van dometa, slušalica nije registrovana, baza se ne napaja.
	Pejdžing, interkom ili slušalica pristupa bazi.
	Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom
	Mod imenika
	Mod za postavku uređjaja
	Snaga baterije.
	Funkcija zabrane poziva je uključena.
	Funkcija za direktne pozive je uključena.
	Funkcija za zaključavanje tastature je uključena.
	Zvono je isključeno.
	Indikator se prikazuje kada pritisnete [#] taster.
	Ako odaberete „BS NO“ za prikaz u pripremnom modu, a broj aktuelne baze je 1, prikazuje se indikator „-1-“.
	Ako odaberete „HS NO“ za prikaz u pripremnom modu, a broj aktuelne baze je 2, prikazuje se indikator „[2]“.
	4 Nova poziva Kada uređjaj primi novi poziv, na displeju se prikazuje broj novih poziva.

❖ Simboli korišćeni u uputstvu

U uputstvu su upotrebljeni naredni simboli.

Ikona	Objašnjenje
	Pritisnite [M]/[OK]
	Predjite na narednu uperaciju.
“ “	Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete reči prikazane pod navodnicima.

❖ Jezik poruka na ekranu

Dostupno je 13 jezika za poruke na ekranu. Možete da odaberete sledeće opcije: „ENGLISH“, „SLOVENSKY“, „CESTINA“, „HRVATSKI“, „SLOVENCINA“, „EESTI“, „LIETUVISKAI“, „LATVIESU“, „ROMANA“, „BULGARSKI“, „SRPSKI“, „MAKEDONSKI“ ili „SHQIP“.

- 1 Pritisnite [M]/[OK].
- 2 Pritisnite [▼] → [▶] i odaberite „SETTING HS“
- 3 Pritisnite [▼] → [▶] i odaberite „DISPLAY OPT“
- 4 Pritisnite [▼] → [▶] i odaberite „LANGUAGE“ → [▶]
- 5 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željeni jezik → [▶] → [X] [O]

Napomena

- Ako odaberete jezik koji ne možete da pročitate, pritisnite [X] [O], [M]/[OK] → [▼] → [▶] → [▼] tri puta, [▶], [▼] dva puta, [▶] odaberite željeni jezik, [▶]. Pritisnite [X] [O]

❖ Izbor tonskog ili pulsog biranja broja

Promenite mod za pozivanje u zavisnosti od vaše telefonske linije.
„1“ (Tone): odaberite ovu opciju za tonsko biranje broja.
„2“ (Pulse): odaberite ovu opciju za pulsno ili kružno biranje broja.

- 1 Pritisnite [M]/[OK].
- 2 Pritisnite [▼] → [▶] i odaberite „SETTING BS“ → [▶] → [3]
- 3 Unesite PIN baze (uobičajeno „0000“)
- Ako ste promenili PIN, unesite ga (str. 6).
- 4 [1]
- 5 Odaberite željenu postavku pritiskom na [1] za tonsko biranje ili [2] za pulsno biranje.
- 6 [▶] → [X] [O]

❖ Podešavanje datuma i vremena

Važno:

- Proverite da li je ispravljač napona priključen.

- 1 Pritisnite [M]/[OK].
- 2 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete „SETTING BS“ → [▶] → [*]
- 3 Unesite aktuelno vreme (sate i minute u 24-časovnom formatu).
- Ako napravite grešku, pritisnite [C]. Cifre se brišu sa desne strane.
- 4 [▶] 2 puta → [*] 2 puta
- 5 Unesite datum, mesec i godinu.
- Ako napravite grešku, pritisnite [C]. Cifre se brišu sa desne strane.
- 6 [▶] → [X] [O]

Upotreba telefona

❖ Pozivanje

- 1 Pozovite telefonski broj → [X]
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [X] [O] ili postavite slušalicu na bazu uređjaja.

❖ Odgovor na poziv

- 1 Pritisnite [X] da odgovorite na poziv.
 - Na poziv možete da odgovorite pritiskom na tastere [0] - [9], [*], [#], ili [INT]. (Any key answer funkcija)
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [X] [O] ili postavite slušalicu na bazu uređjaja.

Lociranje slušalice

1. Pritisnite [P] na bazi uređjaja.
2. Da prekinete pozivanje slušalice, pritisnite [P] na bazi uređjaja ili pritisnite [X] na slušalici.

Da podesite nivo zvuka

Pritisnite [▲] ili [▼] tokom razgovora.

Taster za unos pauze (za korisnike PBX/long distance usluge)

Pauza je potrebna kada sprovedite pozive preko PBX-a ili ako koristite long distance uslugu. Pritisnite [O] jednom da unesete jednu pauzu. Pritisnite [O] više puta da unesete više pauza.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsog biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja (u tonsko biranje) kada vam je potreban pristup uslugama tonskog biranja (na primer, telefonska bankarska usluga).

- 1 Sprovedite poziv.
- 2 Pritisnite [*] kada se od vas zatraži da unesete vaš kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere.
 - Uređjaj se vraća na pulsno biranje broja kada prekinete vezu.

Ponovni poziv/memorisanje/promena broja pre pozivanja/brisanja

1 [OK] → Odaberite stavku ([▼]).

2 **Ponovni poziv:** [📞]

Memorisanje: [▶] → „SAVE TEL NO“ → [▶] → [OK/OK] → Unesite ime (maksimalno 9 karaktera) → [OK/OK].

Promena broja pre pozivanja: [▶] → „EDIT CALL NO“ → [▶] → Promenite broj → [📞].

Brisanje: [▶] → „CLEAR“/„ALL CLEAR“ → [▶] → „YES“ → [▶] → [📞].

Zaključavanje tastature

Slušalicu možete da zaključate tako da ne možete da sprovedite pozive ili menjate postavku. Možete da odgovorite na dolazeće pozive ali druge funkcije nisu dostupne dok je tastatura zaključana.

Da zaključate tastaturu, pritisnite [OK/OK] oko 2 sekunde.

Da otključate tastaturu, pritisnite [OK/OK] oko 2 sekunde.

R taster (Recall funkcija)

[R] taster se koristi za pristup opcionim uslugama telefonske kompanije. Kontaktirajte telefonsku kompaniju u vezi dodatnih informacija.

Napomena:

- Ako je vaš uređaj priključen na PBX (private branch exchange), kontaktirajte distributera PBX usluga u vezi dodatnih informacija.

Imenik

❖ Dodavanje unosa u imenik

Imenik omogućava sprovođenje poziva bez ručnog unosa broja. Možete da memorišete 50 imena i telefonskih brojeva u imenik.

1 Pritisnite [OK/OK] dva puta.

2 Unesite telefonski broj (do 24 cifre) → [OK/OK].

3 Unesite ime (do 9 karaktera) → [OK/OK] → [📞].

Napomena:

- Kada uređaj primi informacije o pozivu i ako one odgovaraju memorisanom broju, na ekranu se prikazuje memorisano ime.

Tabela karaktera

Tasteri	Karakter
[1]	# [] * , - / 1
[2]	A B C 2
[3]	D E F 3
[4]	G H I 4
[5]	J K L 5
[6]	M N O 6
[7]	P Q R S 7
[8]	T U V 8
[9]	W X Y Z 9
[0]	(prazno slovno mesto) 0

Da promenite broj/ispravite grešku

1 Pomerite kursor desno od pozicije na kojoj želite da ispravite broj/karakter ([▶]/[▶]).

2 [C] → Unesite tačan broj/karakter.

Pozivanje/promena broja/brisanje

1 [📞] → Pritisnite ▲/▼ da prikazete željeni unos.

2 **Sprovođenje poziva:** [📞]

Promena broja: [▶] → „EDIT“ → [▶] → Promenite telefonski broj → [OK/OK] → Promenite ime → [OK/OK].

Brisanje: [▶] → „CLEAR“ → [▶] → „YES“ → [▶] → [📞].

❖ Brz poziv (Hot key)

Dodeljivanje unosa iz imenika tasteru za poziv jednim pritiskom

Numeričke tastere [1] do [9] možete upotrebiti za poziv jednim pritiskom.

1 Pritisnite [📞] → Pritisnite ▲/▼ da prikazete željeni unos. → [OK/OK].

2 „HOT KEY REG“ → [▶].

3 Odaberite željeni taster → [▶].

- Ako je taster već zauzet, prikazani broj trepće.

4 „YES“ → [▶] → [📞].

Pozivanje/brisanje

1 Pritisnite i držite željeni numerički taster ([1] do [9]).

2 **Sprovođenje poziva:** [📞]

Brisanje: [▶] dva puta → „YES“ → [▶] → [📞].

Vodič kroz postavku slušalice

Da prilagodite postavku slušalice:

1 [OK/OK]

2 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete „SETTING HS“ → [▶]



3 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željenu stavku u meniju. → [▶]

4 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željenu stavku u podmeniju. → [▶]

5 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete željenu postavku ili pratite instrukcije u koloni „Funkcija“ iz naredne tabele.







- Da izadjete iz operacije, pritisnite [📞].












Meni slušalice	Podmeni	Funkcija	
TIME ALARM	SET TIME	Podesite vremenski alarm <ul style="list-style-type: none"> Unesite željeno vreme (sate i minute u 24-časovnom formatu) → [▶] Odaberite željenu postavku → [▶] 	
	SET ALARM	Promena frekvencije alarma („OFF“)	
RINGER OPT	RINGER VOL	Promena nivoa zvuka (nivo 6)	
	EXT RINGER	Tip zvona za eksterne pozive („RING TYPE 1“)	
	INT RINGER	Tip zvona za interne pozive („RING TYPE 1“)	
	PAGING	Tip zvona za pejdžing („RING TYPE 1“)	
ALARM	ALARM	Tip zvona za alarm („RING TYPE 1“)	
	TONE OPT	KEY TONE	Zvučni signal pri pritisku na taster („ON“)
		CALL WAITING	Signal pri pozivu na čekanju („ON“)
		RANGE ALARM	Alarm upozorenja na domet („OFF“)
BATTERY LOW		Indikator niske snage baterije („ON“)	
DISPLAY OPT	STANDBY MODE	Prikaz tokom pripremnog moda („CLOCK“)	
	TALK MODE	Prikaz tokom razgovora („TALK TIME“)	
	LANGUAGE	Jezik poruka na ekranu („ENGLISH“) str. 3	
CALL OPT	CALL BAR	Zabrana poziva („OFF“) ^{*1} <ul style="list-style-type: none"> Unesite PIN slušalice (uobičajeno „0000“)^{*2} Odaberite željenu postavku → [▶] 	
	DIRECT NO	Memorisanje brojeva za direktan poziv („OFF“) ^{*3} <ul style="list-style-type: none"> Unesite telefonski broj (maks. 24 cifre) [OK/OK] dva puta → „ON“ → [▶] 	
	SET DIRECT	Uključivanje/isključivanje direktnih poziva („OFF“)	
OTHER OPT	HSP CHANGE	Promena PIN-a slušalice („0000“) ^{*4} <ul style="list-style-type: none"> Unesite aktuelni 4-cifreni PIN slušalice^{*2} Unesite novi 4-cifreni PIN slušalice Unesite novi 4-cifreni PIN slušalice ponovo 	
	AUTO TALK	Uključivanje/isključivanje funkcije za automatski odgovor na pozive („OFF“) ^{*5}	
RESET HS	-	Vraćanje slušalice na uobičajenu postavku. <ul style="list-style-type: none"> - Pratite korake 1 i 2 - Unesite PIN slušalice („0000“)^{*2} - [▼] → [▶] 	

- *1 Funkcija zabrane poziva sprečava pozivanje. Kada je ova funkcija uključena, možete da sprovedete samo pozive za hitne slučajeve. Da memorišete brojeve za hitne slučajeve, pogledajte str. 5.
- *2 Ako zaboravite PIN kod, pogledajte str. 6.
- *3 Funkcija direktnog poziva omogućava vam da pozovete memorisane telefonske brojeve pritiskom na taster []. Pozivanje broja nije potrebno.
- *4 Ako promenite PIN, molimo vas da zabeležite novi PIN jer uređaj neće otkriti broj. Ako zaboravite PIN broj, kontaktirajte najbliži Panasonic servisni centar.
- *5 Auto talk funkcija omogućava vam da odgovorite na pozive jednostavnim dizanjem slušalice sa baze uređaja. Ne morate da pritisnete [].

Vodič kroz postavku baze

Da prilagodite postavku baze:

- []/OK]
- Pritisnite [] ili [] da odaberete „SETTING BS“ → []
- Prikazuje se „INPUT CODE“ poruka.
- Unesite željeni kod. Pratite instrukcije iz kolone „Funkcija“ u narednoj tabeli.
- Da izađete iz operacije, pritisnite []/ [].

Kod	Funkcija (uobičajena postavka)
[0]	Vraćanje baze a uobičajene postavke *1 - Unesite PIN baze („0000“) *2 → []
[3]	Mod poziva (Tone): str. 3 Flash period (600 ms) *3 - Unesite PIN baze („0000“) *2 → [2] → [1] - Odaberite željenu postavku pritiskom na [1] (100 ms), [2] (600 ms) ili [3] (300 ms) → [] DTMF mod (Off): str. 5
[5]	Promena PIN-a baze („0000“) *4 • Unesite aktuelni 4-cifreni PIN baze *2 • Unesite novi 4-cifreni PIN baze • Unesite novi 4-cifreni PIN baze ponovo
[6]	Zabrana poziva *5 Postavljanje zabrane - Unesite PIN baze („0000“) *2 → Pritisnite brojeve željene slušalice → [] - Unesite telefonski broj koji želite da zabranite (maks. 8 cifara) Da odaberete drugu memorijsku lokaciju, pritisnite [] više puta da unesete broj. - [] Uključivanje/isključivanje zabrane - Unesite PIN baze („0000“) *2 Prikazuje se broj slušalice. Broj koji trepće je znak da je zabrana uključena; broj koji ne trepće je znak da je zabrana isključena - Pritisnite brojeve željene slušalice da uključite ili isključite zabranu → [] dva puta Brojevi za hitne slučajeve *6 - Unesite PIN baze („0000“) *2 → [] Memorisanje broja: - Unesite broj za hitne slučajeve (maks. 8 cifara) Da odaberete drugu memorijsku lokaciju, pritisnite [] i unesite broj. - [] Promena broja: Pritisnite [] da prikazete željeni broj. → [C] → unesite novi broj → [].
[*]	Vreme i datum, str. 3

- *1 Samo brojevi za hitne slučajeve se ne brišu.
- *2 Ako zaboravite PIN kod, pogledajte str. 6.
- *3 Promenite Flash vreme ako je to potrebno u skladu sa PBX-om ili telefonskom kompanijom. U vezi dodatnih informacija, kontaktirajte najbliži Panasonic servisni centar.
- *4 Ako promenite PIN, molimo vas da zabeležite novi PIN jer uređaj neće otkriti broj.
- *5 Funkcija zabrane poziva sprečava pozivanje određenih brojeva. Možete da odaberete do deset brojeva (memorijske lokacije 0–9) čije pozivanje želite da zabranite.
- *6 Brojevi za hitne slučajeve određuju koje telefonske brojeve možete da pozovete dok je uključena funkcija za zabranu poziva. Možete da memorišete do 4 telefonska broja (memorijske lokacije 1–4).

Upotreba Caller ID usluge

Važno:


- Ovaj uređaj je kompatibilan sa Caller ID funkcijom. Da upotrebite Caller ID funkcije (prikaz broja sagovornika), morate biti pretplatnik Caller ID usluge. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.


Caller ID funkcije

Indikator na ekranu

Kada uređaj primi spoljašnji poziv, na ekranu se prikazuje broj novih poziva.

- Brojevi poslednjih 50 sagovornika memorišu se u listu poziva.






Indikator se prikazuje ako ste već pregledali ili odgovorili na poziv. Pritisnite [] da uzvratite poziv.



















- Kada poziv dolazi iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu, prikazuje se „Out of Area“ poruka.
- Ako sagovornik zatraži da se informacije ne prikazuju, nećete videti ove podatke ili se prikazuje „Private“ poruka.

Postavka DTMF moda

Neke telefonske kompanije šalju informacije o pozivaocu između prvog i drugog signala zvona. Ako se na ekranu ne prikažu informacije nakon nekoliko zvona, pratite naredne instrukcije kako bi podesili DTMF mod.

- []/OK]
- „SETTING BS“ → [] → [3]
- Unesite PIN baze („0000“) *2
Ako ste promenili PIN, unesite novi (str. 6)
- [4]
- Odaberite DTMF mod pritiskom na taster [2]
- [] → []/ []
Da otkazete DTMF mod, pritisnite [1] u koraku 5.

Memorisanje/promena/brisanje broja

- Pritisnite []/[] da prikazete željeni unos → [].
- Memorisanje:** „SAVE TEL NO“ → [] → []/OK] → Unesite ime (maksimalno 9 karaktera) → []/OK] → []/ [].
Promena broja pre pozivanja: „EDIT CALL NO“ → [] → Pomerite kursor desno od broja koji želite da promenite ([]/[]) → Pomerite telefonski broj → [].
Brisanje: „CLEAR“/„ALL CLEAR“ → [] → „YES“ → [] → []/ [].

❖ Servis glasovne pošte




Servis glasovne pošte je automatski servis za odgovor na pozive, ponudjen od strane vaše telefonske kompanije. Ako ste pretplatnik ove usluge, sistem može da odgovara na pozive u slučajevima kada ste zauzeti ili kada je linija zauzeta. Poruke se snimaju na sistem telefonske kompanije, a ne na vaš telefon. Molimo vas da kontaktirate telefonsku kompaniju u vezi dodatnih informacija o ovoj usluzi.

Upotreba više uređaja

❖ Interkom između slušalica (samo KX-TG1102)

Možete da sprovedete interkom razgovor između dve slušalice u istoj radio ćeliji.

Primer: Kada slušalica 1 pozove slušalicu 2

- Slušalica 1:**
[INT] → Pritisnite [2] (unesite broj željene slušalice).
- Slušalica 2:**
Pritisnite [] da odgovorite na poziv.
- Kada završite sa razgovorom, pritisnite []/ [].

❖ Transfer poziva izmedju slušalica, konferencijski razgovori (KX-TG1102)

Spoljašnje pozive možete da prosledite drugim osobama u istoj radio ćeliji. Dve osobe u istoj radio ćeliji mogu da vode konferencijski razgovor sa spoljašnjim sagovornikom.

Primer: Kada slušalica 1 prosledi poziv slušalici 2

1 Slušalica 1:

Tokom spoljašnjeg poziva, pritisnite [INT] → pritisnite [2] (broj željene slušalice).

Spoljašnji poziv prebacuje se na čekanje.

Ako nema odgovora, pritisnite [INT] da se vratite na spoljašnji poziv.

2 Slušalica 2:

Pritisnite [] da odgovorite na poziv.

Slušalica 2 može da razgovara sa slušalicom 1.

3 Slušalica 1:

Da dovršite transfer poziva, pritisnite [X].

Da uspostavite konferencijski razgovor, pritisnite [3].

Transfer poziva bez razgovora sa drugim korisnikom

1 Tokom spoljašnjeg poziva, pritisnite [INT]. → Pritisnite broj željene slušalice.

Indikator [] trepće kao znak da je spoljašnji poziv prebačen na čekanje.

2 [X]

Spoljašnji poziv oglašava se na drugoj slušalici.

Napomena:

- Ako korisnik druge slušalice ne odgovori na poziv tokom 30 sekundi, poziv se ponovo oglašava na prvoj slušalici.

Korisne informacije

❖ Otklanjanje problema

Ako i dalje imate problema nakon sprovođenja instrukcija iz ovog odeljka, isključite ispravljač napona i isključite slušalicu, nakon toga priključite ispravljač napona i uključite slušalicu.

Indikator [] trepće.

- Slušalica je suviše daleko. Približite slušalicu bazi.
- Ispravljač napona nije priključen. Priključite ispravljač.
- Koristite slušalicu ili bazu na mestu sa izraženim električnim smetnjama. Postavite slušalicu i bazu daleko od izvora smetnji (antene, mobilni telefon).
- Slušalica je odjavljena sa baze. Registrujte je na sledeći način:
 - []/OK
 - „SETTING HS“ → [▶]
 - „REGISTRATION“ → [▶]
 - „REGISTER HS“ → [▶]
 - Pritisnite i držite [] na bazi sve dok se uređaj ne oglasi signalom registracije. Ostatak procedure morate da sprovedete tokom 60 sekundi.
 - Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete broj baze → [▶].
 - Sačekajte da se prikaže „BS PIN“ poruka → Unesite PIN baze („0000“) → [▶]. Ako zaboravite PIN kod, pogledajte str. 6. Uređaj se oglašava potvrdnim zvučnim signalom i indikator [] prestaje da trepće. Ako indikator [] i dalje trepće, sprovedite proceduru od koraka 1.

Ne mogu da primam ili sprovedim pozive.

- Kabl telefonske linije ili kabl spravljača napona nije priključen pravilno. Proverite veze.
- Uključena je funkcija za zabranu poziva. Isključite je (str. 5).
- Pozvali ste zabranjeni broj (str. 5).
- Uključena je funkcija za zaključavanje tastature. Isključite je (str. 4).
- Odabran je pogrešan mod za pozivanje. Odaberite „Tone“ ili „Pulse“ u zavisnosti od potrebe (str. 3).

Uređaj ne zvoni.

- Zvono je isključeno. Odaberite nivo zvona (str. 5).

Ekran je prazan.

- Slušalica je isključena. Uključite je (str. 2).

Slušalica ne može da se uključi.

- Proverite da li su baterije instalirane pravilno (str. 2).
- Napunite baterije u potpunosti (str. 2).

Čuje se signal zauzete linije kada pritisnete [] taster.

- Slušalica je suviše daleko. Približite je bazi i pokušajte ponovo.

Čuje se statički šum, zvuk se prekida. Smetnje izazvane upotrebom druge električne opreme.

- Udaljite slušalicu i bazu od drugih električnih potrošača.
- Približite slušalicu bazi.
- Vaš uređaj je priključen na telefonsku liniju sa DSL uslugom. Preporučujemo vam povezivanje filtera (kontaktirajte kompaniju koja pruža DSL uslugu) na telefonsku liniju izmedju baze i telefonskog priključka.

Čuje se šum tokom razgovora.

- Koristite slušalicu ili bazu u zoni sa izraženim električnim smetnjama. Udaljite slušalicu ili bazu od izvora smetnji (antena ili mobilni telefon).

Pritiskom na [] ne prikazujete/pozivate poslednji broj.

- Poslednji pozvani broj ima više od 24 cifre. Unesite broj ručno.

Baterije su napunjene u potpunosti ali indikator [] trepće.

- Očistite kontakte i napunite bateriju ponovo (str. 2).
- Vreme je da zamenite baterije (str. 2).

Informacije o sagovorniku se ne prikazuju.

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu.
- Vaš uređaj je priključen na telefonsku liniju sa DSL uslugom. Preporučujemo vam povezivanje filtera (kontaktirajte kompaniju koja pruža DSL uslugu) na telefonsku liniju izmedju baze i telefonskog priključka.

Ne mogu da se setim PIN koda

Promenite PIN kod na sledeći način.

PIN kod slušalice

- []/OK.
- „SETTING HS“ → [▶]
- „OTHER OPT“ → [▶]
- „HSPIN CHANGE“ → [▶]
- Pritisnite [*][7][0][0].
- Unesite novi četvorocifreni PIN kod slušalice.
- Unesite novi četvorocifreni PIN kod slušalice ponovo.
- [X]

PIN kod slušalice

- []/OK.
- „SETTING BS“ → [▶]
- Pritisnite [5].
- Pritisnite [*][7][0][0].
- Unesite novi četvorocifreni PIN kod baze.
- Unesite novi četvorocifreni PIN kod baze ponovo.
- [X]

❖ Specifikacija

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
Broj kanala:	120 dupleks kanala
Opseg frekvencija:	1.88 GHz do 1.9 GHz
Dupleks procedura:	TDMA (Time Division Multiple Access)
Razmak kanala:	1,728 kHz
Bit rate:	1,152 kbit/s
Modulacija:	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
RF snaga transmisije:	oko 250 mW
Napajanje:	220–240 V, 50 Hz
Potrošnja, baza:	pripremi mod oko 3.5 W; maksimalno oko 9.2 W
Punjač:*1	pripremi mod oko 0.6 W; maksimalno oko 5.0 W
Radni uslovi:	5°C–40°C, 20 %–80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

Dimenzije:

Baza:	oko 58 mm x 123 mm x 115 mm
Slušalica:	oko 143 mm x 48 mm x 32 mm
Punjač:*1	oko 60 mm x 8648 mm x 8432 mm
Masa (težina):	
Baza:	oko 180 g
Slušalica:	oko 120 g
Punjač:*1	oko 120 g

*1 Samo KX-TG1102

Napomena:

- Specifikacije se mogu promeniti.
- Ilustracije u ovom uputstvu mogu se razlikovati od proizvoda.

Povezivanje:

Uređaj neće raditi tokom prekida napajanja. Preporučujemo vam da priključite standardni telefon na istu liniju u slučaju prekida napajanja.