

Panasonic®

Upute za uporabu

Digitalni bežični telefon

Model br. **KX-TG7511FX**

KX-TG7512FX

Digitalna bežična telefonska tajnica

Model br. **KX-TG7521FX**



SMS

Prikazan je model KX-TG6421FX

***Prije prve uporabe pročitajte
poglavlje „Priprema” na 10. str.***

Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.

Pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za buduću uporabu.

Ovaj je uređaj kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg pružatelja usluga.

Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji najprije promijenite regionalne postavke uređaja da odgovaraju vašoj zemlji (31. stranica). Prema potrebi promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (15. stranica).

Sadržaj

Uvod

Sastav modela.....	3
Informacije o opremi.....	4
Opće informacije	5

Važne informacije

Za vašu sigurnost	6
Važne sigurnosne upute	7
Za najbolje radne odlike	7
Ostale informacije.....	8
Tehnički podaci	8

Započnite uporabu

Podešavanje	10
Napomena pri podešavanju	11
Kontrole	12
Zaslon.....	13
Uključivanje/isključivanje.....	15
Početno podešavanje.....	15
One Touch eko način	16
Način prikaza.....	16
Kopča remena	17
Postavljanje na zid (samo punjač)	17

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje	18
Odgovaranje na pozive.....	18
Korisne funkcije tijekom poziva.....	19
Zaključavanje tipkovnice	20

Telefonski imenik

Telefonski imenik slušalice	21
Kopiranje unosa imenika	23

Programiranje

Postavke za programiranje.....	24
Posebno programiranje.....	30
Prijavljivanje jedinice.....	33

Usluga ID pozivatelja

Korištenje usluge ID pozivatelja – Caller ID.....	36
Popis pozivatelja	37

SMS (Short Message Service)

Korištenje SMS-a	38
Uključivanje/isključivanje SMS-a.....	38
Spremanje brojeva SMS centara za poruke.....	38

Slanje poruke.....	39
Primanje poruke	40
Ostale postavke.....	40

Telefonska tajnica

Telefonska tajnica.....	42
Uključivanje/isključivanje telefonske tajnice	42
Pozdravna poruka	43
Preslušavanje poruka uporabom bazne stanice.....	43
Slušanje poruka uporabom slušalice	44
Daljinsko upravljanje.....	45
Postavke usluge govorne pošte.....	46

Usluga govorne pošte

Usluga govorne pošte	48
----------------------------	----

Interni razgovor

Interfon	49
Lokator slušalice	49
Prosljeđivanje poziva, konferencijski pozivi	49

Korisne informacije

Načini unosa znakova	50
Poruke o pogrešci	52
U slučaju problema	53

Kazalo

Kazalo.....	59
-------------	----

Sastav modela

Serija	Model br.	Bazna stanica	Slušalica	
		Br. dijela	Br. dijela	Količina
serija KX-TG7511	KX-TG7511	KX-TG7511	KX-TGA750	1
	KX-TG7512	KX-TG7511	KX-TGA750	2
serija KX-TG7521	KX-TG7521	KX-TG7521	KX-TGA750	1

- U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljedećih modela: KX-TG7511FX/KX-TG7512FX/KX-TG7521FX

Razlike u značajkama

Serija	Telefonska tajnica	Interkom
		između slušalica
serija KX-TG7511	–	● ^{*1}
serija KX-TG7521	●	● ^{*1}

- ^{*1} Modeli s jednom slušalicom: Pozivi interfonom mogu se voditi između prijenosnih slušalica ako kupite i registrirate jedne ili više slušalica na izbor (str. 5).

Informacije o opremi

Sadržana oprema

Br.	Dio opreme/Broj modela	Količina	
		KX-TG7511 KX-TG7521	KX-TG7512
①	AC adapter/PQLV219CE	1	2
②	Kabel telefonske linije	1	1
③	Punjive baterije ^{*1} / HHR-55AAAB ili N4DHYYY00005	2	4
④	Poklopac slušalice ^{*2}	1	2
⑤	Kopča remena	1	2
⑥	Punjač		1

^{*1} Informacije o zamjeni baterije potražite na 4. stranici.

^{*2} Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.



Dotatna/zamjenska oprema

Obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu za informacije o prodaji.

Dio opreme	Broj modela
Punjive baterije	P03P ili HHR-4NGE (za ostale države) ^{*1}
	Vrsta baterije: - Nikal-metal hidridna (Ni-MH). - za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine.
Slušalice	KX-TCA94EX
DECT odašiljač	KX-A272

^{*1} Zamjenske baterije mogu imati drukčiji kapacitet od isporučениh.

Proširivanje vašeg telefonskog sustava

Možete proširiti svoj telefonski sustav prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6 na jednu baznu stanicu).

- Dodatne slušalice mogu biti različite boje od isporučenih slušalica.

Slušalica (dodatna): KX-TGA850FX



Općenite informacije

- Ovaj je uređaj napravljen za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke i Slovačke.
- U slučaju problema obratite se svom dobavljaču za prvu pomoć.
- Za uporabu u drugim zemljama obratite se svom dobavljaču opreme.

Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:

- Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u sukladnosti s bitnim zahtjevima i ostalim važećim propisima direktive o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (RiTT oprema) 1999/5/EC. Izjave o sukladnosti koje se odnose na Panasonicove proizvode opisane u ovom priručniku dostupne su za preuzimanje na web-stranicama: <http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt ovlaštenog predstavništva:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Za vašu buduću uporabu

Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo kakvom popravku unutar jamstvenog roka.

Za vašu buduću uporabu

Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo kakvom popravku unutar jamstvenog roka.

Serijski broj

Datum kupnje

(nalazi se na dnu bazne stanice)

Naziv i adresa prodajnog mjesta

Ovdje zalijepite svoj račun.

Za vašu sigurnost

Da biste spriječili po život opasne ozljede i smrtno ozljede ili gubitak imovine, pažljivo pročitajte ovaj odjeljak prije uporabe uređaja radi sigurnog i ispravnog rada vašeg uređaja.

UPOZORENJE

Napajanje

- Koristite isključivo izvor napajanja naveden na uređaju.
- Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne kabele. To povećava opasnost od požara ili strujnog udara.
- Potpuno umetnite AC adapter/strujni utikač u strujnu utičnicu. Ako se ne pridržavate gore navedenih uputa, možete uzrokovati strujni udar i/ili prekomjerno zagrijavanje, što može uzrokovati požar.
- Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina može uzrokovati "probijanje izolacije", itd. i uzrokovati požar.
- Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi, proizvodi neuobičajen miris ili se čuju čudni zvukovi. Takvi uvjeti mogu uzrokovati strujni udar. Uvjerite se da nema dima i zatim se obratite ovlaštenom servisnom centru.
- Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite ga iz strujnog napajanja i nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
- Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.

Postavljanje

- Kako biste spriječili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
- Ne postavljajte i ne koristite uređaj pored automatski upravljanih uređaja kao što su automatska vrata i alarmi za požar. Radiovalovi koje emitira ovaj telefon mogu na takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad što može dovesti do nesreće.
- Ne dopustite da se AC adapter ili kabel telefonske linije pretjerano potežu, savijaju ili budu postavljeni pod teške predmete.

Mjere sigurnosti pri uporabi

- Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice. Ne koristite tekućine ili raspršujuća sredstva za čišćenje.
- Ne rastavljajte uređaj.
- Ne prolijevajte tekućine (deterdžente, sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite da stalno bude vlažan. To može uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije smoči, odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
- Pretjerani zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Nemojte ostavljati slušalicu na baznu stanicu kada je poklopac priključka za slušalicu otvoren.

Medicinska oprema

- Obratite se proizvođaču uređaja za osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušni aparatići, kako biste saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF (radiofrekvencije). (Uređaj radi u frekvencijskom opsegu od 1.88 do 1.90 GHz, a snaga RF prijenosa je 250mW (maks.))
- Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja ako bilo koje pravilo u prostoru nalaže da to ne radite. Bolnice ili domovi zdravlja mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

OPREZ

Instaliranje i lokacija

- Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom nevremena s grmljavinom.
- Nikada ne postavljajte priključke telefonske linije u vlažne prostore ako priključak nije posebno namijenjen za vlažna mjesta.
- Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
- Budite oprezni kada postavljate ili preinačujete telefonske linije.
- AC adapter koristi se kao glavni uređaj za isključivanje. Uvjerite se da je strujna utičnica postavljena pored uređaja i da je lako dostupna.
- Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
 - se baterije prijenosne slušalice moraju napuniti ili su neispravne.

- je došlo do prekida struje.
- je zaključana tipkovnica.

Baterija

- Preporučujemo uporabu baterija navedenih na 4. stranici. **KORISTITE ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije veličine AAA (R03).**
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Elektrolit oslobođen iz baterija korozivan je i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se proguta.
- Budite pažljivi kada rukujete baterijama. Ne dozvolite da kontakti dođu u kratki spoj preko vodljivih materijala ili predmeta kao što su prsteni, narukvice ili ključevi. Ako se to dogodi, kontakti i/ili baterije mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline.
- Baterije isporučene s uređajem ili one koje odgovaraju za uporabu uz uređaj punite u skladu s uputama i ograničenjima navedenim u ovom priručniku.
- Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu (ili punjač) za punjenje baterija. Ne prepravljajte baznu stanicu (ili punjač). Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.

Važne sigurnosne upute

Kada koristite uređaj, uvijek slijedite osnovne sigurnosne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili ozljede osoba, uključujući sljedeće:

1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr. blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u vlažnom području ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog) tijekom grmljavine. Munja može uzrokovati strujni udar.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije navedene u ovom priručniku. Baterije ne bacajte u vatru. Mogle bi eksplodirati. Provjerite lokalne (državne) zakonske propise o odlaganju baterija.

SPREMITE OVE UPUTE

Za najbolje radne odlike

Smještaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji

Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonicove jedinice koriste radiovalove za međusobnu komunikaciju.

- Da bi se postigla maksimalna pokrivenost i komunikacija bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
 - na prikladno, visoko i središnje mjesto bez prepreka između slušalice i bazne stanice u unutarnji prostor;
 - daleko od elektroničkih uređaja poput TV-a, radio prijemnika, osobnih računala, bežičnih uređaja ili drugih telefona;
 - tako da su okrenuti od prijenosnika radiofrekvencija, poput vanjskih antena ili mobilnih telefona i uređaja. (Izbjegavajte smještanje osnovne jedinice na prečke prozora ili u blizinu prozora.)
- Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima okoline.
- Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za prijem, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto za bolji prijem.

Okolina

- Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne smetnje, kao što su fluorescentne žarulje i motori.
- Uređaj se mora zaštititi od prekomjernog izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Uređaj se ne smije izlagati direktnom sunčevom svjetlu.
- Ne stavljajte teške predmete na strujni kabel ili na vrh uređaja.
- Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
- Uređaj držite podalje od izvora topline, kao što su grijalice, kuhinjski štednjaci, itd. Nemojte ga smješutati u prostorije u kojima je temperatura ispod 0 °C ili iznad 40 °C. Izbjegavajte vlažne podrumne.
- Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim mjestima: pored prepreka poput planina, tunela, podzemne željeznice, pored metalnih predmeta kao što su žičane ograde, itd.

Važne informacije

- Uporaba uređaja pored elektroničkih uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite se od elektroničkih uređaja.

Redovno održavanje

- **Obrišite vanjsku površinu uređaja mekom navlaženom krpom.**
- Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni prašak.

Ostale informacije

Napomena za odlaganje uređaja, prenošenje ili povrat

- Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/povjerljive informacije. Za zaštitu vaše privatnosti/povjerljivosti, preporučujemo vam da prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije obrišete informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu pozivatelja.

Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme i iskorištenih baterija



Ove oznake (1), (2), (3) na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima označavaju da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati zajedno s otpadom iz domaćinstava. Za propisno postupanje, obnavljanje i recikliranje starih proizvoda i iskorištenih baterija, molimo vas odložite ih u reciklažna dvorišta sukladno državnim propisima i direktivama 2002/96/EC i 2006/66/EC. Ispravnim odlaganjem tih proizvoda i baterija pridonijet ćete očuvanju vrijednih resursa i spriječiti bilo kakvo negativno djelovanje na ljudsko zdravlje i okolinu koje bi u suprotnome proizašlo iz nepropisnog odlaganja. Više informacija o prikupljanju i

recikliranju starih proizvoda i baterija, zatražite od lokalnog ovlaštenog tijela, službe za prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodajno mjesto gdje ste kupili proizvod. Za nepropisno odlaganje ovog otpada možete biti kažnjeni sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite baciti električnu i elektroničku opremu, kontaktirajte vašeg prodavača ili dobavljača koji će vam pružiti informacije o tome kako to učiniti.

Informacije o odlaganju elektroničkog otpada u zemljama izvan Europske unije

Ovi su simboli (1), (2), (3) važeći samo u Europskoj uniji. Ako želite baciti ove proizvode, kontaktirajte ovlašteno lokalno tijelo ili prodavača i pitajte ih za ispravan način odlaganja.

Napomena za simbol baterije

Ovaj se simbol (2) može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom (3). U tom slučaju on potpada pod zahtjeve postavljene u direktivi za navedenu kemikaliju.

Specifikacije

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), GAP (Generic Access Profile)
- **Frekvencijski raspon:**
1.88GHz do 1.90GHz
- **Snaga RF odašiljača:**
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
- **Izvor napajanja:**
220 240 V AC, 50/60 Hz

■ **Potrošnja struje:**

Bazna stanica¹:

Stanje pripravnosti: oko 0,45 W

Najviše: Otprilike 3,8 W

Osnovna jedinica²:

Stanje pripravnosti: oko 0,5 W

Najviše: Otprilike 3,8 W

Punjač:

Stanje pripravnosti: oko 0,2 W

Najviše: Otprilike 3,0 W

■ **Radni uvjeti**

0°C – 40°C, 20% – 80% relativne
vlažnosti zraka (suho)

¹ KX-TG7511/KX-TG7512

² KX-TG7521

Napomena:


- Izgled i karakteristike podložne su promjenama bez prethodne najave.
- Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se malo razlikovati od stvarnog proizvoda.

Postavljanje


Spojevi

- Koristite samo isporučeni Panasonicov AC adapter PQLV219CE.

■ Bazna stanica

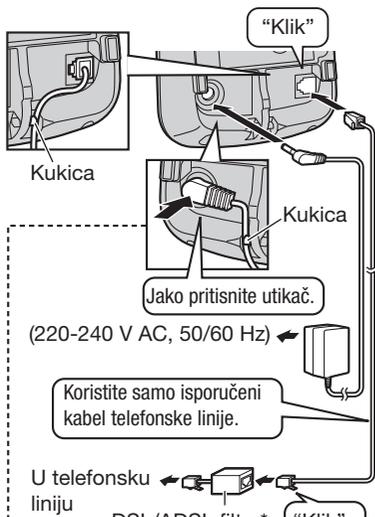

Ispravno

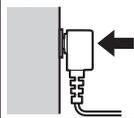


Pogrešno




* Ako imate DSL/ADSL uslugu, potreban vam je DSL/ADSL filter (nije ispućen).

■ Punjač

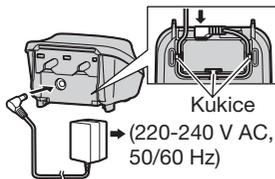

Postavljanje baterija

- KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.
- NE KORISTITE alkalne/manganove/Ni-Cd baterije.
- Provjerite ispravnost polariteta (+, -).

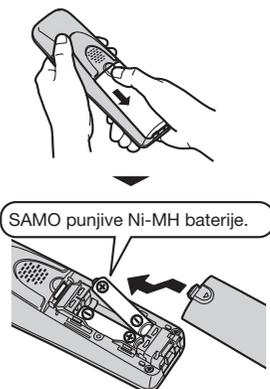


- Kada se prikaže odabir jezika pogledajte 15. stranicu.

Punjenje baterije

Punite oko 7 sati.

- Kada su baterije potpuno napunjene, indikator punjenja se gasi i prikazan je natpis „Fully charged” (Potpuno napunjeno).

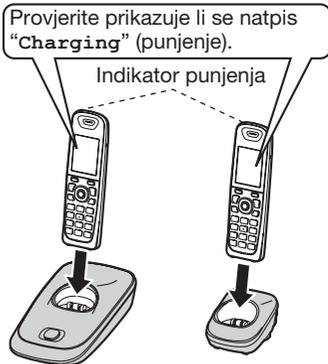

Napomena pri podešavanju

Napomena za spojeve

- AC adapter mora biti neprestano uključen. (Normalno je da se adapter zagrije tijekom uporabe.)
- AC adapter mora biti priključen u okomito postavljenu ili podnu utičnicu. Ne priključujte AC adapter u utičnicu na stropu jer bi se pod vlastitom težinom mogao isključiti.

Tijekom nestanka struje

Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje. Preporučujemo spajanje žičnog telefona (bez AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili na isti priključak telefonske linije ako imate takvu telefonsku utičnicu u kući.

Napomena za postavljanje baterija

- Koristite isporučene punjive baterije. Za zamjenu preporučujemo uporabu Panasonicovih punjivih baterija navedenih na 4. i 7. stranici.
- Obrišite krajeve baterije (+, -) suhom krpom.
- Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije (+, -) ili kontakata uređaja.

Napomena za postavljanje baterija

- Normalno je da se slušalica zagrije tijekom punjenja.
- Jednom mjesečno čistite kontakte za punjenje na slušalici, baznoj stanici i punjaču mekom i suhom krpom. Čistite i češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili velikoj količini vlage.

Razina baterije

Ikona	Razina baterije
	Visoka
	Srednja
	Niska
	Potrebno je puniti

Rad Panasonicove Ni-MH baterije (isporučene baterije)


Radnja	Vrijeme uporabe
U stalnom razgovoru	Max. 15 sati
Izvan uporabe (stanje pripravnosti)	Max. 150 sati

Napomena:

- Normalno je da baterije ne dostignu puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne se radne odlike baterija dostižu nakon nekoliko ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (uporabe).
- Stvarni rad baterije ovisi o uporabi i uvjetima okoline.
- Čak i nakon što se slušalica u potpunosti napuni, slušalica može ostati na baznoj stanici bez ikakvog negativnog utjecaja na baterije.
- Razina baterije možda se neće pravilno prikazati nakon zamjene baterija. U tom slučaju prijenosnu slušalicu stavite na osnovnu jedinicu ili na punjač i ostavite je da se puni najmanje 7 sati.

Kontrole

Slušalica

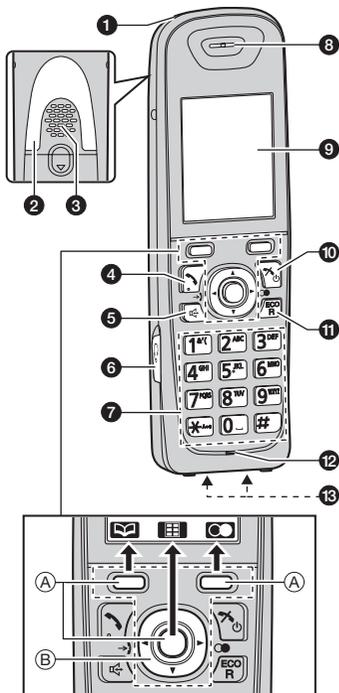

- 1 **Indikator punjenja Indikator zvona**
- 2 **Sigurnosna drška**
 - Sigurnosna drška pruža potporu kada prijenosnu slušalicu držite između ramena i uha.
- 3 **Zvučnik**
- 4 **[☎] (Tipka za razgovor)**
- 5 **[🔊] (Razglas)**
- 6 **Priključak za slušalice**
- 7 **Tipke za biranje**
- 8 **Prijemnik**
- 9 **Zaslon**
- 10 **[🔌] (Prekid/uključivanje)**

11 **[ECO/R] Prečice za eko način R: tipka Recall/Flash**

12 **Mikrofon**

13 **Kontakti za punjenje**

Tip upravljačkih tipki

A Soft tipke


Slušalica ima 2 soft tipke i središnju navigacijsku tipku. Pritiskanjem soft tipke ili sredine tipke za navigaciju možete odabrati funkciju prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.

B Navigacijska tipka

- [▲], [▼], [◀] ili [▶]: kretanje kroz raznovrsne popise ili unose.
- [▲] ili [▼]: podešavanje glasnoće prijemnika ili zvučnika tijekom razgovora.
- [◀] (→): Popis pozivatelja: Pogledajte popis pozivatelja.
- [▶] (●) Redial (ponovni poziv): Pogledajte listu ponovnih pozivanja.
- S obzirom da se ne mogu sve višestruke stavke prikazati na zaslonu u isto vrijeme, moguće je brzo izmjenjivati željene stavke na zaslonu pritiskom na [▶] ili [◀], umjesto prelistavanja prema dolje ili gore liniju po liniju (17. str.).


Bazna stanica

■ KX-TG7511/KX-TG7512

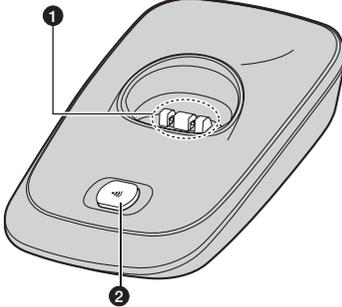

- 1 Kontakti napajanja
- 2 [•••] (Lokator)

■ KX-TG7521

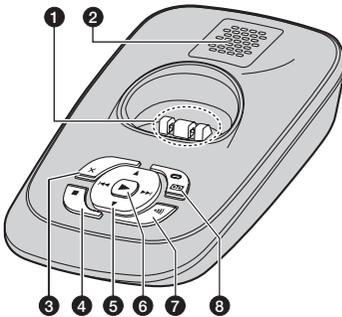

- 1 Kontakti za punjenje
- 2 Zvučnik
- 3 [x] (brisanje)
- 4 [■] (zaustavljanje)
- 5 [▲]/[▼] (Pojačavanje/
smanjivanje glasnoće)
- 6 [◀◀]/[▶▶] (Ponovi/Preskoči)
- 7 [▶] (Reprodukcija)
- Indikator poruke
- 8 [•••] (Lokator)
- 9 [☐] (Uključena tajnica)
- Indikator uključenog odgovaranja
- ANSWER ON

Zaslon

Znakovi na zaslonu slušalice

Opcija	Značenje
	Unutar dosega bazne stanice
	Izvan dosega bazne stanice
	Pozivanje, interkomski mod
	Uključen je zvučnik. (str. 18.)
	Linija je zauzeta. <ul style="list-style-type: none"> • Kada lagano treperi: Poziv je na čekanju. • Kada brzo treperi: Prima se dolazni poziv.
	Propušteni poziv*1 (36. stranica)
	Snaga prijena za baznu stanicu podešena je na "Low" (slaba). (str. 16.)
	LCD zaslon i pozadinsko svijetlo tipki je isključeno. (str. 27.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kada je prikazano pored ikone baterije: uključena je telefonska tajnica*2. (42. stranica) • Kada je prikazano s brojem: Snimljene su nove poruke.*2 (44. stranica)
	Telefonska tajnica odgovara na pozive pozdravnom porukom, a poruke se pozivatelja ne snimaju.*2 ("Odabir samo pozdrava", 47. stranica)
	Razina baterije
	Uključen je alarm. (str. 30.)

Započnite uporabu

Opcija	Značenje
	Uključen je mod privatnosti. (str. 27.)
	Zvono je isključeno. (str. 29.)
	Uključen je noćni način. (str. 30.)
	Blokirani poziv ^{1,2} (stranica 32, 37)
	Primljena je nova SMS poruka. ³ (40. stranica)
	Primljena je nova poruka govorne pošte. ⁴ (48. stranica)
Linija je zauzeta (line in use)	Netko koristi liniju.
LINIJA ZAUZETA (IN USE)	Druga slušalica ili bazna stanica koristi telefonsku tajnicu. ²

¹ Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja.

² KX-TG7521

³ Samo korisnici SMS-a

⁴ Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte.

Ikone soft tipki

Ikona	Radnja
	Vraćanje na prethodni prikaz.
	Prikazuje se izbornik.
	Prihvatanje trenutnog odabira.
	Prikazivanje prethodno pozivanog telefonskog broja.
	Poziva se. (str. 18.)
	Privremeno isključuje zvono za ulazne pozive. (str. 19.)
	Postavlja 24-satni i 12-satni format prikaza vremena. (str. 16.)

Ikona	Radnja
	Stavlja poziv na čekanje. (str. 49.)
	Otvaranje imenika.
	Omogućuje uređivanje telefonskih brojeva. (33., 37. str.)
	Novi unos. (21., 32. str.)
	Prikazuje se izbornik za pretraživanje imenika.
	Otključavanje tipkovnice. (str. 20.)
	Odabir načina unosa znakova.
	Odabir kategorija. (str. 31.)
	Reprodukcija poruke. ¹
	Prekidanje snimanja ili reprodukcije. ¹
	Pohrana telefonskih brojeva. (32., 37. str.)
	Unošenje pauze pri biranju.
	Brisanje odabranih opcija ili povrat na vanjski poziv.
	Prebacivanje načina prikaza s jedne na više stavki. (str. 16.)
	Omogućuje vam ostvarivanje interkom poziva. (str. 49.)
	Uspostavljanje konferencijskog poziva. (str. 49.)
	Brisanje broja/slova.
	Isključivanje mikrofona tijekom razgovora (MUTE)

¹ KX-TG7521

Ikone glavnog izbornika slušalice
Sljedeći se znakovi prikazuju
kada pritisnete donji dio centralne
navigacijske tipke u stanju mirovanja.

Ikona	Značajka
	Popis pozivatelja
	Telefonska tajnica ¹
	SMS (Short Message Service)
	Interfon
	Postavke vremena
	Postavke zvona
	Početno podešavanje

¹ KX-TG7521

² KX-TG7511/KX-TG7512

Uključivanje/ isključivanje

Uključivanje

Držite oko 1 sekundu.

Isključivanje

Držite oko 2 sekunde.

Početne postavke

Značenje simbola: Primjer: [▼]/[▲]:
"Isključeno"
Pritisnite [▼]/ ili [▲] da odaberete
riječ i u navodnicima.

Regionalne postavke

Možete postaviti uređaj da koristi
postavke koje odgovaraju vašoj zemlji
(31. stranica). Jezik prikaza i ostale
postavke promijenit će se sukladno
postavci.

Napomena:

Jezik se prikaza mijenja (na zadane
postavke odabrane zemlje) samo
za slušalicu uporabljenu za odabir
regionalnih postavki. Za sve ostale
slušalice pojedinačno morate
promijeniti jezik prikaza.

Jezik prikaza

Važno:

- Kada se prikaže odabir jezika nakon što
prvi put umetnete baterije, napravite 2
korak.

Dostupno je 16 jezika prikaza.

Odaberite "Deutsch" "English".
"Magyar". "Polski" "Slovenscina".
"Cestina" "Hrvatski".
"Slovenscina" "Eesti".
"Lietuviskai" "Latviesu".
"Romana" "Български". "Srpski"
"Македонски", ili "Shqip"

1 → [#][1][1][0]

2 [▼]/[▲]: Odaberite željeni jezik
→ →

Način biranja

Ako ne možete pozivati, promijenite
ovu postavku sukladno usluzi vaše
telefonske linije. Zadana je postavka
"Tone (DTMF)". "Tonsko (DTMF)": Za
uslugu tonskog biranja. "Pulsno": Za
uslugu pulsnog biranja.

1 → [#][1][2][0]

2 [▼]/[▲]: Odaberite željenu postavku.
→ →

Datum i vrijeme

1 → [#][1][0][1]

2 Unesite trenutni dan, mjesec i
godinu. →

Započnite uporabu

Primjer: 15. srpnja, 2010.

[1][5][0][7][1][0]

3 Unesite trenutne sate i minute.

Primjer: 9:30

[0][9][3][0]

- Pritiskom na **[12/24]** možete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").

4 **OK** → [↶] [↷]

Napomena:

- Kako biste ispravili znamenku, pritisnite [◀] ili [▶] kako biste kursor pomakli na znamenku i tada unesite promjenu.
- Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon nestanka struje. U tom slučaju ponovno podesite datum i vrijeme.

One-touch Eko način

Kada je slušalica na baznoj stanici, snaga prijenosa za baznu stanicu smanjuje se do 99.9% ako je registrirana samo jedna slušalica. Čak i ako slušalica nije na baznoj stanici ili je registrirano nekoliko slušalica, snaga prijenosa u stanju mirovanja može se smanjiti za do 90% ako aktivirate One-touch Eko način. Moguće je uključiti/isključiti eko način pritiskom na **[ECO/R]**. Zadana je postavka "**Normal**" (normalno).

- Ako je uključen eko način rada (Eco mode). Umjesto **ECO**, na zaslonu slušalice na trenutak se prikazuje "**Low**" (slabo).
- Ako je isključen eko način rada: Na trenutak se prikazuje "**Normal**", a **ECO** nestaje sa zaslona slušalice.

Napomena:

- Ako je u blizini drugi bežični telefon koji je u uporabi, možda se neće smanjiti snaga prijenos bazne stanice.
- Aktivacija one-touch eko načina smanjuje domet bazne stanice u stanju mirovanja.
- Ako uključite mod odašiljača (35. str.)
 - Poništava se One-touch eko način.
 - "Postavljanje eko načina" ne prikazuje se u izborniku na zaslonu (25. str.)

Način prikaza

Moguće je odabrati prikaz jedne stavke ili istovremeni prikaz više stavki na jednom zaslonu kod sljedećih značajki:

- ikona glavnog izbornika slušalice u funkcijskom izborniku
- popisa izbornika, popisa snimljenih poruka¹, popisa unosa iz imenika, popisa pozivatelja i popisa ponovnih poziva

¹ KX-TG7521

Odaberite željenu postavku.

- "**Više stavki**": Istovremeno se na zaslonu prikazuje veći broj unosa/sve ikone izbornika.
- "**Jedna stavka**": Na zaslonu se prikazuje jedan po jedan unos/ikona izbornika.

Zadana je postavka "**Multi Items**" (više stavki).

Upotreba soft tipke (Privremeno prebacivanje načina prikaza)

Možete privremeno promijeniti način prikaza pritiskom na opciju **[E/A]** koja se prikazuje kod pregleda popisa ili izbora ikona izbornika.


Prethodno programiranje načina prikaza**1**  → [#][1][9][2]**2** [▼]/[▲]: Odaberite željenu postavku.
→ **OK** → [🔌]**Napomena:**

U načinu prikaza više stavki možete izmjenjivati zaslone pritiskom na [▶] ili [▶] bez pretraživanja popisa od dolje ili od gore.

- Pritisnite [▶] za prijelaz na sljedeći zaslon.
- Pritisnite tipku [◀] za povratak na prethodni zaslon.
- U načinu prikaza više stavki možete izmijeniti ekran da biste potvrdili detaljne informacije pritiskom na .

Kopča za remen**■ Prikopčavanje** **■ Otkopčavanje****Postavljanje na zid
(samo punjač)****Napomena:**

- Pazite da je zid dovoljno čvrst da može podnijeti težinu uređaja.

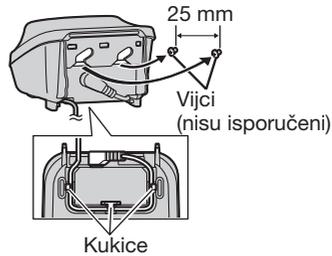

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje

- 1 Podignite prijenosnu slušalicu i utipkajte telefonski broj.
 - Za ispravak znamenke, pritisnite **C**.
- 2 Pritisnite [] ili [].
- 3 Kada završite razgovor pritisnite [] ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

Korištenje razglasa

- 1 Birajte telefonski broj i pritisnite [].
 - Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [].

Napomena:

- Za najbolji učinak koristite razglas u tihom okruženju.
- Za prebacivanje na prijemnik slušalice pritisnite [].

Podешavanje jačine zvuka prijemnika slušalice ili zvučnika

Tijekom razgovora uzastopno pritisnite [] ili [].

Pozivanje uporabom popisa za ponovno biranje

10 je zadnje biranih brojeva spremjeno u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24 znamenke).

- 1 [] ili [] ()
- 2 []/[]: Odaberite željeni telefonski broj.
- 3 []/[]: Ako se pritisne [], a linija druge stranke je zauzeta, uređaj automatski ponovno poziva više puta. Dok se čeka ponovno biranje broja, indikator zvona treperi. Za odustajanje, pritisnite [].

Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje

- 1 [] ili [] ()
- 2 []/[]: Odaberite željeni telefonski broj. → []
- 3 []/[]: “Yes” (da) → **OK** → []

Pauza (za PBX/korisnike službe za međunarodne pozive)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate pomoću PBX-a ili kod međunarodnih poziva. Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog broja pozivne kartice i/li PIN-a u telefonski imenik.

Primjer: Ako morate birati “0” kao broj za pristup vanjskoj liniji kada preko PBX sustava vršite vanjski poziv:

- 1 [0] → **P**
- 2 Odaberite željeni telefonski broj → [].

Napomena:

- Svaki puta kada pritisnete **P**, umeće se pauza od 3 sekunde. Za stvaranje veće pauze ponovite postupak koliko je potrebno.

Odgovaranje na poziv

Kada dolazi poziv, indikator zvona brzo treperi.

- 1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i pritisnite [] ili [].
 - Na poziv također možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje od [0] do [*], ili [#]. (Bilo koje svojstvo tipke za odgovor)
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [] ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

Automatski razgovor

Na poziv možete jednostavno odgovoriti podizanjem slušalice s bazne stanice ili punjača. Ne trebate pritisnuti [↵]. Podatke o aktivaciji ove funkcije potražite na 27. stranici.

Podešavanje glasnoće zvona slušalice

Dok slušalica zvoni za dolazni poziv, uzastopno pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete željenu glasnoću.

Napomena:

- Također možete prethodno programirati glasnoću zvona slušalice (26. stranica).

Privremeno isključivanje zvona prijenosne slušalice

Dok prijenosna slušalica zvoni zbog primanja poziva, pritiskom na [🔇] možete privremeno isključiti zvono.

Korisne funkcije tijekom poziva

Poziv na čekanju

Ova značajka omogućuje da vanjski poziv stavite na čekanje.

1 Pritisnite [📞] (Čekanje) tijekom vanjskog poziva.

2 [▼]/[▲]: "Hold" → **OK**

3 Kako biste poništili ovu značajku, pritisnite [↵].

- Drugi korisnik koji se služi prijenosnom slušalicom može primiti poziv pritiskom na [↵].

Napomena:

- Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta, oglašava se zvuk alarma, a indikator zvona brzo treperi. Nakon još 1 dodatne minute na čekanju, poziv se prekida.
- Ako je drugi telefon povezan na istu liniju (11.str.), poziv možete primiti podizanjem slušalice tog telefona.

Isključivanje mikrofona (mute)

Dok je mikروفон isključen, bit ćete u mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.

1 Pritisnite [🔇] tijekom razgovora.

- Treperi [🔇].

2 Za povratak u razgovor, ponovo pritisnite [🔇].

Funkcija Recall/Flash

[ECO/R] vam omogućuje uporabu posebnih funkcija vašeg PBX sustava kao što su prosljeđivanje poziva na ekstenziju ili pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.

Napomena:

- Za promjenu trajanja flash signala, pogledajte 27. stranicu.

Za korisnike usluge poziva na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju

Kako biste koristili mogućnost poziva na čekanju, najprije se morate pretplatiti na ovu uslugu kod svojeg pružatelja usluga/telefonske kompanije. Ta vam funkcija omogućuje primanje poziva dok već razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton poziva na čekanju. Ako ste prijavljeni na obje usluge (ID pozivatelja te ID pozivatelja za poziv na čekanju), na slušalici se prikazuju informacije o 2. pozivatelju nakon što čujete ton poziva na čekanju.

1 Pritisnite [ECO/R] da odgovorite na 2. poziv.

2 Za promjenu između poziva, pritisnite [ECO/R].

Napomena:

- Za detalje i dostupnost ovih usluga na vašem području obratite se svom pružatelju usluga.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Privremeno tonsko biranje (za korisnike usluge pulsno biranja)

Kada trebate pristupiti uslugama s tonskim biranjem (na primjer, usluga telebankarstva), možete privremeno promijeniti način biranja u tonski.

- 1 Izvršite poziv.
- 2 Kada ste upitani da unesete svoj PIN, pritisnite [*] i zatim pritisnite odgovarajuće tipke za biranje.

Napomena:

- Kada prekinete liniju, način biranja vraća se na pulsno.

Snimanje telefonskog razgovora (KX-TG7521)

Važno:

Prije snimanja razgovora trebali biste obavijestiti drugu osobu da se razgovor snima.

- 1 Pritisnite [HOLD] (Čekanje) tijekom vanjskog poziva.
- 2 [▼]/[▲]: "Record Call" (Snimanje poziva) → **OK**
- 3 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite **□**.

Napomena:

Informacije o preslušavanju snimljenog poziva potražite na 43. i 44. stranici.

Dijeljenje poziva

Možete se pridružiti postojećem vanjskom pozivu. Za pridruživanje razgovoru pritisnite [, kada je druga slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.

Napomena:

- Drugu se slušalicu ne može uključiti u vanjski poziv koji se snima (20. stranica). (KX-TG7521)
- Da biste spriječili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite mod privatnosti (27. stranica).

Zaključavanje tipkovnice

Slušalica se može zaključati tako da se ne može pozivati niti podešavati slušalica. Dok je tipkovnica zaključana, može se odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale su funkcije onemogućene. Za otključavanje tipkovnice, ponovno pritisnite **☒** oko 3 sekunde.

- Prikazuje se **☒0**.
- Za otključavanje tipkovnice ponovo pritisnite **☒0** (srednja soft tipka) oko 3 sekunde.

Napomena:

- Dok je tipkovnica zaključana, ne mogu se ostvariti pozivi na hitne brojeve.

Telefonski imenik slušalice

Telefonski imenik omogućuje pozivanje bez ručnog biranja broja. U imenik možete dodati 200 imena i telefonskih brojeva, a svaki unos možete pridružiti željenoj kategoriji.

Dodavanje unosa

1 →

2 Unesite ime stranke (maks. 16 slova).
→ **OK**

- Pritiskanjem tipke **1/A/?** možete promijeniti način unosa slova. (50. stranica)

3 Unesite telefonski broj stranke (maks. 24 znamenke). → **OK**

4 **[▲]/[▼]**: Odaberite željenu kategoriju.
→ **OK** 2 puta

- Kako biste dodali ostale unose, ponovite radnju od koraka 2.

5

Kategorije

Pomoću kategorija moguće je brže i lakše pronaći određene unose. Kada u imenik dodajete novi unos, možete mu dodati jednu od 9 kategorija. Imena kategorija koje dodajete unosima imenika možete mijenjati („Prijatelji”, „Obitelj”, itd.), a unose u imeniku možete pretraživati po kategorijama. Pretplatnicima usluge „ID pozivatelja” (Caller ID) dostupne su značajke zvuka zvona za kategorije (36. str.).

Promjena imena kategorija

1 →

2 **[▲]/[▼]**: „Kategorija” → **OK**

3 **[▲]/[▼]**: Odaberite željenu kategoriju.
→ **OK**

4 **[▲]/[▼]**: „Category Name” (Ime kategorije) → **OK**

5 Uredite ime (maks. 10 znakova; 50. stranica) → **OK** →

Pronalaženje i pozivanje unosa u imeniku

Pretraživanje kroz sve unose

1

2 **[▲]/[▼]**: Odaberite željeni unos.

- Unose u imeniku možete pregledavati tako da pritisnete i držite **[▼]** ili **[▲]**.

3

Pretraživanje po prvom slovu

1

- Ako je potrebno, promijenite način unosa slova:

→ **[▼]/[▲]**: „Character Set” (Postavke znakova) → **OK** →

[▲]/[▼]: Odaberite način unosa slova. → **OK**

2 Pritisnite tipku (**[0]** – **[9]** ili **[#]**) koja sadrži slovo pod kojim tražite (str. 50.).

- Uzastopno pritisnite istu tipku da se prikaže prvi unos koji počinje svakim slovom svrstanim na toj tipki.
- Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.

3 **[▲]/[▼]**: Ako je potrebno, pregledajte unose u imeniku.

4

Pretraživanje po kategoriji

1 →

2 **[▲]/[▼]**: „Kategorija” → **OK**

3 **[▲]/[▼]**: Odaberite željenu kategoriju.
→ **OK**

- Ako odaberete opciju „All” (sve), uređaj zaustavlja pretraživanje kategorija.

4 **[▲]/[▼]**: Ako je potrebno, pregledajte unose u imeniku.

5

Telefonski imenik

Uređivanje unosa

- 1 Pronađite željeni unos (str. 21.).
→ 
- 2 [▲]/[▼]: "Edit" (uređivanje) → **OK**
- 3 Uredite ime, ako je potrebno (maks. 16 znakova; 50. stranica). → **OK**
- 4 Uredite telefonski broj, ako je to potrebno (maks. 24 znamenke).
→ **OK**
- 5 [▲]/[▼]: Odaberite željenu kategoriju.
→ **OK** 2 puta → 

Brisanje unosa

Brisanje jednog unosa

- 1 Pronađite željeni unos (str. 21.).
- 2  → [▲]/[▼]: "Da" → **OK**
→ 

Brisanje svih unosa

- 1  → 
- 2 [▲]/[▼]: "Erase All" (obriši sve)
→ **OK**
- 3 [▲]/[▼]: "Yes" (da) → **OK**
- 4 [▲]/[▼]: "Yes" (da) → **OK**
→ 

Ulančano biranje

Ova vam funkcija omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Funkcija se može koristiti npr. za pozivanje bankovnog PIN-a kojeg imate spremljenog u imeniku bez da ga birate ručno.

- 1 Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
→ 
- 2 [▲]/[▼]: "Phonebook" (imenik)
→ **OK**
- 3 [▲]/[▼]: Odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite  za biranje broja.

Napomena:

- Kada spremate broj za pristup kartici za pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno pritisnite **P** za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (18. stranica).
- Ako imate uslugu rotary/pulse, morate pritisnuti [*] prije nego što u 1. koraku pritisnete  kako biste način pozivanja privremeno promijenili na tonsko biranje. Kada dodajete unose u imenik, preporučujemo da dodate [*] na početak telefonskih brojeva koje želite ulančano birati (21. stranica).

Kopiranje unosa iz imenika

Moguće je kopiranje unosa iz imenika s jedne na drugu slušalicu. *1

*1 Kompatibilna Panasonicova slušalica

Napomena:

Ne kopiraju se postavke kategorije za unose iz imenika.

Kopiranje unosa

1 Pronađite željeni unos (str. 21.).

→ 

2 [**▲**]/[**▼**]: "Copy" (kopiranje) → 

3 [**▲**]/[**▼**]: Odaberite slušalicu kojoj želite poslati unos iz imenika. → 

- Kada je unos kopiran, prikazuje se "Completed" (završeno).
- Za daljnje kopiranje drugog unosa: [**▲**]/[**▼**]: "Yes" (da) → **OK**
→ Pronađite željeni unos. → **OK**

4 [ 

Kopiranje svih unosa

1  → 

2 [**▲**]/[**▼**]: "Copy All" (kopiraj sve)
→ 

3 [**▲**]/[**▼**]: Odaberite slušalicu kojoj želite poslati unos iz imenika.

→ **OK**

- Kada su kopirani svi unosi, prikazuje se "Completed" (završeno).

4 [ 

Postavke za programiranje

Uporabom slušalice moguće je prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija. Postavkama možete pristupiti na 2 načina:

- pretraživanjem izbornika zaslona (24. stranica)
- uporabom direktnih naredbi (26. stranica)
- Izravna naredba glavni je način korišten u ovim uputama za uporabu.

Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike

1

2 Pritisnite [▼], [▲], [▶] ili [◀] za izbor željenog glavnog izbornika → **OK**

3 Pritisnite [▼] ili [▲] za odabir željene stavke u podizborniku 1. → **OK**

- U nekim ćete slučajevima morati odabrati iz 2. podizbornika.

4 Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu postavku. → **OK**

- Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
- Da biste prekinuli radnju, pritisnite [].

Napomena:

- Zadane postavke potražite na 26. stranici.

Glavni izbornik	Podizbornik 1	Podizbornik 2	Str.	
Popis pozivatelja 	-	-	37	
Telefonska tajnica  (KX-TG7521)	Popis poruka	-	44	
	Reproduciraj novu poruku	-	44	
	Reproduciraj sve poruke	-	44	
	Briši sve poruke ¹	-	45	
	Pozdrav	Započni snimanje (REC) ¹		43
		Reprodukcija pozdravne poruke		43
		Zadano ¹		43
	Postavke	Broj zvona		46
		Vrijeme snimanja		47
		Kod daljinskog upravljača ¹		45
		Nadziranje poziva		42
	Odgovor uključen ¹		-	42
	Odgovor isključen ¹		-	42

Programiranje

Glavni izbornik	Podizbornik 1	Podizbornik 2	Str.	
SMS 	Primljeno	-	40	
	Poslano	-	39	
	Novo	-	39	
	Postavke	Centar poruka 1 ¹		38
		Centar poruka 2 ¹		38
		PBX pristupni broj # ¹		40
SMS uključeno/isključeno (Isključeno) ¹			38	
Interfon 	-	-	49	
Postavke vremena 	Postavi datum i vrijeme ¹	-	15	
	Alarm	-	30	
	Podešavanje vremena ¹	-	-	
Postavke zvona  (KX-TG7511/KX-TG7512)	Glasnoća zvona	-	-	
	Ton zvona	-	-	
	Noćni način	On/Off (uklj./isklj.)		30
		Počni/završi		31
		Odgodeno zvono		31
Odabir kategorije			31	
Početno podešavanje 	Postavke zvona	Glasnoća zvona Slušalica ² Osnovna jedinica ^{1,2}		
		Ton zvona	-	
		Noćni način - On/Off (uklj./isklj.) - Počni/završi - Odgodeno zvono - Odaberite kategoriju	30	
	Postavke vremena	Postavi datum i vrijeme ¹		15
		Alarm		30
		Podešavanje vremena:		-
	Ime prijenosne slušalice	-		31
	"Zabranjeni broj" ¹	-		32
	Eko postavke	Snaga prijenosa ¹		16
	Postavke zaslona	Način prikaza		16
		LCD i pozadinsko svjetlo tipki		-
Kontrast			-	

Programiranje

Glavni izbornik	Podizbornik 1	Podizbornik 2	Str.	
Početno podešavanje 	Ton tipke	-	-	
	Automatski razgovor	-	19	
	Postavljanje linije	Način biranja		15
		Recall/Flash ¹		19
	Mod privatnosti ¹	-	-	
	PIN bazne stanice ¹ :	-	33	
	Način rada pojačala ¹	-	35	
	Prijava	Prijavi slušalicu		33
	Država ¹	-	31	
Odabir baze	-	34		
Jezik	Zaslon		15	

¹ Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku uporabom druge slušalice.

² KX-TG7521

Programiranje uz pomoć direktnih komandi

1  → [#]

2 Odaberite željenu šifru.

3 Odaberite željenu postavku. → **OK**

- Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
- Za prekid radnje, pritisnite [**FX** ].

Napomena:

- U sljedećoj tablici, < > označava tvornički zadanu postavku.

Značajka	Šifra	Podešavanje	Sustav ¹	Str.
Popis pozivatelja	[2][1][3]	-	-	37
Interfon	[2][7][4]	-	-	49
Postavi datum i vrijeme	[1][0][1]	-	•	15
Alarm	[7][2][0]	[1]: Jedanput [2]: Svaki dan [0]: <Off> (isključeno)	-	30
Podešavanje vremena ²	[2][2][6]	[1]: ID pozivatelja [0]: <Manual> (ručno)	•	-
Glasnoća zvona ³ (slušalica)	[1][6][0]	[1]-[6]: Razina 1-6 <6> [0]: Off (isključeno)	-	-
Glasnoća zvona ⁴ (bazna stanica)	[6][0]	[1]-[6]: Razina 1-6 <3> [0]: Off (isključeno)	•	-
Zvuk zvona ^{5, 6} (slušalica)	[1][6][1]	<Ringtone 1> <Ton zvona 1>	-	-
Noćni način On/Off (uklj./isklj.)	[2][3][8]	[1]: On (uključeno) [0]: <Off> (isključeno)	-	30

Programiranje

Značajka	Šifra	Podešavanje	Sustav ¹	Str.
Noćni način (Počni/završi)	[2][3][7]	<23:00/06:00>	-	31
Noćni način (odgađanje zvona).	[2][3][9]	[1]: 30 sekundi [2]: <60 s.> [3]: 90 sekundi [4]: 120 sekundi [0]: Bez zvona		31
Noćni način (odabir kategorije)	[2][4][1]	[1] -[9]: Kategorija 1-9	-	31
Ime prijenosne slušalice	[1][0][4]	-	-	31
Zabranjeni broj	[2][1][7]	-	•	32
Snaga prijenosa	[7][2][5]	[1]: <Normal> [2]: Niska	•	16
Način prikaza	[1][9][2]	[1]: <Multi Items> (<višestruke stavke>) [0]: Jedna stavka	-	16
LCD i pozadinsko svjetlo tipki	[2][7][6]	[1]: <On> [0] (uključeno) : Off (isključeno)	-	-
Kontrast (Prikaz kontrasta)	[1][4][5]	[1]-[6]: Razina 1-6 <3>	-	-
Zvukovi tipki ⁷	[1][6][5]	[1] <On> [0] (uključeno) : Off (isključeno)	-	-
Autom. razgovor ⁸	[2][0][0]	[1] On [0] (uključeno) : <Off> (isključeno)	-	19
Način biranja	[1][2][0]	[1] Pulsno [2] <Tone> (tonsko)	•	15
Recall/Flash ^{9,10}	[1][2][1]	[0]: 900 msek. [1]: 700 msek. [2]: < 600 msek. > [3]: 400 msek. [4]: 300 msek. [5]: 250 msek. [*]: 200 msek. [#]: 160 msek. [6]: 110 msek. [7]: 100 msek. [8]: 90 msek. [9]: 80 msek.	•	19
Mod privatnosti ¹¹	[1][9][4]	[1]: On (uključeno) [0]: <Off> (isključeno)	•	-
PIN bazne stanice	[1][3][2]	<0000>	•	33
Način rada pojačala	[1][3][8]	[1]: On (uključeno) [0]: <Off> (isključeno)	•	35

Programiranje

Značajka	Šifra	Podešavanje	Sustav ¹	Str.
Prijavi slušalicu	[1][3][0]	-	-	3
Odjava prijave	[1][3][1]	-	-	34
Država	[1][3][6]	[1]: <Other> (ostalo) [2]: Češka rep. [3]: "Slovensko"	•	31
Odabir baze	[1][3][7]	<Auto>	-	34
Zaslon ¹² (Izmjena jezika)	[1][1][0]	<English>	-	15

Za telefonsku tajnicu (KX-TG7521)

Značajka	Šifra	Podešavanje	Sustav ¹	Str.
Popis poruka	[3][2][9]	-	-	4
Reproduciraj novu poruku	[3][2][3]	-	-	4
Reproduciraj sve poruke	[3][2][4]	-	-	4
Obriši sve poruke	[3][2][5]	-	•	45
Započni snimanje (Snimanje pozdrava)	[3][0][2]	-	•	43
Reprodukcija pozdravne poruke	[3][0][3]	-	-	43
Zadano (Postavljanje na tvornički snimljenu pozdravnu poruku)	[3][0][4]	-	•	43
Broj zvona	[2][1][1]	<4 Rings> (Zvoni 4 puta)	•	46
Vrijeme snimanja	[3][0][5]	<3 min.>	•	47
Kod dalj. upr.	[3][0][6]	-	•	45
Nadziranje poziva	[3][1][0]	<On>	-	42
Odgovor uključen	[3][2][7]	-	•	42
Odgovor isključen	[3][2][8]	-	•	42
SMS	[3][5][0]	-	-	38

Kod SMS značajke:

Značajka	Šifra	Podešavanje	Sustav ¹	Str.
Centar poruka 1 ¹³	[3][5][1]	-	•	38
Centar poruka 2 ¹³	[3][5][2]	-	•	38

Značajka	Šifra	Podešavanje	Sustav ¹	Str.
PBX pristup #	[3][5][6]	<Off> (isključeno)	•	40
SMS uključeno/ isključeno (Isključeno) ¹⁴	[3][5][7]	<Off> (isključeno)	•	38

¹ Ako provjerite stupac "Sustav", ne morate programirati istu stavku uporabom druge slušalice.

² Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.

Za uključivanje ove funkcije odaberite "Caller ID" (ID pozivatelja).

Za isključivanje ove funkcije odaberite "Manual" (Ručno) (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja). Da biste koristili ovu značajku, prvo podesite datum i vrijeme (15. stranica).

³ Kada je zvono isključeno, prikazuje se \cancel{X} i slušalica ne zvoni za vanjske pozive.

Čak i kada je zvuk zvana isključen, slušalica ipak zvoni ako je podešen alarm (30. stranica), kod interkomijskih poziva (49. stranica) i kod upotrebe lokatora za slušalicu (49. stranica).

⁴ KX-TG7521

⁵ Ako odaberete jednu od melodija tonova zvana, melodija će nastaviti svirati nekoliko sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv, čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.

⁶ Zadane se melodije u ovom uređaju koriste uz dozvolu tvrtke © 2007 Copyrights Vision Inc.

⁷ Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku, uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.

⁸ Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.

⁹ Vrijeme trajanja ponovnog pozivanja/flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX sustavu. Ako je potrebno, obratite se vašem dobavljaču PBX sustava.

¹⁰ Kada mijenjate regionalne postavke uređaja, ako postavite sljedeće regionalne kodove, zadana postavka prikaza bit će kako slijedi (31. stranica):

"Česka rep." = "100 msec."

"Slovensko" = "100 msec."

¹¹ Za sprečavanje drugih korisnika da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima uključite ovu funkciju.

¹² Kada mijenjate regionalne postavke uređaja, ako postavite sljedeće regionalne kodove zadani jezik prikaza bit će kako slijedi (31. stranica):

"Other" = "English"

"Česka rep." = "Čeština"

"Slovensko" = "Slovenčina"

¹³ Ako odaberete regionalnu postavku uređaja (31. stranica) na "Česka rep." ili "Slovensko", zadana se postavka mijenja za odabranu državu.

¹⁴ Ako odaberete regionalnu postavku uređaja (31. stranica) na "Česka rep." ili "Slovensko", zadana je postavka "On" (uključeno).

Posebno programiranje

Alarm

Alarm se oglašava na 3 minute u postavljeno vrijeme. Alarm je moguće podesiti za svaku slušalicu

Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (15. stranica).

1 → [#][7][2][0]

2 /[▼]: Odaberite željenu mogućnost alarma. → **OK**

“Offf” (Isključeno)
Isključuje alarm. Prijedite na korak 6.

“Once” (Jedanput)
Alarm se oglašava jednom u postavljeno vrijeme.

“Daily” (Svaki dan)
Alarm se oglašava svaki dan u određeno vrijeme. Prijedite na korak 4.

3 Unesite željeni dan i mjesec. → **OK**

4 Postavite željeno vrijeme. → **OK**

5 /[▼]: Odaberite željeni ton alarma. → **OK**

- Preporučujemo da odaberete različit ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.

6 **OK** →

- Kada se postavi alarm, na zaslonu se prikazuje ☺.

Napomena:

- Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju brojčanu tipku ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.

Noćni način

Noćni vam način omogućuje da odaberete vremensko razdoblje u kojem slušalica neće zvoniti za vanjske pozive. Ta je značajka korisna za razdoblja u kojima ne želite da vas itko smeta, primjerice, dok spavate. Noćni način moguće je postaviti za svaku slušalicu.

Pomoću značajke kategorije telefonskog imenika (21. stranica) moguće je i odabrati kategorije pozivatelja čiji pozivi imaju prednost nad noćnim načinom te kad oni zovu, slušalica ipak zvonit će (samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja).

Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (15. stranica).
- Preporučujemo isključivanje zvona bazne stanice (26. stranica) uz uključivanje noćnog načina. (KX-TG7521)
- Ako ste postavili alarm, alarm se oglašava čak i ako je uključen noćni način.

Uključivanje/isključivanje noćnog načina.

1 → [#][2][3][8]

2 /[▼]: Odaberite željenu postavku. → **OK**

- Ako ste odabrali “offf” (isključeno), pritisnite za izlaz.

3 Unesite željeni sat i minute kada želite aktivirati ovu značajku. → **OK**

- Pritiskom na **12/24** možete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena (“AM” ili “PM”).

4 Unesite željeni sat i minute kada želite da značajka završi. → **OK**

5

- Kada se postavi noćni način, na zaslonu se prikazuje ☺.

Napomena:

- Kako biste ispravili znamenku, pritisnite ili kako biste kursor pomakli na znamenku i tada unesite promjenu.

Mijenjanje vremena početka i završetka

- 1 → [#][2][3][7]
- 2 Nastavite od 3. koraka, "Uključivanje/isključivanje noćnog načina", 30. stranica

Podešavanje odgađanja zvona

Ova postavka omogućuje slušalici da zazvoni i tijekom noćnog načina ako pozivatelj čeka dovoljno dugo. Slušalica zvoni kada prođe dovoljna količina vremena. Ako odaberete "No ringing" (Bez zvona), slušalica nikada ne zvoni tijekom noćnog načina.

- 1 → [#][2][3][9]
- 2 /: Odaberite željenu postavku.
→ →

Napomena:

- Kada se telefonska tajnica javi na poziv, ta značajka ne radi. (KX-TG7521)

Odabir kategorija za zaobilazanje noćnog načina

- 1 → [#][2][4][1]
- 2 /: Odaberite željenu kategoriju.
→
 - Kada se "✓" prikazuje pored odabranih brojeva kategorije.
 - Da biste poništili odabranu kategoriju, ponovno pritisnite . "✓" nestaje.

- 3 →

Napomena:

- Moguće je na sljedeće načine odabrati kategorije u 2. koraku:
Pritisnite [1] do [9] → .

Mijenjanje imena slušalice

Svakoj je slušalici moguće dati određeno ime (npr. "Bob", "Kuhinja" itd.). Ta je funkcija korisna kada uspostavljate interkomske pozive među slušalicama. Moguće je i odabrati prikazuje li se ime slušalice u stanju pripravnosti. Zadana je postavka "Off" (isključeno). Ako odaberete "On" (uključeno) bez unošenja imena slušalice, prikazuje se "Handset 1" do "Handset 6" (slušalica 1 do slušalica 6).

- 1 → [#][1][0][4]
- 2 Unesite željeno ime (maks. 10 slova; 50. stranica).
 - Ako nije potrebno, nastavite na 3. korak.
- 3
- 4 /: Odaberite željenu postavku.
→ 2 puta
- 5

Mijenjanje regionalnih postavki uređaja/resetiranje baze stanice

- 1 → [#][1][3][6]
- 2 /: Odaberite željenu državu.
→

"Other" = države osim Češke i Slovačke

"Ceska rep." = Češka

"Slovensko" = Slovačka

- 3 /: "Da" → →

Napomena:

- Sljedeće se stavke brišu ili postavljaju na zadanu postavku:
 - SMS postavke (28. stranica)
 - Usluga govorne pošte (KX-TG7521, 28. stranica)
 - Postavka vremena
 - Glasnoća zvona bazne stanice (KX-TG7521)
 - Snaga prijenosa bazne stanice
 - Način privatnosti

Programiranje

- PIN bazne stanice
- Način biranja
- Sve SMS poruke
- Popis pozivatelja
- Poruke govorne pošte
- Sljedeće će se stavke sačuvati:
 - Datum i vrijeme
 - Ime prijenosne slušalice
 - Način rada pojačala
 - Snimke, uključujući vašu pozdravnu poruku, poruke pozivatelja i snimljene razgovore (KX-TG7521)
 - Nadziranje poziva (KX-TG7521)
 - Popis zabranjenih poziva
- Ako u 2. koraku odaberete željenu državu, sljedeće zadane postavke promijenit će se u zadane postavke za tu državu:
 - Vrijeme funkcije Recall/Flash (27. stranica)
 - Jezik prikaza (28. stranica)
 - Centar za poruke 1 i 2 (28. stranica)
 - Uključivanje/isključivanje SMS-a (28. stranica)
- Sukladno vašem odabiru države u 4. koraku, jezik najave na telefonskoj tajnici mijenja se kako slijedi (KX-TG7521):
 - "Other" = Engleski
 - "Česka rep." = Češki
 - "Slovensko" = Slovački
- Nakon promjene regionalnih postavki uređaja/resetiranja bazne stanice, na slušalici se kratko prikazuje . To je normalno, a slušalica se može dalje koristiti nakon što  nestane sa zaslona.

Sprečavanje dolaznih poziva (samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja)

Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera. Kada je primljen poziv, uređaj ne zvuoni dok se prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski broj odgovara unosu u popis zabranjenih poziva, uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća i zatim prekida poziv.

Važno:

- Kada uređaj prima pozive od broja koji je pohranjen u popisu zabranjenih poziva, poziv se bilježi u popis pozivatelja (37. stranica) s oznakom  nakon što se poziv prekine.

Pohranjivanje neželjenih pozivatelja

U popis zabranjenih brojeva moguće je pohraniti do 30 telefonskih brojeva, koristeći popis pozivatelja ili izravnim unošenjem brojeva.

Važno:

U popis zabranjenih brojeva morate unijeti telefonski broj s pozivnim brojem.

■ Iz popisa pozivatelja:

- 1 [] (→):
- 2 []/[]: Odaberite unos koji će biti zabranjen. → **OK** → 
- 3 []/[]: "Caller Barred" (zabranjeni broj) i → **OK**
- 4 []/[]: "Yes" (da) → **OK** → [] [

■ Unošenjem telefonskih brojeva:

- 1 [] → [#][2][1][7] → [
- 2 Unesite telefonski broj unesene osobe (maks. 24 znamenke). → **OK**
 - Za brisanje znamenke pritisnite **C**.
- 3 [] [

Pregledavanje/uređivanje/brisanje zabranjenih brojeva

- 1 → [#][2][1][7]
- 2 /: Odaberite željeni unos. Za izlaz pritisnite .
- 3 Za uređivanje broja:

→ Uredite broj. → **OK** →

Za brisanje broja:

→ /: "Yes" (da) → **OK**
→

Napomena:

- Kada uređujete, pritisnite željenu tipku za biranje da biste dodali i da biste obrisali stavku.

Mijenjanje PIN-a bazne stanice (osobni identifikacijski broj)

Važno:

- Ako promijenite PIN, zapišite novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom servisu.

- 1 → [#][1][3][2]
- 2 Unesite trenutni 4-znamenasti PIN bazne stanice (zadano: "0000").
- 3 Unesite novi 4-znamenasti PIN bazne stanice. → **OK** →

Prijavljivanje jedinice

Upravljanje dodatnim jedinicama

Dodatne slušalice

Na baznu stanicu može se prijaviti do 6 slušalica.

Važno:

- Dodatni model slušalice koji se preporučuje za korištenje s ovim uređajem naveden je na 5. stranici. Ako se koristi drugi model slušalice, određene radnje (postavke slušalice, postavke bazne stanice, itd.) možda neće biti dostupne.

Dodatne bazne stanice

Slušalice se može prijaviti na 4 bazne stanice, što vam omogućuje dodavanje dodatnih baznih stanica i povećanje područja u kojem je moguće korištenje slušalice/slušalica. Ako se slušalica pomakne van dometa bazne stanice kada se na baznoj stanici odabere "Auto" (34. stranica), slušalica traži drugu baznu stanicu radi pozivanja i primanja poziva. Bazna stanica zajedno sa slušalicom s kojom komunicira naziva se "radio ćelijom".

Napomena:

- Pozivi se prekidaju kada se slušalica pomiče od jedne radio ćelije do druge.

Prijavljivanje slušalice na baznu stanicu

Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno su prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije prijavljena na baznu stanicu (na primjer, se prikazuje čak i kada je slušalica u blizini bazne stanice), ponovo prijavite slušalicu.

1 Slušalica:

→ [#][1][3][0]

- 2 /: Odaberite broj bazne stanice. → **OK**

- Slušalica koristi taj broj samo kao referencu.

3 Osnovna jedinica:

Izvršite postupak za svoj model.

Programiranje

■ KX-TG7511/KX-TG7512

Pritisnite i držite [☛] otprilike 5 sekundi. (Nema tona za prijavu.)

■ KX-TG7521

- Pritisnite i držite [☛] oko 5 sekundi dok se ne oglasi ton za prijavu.
- Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti, za prekid pritisnite istu tipku. Zatim ponovite ovaj korak.
- Sljedeći korak mora biti izvršen unutar 90 sekundi.

Slušalica:

Čekajte da se prikaže "PIN baze".
Unesite PIN baze (zadano: "0000").

→ **OK**

Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom servisu.

Nakon uspješne prijave slušalice, na zaslonu se prikazuje √.

Napomena:

- Tijekom prijave na svim se prijavljenim slušalicama prikazuje natpis "Base is registering" (Stanica se prijavljuje).
- Kada kupite dodatnu slušalicu, podatke o prijavi potražite u priručniku za instaliranje dodatne slušalice.

Odobir bazne stanice

Kada odaberete "Auto", slušalica automatski koristi bilo koju dostupnu baznu stanicu na koju je prijavljena. Kada se odabere specifična bazna stanica, slušalica vrši i prima pozive isključivo pomoću te bazne stanice. Ako je slušalica van dometa, ne može se uspostavljati pozive.

1 [☛] → [#][1][3][7]

2 [▲]/[▼]: Odaberite broj željene bazne stanice ili "Auto". → **OK**

Slušalica traži baznu stanicu.

Odvajanje slušalice
Slušalica može otkazati svoju prijavu (ili prijavu druge slušalice) koja je pohranjena u baznu stanicu. To omogućuje slušalici da završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.

1 [☛] → [#][1][3][1]

- Prikazuju se sve slušalice prijavljene na bazi.

2 [▲]/[▼]: Odaberite slušalicu koju želite poništiti. → **OK**

3 [▲]/[▼]: "Yes" (da) → **OK**

- Oglašava se zvuk potvrde.
- Slušalica se ne oglašava zvučnim signalom kada odjavljuje svoju prijavu.

4 [☞]

Otkazivanje bazne stanice

Slušalica može otkazati baznu stanicu na koju je registrirana. To omogućuje slušalici da završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.

1 [☛] → [#][1][3][9]

2 [▲]/[▼]: Odaberite baznu stanicu koju želite otkazati.

3 [▲]/[▼]: "Da" → **OK** → [☞]

Napomena:

Podatke o ponovnoj registraciji slušalice na istu baznu stanicu ili neku drugu baznu stanicu potražite na 33. stranici.

Povećavanje dometa bazne stanice

Možete povećati domet signala bazne stanice koristeći DECT odašiljač. Koristite isključivo Panasonicov DECT odašiljač naveden na 4. stranici. Za detalje kontaktirajte svog prodavača Panasonicovih uređaja.

Važno:

- Prije prijave odašiljača na ovu baznu stanicu morate uključiti način rada preko odašiljača.
- Ne koristite više od jednog odašiljača istovremeno.

Podešavanje načina rada preko odašiljača

1  → [#][1][3][8]

2 []/[]: Odaberite željenu postavku.

 → []

Napomena:

- Nakon što uključite/isključite odašiljač, na zaslonu slušalice na trenutak se prikazuje . To je normalno, a slušalica se može dalje koristiti nakon što  nestane sa zaslona.

Korištenje usluge ID pozivatelja – Caller ID

Važno:

- Uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja. Za korištenje funkcija ID pozivatelja morate biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja. Obratite se pružatelju usluga za dodatne informacije.

Funkcije ID pozivatelja

Kada se prima vanjski poziv, prikazuje se telefonski broj pozivatelja.

Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju se u popis poziva od najnovijeg prema najstarijem.

- Ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
 - “Out of area” (nije dostupan): Pozivatelj zove iz područja koje ne podržava uslugu broja pozivatelja.
 - “Private Caller” (osobni poziv): Pozivatelj je zahtijevao da se ne šalje informacija o pozivatelju.
- Ako je uređaj spojen na PBX sustav, informacije o pozivatelju neće se pravilno primiti. Obratite se dobavljaču PBX sustava.

Propušteni pozivi

Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao propušteni poziv i prikazuje se ➔. To vam daje na znanje da morate pogledati popis pozivatelja kako biste vidjeli tko vas je zvao dok ste bili odsutni.

Čak i ako je u popisu pozivatelja pogledan samo jedan propušteni poziv (37. stranica), ➔ nestaje sa zaslona.

Kada primite drugi novi poziv, ➔ se ponovno prikazuje.

Napomena:

- Čak i kada ima nepregledanih propuštenih poziva, ➔ nestaje sa zaslona stanja pripravnosti ako sljedeće radnje izvodi jedna od prijavljenih slušalica:
 - mijenjanje na osnovnoj jedinici ili punjaču.
 - pritiskanje [🔇📵].

Prikaz imena iz imenika

Kada je primljena informacija o pozivatelju i ona odgovara telefonskom broju pohranjenom u telefonskom imeniku, prikazuje se ime pohranjeno u imeniku i bilježi se u popis pozivatelja.

Ton zvona za kategoriju u telefonskom imeniku

Ova vam značajka može pomoći pri identificiranju pozivatelja na način da za različite kategorije pozivatelja koristite različite tonove zvona. Kada u imenik dodajete novi unos, možete ga dodati željenoj kategoriji (21. stranica). Kada primete poziv pozivatelja koji je u određenoj kategoriji, zazvonit će zvono koje ste dodijelili toj kategoriji nakon što budu prikazane informacije o pozivatelju. Ako odaberete zadanu postavku “Default ringer” („Zadano zvono“), uređaj će koristiti ton zvona kojega ste odabrali postupkom na 26. stranici, kojim ste odabrali primanje poziva određene kategorije. Tvornička je postavka “Default Ringer” (zadano zvono).

1  ➔ 

2 [▲]/[▼]: “Kategorija” ➔ **OK**

3 [▲]/[▼]: Odaberite željenu kategoriju.
➔ **OK**

4 [▲]/[▼]: Odaberite trenutnu postavku tona zvona kategorije. ➔ **OK**

5 [▲]/[▼]: Odaberite željeni ton zvona.
➔ **OK**

6 [🔇📵]

Popis pozivatelja

Važno:

- Samo 1 osoba može pristupiti popisu pozivatelja u zadanom trenutku.
- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljene datum i vrijeme (15. stranica).

Pregledavanje popisa pozivatelja i uzvratni poziv

1 [◀] (→)

2 Pritisnite [▼] za pregledavanje od najnovijeg poziva ili pritisnite [▲] za pregledavanje od najstarijeg poziva.

- Moguće je vidjeti detaljne podatke o pozivatelju pritiskom na [E/A] u načinu višestrukog prikaza.

3 Za uzvratni poziv pritisnite [↶]. Za izlaz pritisnite [✕⏻].

Napomena:

- Ako je unos već pregledan ili odgovoren, prikazuje se “✓” čak i kada je unos pregledan ili odgovoren uporabom druge slušalice.
- Ako poziv odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva, broj je zabilježen s oznakom ✕ (32. stranica).

Uređivanje broja pozivatelja prije uzvraćanja poziva

1 [◀] (→)

2 [▲]/[▼]: Odaberite željeni unos. → **OK**

- Moguće je vidjeti detaljne podatke o pozivatelju pritiskom na [E/A] u načinu višestrukog prikaza.

3 [📞] → Uredite broj.

- Pritiskom na brojčanu tipku (od 0 do 9) dodajete, pritiskom na [C] brišete.

4 [↶]

Brisanje informacije o pozivatelju

1 [◀] (→)

2 [▲]/[▼]: Odaberite željeni unos.

3 [✕] → [▼]/[▲]: “Yes” (da) → **OK**
→ [✕⏻]

Brisanje svih informacija o pozivatelju

1 [◀] (→)

2 [✕] → [▲]/[▼]: “Yes” (da) → **OK**
→ [✕⏻]

Spremanje informacije o pozivatelju u imenik

1 [◀] (→)

2 [▲]/[▼]: Odaberite željeni unos. → **OK** → [📞]

3 [▲]/[▼]: “Phonebook” (imenik) → **OK**

4 Za spremanje imena nastavite od 2. koraka, u poglavlju “Dodavanje unosa”, 21. stranica.

SMS (Short Message Service)

Korištenje SMS-a

SMS vam dozvoljava slanje i primanje tekstualnih poruka između drugih telefona za fiksnu liniju i mobilnih telefona koji podržavaju kompatibilne SMS mreže i funkcije.

Važno:

- Za korištenje SMS funkcija, morate:
 - biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/ili primjerenu uslugu poput SMS-a.
 - utvrditi da je SMS uključen.
 - utvrditi da su ispravno uneseni brojevi centara za poruke.

Za detalje i dostupnost obratite se svom davatelju usluga/telekom operateru.

Napomena:

- Moguće je spremiti ukupno 47 poruka (sa 160 znakova po poruci). Ukupno ih može biti više od 47 ako je dužina poruke manja od 160 znakova po poruci.
- Ako je uređaj spojen na PBX sustav, nećete biti u mogućnosti koristiti SMS usluge.

Uključivanje/ isključivanje SMS-a

1  → [#][3][5][7]

2 []/[]: Odaberite željenu postavku.
→  → []

Spremanje brojeva SMS centara za poruke

Brojevi SMS centara za poruke moraju biti spremljeni kako bi se poruke mogle slati i primati.

- Za više informacija obratite se vašem davatelju usluga/telekom operateru.
- Ako promijenite regionalne postavke bazne stanice/resetirate baznu stanicu, pohranjeni brojevi centra za poruke izbrisat će se ili promijeniti (28. stranica). U tom slučaju ponovno pohranite brojeve.

1 Za pohranjivanje "Message Centre1" (centar za poruke 1): 

→ [#][3][5][1]

Za pohranjivanje "Message Centre2" (centar za poruke 2): 

→ [#][3][5][2]

2 Ako je potrebno, uredite broj. → 
→ []

Napomena:

- Za korisnike PBX-a
 - Potrebno je upisati broj za pristup vanjskoj liniji s PBX-a i umetnuti pauzu na početak broja Centra za poruke 1.
 - Ako za SMS koristite samo broj Centra za poruke 1, pohranite taj broj u izvornom obliku (bez dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji ili biranja pauze) pod Centar za poruke 2.

Slanje poruke

Pisanje i slanje nove poruke

- 1 [☰] → [✉] → **OK**
- 2 [▲]/[▼]: "Create" (Napravi) → **OK**
 - Ako se prikazuje "Use Last Text" (Upotrijebiti zadnji tekst?), pritiskom na [▲] možete upotrijebiti tekst iz posljednje poruke koju ste kreirali.

- 3 Unesite poruku. → **OK**
 - Pritiskom na tipku [1/A/?] moguće je promijeniti način unosa slova. (50. stranica)

Unesite telefonski broj odredišta (maks. 20 brojeva). → **OK**

Za korištenje popisa za ponovno biranje: [▶] (☉) → [▼]/[▲]:
Odaberite telefonski broj. → **OK** 2 puta

Za korištenje popisa pozivatelja:
[◀] (➔) → [▲]/[▼]: Odaberite osobu.
→ **OK** 2 puta

Za korištenje popisa imenika:
[📖] → [▼]/[▲]: Odaberite unos iz imenika. → **OK** 2 puta

- 4 Za spremanje poruke odaberite "Yes" (da). → **OK**
- 5 Za slanje poruke pritisnite **OK**.
 - Za odustajanje od slanja pritisnite [🔍📧].
Napomena:
 - Ovaj uređaj podržava SMS poruke do 612 slova, međutim maksimalni broj slova koje možete primiti ili poslati može ograničiti vaš davatelj SMS usluge/telekom operater. Detalje potražite kod pružatelja SMS usluge/telekom operatera.
 - Ako vaša poruka sadrži preko 160 slova, poruka se tretira kao dugačka poruka i prikazuje se "Long text" (dugačka poruka). Vaš davatelj usluge/telekom operater dugu poruku može tretirati različito od ostalih poruka. Detalje potražite kod svog davatelja usluge/telekom operatera.
 - Ako je vaš uređaj spojen na PBX sustav, pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (40. stranica).

Uređivanje/slanje spremljene poruke

- 1 [☰] → [✉] → **OK**
- 2 [▲]/[▼]: "Send List" → **OK**
- 3 Da biste pročitali spremljene poruke, pritisnite [▼] ili [▲] za odabir poruke. → **OK**

4 Za uređivanje poruke:

[☰] → [▼]/[▲]: "Edit Message" (uređivanje poruke) → **OK** →
Nastavite od koraka 3, "Pisanje i slanje nove poruke", 39. stranica.

Za slanje poruke:

[☰] → [▼]/[▲]: "Send" (slanje) → **OK**

→ Pritisnite i držite **C** za brisanje svih brojeva. → Nastavite od 4. koraka iz poglavlja "Pisanje i slanje nove poruke", 39. stranica.

Brisanje spremljenih poruka

- 1 [☰] → [✉] → **OK**
- 2 [▲]/[▼]: "Send List" (Poslano) → **OK**
- 3 [▲]/[▼]: Odaberite poruku. → **OK**
- 4 [☰] → [▲]/[▼]: "Erase" (obriši) → **OK**
 - Za brisanje svih poruka odaberite "Erase All" (obriši sve). → **OK**
- 5 [▲]/[▼]: "Da" → **OK** → [🔍📧]

SMS (Short Message Service)

Primanje poruke

Kada je primljena SMS poruka:

- prikazuje se "Receiving SMS" (primanje SMS poruke).
- čuje se ton  (ako je zvono slušalice uključeno)
- prikazuje se s ukupnim brojem novih (nepročitanih) SMS poruka.

Čitanje primljene poruke

1  →  → **OK**

2 [**▲**]/[**▼**]: "Receive List" (primljeno) → **OK**

- 3 [**▲**]/[**▼**]: Odaberite poruku.
- Već pročitane poruke označene su s "✓", čak i ako su pročitane uporabom druge slušalice.
 - Za brisanje poruke pritisnite **X** → [**▼**]/[**▲**]: "Yes" (da) → **OK**

4 Pritisnite **OK** da biste pročitali sadržaj poruke.

Napomena:

- Za pozivanje pošiljatelja poruke, pritisnite .

Odgovaranje na poruku

1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2 [**▲**]/[**▼**]: "Reply" (odgovori) → **OK**

3 Upišite poruku (50. stranica). → **OK**

4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj odredišta. → **OK**

5 Nastavite od 5. koraka iz poglavlja "Pisanje i slanje nove poruke", 39. stranica.

Uređivanje/prosljeđivanje poruke

1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2 [**▼**]/[**▲**]: "Edit Message" (uređivanje poruke) → **OK**

3 Nastavite od 3. koraka iz poglavlja "Pisanje i slanje nove poruke", 39. stranica.

Brisanje primljenih poruka

1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2 [**▲**]/[**▼**]: "Erase" (brisanje) → **OK**

- Za brisanje svih poruka odaberite "Erase All" (obriši sve). → **OK**

3 [**▲**]/[**▼**]: "Da" → **OK** → 

Spremanje broja pošiljatelja u telefonski imenik

1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2 [**▲**]/[**▼**]: "Add Phonebook" (dodaj imenik) → **OK**

3 Za spremanje imena nastavite od 2. koraka, u poglavlju "Dodavanje unosa", 21. stranica.

Uređivanje broja pošiljatelja prije uzvraćanja poziva

1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2 [**▲**]/[**▼**]: "Edit & Call" (Uredi i zovi) → **OK**

3 Uredite broj. → 

Ostale postavke

Spremanje PBX broja za pristup vanjskoj liniji (samo za korisnike PBX sustava)

Spremite vaš PBX broj za pristup vanjskoj liniji (maks. 4 znamenke) kako bi se SMS poruke ispravno slale. Kada šaljete SMS poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa za uzvraćanje poziva, briše se PBX broj za pristup vanjskoj liniji. Zadana je postavka "Off" (isključeno).

SMS (Short Message Service)

- 1  → [#][3][5][6]
- 2 [▲]/[▼]: “On” (uključeno) → **OK**
- 3 Ako je potrebno, upišite svoj PBX broj za pristup vanjskoj liniji i birajte pauzu. → **OK** → []

Telefonska tajnica

Dostupno za:
KX-TG7521

Telefonska tajnica može odgovoriti i snimiti pozive umjesto vas kada niste u mogućnosti javiti se. Moguće je i snimati telefonske razgovore (20. stranica)

Također možete podesiti uređaj da reproducira pozdravnu poruku, ali ne snima poruke pozivatelja. Odaberite “**Greeting Only**” (samo pozdrav) kao postavku vremena snimanja (47. stranica).

Važno:

- Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu poruku itd.) u određenom trenutku.
- Kada pozivatelji ostavljaju poruke, uređaj bilježi datum i vrijeme za svaku poruku. Utvrdite da su datum i vrijeme ispravno postavljene (15. stranica).

Kapacitet memorije (uključujući i vašu pozdravnu poruku)

Ukupni kapacitet snimanja je oko 40 minuta. Maksimalno se može snimiti 64 poruke.

Napomena:

- Ako se memorija za poruke napuni:
 - Na zaslonu slušalice se prikazuje “**Message full**” (Memorija puna).
 - Indikator uključene tajnice na baznoj stanici brzo treperi kada se uključi telefonska tajnica.
- Kada se memorija za poruke napuni:
 - Ako koristite prethodno snimljenu pozdravnu poruku, uređaj automatski prebacuje na drugu prethodno snimljenu pozdravnu poruku kojom moli pozivatelje da ponovno nazovu kasnije. Ako ste snimili vlastitu pozdravnu poruku, ista poruka se i dalje objavljuje pozivateljima iako se njihove poruke ne snimaju.

Uključivanje/isključivanje telefonske tajnice

- Telefonska tajnica tvornički je podešena na “On” (uključeno).

Bazna stanica

Pritisnite da uključite/isključite telefonsku tajnicu.

- Kada je telefonska tajnica uključena, svijetli indikator uključenosti tajnice.

Slušalice

1 Uključivanje:

→ [#][3][2][7]

Isključivanje:

→ [#][3][2][8]

2

Napomena:

- Kada je telefonska tajnica uključena, pored znaka baterije prikazuje se .

Nadziranje poziva

Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko zvučnika slušalice možete slušati poziv. Za podešavanje glasnoće zvučnika pritisnite uzastopno ili . Pritiskom tipke na slušalici možete odgovoriti na poziv. Nadziranje poziva može se podesiti za svaku slušalicu. Zadana je postavka “On” (uključeno).

1 → [#][3][1][0]

2 /: Odaberite željenu postavku.
→ →

Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovara na poziv, pozivateljima se reproducira pozdravna poruka. Možete koristiti:

- vlastitu pozdravnu poruku
- tvornički snimljenu pozdravnu poruku

Snimanje pozdravne poruke

1 → [#][3][0][2]

2 /: “yes” (da) →

3 Nakon zvuka bipa, držite slušalicu na udaljenosti od oko 20 cm i razgovijetno govorite u mikrofonski (maks. 50 sekundi).

4 Pritisnite za prekid snimanja.

5

Uporaba tvornički snimljene pozdravne poruke

Na uređaju se nalaze 2 prethodno snimljene pozdravne poruke:

- Ako obrišete ili ne snimate vlastitu pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima reproducira tvornički snimljenu poruku i moli ih da ostave poruku.
- Ako je vrijeme snimanja poruke (47. stranica) postavljeno na “Samo pozdrav”, poruke pozivatelja se neće snimiti, a uređaj reproducira drukčiju tvornički snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli korisnike da nazovu ponovno.

Resetiranje prethodno snimljene pozdravne poruke

Želite li koristiti prethodno snimljenu poruku nakon što snimate vlastitu pozdravnu poruku, morate izbrisati vlastitu poruku.

1 → [#][3][0][4]

2 →

Reproduciranje pozdravne poruke

1 → [#][3][0][3]

2

Preslušavanje poruka uporabom bazne stanice

Kada su snimljene nove poruke, na baznoj stanici treperi . Pritisnite .

- Ako su snimljene nove poruke, bazna stanica reproducira nove poruke.
- Ako nema novih poruka, bazna stanica reproducira sve poruke.

Napomena:

- Kada indikator uključenosti telefonske tajnice na baznoj stanici brzo treperi, memorija za poruke je puna (“Memory capacity (including your greeting message)” (kapacitet memorije, uključujući pozdravnu poruku), 42. stranica).

Upravljanje telefonskom tajnicom tijekom reprodukcije

Tipka	Radnja
ili	Podešavanje glasnoće zvučnika
	Ponavljanje poruke ¹
	Preskakanje poruke
	Zaustavljanje reprodukcije
	Brisanje poruke koja se reproducira

¹ Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke, reproducira se prethodna poruka.

Telefonska tajnica

Brisanje svih poruka

Pritisnite [x] 2 puta dok uređaj nije u uporabi.

Slušanje poruka uporabom slušalice

Kada su snimljene nove poruke, na slušalici se prikazuje  s ukupnim brojem novih poruka.

1 Preslušavanje novih poruka:

 → [#][3][2][3]

Preslušavanje svih poruka:

 → [#][3][2][4]

2 Kada završite, pritisnite [].

Napomena:

- Za prebacivanje na prijemnik slušalice pritisnite [].
- Ako je na zaslonu prikazano "Memorija puna", ne prikazuje se  i ukupni broj novih poruka

Preslušavanje poruka s popisa poruka

Možete odabrati stavku koju želite reproducirati.

1  → [#][3][2][9]

2 [▲]/[▼]: Odaberite željenu stavku s popisa poruka. →

- Poruku je moguće izbrisati na sljedeći način:  → [▲]/[▼] : "Yes" (da) → **OK**

3 Kada završite, pritisnite [].

Napomena:

- Ako je unos već preslušan, prikazuje se "✓" čak i ako je preslušan uporabom druge slušalice.
- Na popisu poruka pojavljuje se "Message" (poruka) za bilo koje snimljene razgovore ili ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju.

Upravljanje telefonskom tajnicom

 →  → **OK**

Tipka	Radnja
[▲] ili [▼]	Podešavanje glasnoće prijemnika slušalice ili zvučnika (tijekom reprodukcije)
[1] ili [◀]	Ponavljanje poruke (tijekom reprodukcije) ¹
[2] ili [▶]	Preskakanje poruke (tijekom reprodukcije) ²
[3]	Pristup izborniku "Podešavanje"
[4]	Reprodukcija novih poruka
[5]	Reprodukcija svih poruka
[6]	Reprodukcija pozdravne poruke
[7][6]	Snimanje pozdravne poruke
[8]	Uključenje telefonske tajnice
	Pauziranje poruke ³
[9] ili 	Prekidanje snimanja Prekidanje reprodukcije
[0]	Isključenje telefonske tajnice
[*][4] ⁴	Brisanje poruke koja se trenutno reproducira
[*][5]	Brisanje svih poruka
[*][6]	Resetiranje prethodno snimljene pozdravne poruke

¹ Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke, reproducira se prethodna poruka, osim u slučaju reproduciranja s popisa poruka.

² Kada reproducirate poruku s popisa poruka, uređaj zaustavlja reprodukciju poruka i zaslon se vraća na popis poruka.

³ Za nastavak reprodukcije: [▲]/[▼]: "Play" (reprodukcija) → **OK**

⁴ Brisati možete i na sljedeći način: **X** → [▼]/[▲]: "Yes" (da) → **OK**

Uzvratanje poziva (samo za korisnike usluge broja pozivatelja)

Ako je za poziv primljena informacija o pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv dok slušate poruku.

1 Pritisnite **[☰]** tijekom reprodukcije.

2 [▲]/[▼]: "Call Back" (povratni poziv) → **OK**

Uređivanje broja prije uzvratanja poziva

1 Pritisnite **[☰]** tijekom reprodukcije.

2 [▲]/[▼]: "Edit & Call" (Uredi i zovi) → **OK**

3 Uredite broj. → [**↶**]

Brisanje svih poruka

1 **[☰]** → [#][3][2][5]

2 [▼]/[▲]: "Yes" (da) → **OK** → [**↶**]

Daljinsko upravljanje

Koristeći telefon s tonskim biranjem, možete nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta i pristupiti uređaju za preslušavanje poruke ili promijenite postavke telefonske tajnice.

Šifra daljinskog pristupa

3-znamenasta šifra daljinskog pristupa mora biti unesena kada daljinski upravljate telefonskom tajnicom. Ta šifra sprječava neovlaštene osobe da daljinski preslušavaju vaše poruke.

Važno:

- Da biste daljinski upravljali telefonskom tajnicom, prvo morate postaviti šifru daljinskog pristupa.

1 **[☰]** → [#][3][0][6]

2 Za uključivanje daljinskog upravljanja unesite 3-znamenkastu šifru daljinskog pristupa.

3 **OK** → [**↶**]

Deaktiviranje daljinskog upravljanja

U 2. koraku poglavlja "Pristupni kod za daljinsko upravljanje" (45. stranica), pritisnite [*].

- Time brišete uneseni pristupni kod za daljinsko upravljanje.

Daljinsko uključivanje telefonske tajnice

1 Na touch-phone telefonu unesite svoj telefonski broj.

2 Nakon što započne pozdravna poruka unesite svoju šifru daljinskog pristupa.

- Uređaj objavljuje broj novih poruka.

3 Unesite daljinsku naredbu.

4 Kad završite, poklopite.

Napomena:

- Također možete ostaviti poruku kao i bilo koji vanjski pozivatelj. Nakon početka pozdravne poruke pritisnite [*] da biste preskočili pozdravnu poruku i snimite svoju poruku nakon zvučnog signala.

Daljinske naredbe

Tipka	Radnja
[1]	Ponavljanje poruke (tijekom reprodukcije) ¹
[2]	Preskakanje poruke (tijekom reprodukcije)
[4]	Reprodukcija novih poruka
[5]	Reprodukcija svih poruka
[6]	Reprodukcija pozdravne poruke

Telefonska tajnica

[7]	Snimanje pozdravne poruke
[9]	Prekidanje snimanja Prekidanje reprodukcije
[0]	Isključenje telefonske tajnice
[*][4]	Brisanje poruke koja se trenutno reproducira
[*][5]	Brisanje svih poruka
[*][6]	Resetiranje na tvornički snimljenu pozdravnu poruku (tijekom reprodukcije pozdravne poruke)
[*][#]	Za završetak daljinskog upravljanja (ili prekinite liniju)

¹ Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke, reproducira se prethodna poruka.

Daljinsko uključivanje telefonske tajnice

Ako je telefonska tajnica isključena, možete je daljinski uključiti.

- 1 Na touch-phone telefonu unesite svoj telefonski broj.
- 2 Neka telefon odzvoni 9 puta.
 - Čuje se dugački ton.
- 3 Unesite šifru daljinskog pristupa unutar 10 sekundi nakon dugačkog tona.
 - Reproducira se pozdravna poruka.
 - Možete spustiti slušalicu ili ponovo unijeti svoj u šifru za daljinsko upravljanje i započeti s daljinskim upravljanjem (45. stranica).

Usluga govorne pošte

Broj zvona prije nego uređaj odgovori na poziv

Pod “**Number of Rings**” (Broj zvona) možete podesiti koliko će puta uređaj zvoniti prije nego odgovori na poziv. Možete odabrati 2 do 6 zvona ili “**Auto**”. Tvornička je postavka “**4 Rings**” (Zvoni 4 puta). “**Auto**”: Telefonska tajnica uređaja odgovara nakon 2. zvona kada je snimljena nova poruka ili nakon 5. zvona kada nema novih poruka. Ako zovete vaš uređaj s udaljene lokacije da preslušate nove poruke (45. stranica), znat ćete da nema novih poruka kada uređaj zazvoni 3 puta. Tada možete prekinuti vezu bez plaćanja poziva.

1  → [#][2][1][1]

2 /[▲]: Odaberite željenu postavku.
→  → 

Za pretplatnike usluge govorne pošte

Kod primanja govorne pošte i ispravne uporabe telefonske tajnice, obratite pozornost na sljedeće:

- Za uporabu usluge govorne pošte (48. stranica) koju pruža vaš pružatelj usluge/telekom operater umjesto telefonske tajnice, isključite telefonsku tajnicu (42. stranica).
- Za uporabu telefonske tajnice ovog uređaja umjesto usluge govorne pošte koju pruža vaš pružatelj usluga/telekom operater, obratite se svom pružatelju usluga/telekom operateru da vam isključi uslugu govorne pošte.
Ako vaš pružatelj usluga/telekom operater to ne može učiniti:
 - Postavite postavku “**Broj zvona**” tako da telefonska tajnica odgovara na pozive prije nego se uključi usluga govorne pošte vašeg pružatelja usluga/telekom operatera. Potrebno je provjeriti koliko puta telefon zvoni prije aktiviranja usluge govorne pošte kod vašeg pružatelja usluga/telekom operatera prije mijenjanja ove postavke.

- Promijenite broj zvona usluge govorne pošte tako da telefonska tajnica može prva odgovoriti na poziv. Da biste to učinili, obratite se svom pružatelju usluge/telekom operateru.

Vrijeme snimanja za pozivatelja

Možete promijeniti maksimalno vrijeme snimanja poruka za svakog pozivatelja. Tvornička je postavka "3 minute".

1  → [#][3][0][5]

2 [▼]/[▲]: Odaberite željenu postavku.

→ **OK** →  

Odabir opcije "Greeting only"
("Samo pozdrav")

Ako odaberete opciju "Greeting only" uređaj će biti podešen tako da pozivateljima uputi pozdravnu poruku, ali da ne snima poruke.

Odaberite opciju "Greeting only" (Samo pozdravna poruka) u 2. koraku poglavlja "Vrijeme snimanja pozivatelja" na 47. stranici.

Napomena:

- Kada odaberete "Greeting Only":
 - Ako ne snimate vlastitu poruku, uređaj će reproducirati tvornički snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli pozivatelje da ponovno nazovu kasnije.
 - Ako koristite vlastitu poruku, snimate pozdravnu poruku u kojoj ćete zamoliti pozivatelje da ponovno nazovu kasnije (43. stranica).

Usluga govorne pošte

Govorna pošta usluga je automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš pružatelj usluge/telekom operater. Nakon što se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte vašeg pružatelja usluge/telekom operatera za vas odgovora na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada vam je linija zauzeta. Poruke snima vaš pružatelj usluge/telekom operater, ne vaš telefon. Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje  ako je dostupna usluga označavanja poruke. Upitajte pružatelja usluge/telekom operatera o detaljima vezanim uz ovu uslugu.

Važno:

- Ako  i dalje ostaje na zaslonu čak i nakon što ste preslušali nove poruke, simbol isključite tako da pritisnete i držite tipku [#] 2 sekunde.
- Za uporabu usluge govorne pošte koju nudi vaš pružatelj usluge/telekom operater umjesto telefonske tajnice, isključite telefonsku tajnicu (42. stranica). Detalje potražite na 46. stranici. (KX-TG7521)

Interfon

Interkomijski razgovor može se vršiti između slušalica u istoj radio ćeliji.

Napomena:

- Primite li vanjski poziv dok razgovarate interfonom, čut ćete 2 tona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite [📞📞] i potom pritisnite [📞].
- Kada pozivate slušalicu, slušalica zvuči 1 minutu.

Ostvarivanje internog poziva

- 1 [☰] → OK
- 2 [▲]/[▼]: Odaberite željenu jedinicu.
→ OK
 - Za prekid pozivanja pritisnite [📞📞].
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [📞📞].

Odgovaranje na interni poziv

- 1 Pritisnite [📞] kako biste odgovorili.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [📞].

Lokator slušalice

Pritiskanjem tipke [📞] na baznoj stanici možete locirati zagubljenu slušalicu.

- Sve prijavljene slušalice zvuče 1 minutu.
- Za prekid pozivanja ponovno pritisnite istu tipku ili [📞📞] na slušalici.

Prosljeđivanje poziva, konferencijski pozivi

Vanjski pozivi mogu se proslijediti između 2 slušalice u istoj radio ćeliji.

2 slušalice koje dijele istu radio ćeliju mogu uspostaviti konferencijski poziv s vanjskom strankom.

- 1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite [📞] da biste poziv stavili na čekanje.
- 2 [▲]/[▼]: Odaberite željenu jedinicu.
→ OK
- 3 Pričekajte da pozvana strana odgovori.
 - Ako pozivana stranka ne odgovori, pritisnite [↩] za povratak na vanjski poziv.
- 4 **Završetak preusmjerenja:**
Pritisnite [📞📞].
 - Vanjski će se poziv preusmjeriti na određenu jedinicu.**Za uspostavljanje konferencijskog poziva:**
Pritisnite [▼].
 - Za napuštanje konferencije, pritisnite [📞📞]. Preostale 2 strane mogu nastaviti razgovor.
 - Za uzvraćanje poziva, pritisnite [📞]. Kako biste nastavili s konferencijskim pozivom, pritisnite [▼].

Napomena:

Ako se želite vratiti na vanjski poziv nakon što osoba koju zovete odgovori, pritisnite [X].

Odgovaranje na prosljeđeni poziv

Pritisnite [📞] da odgovorite na poziv.

Unos znakova

Tipke za biranje koriste se za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovisе o načinu unosa znakova (50. stranica).

- Pritisnite [◀] ili [▶] za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.
- Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
- Pritisnite [C] za brisanje slova ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i zadržite [C] za brisanje svih slova i brojeva.
- Pritisnite [*] (A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
- Da biste unijeli drugi znak postavljen na istoj tipki, pritisnite [▶] za pomicanje pokazivača na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje, a pokazivač se pomiče na sljedeće mjesto.

Načini unosa znakova

Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1 (AĀĂ), prošireni2 (SŠŠ) i ćirilični (AБВ). Za SMS poruke dostupni su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), i prošireni1 (AĀĂ) načini unosa znakova. Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koji se znak unosi.

Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:

1/1/? → [▼]/[▲]: Odaberite način unosa znakova. → **OK**

Napomena:

- ◻ u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
- Tipke za biranje označene s *1, *2 i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3 na kraju ovog poglavlja.

Tablica latiničnog pisma (ABC)

0 ◻	1 &(*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	◻ & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Tablica brojeva (0-9)

0 ◻	1 &(*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tablica grčkog alfabeta (ABΓ)

0	1 &(*) ¹	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	_ & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Y Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Proširena1 tablica slova (AĂĂ)

0	1 &(*) ¹	2 ABC	3 DEF	4 GHI ^{*2}	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ ^{*3}	#
_ 0	_ & ' () * , - . / 1	A Ă Á Ā Æ B C 2	D Ę Ě Ė F 3	G Ğ Ħ Ĩ İ Ī Ĭ 4	J K L 5	M N Ń Ņ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 6	P Q R S 7	T U Û Ü Ú V 8	W Ŷ X Y Ź Z 9	#
		a ā á â ã ä å æ b c ç 2	d ě è é ê ë f 3	g ğ ħ ĩ ï î ĩ Ĭ 4	j k l 5	m n ñ ñ ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: øŴŶ

Proširena2 tablica znakova (SŠŠ) (nije dostupno za SMS)

0	1 &(*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	_ & ' () * , - . / 1	A Ă Á Ā Æ B C Ć Č 2	D Ę Ě Ė F 3	G Ğ Ħ Ĩ İ Ī Ĭ 4	J K L ĺ Ĺ Ł 5	M N Ń Ņ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 6	P Q R S Ŕ Ŗ Š Š 7	T Ŧ U Ú Û Ü Ū V 8	W X Y ŷ Ź Ž 9	#
		a ā á â ã ä å æ b c ĉ č 2	d ě è é ê ë f 3	g ğ ħ ĩ ï î ĩ Ĭ 4	j k l ĺ Ĺ Ł 5	m n ñ ñ ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ŕ ŗ š š 7	t ŧ u ú û ü ū v 8	w x y ŷ Ź Ž 9	

- Sljedeća se slova koriste kao velika i mala:

Ă Ć Ć Ę ĺ Ĺ Ł Ń Ŗ Š Ź Ź Ž Ž

Tablica ćiriličnog pisma (AБB) (nije dostupno za SMS)

0	1 &(*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	_ & ' () * , - . / 1	A B В Г 2	Д Е Ж З 3	И Ы К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц 7	Ш Щ Ъ Ь 8	Ь Э Ю 9	#
Є І І ѣ	Є І І ѣ	Г 2	З 3	Л 4	П 5	У 6	Ч 7	Ъ Ь 8	Я 9	

*1

1 &(*)
_ . @ / : ; * # + - 1 " ' , ! ; ? ÷ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

4 GHI
G Ğ Ħ Ĩ İ Ī Ĭ 4
g ğ ħ ĩ ï î ĩ Ĭ 4

*3

9 WXYZ
W X Y Z 9
w x y z 9

Poruke o pogrešci

Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.

Poruke o pogrešci	Uzrok/rješenje
Base no power ili No link to base. Reconnect main base AC adaptor.	<ul style="list-style-type: none">• Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.• Odspojite AC adapter bazne stanice u svrhu resetiranja. Spojite adapter i pokušajte ponovo.• Možda je poništena prijava slušalice. Ponovo prijavite slušalicu (str. 33).
Check Phone Line	<ul style="list-style-type: none">• Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen pogrešno. Provjerite spojeve (str. 10).
Error ^{*1}	<ul style="list-style-type: none">• Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
Failed	<ul style="list-style-type: none">• Pogrešno kopiranje imenika (str. 23). Provjerite je li druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte ponovo.
Incomplete	<ul style="list-style-type: none">• Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite nepotrebne unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i pokušajte ponovo.
Invalid Number	<ul style="list-style-type: none">• Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.
Memory Full	<ul style="list-style-type: none">• Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne stavke (str. 22).• Memorija poruka je puna. Izbrišite nepotrebne poruke. (str. 43, 44).^{*1}• Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite nepotrebne stavke (str. 33).• Maksimalni broj baznih stanica (4) je već prijavljen za slušalicu. U slušalici poništite prijave baznih stanica koje ne koristite (str. 34).
Use rechargeable battery.	<ul style="list-style-type: none">• Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne ili manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije navedene na 4. i 7. stranici.
You must first subscribe to Caller ID.	<ul style="list-style-type: none">• Pretplatite se na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.

^{*1} KX-TG8521

U slučaju problema

Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite AC adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite AC adapter i uključite slušalicu.

Općenita uporaba

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se ne uključuje automatski nakon umetanja punih baterija.	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite slušalicu stavite na baznu stanicu ili punjač da biste mogli uključiti slušalicu.
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute (str. 10). • Potpuno napunite baterije (str. 10) • Provjerite spojeve (str. 10). • Odspojite AC adapter bazne stanice da biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu i pokušajte ponovo. • Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite slušalicu (str. 35).
Ne čuje se zvuk telefonske linije.	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite samo isporučeni kabel telefonske linije. Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja. • AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije priključen. Provjerite spojeve. • Odspojite baznu stanicu s telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako telefon normalno radi, kontaktirajte našu servisnu službu u vezi popravka uređaja. Ako telefon ne radi normalno, kontaktirajte davatelja usluge/telefonskog operatera.

Postavke za programiranje

Problem	Uzrok/rješenje
Ako odaberete jezik koji ne razumijete.	<ul style="list-style-type: none"> • Promijenite jezik prikaza (str. 15).
Tijekom programiranja prikaz se vraća u stanje pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprimljen je poziv koji odgovara stavci u popisu zabranjenih poziva. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.
Eko način rada nije moguće aktivirati.	<ul style="list-style-type: none"> • Ne možete postaviti Eko način rada ako je način rada odašiljača postavljen na "on". Prema potrebi, postavite načina rada odašiljača na "off" (str. 35).

Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Nije moguće prijaviti slušalicu na baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none">• Maksimalni broj baznih stanica (4) je već prijavljen za slušalicu. U slušalici poništite prijave baznih stanica koje ne koristite (str. 34).• Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu stanicu. Poništite prijave neuporabljanih slušalica iz bazne stanice (str. 34).• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili svoj PIN, obratite se najbližem ovlaštenom Panasonic servisu.

Punjenje baterija

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava bip zvučnim signalom i/ili treperi  .	<ul style="list-style-type: none">• Kapacitet baterije je nizak. Potpuno napunite baterije (str. 10)
Baterije su potpuno napunjene ali –  i dalje treperi ili – čini da je vrijeme uporabe kraće.	<ul style="list-style-type: none">• Očistite krajeve baterija (+, -) i kontakte punjenja suhom krpom i ponovno stavite na punjenje.• Vrijeme je za zamjenu baterija (str. 10).

Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv

Problem	Uzrok/rješenje
Nema prikaza na zaslonu slušalice.	<ul style="list-style-type: none">• Slušalica nije uključena. Uključite je (str. 15).
Prikazuje se  .	<ul style="list-style-type: none">• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.• AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovo spojite AC adapter na baznu stanicu.• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (str. 35).• Aktiviranje eko načina rada smanjuje raspon bazne stanice u pripravnim stanju. Prema potrebi, isključite eko načina rada (str. 16).

Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Čuje se šum, zvuk prekida.	<ul style="list-style-type: none">• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.• Približite se baznoj stanici.• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.• Odspojite AC adapter bazne stanice da biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
Kvaliteta zvuka je narušena.	<ul style="list-style-type: none">• Prijavili ste nekompatibilnu vrstu slušalice (str. 5). Zvuk visoke kvalitete je dostupan samo ako prijavite preporučeni tip slušalice.
Slušalica ne zvoní.	<ul style="list-style-type: none">• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (str. 26).• Uključen je noćni način rada. Isključite ga (str. 30).
Bazna stanica ne zvoní.* ¹	<ul style="list-style-type: none">• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (str. 26).
Ne možete telefonirati.	<ul style="list-style-type: none">• Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku (str. 15).• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte ponovo.• Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.• Telefonska tajnica je u uporabi.*¹ Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.• Uključeno je zaključavanje tipkovnice. Isključite opciju (str. 20).

*1 KX-TG7521

Korisne informacije

ID pozivatelja

Problem	Uzrok/rješenje
Ne prikazuju se podaci o pozivatelju.	<ul style="list-style-type: none">• Pretplatite se na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite vašem davatelju usluge/telekom operateru.• Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.• Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovo.
Podaci o pozivatelju se kasno ispisuju.	<ul style="list-style-type: none">• Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom operatera, uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.• Približite se baznoj stanici.
Pomaknulo se vrijeme na uređaju.	<ul style="list-style-type: none">• Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a pozivatelja je promijenila vrijeme. Postavku podešavanja vremena postavite na "Manual" (str. 26).
Ime pohranjeno u imeniku nije bilo u potpunosti prikazano dok se primao vanjski poziv.	<ul style="list-style-type: none">• Uredite stavku u imeniku tako da stane u jedan red teksta (str. 22).

SMS (Short Message Service)

Problem	Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke je zabilježen u popisu pozivatelja a poruka nije primljena.	<ul style="list-style-type: none">• Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio isključen. Uključite opciju (str. 38).
Ne možete primati ili slati SMS poruke.	<ul style="list-style-type: none">• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem davatelju usluge/telekom operateru.• Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su netočni. Spremite ispravne brojeve (39. stranica).• Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.

Problem	Uzrok/rješenje
“FD” je prikazano.	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke. Provjerite jesu li spremjeni ispravni brojevi SMS centra za poruke. Provjerite je li uključen SMS (str. 38).
“FE” je prikazano.	<ul style="list-style-type: none"> • Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovo.
“E0” je prikazano.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem davatelju usluge/telekom operateru.

Telefonska tajnica (KX-TG7521)

Problem	Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove poruke.	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (str. 42). • Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke (str. 43). • Vrijeme snimanja je postavljeno na “Greeting onLy”. Promijenite postavku (str. 47). • Ako vaša vlastita poruka nije pravilno snimljena, pozivatelji ne mogu ostaviti poruku. Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku (str. 43). • Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima sustav vašeg davatelja usluge/telekom operatera, a ne vaš telefon. Promijenite postavku broja zvona na vašem uređaju ili se obratite vašem davatelju usluga/telekom operateru (str. 46).
Moja vlastita pozdravna poruka se ne čuje dobro.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku (str. 43).
Nije moguće upravljati telefonskom tajnicom.	<ul style="list-style-type: none"> • Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi. • Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj završi. • Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Nije moguće daljinsko upravljanje telefonskom tajnicom.	<ul style="list-style-type: none"> • Pristupni kôd za daljinsko upravljanje nije podešen. Podesite pristupni kôd za daljinsko upravljanje (str. 45). • Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako ste zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa, udite u postavku podešavanja kôda daljinskog pristupa da provjerite vaš trenutni kôd (str. 45). • Odlučno pritisnite svaku tipku. • Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (str. 46).

Korisne informacije

Oštećenje tekućinom

Problem	Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage je ušao u slušalicu/baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none">• Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno osuše ponovo spojite AC adapter i kabel telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem Panasonic servisu.

Oprez:

- Kako biste izbjegli trajno oštećenje, nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu da biste ubrzali postupak sušenja.

Kazalo

- A** Alarm: 30
Automatski razgovor (Auto talk): 19
- B** Baterija: 10, 11
Bazna stanica
Brisanje poruka: 43, 44, 45, 46
Broj pozivatelja poziva na čekanju (Call Waiting Caller ID): 19
Broj zvona: 46
- D** Daljinsko upravljanje: 45
Datum i vrijeme: 15
Deregistracija: 34
Dijeljenje poziva (Call share): 20
Dodatne bazne stanice: 33
Dodatne slušalice: 33
- E** Eko način: 16
- F** Funkcija lociranja položaja telefona (lokator): 39
- G** Glasnoća
Govorna pošta: 48
- I** Ime: 31
Imenik: 21
Interfon: 49
Isključenje zvuka (Mute): 19
Izravne komande: 26
- J** Jezik: 15
- K** Kategorija: 21, 36
Konferencijski pozivi: 49
Kontrast: 27
Kopča remena: 17
- L** Lančano pozivanje (Chain dial): 22
- N** Način biranja: 15
Način prikaza: 16
Način privatnosti: 27
Nestanak napajanja: 11
Noćni način: 30
- O** Odabir: 34
- P** Pauza: 18
PIN: 33
Podešavanje vremena: 26
Pojačalo: 34
Poništavanje: 34
Ponovno biranje istog broja: 18
Popis poruka: 44
Popis pozivatelja: 37
- Poruke o pogrešci: 52
Pozdravna poruka: 43
Poziv na čekanju (Call waiting): 19
Pozivanje: 18
Preslušavanje poruka: 43, 44, 45
Preusmjerenje poziva: 49
Pričvršćivanje na zid: 17
Prijemnik: 18
Primanje poziva: 18
Privremeno tonsko biranje: 20
Propušteni pozivi: 36
Provjeravanje poziva (Call screening): 42
- R** Regionalne postavke: 15, 31
Registracija: 33
Recall/flash: 19
Resetiranje: 31
- S** Samo pozdrav (Greeting only): 47
Slušalica
SMS značajka: 38
Snimanje telefonskih razgovora: 20
Sprječavanje dolaznih poziva: 32
- Š** Šifra za daljinski pristup: 45
- T** Telefonska tajnica: 42
Tip upravljačkih tipki: 12
Ton tipke: 27
Ton zvona: 26
- U** U slučaju problema: 53
Uključivanje/Isključivanje: 42, 44, 46
Uključivanje/isključivanje uređaja: 15
Unos slova/znakova: 50
Uređivanje popisa pozivatelja: 37
Usluga broja pozivatelja: 36
- V** Vrijeme snimanja: 47
- Z** Zadržavanje: 19
Zaključavanje tipkovnice: 20
Zaslon
Zvono (Bazna stanica): 26
Zvono (Prijenosna slušalica): 19, 26
Zvučnik: 18

CE0470

Prodajni odjel:

■ **Hrvatska**

Panasonic Zagreb Representative Office

Josipa Marohnića 1/III

10 000 Zagreb

telefon: 01/000-0000

telefaks: 01/000-0000

e-mail: info@panasonic.hr

internet: www.panasonic.hr

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Autorsko pravo:

Ovaj materijal je zaštićen autorskim pravima tvrtke Panasonic System Networks Co. Ltd. te služi isključivo za internu uporabu. Daljnja reprodukcija u cijelosti ili djelomično je izričito zabranjena bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic System Networks Co. Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd., 2010.



TG7511 FX

PNQX2520ZA

CC0310DL0 (A)

FX-2/3