

Panasonic®


Uputstvo za upotrebu

Digitalni bežični telefon

Model br. **KX-TG7851FX**
KX-TG7852FX

Digitalni bežični sistem za odgovor na pozive

Model br. **KX-TG7861FX**

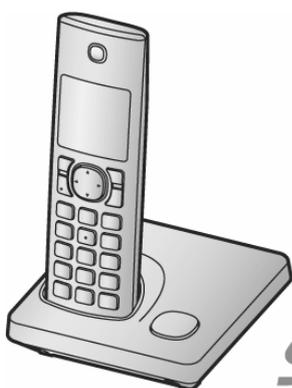

SMS

Prikazan je model KX-TG7851

Pre prve upotrebe, pogledajte odeljak pod naslovom "Početak upotrebe"

Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda.

Molimo vas da pre upotrebe uređaja pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja. Ovo uputstvo predstavlja izvod iz originalnog uputstva uz koje se koristi.


Da biste koristili ovaj uređaj u vašoj zemlji, prvo promenite postavku regiona. Promenite jezik ekranskih poruka po potrebi.

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| Uvodne informacije | 2 |
| Modeli..... | 2 |
| Informacije o opremi | 2 |
| Opšte informacije | 2 |
| Važne informacije | 2 |
| Za vašu bezbednost | 2 |
| Važne bezbednosne instrukcije | 3 |
| Za najbolje performanse | 3 |
| Druge informacije | 3 |
| Specifikacije | 4 |
| Početak upotrebe | 4 |
| Priprema uređaja..... | 4 |
| Napomene za pripremu uređaja..... | 4 |
| Kontrole uređaja | 5 |
| Baza uređaja | 5 |
| Slušalica..... | 5 |
| Ekran | 5 |
| Režim za zaštitu ekrana (Screen Saver) | 6 |
| Uključivanje/isključivanje napajanja | 6 |
| Početna postavka..... | 6 |
| Aktiviranje ekološkog režima jednim pritiskom na taster | 6 |
| Režim prikaza | 6 |
| Pozivanje/odgovor na poziv | 7 |
| Pozivanje | 7 |
| Odgovor na pozive..... | 7 |
| Korisne funkcije tokom poziva | 7 |
| Zaključavanje tastera (Key lock) | 8 |
| Zajednički imenik | 8 |
| Zajednički imenik..... | 8 |
| Brzo pozivanje (Speed Dial) | 8 |
| Brzo pozivanje (Speed Dial)..... | 8 |
| Programiranje postavki | 9 |
| Programiranje specijalnih funkcija..... | 10 |
| Registracija uređaja | 12 |
| Usluga identifikacije pozivaoca | 12 |
| Upotreba usluge identifikacije pozivaoca | 12 |
| Lista pozivalaca (Caller list) | 12 |
| SMS funkcija | 13 |
| Upotreba SMS poruka | 13 |
| Uključivanje/isključivanje SMS usluge | 13 |
| Memorisanje brojeva centra za SMS poruke..... | 13 |
| Slanje poruke..... | 13 |
| Prijem poruke..... | 13 |
| Ostale postavke | 14 |
| Sistem za odgovor na pozive | 14 |
| Sistem za odgovor na pozive | 14 |
| Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor..... | 14 |
| Pozdravna poruka | 14 |
| Slušanje poruka preko baze | 14 |
| Slušanje poruka preko slušalice | 15 |
| Upotreba sistema sa udaljene lokacije | 15 |
| Postavke sistema za odgovor na pozive..... | 16 |
| Usluga glasovne pošte | 16 |
| Usluga glasovne pošte..... | 16 |
| Interkom / Lociranje slušalice | 16 |
| Interkom razgovor između slušalica | 16 |
| Lociranje slušalice | 16 |
| Transfer poziva, konferencijski razgovori..... | 16 |
| Korisne informacije | 17 |
| Unos karaktera | 17 |
| Poruke o greškama..... | 17 |
| Otklanjanje problema..... | 17 |

Uvodne informacije

Modeli

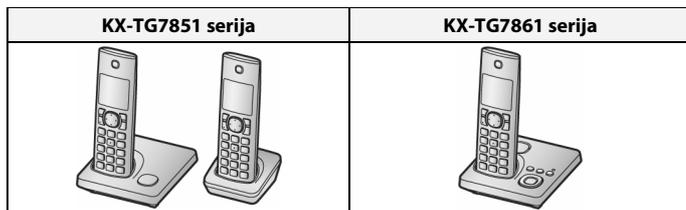

| Serija | Broj modela | Baza | Slušalica | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | Broj dela | Broj dela | Količina |
| KX-TG7851 | KX-TG7851 | KX-TG7851 | KX-TGA786 | 1 |
| | KX-TG7852 | KX-TG7851 | KX-TGA786 | 2 |
| KX-TG7861 | KX-TG7861 | KX-TG7861 | KX-TGA786 | 1 |

Razlike u funkcijama

| Serija | Sistem za odgovor na pozive | Interkom |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Između slušalica |
| KX-TG7851 serija | - | ●*1 |
| KX-TG7861 serija | ● | ●*1 |

*1 Modeli sa jednom slušalicom: interkom razgovore možete da vodite između slušalica (kupite i registrujte jednu ili više opcionalnih slušalica).


Informacije o opremi

Priložena oprema

| Broj | Deo | Količina | |
|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | KX-TG7851 KX-TG7861 | KX-TG7852 |
| 1 | Ispravljač napona za bazu/PNLV226CE | 1 | 1 |
| 2 | Telefonski kabl | 1 | 1 |
| 3 | Punjive baterije*1 | 2 | 4 |
| 4 | Poklopac slušalice*2 | 1 | 2 |
| 5 | Punjač | - | 1 |
| 6 | Ispravljač napona za punjač/PNLV233CE | - | 1 |

*1 Potražite dodatne informacije o rezervnim baterijama u nastavku.

*2 Poklopac slušalice nalazi se na slušalici u vreme isporuke.



Dodatna/rezervna oprema

Kontaktirajte najbližeg prodavca Panasonic opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

| Oprema | Oznaka modela |
|---------------------------------|--|
| Punjive baterije | HHR-4MVE ili HHR-4MVT ili HHR-4MRT*1 |
| | Tip baterija: - Nikl-metal hidridne (Ni-MH) - 2 x AAA (R03) za svaku slušalicu |
| DECT repetitor | KX-A405 |
| Uređaj za pronalaženje ključeva | KX-TGA20FX*2 |

*1 Rezervne baterije mogu da imaju drugačiji kapacitet od priloženih.

*2 Ako registrujete uređaj za pronalaženje ključeva (maksimalno 4 komada) na digitalni bežični Panasonic telefon i zakačite ga na predmet koji lako gubite, možete da pronađete zatvorene predmete. Posetite našu Web stranicu na adresi:
<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>
Molimo vas da kontaktirate Panasonic ili ovlašćenog prodavca u vezi sa dodatnim informacijama o uređaju za pronalaženje ključeva.

Da prošite telefonski sistem

Možete da proširite telefonski sistem uz registraciju maksimalno 6 dodatnih opcionalnih slušalica na bazu (model: KX-TGA786FX).

- Ove slušalice mogu da imaju drugačiju boju od priloženih slušalica.

Opšte informacije

- Oprema je projektovana za rad na analognoj telefonskoj mreži.
- U slučaju problema, kontaktirajte prodavca opreme.
- Za upotrebu uređaja u drugim zemljama, kontaktirajte dobavljača opreme.

Deklaracija o usklađenosti:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) direktive 1999/5/EC. Deklaracija o usklađenosti za Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku može se preuzeti sa web lokacije: <http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Za buduće informisanje:

Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane baze) _____

Datum kupovine uređaja _____

Ime i adresa prodavca _____

Važne informacije

Za vašu bezbednost

Da smanjite opasnost od povrede ili oštećenja, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe kako biste obezbedili pravilan i bezbedan rad uređaja.

UPOZORENJE

Napajanje

- Koristite isključivo izvor napona koji je označen na uređaju.
- Nemojte da propterećujete mrežne utičnice i produžne kablove. Na taj način možete da izazovete požar ili strujni udar.
- Unesite priključak ispravljača napona/kabla za napajanje u potpunosti u utičnicu. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara i/ili rasta temperature.
- Redovno čistite prašinu sa ispravljača napona/priključka za napajanje. Nataložena prašina može da izazove požar.
- Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neobičan miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da dovedu do požara ili strujnog udara. Proverite da li je dim ugušen i kontaktirajte servisera.
- Isključite uređaj sa mreže i nemojte da dodirujete unutrašnjost uređaja ako je kućište polomljeno.
- Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama.

Instalacija

- Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete uređaj vlazi.
- Nemojte da postavljate ili koristite ovaj uređaj u blizini automatski kontrolisanih uređaja (automatska vrata i požarni alami). Radio talasi koji emituje ovaj proizvod mogu da izazovu kvar takvih uređaja.
- Nemojte da savijate kabl ispravljača napona ili kabl telefonske linije i nemojte da ih postavljate pod teške predmete.

Mere opreza pri upotrebi

- Isključite uređaj sa mrežne utičnice pre čišćenja. Nemojte da koristite tečnosti ili sredstva za čišćenje u spreju.
- Nemojte da rastavljate uređaj.
- Vodite računa o tome da tečnosti ne dođu u kontakt sa kablom telefonske linije. U suprotnom, može doći do vatre. Ako kabl telefonske linije postane vlažan, isključite ga iz mrežne utičnice i nemojte da ga koristite.

Medicinske napomene

- Kontaktirajte proizvođača medicinskih uređaja, kao što su pejsmejeri ili pomagala za čulo sluha i utvrdite da li su takvi uređaji pravilno zaštićeni od spoljašnjih radio talasa. (Uređaj radi u opsegu frekvencija od 1.88 GHz do 1.90 GHz, a snaga RF talasa je 250 mW (maks.))
- Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini zdravstvenih ustanova ako u blizini ustanove postoje istaknuta obaveštenja da to ne treba raditi. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu da koriste opremu koja je osetljiva na spoljašnju energiju radio talasa.

Pažnja**Instalacija i pozicija uređaja**

- Nemojte da instalirate telefon tokom električne oluje.
- Nemojte da instalirate priključke za telefonske linije na vlažnim mestima, izuzev ako je priključak dizajniran za rad na vlažnoj lokaciji.
- Nemojte da dodirujete neobložene telefonske žice ili terminale, izuzev ako je telefonska linija isključena na mrežnom interfejsu.
- Budite pažljivi prilikom instalacije ili prepravljanja telefonskih linija.
- Ispravljač napona koristi se kao glavno sredstvo za prekid napajanja. Vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini proizvoda i pristupačna.

Ovaj uređaj ne može da sprovede poziv u sledećim situacijama:

- Ako slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.
- Tokom prekida napajanja.
- Ako je tastatura zaključana (key lock)

Baterije

- Koristite isključivo preporučene baterije (navedene na prethodnoj strani). Koristite isključivo punjive Ni-MH AAA baterije (R03) formata.
- Nemojte da mešate stare i nove baterije.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dođu u kratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama iz ovog uputstva za upotrebu.
- Koristite isključivo priloženu bazu uređaja (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte da otvarate bazu uređaja (ili punjač). U suprotnom, može doći do deformacije ili eksplozije baterija.

Važne bezbednosne instrukcije

Kada koristite uređaj, pridržavajte se sledećih mera opreza kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i povreda:

1. Nemojte da koristite uređaj u blizini vode (kade, umivaonika, sudopere ili bazena).
2. Izbegavajte upotrebu telefona (izuzev bežičnih) tokom električne oluje. Postoji izvestan rizik od strujnog udara groma.
3. Nemojte da koristite telefon za prijavljivanje sa mesta curenja gasa.
4. Koristite isključivo preporučeni kabl za napajanje i baterije. Nemojte da bacate baterije u vatru. Proverite osnovne lokalne zakone u vezi sa specijalnim informacijama o oslobađanju od baterija.

SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK**Za najbolje performanse****Pozicija baze/smanjenje šuma**

Baza i ostali kompatibilni Panasonic uređaji koriste radio talase za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i smanjenje šuma, postavite bazu:
 - na praktično, visoko i centralno mesto bez prepreka između slušalice i baze u zatvorenom prostoru.
 - daleko od elektronskih uređaja kao što su TV, radio, PC, bežični uređaji ili drugi telefoni.
 - tako da ne bude usmerena ka radio predajnicima, spoljašnjim antenama mobilnih telefona (izbegavajte postavku baze u blizini prozora).
- Pokrivenost i kvalitet glasa zavise od uslova lokalnog okruženja.
- Ako niste zadovoljni prijemom baze, premestite je na drugu lokaciju sa boljim prijemom.

Okruženje

- Udaljite ovaj uređaj od opreme koja stvara električni šum, kao što su fluorescentne lampe i motori.
- Proizvod ne treba izlagati dimu, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Proizvod ne treba izlagati direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte da postavljate teške predmete na kabl za napajanje ili uređaj.
- Kada ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite ga iz mrežne utičnice.
- Uređaj treba udaljiti od izvora toplote kao što su grejači, peći i sl. Uređaj ne treba koristiti u prostoriji sa temperaturom manjom od 5 °C ili većom od 40 °C. Izbegavajte vlažne podrumne.
- Maksimalno radno rastojanje može se smanjiti kada uređaj koristite na sledećim mestima: u blizini prepreka kao što su brda, tuneli, podzemna železnica, u blizini metalnih predmeta kao što su žičane ograde i drugo.
- Upotreba proizvoda u blizini električnih uređaja može da izazove smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

Redovno održavanje

- Obrišite spoljašnje površine uređaja mekom i vlažnom tkaninom.
- Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivni prašak.

Druge informacije

PAŽNJA: Postoji opasnost od eksplozije ako baterije zamenite pogrešnim baterijama. Oslobodite se baterija u skladu sa instrukcijama.

Napomena u vezi sa oslobađanjem, pozajmljivanjem ili vraćanjem proizvoda

- Ovaj proizvod može da sadrži privatne/poverljive informacije. Da biste zaštitili vašu privatnost/poverljive informacije, preporučujemo vam da obrišete informacije kao što su sadržaj imenika ili unose iz liste pozivalaca iz memorije pre oslobađanja od uređaja, pre pozajmljivanja ili vraćanja.

Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od stare opreme i iskorišćenih baterija

Ovi simboli (1, 2, 3) na proizvodima, pakovanju i u pratećoj dokumentaciji su



znak da iskorišćene električne i elektronske proizvode i baterije ne treba mešati sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Radi pravilnog tretmana, iskorišćenja i recikliranja starih proizvoda i iskorišćenih baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom i direktivama 2002/96/EC i 2006/66/EC.

Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija, pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje, do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa otpadom.

Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.

U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude naplaćena kazna u skladu sa nacionalnim zakonima.

Za poslovne korisnike u EU

Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU

Ovi simboli (1, 2, 3) važe samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa pravilnim metodom oslobađanja.

Napomene za simbol baterije

Ovaj simbol (2) može da bude upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog elementa (3). U tom slučaju, ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski element.

Specifikacije

Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), GAP (Generic Access Profile)
Opseg frekvencije: 1.88 GHz do 1.90 GHz
Snaga prenosa RF: Oko 10 mW (prosečna snaga po kanalu)

Napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja:

Baza*1: Pripremljeni režim: oko 0.6 W / Maksimum: oko 2.5 W

Baza*2: Pripremljeni režim: oko 0.7 W / Maksimum: oko 2.8 W

Punjač: Pripremljeni režim: oko 0.12 W / Maksimum: oko 1.8 W

Radni uslovi: 0 °C–40 °C, 20 %–80 % relativne vlažnosti vazduha

*1 KX-TG7851 serija

*2 KX-TG7861 serija

Napomena:


- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
- Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od aktuelnog proizvoda.

Početak upotrebe

Priprema uređaja

Povezivanje


- Koristite isključivo priloženi Panasonic ispravljač napona (PNLV226C).

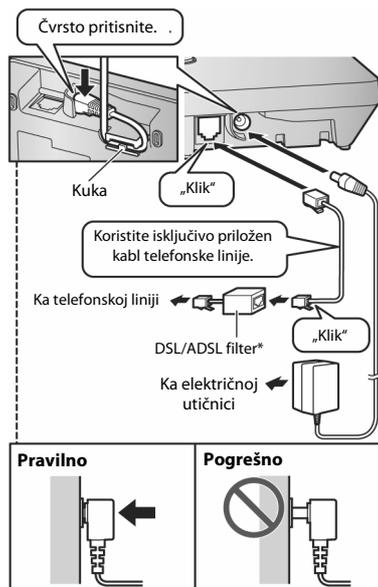

* DSL/ADSL filter (nije u opremi) je neophodan ako koristite DSL/ADSL uslugu.


Punjač

- Koristite isključivo priloženi Panasonic ispravljač napona (PNLV233CE).

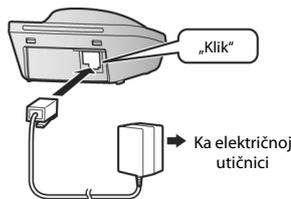

Instalacija baterija


- Koristite isključivo Ni-MH baterije AA (R03) formata.
- Nemojte da koristite alkalne, manganske, Ni-Cd baterije.
- Vodite računa o polaritetima.

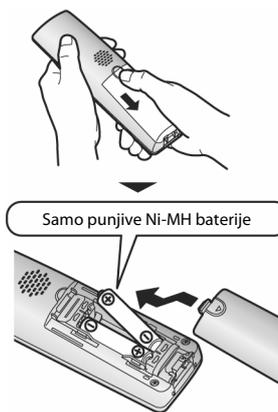

Punjenje baterija

Punite baterije oko 7 sati.

- Kada se baterije potpuno napune, indikator punjenja se isključuje i prikazuje se poruka „Fully Charged“.

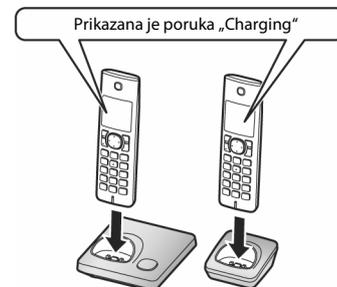

Napomene za pripremu uređaja

Napomene za povezivanje uređaja

- Ispravljač napona mora da bude neprekidno priključen. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe.)
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili podnu mrežnu utičnicu. Nemojte da ga priključujete na tavanicu utičnicu zato što ispravljač može da ispadne iz utičnice.

Tokom prekida napajanja

Uređaj ne radi tokom prekida napajanja. Preporučujemo vam da instalirate telefon koji ne koristi ispravljač napona na istu telefonsku liniju ili priključak.

Napomene u vezi sa instalacijom baterije

- Upotrebite priložene punjive baterije. Kada menjate baterije, preporučujemo vam upotrebu punjivih Panasonic baterija, navedenih na strani 3.
- Obrisite polove baterije (+, -) suvom tkaninom.
- Izbegavajte dodirivanje kontakta na bateriji ili uređaju.

Napomene o punjenju baterije

- Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
- Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na slušalici i bazi pomoću meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili visokoj vlažnosti.

Indikator nivoa baterije

| Prikazana ikona | Snaga baterije |
|-----------------|--|
| | Potpuno puna baterija |
| | Srednja snaga baterije |
| | Niska snaga baterije. Ako indikator trepće, potrebno je punjenje. |

Performanse (priloženih) Panasonic Ni-MH baterija

| Operacija | Radno vreme |
|-------------------------------------|---------------------|
| Pri neprekidnoj upotrebi | 11 sati maksimalno |
| Pri neprekidnom pripremljenom modu. | 230 sati maksimalno |

Napomena:

- Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvog punjenja. Maksimalne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebe).
- Performanse baterije zavise od učestalosti i uslova upotrebe.
- Čak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez uticaja na baterije.
- Snaga baterija možda neće biti prikazana tačno nakon zamene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na bazu ili punjač i puniti je najmanje 7 sati.

Kontrole uređaja


Baza uređaja

KX-TG7851 serija

1. Kontakti za punjenje
2. [📶] (Locator)


KX-TG7861 serija

1. Kontakti za punjenje
2. Zvučnik
3. [📶] (Locator)
4. [X] (Erase) taster
5. [☑] (Answer on) Indikator Answer on režima
6. [+]/[-] (promena nivoa zvuka) [⏮]/[⏭] (ponovljena reprodukcija/preskakanje)
7. [▶] [■] (reprodukcija/zaustavljanje operacije) Indikator poruke

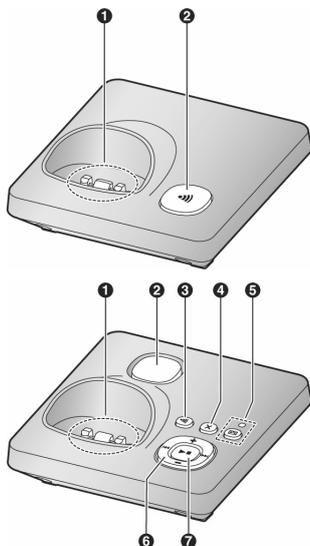

Slušalica

1. Zvučnik
2. [🗨️] (Talk) taster
3. Tasteri za pozivanje
4. [🔊] (spikerfon)
5. Mikrofon
6. Prijemnik
7. Ekran
8. [🔌] (Off/Power) taster
9. [R/ECO] taster
R: Recall/Flash
ECO: prečica za Eco režim
10. [🔇] (taster za umanjeње šuma)
11. Kontakti za punjenje

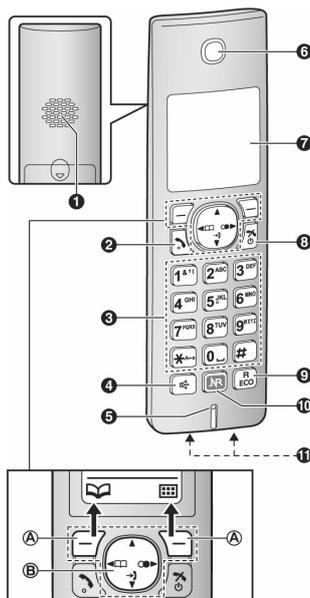

(A) Softverski tasteri

Slušalica poseduje 2 softverska tastera. Pritiskom na softverski taster, birate funkciju prikazanu iznad tastera.

(B) Navigacioni taster

[▲], [▼], [▶] ili [◀]: skrolovanje kroz liste i stavke.

[▲] ili [▼]: podešavanje nivoa zvuka tokom razgovora.

[▼] (👉): Caller list: pogledajte listu pozivalaca

[◀] (📖): Phonebook: pogledajte unose iz imenika

[▶] (📞): Redial: pogledajte listu ponovnih poziva

- Kako na ekranu ne mogu da budu prikazane sve stavke istovremeno, možete brzo da potražite željenu stavku pritiskom na [◀▶], umesto tastera za skrolovanje dole ili gore za red.

Ekran

Ikone na ekranu slušalice

| Ikona | Objašnjenje |
|-------|---|
| | Status dometa. Što je više vertikalnih linija vidljivo, slušalica se nalazi bliže bazi. |
| | Van dometa baze. |
| | Slušalica poziva bazu (pejdžing), interkom režim. |
| | Spikerfon je uključen. |

| Ikona | Objašnjenje |
|-------------|--|
| | Linija je u upotrebi. Kada indikator trepće sporo, poziv je prebačen na čekanje. Kada indikator trepće brzo, uređaj prima dolazeći poziv. |
| | Propušten poziv*1 |
| | Snaga baze postavljena je na „Low“. |
| | Uključena je funkcija za umanjeње šuma. |
| | Kada je ikona prikazana pored ikone baterije: uključen je sistem za odgovor na pozive*2. Kada je ikona prikazana sa brojem: Snimljena je nova poruka*2. |
| | Sistem za odgovor na pozive odgovara pozdravnom porukom, a poruka pozivaoca se ne snima*2 (izbor „Greeting Only“ režima). |
| | Nivo baterije. |
| | Uključen je alarm. |
| | Postavljena je funkcija ekvilajzera. |
| | Uključen je režim za privatne pozive. |
| | Zvono je isključeno. |
| | Uključen je noćni režim. |
| | Blokiran poziv*1. |
| | Primljena je nova SMS poruka*3 |
| | Primljena je nova glasovna poruka*4 |
| Line in use | Drugi korisnik koristi liniju. |
| IN USE | Sistem za odgovor na pozive koristi druga slušalica ili baza*2. |

*1 Samo pretplatnici na uslugu identifikacije pozivaoca.

*2 KX-TG7861 serija.

*3 Samo korisnici SMS usluge.

*4 Samo pretplatnici na uslugu glasovne pošte.

Ikone softverskih tastera

| Ikona | Objašnjenje |
|-------|--|
| | Vraćanje na prethodni ekran ili spoljašnji poziv. |
| | Prikaz menija. |
| | Prihvatanje aktuelnog izbora. |
| | Sprovođenje poziva. |
| | Privremeno isključivanje zvona za dolazeće pozive. |
| | Prebacivanje poziva na čekanje. |
| | Otvaranje imenika. |
| | Uređivanje telefonskih brojeva. |
| | Dodavanje novog unosa. |
| | Prikaz režima za pretraživanje imenika. |
| | Isključena funkcija za zaključavanje tastature. |
| | Zaustavljanje alarma. |
| | Taster za odlaganje (Snooze) alarma. |
| | Izbor unosa ili slušalica. |
| | Reprodukcija poruke.*1 |
| | Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije.*1 |
| | Memorisanje telefonskih brojeva. |
| | Brisanje odabrane stavke. |
| | Promena prikaza radi provere prikazanih informacije. |
| | Omogućava sprovođenje interkom razgovora. |
| | Brisanje broja/znaka. |
| | Isključivanje zvuka koji čuje druga strana. |

*1 KX-TG7861 serija.

Ikone glavnih menija slušalice

Sledeće ikone se prikazuju kada pritisnete [M] (desni softverski taster) u pripremnom režimu.

| Ikona | Objašnjenje |
|-------|--|
| | Answer System*1 (sistem za odgovor na pozive) |
| | SMS (Short Message Service) (kratke poruke) |
| | Intercom (interkom) |
| | Initial Setup (početna postavka) |
| | Time Settings (postavka vremena) |
| | Key Finder*2 (uređaj za pronalaženje ključeva) |
| | Caller List*3,4 (lista pozivalaca) |
| | Ringer Setup*5 (postavka zvona) |

*1 KX-TG7861 serija.

*2 Ikona se prikazuje kada je registrovan uređaj za pronalaženje ključeva.

*3 KX-TG78651 serija.

*4 KX-TG7861 serija. Ova ikona se prikazuje kada uređaj za pronalaženje ključeva nije registrovan.

*5 KX-TG7851 serija. Ova ikona se prikazuje kada uređaj za pronalaženje ključeva nije registrovan.

Režim za zaštitu ekrana (Screen Saver)

Pozadinsko osvetljenje ekrana se isključuje tokom poziva ili nakon što prođe 1 minut bez sprovođenja operacije ako slušalica nije na bazi ili punjaču.

Aktivirajte ponovo ekran slušalice:

- Pritiskom na [M] tokom poziva.
- Pritiskom na [M] u bilo kom trenutku.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Uključivanje napajanja

Pritisnite i držite [M] taster oko 1 sekundu.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite [M] taster oko 2 sekunde.

Početna postavka

Direktan unos komandnog koda

Postavkama koje možete da programirate možete da pristupite ako pritisnete [M] (desni softverski taster), [#] i nakon toga unesete odgovarajući kod preko numeričke tastature.

Primer: Pritisnite [M], unesite [#][1][0][1].

Značenje simbola u originalnom uputstvu

Primer:

[M]: „Off“ – tasterima [▲, ▼] odaberite opciju pod navodnicima.

Važno:

- Kada instalirate baterije prvi put, na slušalici se može prikazati obaveštenje u kome se od vas traži da odaberete jezik prikaza i postavke regiona.

1. Sprovedite korak 2 iz procedure „Jezik prikaza“, a zatim pritisnite [OK] taster.
2. Nastavite od koraka 2 procedure „Promena postavke regiona/Resetovanje baze uređaja“.

Jezik prikaza

Dostupno je 16 jezika.

Možete da odaberete „Deutsch“, „English“, „Magyar“, „Polski“, „Slovenčina“, „Čeština“, „Hrvatski“, „Slovenščina“, „Eesti“, „Lietuviškai“, „Latviešu“, „Romana“, „Български“, „Srpski“, „Македонски“ ili „Shqip“.

1 Pritisnite [M], unesite [#][1][1][0].

2 Tasterima [▲] ili [▼] odaberite željeni jezik → [OK] → [M].

Podešavanje datuma i vremena

1 Pritisnite [M], unesite [#][1][0][1].

2 Unesite aktuelni datum, mesec i godinu u dvocifrenom formatu za svaki podatak. Primer: 15. Juli 2013: Pritisnite [1][5][0][7][1][3].

3 Unesite vreme (sate i minute u četvorocifrenom formatu) → [OK]. Primer: 9:30: Unesite [0][9][3][0].

Možete da odaberete 24-časovni ili 12-časovni format („AM“ ili „PM“) pritiskom na [M] taster.

4 Pritisnite [OK] → [M].

- Datum i vreme možda neće biti tačni ako dođe do prekida napajanja. U tom slučaju podesite datum i vreme ponovo.

Izbor režima za pozivanje (tonsko/pulsno)

Ako ne možete da pozivate, promenite ovu postavku u skladu sa uslugom vaše telefonske linije. Uobičajena postavka je „Tone“.

- „Tone“: za uslugu tonskog biranja broja.
- „Pulse“: za uslugu pulsnog biranja broja.

1 Pritisnite [M], unesite [#][1][2][0].

2 Tasterima [▲/▼] odaberite željenu postavku.

3 Pritisnite [OK] → [M].

Aktiviranje ekološkog režima jednim pritiskom na taster

Kada je slušalica postavljena na bazu, snaga signala koji baza šalje smanjuje se za do 99.9% ako je registrovana samo jedna slušalica.

Čak i ako slušalica nije na bazi ili ako je registrovano više slušalica, snaga signala baze u pripremnom režimu može da se smanji za do 90% aktiviranjem *One Touch Eco* režima.

Možete da uključite/isključite ovaj režim pritiskom na taster [R/ECO].

Uobičajena postavka je „Normal“.

– Kada je ova funkcija uključena: indikator „Low“ se privremeno prikazuje i indikator **ECO** se prikazuje na ekranu slušalice umesto indikatora **Y**.

– Kada je ova funkcija isključena: indikator „Normal“ se privremeno prikazuje i indikator **ECO** se isključuje sa ekrana.

Napomena:

- Ako u blizini postoji drugi bežični telefon koji je u upotrebi, snaga signala baze možda neće biti smanjena.
- Aktiviranjem *One Touch Eco* režima smanjuje se domet baze u pripremnom režimu.
- Ako uključite režim repetitora („On“):
 - *One Touch Eco* režim se otkazuje.
 - „Eco Setup“ indikator se ne prikazuje u meniju.

Režim prikaza

Možete da odaberete da li želite da prikazete jednu ili više stavki na ekranu u određenom trenutku za sledeće funkcije:

- ikone glavnog menija slušalice u meniju funkcija
- lista menija, lista snimljenih poruka*1, lista imenika, lista pozivalaca i lista ponovnih poziva.

*1 KX-TG7681 serija.

Odaberite željenu postavku:

- „Multi Items“: Više unosa/sve ikone menija prikazuju se na jednom ekranu.
- „Single Item“: Jedan unos/ikona menija se prikazuje u određenom trenutku.

Uobičajena postavka je „Multi Items“.

Programiranje režima prikaza unapred

1 Pritisnite [M], unesite [#][1][9][2].

2 Tasterima [▲/▼] odaberite željenu postavku, a zatim pritisnite [OK] taster i [M].

- Kada ste u režimu za prikaz više stavki, možete da pomerate ekrane pritiskom na [◀▶] tastere bez skrolovanja liste gore ili dole.
 - Pritisnite [▶] da pređete na sledeći ekran.
 - Pritisnite [◀] da se vratite na prethodni ekran.
- Kada ste u režimu za prikaz više stavki, možete da promenite ekran i proverite detaljne informacije pritiskom na taster [M].

Pozivanje/odgovor na poziv

Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i pozovite telefonski broj.
Da ispravite grešku prilikom unosa broja, pritisnite [C] taster.
- 2 Pritisnite [📞] taster.
- 3 Kada završite sa razgovorom, pritisnite [📞] taster ili postavite slušalicu na bazu uređaja ili punjač.

Razgovor preko spikerfona

- 1 Pozovite telefonski broj i pritisnite [📞] taster.
Govorite naizmenično sa sagovornikom.
 - 2 Kada završite razgovor, pritisnite [📞] taster.
- Radi najboljih performansi, koristite spikerfon u tihom okruženju.
 - Da se vratite na prijemnik, pritisnite [📞] / [📞] taster.

Podешavanje nivoa zvuka slušalice ili prijemnika

Pritisnite [▲/▼] tokom razgovora.

Pozivanje na osnovu liste ponovnih poziva

Poslednjih 10 pozvanih brojeva memoriše se u listu ponovnih poziva (Redial list) (sa maksimalno 24 cifre).

- 1 Pritisnite [▶] (●) taster.
- 2 Tasterima [▲/▼] odaberite željeni broj telefona.
- 3 Pritisnite [📞] taster.

Memorisanje brojeva u imenik

- 1 Pritisnite [▶] (●) taster.
- 2 Tasterima [▲/▼] odaberite željeni broj telefona, pritisnite [☰] i [📞].
- 3 Da memorišete ime, nastavite od koraka 3 procedure „Dodavanje unosa“.

Brisanje broja iz liste ponovnih poziva

- 1 Pritisnite [▶] (●) taster.
- 2 Tasterima [▲/▼] odaberite željeni broj telefona i pritisnite [X] taster.
- 3 Tasterima [▲/▼] odaberite „Yes“ opciju, pritisnite [OK] i [📞].

Unos pauze (za korisnike PBX-a/long distance usluge)

U nekim slučajevima pauza može da bude potrebna kada sprovedite pozive preko PBX-a ili ako koristite uslugu međugradskog poziva. Kada memorišete pozivni broj i/ili PiN kod u imenik, morate da unesete pauzu.

Primer: Ako morate da unesete broj „0“ za pristup liniji kada sprovedite spoljašnji poziv uz PBX.

- 1 Pritisnite [0] → [▲] (pauza).
 - 2 Pozovite željeni telefonski broj i pritisnite [📞] taster.
- Svaki put kada pritisnete [▲] taster, u broj se unosi pauza od 3 sekunde.

Odgovor na pozive

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite [📞] ili [📞] taster kada uređaj zazvoni.
• Na poziv možete da odgovorite pritiskom na tastere [0] - [9], [*] ili [#].
(Any key answer funkcija)
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [📞] taster ili postavite slušalicu na bazu uređaja ili punjač.

Auto talk funkcija

Na poziv možete da odgovorite jednostavnim dizanjem slušalice sa baze uređaja ili punjača. Ne morate da pritisnete [📞] taster.

Podешavanje nivoa zvona slušalice

Dok slušalice oglašava spoljašnji poziv

Pritisnite [▲/▼] da odaberete željeni nivo zvuka.

Programiranje nivoa zvona unapred

- 1 Pritisnite [📞], unesite [#][1][6][0].
- 2 Tasterima [▲/▼] da odaberete željeni nivo zvona.
- 3 Pritisnite [OK] i [📞].

Privremeno isključivanje zvona slušalice

Dok slušalice oglašava poziv, zvono možete privremeno da isključite pritiskom na [📞] taster.

Korisne funkcije tokom poziva

Prebacivanje poziva na čekanje (Hold)

Ova funkcija vam dozvoljava da prebacite spoljašnji poziv na čekanje.

- 1 Pritisnite [📞] tokom spoljašnjeg poziva.
- 2 Tasterima [▲/▼] odaberite „Hold“ opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Da oslobodite poziv sa čekanja, pritisnite [📞].
Korisnik druge slušalice može da preuzme poziv pritiskom na [📞].

- Ako poziv ostane na čekanju duže od 9 minuta, zvučni signal alarma se oglašava i NR indikator počinje da trepće brzo. Nakon što prođe još 1 minut, poziv se prekida.
- Ako je na istu liniju povezan drugi telefon, poziv možete da preuzmete podizanjem slušalice.

Isključivanje zvuka (Mute)

Kada uključite ovu funkciju, možete da čujete drugu stranu ali sagovornik ne može da čuje vas.

- 1 Pritisnite [📞] taster tokom razgovora da isključite vaš glas.
Indikator [📞] trepće.
- 2 Da biste se vratili na razgovor, pritisnite [📞] taster ponovo.

Recall/flash taster

[R/ECO] taster se koristi za pristup specijalnim uslugama PBX sistema kao što su transfer poziva na lokal ili pristup opcionalnim telefonskim uslugama.

- Da promenite Recall/Flash period, pogledajte nastavak teksta.

Za korisnike usluga poziva na čekanju i identifikacije pozivaoca

Da biste koristili funkciju poziva na čekanju, prvo morate da se pretplatite na odgovarajuću uslugu vaše telefonske kompanije. Funkcija vam dozvoljava da primite poziv dok ste angažovani razgovorom. Ako primite poziv tokom razgovora, čujete signal poziva na čekanju.

Ako ste pretplaćeni na uslugu poziva na čekanju i uslugu identifikacije pozivaoca, informacije o drugom pozivaocu prikazuju se nakon što na slušalici čujete signal poziva na čekanju.

- 1 Pritisnite [R/ECO] taster da odgovorite na drugi poziv.
- 2 Pritisnite [R/ECO] taster ponovo da zamenite poziv.

- Kontaktirajte dobavljača usluga ili telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o dostupnosti ove usluge u vašoj oblasti.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsog biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja (u tonsko biranje), ako je to potrebno za pristup uslugama tonskog biranja (na primer, telefonska bankarska usluga).

Pritisnite [*] taster pre nego što unesete brojeve za pristup koje zahteva usluga tonskog pozivanja.

Umanjenje šuma slušalice (NR taster)

Ova funkcija vam dozvoljava da čujete razgovetan glas sagovornika, na taj način što smanjuje šum koji dolazi iz okruženja druge strane.

Pritisnite [NR] taster da uključite/isključite ovu funkciju tokom razgovora.

- Kada je ova funkcija uključena, indikator [NR] je prikazan tokom razgovora.
- U zavisnosti od okruženja u kome koristite slušalicu, ova funkcija možda neće biti efikasna.
- Ova funkcija nije dostupna kada koristite spikerfon.

Ekvilajzer slušalice

Ova funkcija čini glas sagovornika jasnijim, proizvodi prirodni glas koji je razgovetniji.

- 1 Pritisnite [📞] tokom razgovora.
- 2 Tasterima [▲/▼] odaberite "Equalizer" opciju i pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [▲/▼] odaberite željenu postavku.
- 4 Pritisnite [OK] da izađete.

- Kada uključite ovu funkciju, tokom razgovora se prikazuje [E] indikator.
- U zavisnosti od uslova i kvaliteta telefonske linije, ova funkcija može da naglasi postojeći šum linije. Ako razgovetnost druge strane postane niska, isključite ovu funkciju.
- Ova funkcija nije dostupna dok koristite spikerfon.

Deljenje poziva

Možete da se pridružite aktivnom spoljašnjem pozivu. Da biste se priključili razgovoru, pritisnite [📞] taster dok je druga slušalica angažovana spoljašnjim pozivom.

- Kako biste sprečili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru, uključite privatni režim.

Zaključavanje tastera (Key lock)

Slušalicu možete da zaključate i sprečite pozivanje ili promenu postavki. Na dolazeće pozive možete da odgovorite ali će ostale funkcije biti zaključane dok je ova funkcija aktivna.

Da zaključate tastaturu, pritisnite i držite [🔒] taster oko 3 sekunde.

- Prikazuje se indikator „r-O“.
- Da otključate tastere, pritisnite i držite [r-O] taster oko 3 sekunde.
- Dok je funkcija aktivna, ne možete da pozivate brojeve za hitne slučajeve.

Zajednički imenik

Zajednički imenik

Imenik omogućava da sprovedete poziv bez ručnog unosa broja. Sve slušalice registrovane na bazu mogu da koriste zajednički imenik. Možete da memorišete do 70 imena i telefonskih brojeva u zajednički imenik.

Važno

- Samo jedna osoba može da pristupi imeniku u određenom trenutku.

Dodavanje unosa u imenik

- 1 Pritisnite [📖] (levi softverski taster) ili [◀] [📖] i pritisnite [🔑].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „New Entry“, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Unesite ime sagovornika (do 16 karaktera), zatim pritisnite [OK]. Možete da promenite režim za unos karaktera pritiskom na [R/ECO] taster.
- 4 Unesite telefonski broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK] dva puta. Da dodate ostale unose, ponovite proceduru od koraka 3.
- 5 Pritisnite [🔒].

Pronalaženje unosa i pozivanje iz imenika

Skrolovanje kroz unose

- 1 Pritisnite [📖] ili [◀] [📖] taster.
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos. Možete da se krećete kroz imenik brže ako pritisnete i držite [▲▼] taster.
- 3 Pritisnite [📞] taster.

Pretraživanje prema prvom karakteru

- 1 Pritisnite [📖] ili [◀] [📖].
 - Promenite režim za unos karaktera ako je potrebno: pritisnite [🔍] taster, tasterima [▲▼] odaberite režim za unos karaktera i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite taster ([0]-[9] ili [#]) koji sadrži karakter koji tražite.
 - Pritisnite isti taster više puta i prikažite prvi unos koji počinje odabranim slovom. Ako ne postoji unos koji odgovara odabranom slovu, prikazuje se sledeći unos.
- 3 Tasterima [▲/▼] možete da skrolujete kroz imenik.
- 4 Pritisnite [📞] taster.

Uređivanje unosa iz imenika

- 1 Pronadjite željeni unos, a zatim pritisnite [🔑].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Edit“, zatim pritisnite [OK].
- 3 Promenite ime po potrebi (16 karaktera maksimalno) → [OK].
- 4 Promenite broj po potrebi (24 cifre maksimalno) i pritisnite [OK] dva puta i pritisnite [🔒].

Brisanje unosa

Brisanje pojedinačnog unosa

- 1 Pronadjite željeni unos i pritisnite [🔑] taster.
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Erase“ i pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [🔒].

Brisanje svih unosa

- 1 Pritisnite [📖] ili [◀] [📖] → [🔑].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Erase All“ i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite „Yes“ i pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [🔒].

Chain dial funkcija

Ova funkcija vam dozvoljava da pozovete brojeve telefona iz imenika tokom razgovora. Funkciju možete da upotrebite da unesete pozivni broj za pristup ili PIN broj bankovnog računa koji ste memorisali u imenik.

- 1 Tokom spoljašnjeg razgovora, pritisnite [🔑].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Phonebook“ pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite [📞] (desni softverski taster) da pozovete broj.

Napomene

- Kada memorišete broj za pristup i PIN kod u imenik kao jedan unos, pritisnite [▲] (Pause) taster da dodate pauze nakon broja i PIN-a.
- Ako koristite pulsno pozivanje, morate da pritisnete [*] taster pre nego što pritisnete [🔑] taster u koraku 1 da biste privremeno promenili režim za pozivanje u tonsko biranje. Kada dodajete unose u imenik slušalice, preporučujemo vam da dodate [*] na početak telefonskog broja koji želite da pozovete na ovaj način.

Brzo pozivanje (Speed Dial)

Brzo pozivanje (Speed Dial)

Možete da dodelite po 1 telefonski broj tasterima za pozivanje (1 do 3) na slušalici.

Dodavanje brojeva tasterima za brzo pozivanje Unos telefonskih brojeva

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brzo pozivanje (1 do 3) → [📞].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Manual“, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Unesite ime sagovornika (do 16 karaktera), zatim pritisnite [OK].
- 4 Unesite telefonski broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK] dva puta, a zatim pritisnite [🔒].

Iz zajedničkog imenika

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brzo pozivanje (1 do 3) → [📞].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Phonebook“, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite [OK], a zatim pritisnite [🔒].

- Ako uređujete unos iz imenika koji je dodeljen tasteru za brzo pozivanje, uređeni unos ne prenosi se na taster za brzo pozivanje.

Uređivanje unosa

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brzo pozivanje (1 do 3) → [🔑].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Edit“, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Uredite ime sagovornika (do 16 karaktera), zatim pritisnite [OK].
- 4 Uredite telefonski broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK] dva puta, a zatim pritisnite [🔒].

Brisanje unosa

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brzo pozivanje (1 do 3) → [🔑].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Erase“, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, a zatim pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [🔒].

Pregled dodeljenih brojeva tasterima za brzo pozivanje

Možete da pogledate brojeve koje ste dodelili tasterima za brzo pozivanje. Pritisnite i držite željeni taster za pozivanje (1 do 3).

Pozivanje uz pomoć tastera za brzo pozivanje

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brzo pozivanje (1 do 3).
- 2 Pritisnite [📞].

Programiranje postavki

Možete da prilagodite uređaj programiranjem sledećih funkcija na slušalici. Za pristup ovim funkcijama, dostupna su dva metoda: skrolovanje kroz prikazane menije i upotreba direktnih komandi.

Programiranje kretanjem kroz menije

- 1 Pritisnite [M] taster.
- 2 Tasterima [▲▼◀▶] odaberite željeni glavni meni i pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite željenu stavku iz sledećeg pod-menija i pritisnite [OK] taster.
- 4 Tasterima [▲▼] odaberite željenu postavku i pritisnite [OK].
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.
Da izađete iz postavke, pritisnite [↶].

Programiranje uz pomoć direktnih komandi

- 1 Pritisnite [M], a zatim unesite željeni kod.
Primer: Pritisnite [M] i unesite [#][1][0][1].
- 2 Odaberite željenu postavku i pritisnite [OK].
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.
Da izađete iz operacije, pritisnite [↶].

- U narednoj tabeli, zagrade < > označavaju uobičajenu postavku.
- Redosled menija i podmenija zavisi od modela.

Prikaz strukture menija i tabela kodova direktnih komandi

Glavni meni: [M] „Answer System“*1

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|------------------|---|--|------|
| Message List | - | - | #329 |
| Play New Msg. | - | - | #323 |
| Play All Msg. | - | - | #324 |
| Erase All Msg.*2 | - | - | #325 |
| Greeting | Start REC*2 (snimanje pozdravne poruke) | - | #302 |
| | Play Greeting | - | #303 |
| | Default*2 (vraćanje na fabričku poz. poruku) | - | #304 |
| Settings | Number of Rings*2 | 2-6: 2-6 zvona 4: <4 zvona> 0: Auto | #211 |
| | Recording Time*2 | 1: 1 minut 3: <3 minute> 0: Samo poz.por*3 | #305 |
| | Remote Code*2 | - | #306 |
| | Call Screening | 1: <On> 0: Off | #310 |
| Answer On*2 | - | - | #327 |
| Answer Off*2 | - | - | #328 |

Glavni meni: [SMS] „SMS“

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|--------------|---------------------|----------|------|
| Receive List | - | - | #350 |
| Send List | - | - | |
| Create | - | - | |
| Settings | Message Centre1*2,4 | - | #351 |
| | Message Centre2*2,4 | - | #352 |
| | PBX Access #*2 | <Off> | #356 |
| | SMS On/Off*2,5 | <Off> | #357 |

Glavni meni: [P] „Intercom“

| Operacija | Kod |
|-------------------------------------|------|
| Pozivanje željenog uređaja (Paging) | #274 |

Glavni meni: [F] „Initial Setup“

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|--------------|----------------------------------|----------------|-------|
| Ringer Setup | Ringer Volume - Handset | 0-6: Off-6 <6> | #160 |
| | Ringer Volume - Base Unit*1,2 | 0-6: Off-6 <3> | #*160 |

Glavni meni: [F] „Initial Setup“ (nastavak)

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| Ringer Setup | Ringtone*6,7 (Handset) | <Ringtone 1> | #161 |
| | Night Mode - On/Off | 1: On 0: <Off> | #238 |
| | Night Mode - Start/End | <23:00/06:00> | #237 |
| | Night Mode - Ring Delay | 1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: No Ringing | #239 |
| | First Ring*2,8 | 1: <On> 0: Off | #173 |
| Time Settings | Set Date/Time*2 | - | #101 |
| | Memo Alarm - 1-3: Alarm1-3 | 1: Once 2: Daily 3: Weekly 3: <Off> | #720 |
| | Time Adjustment*2,9 | 1: Caller ID 0: <Manual> | #226 |
| Handset Name | - | - | #104 |
| Key Finder Setup*10 -1: Add new device (for Finder1)*11 -2: Add new device (for Finder2) -3: Add new device (for Finder3) -4: Add new device (for Finder4) | Change Name*2 | Finder1 | #6561 |
| | | Finder2*12 | #6562*13 |
| | | Finder3*12 | #6563*13 |
| | | Finder4*12 | #6564*13 |
| | Register | - | #6571 |
| | | - | #6572*13 |
| | | - | #6573*13 |
| | | - | #6574*13 |
| | Cancel Register | - | #6581 |
| | | - | #6582*13 |
| - | | #6583*13 | |
| - | | #6584*13 | |
| Caller Barred*2 | - | - | #217 |
| Speed Dial | - | - | #261 |
| Eco Setup | Transmission Power*2 | 1: <Normal> 2: Low | #725 |
| Display Setup | Wallpaper | <Wallpaper1> | #181 |
| | Clock | 1: <On> 0: Off | #198 |
| | Display Colour | 1: <Colour1> 0: Colour2 | #182 |
| | Display Mode | 1: <Multi Items> 0: Single Item | #192 |
| | LCD in charging*14 (LCD Backlight) | 1: <On> 0: Off | #191 |
| | Contrast (Display contrast) | 1-6: Level 1-6 <Contrast 3> | #145 |
| | Keytones*15 | - | 1: <On> 0: Off |
| Call Restrict*2 | - | - | #256 |
| Auto Talk*16 | - | 1: On 0: <Off> | #200 |
| Line Setup | Dial Mode*2 | 1: Pulse 2: <Tone> | #120 |
| | Recall/Flash*2,16,17 | 0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: <600 msec.> 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: 110 msec. 7: 100 msec. 8: 90 msec. 9: 80 msec. | #121 |
| Privacy Mode*2,19 | - | 1: On 0: <Off> | #194 |

Glavni meni:  „Initial Setup“ (nastavak)

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|-----------------|-------------------|---|------|
| Base Unit PIN*2 | - | <0000> | #132 |
| Repeater Mode*2 | - | 1: On 0: <Off> | #138 |
| Register | Register H.set | - | #130 |
| | Cancel Register*3 | - | #131 |
| Country*2 | - | 1: <Other> 2: Češka rep. 3: Slovensko | #136 |
| Language | Display | <English> | #110 |

Glavni meni:  „Time Settings“

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|---------------------|---------------|--|------|
| Set Date/Time*2 | - | - | #101 |
| Memo Alarm | 1-3: Alarm1-3 | 1: Once 2: Daily 3: Weekly 3: <Off> | #720 |
| Time Adjustment*2,9 | - | 1: Caller ID 0: <Manual> | #226 |

Glavni meni:  „Key Finder“*10

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|---------------|------------|----------|------|
| Search | - | - | #655 |
| Battery Check | - | - | |

Glavni meni:  „Caller List“*20, 21

| Operacija | Kod |
|--------------------------|------|
| Pregled liste pozivalaca | #213 |

Glavni meni:  „Ringer Setup“*22

| Pod-meni 1 | Pod meni 2 | Postavke | Kod |
|-------------------------|------------|--|------|
| Ringer Volume (Handset) | - | 0-6: Off-6 <6> | #160 |
| Ringtone*6,7 (Handset) | - | <Ringtone 1> | #161 |
| Night Mode | On/Off | 1: On 0: <Off> | #238 |
| | Start/End | <23:00/06:00> | #237 |
| | Ring Delay | 1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: No Ringing | #239 |
| First ring*2,8 | - | 1: <On> 0: Off | #173 |

*1 KX-TG7861 serija.

*2 Ako programirate ove postavke uz pomoć jedne od slušalica, ne morate da programirate istu stavku na drugoj slušalici.

*3 Ovaj meni se ne prikazuje kada skrolujete kroz prikazane menije. Dostupan je samo preko koda direktne komande.

*4 Ako odaberete „Česka rep.“ ili „Slovensko“ za postavku regiona, menja se uobičajena postavka za odabranu zemlju.

*5 Ako odaberete „Česka rep.“ ili „Slovensko“ za postavku regiona, uobičajena postavka je „On“.

*6 Signal zvona može da nastavi da se reprodukuje nekoliko sekundi iako je pozivalac već spustio slušalicu. Možete da čujete signal za poziv ili linija može da bude slobodna kada ogovorite na poziv.

*7 Melodije („Ringone 3“–„Ringone 20“) su upotrebljene uz dozvolu © 2012 Copyrights Vision Inc.

*8 Ako ne želite da uređaj zvoni pre nego što primi informacije o pozivaocu, odaberite „Off“. (Samo pretplatnici usluge identifikacije pozivaoca).

Možete samo da uklonite prvo zvono ako uređaj zvoni dva ili više puta pri uobičajenoj postavci, što zavisi od provajdera usluge/telefonske kompanije.

*8 Ova funkcija dozvoljava uređaju da automatski podesi datum i vreme prilikom svakog prijema informacija o pozivaocu.

Da uključite ovu funkciju, odaberite „Caller ID“ opciju. Da isključite funkciju, odaberite „Manual“ (samo pretplatnici na uslugu identifikacije pozivaoca). Da biste koristili ovu funkciju, prvo podesite datum i vreme.

*10 Ova postavka je dostupna kada koristite uređaj za nalaženje ključeva (KX-TGA20FX). Pročitajte uputstvo za upotrebu uređaja za nalaženje ključeva.

*11 Za modele koji su opremljeni uređajem za nalaženje ključeva, na ekranu se prikazuje „1: Finder1“ poruka.

*12 Ako ste registrovali 2 ili više uređaja za nalaženje ključeva.

*13 Ako posedujete 2 ili više uređaja za nalaženje ključeva.

*14 Možete da podesite pozadinsko svetlo ekrana tokom punjenja.

- „On“: „Pozadinsko svetlo je uključeno (zatamnjeno).“

- „Off“: Pozadinsko svetlo se isključuje nakon 10 minuta punjenja.

*15 Isključite ovu funkciju ako ne želite da uređaj oglašava zvučnim signalom svaki pritisak na taster, uključujući potvrđne signale i signale greške.

*16 Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca i želite da pogledate informacije o pozivaocu nakon podizanja slušalice i odgovora na poziv, isključite ovu funkciju.

*17 Recall/Flash period zavisi od telefonske mreže ili Host funkcije PBX-a. Kontaktirajte dobavljača PBX usluga ako je potrebno.

*18 Uobičajena postavka kada odaberete naredne regionalne kodove:

„Česka rep.“ = „100 msec.“

„Slovensko“ = „100 msec.“

*19 Kako biste sprečili druge korisnike da se pridruže vašim razgovorima, uključite ovu funkciju.

*20 KX-TG7861 serija.

*21 KX-TG7861 serija. Ova ikona menija se prikazuje ako uređaj za nalaženje ključeva nije registrovan.

*22 KX-TG7851 serija. Ova ikona menija se prikazuje ako uređaj za nalaženje ključeva nije registrovan.

Programiranje specijalnih funkcija**Alarm**

Alarm oglašava se u odabrano vreme u trajanju od 1 minute i ponavlja se 5 puta u intervalima od 5 minuta (Snooze funkcija). Tokom alarma možete da prikazete tekstualnu poruku. Ukupno 3 alarma možete da programirate za svaku slušalicu. Možete da odaberete jednu od 3 opcije alarma (jednom, svakodnevno, nedeljno) za svaki alarm.

- Prethodno morate da podesite datum i vreme.

1 Pritisnite [REDACTED], odaberite [#][7][2][0].

2 Odaberite alarm pritiskom na tastere [1] do [3] i pritisnite [OK].

3 Tasterima [▲ ▼] odaberite željeni režim alarma i pritisnite [OK].

“Off“: Alarm je isključen.

“Once“: Alarm se oglašava jednom u odabrano vreme.

“Daily“: Alarm se oglašava svakog dana u odabrano vreme.

“Weekly“: Alarm se oglašava svake nedelje u odabrano vreme.

4 Nastavite sa podešavanjem alarma u skladu sa izborom koji ste sproveli u koraku 3.

“Once“: Unesite željeni datum i mesec, a zatim pritisnite [OK].

“Weekly“: Tasterima [▲ ▼] odaberite željeni dan u nedelji i pritisnite [✓] i [OK].

5 Podesite željeno vreme i pritisnite [OK].

6 Unesite tekstualnu poruku (do 10 karaktera) i pritisnite [OK].

7 Tasterima [▲ ▼] odaberite željeni zvuk alarma i pritisnite [OK].

Preporučujemo vam da odaberete zvono koje se razlikuje od onog za spoljašnje pozive.

8 Tasterima [▲ ▼] odaberite postavku za odlaganje funkcije alarma i pritisnite [OK].

9 Pritisnite [OK], a zatim pritisnite [POWER] taster.

Kada podesite alarm, prikazuje se indikator .

- Da zaustavite alarm, pritisnite .

- Kada je slušalica u upotrebi, alarm se ne oglašava sve dok slušalica ne pređe u pripremni režim.

- Pritisnite bilo koji taster ili  da zaustavite zvuk ali da zadržite funkciju odloženog alarma aktivnom.

- Ako želite da sprovedete poziv dok je funkcija odlaganja alarma aktivna, zaustavite funkciju odlaganja pre poziva.

Noćni režim (Night mode)

Ovaj režim vam omogućava izbor perioda tokom koga slušalica neće oglašavati dolazeće pozive. Funkcija je korisna kada ne želite da vas ikko ometa. Noćni režim možete da podesite za svaku slušalicu.

- Prethodno morate da podesite datum i vreme.

- Preporučujemo vam da isključite zvono na bazi kada uključite noćni režim (KX-TG7861).

- Ako pripremite alarm, alarm se oglašava iako uključite noćni režim.

Uključivanje/isključivanje noćnog režima

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][2][3][8].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu postavku i pritisnite [OK].
Ako odaberete „Off“, pritisnite [🔌] da izađete iz procedure.
- 3 Unesite vreme (sate i minute) kada želite da se funkcija aktivira, a zatim pritisnite [OK].
Možete da odaberete 24-časovni ili 12-časovni format za prikaz vremena („AM“ ili „PM“), pritiskom na taster [*].
- 4 Unesite vreme (sate i minute) kada želite da se funkcija završi, a zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [🔌].
Kada je noćni režim aktivan, prikazuje se 🌙 ikona.

Promena početnog i završnog vremena

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][2][3][7].
- 2 Nastavite od koraka 3 prethodne procedure.

Podešavanje kašnjenja zvona

Ova postavka dozvoljava slušalici da zvoni tokom noćnog režima ako sagovornik ostane na vezi dovoljno dugo. Nakon odabranog perioda, slušalica se oglašava. Ako odaberete „No Ringing“, slušalica se neće oglašavati tokom noćnog režima.

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][2][3][9].
 - 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK], a zatim pritisnite [🔌].
- Funkcija ne radi kada je aktivan sistem za odgovor na pozive (KX-TG7861).

Promena imena slušalice

Svakoju slušalici možete da dodelite željeno ime („Milan“, „Kuhinja“, idr.). To je korisno kada sprovedite interkom pozive između slušalica. Možete da odaberete da li se ime slušalice prikazuje u pripremnom režimu. Uobičajena postavka je „No“. Ako odaberete „Yes“ opciju bez unosa imena slušalice, prikazuje se „Handset 1“ do „Handset 6“ indikator.

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][1][0][4].
- 2 Unesite željeno ime (maks. 10 karaktera).
Ako ne unosite ime, pređite na korak 3.
- 3 Pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] dva puta.
- 5 Pritisnite [🔌].

Zabrana dolazećih poziva (samo za pretplatnike usluge identifikacije pozivaoca)

Ova funkcija dozvoljava uređaju da odbije pozive sa određenih brojeva. Dok identifikuje pozivaoca, uređaj se ne oglašava zvonom. Ako broj odgovara unosu iz liste (lista zabranjenih poziva), uređaj šalje signal zauzete veze pozivaocu i prekida poziv.

Važno:

- Kada uređaj primi poziv sa broja iz liste zabranjenih poziva, poziv se prekida i broj se prijavljuje u listu pozivalaca sa oznakom 🚫.

Memorisanje neželjenih pozivalaca

Možete da memorišete do 30 telefonskih brojeva u listu zabranjenih poziva.

- Telefonski broj morate da memorišete sa pozivnim brojem u listu zabranjenih poziva.

Na osnovu liste pozivalaca:

- 1 Pritisnite [▼] (➡).
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite unos koji želite da zabranite, pritisnite [REK], a zatim pritisnite [REK].
- 3 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Save CID“ i pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Caller Barred“ i pritisnite [OK].
- 5 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Yes“, zatim pritisnite [OK], a potom [🔌].

Na osnovu direktnog unosa broja:

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][2][1][7] i pritisnite [REK].
- 2 Unesite telefonski broj (do 24 cifre) i pritisnite [OK].
Da obrišete cifru, pritisnite [C].
- 3 Pritisnite [🔌].

Pregled/uređivanje/brisanje brojeva neželjenih pozivalaca

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][2][1][7].
 - 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željeni unos.
Da izađete, pritisnite [🔌].
 - 3 **Uređivanje broja:** pritisnite [REK], promenite broj, pritisnite [OK] i pritisnite [🔌].
Brisanje broja: pritisnite [X], tasterima [▲ ▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [🔌].
- Kada uređujete broj, pritisnite taster koji želite da dodate, odnosno [C] taster kada želite da obrišete broj.

Postavka ograničenja poziva

Možete da ograničite mogućnost pozivanja određenih brojeva nekim slušalicama. Možete da odredite do 6 telefonskih brojeva i da odaberete slušalice kojima će pozivanje ovih brojeva biti zabranjeno. Memorisanje pozivnih brojeva oblasti sprečava slušalice da pozivaju telefonske brojeve u odgovarajućoj oblasti.

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][2][5][6].
- 2 Unesite PIN broj baze (uobičajeno „0000“).
Ako zaboravite PIN kod, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- 3 Odaberite slušalice kojima će pozivanje biti ograničeno pritiskom na tastere [1] do [6].
Prikazuju se sve slušalice registrovane na bazu.
Indikator „✓“ se prikazuje pored odabranog broja slušalice.
Da otkazete odabranu slušalicu, ponovo pritisnite isti taster ponovo.
Indikator „✓“ nestaje.
- 4 Pritisnite [OK] taster.
- 5 Odaberite memorijsku lokaciju pritiskom na taster [1] do [6] i pritisnite [OK].
- 6 Unesite broj telefona ili pozivni broj oblasti koji želite da zabranite (maksimalno 8 cifara), pritisnite [OK], a zatim pritisnite [🔌].
Da obrišete zabranjen broj, pritisnite [C] taster.

Promena PIN-a baze (Personal Identification Number)

- Ako promenite PIN kod, zabeležite novi kod. Uređaj vam neće otkriti PIN kod. Ako ga zaboravite, kontaktirajte najbliži ovlašćeni centar.

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][1][3][2].
- 2 Unesite 4-cifreni PIN kod baze (uobičajeno: „0000“).
- 3 Unesite nov 4-cifreni PIN kod baze, zatim pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [🔌].

Promena regionalne postavke/Vraćanje postavki baze na početne vrednosti

- 1 Pritisnite [REK], odaberite [#][1][3][6].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu zemlju i pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] taster, a potom [🔌].

- Naredne stavke biće obrisane ili vraćene na uobičajene postavke:

- SMS postavke
- Postavke sistema za odgovor na pozive (KX-TG7861)
- Postavka vremena
- Nivo zvona baze (KX-TG786)
- Snaga signala baze
- Režim za privatnost
- PIN kod baze
- Režim za pozivanje
- Prvo zvono
- Sve SMS poruke
- Lista pozivalaca
- Poruke glasovne pošte
- Postavka ograničenja poziva

- Sledeće postavke biće zadržane:

- Jezik prikaza
- Datum i vreme
- Ime slušalice
- Režim repetitora
- Snimci, uključujući pozdravnu poruku i poruke pozivaoca (KX-TG7861)
- Postavka funkcije za nadzor poziva (call screening) (KX-TG7861)
- Lista zabranjenih poziva
- Zajednički imenik

- Ako odaberete željenu zemlju u koraku 2, sledeće uobičajene postavke biće promenjene za uobičajene postavke odabrane zemlje:
 - Recall/flash postavka

- Brojevi centra za pozive 1 i 2
- Uključena/isključena funkcija za prenos kratkih tekstualnih poruka (SMS)
- U zavisnosti od zemlje odabrane u koraku 2, jezik najave može da bude engleski, češki ili slovački (KX-TG7861).
- Nakon promene postavke regiona za bazu, indikator  se prikazuje na slušalici. Ovo je normalno i možete da nastavite sa upotrebom slušalice, kada se prikaže indikator .

Registracija uređaja

Upotreba dodatnih uređaja

Dodatne slušalice

Na jednu bazu možete da registrujete do 6 slušalica.

Važno:

- Odgovarajući model dodatnih slušalica naveden je na str. 2. Ako koristite drugi model slušalice, neke funkcije (postavka slušalice, postavka baze i dr.) možda neće biti dostupne.

Registracija slušalice na bazu

Slušalica i baza iz opreme su već registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana na bazu (indikator  trepće čak i kada je slušalica u blizini uređaja), registrujete je ručno.

- 1 Na slušalici: pritisnite , unesite [#][1][3][0].
- 2 Na bazi: Sprovedite odgovarajuću operaciju za vaš model:
 - **KX-TG7851 serija:** Pritisnite i držite  oko 5 sekundi (bez registracionog signala).
 - **KX-TG7861:** Pritisnite i držite  taster oko 5 sekundi, dok ne čujete registracioni signal.
- Ako sve registrovane slušalice počnu da zvone, pritisnite isti taster da prekinete, zatim ponovite ovaj korak.
- Naredni korak morate da sprovedete u roku od 90 sekundi.
- 3 Na slušalici: Pritisnite [OK], sačekajte dok se na ekranu ne pojavi poruka „Base PIN“, unesite PIN kod baze (uobičajen kod: "0000") i pritisnite [OK].
 - Ako ste zaboravili vaš PIN broj, kontaktirajte ovlašćen servisni centar.
 - Kada se slušalica uspešno registruje, indikator  prestaje da trepće.
- Prilikom registracije, „Base in registering“ poruka se prikazuje na svim registrovanim slušalicama.
- Kada kupite dodatnu slušalicu, potražite dodatne informacije o registraciji u uputstvu za instalaciju slušalica.

Odjavljivanje slušalice

Slušalica može da otkáže svoju registraciju (ili registraciju druge slušalice koja je prijavljena na bazu). Na ovaj način slušalici se dozvoljava da prekine bežičnu vezu sa sistemom.

- 1 Pritisnite , unesite [#][1][3][1]. Prikazuju se brojevi svih registrovanih slušalica.
- 2 Tasterima [ ] odaberite slušalicu koju želite da odjavite i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberite **“Yes”**, pritisnite [OK]
 - Uređaj se oglašava potvrdnim zvučnim signalom.
 - Slušalica se ne oglašava zvučnim signalom prilikom odjavljivanja.
- 4 Pritisnite [ ].

Povećanje radnog dometa baze

Možete da povećate domet baze pomoću DECT repetitora. Molimo vas da upotrebite isključivo Panasonic DECT repetitor pomenut na str. 2. Kontaktirajte prodavca Panasonic opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

Važno:

- Pre registracije repetitora na bazu, morate da uključite režim repetitora.
- Nemojte da koristite više od jednog repetitora.

Izbor režima repetitora

- 1 Pritisnite , unesite [#][1][3][8].
- 2 Tasterima [ ] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite [ ].
- Nakon uključivanja ili isključivanja repetitora, indikator  se kratko prikazuje na slušalici. Ovo je normalno i slušalicu možete da upotrebite nakon što se prikaže indikator .

Registracija DECT repetitora (KX-A405) na bazu

- Molimo vas da upotrebite repetitor koji još nije registrovan na drugi uređaj. Ako je repetitor registrovan na drugi uređaj, prvo ga odjavite. Proverite uputstvo za instalaciju DECT repetitora.

- 1 Na bazi: Sprovedite odgovarajuću operaciju za vaš model:
 - **KX-TG7851:** Pritisnite i držite  taster oko 5 sekundi (bez registracionog signala).
 - **KX-TG7861:** Pritisnite i držite  taster oko 5 sekundi, dok ne čujete registracioni signal.
- Naredni korak morate da sprovedete u roku od 90 sekundi.
- 2 DECT repetitor: Povežite ispravljač napona, zatim sačekajte da indikatori  i  promene boju u zelenu.
- 3 Na bazi: Da izađete iz režima registracije, pritisnite  taster. Registracioni signal se prekida (KX-TG7861).

Usluga identifikacije pozivaoca

Upotreba usluge identifikacije pozivaoca

Važno:

- Ovaj uređaj je kompatibilan sa funkcijom identifikacije pozivaoca (Caller ID). Da biste upotreabili Caller ID funkcije, morate da se pretplatite na ovu uslugu vaše telefonske kompanije. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

Caller ID funkcije

Kada uređaj primi spoljašnji poziv, informacije o pozivaocu prikazuju se na ekranu. Brojevi poslednjih 50 sagovornika memorišu se u listu pozivalaca od najnovijeg ka najstarijem.

- Ako uređaj ne može da primi informacije o pozivaocu, sledeće poruke prikazuju se na ekranu:
 - Kada poziv dolazi iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu, prikazuje se **“Out of Area”** poruka.
 - Ako sagovornik zatraži da se informacije ne prikazuju, nećete videti ove podatke ili se prikazuje **“Private Caller”** poruka.
- Ako je uređaj povezan na PBX sistem, informacije o pozivaocu možda neće biti primljene pravilno. Kontaktirajte dobavljača PBX usluga.

Propušteni pozivi

Ako ne odgovorite na poziv, uređaj ga registruje kao propušten poziv i indikator  se prikazuje na ekranu. Na ovaj način znate da li morate da proverite listu poziva. Ako pogledate samo jedan propušten poziv, indikator se isključuje. Kada primite nov poziv, indikator se prikazuje ponovo.

- Čak iako postoje propušteni pozivi, indikator  se isključuje u pripremnom režimu ako sprovedete jednu od sledećih operacija na nekoj od registrovanih slušalica: ako vratite slušalicu na bazu ili punjač ili ako pritisnete .

Prikaz imena iz imenika

Ako informacije o pozivaocu odgovaraju broju koji je memorisan u imenik, prikazuje se ime koje je memorisano uz taj broj i prijavljuje se u listu pozivalaca (Caller List).

Lista pozivalaca (Caller list)

Važno:

- Samo jedan korisnik može da pristupi listi pozivalaca u jednom trenutku.
- Uverite se da su postavke datuma i vremena tačne.

Pregled liste pozivalaca i uzvraćanje poziva

- 1 Pritisnite [ ].
- 2 Pritisnite [] da pozive pretražujete od najnovijeg ili [] da pozive pretražujete od najstarijeg.
 - Možete da pogledate detaljne informacije o pozivaocu ako pritisnete  taster dok je uređaj u režimu za prikaz više informacija.
- 3 Pritisnite [] da uzvratite poziv ili pritisnite [] da izađete iz liste.
 - Ako ste stavku već pregledali ili ako ste odgovorili na poziv, prikazuje se indikator  čak iako je to učinjeno preko druge slušalice.
 - Ako poziv odgovara unosu iz liste zabranjenih poziva, broj je označen indikatorom .

Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

- 1 Pritisnite [▼] (→).
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos i pritisnite [≡▶] taster.
- 3 Pritisnite [≡▶], tasterima [▲▼] odaberite „Edit“ i pritisnite [OK] taster.
- 4 Uredite broj.
Pritisnite taster ([0] do [9]) da dodate ili [C] da obrišete broj.
- 5 Pritisnite [↵].

Brisanje informacija o pozivaocu

- 1 Pritisnite [▼] (→).
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite [X], tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK], a zatim pritisnite [↵].

Brisanje informacija o svim pozivaocima

- 1 Pritisnite [▼] (→).
- 2 Pritisnite [X], tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK], a zatim pritisnite [↵].

Memorisanje informacija o pozivaocu u imenik

- 1 Pritisnite [▼] (→).
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos, pritisnite [≡▶] taster i pritisnite [≡▶].
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite „Save CID“, zatim pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [▲▼] odaberite „Phonebook“, zatim pritisnite [OK].
- 5 Da memorišete ime, nastavite od koraka br.3, iz procedure „Dodavanje unosa“.

SMS funkcija

Upotreba SMS poruka

SMS usluga vam omogućava da šaljete i primete kratke tekstualne poruke između drugih fiksnih i mobilnih telefona koji podržavaju SMS mrežu i funkcije.

Važno:

- Da biste koristili SMS funkcije, morate da se pretplatite na Caller ID i/ili drugu sličnu uslugu kao što je SMS, da potvrdite da je SMS opcija uključena i da potvrdite da su memorisani tačni brojevi centra za poruke. Obratite se telefonskoj kompaniji za dodatne informacije o dostupnosti.

Napomena:

- Možete da sačuvate do 22 poruke (sa 160 karaktera po poruci). Ukupan broj poruka može da bude veći od 22 ako su poruke kraće od 160 karaktera.
- Ako je uređaj povezan na PBX sistem, možda nećete moći da koristite SMS funkcije.

Uključivanje/isključivanje SMS usluge

- 1 Pritisnite [≡▶], odaberite [#][3][5][7].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i [↵].

Memorisanje brojeva centra za SMS poruke

Morate da memorišete telefonske brojeve centra za SMS poruke kako biste mogli da šaljete i primete SMS poruke.

- Više informacija potražite od telefonske kompanije.
- Ako promenite postavku regiona/vratite postavke baze na početne vrednosti, memorisani brojevi centra za pozive biće obrisani ili promenjeni. U tom slučaju, memorišite brojeve ponovo.

- 1 Da memorišete prvi broj centra za poruke („Message Centre1“): pritisnite [≡▶] i unesite [#][3][5][1].
Da memorišete drugi broj centra za poruke („Message Centre2“): pritisnite [≡▶] i unesite [#][3][5][2].
- 2 Izmenite broj centra ako je potrebno i pritisnite [OK] i pritisnite [↵].

Za korisnike PBX-a:

- Morate da dodate broj za pristup PBX liniji i pauzu u biranju na početku telefonskog broja Centra za poruke 1.
- Ako koristite samo prvi broj centra za poruke, memorišite ga u celini (bez dodavanja broja za pristup liniji ili pauze u biranju) na mesto drugog broja.

Slanje poruke

Pisanje i slanje nove poruke

- 1 Pritisnite [≡▶], zatim pritisnite [✉] i pritisnite [OK].
 - 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Create“ opciju i pritisnite [OK].
Ako se prikaže „▲ Use Last Text?“ poruka, možete da upotrebite tekst poslednje poruke koju ste napravili pritiskom na taster [▲].
 - 3 Unesite poruku i pritisnite [OK].
Možete da promenite režim za unos karaktera pritiskom na [R/ECO] taster.
 - 4 Unesite broj odredišta (maks. 20 cifara) i pritisnite [OK].
 - **Na osnovu liste ponovnih poziva (redial list):** Pritisnite [▶] (●), tasterima [▲▼] odaberite telefonski broj, pritisnite [OK] dva puta.
 - **Na osnovu liste pozivalaca (caller list):** Pritisnite [▼] (→), tasterima [▲▼] odaberite drugu stranu, pritisnite [OK] dva puta.
 - **Na osnovu telefonskog imenika:** Pritisnite [↵] ili [◀] (□), tasterima [▲▼] odaberite unos iz imenika i pritisnite [OK] dva puta.
 - 5 Da sačuvate poruku, odaberite „Yes“ i pritisnite [OK].
 - 6 Da pošaljete poruku, pritisnite [OK]. Da otkazete slanje, pritisnite [↵].
- Ovaj uređaj podržava SMS poruke dužine do 612 karaktera. Međutim, maksimalan broj karaktera koje možete da šaljete i primete može da bude ograničen od strane provajdera SMS usluga/telefonske kompanije. Obratite se svom provajderu/telefonskoj kompaniji za detalje.
 - Ako poruka sadrži više od 160 karaktera, uređaj smatra da je dugačka i na ekranu se prikazuje „* * Long Text * *“. Provajder SMS usluga/telefonska kompanija ovakve poruke tretira drugačije od ostalih. Obratite se provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za dodatne informacije.
 - Ako je uređaj povezan na PBX sistem, memorišite pristupni broj PBX linije.

Uređivanje i slanje snimljene poruke

- 1 Pritisnite [≡▶], zatim pritisnite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Send List“ opciju i pritisnite [OK].
- 3 Da pročitate poruku, tasterima [▲▼] odaberite poruku i pritisnite [OK].
- 4 **Uređivanje poruke:** pritisnite [≡▶], tasterima [▲▼] odaberite „Edit Message“, pritisnite [OK], nastavite od koraka br. 3, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.
Slanje poruke: pritisnite [≡▶], tasterima [▲▼] odaberite „Send“, pritisnite [OK], pritisnite i držite [C] da obrišete sve brojeve. Nastavite od koraka br. 4, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

Brisanje snimljenih poruka

- 1 Pritisnite [≡▶], zatim pritisnite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Send List“ opciju i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite poruku i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [≡▶], tasterima [▲▼] odaberite „Erase“ opciju (ili „Erase All“ ako brišete sve poruke) i pritisnite [OK].
- 5 Tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [↵].

Prijem poruke

Kada primite SMS poruku:

- Prikazuje se poruka „Receiving SMS Message“.
- Slušalica se oglašava signalom (ako je zvono uključeno na slušalici).
- Indikator [✉] se prikazuje pored indikatora ukupnog broja novih poruka.

Čitanje primljenih poruka

- 1 Pritisnite [≡▶], zatim pritisnite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite „Receive List“ opciju i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite poruku.
 - Indikator „✓“ označava poruke koje ste pogledali, čak i ako je upotrebljena druga slušalica.
 - Da obrišete poruku, pritisnite [≡▶], tasterima [▲▼] odaberite „Erase“, pritisnite [OK], tasterima [▲▼] odaberite „Yes“ i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [OK] da pročitate sadržaj poruke.
 - Da pozovete pošiljaoca poruke pritisnite [↵].

Odgovor na poruku

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [M].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Reply" opciju i pritisnite [OK] taster.
- 3 Unesite tekst poruke i pritisnite [OK] taster.
- 4 Uredite broj telefona na koji šaljete poruku i pritisnite [OK].
- 5 Nastavite od koraka br.5, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

Uređivanje/prosleđivanje poruke

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [M].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Edit Message" opciju i pritisnite [OK] taster.
- 3 Nastavite od koraka br. 3, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

Brisanje primljenih poruka

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [M].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Erase" (ili "Erase All" ako brišete sve poruke) i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [M].

Memorisanje broja pošiljaoca u imenik

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [M].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Add Phonebook" opciju i pritisnite [OK].
- 3 Nastavite od koraka br. 2, procedure „Dodavanje unosa“.

Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [M].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Edit & Call" opciju i pritisnite [OK].
- 3 Uredite broj i pritisnite [M].

Ostale postavke

Memorisanje broja za pristup PBX liniji (za korisnike PBX-a)

Memorišite broj za pristup PBX liniji (do 4 cifre) tako da SMS poruke možete da šaljete pravilno. Kada poruke šaljete osobi iz imenika ili liste ponovnih poziva, broj za pristup PBX liniji se briše. Uobičajena postavka je „Off“.

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][3][5][6].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "On" i pritisnite [OK].
- 3 Unesite kod za pristup PBX liniji i pauzu u biranju ako je potrebno, pritisnite [OK] taster, a zatim pritisnite [M].

Sistem za odgovor na pozive

Sistem za odgovor na pozive

Funkcija je dostupna uz model KX-TG7861.

Sistem za odgovor na pozive može da odgovori ili snimi pozive ako niste u prilici da se javite. Pored toga, možete da pripremite uređaj da reprodukuje pozdravnu poruku ali da ne snima poruke pozivaoca ako odaberete „Greeting Only“ opciju kao vreme snimanja.

Važno:

- Samo jedna osoba može da pristupi sistemu za odgovor na pozive (preslušavanje poruka, snimanje pozdravne poruke) u jednom trenutku.
- Kada sagovornik ostavi poruku, uređaj snima datum i vreme prijema poruke. Vodite računa o tome da prethodno podesite datum i vreme.

Kapacitet memorije (uključujući vašu pozdravnu poruku)

Ukupan kapacitet memorije za snimanje je oko 30 minuta. Uređaj može da snimi maksimalno 64 poruke.

Ako se memorija za poruke napuni:

- Na ekranu slušalice prikazuje se poruka „Messages Full“.
- Indikator funkcije za odgovor na pozive na bazi trepće brzo ako je sistem za odgovor na poziv uključen.
- Indikator [M] i ukupan broj novih poruka ne prikazuju se na ekranu slušalice iako je sistem za odgovor na pozive uključen.
- Ako koristite prethodno snimljenu pozdravnu poruku, uređaj automatski prelazi na drugu prethodno snimljenu pozdravnu poruku sa obaveštenjem pozivaoca da ponovo pozove.
- Ako snimate pozdravnu poruku, ta poruka se reprodukuje pozivacu ali se njegova poruka ne snima.

Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor

Pri uobičajenoj postavci sistem za odgovor na pozive je uključen.

Preko baze uređaja

Pritisnite [M] da uključite/isključite sistem za odgovor na pozive.

- Kada je sistem uključen, indikator sistema za odgovor na pozive svetli, a brojač poruka prikazuje ukupan broj poruka (stare i nove).

Preko slušalice

- 1 Da uključite sistem: pritisnite [M] i unesite [#][3][2][7].
Da isključite sistem: pritisnite [M] i unesite [#][3][2][8].
- 2 Pritisnite [M].

- Kada je sistem za odgovor na pozive uključen, pored ikone baterije prikazuje se indikator [M].

Nadzor poziva (Call Screening)

Dok pozivalac ostavlja poruku, možete da slušate poziv preko zvučnika slušalice. Da podesite nivo zvuka, pritisnite [▲ ▼] taster više puta. Možete da odgovorite na poziv pritiskom na [M] taster na slušalici. Nadzor poziva možete da uključite za svaku slušalicu. Uobičajena postavka je „On“ (uključeno).

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][3][1][0].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i [M].

Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovori na poziv, sagovornik čuje pozdravnu poruku (poruku koju ste sami snimili ili prethodno snimljenu pozdravnu poruku).

Snimanje vaše pozdravne poruke

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][3][0][2].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite "Yes", zatim pritisnite [OK].
- 3 Nakon što čujete zvučni signal, udaljite slušalicu 20 cm i govorite razgovetno u mikrofonski (maksimalno 50 sekundi).
- 4 Pritisnite [M] da zaustavite snimanje.
- 5 Pritisnite [M].

Upotreba fabričke pozdravne poruke

Uređaj poseduje dve ranije snimljene pozdravne poruke.

- Ako obrišete ili ne snimate pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od sagovornika traži da ostavi poruku.
- Ako je vreme za snimanje poruke postavljeno na "Greeting only", poruka pozivaoca neće biti snimljena i uređaj će reprodukovati drugačiju pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove ponovo.

Vraćanje fabričke pozdravne poruke

Ako želite da koristite fabričku pozdravnu poruku nakon što snimate vašu, obrišite vašu pozdravnu poruku.

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][3][0][4].
- 2 Pritisnite [OK] i zatim [M].

Reprodukcija pozdravne poruke

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][3][0][3].
- 2 Pritisnite [OK] i zatim [M].

Slušanje poruka preko baze

Kada uređaj primi nove poruke, indikator [▶■] na bazi uređaj trepće. Pritisnite [▶■] taster.

- Ako su snimljene nove poruke, baza uređaja reprodukuje nove poruke.
- Ako nema novih poruka, baza uređaja reprodukuje sve poruke.

Upotreba sistema za odgovor na pozive pri reprodukciji

| | |
|-------------|----------------------------|
| [+] ili [-] | podešavanje nivoaa zvuka |
| [◀] | ponavljanje poruke*1 |
| [▶] | preskakanje poruke |
| [▶■] | zaustavljanje reprodukcije |
| [X] | brisanje aktuelne poruke |

*1 Ako pritisnete taster tokom prvih 5 sekundi poruke, reprodukuje se prethodna poruka.

Brisanje svih poruka

Pritisnite dva puta [X] taster dok uređaj nije u upotrebi.

Slušanje poruka preko slušalice

Kada uređaj snimi novu poruku, indikator [] se prikazuje na ekranu slušalice pored ukupnog broja novih poruka.

- 1 Da preslušate nove poruke, pritisnite [] i unesite [#][3][2][3].
Da preslušate nove poruke, pritisnite [] i unesite [#][3][2][4].
 - 2 Kada završite, pritisnite [].
- Da pređete na prijemnik, pritisnite [].

Slušanje poruka iz liste poruka

Možete da odaberete poruku koju želite da reprodukujete.

- 1 Pritisnite [] i unesite [#][3][2][9].
 - 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu stavku iz liste poruka, pritisnite [▶] taster.
Odabranu poruku možete da obrišete na sledeći način: Pritisnite [], tasterima [▲ ▼] odaberite „Erase“ opciju, pritisnite [OK], tasterima [▲ ▼] odaberite „Yes“ postavku i pritisnite [OK] taster.
 - 3 Kada završite, pritisnite [] taster.
- Ako ste poruku već preslušali, prikazuje se „✓“ indikator, čak iako ste je preslušali preko druge slušalice.
 - Poruka „Message“ se prikazuje u listi poruka ako uređaj ne može da preuzme informacije o pozivaocu.

Upotreba sistema za odgovor na pozive

Pritisnite [] taster, pritisnite [] i [OK].

| Taster | Komande sa udaljene lokacije |
|-------------|--|
| [▲] ili [▼] | Podešavanje nivou zvuka prijemnika ili zvučnika (tokom reprodukcije) |
| [1] ili [◀] | Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)*1 |
| [2] ili [▶] | Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)*2 |
| [3] | Ulazak u „Settings“ meni |
| [4] | Reprodukcija novih poruka |
| [5] | Reprodukcija svih poruka |
| [6] | Reprodukcija pozdravne poruke |
| [7] [6] | Snimanje pozdravne poruke |
| [8] | Uključivanje sistema za odgovor na pozive |
| [] | Pauziranje reprodukcije poruke*3 |
| [9] ili [■] | Zaustavljanje operacije snimanja ili reprodukcije |
| [0] | Isključivanje sistema za odgovor na pozive |
| [*] [4]*4 | Brisanje trenutno reprodukovane poruke |
| [*] [5] | Brisanje svih poruka |
| [*] [6] | Vraćanje na fabričku pozdravnu poruku |

*1 Ako taster pritisnete tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, reprodukuje se prethodna poruka.

*2 Kada reprodukujete poruku iz liste poruka, uređaj zaustavlja reprodukciju i prikaz prelazi na listu poruka.

*3 Da nastavite reprodukciju, tasterima [▲ ▼] odaberite „Play“ i pritisnite [OK].

*4 Poruku možete da obrišete ako pritisnete [], tasterima [▲ ▼] odaberete opciju „Erase“ i pritisnete [OK], a zatim tasterima [▲ ▼] odaberete „Yes“ postavku i pritisnite [OK].

Uzvratanje poziva (samo za pretplatnike Caller ID usluge)

Ako prilikom poziva primite informacije o sagovorniku, možete da uzvratite poziv dok slušate poruku.

- 1 Pritisnite [] tokom reprodukcije.
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Call Back“, zatim pritisnite [OK].

Uređivanje broja pre uzvratanja poziva

- 1 Pritisnite [] tokom reprodukcije.
- 2 Odaberite „Edit & Call“ opciju, a zatim pritisnite [OK].
- 3 Uredite broj i pritisnite [].

Brisanje svih poruka

- 1 Pritisnite [] i unesite [#][3][2][5].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [].

Upotreba sistema sa udaljene lokacije

Uz pomoć telefona sa tastaturom i tonskim biranjem, možete da pozovete vaš telefonski broj i pristupite sistemu za odgovor na pozive kako biste preslušali poruke ili promenili postavku sistema za odgovor na pozive.

Kod za pristup sa udaljene lokacije

Kada sistemu pristupate sa udaljene lokacije, morate da unesete 3-cifreni kod za pristup. Kod sprečava neovlašćena lica da slušaju vaše poruke sa udaljene lokacije.

Važno:

- Kako biste upotreabili sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije, morate prvo da postavite kod za pristup sa udaljene lokacije.

- 1 Pritisnite [] i unesite [#][3][0][6].
- 2 Da aktivirate funkciju za pristup sa udaljene lokacije, unesite željeni trocifreni kod za pristup.
- 3 Pritisnite [OK], pritisnite [].

Isključivanje funkcije za pristup sa udaljene lokacije

Pritisnite [*] u koraku br.2 procedure „Kod za pristup sa udaljene lokacije“.

- Kod koji ste prethodno uneli se briše.

Upotreba sistema za odgovor na poziv sa udaljene lokacije

- 1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu i mogućnost tonskog biranja.
- 2 Nakon što počne reprodukcija pozdravne poruke, unesite kod za pristup.
- 3 Unesite željenu komandu za kontrolu sistema sa udaljene lokacije.
- 4 Prekinite vezu kada završite.

Komande za kontrolu uređaja sa udaljene lokacije

| Taster | Komande sa kontrolu udaljene lokacije |
|---------|---|
| [1] | Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)*1 |
| [2] | Preskakanje poruke (tokom reprodukcije) |
| [4] | Reprodukcija novih poruka |
| [5] | Reprodukcija svih poruka |
| [6] | Reprodukcija pozdravne poruke |
| [7] | Snimanje pozdravne poruke |
| [9] | Prekid (snimanja, reprodukcije) |
| [0] | Isključivanje sistema za odgovor na pozive |
| [*] [4] | Brisanje trenutno reprodukovane poruke |
| [*] [5] | Brisanje svih poruka |
| [*] [6] | Vraćanje na fabričku pozdravnu poruku (tokom reprodukcije pozdravne poruke) |
| [*] [#] | Kraj kontrole sa udaljene lokacije (ili prekinite vezu) |

*1 Ako taster pritisnete tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, reprodukuje se prethodna poruka.

Uključivanje sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

Ako je sistem za odgovor na pozive isključen, možete da ga uključite sa udaljene lokacije.

- 1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu i mogućnost tonskog biranja.
- 2 Sačekajte da se uređaj oglasi 9 puta.
- Čućete dugačak zvučni signal
- 3 Unesite kod za pristup u roku od 10 sekundi nakon dugačkog zvučnog signala.
- Reprodukuje se pozdravna poruka.
- Možete da prekinete vezu ili da ponovo unesete kod za pristup i počnete upotrebu sistema za odgovor na pozive.

Postavke sistema za odgovor na pozive

Broj zvona pre odgovora na poziv

Možete da promenite broj zvona kojima se uređaj oglašava pre nego što se sistem za odgovor na pozive aktivira („Number of Rings“). Možete da odaberete 2 do 6 zvona, ili opciju „Auto“. Uobičajena postavka je „4 Rings“. „Auto“: uređaj odgovara na poziv nakon drugog zvona ako je snimljena nova poruka ili nakon petog zvona ako nema novih poruka. Ako pozovete vaš broj telefona kako bi preslušali nove poruke, znaćete da nema novih poruka ako se uređaj oglasi trećim zvonom. Nakon toga možete da prekinete vezu bez naplate poziva.

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][2][1][1].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite [📞].

Za pretplatnike na uslugu glasovne pošte

Da biste pravilno primali glasovnu poštu i koristili sistem za odgovor na pozive, imajte na umu sledeće:

- Da biste koristili uslugu glasovne pošte koju obezbeđuje telefonska kompanija ili dobavljač usluga umesto funkcije ovog sistema za odgovor na pozive, isključite sistem za odgovor na pozive ovog uređaja.
- Da biste koristili sistem za odgovor na pozive ovog uređaja umesto usluge glasovne pošte koju nudi vaša telefonska kompanija, kontaktirajte telefonsku kompaniju kako bi isključili uslugu glasovne pošte. Ako telefonska kompanija ne može to da uradi: postavite **“Number of Rings”** opciju ovog uređaja tako da se sistem za odgovor na pozive javlja pre nego što servis glasovne pošte pokuša da odgovori na poziv. Morate da proverite broj zvona potrebnih za aktiviranje servisa glasovne pošte telefonske kompanije, pre promene ove postavke. Promenite broj zvona servisa glasovne pošte tako da se sistem za odgovor na pozive prvi javi na poziv. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

Ograničavanje perioda za poruke pozivaoca

Možete da promenite maksimalno vreme za snimanje poruke pozivaoca. Uobičajena postavka je „3 Minutes“.

- 1 Pritisnite [M] i unesite [#][3][0][5].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i 📞.

Kada odaberete „Greeting Only“ postavku

Možete da odaberete „Greeting Only“ postavku uz koju uređaj reprodukuje pozdravnu poruku pozivaocu ali ne snima poruku pozivaoca. Odaberite „Greeting Only“ u koraku br.2 iz prethodne procedure.

- Kada odaberete „Greeting Only“:
 - Ako niste snimili pozdravnu poruku, uređaj će reprodukovati fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove kasnije.
 - Ako koristite vašu poruku, snimite pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove kasnije.

Usluga glasovne pošte

Usluga glasovne pošte

Usluga glasovne pošte je automatska usluga za odgovor na pozive koju nudi vaša telefonska kompanija. Ako ste pretplaćeni na ovu uslugu, usluga glasovne pošte koju nudi telefonska kompanija može umesto vas da odgovara na pozive kada ste sprečeni ili kada je linija zauzeta. Poruke se snimaju na sistem telefonske kompanije, a ne na vaš sistem za odgovor na pozive. Ako imate nove poruke, indikator 📧 se prikazuje na slušalici. Kontaktirajte dobavljača usluge ili telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o ovoj usluzi.

- Ako indikator 📧 ostane na ekranu nakon što preslušate nove poruke, isključite ga pritiskom na [#] u trajanju od 2 sekunde.
- Ako želite da koristite servis glasovne pošte telefonske kompanije umesto vašeg sistema za odgovor na pozive, isključite sistem za odgovor na pozive na vašem uređaju (KX-TG7861).

Interkom / Lociranje slušalice

Interkom razgovor između slušalica

Možete da vodite interkom razgovore između slušalica.

- Kada pozivate slušalicu interkom pozivom, pozvana slušalica oglašava se 60 sekundi.
- Ako primite spoljašnji poziv tokom interkom razgovora, čućete zvučni signal. Da odgovorite na poziv, pritisnite [📞], a zatim pritisnite [📞].

Iniciranje intrekom poziva

- 1 Pritisnite [M], pritisnite [📞].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željenu slušalicu, a zatim pritisnite [OK]. Da prekinete pozivanje slušalice (paging), pritisnite [📞].
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [📞].

Odgovor na interkom poziv

- 1 Pritisnite [📞] da odgovorite na poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [📞].

Lociranje slušalice

Možete da pronađete zaturenu slušalicu ako je pozovete.

- 1 Na bazi uređaja, pritisnite [📞] taster. Sve registrovane slušalice oglašavaju se 1 minut.
- 2 Da zaustavite pozivanje: na bazi uređaja, pritisnite [📞] taster ili pritisnite [📞] taster na slušalici.

Transfer poziva, konferencijski razgovori

Spoljašnji poziv možete da prebacite između 2 slušalice u istoj radio ćeliji. Dve slušalice u istoj radio ćeliji mogu da uspostave konferencijski razgovor sa spoljašnjim sagovornikom.

- 1 Tokom spoljašnjeg razgovora, pritisnite [M] da prebacite poziv na čekanje.
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite „Intercom“ opciju i pritisnite [OK].
- 2 Tasterima [▲ ▼] odaberite željeni uređaj i pritisnite [OK].
- 4 Sačekajte da druga strana odgovori. Ako druga strana ne odgovori, pritisnite [📞] da se vratite na spoljašnji poziv.
- 5 **Da završite transfer poziva:** pritisnite [📞] taster. Spoljašnji poziv se usmerava na slušalicu. **Da uspostavite konferencijski razgovor:** pritisnite [M], tasterima [▲ ▼] odaberite opciju „Conference“ opciju i pritisnite [OK] taster. Da napustite konferencijski razgovor, pritisnite [📞] taster. Druga dva sagovornika mogu da nastave razgovor. Da prebacite spoljašnji poziv na čekanje, pritisnite [M], tasterima odaberite opciju „Hold“ i pritisnite [OK] taster. Da nastavite konferencijski razgovor, pritisnite [M], tasterima odaberite opciju „Conference“ i pritisnite [OK] taster. Da otkazete konferencijski razgovor, pritisnite [M], tasterima odaberite opciju „Stop Conference“ i pritisnite [OK] taster. Možete da nastavite razgovor sa pozivaocem.

Odgovor na prosleđen poziv

Pritisnite [📞] da odgovorite na poziv.

Upotreba tastera pametne funkcije

Pritisnite [NR] taster da odgovorite na poziv.

Korisne informacije

Unos karaktera

Numerički tasteri se koriste za unos karaktera i brojeva. Svaki taster kontroliše unos nekoliko karaktera. Karakteri koje možete da unesete zavise od odabranog režima za unos karaktera.

- Pritisnite [◀▶] da pomerite kursor levo ili desno.
- Pritisnite numeričke tastere da unesete karaktere i brojeve.
- Pritisnite [C] da obrišete karakter ili broj označen kursorom. Pritisnite i držite [C] da obrišete sve karaktere ili brojeve.
- Pritisnite [*] (A→a) da odaberete mala ili velika slova.
- Da unesete drugi karakter sa istog tastera, pritisnite [▶] da pomerite kursor na naredno slovo mesto, a zatim pritisnite odgovarajući taster.
- Ako ne pritisnete taster tokom 5 sekundi nakon unosa karaktera, karakter se memoriše i kursor prelazi na sledeće slovo mesto.

Režimi za unos karaktera

Dostupni su sledeći režimi za unos karaktera: Alphabet (ABC), Numeric (0-9), Greek (ABΓ), Extended 1 (AĀĂ), Extended 2 (SŠŠ) i Cyrillic (AБВ). Za unos SMS poruka, dostupni su sledeći režimi za unos karaktera: Alphabet (ABC), Numeric (0-9), Greek (ABΓ) i Extended 1 (AĀĂ). Kada ste u ovim režimima za unos, izuzev Numeric režima, možete da odaberete karakter pritiskom na numeričke tastere.

Kada uređaj prikaže ekran za unos karaktera:

Pritisnite [R/ECO] → tasterima [▲▼] odaberite željeni režim za unos → pritisnite [OK].

- Tasteri označeni sa *1, *2 i *3 u sledećim tabelama imaju drugačiju funkciju tokom SMS funkcije. Proverite fusnote u nastavku.

Tabela Alphabet režima za unos karaktera (ABC)

| 0 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---|
| 0 | &'(') *,-. /1 | A B C 2 | D E F 3 | G H I 4 | J K L 5 | M N O 6 | P Q R S 7 | T U V 8 | W X Y Z 9 | # |
| | | a b c 2 | d e f 3 | g h i 4 | j k l 5 | m n o 6 | p q r s 7 | t u v 8 | w x y z 9 | |

Tabela Numeric režima za unos brojeva (0-9)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |

Greek tabela karaktera (ABΓ)

| 0 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0 | &'(') *,-. /1 | A B Γ 2 | Δ E Z 3 | H Θ I 4 | K Λ M 5 | N Ξ O 6 | Π Ρ Σ 7 | T Υ Φ 8 | X Ψ Ω 9 | # |

Extended 1 tabela karaktera (AĀĂ)

| 0 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|----------------|---|
| 0 | &'(') *,-. /1 | A Ā Ă 2 | D Ę Ę 3 | G Ğ Ğ 4 | J K L 5 | M N Ń 6 | P Q R S Š 7 | T U Ů 8 | W Ŷ X Y Ź 9 | # |
| | | a ā ą 2 | d ę ę 3 | g ǰ ğ 4 | j k l 5 | m n ń 6 | p q r s š š 7 | t u ů 8 | w ŷ x y ź 9 | |

- Karakteri [ø], [Ű] i [ÿ] se koriste za velika i mala slova.

Extended 2 tabela karaktera (SŠŠ) (nije dostupna za SMS)

- Karakteri [A], [Ć], [Č], [E], [Ł], [L], [N], [R], [S], [Š], [Ű], [Y], [Z], [Ž], [Ž] se koriste za velika i mala slova.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|----------------|---|
| 0 | &'(') *,-. /1 | A Ā Ā 2 | D Ę Ę 3 | G Ğ Ğ 4 | J K L 5 | M N Ń 6 | P Q R S Š 7 | T U Ů 8 | W Ŷ X Y Ź 9 | # |
| | | a ā ą 2 | d ę ę 3 | g ǰ ğ 4 | j k l 5 | m n ń 6 | p q r s š š 7 | t u ů 8 | w ŷ x y ź 9 | |

Cyrillic tabela karaktera (AБВ) (nije dostupna za SMS)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---|
| 0 | Г Е Й Ѹ | &'(') *,-. /1 | А Б В 2 | Д Е Ж 3 | И Й К 4 | М Н О 5 | Р С Т 6 | Ф Х Ц 7 | Ш Щ Ъ Ы Я 9 | # |

*1

| 1 |
|--|
| . @ / : ; * # + - 1 ' ' , ! i ? ı _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ § |

*2

| 4 |
|--|
| G Ğ H I İ İ İ İ İ 4 g ğ h i i i i i 4 |

*3

| 9 |
|------------------------|
| W X Y Z 9 w x y z 9 |

Poruke o greškama

Base no power ili No link to base. Reconnect main base AC adaptor.

- Slušalica je izgubila vezu sa bazom. Približite se bazi i pokušajte ponovo.
- Isključite ispravljač napona sa baze uređaja kako bi poništili postavke. Nakon toga ponovo povežite ispravljač napona i pokušajte ponovo.
- Slušalica je možda odjavljena. Prijavite slušalicu ponovo.

Check Phone Line.

- Kabl telefonske linije nije povezan pravilno. Proverite veze kablova.

Error

- Snimak je suviše kratak. Pokušajte ponovo.

Invalid number

- Pokušali ste da pošaljete SMS poruku na telefonski broj iz imenika slušalice, liste poziva ili liste biranih brojeva, koji sadrži više od 20 cifara.

Memory Full

- Imenik je pun. Obrišite nepotrebne unose iz imenika.
- Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke.
- Lista zabranjenih brojeva je puna. Obrišite nepotrebne unose.

Use rechargeable battery

- U uređaju su baterije pogrešnog tipa (alkalne ili manganske). Koristite isključivo punjive Ni-MH baterije.

You must first subscribe to Caller ID.

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kada primite informacije o pozivaocu nakon pretplate na ovu uslugu, ova poruka se neće prikazivati.

Otklanjanje problema

Ako i dalje imate problema nakon sprovođenja instrukcija iz ovog odeljka, isključite ispravljač napona sa baze uređaja i isključite slušalicu, a zatim povežite ispravljač napona na bazu i uključite slušalicu.

Opšti problemi pri upotrebi

Slušalica se ne uključuje automatski nakon instalacije punih baterija.

- Postavite slušalicu na bazu ili punjač da biste je uključili.

Uređaj ne radi.

- Uverite se da su baterije instalirane pravilno.
- Napunite baterije u potpunosti.
- Proverite veze.
- Isključite ispravljač napona baze da resetujete uređaj i isključite slušalicu. Povežite ispravljač ponovo, uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.

Ekran slušalice je prazan ili isključen.

- Aktivan je režim za zaštitu ekrana. Aktivirajte prikaz na ekranu slušalice:
 - pritiskom na [] tokom poziva.
 - pritiskom na [] u ostalim situacijama.
- Opcija „LCD in charging“ postavljena je na „Off“ tokom punjenja. Promenite postavku.
- Slušalica nije uključena. Uključite napajanje.

Ne čujem signal za poziv.

- Obavezno koristite priloženi kabl telefonske linije. Stari telefonski kablovi možda imaju drugačiji raspored žica.
- Ispravljač napona za bazu ili kabl telefonske linije nije priključen. Proverite veze.
- Isključite bazu sa telefonske linije i priključite telefon za koji znate da je ispravan. Ako drugi telefon radi pravilno, kontaktirajte servisera. Ako drugi uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte telefonsku kompaniju.

Postavke koje možete da programirate

Ekranse poruke prikazane su na jeziku koji ne možete da čitate.

- Promenite jezik ekranskih poruka.

Ne mogu da aktiviram ECO režim.

- Ne možete da odaberete ECO režim kada uključite režim repetitora. Ako je potrebno, isključite režim repetitora.

Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.

- Maksimalan broj slušalica (6) je već registrovan na bazu. Odjavite neupotrebljene slušalice.
- Uneli ste pogrešan PIN broj. Ako zaboravite PIN, kontaktirajte najbliži servisni centar za Panasonic opremu.

Punjenje baterije

Slušalica se oglašava zvučnim signalom i/ili indikator  trepće.

- Napunite baterije u potpunosti.

Baterije su napunjene, ali indikator  i dalje trepće ili je radno vreme baterije kratko i pored punjenja.

- Očistite kontakte za punjenje i ponovo napunite bateriju.
- Vreme je da zamenite baterije.

Tokom razgovora, interkom poziva

Prikazan je  indikator.

- Slušalica je suviše daleko. Približite slušalicu bazi.
- Ispravljač napona baze nije priključen. Priključite ispravljač na bazu.
- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.
- Aktiviranje ECO režima smanjuje radni opseg baze u pripremnom režimu. Ako je potrebno isključite ECO režim.

Čuje se šum, zvuk se prekida.

- Koristite slušalicu ili bazu na mestu sa električnim smetnjama. Postavite slušalicu i bazu daleko od izvora smetnji (antene, mobilni telefon).
- Približite slušalicu bazi.
- Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da postavite DSL/ADSL filter između uređaja i priključka telefonske linije. Kontaktirajte dobavljača DSL/ADSL usluga u vezi sa dodatnim informacijama.

Kvalitet zvuka je slabiji.

- Registrovali ste slušalicu koja nije preporučena za upotrebu uz ovaj sistem. Najbolji kvalitet zvuka ostvarićete ako registrujete preporučene slušalice.

Slušalica ne zvoni.

- Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona.
- Uključen je noćni režim. Isključite ga.

Baza ne zvoni.

- Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona.

Ne mogu da pozivam.

- Odabran je pogrešan režim za pozivanje. Promenite postavku.
- Pozvali ste zabranjen broj.
- Funkcija za zaključavanje tastature je uključena. Isključite je.

Identifikacija pozivaoca

Informacije o sagovorniku se ne prikazuju.

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kontaktirajte kompaniju koja pruža Caller ID uslugu.
- Ako je vaš uređaj povezan na dodatnu telefonsku opremu, uklonite opremu i povežite uređaj direktno na telefonsku utičnicu.
- Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da postavite DSL/ADSL filter između uređaja i priključka telefonske linije. Kontaktirajte dobavljača DSL/ADSL usluga u vezi sa dodatnim informacijama.
- Druga telefonska oprema ometa ovaj uređaj. Isključite drugu opremu i pokušajte ponovo.

Informacije o sagovorniku se prikazuju sporo.

- U zavisnosti od usluge vaše kompanije, uređaj može prikazati informacije o pozivaocu tokom drugog zvona ili kasnije. Postavite „First Ring“ opciju na „Off“.
- Približite se bazi.

Vreme na ekranu uređaja je promenjeno.

- Pogrešna informacija o vremenu dolazećeg poziva promenila je postavku vremena. Postavite opciju za podešavanje vremena na „Manual“ (Off).

SMS poruke (Short Message Service)

Broj centra za SMS poruke je prijavljen na listu poziva, ali poruka nije primljena.

- Neko je pokušao da vam pošalje poruku dok je SMS funkcija bila isključena. Uključite SMS funkciju.

Ne mogu da šaljem ili primam SMS poruke.

- Niste se pretplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.
- Brojevi SMS centra za poruke nisu memorisani ili su pogrešni. Memorišite ispravne brojeve.
- Slanje poruka je prekinuto. Sačekajte da poruka ode pre nego što upotrebite druge funkcije telefona.
- Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da postavite DSL/ADSL filter između uređaja i priključka telefonske linije. Kontaktirajte dobavljača DSL/ADSL usluga u vezi sa dodatnim informacijama.

Prikazuje se “FD” poruka.

- Uređaj ne može da se poveže sa centrom za SMS poruke. Proverite da li je memorisan tačan broj centra za SMS poruke. Proverite da li je uključena opcija SMS.

Prikazuje se “FE” poruka.

- Pojavila se greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.

Prikazuje se “E0” poruka.

- Vaš telefonski broj je trajno zadržan ili se niste pretplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.

Sistem za odgovor na pozive

Uređaj ne snima nove poruke.

- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke.
- Vreme predviđeno za snimanje poruke postavljeno je na „Greeting Only“. Promenite postavku.
- Ako ste pretplaćeni na uslugu glasovne pošte, poruke se snimaju od strane vaše telefonske kompanije, a ne ovog telefona. Promenite postavku broja zvona na ovom uređaju ili kontaktirajte telefonsku kompaniju.

Ne mogu da koristim sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- Kod za pristup sa udaljene lokacije nije podešen. Podesite kod za pristup sa udaljene lokacije.
- Uneli ste pogrešan kod za pristup. Ako ste zaboravili kod za pristup, udite u proceduru postavke koda za pristup i proverite aktuelni kod.
- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.

Uređaj se ne oglašava odabranim brojem zvona.

- Ako je prvo zvono (First Ring) isključeno, broj zvona smanjuje se za 1.

Tečnost ili vlaga je ušla u slušalicu/bazu.

- Isključite ispravljač napona i kabl telefonske linije sa baze. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ih da se osuše najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/baza osuši u potpunosti, povežite ispravljač napona i kabl telefonske linije. Unesite baterije i napunite ih pre upotrebe. Ako uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte najbliži servis za Panasonic opremu.
- Kako biste izbegli trajno oštećenje uređaja, nemojte da koristite mikrotalasnu pećnicu da ubrzate sušenje.

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013