



## Uputstvo za upotrebu

### Digitalni bežični telefon

Model br. KX-TG8051FX

### Digitalni bežični sistem za odgovor na pozive

Model br. KX-TG8061FX



Prikazan je model KX-TG8051

#### Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda.

Molimo vas da pre upotrebe uređaja pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja. Ovo uputstvo predstavlja izvod iz originalnog uputstva uz koje se koristi.

Uredaj je kompatibilan sa funkcijom identifikacije poziva (Caller ID) i funkcijom i uslugom prenosa kratkih tekstualnih poruka (SMS). Ako želite da koristite ove funkcije, morate da obezbedite odgovarajući pretplatu kod provajdera/telefonske kompanije.

**Da biste koristili ovaj uređaj u vašoj zemlji, prvo promenite postavku regionala. Promenite jezik ekranskih poruka po potrebi.**

## Sadržaj

<b>Uvodne informacije.....</b>	<b>2</b>
Opšte informacije .....	2
Sadržaj kompleta .....	2
Informacije o opremi .....	2
<b>Važne informacije .....</b>	<b>2</b>
Za vašu bezbednost .....	2
Važne bezbednosne instrukcije .....	3
Za najbolje performanse .....	3
Druge informacije.....	3
Specifikacije .....	3
<b>Početak upotrebe.....</b>	<b>4</b>
Priprema uređaja.....	4
Napomene za pripremu uređaja.....	4
<b>Kontrole uređaja.....</b>	<b>4</b>
Baza uređaja .....	4
Slušalica.....	5
Ekran .....	5
Režim za zaštitu ekrana.....	5
Uključivanje/isključivanje napajanja .....	6
Inicijalne postavke .....	6
Aktiviranje ekološkog režima jednim pritiskom na taster .....	6
Režim prikaza .....	6
<b>Upotreba telefona.....</b>	<b>6</b>
Pozivanje .....	6
Odgovor na pozive .....	7
Korisne funkcije tokom poziva .....	7
Zaključavanje tastera (Key lock) .....	7
Upotreba uređaja uz pomoćno napajanje.....	7
<b>Upotreba imenika .....</b>	<b>8</b>
Imenik slušalice.....	8
Kopiranje unosa iz imenika .....	9
<b>Programiranje postavki .....</b>	<b>9</b>
Programiranje specijalnih funkcija.....	11
Registracija uređaja .....	12
<b>Usluga identifikacije pozivaoca .....</b>	<b>13</b>
Upotreba usluge identifikacije pozivaoca .....	13
Lista pozivalaca (Caller list) .....	13
<b>SMS funkcija .....</b>	<b>13</b>
Upotreba SMS poruka .....	13
Uključivanje/isključivanje SMS usluge .....	13
Memorisanje brojeva centra za SMS poruke .....	14
Slanje poruke.....	14
Prijem poruke.....	14
Ostale postavke .....	14
<b>Sistem za odgovor na pozive .....</b>	<b>15</b>
Sistem za odgovor na pozive .....	15
Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor .....	15
Pozdravna poruka .....	15
Slušanje poruka preko baze .....	15
Slušanje poruka preko slušalice .....	15
Upotreba sistema sa udaljene lokacije .....	16
Postavka sistema za odgovor na pozive .....	16
<b>Usluga glasovne pošte .....</b>	<b>17</b>
<b>Interkom / Lociranje slušalice.....</b>	<b>17</b>
Interkom razgovor između slušalica .....	17
Lociranje slušalice .....	17
Transfer poziva, konferencijski razgovori .....	17
<b>Korisne informacije .....</b>	<b>17</b>
Unos karaktera .....	17
Poruke o greškama .....	18
Otklanjanje problema .....	18
Upotreba šnale za pojaz .....	19
Instalacija na zid (samo punjač) .....	19

## Uvodne informacije

### Opšte informacije

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona.  
Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane baze) \_\_\_\_\_

Datum kupovine uređaja \_\_\_\_\_

Ime i adresa prodavca \_\_\_\_\_

#### Napomena:

- Oprema je projektovana za rad na analognoj telefonskoj mreži.
- U slučaju problema, kontaktirajte prodavca opreme.
- Za upotrebu uređaja u drugim zemljama, kontaktirajte dobavljača opreme.

#### Deklaracija o usklađenosti:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC. Deklaracija o usklađenosti za Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku može se preuzeti sa web lokacije: <http://www.doc.panasonic.de>

#### Kontakt:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

### Sadržaj kompleta

Serija	Broj modela	Baza	Slušalica	
		Broj dela	Broj dela	Količina
KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TGA806	1
KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TGA806	1

### Razlike u funkcijama

Br.modela	Sistem za odgovor na pozive	Interkom
		Između slušalica
KX-TG8051	-	●*1
KX-TG8061	●	●*1

\*1 Interkom razgovor možete da vodite između slušalica (kupite i registrujte jednu ili više opcionalnih slušalica).


## Informacije o opremi

### Priložena oprema

Broj	Deo	Količina
1	Ispravljač napona (PNLV226CE)	1
2	Telefonski kabl	1
3	Punjive baterije*1	2
4	Poklopac slušalice*2	1
5	Šnala za kaiš	1

\*1 Potražite dodatne informacije o rezervnim baterijama u nastavku.

\*2 Poklopac slušalice nalazi se na slušalici u vreme isporuke.



### Dodatna/rezervna oprema

Oprema	Oznaka modela
Punjive baterije	HHR-4MRT ili HHR-4NGE (P03P) ili HHR-4MRE (PO3)*1
Tip baterija:	- Nikl-metal hidridne (Ni-MH) - 2 x AAA (R03) za svaku slušalicu
Komplet za razgovor	KX-TCA94EX
DECT repetitor	KX-A405

\*1 Rezervne baterije mogu da imaju drugačiji kapacitet od priloženih.

### Da prošite telefonski sistem

Možete da proširite telefonski sistem uz registraciju maksimalno 6 dodatnih opcionalnih slušalica na bazu (model: KX-TGA806FX).

- Opcionalne slušalice mogu da imaju drugačiju boju od priloženih slušalica.

## Važne informacije

### Za vašu bezbednost

Da biste smanjili opasnost od povrede ili oštećenja, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe uređaja kako bi obezbedili pravilan i bezbedan rad uređaja.

### UPOZORENJE

#### Napajanje

- Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.
- Nemojte da propoterećujete mrežne utičnice i produžne kablove. Na taj način možete da izazovete požar ili strujni udar.
- Unesite priključak ispravljača napona/kabla za napajanje u potpunosti u utičnicu. U suprotnom, može doći do strujnog udara i/ili rasta temperature.
- Redovno čistite prašinu sa ispravljača napona/priključka za napajanje. Natašožena prašina može da izazove požar.
- Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da dovedu do požara ili strujnog udara. Proverite da li je dim ugušen i kontaktirajte servisera.
- Isključite sa mreže i nemojte da dodirujete unutrašnjost uređaja ako je kućište polomljeno.
- Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama.

#### Instalacija

- Kako bi sprečili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete uređaj vlazi.
- Nemojte da postavljate ili koristite ovaj uređaj u blizini automatski kontrolisanih uređaja (automatska vrata i požarni alari). Radio talasi koje emituje ovaj proizvod mogu da izazovu kvar takvih uređaja.
- Nemojte da savijate kabl ispravljača napona ili telefonske linije i nemojte da ih postavljate pod teške predmete.

#### Mere opreza pri upotrebi

- Isključite uređaj sa mrežne utičnice pre čišćenja. Nemojte da koristite tečnosti ili sredstva za čišćenje i spreju.
- Nemojte da rastavljate uređaj.
- Vodite računa o tome da tečnosti ne dođu u kontakt sa kablom telefonske linije. U suprotnom, može doći do vatre. Ako kabl telefonske linije postane vlažan, isključite ga iz mrežne utičnice i nemojte da ga koristite.
- Visok nivo zvuka sa slušalice ili kompleta za razgovor može da izazove oštećenje slaha.
- Nemojte da postavljate slušalicu na bayu dok je priključak kompleta za razgovor otvoren.

#### Medicinske napomene

- Kontaktirajte proizvođača medicinskih uređaja, kao što su pejsmejkeri ili pomagala za čulo slaha i utvrdite da li su takvi uređaji pravilno zaštićeni od spoljašnjih radio talasa. (Uredaj radi u opsegu frekvencija od 1.88 GHz do 1.90 GHz, a snaga RF talasa je 250 mW (maks.).)
- Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini zdravstvenih ustanova ako u blizini ustanove postoje istaknuta obaveštenja da to ne treba raditi. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu da koriste opremu koja je osjetljiva na spoljašnju energiju radio talasa.

## Pažnja

### Instalacija i pozicija uređaja

- Nemojte da instalirate telefon tokom električne oluje.
- Nemojte da instalirate priključke za telefonske linije na vlažnim mestima, izuzev ako je priključak dizajniran za rad na vlažnoj lokaciji.
- Nemojte da dodirujete neobložene telefonske žice ili terminale, izuzev ako je telefonska linija isključena na mrežnom interfejsu.
- Budite pažljivi prilikom instalacije ili prepravljanja telefonskih linija.
- Ispravljač napona koristi se kao glavno sredstvo za prekid napajanja. Vodite računa o tome da mrežna utičница bude u blizini proizvoda i pristupačna.

Ovaj uređaj ne može da sproveđe poziv u sledećim situacijama:

- Ako slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.
- Tokom prekida napajanja.
- Ako je tastatura zaključana (key lock)

### Baterije

- Koristite isključivo preporučene baterije (navedene na prethodnoj strani). Koristite isključivo punjive Ni-MH AAA baterije (R03) formata.
- Nemojte da meštate stare i nove baterije.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dođu u kratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama iz ovog uputstva za upotrebu.
- Koristite isključivo priloženu bazu uređaja (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte da otvarate bazu uređaja (ili punjač). U suprotnom, može doći do deformacije ili eksplozije baterija.

## Važne bezbednosne instrukcije

Kada koristite uređaj, pridržavajte se sledećih mera opreza kako bi smanjili opasnost od požara, strujnog udara i povreda:

1. Nemojte da koristite uređaj u blizini vode (kade, umivaonika, sudopere ili bazena).
2. Izbegavajte upotrebu telefona (izuzev bežičnih) tokom električne oluje. Postoji izvestan rizik od strujnog udara groma.
3. Nemojte da koristite telefon za prijavljivanje sa mesta curenja gasa.
4. Koristite isključivo preporučen kabl za napajanje i baterije. Nemojte da bacate baterije u vatru. Proverite osnovne lokalne zakone u vezi sa specijalnim informacijama o oslobađanju od baterija.

**SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK**

## Za najbolje performanse

### Pozicija baze/smanjenje šuma

Baza i ostali kompatibilni Panasonic uređaji koriste radio talase za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i smanjenje šuma, postavite bazu:
  - na praktično, visoko i centralno mesto bez prepreka između slušalice i baze
  - daleko od elektronskih uređaja kao što su TV, radio, PC, bežični uređaji ili drugi telefoni.
  - tako da ne bude usmerena ka radio predajnicima, spoljašnjim antenama mobilnih telefona (izbegavajte postavku baze u blizini prozora).
- Pokrivenost i kvalitet glasa zavise od uslova lokalnog okruženja.
- Ako niste zadovoljni prijemom baze, premestite je na drugu lokaciju sa boljim prijemom.

### Okruženje

- Udaljite ovaj uređaj od opreme koja stvara električni šum, kao što su fluorescentne lampe i motori.
- Proizvod ne treba izlagati dimu, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Proizvod ne treba izlagati direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte da postavljate teške predmete na kabl za napajanje ili uređaj.
- Kada ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite ga iz mrežne utičnice.
- Uredaj treba udaljiti od izvora toplosti kao što su grejači, peći i sl. Uredaj ne treba koristiti u prostoriji sa temperaturom manjom od 5 °C ili većom od 40 °C. Izbegavajte vlažne podrume.

- Maksimalno radno rastojanje može se smanjiti kada uređaj koristite na sledećim mestima: u blizini prepreka kao što su brda, tuneli, podzemna železnica, u blizini metalnih predmeta kao što su žičane ograde i drugo.
- Upotreba proizvoda u blizini električnih uređaja može da izazove smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

### Redovno održavanje

- Obrišite spoljašnje površine uređaja mekom i vlažnom tkaninom.
- Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivni prašak,


## Druge informacije

### Napomena u vezi sa oslobađanjem, pozajmljivanjem ili vraćanjem proizvoda

- Ovaj proizvod može da sadrži privatne/poverljive informacije. Da biste zaštitili vašu privatnost/poverljive informacije, preporučujemo vam da obrišete informacije kao što su sadržaj imenika ili unose iz liste pozivalaca iz memorije pre oslobađanja od uređaja, pre pozajmljivanja ili vraćanja.

### Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od stare opreme i iskorišćenih baterija

Ovi simboli (1, 2, 3) na proizvodima, pakovanju i u pratećoj dokumentaciji su znak da iskorišćene električne i elektronske proizvode i baterije ne treba mešati sa običnim otpadom iz domaćinstva.

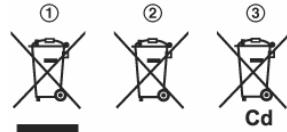

Radi pravilnog tretmana, iskorišćenja i recikliranja starih proizvoda i iskorišćenih baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom i direktivama 2002/96/EC i 2006/66/EC.

Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija, pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje, do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa otpadom.

Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.

U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude naplaćena kazna u skladu sa nacionalnim zakonima.

### Za poslovne korisnike u EU

Ako želite da se oslobođuite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

### Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU

Ovi simboli (1, 2, 3) važe samo u EU. Ako želite da se oslobođuite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavcu opreme u vezi sa pravilnim metodom oslobađanja.

### Napomene za simbol baterije

Ovaj simbol (2) može da bude upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog elementa (3). U tom slučaju, ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski element.

## Specifikacije

**Standard:** DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), GAP (Generic Access Profile)

1.88 GHz do 1.90 GHz

**Opseg frekvencije:** Oko 10 mW (prosečna snaga po kanalu)

220–240 V AC, 50/60 Hz

**Napajanje:**

**Potrošnja:**

**Baza\*1:** Pripremni režim: oko 0.4 W / Maksimum: oko 2.3 W

**Baza\*2:** Pripremni režim: oko 0.5 W / Maksimum: oko 2.4 W

**Radni uslovi:** 0 °C–40 °C, 20 %–80 % relativne vlažnosti vazduha

\*1 KX-TG80511

\*2 KX-TG8061

### Napomena:

- Dizajn i specifikacije se mogu promeniti bez obaveštenja.

- Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od aktuelnog proizvoda.


# Početak upotrebe

## Priprema uređaja


### Povezivanje

- Koristite isključivo priloženi Panasonic ispravljač napona (PNLV226C).

#### Baza uređaja (KX-TG8051)

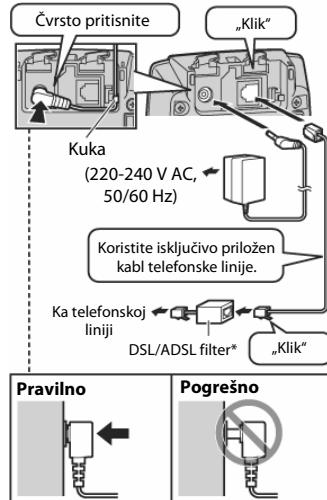


#### Baza uređaja (KX-TG8061)

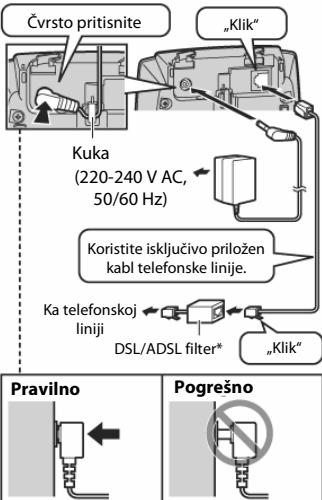

\* DSL/ADSL filter (nije u opremi) je neophodan ako koristite DSL/ADSL uslugu.

### Instalacija baterija

- Koristite isključivo Ni-MH baterije AA (R03) formata.
- Nemojte da koristite alkalne, manganske, Ni-Cd baterije.
- Vodite računa o polaritetima.

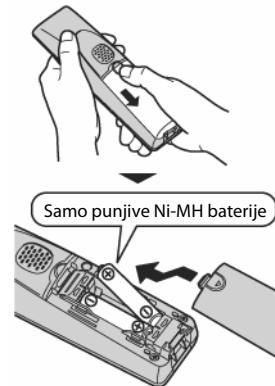

### Punjene baterija

Punite baterije oko 7 sati.

- Kada se baterije potpuno napune, indikator punjenja se isključuje i prikazuje se poruka „Fully Charged“.



## Napomene za pripremu uređaja

### Napomene za povezivanje uređaja

- Ispravljač napona mora da bude neprekidno priključen. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe.)
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili podnu mrežnu utičnicu. Nemojte da ga priključujete na tavaničnu utičnicu zato što ispravljač može da ispadne iz utičnice.

### Napomene u vezi sa instalacijom baterije

- Upotrebite priložene punjive baterije. Kada menjate baterije, preporučujemo vam upotrebu punjivih Panasonic baterija, navedenih na prethodnoj strani.
- Obrišite polove baterije (+, -) suvom tkaninom.
- Izbegavajte dodirivanje kontaktaka na bateriji ili uređaju.

### Napomene o punjenju baterije

- Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
- Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na slušalici i bazi pomoću meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili visokoj vlažnosti.

### Indikator nivoa baterije

Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije. Ako indikator trepće, potrebno je punjenje.

### Performanse (priloženih) Panasonic Ni-MH baterija

Operacija	Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi	13 sati maksimalno
Pri neprekidnom pripremnom modu.	250 sati maksimalno


### Napomena:

- Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvog punjenja. Maksimalne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebe).
- Performanse baterije zavise od učestalosti i uslova upotrebe.
- Čak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez uticaja na baterije.
- Snaga baterija možda neće biti prikazana tačno nakon zamene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na bazu ili punjač i punite je najmanje 7 sati.


## Kontrole uređaja

### Baza uređaja

- KX-TG8051**
- [] (Locator)
  - Kontakti za punjenje

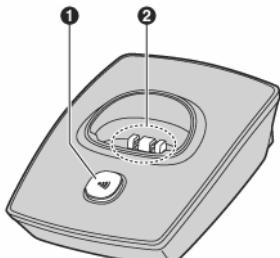


- KX-TG8061**
- Brojač poruka
  - [X] (Erase) taster
  - [▶] (reprodukcijski) Indikator poruke
  - Kontakti za punjenje
  - Zvučnik
  - [■] (Stop) taster
  - [◀] (ponovljena reprodukcija) [▶] (preskakanje)
  - [▲]/[▼] (promena nivoa zvuka)
  - [] (Locator)
  - [] (Answer on) Indikator Answer on režima

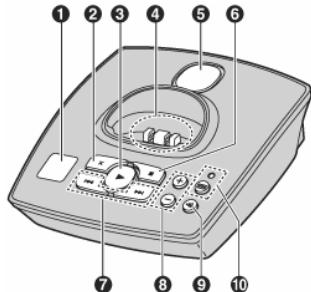

## Slušalica

1. Indikator punjenja
- Indikator zvona
2. Površina za bezbedno držanje slušalice između ramena i uha
3. Zvučnik
4. Priključak za komplet za razgovor
5. [Talk] taster
6. [Speaker] (spikerfon)
7. Tasteri za pozivanje
8. Prijemnik
9. Ekran
10. [Off/Power] taster
11. [ECO/R] taster
- ECO: prečica za Eco režim
- R: Recall/Flash
12. Mikrofon
13. Kontakti za punjenje

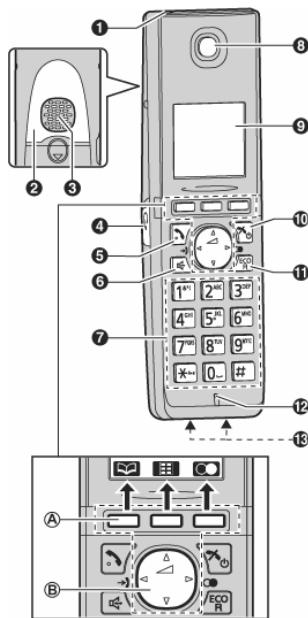

### (A) Softverski tasteri

Slušalica poseduje 3 softverska tastera. Pritisom na softverski taster, možete da odaberete funkciju prikazanu iznad tastera/džojstika.

### (B) Navigacioni taster

- [▲], [▼], [►] ili [◀]: skrolovanje kroz različite liste i stavke.
- [▲][▼]: podešavanje nivoa zvuka tokom razgovora.
- [◀] (Caller list): pogledajte listu pozivalaca
- [►] (Redial): pogledajte listu ponovni poziva
- Kako ne možete da prikažete više stavki na ekranu istovremeno, možete brzo da pronađete željenu stavku ako pritisnete [◀] ili [►], umesto prelaska sa reda na red.

## Ekran

### Ikone na ekrani slušalice

Ikona	Objašnjenje
■	Status dometa. Što je više vertikalnih linija vidljivo, slušalica se nalazi bliže bazi.
○	Van dometa baze.
●	Slušalica poziva bazu (pejdžing), interkom režim.
◆	Spikerfon je isključen.
📞	Linija je u upotrebi. Kada indikator treće sporo, poziv je prebačen na čekanje. Kada indikator treće brzo, uredaj prima dolazeći poziv.
➡	Propušten poziv*1
ECO	Odabrana je niska snaga prenosa signala (Low).
✳	Pozadinsko osvetljenje ekrana i tastera je isključeno.
🔋	Kada je ikona prikazana pored ikone baterije: uključen je sistem za odgovor na pozive*2. Kada je ikona prikazana sa brojem: Snimljena je nova poruka*2.
✉	Sistem za odgovor na pozive odgovara pozdravnom porukom, a poruka pozivaoca se ne snima*2 (izbor „Greeting Only“ režima).
🔋	Nivo baterije.
⌚	Uključen je alarm.
📞	Postavljena je funkcija ekgilajzera.
🔒	Uključen je režim za privatne pozive.
🔔	Zvono je isključeno.
🔕	Uključen je noćni režim.
✳	Blokiran poziv*1.
✉	Primljena je nova SMS poruka*3
✉	Primljena je nova glasovna poruka*4

Ikona	Objašnjenje
Line in use	Drugi korisnik koristi liniju.
IN USE	Sistem za odgovor na pozive koristi druga slušalica ili baza*2.

\*1 Samo preplatnici na uslugu identifikacije pozivaoca.

\*2 KX-TG8061.

\*3 Samo korisnici SMS usluge.

\*4 Samo preplatnici na uslugu glasovne pošte.

### Ikone softverskih tastera

Ikona	Objašnjenje
⬅	Vraćanje na prethodni ekran ili spoljašnji poziv.
➡	Prikaz menija.
OK	Prihvatanje aktuelnog izbora.
📞	Prikaz prethodno pozvanog broja.
➡	Sprovođenje poziva.
🔇	Privremeno isključivanje zvona za dolazeće pozive.
12/24	Izbor 24-časovnog ili 12-časovnog formata za prikaz vremena.
🕒	Promena pozadine za prikaz sa ili bez datuma i vremena.
🕒	Prebacivanje poziva na čekanje.
📖	Otvaranje imenika slušalice.
📞	Uređivanje telefonskih brojeva.
➕	Dodavanje novog unosa.
🔍	Prikaz menija za pretraživanje imenika.
🔇	Isključivanje funkcije za zaključavanje tastature.
1/A/?	Izbor režima za unos karaktera.
✓	Izbor kategorija ili slušalica.
▶	Reprodukcijska funkcija*1.
⏸	Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije.*1
💾	Memorisanje telefonskih brojeva.
▶	Unos pauze u broj za poziv.
X	Brisanje odabrane stavke ili vraćanje na spoljašnji poziv.
🕒/🕒	Promena režima prikaza (pojedinačne stavke / više stavki).
🔊	Omogućava sprovođenje interkom razgovora.
C	Brisanje broja/karaktera.
🔇	Isključivanje zvuka koji čuje druga strana.

\*1 KX-TG8061

### Ikone glavnog menija slušalice

Sledeće ikone se prikazuju kada pritisnete srednji softverski taster u pripremnom režimu.

Ikona	Funkcija
➡	Lista pozivalaca (Caller List)
📞	Sistem za odgovor na poziva (Answer System)*2
✉	SMS (Short Message Service)
🔊	Interkom (Intercom)
⌚	Postavka vremena (Time Settings)*1
🎵	Postavka zvona (Ringer Setup)*2
🔧	Početna postavka (Initial Setup)

\*1 KX-TG8061

\*2 KX-TG8051

## Režim za zaštitu ekrana

Pozadinsko osvetljenje se isključuje tokom poziva ili nakon 1 minute bez aktivnosti ako se slušalica ne nalazi na bazi uređaja ili na punjaču.

Aktivirajte ekran slušalice ponovo:

- pritiskom na [◀] ili [►] taster.
- pritiskom na [🔇] taster u ostalim situacijama.

## Uključivanje/isključivanje napajanja

### Uključivanje napajanja

Pritisnite i držite taster oko 1 sekundu.

### Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite taster oko 2 sekunde.

## Inicijalne postavke

### Direktni unos komandnog koda

Postavkama koje možete da programirate možete da pristupite ako pritisnete (srednji softverski taster), [#] i nakon toga unesete odgovarajući kod preko numeričke tastature.

Primer: Pritisnite (srednji softverski taster), [#][1][0][1].

### Značenje simbola

Primer: : „Off“

Pritisnite [] ili [] da odaberete reči pod navodnicima.

### Važno:

- Kada instalirate baterije prvi put, na slušalici se može prikazati obaveštenje u kome se od vas traži da odaberete jezik prikaza i postavke regiona.

**1.** Sprovedite korak 2 u proceduri „Jezik prikaza“, a zatim pritisnite [OK] taster.

**2.** Nastavite od koraka 2 iz procedurie „Promena postavke regiona/Resetovanje baze uređaja“.

### Jezik prikaza

Dostupno je 16 jezika.

Možete da odaberete „Deutsch“, „English“, „Magyar“, „Polski“, „Slovenčina“, „Čeština“, „Hrvatski“, „Slovenščina“, „Eesti“, „Lietuviškai“, „Latviešu“, „Romana“, „Български“, „Srpski“, „Македонски“ ili „Shqip“.

**1** Pritisnite → odaberite [#][1][1][0]

**2** Pritisnite [] ili [] i odaberite željeni jezik → [OK] →

### Podešavanje datuma i vremena

**1** Pritisnite → odaberite [#][1][0][1]

**2** Unesite aktuelni datum, mesec i godinu u dvocifrenom formatu za svaki podatak. Primer: 15. Juli 2011: Pritisnite [1][5][0][7][1][1].

Možete da koristite dd/mm/yy ili yy/mm/dd format datuma

**3** Unesite vreme (sate i minute u četvorocifrenom formatu) → [OK].

Primer: 9:30: Pritisnite [0][9][3][0].

Možete da odaberete 24-časovni ili 12-časovni format („AM“ ili „PM“) pritiskom na .

**4** Pritisnite [OK] → .

- Datum i vreme možda neće biti tačni nakon prekida napajanja. U tom slučaju podesite datum i vreme ponovo.

### Izbor režima za pozivanje (tonsko/pulsno)

Ako ne možete da pozivate, promenite ovu postavku u skladu sa uslugom vaše telefonske linije. Uobičajena postavka je „Tone“.

- „Tone“: za uslugu tonskog biranja broja.
- „Pulse“: za uslugu pulsног biranja broja.

**1** Pritisnite → odaberite [#][1][2][0]

**2** Pritisnite [] ili [] i odaberite željenu postavku → [OK] →

## Aktiviranje ekološkog režima jednim pritiskom na taster

Kada je slušalica postavljena na bazu, snaga signala koji šalje baza smanjuje se za do 99.9% ako je registrovana samo jedna slušalica.

Čak iako slušalica nije na bazi ili ako je registrovano više slušalica, snaga signala baze u pripremnom režimu može da se smanji za do 90% aktiviranjem One Touch Eco režima.

Možete da uključite/isključite One Touch Eco režim pritiskom na taster . Uobičajena postavka je „Normal“.

- Kada je ova funkcija uključena: indikator „Low“ se prikazuje privremeno na ekranu slušalice umesto indikatora .
- Kada je ova funkcija isključena: indikator „Normal“ se prikazuje privremeno i indikator se isključuje sa ekrana.

### Napomena:

- Ako u blizini postoji drugi bežični telefon koji je u upotrebi, snaga signala baze možda neće biti smanjena.
- Aktiviranjem One Touch Eco režima smanjuje se domet baze u pripremnom režimu.
- Ako uključite režim repetitora („On“):
  - One Touch Eco režim se otkazuje.
  - „Eco Setup“ indikator se ne prikazuje u meniju.

## Režim prikaza

Možete da odaberete prikaz pojedinačnih stavki ili više stavki na ekranu za sledeće funkcije:

- ikone glavnog menija slušalice u meniju funkcija.
- lista menija, lista snimljenih poruka\*, lista imenika, lista pozivalaca i lista ponovnih poziva.

\*1 KX-TG8061

Odaberite željenu postavku:

- „Multi Items“: Više unosa/sve ikone menija prikazuju se istovremeno
- „Single Item“: Unos/ikona menija prikazuje se na ekranu krupnim slovima Uobičajena postavka je „Multi Items“.

### Upotreba softverskog tastera (privremena promena režima za prikaz)

Možete privremeno da promenite režim prikaza ako pritisnete ikonu koja je prikazana kada gledate liste ili birate ikone menija:

### Programiranje režima prikaza

- 1 Pritisnite → odaberite [#][1][9][2]
- 2 Pritisnite [] ili [] i odaberite željenu postavku → [OK] →
- Kada ste u režimu za prikaz više stavki, ekrane možete da menjate pritiskom na [/] tastera.
- Kada ste u režimu za prikaz više stavki, prikaz možete da promenite i pređete na ekran proveru detaljnih informacija pritiskom na taster .

## Upotreba telefona

### Pozivanje

**1** Podignite slušalicu i pozovite telefonski broj.

Da ispravite pogrešan broj, pritisnite .

**2** Pritisnite ili taster.

**3** Kada završite sa razgovorom, pritisnite taster ili postavite slušalicu na bazu uređaja ili punjač.

### Razgovor preko spikerfona

**1** Pozovite telefonski broj i pritisnite taster.

Govorite naizmenično sa sagovornikom.

**2** Kada završite razgovor, pritisnite .

- Radi najboljih performansi, koristite spikerfon u tihom okruženju.
- Da se vratite na prijemnik, pritisnite .

### Podešavanje nivoa zvuka slušalice ili prijemnika

Pritisnite [/] tokom razgovora.

### Ponovno pozivanje na osnovu liste ponovnih poziva

Poslednjih 10 pozvanih brojeva memorije se u ponovnih poziva (Redial list) (sa maksimalno 24 cifre).

**1** Pritisnite ili [] ().

**2** Pritisnite [/] da odaberete željeni broj telefona.

**3** Pritisnite [].

### Brisanje broja iz liste ponovnih poziva

**1** Pritisnite ili [] ().

**2** Pritisnite [/] da odaberete željeni broj, zatim pritisnite .

**3** Pritisnite [/], odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i .

### Unos pauze (za korisnike PBX/long distance usluge)

Pauza je potrebna kada sprovodite pozive preko PBX-a ili ako koristite uslugu međugradske pozive. Kada memorisešte pozivni broj i/ili PiN kod u imenik, morate da unesete pauzu.

**Primer:** Ako morate da unesete pozivni broj „0“ kada sprovodite spoljašnji poziv uz PBX.

1 Pritisnite [0] → [P].

2 Pozovite željeni telefonski broj i pritisnite [ ].

- Svaki put kada pritisnete [P] u broj se unosi pauza od 3 sekunde. Pritisnite taster više puta ako želite dužu pauzu.

### Odgovor na pozive

Kada uređaj primi poziv, indikator zvona na slušalici trepće.

1 Podignite slušalicu i pritisnite [ ] ili [ ] kada uređaj zazvoni.

Na poziv možete da odgovorite pritiskom na tastere [0] - [9], [\*] ili [#]. (**Any key answer funkcija**)

2 Kada završite razgovor, pritisnite [ ] ili postavite slušalicu na bazu uređaja ili punjač.

### Auto talk funkcija

Na poziv možete da odgovorite jednostavnim dizanjem slušalice sa baze uređaja ili punjača. Ne morate da pritisnete [ ] taster.

### Podešavanje nivoa zvona slušalice

#### Dok slušalica oglašava spoljašnji poziv

Pritisnite [▲▼] da odaberete željeni nivo zvuka dok slušalica zvonom oglašava dolazeći poziv.

#### Programiranje nivoa zvona unapred

Pritisnite [▲▼] da odaberete željeni nivo zvuka dok slušalica zvonom oglašava dolazeći poziv.

1 Pritisnite [ ], odaberite [#][1][6][0].

2 Pritisnite [▲▼] da odaberete željeni nivo zvona.

3 Pritisnite [OK] i [ ].

### Privremeno isključivanje zvona slušalice

Dok slušalica oglašava poziv, možete privremeno da isključite zvono pritiskom na [ ].

### Korisne funkcije tokom poziva

#### Prebacivanje poziva na čekanje (Hold)

Ova funkcija vam dozvoljava da prebacite spoljašnji poziv na čekanje.

1 Pritisnite [ ] tokom spoljašnjeg poziva.

2 Pritisnite [▲▼] i odaberete „Hold“, a zatim pritisnite [OK].

3 Da oslobodite poziv sa čekanja, pritisnite [ ].

Korisnik druge slušalice može da preuzme poziv pritiskom na [ ].

- Ako poziv ostane na čekanju duže od 9 minuta, zvučni signal alarma se oglašava i indikator zvona počinje da trepće brzo. Nakon što prođe još 1 minut, poziv se prekida.
- Ako je na istu liniju povezan drugi telefon, poziv možete da preuzmete podizanjem slušalice.

#### Isključivanje zvuka (Mute)

Kada uključite ovu funkciju, možete da čujete drugu stranu ali sagovornik ne može da čuje vas.

1 Da isključite vaš glas, pritisnite [ ] tokom razgovora. Indikator [ ] trepće.

2 Da biste se vratili na razgovor, pritisnite [ ] ponovo.

#### Recall/flash taster

[ECO/R] taster se koristi za pristup specijalnim uslugama PBX sistema kao što su transfer poziva ili pristup opcionalnim telefonskim uslugama.

- Da promenite Recall/Flash period, pogledajte nastavak teksta.

### Za korisnike usluga poziva na čekanju i identifikacije pozivaoca

Da biste koristili funkciju poziva na čekanju, prvo morate da se preplatite na odgovarajuću uslugu vaše telefonske kompanije. Funkcija vam dozvoljava da primite poziv dok ste angažovani razgovorom. Ako primite poziv tokom razgovora, čujete signal poziva na čekanju.

Ako ste preplaćeni na usluge poziva na čekanju i identifikacije pozivaoca, informacije o drugom pozivaocu prikazuju se nakon što na slušalici čujete signal poziva na čekanju.

1 Pritisnite [ECO/R] da odgovorite na drugi poziv.

2 Pritisnite [ECO/R] ponovo da zamenite poziv.

- Kontaktirajte dobavljača usluga ili telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o dostupnosti ove usluge u vašoj oblasti.

### Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsнog biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja (u tonsko biranje), ako je to potrebno za pristup uslugama tonskog biranja (na primer, telefonska bankarska usluga).

Pritisnite [\*] pre nego što unesete brojeve za pristup koje zahteva usluga tonskog pozivanja.

### Ekvilajzer slušalice

Ova funkcija čini glas sagovornika jasnijim, proizvodi prirodniji glas koji je razgovetniji.

1 Pritisnite [ ] tokom razgovora.

2 Pritisnite [▲▼] da odaberete "Equalizer" i pritisnite [OK].

3 Pritisnite [▲▼] da odaberete željenu postavku.

4 Pritisnite [OK] da izadete.

• Kada uključite ovu funkciju, tokom razgovora prikazuje se [ ] ikona.

• U zavisnosti od uslova i kvaliteti telefonske linije, ova funkcija može da naglaši postojeći šum linije. Ako razgovetnost druge strane postane niska, isključite ovu funkciju.

• Ova funkcija nije dostupna dok koristite spikerfon.

### Deljenje poziva

Možete da se pridružite aktivnom spoljašnjem pozivu. Da biste se priključili razgovoru, pritisnite [ ] dok je druga slušalica angažovana spoljašnjim pozivom.

• Kako biste sprečili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru, uključite privatni režim.

### Zaključavanje tastera (Key lock)

Slušalicu možete da zaključate i sprečite pozivanje ili promenu postavki. Na dolazeće pozive možete da odgovorite ali će ostale funkcije biti zaključane dok je ova funkcija aktivna.

Da zaključate tastaturu, pritisnite i držite [ ] taster na oko 3 sekunde.

• Prikazuje se indikator [ ].

• Da otključate tastaturu, pritisnite i držite [ ] oko 3 sekunde.

• Dok je ova funkcija aktivna ne možete da pozivate brojeve za hitne slučajeve.

### Upotreba uređaja uz pomoćno napajanje

Kada dođe do prekida napajanja, napunjena slušalica privremeno obezbeđuje napajanje bazi (power back-up režim). Ovaj režim vam dozvoljava da primate i sprovodite pozive uz pomoć slušalice tokom prekida napajanja. Baza uređaja neće sprovoditi druge funkcije. Možete da programirate "Power Failure" i uobičajena postavka je "Auto".

#### Važno:

- Ako slušalica nije postavljena na bazu kada dođe do prekida napajanja, prikazuje se "Base no power Press [ ]" poruka. Nakon što pritisnete [ ] na slušalici, postavite je na bazu da biste pokrenuli power back-up režim.

- Ovaj režim neće raditi ako je preostala energija baterije na slušalici označena sa [ ].

- Nemojte da podižete slušalicu sa baze tokom power back-up režima.

- Nemojte da dodirujete kontakte za punjenje na slušalici tokom back-up režima.

- Ako je nivo preostale energije baterije nizak, uređaj neće raditi tokom *power back-up* režima. Pored toga, u slučaju da se baterija slušalice isprazni, preporučujemo vam da povežete telefon na kablju (bez ispravljača napona) na istu telefonsku liniju ili telefonski priključak ako posedujete takav priključak u kući.
- Pozive ne možete da upućujete tokom prekida napajanja sve dok ne isključite funkciju zaključavanja tastera.

#### **Performanse (priložene) Panasonic Ni-MH baterije tokom power back-up režima**

Kada su baterije potpuno napunjene, radno vreme slušalice u *power backup mode* režimu zavisi od upotrebe.

- Neprekidna upotreba slušalice u *power back-up* režimu: maks. 2 sata
- Neprekidna upotreba slušalice izuzev one koja je u *power back-up* režimu: maks. 3 sata
- Van funkcije u *power back-up* režimu: maks. 3 sata
- Aktuelne performanse baterije zavise od upotrebe i uslova okruženja.

#### **Pozivanje tokom prekida napajanja**

##### **Kada je registrovana samo jedna slušalica:**

- 1 Podignite slušalicu i pozovite broj telefona.
- 2 U roku od 1 minute, postavite slušalicu na bazu uređaja.
  - Sačekajte da se spikerfon automatski uključi i sprovedite poziv.
- 3 Kada druga strana odgovor na poziv, ostavite slušalicu na bazi i razgovarajte preko spikerfona.
- 4 Kada završite razgovor, pritisnite .
- U koraku 2, ako ne postavite slušalicu na bazu u roku od 1 minuta, *power back-up* režim se isključuje. U tom slučaju, pritisnite  na slušalici i pozovite broj telefona. Zatim, pokušajte ponovo od koraka 2.

##### **Kada su registrovane dve ili više slušalica:**

Ostavite jednu slušalicu na bazi kako bi obezbeđivala napajanje i upotrebite drugu za sprovođenje poziva. Informacije o upotrebi potražite u odeljku "Pozivanje".

- Tokom poziva preko slušalice koja je postavljena na bazu (*power back-up* režim), poziv može da bude prekinut ako dodirnete slušalicu. U tom slučaju, pokušajte ponovo da pozovete.
- Domet baze uređaja ograničen je tokom prekida napajanja. Molimo vas da slušalicu koristite u blizini baze uređaja.

#### **Pozivanje uz pomoć liste ponovnih poziva**

##### **Kada je registrovana samo jedna slušalica:**

- 1 Podignite slušalicu.
- 2 Pritisnite  ili .
- 3 Tasterima   odaberite željeni broj telefona.
- 4 U roku od 1 minute, postavite slušalicu na bazu uređaja.
  - Sačekajte da se spikerfon automatski uključi i sprovedite poziv.

##### **Kada su registrovane dve ili više slušalica:**

Ostavite jednu slušalicu na bazi kako bi obezbeđivala napajanje i upotrebite drugu za sprovođenje poziva. Informacije o upotrebi potražite u odeljku "Pozivanje uz pomoć liste ponovnih poziva".

#### **Sprovođenje poziva uz pomoć imenika slušalice**

##### **Kada je registrovana samo jedna slušalica:**

- 1 Podignite slušalicu.
- 2 Pritisnite .
- 3 Tasterima   odaberite željeni unos iz imenika.
- 4 U roku od 1 minute, postavite slušalicu na bazu uređaja.
  - Sačekajte da se spikerfon automatski uključi i sprovedite poziv.

##### **Kada su registrovane dve ili više slušalica:**

Ostavite jednu slušalicu na bazi kako bi obezbeđivala napajanje i upotrebite drugu za sprovođenje poziva. Informacije o upotrebi potražite u odeljku "Pronalaženje i pozivanje broja iz imenika".

#### **Odgovor na pozive tokom prekida napajanja**

##### **Kada je registrovana samo jedna slušalica:**

- 1 Kada se uređaj oglaši zvonom, ostavite slušalicu na bazi uređaja i pritisnite  ili  taster.
- Spikerfon se uključuje.
- 2 Kada završite sa razgovorom, pritisnite .

##### **Kada su registrovane dve ili više slušalica:**

Kada se uređaj oglaši zvonom, upotrebite slušalicu koja ne obezbeđuje napajanje baze uređaja. Informacije o upotrebi potražite u odeljku "Odgovor na pozive".

- Nemojte da koristite ili podižete slušalicu koju ste postavili na bazu uređaja tokom *power back-up* režima.
- Tokom poziva sa slušalicom koja je postavljena na bazu uređaja (*power back-up* režim), poziv može da bude prekinut ako dodirnete slušalicu. U tom slučaju, pokušajte ponovo da pozovete.
- Domet baze uređaja je ograničen tokom prekida napajanja. Molimo vas da slušalicu koristite u blizini baze uređaja.



## **Upotreba imenika**

#### **Imenik slušalice**

Imenik vam omogućava da sprovedete poziv bez ručnog unosa broja.

Možete da memorisete do 200 imena i telefonskih brojeva u imenik slušalice i da ih dodelite željenim kategorijama.


#### **Dodavanje unosa u imenik slušalice**

- 1 Pritisnite  (levi softverski taster) → .
- 2 Unesite ime sagovornika (do 16 karaktera), zatim pritisnite [OK]. Možete da promenite režim za unos karaktera pritiskom na  [1/A?].
- 3 Unesite telefonski broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK].
- 4 Odaberite željenu kategoriju tasterima   → pritisnite [OK] dva puta. Da dodate ostale unose, ponovite proceduru od koraka 2.
- 5 Pritisnite .

#### **Kategorije**


Kategorije mogu da vam pomognu u brzom i jednostavnom pronalaženju unosa iz imenika. Kada dodajete unose u imenik, možete da ih dodelite jednoj od 9 dostupnih kategorija. Možete da promenite nazive kategorija ("Prijatelji", "Porodica", itd) i nakon toga pretražujete unose prema kategoriji. Za preplatnike usluge identifikacije pozivača dostupna je i funkcija za označavanje poziva iz određene kategorije različitim zvonom.

#### **Promena naziva kategorija**


- 1 Pritisnite  (levi softverski taster) → .
- 2 Tasterima   odaberite "Category" opciju i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima   odaberite željenu kategoriju, pritisnite [OK].
- 4 Tasterima   odaberite "Category Name" opciju, pritisnite [OK].
- 5 Promenite naziv (maksimalno 10 karaktera), pritisnite [OK] i pritisnite .

#### **Pronalaženje unosa i pozivanje iz imenika**

##### **Skrolovanje kroz unose**

- 1 Pritisnite  (levi softverski taster).
- 2 Tasterima   odaberite željeni unos. Možete da se krećete brzo kroz imenik ako pritisnete i držite   taster.
- 3 Pritisnite .

##### **Pretraživanje prema prvom karakteru**

- 1 Pritisnite  (levi softverski taster).
  - Da promenite režim za unos karaktera ako je potrebno: pritisnite  taster, zatim tasterima   odaberite „Character Set“ opciju, pritisnite [OK], tasterima   odaberite režim za unos karaktera i pritisnite [OK].
- 2 Pritisnite taster  ili  koji sadrži karakter koji tražite.
  - Pritisnite isti taster više puta i prikažite prvi unos koji počinje odabranim slovom. Ako ne postoji unos koji odgovara odabranom slovu, prikazuje se sledeći unos.
- 3 Tasterima   možete da skrolujete kroz imenik.
- 4 Pritisnite .

### Pretraživanje prema kategoriji

- 1 Pritisnite (levi softverski taster) i pritisnite taster.
- 2 Tasterima [ ] odaberite „Category“ opciju i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK].  
Ako odaberete opciju „All“, uređaj će prekinuti pretragu.
- 4 Tasterima [ ] možete da skrolujete kroz imenik.
- 5 Pritisnite .

### Uređivanje unosa iz imenika

- 1 Pronadjite željeni unos, a zatim pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberite „Edit“, zatim pritisnite [OK].
- 3 Promenite ime po potrebi (16 karaktera maksimalno) → [OK].
- 4 Promenite broj po potrebi (24 cifre maksimalno) i pritisnite [OK].
- 5 Tasterima [ ] odaberite željenu kategoriju i pritisnite [OK] dva puta i pritisnite .

### Brisanje unosa

#### Brisanje pojedinačnog unosa

- 1 Pronadjite željeni unos.
- 2 Pritisnite , tasterima [ ] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite .

#### Brisanje svih unosa

- 1 Pritisnite (levi softverski taster) i pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberite "Erase All" i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [ ] odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

### Brojevi za brzo pozivanje (Speed dial)

Numeričke tastere (1-9) možete da upotrebite kao tastere za brzo pozivanje, zahvaljujući kojima možete da pozovete broj iz imenika jednostavnim pritiskom na željeni numerički taster..

- 1 Pronadite željeni unos i pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberite „Speed Dial“ i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberite broj željenog numeričkog tastera i pritisnite [OK].  
Ako se numerički taster već koristi za brzo pozivanje, indikator „✓“ se prikazuje pored broja numeričkog tastera. Ako odaberete ovaj numerički taster, na njegovo mesto možete da upišete nov telefonski broj.
- 4 Pritisnite [OK], a zatim pritisnite taster.

### Pozivanje uz pomoć tastera za brzo pozivanje

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brz poziv (1-9).  
Možete da pogledate telefonske brojeve dodeljene ostalim numeričkim tasterima uz pomoć tastera [ ].
- 2 Pritisnite taster.

### Otkazivanje dodeljenog telefonskog broja numeričkom tasteru

- 1 Pritisnite i držite željeni taster za brz poziv (1-9), a zatim pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberite opciju „Yes“, pritisnite [OK] taster, a zatim pritisnite .

### Chain dial funkcija

Funkcija vam dozvoljava da pozovete brojeve telefona iz imenika tokom razgovora. Ovu funkciju možete da upotrebite da unesete pozivni broj za pristup ili PIN broj bankovnog računa koji ste memorisali u imeniku.

- 1 Tokom spoljašnjeg razgovora, pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberite „Phonebook“ pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite da pozovete broj.

### Napomena

- Kada memorisete broj za pristup i PIN kod u imenik kao jedan unos, pritisnite da dodate pauze nakon broja i PIN-a.
- Ako koristite pulsno pozivanje, morate da pritisnete [\*] pre nego što pritisnete u koraku 1 da biste promenili režim za pozivanje u tonsko biranje. Kada dodajete unose u imenik slušalice, preporučujemo vam da dodate [\*] na početak telefonskog broja koji želite da pozovete na ovaj način.

### Kopiranje unosa iz imenika

Možete da kopirate unose između imenika dve kompatibilne Panasonic slušalice.

- Ne možete da kopirate postavke kategorija za unose iz imenika.

#### Kopiranje jednog unosa

- 1 Pronadjite željeni unos, a zatim pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberete „Copy“ opciju i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberete broj slušalice na koju želite da pošaljete unos i pritisnite [OK].  
Kada se kopiranje završi, poruka „Completed“ prikazuje se na ekranu.  
Da nastavite sa kopiranjem drugog unosa, tasterima [ ] da odaberete „Yes“ → [OK] → pronađite željeni unos → [OK].
- 4 Pritisnite .

#### Kopiranje svih unosa

- 1 Pritisnite (levi softverski taster), a zatim pritisnite .
- 2 Tasterima [ ] odaberite „Copy All“ opciju i pritisnite [OK].
- 3 Tasterima [ ] odaberete broj slušalice na koju želite da pošaljete unos.  
Kada se kopiranje završi, poruka „Completed“ prikazuje se na ekranu.
- 4 Pritisnite .

## Programiranje postavki

Možete da prilagodite uređaj programiranjem sledećih funkcija na slušalici. Za pristup ovim funkcijama, dostupna su dva metoda: skrolovanje kroz prikazane menije i upotreba direktnih komandi (glavni metod u ovom uputstvu).

### Programiranje kretanjem kroz menije

- 1 Pritisnite (srednji softverski taster).
- 2 Kursorskim tasterima odaberite željeni glavni meni i pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [ ] odaberite željenu stavku iz sledećeg pod-menija i pritisnite [OK] taster.
- 4 Tasterima [ ] odaberite željenu postavku i pritisnite [OK].  
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.  
Da izadete iz postavke, pritisnite .

### Programiranje uz pomoć direktnih komandi

- 1 Pritisnite (srednji softverski taster), a zatim unesite željeni kod.  
Primer: Pritisnite (srednji softverski taster) i unesite [#][1][0][1].
- 2 Odaberite željenu postavku i pritisnite [OK].  
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.  
Da izadete iz operacije, pritisnite .
- U narednoj tabeli, zgrade < > označavaju uobičajenu postavku.
- Redosled menija i podmenija zavisi od modela.

### Prikaz strukture menija i tabele kodova direktnih komandi

**Glavni meni:** „Caller List“

Operacija	Kod
Pregled liste pozivalaca (Caller List)	#213

**Glavni meni:** „Answer System“\*1

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Message List	-	-	#329
Play New Msg.	-	-	#323
Play All Msg.	-	-	#324
Erase All Msg.* <sup>2</sup>	-	-	#325
Greeting	Start REC* <sup>1</sup> (snimanje pozdravne poruke)	-	#302
	Play Greeting	-	#303
	Default* <sup>2</sup> (vraćanje na fabričku poz. poruku)	-	#304

**Glavni meni:** „Answer System“\*<sup>1</sup> (nastavak)

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Settings	Number of Rings* <sup>2</sup>	2-6 (zvona) 4: <4 zvona> 0: Auto	#211
	Recording Time* <sup>2</sup>	1: 1 minut 3: <3 minute> 0: Samo poz.por* <sup>3</sup>	#305
	Remote Code* <sup>2</sup>	-	#305
	Call Screening	1: <On> 0: Off	#310
Answer On* <sup>2</sup>	-	-	#327
Answer Off* <sup>2</sup>	-	-	#328

**Glavni meni:** „SMS“

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Receive List	-	-	#350
Send List	-	-	
Create	-	-	
Settings	Message Centre1* <sup>2, 4</sup>	-	#351
	Message Centre2* <sup>2, 4</sup>	-	#352
	PBX Access # <sup>2</sup>	<Off>	#356
	SMS On/Off* <sup>2, 5</sup>	<Off>	#357

**Glavni meni:** „Intercom“

Operacija	Kod
Pozivanje željenog uređaja (Paging)	#274

**Glavni meni:** „Time Settings“

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Set Date/Time* <sup>2</sup>	-	-	#101
Alarm	-	1: jednom 2: svakodnevno 3: <Off>	#720
Time Adjustment* <sup>2, 6</sup>	-	1: Caller ID 0: <Manual>	#226

**Glavni meni:** „Ringer Setup“\*<sup>7</sup>

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Ringer Volume* <sup>8</sup> (slušalica)	-	0-6: Off-6 <6>	#160
Ringtone* <sup>9, 10</sup>	-	<Ringtone 1>	#161
Night Mode	On/Off	1: On 0: <Off>	#238
	Start/End	<23:00/06:00>	#237
	Ring Delay	1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: No Ringing	#239
	Select Category	1-9: Category 1-9	#241

**Glavni meni:** „Initial Setup“

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Ringer Setup	Ringer Volume - Handset* <sup>8</sup>	0-6: Off-6 <6>	#160
	Ringer Volume - Base Unit* <sup>1, 2</sup>	0-6: Off-6 <3>	#*160
	Ringtone* <sup>9, 10</sup> (Handset)	<Ringtone 1>	#161
	Night Mode - On/Off	1: On 0: <Off>	#238
	Night Mode - Start/End	<23:00/06:00>	#237
	Night Mode - Ring Delay	1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: No Ringing	#239
	Night Mode - Select Category	1-9: Category 1-9	#241

**Glavni meni:** „Initial Setup“ (nastavak)

Pod-meni 1	Pod meni 2	Postavke	Kod
Time Settings	Set Date/Time* <sup>2</sup>	-	#101
	Alarm	1: jednom 2: svakodnevno 3: <Off>	#720
	Time Adjustment* <sup>2, 6</sup>	1: Caller ID	#226
	Handset Name	-	#104
Caller Barred* <sup>2</sup>	-	-	#217
Eco Setup	Transmission Power* <sup>2</sup>	1: <Normal> 2: Low	#725
Display Setup	Wallpaper* <sup>11</sup>	<Wallpaper1>	#181
	Display Colour	1-2: Colour 1-2 <Colour1>	#182
	Display Mode	1: <Multi Items> 0: Single Item	#192
	Key Backlight	1: <On> 0: Off	#276
	LCD in charging* <sup>12</sup> (LCD pozadinsko svetlo)	1: <On> 0: Off	#191
Contrast	(Display contrast)	1-6: Contrast 1-6 <Contrast 3>	#145
Keystones* <sup>13</sup>	-	1: <On> 0: Off	#165
Call Restrict* <sup>2</sup>	-	-	#256
Auto Talk* <sup>14</sup>	-	1: On 0: Off	#200
Line Setup	Dial Mode* <sup>2</sup>	1: Pulse 2: <Tone>	#120
	Recall/Flash* <sup>2, 15, 16</sup>	0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: <600 msec.> 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: 110 msec. 7: 100 msec. 8: 90 msec. 9: 80 msec.	#121
	Privacy Mode* <sup>2, 17</sup>	1: On 0: <Off>	#194
	Base Unit PIN* <sup>2</sup>	<0000>	#132
	Repeater Mode* <sup>2</sup>	1: On 0: <Off>	#138
	Register	Register H.set	#130
		Cancel Register* <sup>3</sup>	#131
	Country* <sup>2</sup>	1: <Other> 2: Česka rep. 3: Slovensko	#136
	Power Failure	1: <Auto> 0: Off	#152
	Language	Display	#110

\*1 KX-TG8061

\*2 Ako programirate ove postavke uz pomoć jedne od slušalica, ne morate da programirate istu stavku na drugoj slušalici.

\*3 Ovaj meni se ne prikazuje kada skrolujete kroz prikazane menije. Dostupan je samo preko koda direktne komande.

\*4 Ako odaberete „Česka rep.“ ili „Slovensko“ za postavku regionala, menjaju se uobičajena postavka za odabranu zemlju.

\*5 Ako odaberete „Česka rep.“ ili „Slovensko“ za postavku regionala, uobičajena postavka je „On“.

\*6 Ova funkcija dozvoljava uređaju da automatski podesi datum i vreme prilikom svakog prijema informacija o pozivaocu.  
Da uključite ovu funkciju, odaberite „Caller ID“ opciju. Da isključite funkciju, odaberite „Manual“ (samo pretplatnici na uslugu identifikacije pozivaoca).  
Da biste koristili ovu funkciju, prvo podesite datum i vreme.

\*7 KX-TG8051

\*8 Zvono ne možete da isključite za alarm, interkom pozive i pejdžing.

\*9 Ako odaberete neku od melodija zvona, reprodukcija melodije se nastavlja nekoliko sekundi i nakon što pozivalac spusti slušalicu. Možete da čujete signal za poziv kada odgovorite.

\*10 Melodije su upotrebljene uz dozvolu © 2007 Copyrights Vision Inc.

\*11 Možete da odaberete pozadinu za prikaz sa ili bez datuma pritiskom na taster . Uobičajena postavka je sa prikazom datuma i vremena.

\*12 Možete da odaberete pozadinsko svetlo ekrana tokom punjenja.

- „On“: pozadinsko svetlo je uključeno (prigušeno).

- „Off“: pozadinsko svetlo se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.

- \*13 Isključite ovu funkciju ako ne želite da uređaj oglašava zvučnim signalom svaki pritisak na taster, uključujući potvrđne signale i signale greške.
- \*14 Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca i želite da pogledate informacije o pozivaocu nakon podizanja slušalice i odgovora na poziv, isključite ovu funkciju.
- \*15 Recall/Flash period zavisi od telefonske mreže ili Host funkcije PBX-a. Kontaktirajte dobavljača PBX usluga ako je potrebno.
- \*16 Uobičajena postavka kada odaberete naredne regionalne kodove:  
"Česka rep." = „100 msec.“  
"Slovensko" = „100 msec.“
- \*17 Kako biste sprečili druge korisnike da se pridruže vašim razgovorima, uključite ovu funkciju.

## Programiranje specijalnih funkcija

### Alarm podsetnik

Zvučni signal oglašava se u odabranu vreme u trajanju od 3 minute. Alarm možete da podešite za svaku slušalicu.

- Prethodno morate da podešite datum i vreme.
- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster) → [#][7][2][0].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željenu režim alarma i pritisnite [OK].  
"Off": Alarm je isključen.  
"Once": Alarm se oglašava jednom u odabranu vreme.  
"Daily": Alarm se oglašava svakog dana u odabranu vreme.
- 3 Unesite željeni datum i mesec, a zatim pritisnite [OK].
- 4 Podesite željeno vreme i pritisnite [OK].
- 5 Tasterima [▲▼] odaberite željeni zvuk alarma i pritisnite [OK].  
Preporučujemo vam da odaberete zvono koje se razlikuje od onog za spoljašnje pozive.
- 6 Pritisnite [OK], a zatim pritisnite [ ].  
Kada podešite alarm, prikazuje se indikator [ ].
- Da zaustavite alarm, pritisnite [ ] ili postavite slušalicu na bazu ili punjač.
- Kada je slušalica u upotrebi, alarm se ne oglašava sve dok slušalica ne pređe u pripremni režim.

### Noći režim (Night mode)

Ovaj režim vam omogućava izbor perioda tokom koga slušalica neće oglašavati dolazeće pozive. Funkcija je korisna kada ne želite da vas iko ometa. Noći režim možete da podešite za svaku slušalicu.

Odaberite kategorije sagovornika čiji će pozivi biti oglašeni tokom ovog režima (samo za pretplatnike usluge identifikacije pozivaoca).

- Prethodno morate da podešite datum i vreme.
- Preporučujemo vam da isključite zvono na bazi kada uključite noći režim (KX-TG8061).
- Ako pripremite alarm, alarm se oglašava iako uključite noći režim.

### Uključivanje/isključivanje noćnog režima

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster) → [#][2][3][8].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željenu postavku i pritisnite [OK].  
Ako odaberete „Off“, pritisnite [ ] da izadete iz procedure.
- 3 Unesite vreme (sate i minute) kada želite da se funkcija aktivira, a zatim pritisnite [OK].  
Možete da odaberete 24-časovni ili 12-časovni format za prikaz vremena („AM“ ili „PM“), pritiskom na taster [12/24].
- 4 Unesite vreme (sate i minute) kada želite da se funkcija završi, a zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [ ]. Kada je noći režim aktiviran, prikazuje se [ ] ikona.

### Promena početnog i završnog vremena

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster) → [#][2][3][7].
- 2 Nastavite od koraka 3 prethodne procedure.

### Podešavanje kašnjenja zvona

Ova postavka dozvoljava slušalicu da zvoni tokom noćnog režima ako sagovornik ostane na vezi dovoljno dugo. Nakon odabranog perioda, slušalica se oglašava. Ako odaberete „No Ringing“, slušalica se neće oglašavati tokom noćnog režima.

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster) → [#][2][3][9].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK], a zatim pritisnite [ ].
- Funkcija ne radi kada je aktivan sistem za odgovor na pozive (KX-TG8061).

### Izbor kategorija za koje se noći režim ne primjenjuje

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster) → [#][2][4][1].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željenu postavku i pritisnite [ ]. Indikator „✓“ se prikazuje pored brojeva odabranih kategorija.  
Da otkažete odabranu kategoriju, ponovo pritisnite [ ]. Indikator „✓“ se isključuje.
- 3 Pritisnite [OK], a zatim pritisnite [ ].
- Kategorije možete da odaberete u koraku 2: pritisnite [1]-[9] i zatim [OK].

### Promena imena slušalice

Svakoj slušalici možete da dodelite željeno ime ("Milan", "Kuhinja", idr.). To je korisno kada sprovodite interkom pozive između slušalica. Možete da odaberete da li se ime slušalice prikazuje u pripremnom režimu. Uobičajena postavka je "Off". Ako odaberete "On" opciju bez unosa imena slušalice, prikazuje se "Handset 1" do "Handset 6" indikator.

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster) → [#][1][0][4].
- 2 Unesite željeno ime (maks. 10 karaktera). Ako ne unosite ime, predite na korak 3.
- 3 Pritisnite [OK].
- 4 Tasterima [▲▼] odaberite željenu postavku i pritisnite [OK] taster dva puta.
- 5 Pritisnite [ ].

### Zabrana dolazećih poziva (samo za pretplatnike usluge identifikacije pozivaoca)

Ova funkcija dozvoljava uređaju da odbije pozive sa određenih brojeva. Dok identificiše pozivaoca, uređaj se ne oglašava zvonom. Ako broj odgovara unosu iz liste (lista zabranjenih poziva), uređaj šalje signal zauzete veze pozivaocu i prekida poziv.

#### Važno:

- Kada uređaj primi poziv sa broja iz liste zabranjenih poziva, poziv se prekida i broj se prijavljuje u listu pozivalaca sa oznakom [ ].

### Memorisanje neželjenih pozivalaca iz liste pozivalaca

Možete da memorišete do 30 telefonskih brojeva u listu zabranjenih poziva.

- Telefonski broj morate da memorišete sa pozivnim brojem u listu zabranjenih poziva.

### Na osnovu liste pozivalaca:

- 1 Pritisnite [◀▶] ( ).
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite unos koji želite da zabranite, zatim pritisnite [OK], a potom [ ].
- 3 Tasterima [▲▼] odaberite „Caller Barred“ i pritisnite [OK]
- 4 Tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, zatim pritisnite [OK], a potom [ ].

### Na osnovu direktnog unosa broja:

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster), unesite [#][2][1][7] i pritisnite [ ].
- 2 Unesite telefonski broj (do 24 cifre) i pritisnite [OK].  
Da obrišete cifru, pritisnite [ ].
- 3 Pritisnite [ ].

### Pregled/uredivanje/brisanje brojeva neželjenih pozivalaca

- 1 Pritisnite [ ] (srednji softverski taster), unesite [#][2][1][7].
- 2 Tasterima [▲▼] odaberite željeni unos.  
Da izadete, pritisnite [ ].
- 3 **Uredivanje broja:** pritisnite [ ], promenite broj, pritisnite [OK] i pritisnite [ ].  
**Brisanje broja:** pritisnite [X], tasterima [▲▼] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite [ ].
- Kada uređujete broj, pritisnite taster koji želite da dodate, odnosno [C] kada želite da obrišete broj.

## Postavka ograničenja poziva

Možete da ograničite mogućnost pozivanja određenih brojeva nekim slušalicama. Možete da odredite do 6 telefonskih brojeva i da odaberete slušalice kojima će pozivanje ovih brojeva biti zabranjeno. Memorisanje pozivnih brojeva oblasti sprečava mogućnost da slušalice pozivaju telefonske brojeve u odgovarajućoj oblasti.

- 1 Pritisnite (srednji softverski taster) → [#][2][5][6].
- 2 Unesite PIN broj baze (uobičajeno „0000“).  
Ako zaboravite PIN kod, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- 3 Tasterima [ .  
Prikazuju se sve slušalice registrovane na bazu.  
Indikator „“ se prikazuje pored odabranog broja slušalice.  
Da otkažete odabranu slušalicu, ponovo pritisnite . Indikator „“ nestaje.
- 4 Pritisnite [OK] taster.
- 5 Tasterima [ .  
Da obrišete zabranjen broj, pritisnite taster.
- U koraku 5 možete da odaberete memoriju lokaciju na sledeći način:  
Pritisnite [1] do [6], a zatim pritisnite taster [OK].

## Promena PIN-a baze (Personal Identification Number)

- Ako promenite PIN kod, zabeležite novi kod. uređaj vam neće otkriti PIN kod. Ako ga zaboravite, kontaktirajte najbliži ovlašćeni centar.

  - 1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][1][3][2].
  - 2 Unesite 4-cifreni PIN kod baze (uobičajeno: „0000“).
  - 3 Unesite nov 4-cifreni PIN kod baze, zatim pritisnite [OK] i pritisnite .

## Promena regionalne postavke/Vraćanje postavki baze na početne vrednosti

- 1 Pritisnite (srednji softverski taster) → [#][1][3][6].
- 2 Tasterima [ 
- 3 Tasterima [ .
- Naredne stavke biće obrisane ili vraćene na uobičajene postavke:
  - SMS postavke
  - Postavke sistema za odgovor na pozive (KX-TG8061)
  - Postavka vremena
  - Nivo zvona baze (KX-TG8061)
  - Snaga signala baze
  - Režim za privatnost
  - PIN kod baze
  - Režim za pozivanje
  - Sve SMS poruke
  - Lista pozivalaca
  - Poruke glasovne pošte
  - Postavka ograničenja poziva
- Sledеće postavke biće zadržane:
  - Jezik prikaza
  - Datum i vreme
  - Ime slušalice
  - Režim repetitora
  - Snimci, uključujući pozdravnu poruku i poruke pozivaoca (KX-TG8061)
  - Postavka funkcije za nadzor poziva (call screening) (KX-TG8061)
  - Lista zabranjenih poziva
- Ako odaberete željenu zemlju u koraku 2, sledeće uobičajene postavke biće promenjene za uobičajene postavke odabrane zemlje:
  - Recall/flash postavka
  - Brojevi centra za pozive 1 i 2
  - Uključena/isključena funkcija za prenos kratkih tekstualnih poruka (SMS)
- U zavisnosti od zemlje odabrane u koraku 2, jezik naravnog jezika može da bude engleski, češki ili slovački (KX-TG8061).
- Nakon promene postavke regionala za bazu, indikator se prikazuje na slušalici. Ovo je normalno i možete da nastavite sa upotreboom slušalice, kada se prikaže indikator .

## Registracija uređaja

### Upotreba dodatnih uređaja

#### Dodatne slušalice

Na jednu bazu možete da registrujete do 6 slušalica.

#### Važno:

- Odgovarajući model dodatnih slušalica naveden je na str. 2. Ako koristite drugi model slušalice, neke funkcije (postavka slušalice, postavka baze i dr.) možda neće biti dostupne.

### Registracija slušalice na bazu

Slušalica i baza iz opreme su već registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana na bazu (indikator trepće čak i kada je slušalica u blizini uređaja), registrujte je ručno.

- 1 Na slušalici: pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][1][3][0].
- 2 Na bazi: Sprovedite odgovarajuću operaciju za vaš model:
  - **KX-TG8051:** Pritisnite i držite oko 5 sekundi (bez registracionog signal).
  - **KX-TG8061:** Pritisnite i držite na bazi uređaja oko 5 sekundi, dok ne čujete registracioni signal.
  - Ako sve registrovane slušalice počnu da zvone, pritisnite isti taster da prekinete, zatim ponovite ovaj korak.
  - Naredni korak morate da sprovedete u roku od 90 sekundi.
- 3 Na slušalici:
 

Pritisnite [OK], sačekajte dok se na ekranu ne pojavi poruka „Base PIN“, unesite PIN kod baze (uobičajen kod: „0000“) i pritisnite [OK].

  - Ako ste zaboravili vaš PIN broj, kontaktirajte ovlašćen servisni centar.
  - Kada se slušalica uspešno registruje, indikator prestaje da trepće.
- Prilikom registracije, „Base in registering“ poruka se prikazuje na svim registrovanim slušalicama.
- Kada kupite dodatnu slušalicu, potražite dodatne informacije o registraciji u uputstvu za instalaciju slušalica.

### Odjavljivanje slušalice

Slušalica može da otkaže svoju registraciju (ili registraciju druge slušalice koja je prijavljena na bazu). Na ovaj način slušalici se dozvoljava da prekine bežičnu vezu sa sistemom.

- 1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][1][3][1].  
Prikazuju se brojevi svih registrovanih slušalica.
- 2 Tasterima [ 
- 3 Tasterima [ 
- Uredaj se oglašava potvrđnim zvučnim signalom.
- Slušalica se ne oglašava zvučnim signalom prilikom odjavljivanja.
- 4 Pritisnite .

### Povećanje radnog dometa baze

Možete da povećate domet baze pomoću DECT repetitora. Molimo vas da upotrebite isključivo Panasonic DECT repetitor pomenut na str. 2. Kontaktirajte prodavca Panasonic opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

#### Važno:

- Pre registracije repetitora na bazu, morate da uključite režim repetitora.
- Nemojte da koristite više od jednog repetitora.

### Izbor režima repetitora

- 1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][1][3][8].
- 2 Tasterima [ .
- Nakon uključivanja ili isključivanja repetitora, indikator se kratko prikazuje na slušalici. Ovo je normalno i slušalicu možete da upotrebite nakon što se prikaže indikator .

### Registracija DEC repetitora (KX-A405) na bazu

- Molimo vas da upotrebite repetitor koji još nije registrovan na drugi uređaj. Ako je repetitor registrovan na drugi uređaj, prvo ga odjavite. Proverite uputstvo za instalaciju DECT repetitora.
- 1** Na bazi: Sprovedite odgovarajuću operaciju za vaš model:
  - KX-TG8051:** Pritisnite i držite oko 5 sekundi (bez registracionog signal).
  - KX-TG8061:** Pritisnite i držite na bazi uređaja oko 5 sekundi, dok ne čujete registracioni signal.
- Naredni korak morate da sprovedete u roku od 90 sekundi.
- 2** DECT repetitor:  
Povežite ispravljač napona, zatim sačekajte da indikatori i promene boju u zelenu.
- 3** Na bazi: Da izadete iz režima registracije, pritisnite taster. Registracioni signal se prekida (KX-TG8061).

## Usluga identifikacije pozivaoca

### Upotreba usluge identifikacije pozivaoca

#### Važno:

- Ovaj uređaj je kompatibilan sa funkcijom identifikacije pozivaoca (Caller ID). Da biste upotrebili Caller ID funkcije, morate da se preplatite na ovu uslugu vaše telefonske kompanije. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

#### Caller ID funkcije

Kada uređaj primi spoljašnji poziv, telefonski broj sagovornika prikazuje se na ekrani. Brojevi poslednjih 50 sagovornika memoruš se u listu pozivalaca od najnovijeg ka najstarijem.

- Ako uređaj ne može da primi informacije o pozivaocu, sledeće poruke prikazuju se na ekranu:  
Kada poziv dolazi iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu, prikazuje se **"Out of Area"** poruka.  
Ako sagovornik zatraži da se informacije ne prikazuju, nećete videti ove podatke ili se prikazuje **"Private Caller"** poruka.
- Ako je uređaj povezan na PBX sistem, informacije o pozivaocu možda neće biti primljene pravilno. Kontaktirajte dobavljača PBX usluga.

#### Propušteni pozivi

Ako ne odgovorite na poziv, uređaj ga registruje kao propušten poziv i indikator se prikazuje na ekranu. Na ovaj način znate da li morate da proverite listu poziva.

Čak iako pogledate samo jedan propušten poziv, indikator nestaje sa ekrana. Kada primite nov poziv, indikator se prikazuje ponovo.

- Čak iako postoje propušteni pozivi, indikator se isključuje u pripremnom režimu ako sprovedete jednu od sledećih operacija na nekoj od registrovanih slušalica: ako vratite slušalicu na bazu ili punjač ili ako pritisnete .

#### Prikaz imena iz imenika

Ako informacije o pozivaocu odgovaraju broju koji je memorisan u imenik, prikazuje se ime koje je memorisano uz taj broj i prijavljuje se u listu pozivalaca (Caller List).

#### Zvono za kategorije imenika

Ova funkcija može da vam pomogne u identifikaciji sagovornika zahvaljujući različitim melodijama zvona za različite kategorije pozivalaca. Kada dodajete unos u imenik, možete da ga dodelite određenoj kategoriji. Kada poziv primite od sagovornika čiji je broj dodeljen nekoj kategoriji, primenjuje se odgovarajući signal zvona.

Ako odaberete **"Default Ringer"**, uređaj će koristiti signal za spoljašnji poziv kada primi poziv iz te kategorije. Uobičajena postavka je **"Default Ringer"**.

- Pritisnite taster, zatim pritisnite .
- Tasterima odaberite „Category“ opciju i pritisnite [OK].
- Tasterima odaberite kategoriju, zatim pritisnite [OK].
- Tasterima odaberite aktuelnu postavku zvona za kategoriju, a zatim pritisnite [OK].
- Tasterima odaberite željeni signal zvona, pritisnite [OK] i pritisnite .

### Lista pozivalaca (Caller list)

#### Važno:

- Samo jedan korisnik može da pristupi listi pozivalaca u jednom trenutku.
- Uverite se da su postavke datuma i vremena tačne.

### Pregled liste pozivalaca i uzvraćanje poziva

- Pritisnite .
- Pritisnite da pozive pretražujete od najnovijeg ili da pozive pretražujete od najstarijeg.
  - Detaljne informacije o pozivaocu možete da vidite kada pritisnete u režimu za prikaz više stavki (Multiple Display).
- Pritisnite da uzvratite poziv ili pritisnite da izadete iz liste.
  - Ako ste stavku već pregledali ili odgovorili na poziv, prikazuje se indikator čak iako je to učinjeno preko druge slušalice.
  - Ako poziv odgovara unosu iz liste zabranjenih poziva, broj je označen indikatorom .

### Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

- Pritisnite .
- Tasterima odaberite željeni unos i pritisnite [OK].
- Pritisnite i promenite broj  
Pritisnite taster ([0] do [9]) da dodate ili da obrišete broj.
- Pritisnite .

### Brisanje informacija o pozivaocu

- Pritisnite .
- Tasterima odaberite željeni unos.
- Pritisnite tasterima odaberite "Yes", pritisnite [OK], a zatim pritisnite .

### Brisanje informacija o svim pozivaocima

- Pritisnite .
- Pritisnite tasterima odaberite "Yes", pritisnite [OK], a zatim pritisnite .

### Memorisanje informacija o pozivaocu u imenik

- Pritisnite .
- Tasterima odaberite željeni unos, pritisnite [OK] i .
- Tasterima odaberite "Phonebook", zatim pritisnite [OK].
- Da memorisete ime, nastavite od koraka br.2, iz procedure "Dodavanje unosa".

## SMS funkcija

### Upotreba SMS poruka

SMS usluga vam omogućava da šaljete i primate kratke tekstualne poruke između drugih fiksnih i mobilnih telefona koji podržavaju SMS mrežu i funkcije.

#### Važno:

- Da biste koristili SMS funkcije, morate da se preplatite na Caller ID i/ili drugu sličnu uslugu kao što je SMS, da potvrdite da je SMS opcija uključena, da potvrdite da su memorisani tačni brojevi centra za poruke. Obratite se telefonskoj kompaniji za dodatne informacije odostupnosti.

#### Napomena:

- Možete da sačuvate do 47 poruka (sa 160 karaktera po poruci). Ukupan broj poruka može da bude veći od 47 ako su poruke kraće od 160 karaktera.
- Ako je uređaj povezan sa PBX sistemom, možda nećete moći da koristite SMS funkcije.

### Uključivanje/isključivanje SMS usluge

- Pritisnite (srednji softverski taster) → [#][3][5][7].
- Tasterima odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite .

## Memorisanje brojeva centra za SMS poruke

Morate da memorisete telefonske brojeve centra za SMS poruke kako biste mogli da šaljete i primate SMS poruke. Više informacija potražite od telefonske kompanije.

- Ako promenite postavku regionala/vratite postavke baze na početne vrednosti, memorisani brojevi centra za pozive biće obrisani ili promjenjeni. U tom slučaju, memorisite brojeve ponovo.

- Da memorisete prvi broj centra za poruke: pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][5][1].
- Da memorisete drugi broj centra za poruke: pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][5][2].
- Izmenite broj centra ako je potrebno i pritisnite [OK] taster i pritisnite .

Za korisnike PBX-a:

- Morate da dodate broj za pristup PBX liniji i pauzu u biranju na početku telefonskog broja Centra za poruke 1.
- Ako koristite samo prvi broj centra za poruke, memorisite ga u celini (bez dodavanja broja za pristup liniji ili pauze u biranju) na mesto drugog broja.

## Slanje poruke

### Pisanje i slanje nove poruke

- Pritisnite (srednji softverski taster), zatim , a potom [OK].
- Tasterima [ ] odaberite "Create" opciju i pritisnite [OK].
- Unesite poruku i pritisnite [OK].
- Možete da promenite režim za unos karaktera pritiskom na .  
- Na osnovu liste ponovnih poziva (redial list): Pritisnite [] () tasterima [ ] odaberite telefonski broj, pritisnite [OK] dva puta.
- Na osnovu liste pozivalaca (caller list): Pritisnite [] () tasterima [ ] odaberite drugu stranu, pritisnite [OK] dva puta.
- Na osnovu telefonskog imenika: Pritisnite , tasterima [ ] odaberite unos iz imenika i pritisnite [OK] dva puta.
- Da sačuvate poruku, odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- Da pošaljete poruku pritisnite [OK]. Da otkažete slanje, pritisnite .
- Ovaj uređaj podržava SMS poruke dužine do 612 karaktera. Međutim, maksimalan broj karaktera koje možete da šaljete i primate može da bude ograničen od strane provajdera SMS usluga/telefonske kompanije. Obratite se svom provajderu/telefonskoj kompaniji za detalje.
- Ako poruka sadrži više od 160 karaktera, uređaj je smatra za dugačku poruku i na ekranu se prikazuje „\*Long Text\*“. Provajder SMS usluga/telefonska kompanija ovakve poruke tretira drugačije od ostalih. Obratite se provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za dodatne informacije.
- Ako je uređaj povezan na PBX sistem, memorisite pristupni broj PBX linije.

### Uređivanje i slanje snimljene poruke

- Pritisnite (srednji softverski taster), zatim , a potom [OK].
- Tasterima [ ] odaberite "Send List" opciju i pritisnite [OK].
- Da pročitate poruku, tasterima [ ] odaberite poruku i pritisnite [OK].
- Uređivanje poruke:** pritisnite , tasterima [ ] odaberite "Edit Message", pritisnite [OK], nastavite od koraka br. 3, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.
- Slanje poruke:** pritisnite , tasterima [ ] odaberite "Send", pritisnite [OK], pritisnite i držite da obrišete sve brojeve. Nastavite od koraka br. 4, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

### Brisanje snimljenih poruka

- Pritisnite (srednji softverski taster), zatim , a potom [OK].
- Tasterima [ ] odaberite "Send List" opciju i pritisnite [OK].
- Tasterima [ ] odaberite poruku i pritisnite [OK].
- Pritisnite , tasterima [ ] odaberite "Erase" opciju (ili "Erase All" ako brišete sve poruke) i pritisnite [OK].
- Tasterima [ ] odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

## Prijem poruke

Kada primite SMS poruku:

- Prikazuje se poruka "Receiving SMS Message".
- Slušalica se oglašava signalom (ako je zvono uključeno na slušalici).
- Prikazuje se indikator pored indikatora ukupnog broja novih poruka.

### Čitanje primljenih poruka

- Pritisnite (srednji softverski taster), zatim , a potom [OK].
- Tasterima [ ] odaberite "Receive List" opciju i pritisnite [OK].
- Tasterima [ ] odaberite poruku.
  - Indikator „✓“ označava pruke koje ste pogledali, čak i ako je upotrebljena druga slušalica.
  - Da obrišete poruku, pritisnite , tasterima [ ] odaberite "Yes" i pritisnite [OK].
- Pritisnite [OK] da pročitate sadržaj poruke. Da pozovete pošiljaoca poruke pritisnite .

### Odgovor na poruku

- Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- Tasterima [ ] odaberite "Reply" opciju i pritisnite [OK] taster.
- Unesite tekst poruke i pritisnite [OK] taster.
- Uredite broj telefona na koji šaljete poruku i pritisnite [OK].
- Nastavite od koraka br.5, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

### Uređivanje/prosleđivanje poruke

- Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- Tasterima [ ] odaberite "Edit Message" opciju i pritisnite [OK] taster.
- Nastavite od koraka br. 3, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

### Brisanje primljenih poruka

- Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- Tasterima [ ] odaberite "Erase" (ili "Erase All" ako brišete sve poruke) i pritisnite [OK].
- Tasterima [ ] odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite .

### Memorisanje broja pošiljaoca u imenik

- Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- Tasterima [ ] odaberite "Add Phonebook" opciju i pritisnite [OK].
- Nastavite od koraka br. 2, procedure „Dodavanje unosa“.

### Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

- Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .
- Tasterima [ ] odaberite "Edit and Call" opciju i pritisnite [OK].
- Uredite broj i pritisnite .

## Ostale postavke

### Memorisanje broja za pristup PBX liniji (za korisnike PBX-a)

Memorisite broj za pristup PBX liniji (maks. 4 cifre) tako da SMS poruke možete da šaljete pravilno. Kada šaljete SMS poruke osobu iz imenika ili liste ponovnih poziva, broj za pristup PBX liniji se briše. Uobičajena postavka je "Off".

- Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][5][6].
- Tasterima [ ] odaberite "On" i pritisnite [OK].
- Unesite kod za pristup PBX liniji i pauzu u biranju ako je potrebno, pritisnite [OK] taster, a zatim pritisnite .

## Sistem za odgovor na pozive

### Sistem za odgovor na pozive

Funkcija je dostupna uz model KX-TG8061.

Sistem za odgovor na pozive može da odgovori ili snimi pozive ako niste u prilici da se javite. Pored toga, možete da pripremite uređaj da reprodukuje pozdravnu poruku ali da ne snima poruke pozivaoca ako odaberete „Greeting Only“ opciju kao vreme snimanja.

#### Važno:

- Samo jedna osoba može da pristupi sistemu za odgovor na pozive (preslušavanje poruka, snimanje pozdravne poruke) u jednom trenutku.
- Kada sagovornik ostavi poruku, uređaj snima datum i vreme prijema poruke. Vodite računa o tome da prethodno podesite datum i vreme.

#### Kapacitet memorije

Ukupan kapacitet memorije za snimanje je oko 15 minuta. Uređaj može da snimi maksimalno 64 poruke.

Ako se memorija za poruke napuni:

- Na ekranu slušalice prikazuje se poruka „Messages Full“.
- Indikator na bazi uređaja trepće brzo ako je sistem za odgovor na pozive uključen.
- Brojač poruka na bazi uređaja trepće ako je sistem za odgovor na pozive uključen.
- Indikator i ukupan broj bovih poruka se ne prikazuju na ekranu slušalice iako je sistem za odgovor na pozive uključen.
- Ako koristite prethodno snimljenu pozdravnu poruku, uređaj automatski prelazi na drugu prethodno snimljenu pozdravnu poruku sa obaveštenjem pozivaocu da ponovo pozove.
- Ako snimite svoju pozdravnu poruku, ta poruka se reprodukuje pozivacu ali se njegova poruka ne snima.

### Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor

Pri uobičajenoj postavci sistem za odgovor na pozive je uključen.

#### Preko baze uređaja

Pritisnite da uključite/isključite sistem za odgovor na pozive.

- Kada je sistem uključen, indikator sistema za odgovor na pozive svetli, a brojač poruka prikazuje ukupan broj poruka (stare i nove).

#### Preko slušalice

1 Da uključite sistem: pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][2][7].

Da isključite sistem: pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][2][8].

2 Pritisnite .

- Kada je sistem za odgovor na pozive uključen, pored ikone baterije prikazuje se indikator .

#### Nadzor poziva (Call Screening)

Dok pozivalac ostavlja poruku, možete da slušate poziv preko zvučnika slušalice. Da podesite nivo zvuka, pritisnite taster više puta. Možete da odgovorite na poziv pritiskom na taster na slušalici. Nadzor poziva možete da uključite za svaku slušalicu. Uobičajena postavka je „On“ (uključeno).

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][1][0].

2 Tasterima odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i .

### Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovori na poziv, sagovornik čuje pozdravnu poruku (poruku koju ste sami snimili ili prethodno snimljenu pozdravnu poruku).

#### Snimanje vaše pozdravne poruke

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][0][2].

2 Tasterima odaberite „Yes“, zatim pritisnite [OK].

3 Nakon što čujete zvučni signal, udaljite slušalicu 20 cm i govorite razgovorno u mikrofon (maksimalno 50 sekundi).

4 Pritisnite da zaustavite snimanje i pritisnite .

#### Upotreba fabričke pozdravne poruke

Uređaj poseduje dve ranije snimljene pozdravne poruke.

- Ako obrišete ili ne snimite vašu pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od sagovornika traži da ostavi poruku.
- Ako je vreme za snimanje poruke postavljeno na „Greeting only“, poruka pozivaoca neće biti snimljena i uređaj će reprodukovati drugačiju pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove ponovo.

#### Vraćanje fabričke pozdravne poruke

Ako želite da koristite fabričku pozdravnu poruku nakon što snimite vašu, obrišite vašu pozdravnu poruku.

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][0][4].

2 Pritisnite [OK] i zatim .

#### Reprodukcijska pozdravna poruka

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][0][3].

2 Pritisnite [OK] i zatim .

### Slušanje poruka preko baze

Kada uređaj primi nove poruke, indikator na bazi uređaj trepće.

Pritisnite .

- Ako su snimljene nove poruke, baza uređaja reprodukuje nove poruke.
- Ako nema novih poruka, baza uređaja reprodukuje sve poruke.

#### Upotreba sistema za odgovor na pozive pri reprodukciji

[+] ili [-]	podešavanje nivoa zvuka
	ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)*1
	preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
	zaustavljanje reprodukcije
[X]	brisanje aktuelne poruke

\*1 Ako pritisnete taster tokom prvih 5 sekundi poruke, reprodukuje se prethodna poruka.

#### Brisanje svih poruka

Pritisnite dva puta [X] taster dok uređaj nije u upotrebi.

### Slušanje poruka preko slušalice

Kada uređaj snimi novu poruku, indikator se prikazuje na ekranu slušalice pored ukupnog broja novih poruka.

1 Da preslušate nove poruke, pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][2][3].

Da preslušate nove poruke, pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][2][4].

2 Kada završite, pritisnite .

• Da pređete na prijemnik, pritisnite .

#### Slušanje poruka iz liste

Možete da odaberete stavku koju želite da reprodukuјete.

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][2][9].

2 Tasterima odaberite željenu stavku iz liste poruka i pritisnite . Možete da obrišete odabranu poruku na sledeći način: Pritisnite tasterima odaberite „Yes“ i pritisnite [OK].

3 Kada završite, pritisnite .

• Ako ste poruku već čuli, prikazan je indikator „✓“, čak iako ste je čuli preko druge slušalice.

• Indikator „Message“ se prikazuje u listi poruka za sve snimljene razgovore ili ukoliko uređaj ne može da primi informacije o pozivaocu.

#### Upotreba sistema za odgovor na pozive

Pritisnite (srednji softverski taster), zatim pritisnite , a potom [OK].

Taster	Komande sa udaljene lokacije
	Podešavanje nivoa zvuka prijemnika ili zvučnika (tokom reprodukcije)
[1] ili	Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)*1
[2] ili	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)*2

Taster	Komande sa udaljene lokacije
[3]	Ulazak u „Settings“ meni
[4]	Reprodukcijska novih poruka
[5]	Reprodukcijska svih poruka
[6]	Reprodukcijska pozdravne poruke
[7] [6]	Snimanje pozdravne poruke
[8]	Uključivanje sistema za odgovor na pozive
	Pauziranje reprodukcije poruke* <sup>3</sup>
[9] ili	Zastavljanje operacije snimanja ili reprodukcije
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[*] [4]* <sup>4</sup>	Brisanje aktuelne poruke (tokom reprodukcije)
[*] [5]	Brisanje svih poruka
[*] [6]	Brisanje pozdravne poruke

\*1 Ako taster pritisnute tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, reprodukuje se prethodna poruka izuzev kada poruke reprodukujete iz liste.

\*2 Kada reprodukujete poruku iz liste, uređaj zastavlja reprodukciju i prikaz se vraća na listu poruka.

\*3 Da nastavite reprodukciju, tasterima [ ] odaberite „Play“ i pritisnite [OK].

\*4 Poruku možete da obrišete ako pritisnete , tasterima [ ] odaberete „Yes“ i pritisnite [OK].

### Uzvraćanje poziva (samo za pretplatnike Caller ID usluge)

Ako prilikom poziva primite informacije o sagovorniku, možete da uzvratite poziv dok služate poruku.

1 Pritisnite tokom reprodukcije.

2 Tasterima [ ] odaberite „Call Back“, zatim pritisnite [OK].

### Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

1 Pritisnite tokom reprodukcije.

2 Odaberite „Edit & Call“, zatim pritisnite [OK].

3 Uredite broj i pritisnite .

### Brisanje svih poruka

1 Pritisnite , unesite [#][3][2][5].

2 Tasterima [ ] odaberite „Yes“, pritisnite [OK] i pritisnite .

## Upotreba sistema sa udaljene lokacije

Uz pomoć telefona sa tastaturom i tonskim biranjem, možete da pozovete vaš telefonski broj i pristupite sistemu za odgovor na pozive kako biste preslušali poruke ili promenili postavku sistema za odgovor na pozive.

### Kod za pristup sa udaljene lokacije

Kada sistemu pristupate sa udaljene lokacije morate da unesete 3-cifreni kod za pristup. Kod sprečava neovlašćena lica da slušaju vaše poruke sa udaljene lokacije.

#### Važno:

- Kako bi upotrebili sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije, morate prvo da postavite kod za pristup sa udaljene lokacije.

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][0][6].

2 Da aktivirate funkciju za pristup sa udaljene lokacije, unesite željeni trocifreni kod za pristup.

3 Pritisnite [OK], pritisnite .

### Isključivanje funkcije za pristup sa udaljene lokacije

Pritisnite [\*] u koraku br.2 procedure „Kod za pristup sa udaljene lokacije“.

- Kod koji ste prethodno uneli se briše.

## Upotreba sistema za odgovor na poziv sa udaljene lokacije

1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu i mogućnost tonskog biranja.

2 Nakon što počne reprodukcija pozdravne poruke, unesite kod za pristup.

3 Unesite željenu komandu za kontrolu sistema sa udaljene lokacije.

4 Prekinite vezu kada završite.

## Komande za kontrolu uređaja sa udaljene lokacije

Taster	Komande sa kontrolu udaljene lokacije
[1]	Ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)* <sup>1</sup>
[2]	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
[4]	Reprodukcijska novih poruka
[5]	Reprodukcijska svih poruka
[6]	Reprodukcijska pozdravne poruke
[7]	Snimanje pozdravne poruke
[9]	Prekid (snimanja, reprodukcije)
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[*] [4]	Brisanje aktuelne poruke (tokom reprodukcije)
[*] [5]	Brisanje svih poruka
[*] [6]	Vraćanje na fabričku pozdravnu poruku (tokom reprodukcije pozdravne poruke)
[*] [#]	Kraj kontrole sa udaljene lokacije (ili prekinite vezu)

\*1 Ako taster pritisnute tokom prvih 5 sekundi reprodukcije, reprodukuje se prethodna poruka izuzev kada poruke reprodukujete iz liste.

### Uključivanje sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

Ako je sistem za odgovor na pozive isključen, možete da ga uključite sa udaljene lokacije.

1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu i mogućnost tonskog biranja.

2 Sačekajte da se uređaj oglasi 9 puta.

- Čućete dugačak zvučni signal

3 Unesite kod za pristup u roku od 10 sekundi nakon dugačkog zvučnog signala.

- Reprodukuje se pozdravna poruka.

- Možete da prekinete vezu ili da ponovo unesete kod za pristup i počnete upotrebu sistema za odgovor na pozive.

## Postavka sistema za odgovor na pozive

### Promena broja zvona pre odgovora na poziv

Možete da promenite broj zvona kojima se uređaj oglašava pre nego što se sistem za odgovor na pozive aktivira („Number of Rings“). Možete da odaberete 2 do 6 zvona, ili opciju „Auto“. Uobičajena postavka je „4 Rings“. „Auto“: uređaj odgovara na poziv nakon drugog zvona ako je snimljena nova poruka ili nakon petog zvona ako nema novih poruka. Ako pozovete vaš broj telefona kako bi preslušali nove poruke, znaćete da nema novih poruka ako se uređaj oglasi trećim zvonom. Nakon toga možete da prekinete vezu bez naplate poziva.

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][2][1][1].

2 Tasterima [ ] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite .

### Za pretplatnike na uslugu glasovne pošte

Da biste pravilno primali glasovnu poštu i koristili sistem za odgovor na pozive, imajte na umu sledeće:

• Da biste koristili uslugu glasovne pošte koju obezbeđuje telefonska kompanija ili dobavljač usluga umesto funkcije ovog sistema za odgovor na pozive, isključite sistem za odgovor na pozive ovog uređaja.

• Da biste koristili sistem za odgovor na pozive ovog uređaja umesto usluge glasovne pošte koju nudi vaša telefonska kompanija, kontaktirajte telefonsku kompaniju kako bi isključili uslugu glasovne pošte.

Ako telefonska kompanija ne može to da uradi: postavite „Number of Rings“ opciju ovog uređaja tako da se sistem za odgovor na pozive javlja pre nego što servis glasovne pošte pokuša da odgovori na poziv. Morate da prverite broj zvona potrebnih za aktiviranje servisa glasovne pošte telefonske kompanije, pre promene ove postavke.

Promenite broj zvona servisa glasovne pošte tako da se sistem za odgovor na pozive prvi javi na poziv. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

### Ograničavanje perioda za poruke pozivaoca

Možete da promenite maksimalno vreme za snimanje poruke pozivaoca. Uobičajena postavka je „3 Minutes“.

1 Pritisnite (srednji softverski taster), unesite [#][3][0][5].

2 Tasterima [ ] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i .

### Kada odaberete „Greeting Only“ postavku

Možete da odaberete „Greeting Only“ postavku uz koju uređaj reprodukuje pozdravnu pozivaocu ali ne snima poruku pozivaoca.  
Odaberite „Greeting Only“ u koraku br.2 iz prethodne procedure.

- Kada odaberete „Greeting Only“:

- Ako niste snimili vašu pozdravnu poruku, uređaj će reprodukovati fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove kasnije.
- Ako koristite vašu poruku, snimite pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove kasnije.

## Usluga glasovne pošte

### Usluga glasovne pošte

Usluga glasovne pošte je automatska usluga za odgovor na pozive koju nudi vaša telefonska kompanija. Ako ste preplaćeni na ovu uslugu, usluga glasovne pošte koju nudi telefonska kompanija može umesto vas da odgovara na pozive kada ste sprečeni ili kada je linija zauzeta. Poruke se snimaju na sistem telefonske kompanije, a ne na vaš sistem za odgovor na pozive. Ako imate nove poruke, indikator se prikazuje na slušalici. Kontaktirajte dobavljača usluge ili telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama o ovoj usluzi.

- Ako indikator ostane na ekranu nakon što preslušate nove poruke, isključite ga pritiskom na [#] u trajanju od 2 sekunde.
- Ako želite da koristite servis glasovne pošte telefonske kompanije umesto vašeg sistema za odgovor na pozive, isključite sistem za odgovor na pozive na vašem uređaju (KX-TG8061).

## Interkom / Lociranje slušalice

### Interkom razgovor između slušalica

Možete da vodite interkom razgovore između slušalica u istoj radio ćeliji.

- Ako primite spoljašnji poziv tokom interkom razgovora, čućete zvučni signal. Da odgovorite na poziv, pritisnite , a zatim pritisnite [].
- Kada pozivate slušalicu interkom pozivom, pozvana slušalica oglašava se 60 sekundi.

### Iniciranje intrekom poziva

- 1 Pritisnite [], pritisnite [].
- 2 Tasterima [ ] odaberite željenu slušalicu, a zatim pritisnite [OK]. Da prekinete pozivanje slušalice (paging), pritisnite .
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite .

### Odgovor na interkom poziv

- 1 Pritisnite [] da odgovorite na poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite .

### Lociranje slušalice

Možete da pronađete zaturenu slušalicu ako pritisnete taster [] na bazi uređaja.

- Sve registrovane slušalice oglašavaju se 1 minut.

Da zaustavite pozivanje, pritisnite taster [] na bazi ponovo ili taster na slušalici.

## Transfer poziva, konferencijski razgovori

Spoljašnji poziv možete da prebacite između 2 slušalice u istoj radio ćeliji. Dve slušalice u istoj radio ćeliji mogu da uspostave konferencijski razgovor sa spoljašnjim sagovornikom.

- 1 Tokom spoljašnjeg razgovora, pritisnite [] da prebacite poziv na čekanje.
- 2 Tasterima [ ] odaberite željeni uređaj i pritisnite [OK].

- 3 Sačekajte da druga strana odgovori. Ako druga strana ne odgovori, pritisnite da se vratite na spoljašnji poziv.

- 4 Da završite transfer poziva, pritisnite . Spoljašnji poziv se usmerava na slušalicu.

**Da uspostavite konferencijski razgovor**, pritisnite [], tasterima [ ] odaberite opciju „Conference“ i pritisnite [OK] taster.

Da napustite konferencijski razgovor, pritisnite . Ostali sagovornici mogu da nastave razgovor.

Da prebacite spoljašnji poziv na čekanje, pritisnite [], tasterima odaberite opciju „Hold“ i pritisnite [OK] taster.

Da nastavite konferencijski razgovor, pritisnite [], tasterima odaberite opciju „Conference“ i pritisnite [OK] taster.

- Ako želite da se vratite na spoljašnji poziv nakon što korisnik druge slušalice odgovori na poziv, pritisnite .

### Odgovor na prosleđen poziv

Pritisnite [] da odgovorite na poziv.

## Korisne informacije

### Unos karaktera

Numerički tasteri se koriste za unos karaktera i brojeva. Svaki taster kontroliše unos nekoliko karaktera. Kakrakteri koje možete da unesete zavise od odabranog režima za unos karaktera.

- Pritisnite [ ] da pomerite cursor levo ili desno.
- Pritisnite numeričke tastere da unesete karaktere i brojeve.
- Pritisnite da obrišete karakter ili broj označen cursorom. Pritisnite i držite da obrišete sve karaktere ili brojeve.
- Pritisnite [\*] (A→a) da odaberete mala ili velika slova.
- Da unesete drugi karakter sa istog tastera, pritisnite [] da pomerite cursor na naredno slovno mesto, a zatim pritisnite odgovarajući taster.
- Ako ne pritisnete taster tokom 5 sekundi nakon unosa karaktera, karakter se memorije i cursor prelazi na sledeće slovno mesto.

### Režimi za unos karaktera

Dostupni su sledeći režimi za unos karaktera: Alphabet (ABC), Numeric (0-9), Greek (ΑΒΓ), Extended 1 (ΑΑΆ), Extended 2 (ΣΣΣ) i Cyrillic (АБВ). Za unos SMS poruka, dostupni su sledeći režimi za unos karaktera: Alphabet (ABC), Numeric (0-9), Greek (ΑΒΓ) i Extended 1 (ΑΑΆ). Kada ste u ovim režimima za unos, izuzev Numeric režima, možete da odaberete karakter pritiskom na numeričke tastere.

### Kada uređaj prikaže ekran za unos karaktera:

Pritisnite → tasterima [ ] odaberite željeni režim za unos → pritisnite [OK].

- Tasteri označeni sa \*1, \*2 i \*3 u sledećim tabelama imaju drugačiju funkciju tokom SMS funkcije. Proverite fusnote u nastavku.

### Tabela Alphabet režima za unos karaktera (ABC)

0	1 & (*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
~ 0	& ' ( ) *, - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y 9 w x y 9	#

### Tabela Numeric režima za unos brojeva (0-9)

0	1 & (*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1 2 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

### Greek tabela karaktera (ΑΒΓ)

0	1 & (*)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
~ 0	& ' ( ) *, - . / 1	Α Β Γ 2 α β γ 2	Δ Ε Ζ 3 δ ε ζ 3	Η Θ Ι 4 η θ ι 4	Κ Λ Μ 5 κ λ μ 5	Ν Ξ Ο 6 ν ξ ο 6	Π Ρ Σ 7 π ρ σ 7	Τ Υ Φ 8 τ υ φ 8	Χ Ψ Ω 9 χ ψ ω 9	#

**Extended 1 tabela karaktera (AÄÅ)**

0 ..	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
~ 0	& ' ( )	A Ä Ä D E È È G H J K L M N Ñ P Q R T U Ü W W X #								
*	* - .	Ä Ä Ä È È È I I I I 5	O Ò Ó S S B Ú Ü Ü Y Y Z							
/ 1	C Ç 2	Ä È B È F 3 4	Ö Ö Ö 7							
		a à á d e è g ğ h j k l 5	m n ñ p q r s t u ü w W x							
		â ä ä é ê è i i i 4	o ò ó ş B 7							
		â æ b ë f 3	ö ö ö ü v 8							
		c ç 2	ø 6							

- Karakteri [ø], [W] i [ý] se koriste za velika i mala slova.

**Extended 2 tabela karaktera (SŠŠ) (nije dostupna za SMS)**

- Karakteri [A], [Ć], [Č], [Ę], [Ł], [Ł], [Ń], [Ŕ], [Ś], [Ń], [Ŕ], [Ś], [Ý], [Ž], [Ž] se koriste za velika i mala slova.

0 ..	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
~ 0	& ' ( )	A Ä Ä D D E È È G H J K L M N Ñ P Q R T T U W W X #								
*	* - .	Ä B C È È È I I I 4	Ö Ö Ö R R S Ú Ü Ü Y Y Z							
/ 1	Ć Ć 2	F 3	Ö 6 7							
		a á á d ð e g h i i j k l 5	m n ñ p q r t t u w x y							
		A b c é ë 4	ñ o ó R r s ú ü ü y y z							
		C Ć 2 f 3	ö ö ö Š Š 7							
			ú v 8							
			9							

**Cyrillic tabela karaktera (АБВ) (nije dostupna za SMS)**

0 ..	1 &'	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
~ 0	& ' ( )	А Б В Д Е Ж И Й К М Н О Р С Т Ф Х Ц Ш Щ Ъ Э Ю #								
Е	Е І Т *	Г 3	Л 4	П 5	У 6	Ч 7	Ђ 8	Ў 9		
ў	/ 1	Г 2	Л 3	П 4	У 5	Ч 6	Ђ 7	Ў 8		

1 &'
. @ / : ;
* # + - 1 "
' , ! ? 2 -
€ £ \$ ¥ ( )
[ ] { } & %
\ ^ ~   < >
= □ §

2 ABC
G Ģ
H I I
I I I 4

3 DEF
g ğ h
i i i i
T I 4

4 GHI
W X Y Z
9

5 JKL
w x y z
9

**Poruke o greškama**

**Base no power ili No link to base. Reconnect main base AC adaptor. ili No Link.**

- Slušalica je izgubila vezu sa bazom. Približite se bazi i pokušajte ponovo.
- Isključite ispravljač napona sa baze uređaja kako bi poništili postavke. Nakon toga ponovo povežite ispravljač napona i pokušajte ponovo.
- Slušalica je možda odjavljena. Prijavite slušalicu ponovo.
- Kada se poruka „No link.“ prikaže tokom prekida napajanja, postavite slušalicu na bazu uređaja kako biste obezbedili napajanje baze.

**Check Phone Line.**

- Kabl telefonske linije nije povezan pravilno. Proverite veze kablova.

**Error\***

- Snimak je suviše kratak, Pokušajte ponovo.

**Failed**

- Kopiranje imenika nije uspelo. Proverite da li je druga slušalica (prijemnik) u pripremnom režimu i pokušajte ponovo.

**Incomplete**

- Memorija prijemnika je puna. Obrišite nepotrebne unose iz imenika druge slušalice i pokušajte ponovo.

**Invalid number**

- Pokušali ste da pošaljete SMS poruku na telefonski broj iz imenika druge slušalice, liste poziva ili liste biranih brojeva, koji sadrži više od 20 cifara.

**Memory Full**

- Imenik je pun. Obrišite nepotrebne unose iz imenika.
- Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke.\*<sup>1</sup>
- Lista zabranjenih brojeva je puna. Obrišite nepotrebne unose.

**Use rechargeable battery**

- U uređaju su baterije pogrešnog tipa (alkalne ili manganske). Koristite isključivo punjive Ni-MH baterije.

**You must first subscribe to Caller ID.**

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kada primite informacije o pozivaocu nakon pretplate na ovu uslugu, ova poruka se neće prikazivati.

\*1 KX-TG8061

**Otklanjanje problema**

Ako i dalje imate problema nakon sprovođenja instrukcija iz ovog odeljka, isključite ispravljač napona baze uređaja i isključite slušalicu, nakon toga povežite ispravljač napona baze i uključite slušalicu.

**Opšti problemi pri upotrebi**

**Slušalica se ne uključuje automatski nakon instalacije/zamene baterija.**

- Postavite slušalicu na bazu ili punjač i sačekajte da se napuni.

**Uredaj ne radi.**

- Uverite se da su baterije instalirane pravilno.
- Napunite baterije u potpunosti.
- Proverite kontakte.
- Isključite ispravljač napona baze da resetujete uređaj i isključite slušalicu. Povežite ispravljač ponovo, uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.

**Ekran slušalice je prazan ili isključen.**

- Slušalica je u režimu za zaštitu ekrana. Aktivirajte ekran pritiskom na [◀▶] tokom poziva ili pritiskom na [✖️] u ostalim situacijama.
- Funkcija „LCD in charging“ je postavljena na „Off“ tokom punjenja. Promenite postavku.
- Slušalica nije uključena. Uključite napajanje.

**Ne čujem signal za poziv.**

- Obavezno upotrebite priloženi kabl telefonske linije. Stari telefonski kablovi možda imaju drugačiji raspored žica.
- Ispravljač napona za bazu ili kabl telefonske linije nije priključen. Proverite veze
- Isključite bazu sa telefonske linije i priključite telefon za koji znate da je ispravan. Ako drugi telefon radi pravilno, kontaktirajte servisera. Ako drugi uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte telefonsku kompaniju.

**Postavke koje možete da programirate**

**Ekranske poruke prikazane su na jeziku koji ne možete da čitate.**

- Promenite jezik ekranskih poruka.

**Prikaz na ekranu slušalica se vraća u pripremni režim tokom programiranja.**

- Uredaj prima poziv koji odgovara unosu sa liste zabranjenih poziva. Sačekajte i pokušajte kasnije ponovo.

**Ne mogu da aktiviram ECO režim.**

- Ne možete da odaberete ECO režim kada uključite režim repetitora. Ako je potrebno, isključite režim repetitora.

**Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.**

- Maksimalan broj slušalica (6) je registrovan na bazu. Odjavite neupotrebljene slušalice.
- Uneli ste pogrešan PIN broj. Ako zaboravite PIN, kontaktirajte najbliži servisni centar za Panasonic opremu.

**Punjjenje baterije**

**Slušalica se oglašava zvučnim signalom i/ili indikator trepće.**

- Napunite baterije u potpunosti.

**Baterije su napunjene, ali indikator i dalje trepće ili je radno vreme baterije kratko i pored punjenja.**

- Očistite kontakte za punjenje i ponovo napunite bateriju.
- Vreme je da zamenite baterije.

**Tokom razgovora, interkom poziva**

**Prikazan je indikator.**

- Slušalica je suviše daleko. Približite slušalicu bazi.
- Ispravljač napona baze nije priključen. Priklučite ispravljač na bazu.
- Slušalica nije registrovana na bazu. Registrujte je.
- Aktiviranje ECO režima smanjuje radni opseg baze u pripremnom režimu. Ako je potrebno isključite ECO režim.

### Čuje se šum, zvuk se prekida.

- Koristite slušalicu ili bazu na mestu sa električnim smetnjama. Postavite slušalicu i bazu daleko od izvora smetnji (antene, mobilni telefon).
- Približite slušalicu bazi.
- Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da postavite DSL/ADSL filter između uređaja i priključka telefonske linije. Kontaktirajte dobavljača DSL/ADSL usluga u vezi sa dodatnim informacijama.
- Isključite ispravljač napona baze da biste vratili uređaj na početne postavke i isključite slušalicu. Povežite ponovo ispravljač i uključite slušalicu.

### Kvalitet zvuka je slabiji.

- Registrovali ste slušalicu koja nije preporučena za upotrebu uz ovaj sistem. Najbolji kvalitet zvuka ostvarice ako registrujete preporučene slušalice.

### Slušalica ne zvoni.

- Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona.
- Uključen je noćni režim. Isključite ga.

### Baza ne zvoni (KX-TG8061).

- Zvono je isključeno. Podesite nivo zvuka.

### Ne mogu da pozivam.

- Odabran je pogrešan režim za pozivanje. Promenite postavku.
- Približite slušalicu bazi.
- Druga slušalica je u upotrebi. Sačekajte i pokušajte kasnije ponovo.
- Sistem za odgovor na pozive je u upotrebi (KX-TG8061). Sačekajte i pokušajte ponovo.
- Pozvali ste zabranjen broj.
- Funkcija za zaključavanje tastature je uključena. Isključite je.

### Identifikacija pozivaoca

#### Informacije o sagovorniku se ne prikazuju.

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kontaktirajte kompaniju koja pruža Caller ID uslugu.
- Ako je vaš uređaj povezan na dodatnu telefonsku opremu, uklonite opremu i povežite uređaj direktno na telefonsku utičnicu.
- Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da postavite DSL/ADSL filter između uređaja i priključka telefonske linije. Kontaktirajte dobavljača DSL/ADSL usluga u vezi sa dodatnim informacijama.
- Druga telefonska oprema ometa ovaj uređaj. Isključite drugu opremu i pokušajte ponovo.

#### Informacije o sagovorniku se prikazuju sporo.

- U zavisnosti od usluge vaše kompanije, uređaj može prikazati informacije o pozivaocu tokom drugog zvona ili kasnije.
- Približite se bazi.

#### Vreme na ekranu uređaja je promenjeno.

- Pogrešna informacija o vremenu dolazećeg poziva promenila je postavku vremena. Postavite opciju za podešavanje vremena na „Manual“ (Off).

#### Ime koje sačuvate u imenik ne prikazuje se u celini kada primite spoljašnji poziv.

- Promenite memorisano ime tako da stane u jednu liniju teksta.

### SMS (Short Message Service)

#### Broj centra za SMS poruke je prijavljen na listu poziva, ali poruka nije primljena.

- Neko je pokušao da vam pošalje poruku dok je SMS funkcija bila isključena. Uključite SMS funkciju.

#### Ne mogu da šaljem ili primam SMS poruke.

- Niste se pretplatiли na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.
- Brojevi SMS centra za poruke nisu memorisani ili su pogrešni. Memorirate ispravne brojeve.
- Slanje poruka je prekinuto. Sačekajte da poruka ode pre nego što upotrebite druge funkcije telefona.
- Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo vam da postavite DSL/ADSL filter između uređaja i priključka telefonske linije. Kontaktirajte dobavljača DSL/ADSL usluga u vezi sa dodatnim informacijama.

#### Prikazuje se "FD" poruka.

- Uredaj ne može da se poveže sa Centrom za SMS poruke. Proverite da li je memorisan tačan broj Centra za SMS poruke. Proverite da li je uključena opcija SMS.

#### Prikazuje se "FE".

- Pojavila se greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.

### Prikazuje se "E0".

- Vaš telefonski broj je trajno zadržan ili se niste preplatili na odgovarajuću uslugu. Obratite se telefonskoj kompaniji.

### Sistem za odgovor na pozive (KX-TG8061)

#### Uređaj ne snima nove poruke.

- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke.
- Vreme predviđeno za snimanje poruke postavljeno je na „Greeting Only“. Promenite postavku.
- Ako vaša pozdravna poruka nije snimljena pravilno, pozivaoci ne mogu da ostave poruku. Snimite vašu pozdravnu poruku ponovo.
- Ako ste pretplaćeni na uslugu glasovne pošte, poruke se snimaju od strane vaše telefonske kompanije, a ne ovog telefona. Promenite postavku broja zvona na ovom uređaju ili kontaktirajte telefonsku kompaniju.

#### Ne mogu da čujem moju pozdravnu poruku.

- Snimite pozdravnu poruku ponovo.

#### Ne mogu da kontrolisem sistem za odgovor na pozive.

- Drugi korisnik koristi uređaj. Sačekajte da drugi korisnik završi.
- Pozivalac ostavlja poruku. Sačekajte da pozivalac završi.
- Slušalica je suviše daleko. Približite je bazi uređaja.

#### Ne mogu da koristim sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije


- Uneli ste pogrešan kod za pristup. Ako ste zaboravili kod za pristup, uđite u proceduru postavke koda za pristup i proverite aktuelni kod.
- Vršite suviše brz pritisak na tastere. Pritisnite pažljivo svaki taster.
- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.

### Tečnost ili vлага je ušla u slušalicu/bazu.

- Isključite ispravljač napona i kabl telefonske linije sa baze. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ih da se osuše najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/baza osuši u potpunosti, povežite ispravljač napona i kabl telefonske linije. Unesite baterije i napunite ih pre upotrebe. Ako uređaj ne radi pravilno, kontaktirajte najbliži servis za Panasonic opremu. Kako biste izbegli trajno oštećenje uređaja, nemojte da koristite mikrotalasnu pećnicu da ubrzate sušenje.

### Upotreba šnale za pojaz


#### Instalacija i skidanje šnale za pojaz

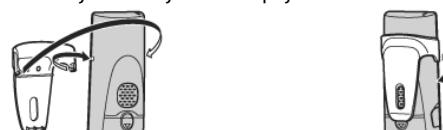


### Instalacija na zid (samo punjač)

- Uverite se da zid može da izdrži težinu uređaja.

#### Baza uređaja (KX-TG8051)

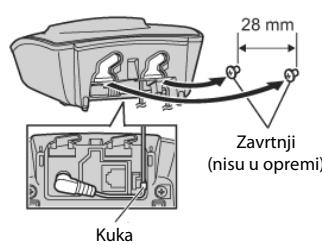

#### Baza uređaja (KX-TG8061)

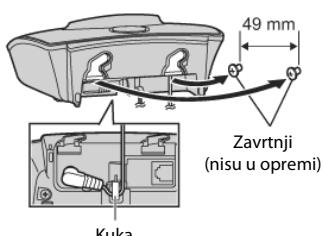

**Panasonic System Networks Co., Ltd.**

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan  
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011