

# Panasonic®


## Upute za uporabu

Digitalni bežični telefon

Model br. **KX-TG8551FX**

Digitalna bežična telefonska sekretarica

Model br. **KX-TG8561FX**

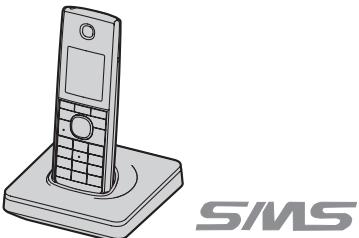

Prikazani model je KX-TG8551.

***Prije prve uporabe, pogledajte  
“Priprema” na 10. stranici.***

Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicova proizvoda.

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.

**Za uporabu ovog uređaja u svojoj zemlji najprije promijenite regionalne postavke uređaja tako da odgovaraju vašoj zemlji (36. stranica). Prema potrebi, promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (15. stranica).**

(Za Češku i Slovačku)

Ovaj bežični telefon je moguće koristiti sukladno Općoj dozvoli br.: VO-R/8/08.2005-23 (za Češku), VPR-7/2001 (za Slovačku)

## Sadržaj

<b>Uvod</b>	
Sastav modela.....	3
Informacije o priboru.....	3
Općenite informacije.....	5
<b>Važne informacije</b>	
Za vašu sigurnost .....	6
Važne sigurnosne upute .....	7
Za najbolje radne odlike .....	7
Dodatne informacije.....	8
Tehnički podaci .....	9
<b>Priprema</b>	
Podešavanje.....	10
Napomena pri podešavanju.....	11
Upravljanje.....	12
Zaslон.....	13
Način rada u zaštiti zaslona.....	15
Uključivanje/isključivanje uređaja .....	15
Početno podešavanje .....	15
Eko način rada na dodir.....	16
Način prikaza.....	16
<b>Pozivanje/odgovaranje na pozive</b>	
Pozivanje .....	18
Odgovaranje na pozive.....	18
Korisne funkcije tijekom poziva .....	19
Zaključavanje tipki .....	20
Rad sigurnosnog napajanja.....	20
<b>Telefonski imenik</b>	
Telefonski imenik .....	22
Kopiranje unosa iz telefonskog imenika .....	24
<b>Brzo biranje</b>	
Brzo biranje .....	26
<b>Programiranje</b>	
Postavke koje se mogu programirati .....	27
Posebno programiranje .....	33
Nadzor djeteta .....	37
Prijava uređaja.....	39
<b>Usluga prikaz broja pozivatelja</b>	
Korištenje usluge prikaz broja pozivatelja .....	42
Popis pozivatelja.....	42
<b>SMS (Usluga kratkih poruka)</b>	
Korištenje SMS-a.....	44
Uključivanje/ isključivanje SMS-a .....	44
Spremanje brojeva SMS centra za poruke .....	44
Slanje poruke.....	44
Primanje poruke .....	45
Ostale postavke .....	46
<b>Telefonska sekretarica</b>	
Telefonska sekretarica.....	47
Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice .....	47
Pozdravna poruka .....	47
Preslušavanje poruka uporabom bazne stанице .....	48
Preslušavanje poruka uporabom slušalice .....	48
Daljinsko upravljanje .....	49
Postavke telefonske sekretarice .....	50
<b>Usluga govorne pošte</b>	
Usluga govorne pošte.....	52
<b>Interkom/Lokator</b>	
Interkom.....	53
Lokator slušalice .....	53
Proslijedivanje poziva, konferencijski pozivi .....	53
<b>Korisne informacije</b>	
Unos znakova.....	54
Poruke o pogreškama .....	57
U slučaju problema .....	58
Kopča za remen .....	62
<b>Kazalo</b>	
Kazalo.....	63

## Sastav modela

Serija	Model br.	Bazna stаница	Slušalica	
		Br. dijela	Br. dijela	Količina
Serija KX-TG8551	KX-TG8551	KX-TG8551	KX-TGA855	1
Serija KX-TG8561	KX-TG8561	KX-TG8561	KX-TGA855	1

- U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljedećih modela:  
KX-TG8551FX/KX-TG8561 FX

## Razlike u značajkama

Serija	Telefonska sekretarica	Interkom	
		Među slušalicama	Ugrađeni nadzor djeteta
Serija KX-TG8551	-	● *1	● *1
Serija KX-TG8561	●	● *1	● *1

\*1 Kupnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica (str. 4.) moguće je među slušalicama vršiti pozive interkomom i koristiti ugrađenu opciju nadzora djeteta.


## Informacije o priboru

### Isporučeni pribor

Br.	Dio pribora/Broj dijela	Količina
①	Prilagodnik za izmjeničnu struju/PNLV226CE	1
②	Kabel telefonske linije	1
③	Punjive baterije*1	2
④	Poklopac slušalice*2	1
⑤	Kopča za remen	1

\*1 Informacije o zamjeni baterije potražite na 4. stranici.

\*2 Poklopac slušalice postavljen je na slušalicu.



## Uvod

### Dodatni/zamjenski pribor

Informacije o prodaji potražite na najbližem Panasonicovom prodajnom mjestu.

Dio pribora	Broj modela
Punjive baterije	HHR-4MVE ili HHR-4MVT ili HHR-4MRT* <sup>1</sup>
Vrsta baterije: - Nikal-metal hidridna (Ni-MH) - Za svaku slušalicu 2 x veličine AAA (R03)	
Slušalice	KX-TCA89, KX-TCA94EX
DECT odašiljač	KX-A405

\*1 Zamjenske baterije mogu imati drukčiji kapacitet od isporučenih.

### Proširivanje telefonskog sustava

Slušalica (dodata) KX-TGA855FX	
Telefonski sustav možete proširiti prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6) na jednu baznu stanicu. <ul style="list-style-type: none"><li>Zamjenske slušalice mogu biti drukčije boje od isporučenih slušalica.</li></ul>	

## **Općenite informacije**

- Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke i Slovačke.
- U slučaju problema, najprije se trebate obratiti svome dobavljaču.
- Za uporabu u drugim zemljama obratite se svome dobavljaču opreme.

### **Izjava o sukladnosti:**

- Tvrta Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).

Izjave o sukladnosti za relevantne Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na sljedećoj stranici:

<http://www.panasonic.hr>

### **Kontakt podaci ovlaštenog predstavnika:**

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

## **Za vašu buduću uporabu**

Preporučujemo zapisivanje sljedećih informacija za pomoć pri popravcima unutar jamstvenog roka.

Serijski br.	Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stанице) Naziv i adresa prodajnog mjestra	

Ovdje zataknite svoj račun.

## Važne informacije

### Za vašu sigurnost

Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavje prije uporabe uređaja kako biste osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.

### UPOZORENJE

#### Spajanje napajanja

- Koristite isključivo izvor napajanja naveden na uređaju.
- Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne kable. To može izazvati rizik od požara ili strujnog udara.
- Potpuno umetnite prilagodnik za izmjeničnu struju/strujni utikač u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem toga možete uzrokovati strujni udar i/ili prekomjerno zagrijavanje, zbog čega može doći do požara.
- Redovito uklanjajte prašinu itd. s prilagodnika za izmjeničnu struju/strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim obrisećte suhom krpom. Nagomilana prašina može uzrokovati "probijanje izolacije" itd., što može dovesti do požara.
- Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi, proizvodi neobičajen miris ili zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Provjerite je li se uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite ga iz strujnog napajanja i nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
- Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.

#### Instaliranje

- Da biste izbjegli rizik od električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
- Ne postavljajte ili koristite uređaj pored automatski upravljenih uređaja, kao što su automatska vrata i protupožarni alarmi. Radiovalovi koje telefon odašilje mogu na takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad, što može dovesti do nesreće.

- Ne dopustite da se prilagodnik za izmjeničnu struju ili kabel telefonske linije pretjerano potežu, savijaju ili budu postavljeni pod teške predmete.

#### Mjere sigurnosti pri uporabi

- Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice. Ne koristite tekućine ili raspršujuća sredstva za čišćenje.
- Ne rastavljajte uređaj.
- Ne proljevajte tekućine (deterdžente, sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite da postane vlažan. To može uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije smoči, odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
- Korištenje preglasnog zvuka na slušalicama koje se umeću u uši, naglavnim slušalicama i slušalicama s mikrofonom može uzrokovati gubitak sluha.
- Slušalice nemojte stavljati na baznu stanicu ako je poklopac priključka slušalica otvoren.

#### Medicinska oprema

- Obratite se proizvođaču uređaja za osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušni aparati, kako biste saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF (radiofrekvencije). (Uređaj radi u frekvenčnom rasponu od 1,88 do 1,90 GHz, a snaga odašiljanja RF-a iznosi 250 mW (maks.).)
- Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja ako pravila u prostoru nalažu da to ne činite. Bolnice i domovi zdravlja mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

### OPREZ

#### Postavljanje i smještanje

- Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom grmljavinskog nevremena.
- Nikada ne postavljajte priključke telefonske linije u vlažnim prostorima ako priključak nije posebno namijenjen za vlažna mjesta.
- Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
- Budite oprezni kada postavljate ili preinčujete telefonske linije.

## Važne informacije

- Prilagodnik za izmjeničnu struju koristi se kao glavni uređaj za isključivanje. Provjerite je li strujna utičnica postavljena u blizini uređaja te je li lako dostupna.
- Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
  - se baterije prijenosne slušalice moraju napuniti ili su neispravne.
  - je došlo do prekida struje.
  - je funkcija zaključavanja tipki uključena.

### Baterija

- Preporučujemo uporabu baterija navedenih na 4. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije veličine AAA (R03).
- Ne mijesajte stare i nove baterije.
- Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Elektrolit koji baterije ispuštaju korozivan je i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju i kože. Elektrolit je otrovan i može štetno djelovati ako se proguta.
- Rukovanju baterijama obratite posebnu pozornost. Ne dopustite da vodljivi materijali, kao što su prsteni, narukvice ili ključevi, dodiruju baterije. U protivnom može doći do kratkog spoja te se baterije i/ili vodljivi materijal mogu pregrijati i izazvati opekline.
- Baterije isporučene s uređajem ili namijenjene isključivo ovom uređaju punite u skladu s uputama i ograničenjima navedenima u ovom priručniku.
- Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu (ili punjač) za punjenje baterija. Ne prepravljajte baznu stanicu (ili punjač). Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.

### Važne sigurnosne upute

Prilikom korištenja uređaja uvijek se moraju slijediti osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljede osoba, uključujući sljedeće:

1. Ne koristite uređaj blizu vode, npr. blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog) tijekom grmljavinskog nevremena. Postoji rizik od strujnog udara zbog grmljavnine.

3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije navedene u ovom priručniku. Ne bacajte baterije u vatru. Može doći do eksplozije. Provjerite lokalne (državne) zakonske propise o odlaganju baterija.

### SPREMITE OVE UPUTE

## Za najbolje radne odlike

### Položaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji

Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonicove jedinice koriste radiovalove za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
  - na prikladno, visoko i središnje mjesto bez preprega između slušalice i bazne stanice u unutrašnjem prostoru.
  - daleko od električnih uređaja, poput TV-a, radioprijamnika, osobnih računala, bežičnih uređaja ili drugih telefona.
  - izbjegavajte usmjeravanje na odašilače radiofrekvencija, kao što su vanjske antene ili bazne stanice mobilnih telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne stanice na prozor ili blizu prozora.)
- Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o uvjetima okoline.
- Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za prijam, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto da biste postigli bolji prijam.

### Okolina

- Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne smetnje, kao što su fluorescentne žarulje i motori.
- Uredaj je potrebno zaštititi od prekomernog izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Uredaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu.
- Ne stavlajte teške predmete na uređaj.

## Važne informacije

- Kada je uređaj dulje vrijeme izvan uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
- Držite uređaj podalje od izvora topline, kao što su grijalice, kuhinjski štednjaci i sl. Ne smještajte uređaj u prostor gdje je temperatura manja od 0 °C ili veća od 40 °C. Isto tako, izbjegavajte vlažne podrumе.
- Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim mjestima: pored prepreka, poput planina, tunela, pod zemljom, pored metalnih predmeta, kao što su žičane ograde itd.
- Uporaba proizvoda u blizini električnih uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

### Redovno održavanje

- Obrisite vanjsku površinu uređaja mekanom, vlažnom krpom.
- Ne koristite benzин, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni prašak.


## Ostale informacije

**OPREZ:** U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.

### Napomena za odlaganje, prenošenje ili povrat uređaja

- Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/povjerljive informacije. Da biste zaštitili svoju privatnost/povjerljivost, preporučujemo vam da prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije obrišete informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu pozivatelja.

### Obavijesti za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajalih uređaja i baterija

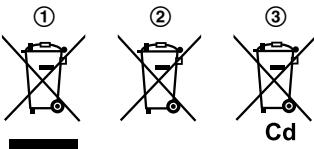

Ovim se oznakama (①, ②, ③) na proizvodu, pakirajući i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički uređaji te baterije ne smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava. Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s lokalnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Pravilnim odlaganjem navedenih proizvoda i baterija pomoći ćete očuvanju vrijednih resursa i sprječiti negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom.

Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija potražite u lokalnom poglavarstvu, službi za odlaganje otpada ili na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod.  
Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom zakonodavstvu.

### Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti za tražite od svojeg prodavača ili dobavljača.

### Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije

Ovi simboli (①, ②, ③) su važeći samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove uređaje, обратите se nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja.

### Napomena za simbol baterije

Ovaj simbol (②) može se koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom (③). U tom je slučaju usklađen sa zahtjevom navedenim u Direktivi za korištene kemikalije.

### Tehnički podaci

- **Standard:**  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),  
GAP (Generic Access Profile)
- **Frekvencijski raspon:**  
1,88 GHz do 1,90 GHz
- **Snaga odašiljanja radiofrekvencije:**  
oko 10 mW (prosječna snaga po kanalu)
- **Izvor napajanja:**  
220-240 V AC, 50/60 Hz
- **Potrošnja energije:**  
**Bazna stanica**\*<sup>1</sup>:  
Stanje pripravnosti: Približno 0,38 W  
Maksimalno: Približno 2,4 W  
**Bazna stanica**\*<sup>2</sup>:  
Stanje pripravnosti: Približno 0,48 W  
Maksimalno: Približno 2,5 W
- **Radni uvjeti:**  
0°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti zraka (suhu)

\*1 Serija KX-TG8551: 3. stranica

\*2 Serija KX-TG8561: 3. stranica

### Napomena:


- Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda.

## Priprema

### Postavljanje

#### Spajanje

- Koristite samo isporučeni Panasonicov AC prilagodnik PNLV226CE.

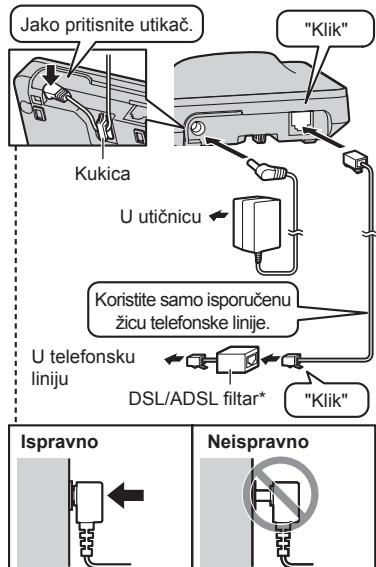


\*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban ako koristite DSL/ADSL uslugu.

#### Postavljanje baterija

- KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije veličine AAA (R03).**
- NE KORISTITE alkalne/manganske/Ni-Cd baterije.**

- Provjerite oznake polariteta (+, -).

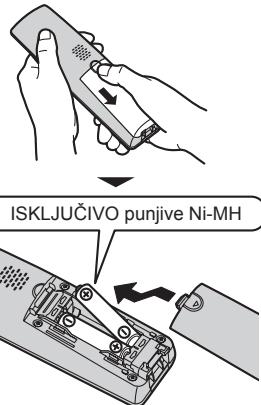

- Kada se prikaže odabir jezika, pogledajte 15. stranicu.

#### Punjjenje baterije

Punite oko 7 sati.

- Kada su baterije u potpunosti napunjene, prikazuje se poruka "Punjjenje gotovo".

Provjerite je li prikazana poruka "Punjjenje".



## Napomena pri postavljanju

### Napomena za spajanje

- Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti neprestano uključen. (Normalno je da se prilagodnik tijekom uporabe zagrije.)
- Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti priključen u okomito postavljenu ili podnu utičnicu. Ne priključujte prilagodnik za izmjeničnu struju u strujnu utičnicu na stropu jer bi se pod vlastitom težinom mogao isključiti.

### Napomena za postavljanje baterija

- Koristite isporučene punjive baterije. Kod zamjene preporučujemo uporabu Panasonicovih punjivih baterija navedenih na 4. i 7. stranici.
- Obrišite krajeve baterije ( $\oplus$ ,  $\ominus$ ) suhom krpom.
- Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije ( $\oplus$ ,  $\ominus$ ) ili kontakata uređaja.

### Napomena za postavljanje baterija

- Normalno je da se slušalica tijekom punjenja zagrije.
- Jednom mjesечно čistite kontakte za punjenje na slušalicu, baznoj stanicu i punjaču mekom i suhom krpom. Prijе čišćenja uređaja, isključite iz utičnica za napajanje i kabela telefonskih linija. Čistite i češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili velikoj količini vlage.

### Razina baterije

Ikona	Razina baterije
	Visoka
	Srednja
	Niska
	Potrebno je puniti

### Radne odlike Panasonicovih Ni-MH baterija (isporučene baterije)

Rad	Vrijeme rada
U stalnom razgovoru	Maks. 12 sati
Izvan uporabe (stanje pripravnosti)	Maks. 250 sati


### Napomena:

- Normalno je da baterije pri prvom punjenju ne dosegnu puni kapacitet. Maksimalne radne odlike baterija dostižu se nakon nekoliko ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (uporabe).
- Stvarne radne odlike baterija ovise o korištenju i okruženju.
- Čak i nakon što su baterije u potpunosti napunjene, slušalica može ostati na baznoj stanci bez ikakvog negativnog utjecaja na baterije.
- Razina baterije možda se neće pravilno prikazati nakon zamjene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na baznu stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.

## Priprema

### Upravljačke tipke

#### Slušalica

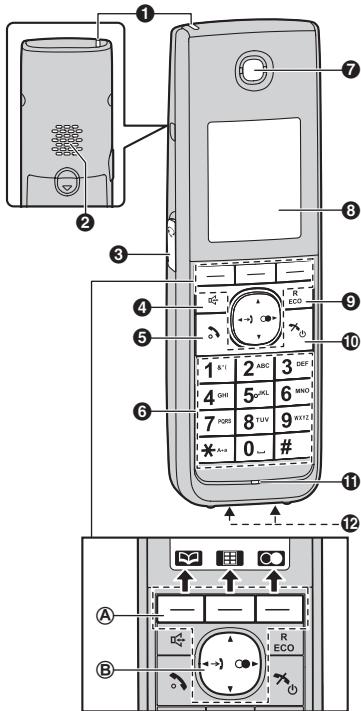

- ① Indikator zvona
- ② Zvučnik
- ③ Priklučak slušalice
- ④ [◀] (Razglas)
- ⑤ [▶] (Razgovor)
- ⑥ Tipke za biranje
- ⑦ Prijamnik slušalice
- ⑧ Zaslon

#### ⑨ [R/ECO]

R: Recall/Flash

ECO: Tipka kratice eko-načina

#### ⑩ [✖️] (Isključivanje/Uključivanje)

#### ⑪ Mikrofon

#### ⑫ Kontakti za punjenje

#### ■ Tip upravljanja

##### Ⓐ Tipke za programiranje


Slušalica sadrži 3 tipke za programiranje. Pritisavanjem tipke za programiranje možete odabratи značajku prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.

##### Ⓑ Navigacijska tipka

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Pregled različitih popisa i stavki.
  - [▲] ili [▼]: podešavanje glasnoće prijemnika ili zvučnika tijekom razgovora.
  - [◀] (→): Popis pozivatelja: Prikaz popisa pozivatelja.
  - [▶] (●): Ponovno biranje: Prikaz popisa ponovnog pozivanja.
- Budući da se na zaslonu ne mogu istovremeno prikazati sve višestruke stavke, možete brzo pronaći željenu stavku pomicanjem zaslona tako da pritisnete [▶] ili [◀], umjesto pomicanja dolje ili gore, red po red (stranica 17.).

#### Bazna stanica


#### ■ Serija KX-TG8551: 3. stranica

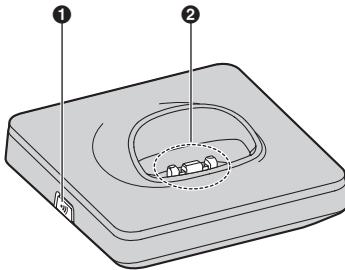

#### ① [▶] (Lokator)

#### ② Kontakti za punjenje

## ■ Serija KX-TG8551: 3. stranica

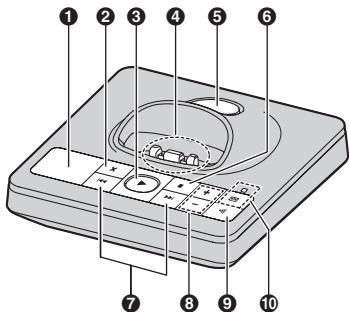

- ① Brojač poruka**  
**② [X] (Obriši)**  
**③ [▶] (Reprodukacija)**  
 Indikator poruke  
**④ Kontakti za punjenje**  
**⑤ Zvučnik**  
**⑥ [■] (Stop)**  
**⑦ [◀◀]/[▶▶] (Ponovi/Preskoči)**  
**⑧ [+]/[-] (Pojačavanje/stišavanje glasnoće)**  
**⑨ [↔] (Lokator)**  
**⑩ [on/off] (Uključena sekretarica)**  
 Indikator uključene sekretarice

**Zaslон****Oznake na zaslonu slušalice**

Stavka	Značenje
¶	Stanje dometa: Što je više crta vidljivo, to je slušalica bliže baznoj stanicici.
¶	Izvan dometa bazne stanice
[↔]	Pozivanje, interni način rada
↔	Razglas je uključen. (18. stranica)

Stavka	Značenje
↔	Linija je u uporabi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada polako treperi: Razgovor je stavljen na čekanje.</li> <li>Kada brzo treperi: Trenutno se prima dolazni poziv.</li> </ul>
→	Propušteni poziv.*1 (42. stranica)
ECO	Snaga odašiljanja bazne stanice postavljena je na "Nisko". (16. stranica)
✗	Osvjetljenje tipki je isključeno. (31. stranica)
🔋	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je prikazano pored znaka baterije: uključena je telefonska sekretarica.*2 (47. stranica)</li> <li>Kada je prikazano s brojem: snimljene su nove poruke.*2 (48. stranica)</li> </ul>
“”	Kao vrijeme snimanja poruke pozivatelja odabran je "Samo pozdrav". Telefonska sekretarica tada odgovara na pozive pozdravnom porukom, a poruke pozivatelja se ne snimaju.*2 (51. stranica)
🔋	Razina baterije
⌚	Uključen je alarm. (33. stranica)
📞	Ekvalizator je postavljen. (20. stranica)
❖	Uključen je privatni način rada. (31. stranica)
🔇	Zvono je isključeno. (30. stranica)
🌙	Uključen je noćni način rada. (34. stranica)
✖	Blokirani poziv.*1 (35. i 43. stranica)
✉	Primljena je nova SMS poruka.*3 (45. stranica)
✉	Primljena je nova poruka govorne pošte.*4 (52. stranica)

## Priprema

Stavka	Značenje
	Nadzor djeteta je uključen. Naziv/broj prikazan pokraj ikone označava nadzorni uređaj. (37. stranica)
Linija u uporabi	Netko koristi liniju.
U UPORABI	Druga slušalica ili bazna stanica koristi telefonsku sekretaricu.*2

\*1 Samo preplatnici na uslugu prikaz broja pozivatelja

\*2 Serija KX-TG8561: 3. stranica

\*3 Samo korisnici SMS-a

\*4 Samo preplatnici na uslugu govorne pošte

### Oznake na zaslonu bazne stanice

■ Serija KX-TG8551: 3. stranica

Stavka	Značenje
--	Kao vrijeme snimanja poruke pozivatelja odabранo je "Samo pozdrav". Telefonska sekretarica tada odgovara na pozive pozdravnom porukom, a poruke pozivatelja se ne snimaju. (51. stranica)

### Ikone tipki za programiranje slušalice

Ikona	Radnja
	Povratak na prethodni zaslon ili vanjski poziv.
	Prikaz izbornika.
	Prihvaćanje trenutnog odabira.
	Prikaz prethodno pozivanog telefonskog broja.
	Pozivanje. (18. stranica)
	Privremeno isključenje zvona za dolazne pozive. (19. stranica)
	Postavljanje 24-satnog ili 12-satnog formata sata. (16. stranica)

Ikona	Radnja
	Prelazak s pozadinske slike na zaslon s datumom i vremenom ili bez njih. (32. stranica)
	Stavljanje poziva na čekanje.
	Otvaranje zajedničkog telefonskog imenika.
	Otvaranje osobnog telefonskog imenika.
	Uređivanje telefonskih brojeva. (35. i 43. stranica)
	Dodavanje novog unosa. (26. i 35. stranica)
	Prikaz izbornika za pretraživanje imenika.
	Isključivanje funkcije zaključavanja tipki. (20. stranica)
	Zaustavljanje alarma ili alarma za zakazane događaje. (33. i 37. stranica)
	Gumb za odgodu alarma. (33. stranica)
	Odabir načina unosa znakova.
	Odabir unosa, kategorija ili slušalica. (25. i 33. stranica)
	Reproducija poruke.*1
	Prekidanje snimanja ili reprodukcije.*1
	Pohranja telefonskih brojeva. (18., 35., 43. stranica)
	Unošenje pauze pri biranju.
	Brisanje odabrane stavke ili povratak na vanjski poziv.
	Izmjena načina prikazivanja između prikaza jedne stavke i više stavki. (16. stranica)
	Detaljni prikaz zakazanih događaja.
	Prikaz popisa zakazanih događaja.
	Omogućuje vam ostvarivanje interkomskog poziva. (53. stranica)
	Brisanje broja/znaka.
	Isključivanje mikrofona tijekom razgovora (MUTE).

\*1 Serija KX-TG8561: 3. stranica

## Ikone glavnog izbornika slušalice

Slijedeće se ikone prikazuju kada pritisnete (srednju tipku za programiranje) u stanju pripravnosti.

Ikona	Značajka
	Popis pozivatelja
	Telefonska sekretarica* <sup>1</sup>
	Zabranjeni broj* <sup>2</sup>
	SMS (Usluga kratkih poruka)
	Interkom
	Postavke zvona
	Postavke vremena
	Početne postavke
	Nadzor djeteta
	Kalendar

\*1 Serija KX-TG8561: 3. stranica

\*2 Serija KX-TG8551: 3. stranica

## Način rada u zaštiti zaslona

Pozadinsko se osvjetljenje privremeno gasi za vrijeme poziva ili se potpuno gasi nakon 1 minute neaktivnosti ako slušalica nije na baznoj stanici ili punjaču.

Ponovno uključite zaslon slušalice:

- pritiskom na [] ili [] za vrijeme poziva.
- pritiskom na [] u svim ostalim slučajevima.

## Uključivanje/isključivanje

### Uključivanje

Pritisnite [] približno 1 sekundu.

### Isključivanje

Pritisnite [] približno 2 sekunde.

## Početne postavke

### ■ Kod za izravni pristup:

Postavkama za programiranje može se pristupiti pritiskom na (srednja tipka za programiranje), i potom na odgovarajući kod na brojčanim tipkama (str. 27).

**Primjer:** Pritisnite (srednja tipka za programiranje)

### ■ Značenje simbola:

**Primjer:** []: "isklj."

Da biste odabrali riječi u navodnicima, pritisnite [] ili [].

### Važno:

• Kada baterije postavljate prvi put, slušalica može tražiti postavljanje jezika prikaza i regionalne postavke.

① Izvršite korak 2 u "Jezik prikaza", 15. stranica, a zatim pritisnite **OK**.

② Nastavite od koraka 2 u poglaviju "Promjena regionalnih postavki uređaja/ Ponovno postavljanje bazne stanice", 36. stranica.

## Jezik prikaza

Dostupno je 16 jezika prikaza.

Možete odabrati "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenščina", "Eesti", "Lietuviškai", "Latviešu", "Româna", "български", "Srpski", "Македонски", ili "Shqip".

1 (srednja tipka za programiranje)

2 []: Odaberite željeni jezik. → **OK**

3 []

## Datum i vrijeme

1 (srednja tipka za programiranje)

## Priprema

2 Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.

→ **OK**

Primjer: 15. srpnja 2012.

**1** **5** **0** **7** **1** **2**

- Format datuma možete izabrati pritiskom na #:
  - dd/mm/gg (dan/mjesec/godina)
  - gg/mm/dd

3 Unesite trenutne sate i minute.

Primjer: 9:30

**0** **9** **3** **0**

- Pritiskom na **12/24** možete odabratи 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").

4 **OK** → [☒]

### Napomena:

- Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon nestanka struje. U tom slučaju ponovo podesite datum i vrijeme.

## Način biranja

Ako ne možete pozivati, promijenite ovu postavku sukladno usluzi vaše telefonske linije. Zadana postavka je "Tonsko".

"Tonsko": Za uslugu tonskog biranja  
"Pulsno": Za uslugu pulsног biranja

1 **[#]** (srednja tipka za programiranje)

# **1** **2** **0**

2 **[↔]**: Odaberite željenu postavku.

3 **OK** → [☒]

## Eko-način na dodir

Kada je slušalica na baznoj stanici, odašiljanje bazne stanice je smanjeno do 99.9 % ako je prijavljena samo jedna slušalica. Čak i kada slušalica nije na baznoj stanici ili je prijavljeno nekoliko slušalica, snaga odašiljanja bazne stanice u stanju pripravnosti može biti smanjena do 90 % aktiviranjem eko-načina na dodir.

Eko-način možete uključiti/ isključiti jednostavnim pritiskom na **[ECO/R]**. Zadana postavka je "Normalno".

- Kada je eko način rada na dodir uključen: privremeno se prikazuje "Niško", a na zaslonu slušalice se pojavljuje **ECO** umjesto **Y**.

- Kada je eko način rada na dodir isključen: Privremeno se prikazuje "Normalno", a **ECO** nestaje sa zaslona slušalice.

### Napomena:

- Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice možda neće biti smanjena.
- Aktivacija eko načina na dodir smanjuje domet bazne stanice u stanju pripravnosti.
- Ako postavite način rada preko odašiljača na "Uklj." (41. stranica):
  - Eko način rada na dodir se poništava.
  - "Postavke eko načina" nije prikazano u izborniku zaslona (30. stranica).

## Način prikaza

Možete odabratи prikaz samo jedne stavke ili istovremeni prikaz više stavki na jednom zaslonu za sljedeće značajke:

- ikone glavnog izbornika slušalice u izborniku funkcija
- popis izbornika, popis snimljenih poruka\*, popis imenika, popis pozivatelja i popis ponovnog pozivanja

\*1 Serija KX-TG8561: 3. stranica

Odaberite željenu postavku:

- "Višestruke stavke": Na zaslonu se redom pojavljuju ikone višestrukih unosa/ svih izbornika.

- "Jedna stavka": Na zaslonu se velikim znakovima pojavljuje ikona unosa/izbornika. Tvornička postavka je "Višestruke stavke".

## Korištenje tipke za programiranje (privremena zamjena načina prikaza)

Način prikaza možete privremeno zamijeniti pritiskom na **[#]** koji se prikazuje pri pregledu popisa ili izboru ikona izbornika.

## Prethodno programiranje načina prikaza

1 **[#]** (srednja tipka za programiranje)

# **1** **9** **2**

- 2 [↑] : Odaberite željenu postavku. → **OK**  
→ [✖]

**Napomena:**

- Kada ste u načinu prikaza višestrukih stavki, zaslone možete pomicati pritiskom na [▶] ili [◀], bez kretanja kroz popis prema gore ili dolje:
  - Pritisnite [▶] za prelazak na sljedeći zaslon.
  - Pritisnite [◀] za vraćanje na prethodni zaslon.
- Kada ste u načinu prikaza višestrukih stavki, pritiskom na  možete mijenjati zaslon kako biste potvrdili detaljnju informaciju.

## Pozivanje/odgovaranje na pozive

### Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
  - Da biste ispravili znamenku, pritisnite **C**.
- 2 Pritisnite [**◀**] ili **▶**.
- 3 Kada završite razgovor pritisnite [**✖**]  
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

### Korištenje razglaša

- 1 Birajte telefonski broj i pritisnite [**◀**].
  - Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [**✖**].

#### Napomena:

- Za najbolji učinak koristite razglas u tihom okruženju.
- Da biste se prebacili na prijamnik slušalice, pritisnite [**◀**]/[**▶**].

### Podešavanje glasnoće prijamnika slušalice ili zvučnika

Tijekom razgovora uzastopno pritisnite [**▲**] ili [**▼**].

### Pozivanje uporabom popisa za ponovno biranje

Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24 znamenke).

- 1 **○**(desna tipka za programiranje) ili [**▶**] (**○**)
- 2 [**◀**]: Odaberite željeni telefonski broj.
- 3 [**▶**]/[**◀**]
  - Ako je pritisnuto [**◀**], a linija sugovornika je zauzeta, uređaj automatski ponovno bira isti broj više puta. Dok slušalica čeka na ponovno biranje, pokazivač zvona treperi. Da biste odustali, pritisnite [**✖**].

### Brisanje broja

- 1 **○**(desna tipka za programiranje) ili [**▶**] (**○**)
- 2 [**◀**]: Odaberite željeni telefonski broj.  
→ **X**

- 3 [**◀**]: "Da" → **OK** → [**✖**]

### Spremanje broja u telefonski imenik

- 1 **○**(desna tipka za programiranje) ili [**▶**] (**○**)
- 2 [**◀**]: Odaberite željeni telefonski broj.  
→ **◀**
- 3 **Dodavanje unosa u zajednički telefonski imenik:**  
[**◀**]: "Zajednički imenik" → **OK**  
**Dodavanje unosa u osobni telefonski imenik:**  
[**◀**]: "Osobni imenik" → **OK**
- 4 Da biste pohranili ime, nastavite od koraka 3, "Uređivanje unosa" na 24. stranici.

### Pauziranje (za korisnike kućne centralne/ međugradskih usluga)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate putem kućne centrale ili za međugradске usluge. Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski imenik (24. stranica).

**Primjer:** Ako trebate pozvati liniju pristupnog broja „0“ kada kućnom centralom pozivate vanjski broj:

- 1 **0** → **P**
- 2 Birajte broj. → [**▶**]

#### Napomena:

- Svaki put kad pritisnete **P**, umeće se pauza od 3 sekunde.

### Odgovaranje na pozive

Kada se prima poziv, indikator zvona brzo treperi.

- 1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i pritisnite [**▶**] ili [**◀**].
  - Na poziv također možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje, od **0** do **9**, **\*, #** ili **█**. (Sve tipke odgovaraju na poziv)
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [**✖**]  
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

### Automatski razgovor

Na poziv možete jednostavno odgovoriti podizanjem slušalice s bazne stanice ili punjača. Ne trebate pritisnuti []. Detalje o aktivaciji ove funkcije potražite na 31. stranici.

### Podešavanje glasnoće zvona slušalice

- Dok slušalica zvoni za dolazni poziv:  
Da biste odabrali željenu glasnoću, više puta pritisnite [] ili [].

#### ■ Prethodno programiranje glasnoće:

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
#
- 2 []: Odaberite željenu glasnoću.
- 3 → []

### Privremeno isključivanje zvona slušalice

Dok slušalica zvoni za poziv, možete privremeno isključiti zvono pritiskom na .

### Korisne funkcije tijekom poziva

#### Poziv na čekanju

Ova funkcija omogućuje da vanjski poziv stavite na čekanje.

- 1 Tijekom poziva na vanjskoj liniji pritisnite .
- 2 []: "Poziv na čekanju" →
- 3 Da biste otpustili čekanje, pritisnite [].
  - Drugi korisnik slušalice može preuzeti poziv pritiskom na [].

#### Napomena:

- Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta, oglašava se zvuk alarma, a pokazivač zvonjenja brzo treperi. Nakon još 1 minute na čekanju, poziv se prekida.
- Ako je na istu liniju spojen drugi telefon, poziv možete primiti podizanjem njegove slušalice.

### Prigušeno

Dok je prigušeni način uključen, bit ćeće u mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.

- 1 Tijekom razgovora pritisnite .
- 2 Za povratak u razgovor ponovno pritisnite .

### Funkcija Recall/flash

[R/ECO] vam omogućuje uporabu posebnih funkcija vaše kućne centrale kao što su poslijedjivanje poziva na lokalni broj ili pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.

#### Napomena:

- Detalje o promjeni trajanja recall/flash signala potražite na 31. stranici.

### Za korisnike usluge poziva na čekanju ili prikaz broja pozivatelja na čekanju

Da biste koristili funkcije poziva na čekanju ili prikaza broja pozivatelja na čekanju morate se najprije preplatiti kod svog davalatelja usluge/ telefonskog operatera. Ova vam funkcija omogućuje primanje poziva dok već razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok ste na telefonu, čut ćeće ton poziva na čekanju.

**Ako ste prijavljeni na obje usluge, prikaz broja pozivatelja te prikaz broja pozivatelja na čekanju,** na slušalici se prikazuju informacije o 2. pozivatelju nakon što čujete ton poziva na čekanju.

- 1 Da biste odgovorili na 2. poziv, pritisnite [R/ECO].
- 2 Da biste se prebacili s jednog poziva na drugi, pritisnite [R/ECO].

#### Napomena:

- Za detalje i dostupnost ovih usluga na vašem području molimo obratite se vašem davalatelju usluga.

### Privremeno tonsko biranje (za korisnike usluge pulsnog biranja)

Kada trebate pristupiti uslugama s tonskim biranjem (npr. telefonske sekretarice, usluge telebankarstva, itd.), možete privremeno promjeniti način biranja na tonski.

## Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pritisnite prije unošenja pristupnih brojeva koji iziskuju tonsko biranje.

### Ekvalizator slušalice

Ova opcija pročišćava glas osobe s kojom razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je lakše čuti i razumjeti.

- 1 Dok gorovite, pritisnite .
- 2 : "Ekvalizator" →
- 3 : Odaberite željenu postavku.
- 4 Za izlaz pritisnite .

#### Napomena:

- Kad je ova postavka uključena, tijekom razgovora je prikazano .
- Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske linije, ova postavka može naglasiti postojeće smrte na liniji. Ako postane nemoguće čuti, isključite ovu postavku.
- Ova postavka nije dostupna prilikom korištenja razglosa.

### Snimanje telefonskog razgovora

#### Dostupno za:

Serijs KX-TG8561 (3. stranica)

#### Važno:

- Prije snimanja razgovora trebali biste obavijestiti sugovornika da će razgovor biti sniman. Snimanjem razgovora bez znanja sugovornika kršite njegovo pravo na privatnost i može vas se teretiti temeljem građanskopravne odgovornosti.

- 1 Tijekom poziva na vanjskoj liniji pritisnite .
- 2 : "Snimi poziv" →
- 3 Da biste završili snimanje, pritisnite .

#### Napomena:

- Detalje o preslušavanju snimljenog razgovora pogledajte na str. 48. i 49.

### Dijeljenje poziva

Možete se priključiti postojećem vanjskom pozivu. Da biste se pridružili razgovoru, pritisnite kada druga slušalica sudjeluje u razgovoru na vanjskoj liniji.

#### Napomena:

- Druga slušalica se ne može pridružiti razgovoru na vanjskoj liniji koji se snima (20. stranica). (Serija KX-TG8561: 3. stranica)
- Kako biste spriječili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite privatni način rada (31. stranica).

### Zaključavanje tipkovnice

Slušalica se može zaključati tako da se ne može upućivati pozive ili podešavati slušalica. Dok je tipkovnica zaključana, može se odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale funkcije su onemogućene.

Da biste zaključali tipkovnicu, pritisnite na približno 3 sekunde.

- Prikazuje se .
- Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite na približno 3 sekunde.

#### Napomena:

- Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se ostvariti pozivi na hitne brojeve.

### Rad sigurnosnog napajanja

Kada dođe do nestanka struje, napunjena slušalica privremeno opskrbљuje energijom baznu stanicu (način sigurnosnog napajanja). Ovo vam omogućava da pozivate i primate pozive koristeći slušalicu tijekom nestanka struje. Bazna stanica neće izvršavati druge funkcije. Možete programirati "Nestanak struje" i početna postavka je "Automatski" (str. 32).

#### Važno:

- Ako slušalica nije postavljena na baznoj stanci kada dođe do nestanka struje, prikazuje se "Baza bez napajanje Pritisnite ". Nakon što pritisnete na slušalici, postavite je na baznu stanicu da biste pokrenuli način rada sigurnosnog napajanja.

## Pozivanje/odgovaranje na pozive

- Način sigurnosnog napajanja neće raditi ako je razina baterije slušalice koja napaja .
- Ne podizajte slušalicu koja napaja s bazne stanice tijekom načina sigurnosnog napajanja.
- Ne dodirujte kontakte za punjenje slušalice tijekom načina sigurnosnog napajanja.
- Ako je baterija ispraznjena, uređaj neće raditi dovoljno dugo tijekom načina sigurnosnog napajanja. Nadalje, ako se baterija slušalice isprazni, preporučamo spajanje žičanog telefona (bez prilagodnika za izmjeničnu struju) na istu telefonsku liniju ili na isti priključak telefonske linije, ako imate takvu telefonsku utičnicu u kući.
- Tijekom nestanka struje se ne može pozivati dok se ne isključi zaključavanje tipki (20. stranica).

### Rad Panasonicovih Ni-MH baterija (isporučene baterije) tijekom načina sigurnosnog napajanja

Kada su baterije potpuno napunjene, vrijeme rada slušalice u načinu sigurnosnog napajanja se mijenja ovisno o uporabi.

- Neprestana uporaba slušalice u načinu sigurnosnog napajanja: Maks. 2 sata
- Neprestana uporaba slušalice koja nije u načinu sigurnosnog napajanja: Maks. 3 sata
- Ne koristi se u načinu sigurnosnog napajanja: Maks. 3 sata

#### Napomena:

- Stvarne radne odlike baterija ovise o korištenju i okruženju.

### Pozivanje tijekom nestanka struje

#### ■ Kada je prijavljena samo jedna slušalica:

- 1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
- 2 U roku od 1 minute postavite slušalicu na baznu stanicu.
  - Pričekajte dok se razglas automatski ne uključi i poziv ne ostvari.

- 3 Kada druga strana odgovori na poziv, držite slušalicu na baznoj stanci i razgovarajte koristeći razglas.

- 4 Kada završite razgovor, pritisnite [].

#### Napomena:

- U koraku 2, ako slušalicu ne postavite na baznu stanicu u roku 1 minute, isključuje se način sigurnosnog napajanja. U tom slučaju, pritisnite [] na slušalici i birajte telefonski broj. Zatim ponovno pokušajte od koraka 2.

#### ■ Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:

Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na baznoj stanicu za napajanje energijom i koristiti drugu slušalicu za pozivanje. Detalje o radnji potražite u odlomku "Pozivanje", stranica 18.

#### Napomena:

- Tijekom poziva, kada je slušalica postavljena na baznoj stanicu (način sigurnosnog napajanja), poziv može biti prekinut ako dodirnete slušalicu. U tom slučaju, pokušajte ponovno nazvati.
- Domet bazne stanice je ograničen tijekom nestanka struje. Koristite slušalicu u blizini bazne stanice.

## Telefonski imenik

### Telefonski imenik

Telefonski imenik omogućuje vam pozivanje bez ručnog biranja broja. U imeniku možete dodavati imena i telefonske brojeve, a svaki unos u telefonskom imeniku možete dodjeliti željenoj kategoriji. Uređaj sadrži 2 vrste telefonskih imenika.

#### ■ Zajednički telefonski imenik

Unose u ovaj telefonski imenik mogu zajednički koristiti sve slušalice prijavljene na istu baznu stanicu.

Ton zvona kategorije (42. stranica) se također može koristiti sa zajedničkim telefonskim imenikom.

Ukupan broj unosa naveden je u nastavku\*: 1

ime + 1 telefonski broj: 250 unosa

1 ime + 2 telefonska broja: 125 unosa

1 ime + 3 telefonska broja: 83 unosa

#### ■ Osobni telefonski imenik

Svaka slušalica može pohranjivati unose osobnog telefonskog imenika. Upotreboom osobnog imenika možete omogućiti da svi unosi određene kategorije zaobiđu nočni način rada i da pri dolaznom pozivu s tih brojeva telefon zvoni (34. stranica).

Ukupan broj unosa naveden je u nastavku\*: 1

ime + 1 telefonski broj: 100 unosa

1 ime + 2 telefonska broja: 50 unosa

1 ime + 3 telefonska broja: 33 unosa

\*1 Mogu se pohraniti do 3 telefonska broja za svaki unos.

Ukupan broj unosa koji je moguće pohraniti u svaki imenik ovisi o količini telefonskih brojeva pohranjenih po svakom unosu.

#### Važno:

- Samo 1 osoba može pristupiti telefonskom imeniku u datom trenutku.

### Dodavanje unosa

#### 1 Dodavanje unosa u zajednički telefonski imenik:

(lijeva tipka za programiranje)

Dodavanje unosa u osobni telefonski imenik:

(lijeva tipka za programiranje) →



3 []: "Novi unos" →

4 []: "(Ime)" →

5 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova).

→

- Pritisom na možete promijeniti način unosa znakova (54. stranica).

6 []: "(Tel br. 1)" →

- Za svaki unos moguće je pohraniti do 3 telefonska broja.

7 Unesite telefonski broj osobe (maks. 24 znamenke). →

8 []: "Kategorija 1" →

9 []: Odaberite željenu kategoriju. →

10 []: "<Spremi>" →

- Da biste dodali nove unose, ponovite postupak od 4. koraka.

11 []

### Kategorije

Kategorije vam mogu pomoći da brže i jednostavnije pronađete unose u telefonskom imeniku. Pri dodavanju novog unosa u telefonski imenik, možete mu dodjeliti jednu od 9 kategorija. Možete mijenjati imena kategorija dodijeljenih unosima u imeniku ("Prijatelji", "Obitelj" itd.), a potom unose u telefonskom imeniku pretraživati po kategoriji.

#### Važno:

- Kada koristite kategorije postaju dostupne i sljedeće opcije:
  - Ton zvona kategorije dostupan je samo za kategorije zajedničkog imenika (samo za pretplatnike na uslugu prikaz broja pozivatelja: 42. stranica).
  - Upotreboom osobnog imenika možete omogućiti da svi unosi određene kategorije zaobiđu nočni način rada i da pri dolaznom pozivu s tih brojeva telefon zvoni (samo za pretplatnike na uslugu prikaz broja pozivatelja: 34. stranica).

### Promjena imena kategorija

#### 1 Da biste promijenili imena kategorija u zajedničkom imeniku:

(lijeva tipka za programiranje)

**Da biste promijenili imena kategorija u osobnom imeniku:**

(lijeva tipka za programiranje) →

**2**



**3** : "Kategorija" →

**4** : Odaberite željenu kategoriju. →

**5** : "Ime kategorije" →

**6** Uredite ime (maks. 10 znakova; 54. stranica). → →

### Pronalaženje i pozivanje iz telefonskog imenika

#### Prelistavanje svih unosa

**1** Da biste pretražili unose zajedničkog imenika:

(lijeva tipka za programiranje)

**Da biste pretražili unose osobnog imenika:**

(lijeva tipka za programiranje) →

**2** : Odaberite željeni unos. →

- Unose u imeniku možete prelistavati tako da pritisnete i držite ili .

**3** : Odaberite željeni telefonski broj. →

#### Pretraživanje po prvom slovu

**1** Da biste pretražili unose zajedničkog imenika:

(lijeva tipka za programiranje)

**Da biste pretražili unose osobnog imenika:**

(lijeva tipka za programiranje) →

- Po potrebi promijenite način unosa znakova:

→ : "Postavke znakova" → → : Odaberite način unosa slova. →

**2** Pritisnite brojčanu tipku ( do ili ) koja sadrži znak koji tražite (54. stranica).

- Opetovano pritišćite istu tipku da bi se prikazao prvi unos koji odgovara svakom slovu smještenom na toj tipki.
- Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.

**3** : Po potrebi prelistajte unose u imeniku. →

**4** : Odaberite željeni telefonski broj. →

#### Pretraživanje po upitu

Pretragu možete suziti unošenjem prvih znakova imena.

**1** Da biste pretražili unose zajedničkog imenika:

(lijeva tipka za programiranje)

**Da biste pretražili unose osobnog imenika:**

(lijeva tipka za programiranje) →

**2**

**3** Da biste tražili ime, velikim slovima unesite do 4 početna znaka (54. stranica). →

- Znakove nije moguće unijeti malim slovima.

- Ako ne postoji unos koji odgovara znakovima koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.

**4** : Po potrebi prelistajte unose u imeniku. →

**5** : Odaberite željeni telefonski broj. →

#### Pretraživanje po kategoriji

**1** Da biste pretražili unose zajedničkog imenika:

(lijeva tipka za programiranje)

**Da biste pretražili unose osobnog imenika:**

(lijeva tipka za programiranje) →

**2**

## Telefonski imenik

- 2 [↑]: "Kategorija" → **OK**
- 3 [↑]: Odaberite željenu kategoriju. → **OK**
  - Ako odaberete "Sve", uređaj prestaje s pretraživanjem kategorija.
- 4 [↑]: Po potrebi prelistajte unose u imeniku. → []
- 5 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj.  
→ []

### Uređivanje unosa

- 1 Pronadite željeni unos (23. stranica).  
→ []
- 2 [↑]: "Uredi" → **OK**
- 3 [↑]: Odaberite stavku koju želite izmijeniti. → **OK**
- 4 Da biste promjenili ime i telefonski broj:  
Uredite ime ili telefonski broj. → **OK**  
Da biste promjenili kategoriju:  
[↑]: Odaberite željenu kategoriju. → **OK**
- 5 [↑]: "<Spremi>" → **OK** → []

### Brisanje unosa

#### Brisanje unosa

- 1 Pronadite željeni unos (23. stranica).
- 2 → [↑]: "Da" → **OK** → []

#### Brisanje svih unosa

- 1 Brisanje svih unosa iz zajedničkog telefonskog imenika:  
 (lijeva tipka za programiranje)
- Brisanje svih unosa iz osobnog telefonskog imenika:  
 (lijeva tipka za programiranje) → []
- 2 []
- 3 [↑]: "Obriši sve" → **OK**
- 4 [↑]: "Da" → **OK**
- 5 [↑]: "Da" → **OK** → []

### Lančano biranje

Ova vam funkcija omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Ovu funkciju možete koristiti npr. za biranje broja za pristup kartici za pozivanje ili PIN-a bankovnog računa koji je pohranjen u imeniku bez potrebe ručnog biranja.

- 1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite [].
- 2 [↑]: "Telefonski imenik" → **OK**
- 3 Odabir unosa iz zajedničkog imenika:  
[↑]: Odaberite željeni unos.  
Odabir unosa iz osobnog imenika:  
 → [↑]: Odaberite željeni unos.
- 4 []
- 5 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj.
- 6 Za biranje broja pritisnite [].

#### Napomena:

- Kada spremate broj za pristup kartici za pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno, pritisnite **P** za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (18. stranica).
- Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1. koraku trebate pritisnuti prije [] da biste način biranja privremeno promjenili u tonski. Kada dodajete unose u imenik, preporučujemo dodavanje na početku telefonskih brojeva koje želite lančano birati (22. stranica).

### Kopiranje unosa iz imenika

Unose imenika možete kopirati:

- iz zajedničkog u osobni imenik i suprotno.
- među osobnim imenicima svake od slušalica.

#### Važno:

- Samo 1 osoba može pristupiti telefonskom imeniku u datom trenutku.
- Postavke kategorije za unose u telefonskom imeniku se ne kopiraju.

### Kopiranje više unosa

Možete kopirati odabrane unose (do 100).

### Kopiranje iz zajedničkog u osobni imenik

- 1 (lijeva tipka za programiranje)
- 2
- 3 [ $\downarrow$ ]: "Kopiraj" →
- 4 [ $\downarrow$ ]: Odaberite željeni unos. →
  - Odabrani unosi označeni su sa "✓".
  - Da biste nastavili kopirati ostale unose, ponavljajte taj korak.
  - Da biste poništili unos, pritisnite [ $\nabla$ ] ili [ $\Delta$ ] za odabir unosa, a zatim pritisnite .
  - Drugi unos možete tražiti i tako da upišete njegov prvi znak (23. stranica).
- 5 Nakon što ste odabrali željene unose, pritisnite .
- 6 [ $\cancel{x}$ ]

### Kopiranje iz osobnog imenika u drugi osobni imenik ili u zajednički imenik

- 1 (lijeva tipka za programiranje) →
- 2
- 3 [ $\downarrow$ ]: "Kopiraj" →
- 4 [ $\downarrow$ ]: Odaberite željeni unos. →
  - Odabrani unosi označeni su sa "✓".
  - Da biste nastavili kopirati ostale unose, ponavljajte taj korak.
  - Da biste poništili unos, pritisnite [ $\nabla$ ] ili [ $\Delta$ ] za odabir unosa, a zatim pritisnite .
  - Drugi unos možete tražiti i tako da upišete njegov prvi znak (23. stranica).
- 5 [ $\cancel{x}$ ]

- 5 Nakon što ste odabrali željene unose, pritisnite .

### Kopiranje u osobni imenik:

[ $\downarrow$ ]: Odaberite željenu slušalicu. →

### Kopiranje u zajednički imenik:

[ $\downarrow$ ]: Odaberite zajednički imenik. →

- Kada su unosi kopirani, prikazuje se "Završeno".

- 7 [ $\cancel{x}$ ]

### Kopiranje svih unosa

### Kopiranje iz zajedničkog u osobni imenik

- 1 (lijeva tipka za programiranje)

- 2

- 3 [ $\downarrow$ ]: "Kopiraj sve" →

- Svi unosi zajedničkog imenika će se automatski kopirati u osobni imenik na toj slušalici.
- Kada su svi unosi kopirani, prikazuje se "Završeno".

- 4 [ $\cancel{x}$ ]

### Kopiranje iz osobnog imenika u drugi osobni imenik ili u zajednički imenik

- 1 (lijeva tipka za programiranje) →

- 2

- 3 [ $\downarrow$ ]: "Kopiraj sve" →

### 4 Kopiranje u osobni imenik:

[ $\downarrow$ ]: Odaberite željenu slušalicu. →

### Kopiranje u zajednički imenik:

[ $\downarrow$ ]: Odaberite zajednički imenik. →

- Kada su svi unosi kopirani, prikazuje se "Završeno".

- 5 [ $\cancel{x}$ ]

## Brzo biranje

### Brzo biranje

Svakoj brojčanoj tipki ( [1] do [9] ) na slušalici možete dodijeliti 1 telefonski broj.

### Dodavanje telefonskog broja tipki za brzo biranje

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje ( [1] do [9] ). →
- 2 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova). →
  - Pritiskom na možete promijeniti način unosa znakova (54. stranica).
- 3 Unesite telefonski broj osobe (maks. 24 znamenke). → 2 puta

### Dodjeljivanje unosa iz imenika tipki za brzo biranje

- 1 Pronadite željeni unos (23. stranica). →
- 2 : "Brzo biranje" →
- 3 : Odaberite željeni telefonski broj. →
- 4 : Odaberite željeni broj tipke. →
  - Ako se odabrana tipka već koristi za brzo biranje, pored broja tipke prikazuje se "✓". Ako odaberete tu brojčanu tipku, prikazuje se "Piši preko unosa". Da biste unijeli trenutno odabran telefonski broj preko postojećega, idite na korak 5.
- 5 →

#### Napomena:

- Ako uređujete unos u imeniku koji je dodijeljen tipki za brzo biranje, uređeni se unos ne prenosi na tipku za brzo biranje.

### Uređivanje unosa

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje ( [1] do [9] ).
  - Ostale stavke brzog biranja možete pogledati pritiskom na ili .
- 2 → : "Uredi" →
- 3 Ako je potrebno, uredite ime (maks. 16 slova; 54. stranica). →
- 4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj (maks. 24 znamenke). → 2 puta

### Brisanje unosa

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje ( [1] do [9] ).
- 2 → : "Obriši" →
- 3 : "Da" →
- 4

### Pregled stavaka tipki za brzo biranje

Možete pregledati stavke tipki za brzo biranje na zaslонu slušalice.  
Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje ( [1] do [9] ).

### Pozivanje uporabom tipki za brzo biranje

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje ( [1] do [9] ).
- 2

## Postavke za programiranje

Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija. Postoje 2 metode za pristup opcijama.

### ■ Prelistavanje izbornika zaslona

- 1  (srednja tipka za programiranje)
- 2 Pritisnite [**▼**], [**▲**], [**►**] ili [**◀**] da biste odabrali željeni glavni izbornik. → **OK**
- 3 Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] da biste odabrali željenu stavku iz sljedećih podizbornika. → **OK**
- 4 Pritisnite [**▼**] ili [**▲**] za odabir željene postavke. → **OK**
  - Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
  - Za prekid radnje, pritisnite [].

### ■ Uporaba koda za izravni pristup

- 1  (srednja tipka za programiranje) → Unesite željeni kod.  
Primjer: Pritisnite  (srednja tipka za programiranje) # **1 0 1**
- 2 Odaberite željenu postavku. → **OK**
  - Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
  - Za prekid radnje, pritisnite [].

#### Napomena:

- U sljedećoj tablici <> označava tvornički zadanu postavku.
- U sljedećoj tablici  označava broj referentne stranice.
- Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.

## Prikaz stabla izbornika i tablice kodova izravnog pristupa

**Glavni izbornik:**  "Popis pozivatelja"

Rad	Kod	
Pregledavanje popisa pozivatelja.	#213	43

**Glavni izbornik:**  "Telefonska sekretarica"\*\*1

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Popis poruka	-	-	#329	49
Reproduciraj novu poruku	-	-	#323	48
Reproduciraj sve poruke	-	-	#324	48
Obriši sve poruke**2	-	-	#325	49
Pozdravna poruka	Započni snimanje**2 (Snimi pozdravnu poruku)	-	#302	48
	Reproduciraj pozdravnu poruku	-	#303	48
	Zadano**2 (Vraćanje na tvornički snimljeni pozdrav)	-	#304	48

## Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Postavke	Broj zvona* <sup>2</sup>	2-6: 2-6 zvona 4:<4 zvona> 0: Automatski	#211	50
	Vrijeme snimanja* <sup>2</sup>	1 : 1 minuta 3 : <3 minute> 0 : Samo pozdravna poruka* <sup>3</sup>	#305	51
	Kôd daljinskog upravljanja* <sup>2</sup>	-	#306	50
	Nadziranje poziva	1: <Uklj.> 0: Isklj.	#310	47
Sekretarica uklj.* <sup>2</sup>	-	-	#327	47
Sekretarica isklj.* <sup>2</sup>	-	-	#328	47

Glavni izbornik: "Zabranjeni broj"\*\*2. \*4

Rad	Kod	
Spremanje/ pregledavanje zabranjenih brojeva.	#217	35

Glavni izbornik: "SMS"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Primaljeno	-	-	#350	45
Poslano	-	-		45
Stvori	-	-		44
Postavke	Centar porukal* <sup>2,*5</sup>	-	#351	44
	Centar poruka2* <sup>2,*5</sup>	-	#352	44
	Pristup kućnoj centrali #* <sup>2</sup>	<Isklj.>	#356	46
	SMS uklj./isklj.* <sup>2,*6</sup>	<Isklj.>	#357	44

Glavni izbornik: "Interkom"

Rad	Kod	
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.	#274	53

Glavni izbornik: "Postavke zvona"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Glasnoća zvona	Slušalica	0-6: Isklj.-6 <6>	#160	19
	Bazna stanica* <sup>1,*2</sup>	0-6: Isklj.-6 <3>	#*160	-
Zvuk zvona* <sup>7,*8</sup> (Slušalica)	-	<Zvuk zvona 1>	#161	-

## Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Noćni način	Uklj./Isklj.	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#238	34
	Pokreni/Zaustavi	<23:00/06:00>	#237	34
	Odgoda zvona	1: 30 sek 2: <60 sek> 3: 90 sek 4: 120 sek 0: Bez zvona	#239	34
	Odaber i kategoriju	1-9: Kategorija 1-9	#241	34
Prvo zvono* <sup>2,*<sup>9</sup></sup>	-	1: <Uklj.> 0: Isklj.	#173	-

**Glavni izbornik:**  "Postavke vremena"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Postavi datum/ vrijeme* <sup>2</sup>	-	-	#101	15
Alarm s podsjetnikom	1-5: Alarm 1-5	1: Jednom 2: Svakodnevno 3: Svaki tjedan 0: <Isklj.>	#720	33
Podešavanje vremena* <sup>2,*<sup>10</sup></sup>	-	1: Prikaz broja 0: <Ručno>	#226	-

## Programiranje

Glavni izbornik: "Početne postavke"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Postavke zvona	Glasnoća zvona - Slušalica	0-6: Isklj.-6 <6>	#160	19
	Glasnoća zvona - Bazna stanica* <sup>1,*2</sup>	0-6: Isklj.-6 <3>	#*160	-
	Zvuk zvona* <sup>7,*8</sup> (Slušalica)	<Zvuk zvona 1>	#161	-
	Noćni način rada - Uklj./Isklj.	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#238	34
	Noćni način rada - Početak / Kraj	<23:00/06:00>	#237	34
	Noćni način rada - Odgoda zvona	1: 30 sek 2: <60 sek> 3: 90 sek 4: 120 sek 0: Bez zvona	#239	34
	Noćni način rada - Odaberi kategoriju	1-9: Kategorija 1-9	#241	34
	Prvo zvono* <sup>2,*9</sup>	1: <Uklj.> 0: Isklj.	#173	-
Postavke vremena	Postavi datum/vrijeme* <sup>2</sup>	-	#101	15
	Alarm s podsjetnikom - 1-5: Alarm 1-5	1: Jednom 2: Svakodnevno 3: Svaki tjedan 0: <Isklj.>	#720	33
	Podešavanje vremena* <sup>2,*10</sup>	1:Prikaz broja 0:<Ručno>	#226	-
Naziv slušalice	-	-	#104	34
Zabranjeni broj* <sup>2</sup>	-	-	#217	35
Eko podešavanje	Snaga odašiljanja* <sup>2</sup>	1:<Normalna> 2: Niska	#725	16

## Programiranje

<b>Podizbornik 1</b>	<b>Podizbornik 2</b>	<b>Postavke</b>	<b>Kod</b>	
Postavke zaslona	Pozadinska slika* <sup>11</sup>	<Pozadinska slikal>	#181	-
	Boja zaslona	1:<Bojal> 2:Boja2	#182	-
	Način prikaza	1: <Više stavki> 0: Jedna stavka	#192	16
	Osvjetljenje tipki	1: <Uklj.> 0: Isklj.	#276	-
	Punjjenje LCD-a u tijeku* <sup>12</sup> (Osvjetljenje LCD-a)	1: <Uklj.> 0: Isklj.	#191	-
	Kontrast (Kontrast zaslona)	1-6: Kontrast 1-6 <Kontrast 3>	#145	-
	Automatski interkom	-	#273	53
	Tonovi tipki* <sup>13</sup>	-	#165	-
	Ograničavanje poziva* <sup>2</sup>	-	#256	35
	Automatski razgovor* <sup>14</sup>	-	#200	19
Podešavanje linije	Način biranja* <sup>2</sup>	1: Pulsno 2: <Tonsko>	#120	16
	Recall/ Flash* <sup>2,*15,*16</sup>	0: 900 msek 1:700 msek 2:<600 msek> 3:400 msek 4: 300 msek 5: 250 msek <b>*:</b> 200 msek #: 160 msek 6: 110 msek 7:100 msek 8: 90 msek 9: 80 msek	#121	19
	Privatni način rada* <sup>2,*17</sup>	-	#194	-
	PIN bazne stanice* <sup>2</sup>	-	#132	35
	Način rada preko odašiljača* <sup>2</sup>	-	#138	41
	Prijava	Prijava sluš.	#130	40
		Poništavanje prijave* <sup>3</sup>	#131	40
	Država* <sup>2</sup>	-	#136	36
	Odaberibazu	-	#137	40
	Poništi bazu* <sup>3</sup>	-	#139	40

## Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Nestanak napajanja	-	1:<Automatski> 0: Isklj.	#152	20
Jezik	Zaslon	<Engleski>	#110	15

Glavni izbornik: ☺ "Nadzor djeteta"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Uklj./Isklj.	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#268	38
Razina osjetljivosti	-	1: Niska 2: <Srednja> 3: Visoka	#269	39

Glavni izbornik: ☰ "Kalendar"

Rad	Kod	
Pregled kalendara i postavljanje alarma.	#727	36

- \*1 Serija KX-TG8561: 3. stranica
- \*2 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku uporabom druge slušalice.
- \*3 Ovaj izbornik se ne prikazuje tijekom prelistavanja izbornika zaslona. Dostupan je samo u kodu izravnog pristupa.
- \*4 Serija KX-TG8551: 3. stranica
- \*5 Ako postavite regionalnu postavku uređaja (36. stranica) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana postavka će se promjeniti za odabranu zemlju.
- \*6 Ako postavite regionalnu postavku uređaja (36. stranica) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana postavka je „Uklj.“.
- \*7 Ton zvona možda će nastaviti svirati nekoliko sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv, čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
- \*8 Zadane melodije u ovom uređaju se koriste se uz dozvolu tvrtke © 2011 Copyrights Vision Inc.
- \*9 Ako ne želite da uređaj zvoni prije nego se prikažu podaci o pozivatelju, podesite na „Isklj.“. (samo za pretplatnike na uslugu prikaz broja pozivatelja)  
Prvo zvono možete ukloniti samo ako uređaj zvoni dva ili više puta, ovisno o zadanim postavkama vašeg davalatelja usluga/telefonskog operatera.
- \*10 Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.  
Za isključivanje ove funkcije odaberite "Prikaz broja pozivatelja". Za isključivanje ove funkcije odaberite "Ručno".  
(Samo za pretplatnike na uslugu prikaz broja pozivatelja)  
Da biste koristili ovu funkciju, najprije podesite datum i vrijeme (15. stranica).
- \*11 Pozadinsku sliku možete postaviti na zaslon s datumom i vremenom ili bez njih pritiskom na ☐/☒. Zadana postavka je s prikazom datuma i vremena.
- \*12 Pozadinsko svjetlo zaslona slušalice možete podesiti dok se ona puni.
  - "Uklj.": Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
  - "Isklj.": Pozadinsko svjetlo se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.
- \*13 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku, uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.

- \*14 Ako ste prijavljeni na uslugu prikaz broja pozivatelja i želite vidjeti podatke o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
- \*15 Recall/flash vrijeme ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Ako je potrebno, обратите se svom dobavljajuću kućne centrali.
- \*16 Zadana će postavka biti sljedeća ako prilikom promjene regionalnih postavki uređaja odaberete sljedeće regionalne kodove (36. stranica):
  - “Česká rep.” = “100 msec”
  - “Slovensko” = “100 msec”
- \*17 Kako biste spriječili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite ovu funkciju.

## Posebno programiranje

### Alarm

Alarm se oglašava u postavljeno vrijeme i traje 1 minutu te se ponavlja 5 puta u intervalima od 5 minuta (funkcija odgode alarma). Zajedno sa zakazanim alarmom može se prikazati i tekstualni podsjetnik. Za svaku se slušalicu može programirati ukupno 5 zasebnih vremena za alarne. Za svaki alarm možete postaviti jednu od 3 različite mogućnosti (jednom, svaki dan ili svaki tjedan).

#### Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (15. stranica).
- 1  (srednja tipka za programiranje)  
# 7 2 0
- 2 Odaberite alarm pritiskom na [1] do [5]. → **OK**
- 3 []: Odaberite željenu mogućnost alarma. → **OK**

“Isklj.”

Isključuje alarm. Prijedite na korak 9.

“Jednom”

Alarm se oglašava jednom u postavljeno vrijeme.

“Svaki dan”

Alarm se oglašava svaki dan u određeno vrijeme. Prijedite na korak 5.

“Svaki tjedan”

Alarm se oglašava svaki tjedan u određeno vrijeme.

- 4 Nastavite s postupkom u skladu s odabirom u koraku 3.
  - **Jednom:**  
Unesite željeni dan i mjesec. → **OK**
  - **Svaki tjedan:**  
[]: Odaberite željeni dan u tjednu i pritisnite . → **OK**
- 5 Postavite željeno vrijeme. → **OK**
- 6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 54. stranica). → **OK**
- 7 []: Odaberite željeni zvuk alarma. → **OK**
  - Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.
- 8 []: Odaberite željenu postavku odgode alarma. → **OK**
- 9 **OK** → []
  - Kada je alarm postavljen, prikazuje se .

#### Napomena:

- Da biste u potpunosti zaustavili alarm, pritisnite .
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok slušalica ne bude u stanju pripravnosti.
- Pritisnite bilo koju brojčanu tipku ili  da biste zaustavili zvuk, a da funkcija odgode alarma ostane uključena.
- Ako želite izvršiti vanjski poziv dok je funkcija odgode alarma uključena, zaustavite funkciju odgode prije pozivanja.

## Programiranje

### Noćni način

Noćni način vam omogućava da odaberete vremensko razdoblje tijekom kojeg slušalica neće zvoniti za dolazne pozive. Ova je značajka korisna kada ne želite biti ometani, na primjer, tijekom spavanja. Noćni način se može podeсти za svaku slušalicu. Za osobni telefonski imenik (str. 22.) možete odabrat i kategorije pozivatelja čiji pozivi zaobilaze noćni način rada i pokreću zvono slušalice (Samo za pretplatnike na uslugu prikaz broja pozivatelja).

#### Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (15. stranica).
- Preporučujemo da, uz uključivanje noćnog načina rada, isključite zvono bazne stanice (str. 30). (Serija KX-TG8561: 3. stranica)
- Ako ste postavili alarm, on će se oglasiti čak i ako je uključen noćni način.

### Uključivanje/ isključivanje noćnog načina

- [#] (srednja tipka za programiranje) # [2] [3] [8]**
- [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK]**
  - Ako odaberete "Isklj.", za izlaz pritisnite [**X**].
- Unesite željeni sat i minutu kada želite da se ova funkcija pokrene. → **OK**
  - Pritisak na **[12/24]** možete odabrat 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").
- Unesite željeni sat i minutu kada želite da se ova opcija isključi. → **OK**
- [X]**
  - Kada je postavljen noćni način rada, prikazuje se .

### Izmjena vremena pokretanja i zaustavljanja

- [#] (srednja tipka za programiranje) # [2] [3] [7]**
- Nastavite od koraka 3, "Uključivanje/ isključivanje noćnog načina rada", 34. stranica.

### Postavljanje odgode zvona

Ova postavka omogućava slušalici da zvoni

tijekom noćnog načina ako pozivatelj dovoljno dugo čeka.

Nakon što odabrani period vremena prođe, slušalica zvoni. Ako odaberete "Bez zvana", slušalica nikada ne zvoni za vrijeme noćnog načina rada.

- [#] (srednja tipka za programiranje) # [2] [3] [9]**
- [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK]**
  - [**X**]

#### Napomena:

- Kada telefonska sekretarica odgovara na poziv, ova funkcija ne radi.  
(Serija KX-TG8561: 3. stranica)

### Odabir kategorija za zaobilaze noćnog načina rada

- [#] (srednja tipka za programiranje) # [2] [4] [1]**
- Odaberite željene kategorije pritiskom na **[1]** do **[9]**.
  - "Pokraj brojeva odabranih kategorija pojavljuje se "✓".
  - Da biste poništili odabranu kategoriju, ponovno pritisnite istu brojčanu tipku. "✓" nestaje.
- [OK] → [**X**]**

### Mijenjanje naziva slušalice

Svakoj slušalici može se nadjenuti prilagođeni naziv ("Ivan", "Kuhinja" itd.). To je korisno kada obavljate pozive interkomom među slušalicama. Također možete odabrat hoće li se naziv slušalice prikazati u stanju pripravnosti. Zadana postavka je "Ne". Ako odaberete "Da", a ne unesete naziv slušalice, prikazuje se "Slušalica 1" do "Slušalica 6".

- [#] (srednja tipka za programiranje) # [1] [0] [4]**
- Unesite željeni naziv (maks.10 znakova; 54. stranica).
  - Ako to nije potrebno, prijeđite na 3. korak.
- [OK]**
- [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK]**
  - 2 puta
- [X]**

### Sprečavanje dolaznih poziva (samo za pretplatnike na uslugu pričak broja pozivatelja)

Ova funkcija omogućuje uređaju da odabiра pozive s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera. Kada je poziv primljen, jedinica će zvoni za vrijeme prepoznavanja pozivatelja. Ako telefonski broj odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva, uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća i zatim prekida poziv.

#### Važno:

- Kada uređaj primi poziv od broja koji je pohranjen u popisu zabranjenih poziva, poziv se bilježi u popis pozivatelja (43. stranica) s nakon što se poziv prekine.

### Pohranjivanje neželjenih pozivatelja

U popis neželjenih pozivatelja moguće je pohraniti do 30 brojeva.

#### Važno:

- U popis zabranjenih brojeva morate unijeti telefonski broj s pozivnim brojem.

#### ■ Iz popisa pozivatelja:

- 
- : Odaberite unos koji će biti zabranjen.  
→ →
- : "Zabranjeni broj" →
- : "Da" → →

#### ■ Unošenjem telefonskih brojeva:

- (srednja tipka za programiranje)  
 →
- Unesite telefonski broj (maks. 24 znamenke). →
  - Da biste izbrisali znamenku, pritisnite .
- 

### Pregledavanje/uređivanje/brisanje zabranjenih brojeva

- (srednja tipka za programiranje)
- : Odaberite željeni unos.
  - Za izlaz pritisnite .
- Uredivanje broja:

→ Uredite telefonski broj. →   
→   
Brisanje broja:  
 → : "Da" → →

#### Napomena:

- Da biste dodali, tijekom uređivanja pritisnite željenu tipku za biranje, a da biste brisali pritisnite .

### Podešavanje ograničenja poziva

Odabranim slušalicama možete ograničiti biranje određenih brojeva. Možete pripisati do 6 telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni i odabirati koje će slušalice biti ograničene. Pohranjivanje pozivnih brojeva na ovom mjestu sprečava ograničene slušalice da biraju bilo koji telefonski broj s tim pozivnim brojem.

- (srednja tipka za programiranje)
- Unesite PIN bazne stanice (zadano: "0000").
  - Ako ste zaboravili svoj PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
- Odaberite slušalice kojima želite ograničiti biranje brojeva pritiskom na do .
  - Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na baznoj stanicu.
  - Pokraj brojeva odabranih slušalica pojavljuje se "✓".
  - Da biste poništili odabranu slušalicu, ponovno pritisnite istu brojčanu tipku. "✓" nestaje.
- 
- Odaberite lokaciju memorije pritiskom na do . →
- Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji će biti zabranjen (maks. 8 znamenki). → →
  - Za brisanje zabranjenog broja pritisnite .

### Mijenjanje PIN-a (osobnog identifikacijskog broja) bazne stanice

#### Važno:

- Pri promjeni PIN-a zapisite svoj novi PIN. Uredaj neće prikazivati PIN. Ako ste zaboravili svoj PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

## Programiranje

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
# 1 3 2
- 2 Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN bazne stanice (zadano: "0000").
- 3 Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice. → **OK** →

### Mijenjanje regionalnih postavki uređaja/ Ponovno postavljanje bazne stanice

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
# 1 3 6
- 2 : Odaberite željenu državu. → **OK**  
"Ostalo" = države osim Češke i Slovačke  
"Česká rep." = Češka  
"Slovensko" = Slovačka
- 3 : "Da" → **OK** →

#### Napomena:

- Sljedeće će se stavke izbrisati ili postaviti na njihovu zadatu postavku:
  - Postavke SMS-a (28. stranica)
  - Postavke telefonske sekretarice (27. stranica) (Serija KX-TG8561, 3. stranica)
  - Podešavanje vremena
  - Glasnoća zvona bazne stanice (Serija KX-TG8561: 3. stranica)
  - Snaga odašiljanja bazne stanice
  - Privatni način rada
  - PIN bazne stanice
  - Način biranja
  - Prvo zvono
  - Sve SMS poruke
  - Popis pozivatelja
  - Poruke gorovne pošte
  - Ograničavanje poziva
  - Naziv kategorije (Zajednički imenik)
  - Ton zvona kategorije
- Sljedeće stavke će se sačuvati:
  - Jezik zaslona
  - Datum i vrijeme
  - Telefonski imenik
  - Naziv slušalice
  - Način rada preko odašiljača
  - Snimke, uključujući vašu pozdravnu poruku i poruke pozivatelja (Serija KX-TG8561: 3. stranica)
  - Nadziranje poziva (Serija KX-TG8561: 3. stranica)

- Popis zabranjenih poziva
- Ako u 2. koraku odaberete željenu državu, sljedeće će se zadane postavke promjeniti na zadane postavke za tu državu:
  - Vrijeme funkcije recall/flash (31. str.)
  - Centar za poruke 1 i 2 (28. str.)
  - SMS uklj./ isklj. (28. str.)
- Sukladno vašem odabiru države u 2. koraku, jezik najave na telefonskoj sekretarici mijenja se kako slijedi (Serija KX-TG8561: 3. stranica):
  - "Ostalo" = Engleski
  - "Česká rep." = Češki
  - "Slovensko" = Slovački
- Nakon promjene regionalnih postavki uređaja/ ponovnog postavljanja bazne stanice, na slušalici se nakratko prikazuje . To je normalno, a slušalica se može koristiti nakon što se prikaže .

### Kalendar/raspored

Pomoću kalendara za svaku slušalici možete programirati 20 zakazanih alarma. Zakazani se alarm oglašava u postavljeno vrijeme i traje 1 minutu. zajedno sa zakazanim alarmom može se prikazati i tekstualni podsjetnik.

#### Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (15. stranica).
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o datumu možda neće biti pravilno primljene. Postavite sustav kućne centrale tako da prima ispravne informacije o datumu. Ako je potrebno, obratite se svom dobavljaču kućne centrale.

### Dodavanje novog unosa

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
→ → **OK**
- 2 : Odaberite željeni datum. → **OK**
  - Za prelazak u drugi mjesec u kalendaru, nastavite pritisnati [] ili [].
- 3 → : "Novi unos" → **OK**
- 4 Po potrebi uredite datum. → **OK**
- 5 Postavite željeno vrijeme. → **OK**

- 6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 54. stranica). → **OK**
- 7 **[]**: Odaberite željeni zvuk alarma. → **OK** 2 puta
  - Ako ne želite čuti ton alarma, možete odabratи "Isklj.".
  - Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.
  - Da biste dodali nove unose, ponovite postupak od 3. koraka.
- 8 **[]**

### Napomena:

- Da biste zaustavili alarm, pritisnite **[]** ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok slušalica ne bude u stanju pripravnosti.

### Pregledavanje unosa

- 1 **[]** (srednja tipka za programiranje) → **[]** → **OK**
- 2 Da biste vidjeli unose za odabrani datum, pritisnite **OK**.  
Da biste vidjeli popis zakazanih događaja, pritisnite **[]**.
  - Možete vidjeti dodatne informacije o zakazanim događajima pritiskom na **[]**.

### Uređivanje unosa

- 1 **[]** (srednja tipka za programiranje) → **[]** → **OK**
- 2 **[]** → **[]**: Odaberite željeni unos.
- 3 **[]** → **[]**: "Uredi" → **OK**
- 4 Po potrebi uredite datum. → **OK**
- 5 Po potrebi uredite vrijeme. → **OK**
- 6 Po potrebi uredite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 54. stranica). → **OK**
- 7 **[]**: Odaberite željeni zvuk alarma. → **OK** 2 puta
- 8 **[]**

### Brisanje unosa

Unosi alarma za zakazane događaje ne briše se automatski nakon što se alarm oglasi. Izbrisite neželjene unose.

- 1 **[]** (srednja tipka za programiranje) → **[]** → **OK**
- 2 **[]** → **[]**: "Obriši" → **OK**
- 3 **[]** → **[]**: "Obriši sve" → **OK**
- 4 **[]**: "Da" → **OK**
- 5 **[]**: "Da" → **OK**
- 6 **[]**

### Brisanje svih unosa

- 1 **[]** (srednja tipka za programiranje) → **[]** → **OK**
- 2 **[]** → **[]**
- 3 **[]**: "Obriši sve" → **OK**
- 4 **[]**: "Da" → **OK**
- 5 **[]**: "Da" → **OK**
- 6 **[]**

### Nadzor djeteta

Ova vam funkcija omogućuje da slušate što se događa u sobi u kojoj je smještena druga slušalica, što osigurava jednostavan nadzor iz različitih područja kuće ili nekog prostora. Slušalica koju se nadzire (npr. postavljena u dječju sobu) pri prepoznavanju zvuka automatski poziva nadzornu slušalici ili pohranjeni telefonski broj.

#### Važno:

- Trebali biste prethodno isprobati postupak nadzora kako biste provjerili je li opcija nadzora ispravno postavljena. Na primjer, ispitajte njezinu osjetljivost. Ako usmjeravate nadzor djeteta na vanjsku liniju, provjerite priključenost.

#### Napomena:

- Da bi se opcija nadzora djeteta mogla koristiti, za obje je slušalice, nadzornu i nadziranu, potrebno odabratи istu baznu stanicu (40.stranica).
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, ne možete postaviti nadzor djece.

## Programiranje

- Tijekom načina rada za nadziranje, potrošnja baterije veća je nego inače. Preporučujemo da ostavite nadziranu slušalici na baznoj stanicu ili punjaču.
- Nadzirana slušalica ne može zvoniti za vrijeme načina rada za nadziranje. Ako je nadzirana slušalica na baznoj stanci, oglasit će se zvono bazne stanice. Ako ne želite da se zvono oglasni, isključite zvuk zvona bazne stanice (30. stranica). (Serija KX-TG8561: 3. stranica)

### Postavljanje nadzora djeteta

Izvedite postupak postavljanja slušalice koju će se nadzirati (na primjer, slušalice smještene u dječoj sobi).

#### Nadzor pomoću slušalice

Funkcija internog nadzora djece moguća je samo između slušalica unutar jedne radioćelije.

- [] (srednja tipka za programiranje)  
#[][][]
- []: "Uklj." → **OK**
- []: Odaberite broj slušalice pomoću koje će se vršiti nadzor. → **OK**
  - "Prikazat će se "Nadzor djeteta"."
  - "Prikazat će se naziv/broj prijavljene slušalice."

#### Napomena:


- Kada je ova funkcija uključena, preko druge slušalice moguće je čuti nadziranu slušalicu putem internog poziva.

### Nadzor preko vanjske linije

#### Iz imenika:

- [] (srednja tipka za programiranje)  
#[][][]
- []: "Uklj." → **OK**
- []: Odaberite "Vanjska" da biste vršili nadzor preko vanjske linije. →
- Odabir unosa iz zajedničkog imenika:**  
 →

#### Odabir unosa iz osobnog imenika:



- []: Odaberite unos iz imenika. → **OK**
- []: Odaberite željeni telefonski broj.  
→ **OK**
  - Prikazat će se "Nadzor djeteta".

#### Napomena:

- Ako uredite unos u imeniku koji je dodijeljen za nadziranje, izmijenjeni unos se neće prenijeti na praćenje.

#### ■ Unošenjem telefonskih brojeva:

- [] (srednja tipka za programiranje)  
#[][][]
- []: "Uklj." → **OK**
- []: Odaberite "Vanjska" da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → →
- Unesite željeno ime (maks. 16 znakova; 54. stranica). → **OK**
- Unesite željeni broj (maks. 24 znamenke). → **OK** 2 puta
  - Prikazat će se "Nadzor djeteta".

#### Napomena:

- Prikazuje se prijavljeni naziv/broj.

### Isključivanje nadzora djeteta

Nadzirana se slušalica ne može koristiti dok je nadzor djeteta postavljen na "Uklj.".

- Na nadziranoj slušalici pritisnite [].
- []: "Uklj./Isklj." → **OK**
- []: "Isklj." → **OK** → []

### Uređivanje vanjskog broja za nadziranje

- Na nadziranoj slušalici pritisnite [].
- []: "Uklj./Isklj." → **OK**
- []: "Uklj." → **OK**
- []: Odaberite vanjsku liniju. →
- [] → []: "Uredi" → **OK**
- Ako je potrebno, uredite ime (maks. 16 slova; 54. stranica). → **OK**

- 7 Ako je potrebno, uredite telefonski broj (maks. 24 znamenke). → **OK** 2 puta

### Brisanje vanjskog broja za nadziranje

- 1 Na nadziranoj slušalici pritisnite .
- 2  : "Uklj./Isklj." → **OK**
- 3  : "Uklj." → **OK**
- 4  : Odaberite vanjsku liniju. → 
- 5  →  : "Obriši" → **OK**
- 6  : "Da" → **OK**

### Osjetljivost funkcije za nadzor djeteta

Možete prilagoditi osjetljivost funkcije za nadzor djeteta. Povećajte ili smanjite osjetljivost da biste prilagodili razinu zvuka potrebnu za aktivaciju funkcije za nadzor djeteta.

- Ta se značajka ne može podešiti za vrijeme nadzornog poziva.
- 1 Na nadziranoj slušalici pritisnite .
  - 2  : "Razina osjetljivosti" → **OK**
  - 3 Pritisnite  ili  za odabir željene postavke. → **OK** → 

#### Napomena:

- Kada je funkcija nadzora djeteta uključena, ne možete pristupiti izravnim naredbama pomoći slušalice koju se nadzire. Prije podešavanja funkcije nadzora djeteta, možete koristiti izravne naredbe da biste prilagodili osjetljivost funkcije nadzora (32. stranica).

### Odgovaranje na funkciju nadzora djece

#### ■ Pri nadzoru pomoću slušalice:

- Pritisnite  da biste se javili na pozive. Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite .
- Nadzorna će se slušalica automatski javljati na pozive kada je funkcija automatskih internih poziva postavljena na "Uklj." (53. stranica).

### Napomena:

- Ako primite vanjski poziv za vrijeme komunikacije s nadziranim slušalicom, čete 2 tona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite , a zatim pritisnite .

#### ■ Pri nadzoru preko vanjske linije:

Da biste se javili na poziv, slijedite postupak za svoj telefon.

Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite  pomoći tonskog biranja. Funkciju nadzora djeteta možete isključiti pritiskom na .

#### Napomena:

- Komunikacija između nadzirane slušalice i nadzorne telefonske linije automatski se prekida 2 minute nakon što nadzirana slušalica pokrene poziv.

## Prijavljanje jedinice

### Rukovanje dodatnim jedinicama

#### Dodatne slušalice

Na jednu baznu stanicu moguće je prijaviti do 6 slušalica.

#### Važno:

- Preporučeni dodatni model slušalice za uporabu s ovim uređajem naveden je na 4. stranici. Ako se koristi drugi model slušalice, određene radnje (postavke slušalice, postavke bazne stanice i sl.) možda neće biti dostupne.

#### Dodatne bazne stanice

Slušalice se mogu prijaviti na do 4 bazne stanice, što vam omogućuje dodavanje dodatnih baznih stanica i širenje prostora u kojem možete koristiti slušalice. Ako se slušalica nalazi izvan dometa svoje bazne stanice kada je na baznoj stanicu odabran "Automatski" (40. stranica), ona će tražiti drugu baznu stanicu za pozivanje i primanje poziva. Bazna stanica i slušalice s kojima ona komunicira zajedno se nazivaju "radiočelija".

## Programiranje

### Napomena:

- Pozivi se prekidaju kada se slušalica premjesti iz jedne radioćelije u drugu.

## Prijavljivanje slušalice na baznu stanicu

Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno su prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije prijavljena na baznu stanicu (na primjer, prikazano je čak i kada je slušalica u blizini bazne stanice), ponovo prijavite slušalicu.

### 1 Slušalica:

- (srednja tipka za programiranje)  
# 1 3 0

### 2 []: Odaberite broj bazne stanice. → **OK**

- Slušalica koristi taj broj samo kao referencu.

### 3 Bazna stanica:

Izvršite postupak za vaš model.

#### ■ Serija KX-TG8551: 3. stranica

Pritisnite i držite [] otprilike 5 sekundi. (Nema tona za prijavu)

#### ■ Serija KX-TG8561: 3. stranica

Pritisnite i držite [] oko 5 sekundi da se oglasiti ton za prijavu.

- Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti, ponovno pritisnite [] kako biste ih zaustavili, a zatim ponovite ovaj korak.
- Sljedeći se korak mora dovršiti unutar 90 sekundi.

### 4 Slušalica:

**OK** → Pričekajte dok se ne prikaže "PIN baze". → Unesite PIN bazne stanice (zadanio: "0000"). → **OK**

- Ako ste zaboravili svoj PIN, обратите se najbližem ovlaštenom servisu.
- Kada je slušalica uspješno prijavljena, prikazuje se .

### Napomena:

- Prilikom prijavljivanja na svim se prijavljenim slušalicama prikazuje "Prijavljivanje baze u tijeku".
- Kada kupite dodatnu slušalicu, informacije o prijavi potražite u priručniku za postavljanje dodatne slušalice.

## Odabir bazne stanice

Kada je odabrano "Automatski", slušalica automatski koristi sve dostupne bazne stanice na koje je prijavljena. Kada je odabrana određena bazna stanica, slušalica poziva i prima pozive koristeći samo tu baznu stanicu. Ako je slušalica izvan dometa te bazne stanice, nije moguće izvršavati pozive.

### 1 (srednja tipka za programiranje)

# 1 3 7

### 2 []: Odaberite broj željene bazne stanice ili "Automatski". → **OK**

- Slušalica počinje tražiti baznu stanicu.

## Odjavljivanje slušalice

Slušalica može poništiti vlastitu registraciju u baznoj staniči ili ostale slušalice registrirane na istoj baznoj staniči. To omogućuje slušalici da prekine bežičnu vezu sa sustavom.

### 1 (srednja tipka za programiranje)

# 1 3 1

- Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na baznoj stanicu.

### 2 []: Odaberite slušalicu koju želite poništiti. → **OK**

### 3 []: "Da" → **OK**

- Oglasa se zvuk potvrde.
- Slušalica se ne oglašava zvučnim signalom kada odjavljuje svoju prijavu.

### 4 []

## Poništavanje bazne stanice

Slušalica može poništiti baznu stanicu na koju je prijavljena. To omogućuje baznoj stanicu da prekine svoju bežičnu vezu sa sustavom.

### 1 (srednja tipka za programiranje)

# 1 3 9

### 2 []: Odaberite baznu stanicu koju želite poništiti. → **OK**

### 3 []: "Da" → **OK** → []

### Napomena:

- Informacije o prijavi slušalice na drugu baznu stanicu ili ponovno prijavi na istu baznu stanicu potražite na 40. stranici.

### Povećavanje dometa bazne stanice

Možete povećati domet signala bazne stанице koristeći DECT odašiljač. Koristite isključivo Panasonicov DECT odašiljač naveden na 4. stranici. Za detalje obratite se svom prodavaču Panasonica.

#### Važno:

- Prije prijave odašiljača na ovu baznu stanicu morate uključiti način rada preko odašiljača.
- Ne koristite više od jednog odašiljača istovremeno.

### Podešavanje načina rada preko odašiljača

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
#[1][3][8]
- 2 : Odaberite željenu postavku. → **OK**  
→ []

#### Napomena:

- Nakon uključivanja/isključivanja načina rada preko odašiljača, na zaslonu slušalice na trenutak se prikazuje . To je normalno, a slušalica se može koristiti nakon što se prikaže .

### Prijavljivanje DECT odašiljača (KX-A405) na baznu stanicu

#### Napomena:

- Koristite odašiljač koji nije prijavljen na drugu stanicu. Ako je odašiljač prijavljen na drugoj stanci, najprije ga odjavite, uz pomoć Uputa za upotrebu DECT odašiljača.

#### 1 Bazna stаница:

- Izvršite postupak za vaš model.
- **Serijski KX-TG8551: 3. stranica**  
Pritisnite i držite [] otprilike 5 sekundi.  
(Nema tona za prijavu)
  - **Serijski KX-TG8561: 3. stranica**  
Pritisnite i držite [] oko 5 sekundi da se oglaši ton za prijavu.
  - Sljedeći se korak mora dovršiti unutar 90 sekundi.

#### 2 DECT odašiljač:

Spojite prilagodnik za izmjeničnu struju, zatim pričekajte dok indikator i indikator ne zasvijetle zeleno.

#### 3 Bazna stаница:

Da biste izašli iz načina za prijavljivanje, pritisnite [].

- Ton prijave se zaustavlja.

(Serijski KX-TG8561: 3. stranica)

## **Usluga prikaz broja pozivatelja**

### **Korištenje usluge prikaz broja pozivatelja**

#### **Važno:**

- Uredaj je kompatibilan s uslugom prikaz broja pozivatelja. Za korištenje funkcija prikaza broja pozivatelja morate biti pretplatnik usluge prikaz broja pozivatelja. Za detalje se obratite svom davalatelju usluge/telefonskom operateru.

### **Značajke usluge prikaz broja pozivatelja**

Prilikom primanja vanjskog poziva prikazuju se informacije o pozivatelju. Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju se u popis poziva od najnovijeg prema najstarijem.

- Ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
  - "Nedostupno": Pozivatelj je biraо broj iz područja koje ne podržava uslugu prikaz broja pozivatelja.
  - "Osobni poziv": na zahtjev pozivatelja, njegovi su podaci skriveni.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o pozivatelju se možda neće pravilno primati. Obratite se svom dobavljaču kućne centrale.

### **Propušteni pozivi**

Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao propušteni poziv i prikazuje se . To vam daje na znanje da morate provjeriti popis pozivatelja kako biste vidjeli tko vas je zvao dok ste bili odsutni. Čak i ako ju u popisu pozivatelja pregledan samo jedan propušteni poziv (43. stranica),  nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi poziv,  se ponovno prikazuje.

#### **Napomena:**

- Čak i kada postoje nepregledani propušteni pozivi,  nestaje sa zaslona u stanju pripravnosti ako se izvrši sljedeća radnja na jednoj od prijavljениh slušalica:
  - zamjenjivanje na baznoj stanicu ili na punjaču.
  - pritiskanje []

### **Prikaz imena iz telefonskog imenika**

Ako podaci o pozivatelju odgovaraju broju telefona kojeg ste pohranili u imenik uređaja, prikazuje se ime pohranjeno u imeniku i bilježi u popis pozivatelja.

#### **Napomena:**

- Ako je isti broj telefona odvojeno pohranjen u zajedničkom i osobnom imeniku pod različitim imenima, prikazuje se ime pohranjeno u osobnom imeniku.

### **Ton zvona kategorije**

Ova funkcija pomaže vam utvrditi tko zove korištenjem različitih tonova zvona za različite kategorije pozivatelja. Pri dodavanju novog unosa u zajednički telefonski imenik, možete ga dodjeliti željenoj kategoriji (22. stranica). Kada primate pozivatelja koji je dodijeljen kategoriji, zvono koje je odabran za tu kategoriju zvoni nakon što se prikaže informacija o pozivatelju.

Ako odaberete "zadano zvono", uređaj koristi ton zvona koji ste izabrali na 30. stranici kad prima pozive iz te kategorije. Zadana postavka je "zadano zvono".

- 1  (lijeva tipka za programiranje) → 
- 2 : "Kategorija" → 
- 3 : Odaberite željenu kategoriju. → 
- 4 : Odaberite trenutačnu postavku tona zvona kategorije. → 
- 5 : Odaberite željeni ton zvona. → 
- 6 

### **Popis pozivatelja**

#### **Važno:**

- Samo 1 osoba može pristupiti popisu pozivatelja u datom trenutku.
- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (15. stranica).

### Pregledavanje popisa pozivatelja i uzvraćanje poziva

- 1 [◀] (→)
- 2 Pritisnite [▼] za pregledavanje od najnovijeg poziva ili pritisnite [▲] za pregledavanje od najstarijeg poziva.
  - Detaljne informacije o pozivatelju možete vidjeti ako u načinu višestrukih prikaza pritisnete [■/□].
- 3 Da biste uzvratili poziv, pritisnite [◀]. Za izlaz pritisnite [✖/○].

#### Napomena:

- Ako je unos već pregledan ili odgovoren, prikazuje se "✓", čak i kada je unos pregledan ili odgovoren uporabom druge slušalice.
- Ako poziv odgovara unosu s popisa zabranjenih poziva, broj je zabilježen kao ✗ (35. stranica).

### Uređivanje broja pozivatelja prije uzvraćanja poziva

- 1 [◀] (→)
- 2 [↑]: Odaberite željeni unos. → [OK]
- 3 [✖] → Uredite broj.
  - Pritisnite brojčanu tipku ( [0] do [9] ) za dodavanje, [C] za brisanje.
- 4 [◀]

### Brisanje odabrane informacije o pozivatelju

- 1 [◀] (→)
- 2 [↑]: Odaberite željeni unos.
- 3 [✖] → [↑]: "Da" → [OK] → [✖/○]

### Brisanje svih informacija o pozivateljima

- 1 [◀] (→)
- 2 [✖] → [↑]: "Da" → [OK] → [✖/○]

### Spremanje informacija o pozivatelju u telefonski imenik

- 1 [◀] (→)
- 2 [↑]: Odaberite željeni unos. → [OK] → [✖]
- 3 Dodavanje unosa u zajednički telefonski imenik:
  - [↑]: "Zajednički imenik" → [OK]
  - Dodavanje unosa u osobni telefonski imenik:
    - [↑]: "Osobni imenik" → [OK]
- 4 Da biste pohranili ime, nastavite od koraka 3, "Uređivanje unosa" na 24. stranici.

## SMS (Usluga kratkih poruka)

### Korištenje SMS-a

SMS vam dozvoljava slanje i primanje tekstualnih poruka između drugih telefona za fiksnu liniju i mobilnih telefona koji podržavaju kompatibilne SMS mreže i funkcije.

#### Važno:

- Za korištenje SMS funkcija, morate:
    - biti prijavljeni na uslugu prikaz broja pozivatelja i/ili odgovarajuću uslugu, poput SMS-a.
    - provjeriti je li SMS uključen.
    - potvrditi jesu li brojevi centara za poruke ispravno uneseni.
- Za detalje i dostupnost obratite se vašem davaljelu usluga/telefonskom operateru.

#### Napomena:

- Ukupno 47 poruka (sa 160 znakova po poruci) može biti spremljeno. Ukupno ih može biti više od 47 ako je dužina poruke manja od 160 znakova po poruci.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, možda nećete moći koristiti SMS usluge.

### Uključivanje/ isključivanje SMS-a

- 1 [ ] (srednja tipka za programiranje)  
# 3 5 7
- 2 [↑]: Odaberite željenu postavku. → [OK] → [X]

### Spremanje brojeva SMS centara za poruke

Brojevi SMS centara za poruke moraju biti spremljeni kako bi se poruke mogle slati i primati.

#### Za Češku:

Brojevi centara za poruke (korišteni za SMS usluge koje pruža Telefonica O2) su unaprijed programirani za ovaj uređaj. Po potrebi ih možete izmijeniti.

#### Za Slovačku:

Brojevi centara za poruke (korišteni za SMS usluge koje pruža Slovak Telecom - T-Com) su unaprijed programirani za ovaj uređaj. Po potrebi ih možete izmijeniti.

- Za više informacija обратите se svom davaljelu usluga/telefonskom operateru.
- Ako promijenite regionalne postavke bazne stанице/resetirate baznu stanicu, pohranjeni brojevi centra za poruke će se izbrisati ili promijeniti (28. stranica). U tom slučaju, po potrebi ponovno pohranite brojeve.

#### 1 Da biste pohranili "Centar poruka":

[ ] (srednja tipka za programiranje)

# 3 5 1

#### Da biste pohranili "Centar poruka2":

[ ] (srednja tipka za programiranje)

# 3 5 2

#### 2 Po potrebi uredite broj. → [OK] → [X]

#### Napomena:

- Za korisnike kućne centrale:
  - Morate upisati broj za pristup vanjskoj liniji s kućne centrale i umetnuti pauzu na početak broja Centra za poruke 1.
  - Ako za SMS koristite samo broj Centra za poruke 1, taj broj kakav je (bez dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji ili biranja pauze) pohranite pod Centar za poruke 2.

### Slanje poruke

#### Pisanje i slanje nove poruke

- 1 [ ] (srednja tipka za programiranje) → [ ] → [OK]
- 2 [↑]: "Stvori" → [OK]
  - Ako se prikaže "▲Upotrijebiti posljednju poruku?", možete upotrijebiti tekst iz posljednje poruke koju ste napisali pritiskom na [▲].
- 3 Unesite poruku. → [OK]
  - Pritiskom na 1/A/? možete promijeniti način unosa znakova (54. stranica).
- 4 Unesite telefonski broj odredišta (maks. 20 znamenki). → [OK]

#### Korištenje popisa ponovnog pozivanja:

[▶] (O) → [↑]: Odaberite telefonski broj. → [OK] 2 puta

#### Korištenje popisa pozivatelja:

## SMS (Usluga kratkih poruka)

[◀] (→) → [♦]: Odaberite osobu. → **OK**  
2 puta

### Korištenje zajedničkog imenika:

→ [♦]: Odaberite unos iz imenika.  
→ **OK** → [♦]: Odaberite željeni telefonski broj. → **OK** 2 puta

### Korištenje osobnog imenika:

→ → [♦]: Odaberite unos iz imenika. → **OK** → [♦]: Odaberite željeni telefonski broj. → **OK** 2 puta

- 5 Da biste spremili poruku, odaberite "Da". → **OK**
- 6 Da biste poslali poruku, pritisnite **OK**.
  - Da biste odustali od slanja, pritisnite [].

### Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS poruke duljine do 612 znakova, međutim maksimalni broj znakova koje možete primiti ili poslati može biti ograničen od strane vašeg davalatelja SMS usluge/telefonskog operatera. Za detalje se obratite svom davalatelju SMS usluge/telefonskom operateru.
- Ako vaša poruka sadrži preko 160 znakova, poruka se tretira kao dugačka poruka i prikazuje se "/\*Dugačka poruka\*\*". Vaš davalatelj usluge/telefonski operater dugu poruku može tretirati različito od ostalih poruka. Obratite se svom davalatelju usluga/telefonskom operateru za dodatne informacije.
- Ako je vaš uređaj spojen na kućnu centralu, pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (46. stranica).

## Uređivanje/slanje spremljene poruke

1 (srednja tipka za programiranje) → → **OK**

2 [♦]: "Poslano" → **OK**

3 Da biste pročitali spremljenu poruku, pritisnite [] ili [] za odabir poruke. → **OK**

4 Uređivanje poruke:

→ [♦]: "Uredi poruku" → **OK**  
→ Nastavite od 3. koraka iz pogлављa "Pisanje i slanje nove poruke", 44. stranica.

### Slanje poruke:

→ [♦]: "Pošalji" → **OK**

→ Pritisnite i držite da biste izbrisali sve brojeve. → Nastavite od koraka 4, "Pisanje i slanje nove poruke", 44. stranica.

## Brisanje spremljenih poruka

1 (srednja tipka za programiranje)  
→ → **OK**

2 [♦]: "Poslano" → **OK**

3 [♦]: Odaberite poruku. → **OK**

4 → [♦]: "Obriši" → **OK**

- Da biste izbrisali sve poruke, odaberite "Izbriši sve". → **OK**

5 [♦]: "Da" → **OK** → []

## Primanje poruke

Kada je primljena SMS poruka:

- "Prikazuje se "Primanje SMS poruke".
- čuje se zvuk (ako je zvono slušalice uključeno).
- prikazuje se s ukupnim brojem novih (nepročitanih) SMS poruka.

## Citanje primljene poruke

1 (srednja tipka za programiranje)  
→ → **OK**

2 [♦]: "Primljene" → **OK**

3 [♦]: Odaberite poruku.

- Već pročitane poruke označene su sa "✓", čak i ako su pročitane uporabom druge slušalice.
- Da biste obrisali poruku, pritisnite .  
→ [♦]: "Da" → **OK**

4 Pritisnite **OK** da biste pročitali sadržaj poruke.

### Napomena:

- Da biste nazvali pošiljatelja poruke, pritisnite [].

## Odgovaranje na poruku

1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2 [♦]: "Odgovori" → **OK**

3 Upišite poruku (54. stranica). → **OK**

## SMS (Usluga kratkih poruka)

- 4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj odredišta. → **OK**
- 5 Nastavite od koraka 5, "Pisanje i slanje nove poruke", 44. stranica.

### Uređivanje/proslijedivanje poruke

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 : "Uredi poruku" → **OK**
- 3 Nastavite od koraka 3, "Pisanje i slanje nove poruke", 44. stranica.

### Brisanje primljenih poruka

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 : "Obriši" → **OK**
  - Da biste izbrisali sve poruke, odaberite "Izbriši sve". → **OK**
- 3 : "Da" → **OK** → 

### Spremanje broja pošiljatelja u telefonski imenik

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 : "Dodaj u imenik" → **OK**
- 3 Dodavanje unosa u zajednički telefonski imenik:  
: "Zajednički imenik" → **OK**  
Dodavanje unosa u osobni telefonski imenik:  
: "Osobni imenik" → **OK**
- 4 Da biste pohranili ime, nastavite od koraka 3, "Uređivanje unosa" na 24. stranici.

### Uređivanje broja pošiljatelja prije uzvraćanja poziva

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 : "Uredi i zovi" → **OK**
- 3 Uredite broj. → 

## Ostale postavke

### Spremanje PBX broja za pristup vanjskoj liniji (samo za korisnike kućne centrale)

Spremite svoj PBX broj za pristup vanjskoj liniji (max. 4 znamenke) tako da se SMS poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa za uzvraćanje poziva, PBX broj za pristup vanjskoj liniji se briše. Zadana postavka je "Isklj.".

- 1  (srednja tipka za programiranje)  
 **3** **5** **6**
- 2 : "Uklj." → **OK**
- 3 Po potrebi unesite broj za pristup vanjskoj liniji s kućne centrale s pauzom. → **OK** → 

### Telefonska sekretarica

#### Dostupno za:

Seriju KX-TG8561 (3. stranica)

Telefonska sekretarica može odgovoriti i snimiti pozive umjesto vas kada niste u mogućnosti javiti se. Možete i snimati telefonske razgovore (20. stranica) Također možete podesiti uređaj da reproducira pozdravnu poruku, ali ne snima poruke pozivatelja. Odaberite "Samo pozdrav" kao postavku vremena snimanja (51. stranica).

#### Važno:

- Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj sekretarici (slušati poruke, snimiti pozdravnu poruku itd.) u datom trenutku.
- Kada pozivatelji ostavljaju poruke uređaj bilježi datum i vrijeme za svaku poruku. Provjerite jesu li datum i vrijeme ispravno postavljeni (15. stranica).

### Kapacitet memorije (uključujući pozdravnu poruku)

Ukupni kapacitet snimanja je oko 35 minuta. Maksimalno se mogu snimiti 64 poruke.

#### Napomena:

- Kada se memorija za poruke napuni:
  - "Na zaslonu slušalice prikazuje se "Memorija puna".
  - Pokazivač uključene sekretarice na baznoj stanici brzo treperi kada se uključi telefonska sekretarica.
  - Brojač poruka na baznoj stanici treperi kada se uključi telefonska sekretarica.
  - i ukupni broj novih poruka nisu prikazani na slušalici, čak ni kada je telefonska sekretarica uključena.
  - Ako koristite prethodno snimljenu pozdravnu poruku, uređaj automatski prebacuje na drugu prethodno snimljenu pozdravnu poruku kojom molí pozivatelje da ponovo nazovu kasnije.
  - Ako ste snimili svoju vlastitu pozdravnu poruku, ista poruka se i dalje objavljuje pozivateljima iako se njihove poruke ne snimaju.

### Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice

Zadana postavka telefonske sekretarice je uključeno.

#### Bazna stanica

Pritisnite [] da biste uključili/isključili telefonsku sekretaricu.

- Kada je telefonska sekretarica uključena:
  - upali se pokazivač uključene sekretarice.
  - brojač poruka prikazuje ukupni broj poruka (starih i novih).

#### Slušalica

##### 1 Za uključivanje:

(srednja tipka za programiranje)

# 7

##### Isključivanje:

(srednja tipka za programiranje)

# 8

##### 2 []

#### Napomena:

- Kada je telefonska sekretarica uključena, pored ikone baterije prikazuje se [].

### Nadziranje poziva

Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko zvučnika slušalice možete slušati poziv. Za podešavanje glasnoće zvučnika uzastopno pritisnite [] ili []. Pritiskom tipke [] na slušalici možete odgovoriti na poziv. Nadziranje poziva može se podesiti za svaku slušalicu. Zadana postavka je "Uklj.".

##### 1 (srednja tipka za programiranje)

# 1 0

##### 2 []: Odaberite željenu postavku. →

→ []

### Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovara na poziv, pozivateljima se reproducira pozdravna poruka.

## Telefonska sekretarica

Možete koristiti:

- svoju vlastitu pozdravnu poruku
- tvornički snimljenu pozdravnu poruku

### Snimanje vaše pozdravne poruke

- 1 (srednja tipka za programiranje)
- 2 : "Da" →
- 3 Nakon što se oglasí zvuk, držite slušalicu oko 20 cm udaljenu i jasnogovorite u mikrofon (maks. 50 sekundi).
- 4 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite
- 5

### Uporaba tvornički snimljene pozdravne poruke

Uredaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne poruke:

- Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima reproducira tvornički snimljenu poruku i moli ih da ostave poruku.
- Ako je vrijeme snimanja poruke (51. stranica) postavljeno na "Samo pozdrav", poruke pozivatelja neće se snimiti, a uređaj reproducira drugačiju tvornički snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli korisnike da nazovu ponovno.

### Ponovno postavljanje tvornički snimljene pozdravne poruke

Ako želite koristiti tvornički snimljenu pozdravnu poruku kada snimite vašu pozdravnu poruku, morate obrisati vašu vlastitu pozdravnu poruku.

- 1 (srednja tipka za programiranje)
- 2 →

### Reproduciranje pozdravne poruke

- 1 (srednja tipka za programiranje)
- 2

### Preslušavanje poruka uporabom bazne stanice

Kada su snimljene nove poruke, na baznoj stanicici treperi [].

Pritisnite [].

- Ako su snimljene nove poruke, bazna stanica reproducira nove poruke.
- Ako nema novih poruka, bazna stanica reproducira sve poruke.

### Upravljanje telefonskom sekretaricom tijekom reprodukcije

Tipka	Rad
[+] ili [-]	Podešavanje glasnoće zvučnika
[◀◀]	Ponovi poruku*1
[▶▶]	Preskoči poruku
[■]	Zaustavi reprodukciju
[X]	Briši poruku koja se trenutno reproducira

\*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi poruke, reproducira se prethodna poruka.

### Brisanje svih poruka

Pritisnite [X] 2 puta dok uređaj nije u uporabi.

### Slušanje poruka uporabom slušalice

Kada su snimljene nove poruke, na slušalici se prikazuje s ukupnim brojem novih poruka.

- 1 Preslušavanje novih poruka:  
 (srednja tipka za programiranje)
- 2 Preslušavanje svih poruka:  
 (srednja tipka za programiranje)
- 2 Kada završite, pritisnite .

#### Napomena:

- Da biste se prebacili na prijamnik slušalice, pritisnite [].

## Preslušavanje poruka s popisa poruka

Možete izabrati stavku koja će se reproducirati.

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
# 3 2 9
- 2 []: Izaberite željenu stavku s popisa poruka. →   
• Odabранe poruke možete izbrisati kako slijedi:  
 → []: "Da" →
- 3 Kada završite, pritisnite [].

### Napomena:

- Ako je stavka već preslušana, prikazuje se "✓", čak i kada je preslušana uporabom druge slušalice.
- "Ako uređaj ne može primiti podatke o pozivatelju, odnosno ako su na uređaju pohranjeni snimljeni razgovori, na popisu poruka prikazuje se "Poruka".

## Upravljanje telefonskom sekretaricom

- (srednja tipka za programiranje)  
→ →

Tipka	Rad
[▲] ili [▼]	Podešavanje glasnoće prijemnika slušalice ili zvučnika (tijekom reprodukcije)
[1] ili []	Ponovi poruku (tijekom reprodukcije)*1
[2] ili []	Preskoči poruku (tijekom reprodukcije)*2
[3]	Ulaz u izbornik "Postavke"
[4]	Reproduciraj nove poruke
[5]	Reproduciraj sve poruke
[6]	Reproduciraj pozdravnu poruku
[7] [6]	Snimi pozdravnu poruku
[8]	Uključi telefonsku sekretaricu
	Pauziraj poruku*3
[9] ili	Prekini snimanje Prekini reprodukciju
[0]	Isključi telefonsku sekretaricu
* [4]*4	Briši poruku koja se trenutno reproducira

Tipka	Rad
[X] [5]	Brisanje svih poruka
[X] [6]	Vraćanje na prethodno snimljenu pozdravnu poruku

- \*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi poruke, reproducira se prethodna poruka, osim kad se reproducira s popisa poruka.
- \*2 Kada reproducirate poruku s popisa poruka, uređaj zaustavlja reprodukciju poruke i zaslon se vraća na popis poruka.
- \*3 Vraćanje na reprodukciju:  
[]: "Reprodukcija" →
- \*4 Brisati možete i na ovaj način:  
 → []: "Da" →

## Uzvraćanje poziva (samo za korisnike usluge prikaz broja pozivatelja)

Ako je za poziv primljena informacija o pozivatelju, možete mu uzvrati poziv dok slušate poruku.

- 1 Pritisnite tijekom reprodukcije.
- 2 []: "Uzvrati poziv" →

## Uređivanje broja prije uzvraćanja poziva

- 1 Pritisnite tijekom reprodukcije.
- 2 []: "Uredi i zovi" →
- 3 Uredite broj. → []

## Brisanje svih poruka

- 1 (srednja tipka za programiranje)  
# 3 2 5
- 2 []: "Da" → → []

## Daljinsko upravljanje

Koristeći telefon s tonskim biranjem možete nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta i pristupiti uređaju da preslušate poruke ili promijenite postavke telefonske sekretarice.

## Telefonska sekretarica

### Kôd daljinskog pristupa

Kada daljinski upravljate telefonskom sekretaricom, morate unijeti 3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa. Taj kôd sprečava neovlaštene osobe da daljinski preslušavaju vaše poruke.

#### Važno:

- Da bî daljinski upravljali telefonskom sekretaricom, najprije morate postaviti kôd daljinskog pristupa.
- 1
- 2 Da biste uključili daljinsko upravljanje, unesite željeni 3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa.
- 3 **OK** →

### Završetak daljinskog upravljanja

Pritisnite u koraku 2 poglavlja "Kôd daljinskog pristupa", stranica 50.

- Uneseni kôd za daljinski pristup je izbrisano.

### Daljinsko korištenje telefonske sekretarice

- Birajte vaš telefonski broj s telefona sa tonskim biranjem.
- Nakon što započne pozdravna poruka unesite svoj kôd daljinskog pristupa.
- Unesite daljinske naredbe (50. stranica).
- Kada završite, prekinite liniju.

### Daljinske naredbe

Tipka	Rad
<b>1</b>	Ponovi poruku (tijekom reprodukcije)*1
<b>2</b>	Preskoči poruku (tijekom reprodukcije)
<b>4</b>	Reproduciraj nove poruke
<b>5</b>	Reproduciraj sve poruke
<b>6</b>	Reproduciraj pozdravnu poruku

Tipka	Rad
<b>7</b>	Snimi pozdravnu poruku
<b>9</b>	Prekini snimanje Prekini reprodukciju
<b>0</b>	Isključi telefonsku sekretaricu
<b>* 4</b>	Briši poruku koja se trenutno reproducira
<b>* 5</b>	Briši sve poruke
<b>* 6</b>	Vraćanje na prethodno snimljenu pozdravnu poruku (tijekom reprodukcije pozdravne poruke)
<b>* #</b>	Završi daljinsko upravljanje (ili prekini poziv)

\*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi poruke, reproducira se prethodna poruka.

### Daljinsko uključivanje telefonske sekretarice

Ako je telefonska sekretarica isključena, možete je daljinski uključiti.

- Birajte vaš telefonski broj s telefona s tonskim biranjem.
- Pustite telefon neka zvoni 9 puta.
  - Čuje se dugački ton.
- Unesite svoj kôd daljinskog pristupa unutar 10 sekundi nakon dugačkog tona.
  - Reproducira se pozdravna poruka.
  - Možete prekinuti ili ponovno unijeti svoj kôd daljinskog pristupa i započeti daljinsko upravljanje (49. stranica).

### Postavke telefonske sekretarice

#### Broj zvonjenja prije nego uredaj odgovori na poziv

Pod "Broj zvana" možete podešiti koliko će puta uredaj zvoniti prije nego odgovori na poziv. Možete odabrati 2 do 6 zvona ili "Automatski".

Tornička je postavka "4 zvana".

"Automatski": Telefonska sekretarica uredaja javlja se nakon 2. zvana kada je snimljena nova poruka ili nakon 5. zvana

kada nema novih poruka. Ako zovete vaš uređaj s udaljene lokacije da preslušate nove poruke (50. stranica), znat ćete da nema novih poruka kada uređaj zazvoni 3. put. Tada možete prekinuti vezu bez plaćanja poziva.

- 1  (srednja tipka za programiranje)  
# 2 1 1
- 2 : Odaberite željenu postavku. →   
→ [ 

### Za pretplatnike usluge govorne pošte

Da biste mogli primatigovnu poštu i ispravno koristiti telefonsku sekretaricu, molimo obratiti pažnju na sljedeće:

- Ako umjesto telefonske sekretarice želite koristiti usluge govorne pošte (52. stranica) koje pruža vaš davatelj usluge/telefonski operater, isključite telefonsku sekretaricu (47. stranica).
- Ako umjesto usluge govorne pošte koju pruža vaš davatelj usluga/telefonski operater želite koristiti telefonsku sekretaricu ovog uređaja, obratite se svom davatelju usluga/telefonskom operateru kako bi vam isključio uslugu govorne pošte. Ako vaš davatelj usluga/telefonski operater to ne može učiniti:
  - Podesite postavku "Broj zvana" tako da telefonska sekretarica odgovara na pozive prije nego se uključi usluga govorne pošte vašeg davatelja usluga/telefonskog operatera. Potrebno je provjeriti broj zvana potrebnih za aktiviranje usluge govorne pošte kod vašeg davatelja usluga/telefonskog operatera prije mijenjanja ove postavke.
  - Promijenite broj zvana usluge govorne pošte tako da telefonska sekretarica može prva odgovoriti na poziv. Da biste to učinili, obratite se vašem davatelju usluge/ telefonskom operateru.

### Vrijeme snimanja za pozivatelja

Možete promijeniti maksimalno vrijeme snimanja poruke dodjeljeno svakom pozivatelju. Tvornička je postavka "3 minute".

- 1  (srednja tipka za programiranje)

# 3 0 5

- 2 : Odaberite željenu postavku. →   
→ [ 

### Odabir "Samo pozdravna poruka"

Možete odabrati "Samo pozdravna poruka" čime podešavate uređaj da pozdravi pozivatelja ali ne snima poruke.

Odaberite "Samo pozdrav" u 2. koraku poglavlja "Vrijeme snimanja za pozivatelja", str. 51.

### Napomena:

- Kada odaberete "Samo pozdravna poruka":
  - Ako ne snimite svoju vlastitu poruku, uređaj će reproducirati tvornički snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli pozivatelje da ponovno nazovu kasnije.
  - Ako koristite svoju vlastitu poruku, snimite pozdravnu poruku u kojoj ćete zamoliti pozivatelje da ponovno nazovu kasnije (48. stranica).

## ***Usluga govorne pošte***

---

### **Usluga govorne pošte**

Govorna pošta je usluga automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj usluge/telefonski operater. Nakon što se preplatite na ovu uslugu, sustav govorne pošte vašeg davatelja usluge/telefonskog operatera za vas odgovara na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada vam je linija zauzeta. Poruke snima vaš davatelj usluge/telefonski operater, ne vaš telefon.

Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje  ako je usluga pokazivanja poruka dostupna. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru za detalje o ovoj usluzi.

#### **Važno:**

- Ako  i dalje ostaje na zaslonu, čak i nakon što ste preslušali nove poruke, isključite ga tako da pritisnete i držite  2 sekunde.
- Ako umjesto telefonske sekretarice želite koristiti usluge govorne pošte koje pruža vaš davatelj usluge/telefonski operater, isključite telefonsku sekretaricu (47. stranica). Detalji potražite na 51. stranici.  
(Serija KX-TG8561: 3. stranica)

## Interkom

Interne je pozive moguće uspostaviti između slušalica unutar iste radioćelije.

### Napomena:

- Kada pozivate slušalicu, pozvana slušalica zvoni 1 minutu.
- Ako primite vanjski poziv dok interna razgovarate, čut ćete 2 tona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite [], a zatim pritisnite [].

## Ostvarivanje poziva interkomom

- 1 (srednja tipka za programiranje) →
- 2 []: Odaberite željenu jedinicu. →
  - Za prekid pozivanja pritisnite [].
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [].

## Odgovaranje na poziv interkomom

- 1 Pritisnite [] da odgovorite na poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [].

## Uključivanje/isključivanje automatskog interkoma

Ova značajka omogućuje da se slušalica automatski javi na interne pozive kada je pozvana. Ne trebate pritisnuti []. Kada je ova značajka postavljena na "Uklj.", nadzorna slušalica za funkciju nadzora djeteta (39. stranica) također će se automatski javiti na pozive funkcije nadzora djeteta. Zadana postavka je "Isklj.".

- 1 (srednja tipka za programiranje)
- 2 []: Odaberite željenu postavku. → → []

## Lokator slušalice

Možete locirati zametnutu slušalicu pozivajući je jednosmjerno.

- 1 **Bazna stanica:** Pritisnite [].
  - Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.

- 2 Za prekid pozivanja:  
**Bazna stanica:** Pritisnite [].  
**Slušalica:** Pritisnite [].

## Prosljeđivanje poziva, konferencijski pozivi

Vanjske je pozive moguće prebacivati između 2 slušalice unutar iste radioćelije. Dvije slušalice unutar iste radioćelije mogu uspostaviti konferencijski poziv s vanjskom osobom.

- 1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite da poziv stavite na čekanje.
  - 2 []: Odaberite željenu jedinicu. →
  - 3 Čekajte da pozivana osoba odgovori.
    - Ako pozivana stranka ne odgovori, pritisnite za povratak na vanjski poziv.
  - 4 Za dovršetak prosljeđivanja:  
Pritisnite [].
    - Vanjski poziv se preusmjerava na određenu jedinicu.
- Za uspostavljanje konferencijskog poziva:**  
 → []: "Konferencijski poziv"  
→
  - Da biste napustili konferencijski poziv, pritisnite []. Ostale 2 stranke mogu nastaviti razgovarat.
  - Za stavljanje vanjskog poziva na čekanje: → []: "Poziv na čekanju" →
- Za vraćanje u konferencijski poziv:   
→ []: "Konferencijski poziv"  
→

### Napomena:

- Ako se želite vratiti u vanjski poziv nakon što pozivana osoba odgovori, pritisnite .

## Odgovaranje na preusmjereni poziv

Pritisnite [] da odgovorite na poziv.

## Korisne informacije

### Unos znakova

Tipke za biranje koriste se za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (54. stranica).

- Pritisnite [**◀**] ili [**▶**] da biste pomaknuli pokazivač ulijevo ili udesno.
- Pritisnite tipke za biranje da biste unijeli slova i brojeve.
- Pritisnite **C** da biste izbrisali slovo ili broj označen pokazivačem. Pritisnite i držite **C** za brisanje svih slova i brojeva.
- Pritisnite **☒** (A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
- Da biste upisali drugo slovo postavljeno na istoj tipki, pritisnite [**▶**] za pomicanje pokazivača na sljedeće mjesto, a zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje, a pokazivač se pomiče u desno.

### Načini unosa znakova

Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ), proširen1 (ΑΆ), proširen2 (Σ΢΢) i cirilični (ΑΒБ). Za SMS poruke dostupni su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ) i proširen1 (ΑΆ) način unosa. Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabratи koji se znak unosi.

**Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:**

**1/A?** → [**↑↓**]: Odaberite način unosa znakova. → **OK**

**Napomena:**

- U sljedećim tablicama ↵ predstavlja jedan razmak.
- Tipke za biranje označene s \*1, \*2, i \*3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene znakove za SMS. Više detalja potražite u napomenama \*1, \*2 i \*3.

Tablica latiničnog pisma (ABC)

0	1 <sup>*1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	#
„ 0	& ' ( )	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
*	2 , - .	3	4	5	6	7	8	9	Z	
/ 1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s t	u v	w x y	z 9	

Tablica brojeva (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

## Korisne informacije

**Tablica grčkog alfabeta (ΑΒΓ)**

0	1 <sup>*1</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	#
ؐ 0	& ' ( ) * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

**Proširena tablica sa znakovima 1 (ΑΆΆ)**

0	1 <sup>*1</sup>	2	3	4 <sup>*2</sup>	5	6	7	8	9 <sup>*3</sup>	#
ؐ 0	& ' ( ) * , - . / 1	Α Ḁ Ά Α Ā Ä Α Ā Ä Α Ā E B C Ç 2	Δ E È É È È I Í I Í E F 3	G Ģ H I Í I Í I Í I Í 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó O Ò Ó o 6	P Q R S S B s B 7	T U Ù U Ú Ü U V 8	W W X Y Ý Z 9	#
		a à á â á ä â á ä â á b c ç 2	d e è é è è é è f 3	g ġ h i í i í i í i í 4	j k l 5	m n ñ o ò ó o ò ó o 6	p q r s s B 7	t u ù ú û ü ú v 8	w w x y ÿ z 9	

- Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: ØWÝ

**Proširena tablica sa znakovima 2 (ΣΣΣ) (nije dostupno za SMS)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
ؐ 0	& ' ( ) * , - . / 1	Α Ḁ Ά Α B C Α Ā Ä Α Ā E 2	Δ Ó E É E È F 3	G H I í 4	J K L ł Ł Ł	M N Ñ N O Ó Ö Ö 6	P Q R R R S S S 7	T Ŧ U U Ü Ü u V 8	W X Y y Ý Z ž ž 9	#
		a á ä A b c C Ā 2	d ď e é E ē f 3	g h i í 4	j k l Ł ł Ł Ł	m n ñ ň o ó ö ö 6	p q r R ř s S S 7	t ū u ú ü ü ú v 8	w x y y ÿ z ž ž 9	

- Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:

Α Ā Č Č È Ł Ł Ł Ν Ρ Š Š ū ŷ Ž Ž

**Tablica ciriličnog pisma (АБВ) (nije dostupno za SMS)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
ؐ 0 گ ؐ 1 ی ؐ ی	& ' ( ) * , - . / 1	Α Β Β Г 2	Δ Ε Ζ 3	И Й Κ Л 4	Μ Η Ο Π 5	Ρ Σ Τ Υ 6	Φ Χ Ζ Ч 7	Ш Ψ Ζ Ч 8	Ь Ε Ι Ο Я 9	#

## Korisne informacije

\*1

<b>1</b>
. @ / : ; * # + - 1 " ' , ! j ? ö _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = ☐ §

\*2

<b>4</b>
G Č H I ï î î î î 4 g ġ h i ï î î î î 4

\*3

<b>9</b>
W X Y Z 9 w x y z 9

## Poruke o pogreškama

Poruka na zaslonu	Uzrok/rješenje
Baza nema napajanja ili Nema veze s baznom stanicom. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju glavne bazne stanice. ili Nema veze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se baznoj stanci i pokušajte ponovno.</li> <li>Odskopite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice da biste je resetirali. Spojite prilagodnik i pokušajte ponovno.</li> <li>Prijava slušalice možda je ponишtena. Ponovno prijavite slušalicu (40. stranica).</li> <li>Kada se tijekom nestanka struje prikaže "Nema veze", postavite slušalicu na baznu stanicu kako biste bazu opskrbili napajanjem.</li> </ul>
Provjeri tel. liniju	<ul style="list-style-type: none"> <li>Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen pogrešno. Provjerite priključke (str. 10.).</li> </ul>
Greška	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovno.</li> </ul>
Neuspješno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neuspješno kopiranje imenika (24. stranica). Provjerite je li druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte ponovno.</li> </ul>
Nepotpuno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite nepotrebne unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i pokušajte ponovo.</li> </ul>
Pogrešan broj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.</li> </ul>
Memorija puna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose (24. stranica).</li> <li>Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke (48., 49. stranica).</li> <li>Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite nepotrebne unose (35. stranica).</li> <li>Memorija alarma za zakazane događaje je puna. Obrišite nepotrebne unose (37. stranica).</li> <li>Maksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se ne koriste (40. stranica).</li> </ul>
Koristite punjive baterije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uložene baterije pogrešnog su tipa, kao što su alkalne ili manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije navedene na 4. i 7. stranici.</li> </ul>
Najprije se prijavite na uslugu prikaz broja pozivatelja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morate se preplatiti na uslugu prikaz broja pozivatelja. Jednom kada primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu prikaz broja pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.</li> </ul>

## Korisne informacije

### U slučaju problema

Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavljvu, odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite prilagodnik i uključite slušalicu.

#### Općenita uporaba

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se ne uključuje čak niti nakon postavljanja napunjениh baterija.	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač kako biste uključili slušalicu.</li></ul>
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite jesu li baterije pravilno uložene (10. stranica).</li><li>Potpuno napunite baterije (10. stranica).</li><li>Provjerite priključke (10. stranica).</li><li>Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice kako biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.</li><li>Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite slušalicu (40. stranica).</li></ul>
Zaslon na slušalici je prazan ili zatamnjen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Slušalica je u načinu rada za zaštitu zaslona (15. stranica). Ponovno uključite zaslon slušalice:<ul style="list-style-type: none"><li>- pritiskom na [] ili [] za vrijeme poziva.</li><li>- pritiskom na [] u svim ostalim slučajevima.</li></ul></li><li>“Punjjenje LCD-a u tijeku” postavljeno je na “Isklj.” za vrijeme punjenja. Promijenite postavku (31. stranica).</li><li>Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (15. stranica).</li></ul>
Ne čujem ton za biranje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite koristite li isporučeni kabel telefonske linije. Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja.</li><li>Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice ili kabel telefonske linije nisu priključeni. Provjerite spojeve.</li><li>Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se servisu za popravak uređaja. Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru.</li></ul>

#### Postavke za programiranje

Problem	Uzrok/rješenje
Prikaz je na jeziku koji ne znam pročitati.	<ul style="list-style-type: none"><li>Promijenite jezik prikaza (15. stranica).</li></ul>
Ne mogu aktivirati eko-način.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne možete postaviti eko način rada kada način rada preko odašiljača postavite na “Uklj.”. Ako je potrebno, postavite način rada preko odašiljača na “Isklj.” (41. stranica).</li></ul>

## Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Ne mogu prijaviti slušalicu na baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Maksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se ne koriste (40. stranica).</li><li>Maksimalan broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu stanicu. Poništite prijave nekorištenih slušalica na baznoj stanicu (40. stranica).</li><li>Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili svoj PIN, обратите se najbližem ovlaštenom servisu.</li></ul>

### Punjene baterija

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava zvučnim signalom i/ili treperi 	<ul style="list-style-type: none"><li>Baterija je pri kraju. Potpuno napunite baterije (10. stranica).</li></ul>
Potpuno sam napunio bateriju, ali -  i dalje treperi ili - se vrijeme rada čini kraćim.	<ul style="list-style-type: none"><li>Očistite krajeve baterija (, ) i kontakte punjenja suhom krpom i ponovo punite.</li><li>Vrijeme je za zamjenu baterija (10. stranica).</li></ul>

### Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom

Problem	Uzrok/rješenje
Prikazuje se  .	<ul style="list-style-type: none"><li>Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.</li><li>Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju na baznu stanicu.</li><li>Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (40. stranica).</li><li>Aktivacija eko načina na dodir smanjuje domet bazne stanice u stanju pripravnosti. Ako je potrebno, isključite eko način (16. stranica).</li></ul>
Čuje se šum, a zvuk se prekida.	<ul style="list-style-type: none"><li>Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.</li><li>Približite se baznoj stanci.</li><li>Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.</li></ul>
Čini se da se kvaliteta zvuka smanjuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (4. stranica). Najjaasnija kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom preporučene slušalice.</li></ul>
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (19. stranica).</li><li>Noćni način rada je uključen. Isključite ga (34. stranica).</li></ul>
Bazna stаница не звони.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvuk zvona je isključen. Podesite glasnoću zvona (30. stranica).</li></ul>

## Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Ne mogu pozivati.	<ul style="list-style-type: none"><li>Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku (16. stranica).</li><li>Birali ste zabranjeni broj (35. stranica).</li><li>Zaključana je tipkovnica. Otključajte je (20. stranica).</li></ul>

## Prikaz broja pozivatelja

Problem	Uzrok/rješenje
Informacije o pozivatelju se ne prikazuju.	<ul style="list-style-type: none"><li>Morate se preplatiti na uslužu prikaz broja pozivatelja. Za detalje se obratite svom davatelju usluge/telefonskom operateru.</li><li>Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.</li><li>Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stанице i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite pružatelju DSL/ADSL usluge.</li><li>Druga telefonska oprema možda ometa rad ovog uređaja. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.</li></ul>
Podaci o pozivatelju se kasno ispisuju.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ovisno o vašem davatelju usluge/telefonskom operateru, uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvono ili kasnije. Prvo zvono postavite na "Isklj." (30. stranica).</li><li>Približite se baznoj stanicu.</li></ul>
Pomaknulo se vrijeme na uređaju.	<ul style="list-style-type: none"><li>Neispravna informacija o vremenu dolaznog prikaza broja pozivatelja je promjenila vrijeme. Podešavanje vremena postavite na "Ručno" (isklj.) (29. stranica).</li></ul>

## SMS (Usluga kratkih poruka)

Problem	Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke je zabilježen u popisu pozivatelja, a poruka nije primljena.	<ul style="list-style-type: none"><li>Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS opcija bila isključena. Uključite je (44. stranica).</li></ul>
Ne mogu primati ili slati SMS poruke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.</li><li>Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su netočni. Spremite ispravne brojeve (44. stranica).</li><li>Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.</li><li>Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stанице i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite pružatelju DSL/ADSL usluge.</li></ul>
Prikazano je "FD".	<ul style="list-style-type: none"><li>Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke. Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra za poruke. Provjerite je li uključen SMS (44. stranica).</li></ul>
Prikazano je "FE".	<ul style="list-style-type: none"><li>Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovno.</li></ul>

## Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Prikazano je "E0".	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaš telefonski broj je trajno nevidljiv ili niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.</li></ul>

### Telefonska sekretarica

Problem	Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove poruke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Telefonska sekretarica je isključena. Uključite je (47. stranica).</li><li>Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke (48. stranica).</li><li>Vrijeme snimanja je postavljeno na "Samo pozdravna poruka". Promijenite postavku (51. stranica).</li><li>Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima sustav vašeg davatelja usluge/telefonskog operatera, a ne vaš telefon. Promijenite postavku broja zvona na svom uređaju ili se obratite svom davatelju usluga/telefonskom operateru (50. stranica).</li></ul>
Ne mogu daljinski upravljati telefonskom sekretaricom.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nije postavljen kôd daljinskog pristupa. Postavite kôd daljinskog pristupa (50. stranica).</li><li>Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako ste zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa, uđite u postavku podešavanja kôda daljinskog pristupa da provjerite svoj trenutni kôd (50. stranica).</li><li>Telefonska sekretarica je isključena. Uključite je (50. stranica).</li></ul>

### Oštećenje tekućinom

Problem	Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage je ušao u slušalicu/baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite je da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno osuše ponovo spojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske linije. Umetnute baterije i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem Panasonicovom servisu.</li></ul>


#### Oprez:

- Da biste izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka sušenja.

## **Korisne informacije**

### **Kopča za remen**

■ Pričvršćivanje

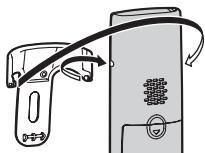

■ Vađenje



**Kazalo**

- A** Alarm: 33  
Automatski interkom: 53  
Automatski razgovor: 19, 31
- B** Baterija: 10, 11  
Bazna stanica
  - Odjavljivanje: 40
  - Resetiranje: 36
  - Odabir: 40Brzo biranje: 26
- D** Datum i vrijeme: 15  
Dijeljenje poziva: 20  
Dodatne bazne stanice: 39  
Dodatne slušalice: 39
- E** Eko način rada: 16  
Ekvalizator: 20
- F** Funkcija Recall/flash: 19
- G** Glasnoća
  - Prijamnik: 18
  - Zvono (bazna stanica): 30
  - Zvono (Slušalica): 19, 30
  - Zvučnik: 18Govorna pošta: 52
- I** Interkom: 53
- K** Kalendar: 36  
Kategorija: 22, 42  
Kôd za izravni pristup: 27  
Konferencijski pozivi: 53  
Kopča za remen: 62
- L** Lančano biranje: 24
- N** Način biranja: 16  
Nadzor djeteta: 37  
Nestanak struje (rad sigurnosnog napajanja): 20  
Noćni način rada: 34
- O** Odašiljač: 41  
Odgovaranje na pozive: 18  
Ograničenje poziva: 35
- P** Pauziranje: 18  
PIN: 35  
Podešavanje vremena: 30  
Ponovno biranje: 18  
Popis pozivatelja: 42  
Poruke o pogreškama: 57  
Postavke države: 36  
Poziv na čekanju: 19  
Poziv na čekanju: 19  
Pozivanje: 18
- R** Razglas: 18
- S** Slušalica
  - Odjava: 40
  - Lokator: 53
  - Naziv: 34
  - Prijava: 40SMS: 44  
Snimanje telefonskih razgovora: 20
- T** Telefonska sekretarica: 47
  - Nadziranje poziva: 47
  - Brisanje poruka: 48, 49, 50
  - Pozdravna poruka: 47
  - Samo pozdravna poruka: 51
  - Preslušavanje poruka: 48, 50
  - Popis poruka: 49
  - Broj zvona: 50
  - Vrijeme snimanja: 51
  - Kôd daljinskog pristupa: 50
  - Daljinsko upravljanje: 49
  - Uključivanje/isključivanje: 47, 49, 50Telefonski imenik: 22
  - Osobni telefonski imenik: 22
  - Zajednički telefonski imenik: 22Ton tipki: 31  
Ton zvona: 30, 42
- U** U slučaju problema: 58  
Uključenje/isključenje: 15  
Unos znakova: 54  
Uređivanje popisa pozivatelja: 43  
Usluga prikaz broja pozivatelja: 42
- V** Vrsta upravljanja: 12
- Z** Zabранa dolaznih poziva: 35  
Zakazani događaji: 36  
Zaključavanje tipki: 20  
Zaslon
  - Boja: 31
  - Kontrast: 31
  - Način prikaza: 16
  - Jezik: 15
  - Osvjetljenje LCD-a: 31
  - Pozadinska slika: 31

# CE0470

**Odjel prodaje:**

Panasonic System Networks Co., Ltd.  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan  
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012.

**PNQX5210ZA TT0412KM0 (A) FX-2/3**