

Panasonic®

Upute za uporabu

Digitalni bežični telefon
s TFT zaslonom u boji

Model br. **KX-TG8611FX**



***Prije prve uporabe, pogledajte
"Priprema" na 9. stranici.***

Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.

Molimo vas, pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za buduću uporabu.

Ovaj uređaj kompatibilan je s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod svog davatelja usluga.

Za uporabu ovog uređaja u svojoj zemlji najprije promijenite regionalne postavke uređaja tako da odgovaraju vašoj zemlji (31. stranica). Prema potrebi, promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (14. stranica).

Sadržaj

Uvod

Dodatne informacije	3
Općenite informacije	4

Važne informacije

Za vašu sigurnost	5
Važne sigurnosne upute	6
Za najbolje radne odlike	6
Dodatne informacije	7
Tehnički podaci	7

Početak rada

Podešavanje.....	9
Napomena pri podešavanju	10
Upravljanje.....	11
Zaslon.....	12
Način rada u zaštiti zaslona.....	13
Uključivanje/isključivanje uređaja	13
Početno podešavanje.....	14
Eko način rada na dodir	14
Način prikaza.....	15
Kopča za remen	15

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje	16
Odgovaranje na pozive.....	16
Korisne funkcije tijekom poziva.....	17
Zaključavanje tipki	18

Telefonski imenik

Telefonski imenik slušalice	19
Kopiranje unosa iz imenika.....	21

Brzo biranje

Brzo biranje	22
--------------------	----

Programiranje

Postavke koje se mogu programirati..	23
Posebno programiranje	28
Nadzor djeteta	32
Prijava uređaja.....	34

Usluga ID pozivatelja

Korištenje usluge ID pozivatelja	37
Popis pozivatelja	38

SMS (Usluga kratkih poruka)

Korištenje SMS-a	39
Uključivanje/ isključivanje SMS-a.....	39
Pohranjivanje brojeva centara za SMS poruke.....	39
Slanje poruke.....	40
Primanje poruke	41
Ostale postavke.....	42

Usluga govorne pošte

Usluga govorne pošte	43
----------------------------	----

Interni razgovor/ Lokator

Interni razgovori.....	44
Lokator slušalice	44
Proslijedjivanje poziva, konferencijski pozivi	44

Korištenje Bluetooth uređaja

Korištenje Bluetooth uređaja.....	46
Kopiranje unosa u imeniku s mobilnog telefona s podrškom za Bluetooth (prijenos imenika).....	46
Korištenje bežičnih slušalica s Bluetoothom (na izbor)	47

Korisne informacije

Unos znakova.....	50
Poruke o pogrešci	52
U slučaju problema	53
Postavljanje na zid.....	58

Kazalo

Kazalo.....	59
-------------	----

Informacije o priboru

Isporučeni pribor

Br.	Dio pribora/Broj dijela	Količina
①	Prilagodnik za izmjenični napon/PNLV226CE	2
②	Kabel telefonske linije	1
③	Punjive baterije ¹	2
④	Poklopac slušalice ²	1
⑤	Kopča za remen	1
⑥	Punjač	1

¹ Informacije o zamjeni baterije potražite na 3. stranici.

² Poklopac slušalice postavljen je na slušalicu.



Dodatna/zamjenska oprema

Informacije o prodaji potražite u najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu.


Pribor	Broj modela
Punjive baterije	HHR-4MRT ili HHR-4NGE (P03P) ili HHR-4MRE (P03I) ¹
Vrsta baterije:	<ul style="list-style-type: none"> – nikal-metal-hidridne (Ni-MH) – 2×veličine AAA (R03) za svaku slušalicu
DECT odašiljač	KX-A405

¹ Zamjenske baterije mogu imati drukčiji kapacitet od isporučenih.

Proširivanje vašeg telefonskog sustava

Možete proširiti svoj telefonski sustav prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6) na jednu baznu stanicu.

- Dodatne slušalice mogu biti drukčije boje od isporučenih slušalica.

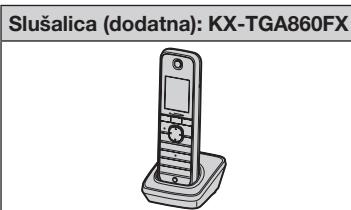

Uvod

Općenite informacije

- U slučaju problema, najprije se trebate obratiti svome dobavljaču.
- Za uporabu u drugim zemljama obratite se svome dobavljaču opreme.

Izjava o sukladnosti:

- Tvrta Panasonic System Networks Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).

Izjave o sukladnosti za relevantne Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na sljedećoj stranici:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt s ovlaštenim predstavnikom:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Za vašu buduću uporabu

Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo kakvom popravku unutar jamstvenog roka.

Serijski br.	Datum kupovine
(nalazi se na dnu bazne stanice)	
Naziv i adresa prodajnog mjestra	



Ovdje zataknite svoj račun.

Za vašu sigurnost

Kako biste sprječili ozbiljne ozljede i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje prije uporabe uređaja kako biste osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.

UPOZORENJE

Spajanje napajanja

- Koristite isključivo izvor napajanja naveden na uređaju.
- Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne kabele. To može rezultirati rizikom od požara ili strujnog udara.
- Potpuno umetnite prilagodnik za izmjenični napon/strujni utikač u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem ovoga možete uzrokovati strujni udar i/ili prekomerno zagrijavanje, što može uzrokovati požar.
- Redovito uklanjajte prašinu itd. s prilagodnika za izmjenični napon/strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim obršete suhom krpom. Nagomilana prašina može uzrokovati "probijanje izolacije" itd., uzrokujući požar.
- Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi, proizvodi neobičajeni miris ili zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Provjerite je li se uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite ga iz strujnog napajanja i nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
- Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.

Postavljanje

- Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
- Ne postavljajte ili koristite uređaj pored automatski upravljenih uređaja, kao što su automatska vrata i alarmi za požar. Radiovalovi emitirani iz ovog telefona mogu na takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad, što može dovesti do nesreće.
- Ne dopustite da se prilagodnik za izmjenični napon ili kabel telefonske linije pretjerano potežu, savijaju ili budu postavljeni pod teške predmete.

Mjere sigurnosti pri uporabi

- Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice. Ne koristite tekućine ili raspršujuća sredstva za čišćenje.
- Ne rastavljajte uređaj.
- Ne prolijevajte tekućine (deterdžente, sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite da stalno bude vlažan. To može uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije smoći, odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
- Korištenje preglastnog zvuka na slušalicama koje se umeću u uši, naglavnim slušalicama i slušalicama s mikrofonom može uzrokovati gubitak sluha.

Medicinska oprema

- Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja za osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušni aparati, kako biste saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF (radiofrekvencije). (Uređaj radi u frekvenčnom opsegu od 1,88 do 1,90 GHz, a snaga RF prijenosa je 250 mW (maks.))
- Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravila ako bilo koje pravilo u prostoru nalaže da to ne radite. Bolnice ili domovi zdravila mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

OPREZ

Postavljanje i smještanje

- Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom grmljavinskog nevremena.
- Nikada ne postavljajte priključke telefonske linije u vlažnim prostorima ako priključak nije posebno namijenjen za vlažna mjesta.
- Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
- Budite oprezni kada postavljate ili preinčujete telefonske linije.
- Prilagodnik za izmjenični napon koristi se kao glavni uređaj za isključivanje. Uvjerite se da je strujna utičnica postavljena pored uređaja i da je lako dostupna.
- Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
 - se baterije prijenosne slušalice moraju napuniti ili su neispravne.
 - je došlo do prekida struje.
 - je funkcija zaključavanja tipki uključena.

Važne informacije

Baterija

- Preporučujemo uporabu baterija navedenih na 3. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Elektrolit oslobođen iz baterija je korozivan i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se proguta.
- Rukovanju baterijama obratite posebnu pozornost. Ne dozvolite da kontakti dodu u kratki spoj preko vodljivih materijala ili predmeta, kao što su prsteni, narukvice ili ključevi. U protivnom se kontakti i/ili baterije mogu jako zagrijati i uzrokovati opekline.
- Baterije isporučene s uređajem ili one koje odgovaraju za uporabu uz uređaj punite u skladu s uputama i ograničenjima navedenim u ovom priručniku.
- Koristite isključivo kompatibilan punjač za punjenje baterija. Ne prepravljajte punjač. Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.

Važne sigurnosne upute

Kada koristite svoj uređaj, uvijek se moraju slijediti osnovne sigurnosne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili ozljede osoba, uključujući sljedeće:

- Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr. blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, uvlažnom podrumu ili blizu bazena.
- Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog) tijekom grmljavine. Postoji rizik od strujnog udara kroz munju.
- Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina u blizini curenja.
- Koristite samo strujni kabel i baterije navedene u ovom priručniku. Ne bacajte baterije u vatru. Može doći do eksplozije. Provjerite lokalne (državne) zakonske propise o odlaganju baterija.

SPREMITE OVE UPUTE

Za najbolje radne odlike

Smještaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji

Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonicove jedinice koriste radiovalove za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
 - na prikladno, visoko i središnje mjesto bez prepreka između slušalice i bazne stanice u unutarnji prostor.
 - daleko od električnih uređaja, poput TV-a, radioprijamnika, osobnih računala, bežičnih uređaja ili drugih telefona.
 - izbjegnite usmjeravanje na odašiljače radiofrekvencija, kao što su vanjske antene ili bazne stanice mobilnih telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne stanice na prozor ili blizu prozora.)
- Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o uvjetima okoline.
- Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za prijam, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto za bolji prijam.

Okolina

- Uredaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne smetnje, kao što su fluorescentne žarulje i motori.
- Uredaj se mora zaštiti od prekomernog izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Uredaj se ne smije izlagati direktnom sunčevom svjetlu.
- Ne stavlјajte teške predmete na strujni kabel ili na vrh uređaja.
- Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
- Držite uređaj podalje od izvora topline, kao što su grjalice, kuhiinski štednjaci i sl. Ne smještajte uređaj u prostor gdje je temperatura manja od 0°C ili veća od 40°C. Isto tako, izbjegavajte vlazne podrume.
- Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim mjestima: Pored prepreka, poput planina, tunela, podzemlja, pored metalnih predmeta, kao što su žičane ograde itd.

Važne informacije

- Uporaba uređaja pored električnih uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

Redovno održavanje


- Obrišite vanjsku površinu uređaja malo navlaženom krpom.
- Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni prašak.

Ostale informacije

Napomena za odlaganje uređaja, prenošenje ili povrat

- Ovaj proizvod može pohraniti privatne/povjerljive informacije. Za zaštitu vaše privatnosti/povjerljivosti, preporučujemo vam da prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije obrišete informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu pozivatelja.

Obavijest za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajalih uređaja i baterija

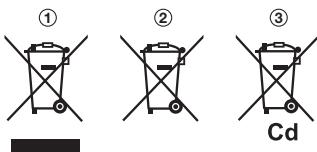

Ovim se oznakama (1), (2), (3) na proizvodu, pakovanju i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i električni uređaji ne smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava.

Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljaštva, u skladu s lokalnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Pravilnim zbrinjavanjem navedenih proizvoda i baterija čuvate vrijedne resurse i spričavate negativne učinke po ljudsko zdravlje i okoliš koji mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja otpadom. Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija

Važne informacije zatražite od svog lokalnog poglavarstva, službe za zbrinjavanje otpada ili

prodavatelja kod kojeg ste kupili proizvode. Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom zakonodavstvu.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električnu i električnu opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog prodavača ili dobavljača.

Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije

Ovi su simboli (1), (2), (3) važeći samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti te uređaje, обратите se nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja.

Napomena za simbol baterije

Ovaj se simbol (2) može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom (3). U tom je slučaju usklađen sa zahtjevom navedenim u Direktivi za korištene kemičke.

Zaštitni znakovi

Bluetooth® oznaka riječi i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te je korištenje takvih oznaka od strane tvrtke Panasonic Corporation licencirano. Svi ostali prepoznati zaštitni znakovi u vlasništvu su njihovih vlasnika.

Tehnički podaci

■ Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile),
Bluetooth bežična tehnologija 2.0

■ Frekvencijski raspon:

1,88 GHz do 1,90 GHz (DECT)
2,402 GHz do 2,48 GHz (Bluetooth)

■ Snaga RF odasiljača:

oko 10 mW (prosječna snaga po kanalu)

■ Izvor napajanja:

220-240 V AC, 50/60 Hz

Važne informacije

■ Potrošnja energije:**Bazna stanica:**

Stanje pripravnosti: Približno 0,4 W

Maksimalno: Približno 0,8 W

Punjač:

Stanje čekanja: Približno 0,1 W

Maksimalno: Približno 1,8 W

■ Radni uvjeti:

0°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti zraka (suho)

Napomena:


- Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se malo razlikovati od stvarnog proizvoda.

Postavljanje


Spajanje

- Koristite samo isporučeni Panasonicov prilagodnik za izmjenični napon PNLV226CE.

■ Bazna stanica

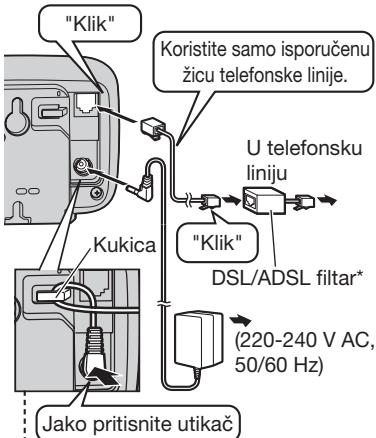

Ispravno

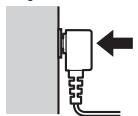


Pogrešno




*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban ako koristite DSL/ADSL uslugu.

■ Punjač

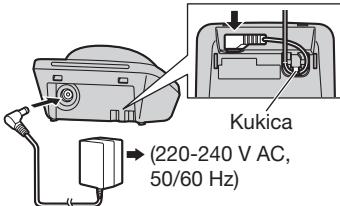

Postavljanje baterija

- KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije veličine AAA (R03).**
- NE KORISTITE alkalne/manganove/Ni-Cd baterije.**
- Provjerite oznake polariteta (+, -).

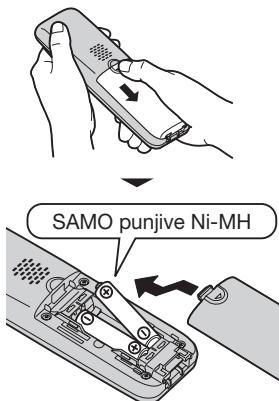


- Kada se prikaže odabir jezika, pogledajte 14. stranicu.

Punjjenje baterije

Punite oko 7 sati.

- Kada su baterije potpuno napunjene, pokazivač punjenja se gasi i prikazuje se "Fully charged" (Potpuno napunjeno).

Provjerite je li prikazana poruka "Charging" (Punjjenje).

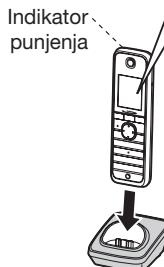

Napomena pri podešavanju

Napomena za spojeve

- Prilagodnik za izmjenični napon mora biti neprestano uključen. (Normalno je da je prilagodnik zagrijan tijekom uporabe.)
- Prilagodnik za izmjenični napon mora biti priključen u okomito postavljenu ili podnu strujnu utičnicu. Ne priključujte prilagodnik za izmjenični napon u strujnu utičnicu na stropu jer bi se pod vlastitom težinom mogao isključiti.

Tijekom nestanka struje

Uredaj neće raditi tijekom nestanka struje. Preporučujemo spajanje žičanog telefona (bez prilagodnika za izmjenični napon) na istu telefonsku liniju ili na isti priključak telefonske linije, ako imate takvu telefonsku utičnicu u kući.

Napomena za postavljanje baterija

- Koristite isporučene punjive baterije. Kod zamjene preporučujemo uporabu Panasonicovih punjivih baterija navedenih na 3. i 6. stranici.
- Obrišite krajeve baterije (+, -) suhom krpom.
- Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije (+, -) ili kontakata uređaja.

Napomena za postavljanje baterija

- Normalno je da se slušalica zagrije tijekom punjenja.
- Jednom mjesечно čistite kontakte za punjenje na slušalici i punjaču mekom i suhom krpom. Čistite i češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili velikoj količini vlage.

Razina baterije

Ikona	Razina baterije
	Visoka
	Srednja
	Niska
	Potrebno punjenje

Radne odlike Panasonicovih Ni-MH baterija (isporučene baterije)


Rad	Vrijeme uporabe
U stalnom razgovoru	Maks. 12 sati
Izvan uporabe (stanje čekanja)	Maks. 250 sati

Napomena:

- Normalno je da baterije ne dostignu puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne radne odlike baterija dostižu se nakon nekoliko ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (uporabe).
- Stvarne radne odlike baterija ovise o korištenju i okruženju.
- Čak i nakon što su baterije u potpunosti napunjene, slušalica može ostati na punjaču bez negativnog utjecaja na baterije.
- Razina baterije možda se neće pravilno prikazati nakon zamjene baterija. U tom slučaju postavite slušalicu na punjač i punite je najmanje 7 sati.

Upravljačke tipke

Slušalica

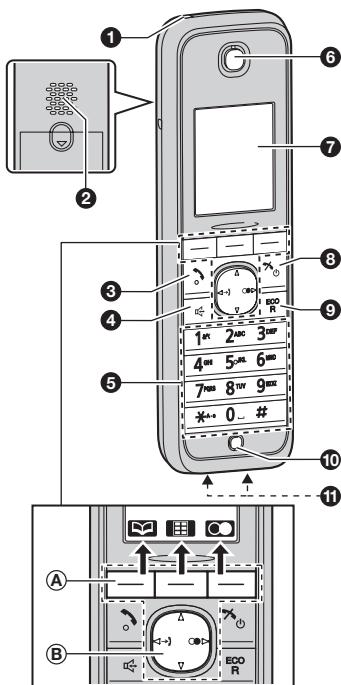

- 1** Pokazivač punjenja
Pokazivač zvona
- 2** Zvučnik
- 3** [📞] (Razgovor)
- 4** [➡] (Razglas)
- 5** Brojčane tipke
- 6** Prijamnik
- 7** Zaslon
- 8** [✖️✖️] (Isključivanje/Uključivanje)
- 9** [ECO/R]
- ECO: Tipka prečaca za eko način rada
- R: Recall/Flash
- 10** Mikrofon
- 11** Kontakti za punjenje

■ Vrsta upravljanja


Ⓐ Tipke za programiranje

Slušalica posjeduje 3 tipke za programiranje. Pritisavanjem tipke za programiranje možete odabrati funkciju prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.

Ⓑ Navigacijska tipka

- [▲], [▼], [◀] ili [▶]: Pretraživanje različitih popisa i stavki.
- [▲] ili [▼]: Podešavanje glasnoće prijemnika ili zvučnika tijekom razgovora.
- [◀] (→): Popis pozivatelja: Prikaz popisa pozivatelja.
- [▶] (○): Ponovno biranje: Prikaz popisa ponovnog pozivanja.
- Budući da se na zaslonu ne mogu istovremeno prikazati sve višestruke stavke, možete brzo pronaći željenu stavku pomicanjem zaslona tako da pritisnete [▶] ili [◀], umjesto pomicanja dolje ili gore, red po red (stranica 15.).

Bazna stanica

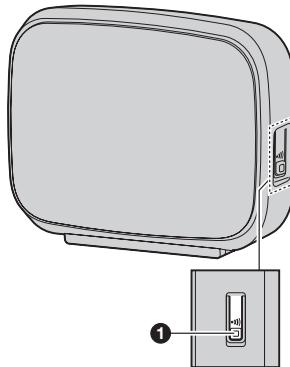

- 1** [↔↔] (Lokator)

Početak rada

Zaslon

Znakovi na zaslonu slušalice

Stavka	Značenje
	Stanje dometa: Što je više crta vidljivo, to je slušalica bliže baznoj stanicici.
	Izvan dometa bazne stanice
	Pozivanje, interni način rada
	Razglas je uključen. (str. 16)
	Linija je u uporabi. <ul style="list-style-type: none"> Kada polako treperi: Razgovor se stavlja na čekanje. Kada brzo treperi: Trenutno se prima dolazni poziv.
	Propušteni poziv. ¹ (37. stranica)
	Snaga odašiljanja bazne stanice postavljena je na "Low" (Nisko). (str. 15)
	Osvjetljenje tipki je isključeno. (str. 26)
	Razina baterije
	Uključen je alarm. (str. 28)
	Ekvalizator je postavljen. (str. 18)
	Uključen je privatni način rada. (str. 26)
	Zvono je isključeno. (str. 25)
	Uključen je noćni način rada. (str. 29)
	Blokirani poziv. ¹ (29. i 38. stranica)
	Primljena je nova SMS poruka. ² (41. stranica)
	Primljena je nova govorna poruka. ³ (43. stranica)

Stavka	Značenje
	Bluetooth je uključen. Spreman za pozivanje/ primanje poziva pomoću slušalica s Bluetoothom. (48. stranica)
	Pozivanje/primanje poziva preko slušalica s Bluetoothom. (48. stranica)
	Nadzor djeteta je uključen. Naziv/broj prikazan pokraj ikone označava nadzorni uređaj. (str. 32)
Line in use (Linija u uporabi)	Netko koristi liniju.

¹ Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja

² Samo korisnici SMS-a

³ Samo pretplatnici na uslugu gorovne pošte

Ikone tipki za programiranje slušalice

Ikona	Radnja
	Povratak na prethodni zaslon ili vanjski poziv.
	Prikazivanje izbornika.
	Prihvatanje trenutnog odabira.
	Prikazivanje prethodno pozivanog telefonskog broja.
	Pozivanje. (str. 16)
	Privremeno isključenje zvona za dolazne pozive. (str. 17)
	Postavljanje 24-satnog ili 12-satnog formata sata. (str. 14)
	Prelazak s pozadinske slike na zaslon s datumom i vremenom ili bez njih. (str. 27)
	Stavljanje poziva na čekanje.

Ikona	Radnja
	Otvaranje imenika.
	Uređivanje telefonskih brojeva. (str. 30, 38)
	Dodavanje novog unosa. (str. 19, 22 i 30)
	Prikaz izbornika za pretraživanje imenika.
	Isključivanje funkcije zaključavanja tipki. (str. 18)
	Zaustavljanje alarma ili alarma za zakazane događaje. (str. 28, 32)
	Gumb za odgodu alarma. (str. 28)
	Odabir načina unosa znakova.
	Odabir unosa, kategorija ili slušalica. (str. 21)
	Pohranjivanje telefonskih brojeva. (str. 30, 38)
	Unošenje pauze pri biranju.
	Brisanje odabrane stavke ili povratak na vanjski poziv.
	Izmjena načina prikazivanja između prikaza jedne stavke i više stavki. (str. 15)
	Prikaz detaljnog rasporeda.
	Prikaz popisa zakazanih događaja.
	Omogućuje ostvarivanje internog poziva. (str. 44)
	Brisanje broja/slova.
	Isključivanje mikrofona tijekom razgovora (MUTE)

Ikone glavnog izbornika slušalice

Sljedeće se ikone prikazuju kada pritisnete srednju tipku za programiranje u stanju čekanja.

Ikona	Značajka
	Popis pozivatelja
	Postavke zvona
	SMS (Usluga kratkih poruka)
	Interni pozivi
	Postav. vremena
	Bluetooth
	Nadzor djeteta
	Početno postavljanje
	Kalendar

Način rada u zaštiti zaslona

Pozadinsko se osvjetljenje privremeno gasi za vrijeme poziva ili se potpuno gasi nakon 1 minute neaktivnosti ako slušalica nije na punjaču.

Možete ponovno uključiti zaslon slušalice:

- pritiskom na [] ili [] za vrijeme poziva.
- pritiskom na [] u svim ostalim situacijama.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

Držite [] približno 1 sekundu.

Isključivanje

Držite [] približno 2 sekunde.

Početno podešavanje

■ Kod za izravni pristup:

Postavkama za programiranje može se pristupiti pritiskom na **[#]** (srednja tipka za programiranje), **[#]** i potom na odgovarajući kod na brojčanim tipkama (str. 23).

Primjer: Pritisnite **[#]** (srednja tipka za programiranje) **[#] [1] [0] [1]**.

■ Značenje simbola:

Primjer: **[Δ]: "Off"** (Isklj.)

Za odabir riječi u navodnicima pritisnite **[∇]** ili **[Δ]**.

Važno:

- Kada baterije postavljate prvi put, slušalica može tražiti postavljanje jezika prikaza i područne postavke.

- ① Izvršite korak 2 u poglavlju "Jezik prikaza", 14. stranica, a zatim pritisnite **OK**.
- ② Nastavite od koraka 2 u poglavlju "Promjena područnih postavki uređaja/ Resetiranje bazne stanice", 31. stranica.

Jezik prikaza

Dostupno je 16 jezika prikaza.

Možete odabrati "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenščina", "Eesti", "Lietuviškai", "Latviešu", "Romana", "Български", "Srpski", "Македонски", ili "Shqip".

- 1 **[#]** (srednja tipka za programiranje) **[#] [1] [1] [0]**

- 2 **[Δ]:** Odaberite željeni jezik. → **OK**

- 3 **[\times]**

Datum i vrijeme

- 1 **[#]** (srednja tipka za programiranje)

[#] [1] [0] [1]

- 2 Unesite trenutačni dan, mjesec i godinu. → **OK**

Primjer: 15. srpnja 2011.

[1] [5] [0] [7] [1] [1]

- Format datuma možete izabrati pritiskom na **[#]**:

- dd/mm/gg (datum/mjesec/godina)

- gg/mm/dd

- 3 Unesite trenutne sate i minute.

Primjer: **9:30**

[0] [9] [3] [0]

- Pritiskom na **12/24** možete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").

- 4 **OK** → **[\times]**

Napomena:

- Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon nestanka struje. U tom slučaju ponovo podesite datum i vrijeme.

Način biranja

Ako ne možete pozivati, promijenite ovu postavku sukladno usluzi vaše telefonske linije. Zadana postavka je "Tone" (Tonsko).

"Tone" (Tonsko): Za uslugu tonskog biranja.

"Pulse" (Pulsno): Za uslugu pulsног biranja.

- 1 **[#]** (srednja tipka za programiranje) **[#] [1] [2] [0]**

- 2 **[Δ]:** Odaberite željenu postavku.

- 3 **OK** → **[\times]**

Eko način na dodir

Tipka **[ECO/R]** na slušalici omogućuje vam uključivanje eko funkcije samo jednim dodirom. Uključivanjem eko načina rada vaš uređaj može smanjiti snagu odašiljanja bazne stanice do 90% u stanju čekanja.

Možete uključiti/ isključiti eko način rada na dodir jednostavnim pritiskom na [ECO/R]. Zadana postavka je "Normal" (Normalno).

- Kada je eko način rada na dodir uključen: privremeno se prikazuje "Low" (Nisko), a [ECO] se pojavljuje na zaslonu slušalice umjesto Y .
- Kada je eko način rada na dodir isključen: Privremeno se prikazuje "Normal" (Normalno), a [ECO] nestaje sa zaslona slušalice.

Napomena:

- Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice možda neće biti smanjena.
- Aktivacija eko načina na dodir smanjuje dojem bazne stanice u stanju čekanja.
- Ako postavite način rada preko odašiljača na "On" (Uklj.) (36. stranica):
 - Eko način rada na dodir se poništava.
 - "Eco Setup" (Postavljanje eko načina) nije prikazano u izborniku zaslona (25. stranica).

Korištenje tipke za programiranje (privremena zamjena načina prikaza)

Način prikaza možete privremeno zamijeniti pritiskom na [■] koji se prikazuje pri pregledu popisa ili izboru ikona izbornika.

Prethodno programiranje načina prikaza

- 1 [■] (srednja tipka za programiranje)
[#] [1] [9] [2]

2 [↑]: Odaberite željenu postavku. →
OK → [✖]

Napomena:

- Kada ste u načinu prikaza višestrukih stavki, zaslone možete pomicati pritiskom na [▶] ili [◀], bez kretanja kroz popis prema gore ili dolje:
 - Pritisnite [▶] za prelazak na sljedeći zaslon.
 - Pritisnite [◀] za vraćanje na prethodni zaslon.
- Kada ste u načinu prikaza višestrukih stavki, pritiskom na [■] možete mijenjati zaslon kako biste potvrdili detaljnu informaciju.

Način prikaza

Možete odabratr prikaz samo jedne stavke ili istovremeni prikaz više stavki na jednome zaslonu za sljedeće značajke:

- ikone glavnog izbornika slušalice u izborniku funkcija
- popis izbornika, popis imenika, popis pozivatelja i popis ponovnog pozivanja

Odaberite željenu postavku:

- "Multi Items" (Više stavki): Na zaslonu se redom pojavljuju ikone višestrukih unosa/svih izbornika.
- "Single Item" (Jedna stavka): Na zaslonu se velikim znakovima pojavljuje ikona unosa/izbornika.

Tvornička postavka je "Multi Items" (Više stavki).

Kopča za remen

■ Pričvršćivanje



■ Vađenje



Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
 - Za ispravak znamenke pritisnite **C**.
- 2 Pritisnite [] ili
- 3 Kad završite razgovor, pritisnite [] ili slušalicu postavite na punjač.

Korištenje razglaša

- 1 Birajte telefonski broj i pritisnite [].
 - Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [].

Napomena:

- Za najbolji učinak koristite razglas u tihom okruženju.
- Za povratak na prijamnik slušalice pritisnite []/[].

Podesavanje jačine zvuka prijamnika slušalice ili zvučnika

Tijekom razgovora opetovano pritisnite [] ili [].

Pozivanje uporabom popisa za ponovno biranje

Posljednjih 10 biranih brojeva spremljeno je u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24 znamenke).

- 1 (desna tipka za programiranje) ili ()
- 2 []: Odaberite željeni telefonski broj.
- 3 []/[]
 - Ako je [] pritisnuto, a linija sugovornika je zauzeta, uređaj automatski ponovo bira isti broj više puta. Dok slušalica čeka na ponovno biranje, pokazivač zvona treperi. Da biste odustali, pritisnite [].

Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje

- 1 (desna tipka za programiranje) ili ()
- 2 []: Odaberite željeni telefonski broj.
→
- 3 []: "Yes" (Da) → → []

Pauziranje (za korisnike kućne centrale/udaljenih usluga)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate putem kućne centrale ili za udaljene usluge. Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski imenik (str. 21).

Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog broja "0" kada kućnom centralom pozivate vanjski broj:

- 1 →
- 2 Birajte broj. → []

Napomena:

- Svaki put kad pritisnete , umeće se pauza od 3 sekunde. Za stvaranje veće pauze ponovite postupak koliko je puta potrebno.

Odgovaranje na pozive

Kada se prima poziv, indikator zvona brzo treperi.

- 1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i pritisnite [] ili [].
- **Na poziv također možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje, od do , ili .** (Sve tipke odgovaraju na poziv).
- 2 Kad završite razgovor, pritisnite [] ili slušalicu postavite na punjač.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Automatski razgovor

Na poziv možete odgovoriti jednostavnim podizanjem slušalice s punjača. Ne trebate pritisnuti []. Za aktivaciju ove funkcije pogledajte 26. stranicu.

Podešavanje glasnoće zvona slušalice

- Dok slušalica zvoni za dolazni poziv:
Da biste odabrali željenu glasnoću, više puta pritisnite [▲] ili [▼].
- Prethodno programiranje glasnoće:
1 [] (srednja tipka za programiranje)
1 6 0
2 []: Odaberite željenu glasnoću.
3 OK → []

Privremeno isključenje zvona slušalice

Dok slušalica zvoni za poziv, možete privremeno isključiti zvono pritiskom na [].

Korisne funkcije tijekom poziva

Funkcija Hold (poziv na čekanju)

Ova značajka omogućuje da vanjski poziv stavite na čekanje.

- 1** Pritisnite [] tijekom vanjskog poziva.
- 2** []: "Hold" (Čekanje) → OK
- 3** Za otpuštanje čekanja pritisnite [].
 - Drugi korisnik slušalice može preuzeti poziv pritiskom na [].

Napomena:

- Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta, oglašava se zvuk alarma, a pokazivač zvonjenja brzo treperi. Nakon još 1 minute na čekanju, poziv se prekida.

- Ako je na istu liniju spojen drugi telefon, poziv možete primiti podizanjem njegove slušalice.

Prigušeno

Dok je prigušeni način uključen, bit će u mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.

- 1** Tijekom razgovora pritisnite [].
 - [] treperi.
- 2** Za povratak u razgovor ponovno pritisnite [].

Funkcija Recall/flash

[ECO/R] vam omogućuje uporabu posebnih značajki vaše kućne centrale, kao što su proslijedivanje poziva na lokalni broj ili pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.

Napomena:

- Za promjenu trajanja flash signala pogledajte 26. stranicu.

Za korisnike usluge poziva na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju

Za korištenje funkcija poziva na čekanju ili ID pozivatelja poziva na čekanju morate se najprije pretplatiti kod svog davaljca usluge/ telefonske kompanije. Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva dok već razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton poziva na čekanju. **Ako se pretplatite na obje usluge**, prikaz pozivatelja i poziv na čekanju, nakon što čujete ton poziva na čekanju na slušalici će se prikazati informacije o drugom pozivatelju.

- 1** Za odgovor na drugi poziv pritisnite [ECO/R].
- 2** Za prelazak s jednog poziva na drugi pritisnite [ECO/R].

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Napomena:

- Za detalje i dostupnost ovih usluga na vašem području обратите se svom davatelju usluga.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike usluge pulsнog biranja)

Kada trebate pristupiti uslugama s tonskim biranjem (na primjer, usluge javljanja, usluga telebankarstva itd.), možete privremeno promijeniti način biranja na tonski.

Prije unošenja pristupnih brojeva koji zahtijevaju tonsko biranje, pritisnite **[*]**.

Ekvalizator slušalice

Ova opcija pročišćava glas osobe s kojom razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je jednostavnije čuti i razumjeti.

- 1 Dok govorite, pritisnite **[#]**.
- 2 [**↑**]: "Equalizer" (Ekvalizator) → **OK**
- 3 [**↑**]: Odaberite željenu postavku.
- 4 Za izlaz pritisnite **OK**.

Napomena:

- Kad je ova značajka uključena, tijekom razgovora je prikazano **#**.
- Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske linije, ova značajka može naglasiti postojeću buku na liniji. Ako postane nemoguće čuti, isključite ovu postavku.
- Ova značajka nije dostupna prilikom korištenja razglosa.

Dijeljenje poziva

Možete se pridružiti postojećem vanjskom pozivu.

Za pridruživanje razgovoru pritisnite **[#]** kada je druga slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.

Napomena:

- Da spriječite druge korisnike od pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite privatni način rada (26. stranica).

Zaključavanje tipkovnice

Slušalica se može zaključati tako da se ne može pozivati niti podešavati. Dok je tipkovnica zaključana, može se odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale funkcije su onemogućene.

Za zaključavanje tipkovnice pritisnite **[#]** na približno 3 sekunde.

- Prikazuje se **[#]**.
- Za otključavanje tipkovnice pritisnite **[#]** na približno 3 sekunde.

Napomena:

- Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se ostvariti pozivi na hitne brojeve.

Telefonski imenik slušalice

Telefonski imenik vam omogućuje pozivanje bez ručnog biranja broja. Možete dodati 500 imena i telefonskih brojeva te svakom unosu u telefonskom imeniku dodjeliti željenu kategoriju. Ukupni broj unosa koji je moguće pohraniti ovisi o broju telefonskih brojeva pohranjenih za svaki unos, kao što je prikazano u nastavku:

- 1 ime + 1 telefonski broj: 500 unosa
- 1 ime + 2 telefonska broja: 250 unosa
- 1 ime + 3 telefonska broja: 166 unosa

Dodavanje unosa

- 1 (lijeva tipka za programiranje) → **OK**
- 2 [Δ]: “(Name)” (Ime) → **OK**
- 3 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova). → **OK**
 - Pritisom na [Δ/∇] možete promijeniti način unosa znakova (50. stranica).
- 4 [Δ]: “(Phone No. 1)” (Tel. br. 1) → **OK**
 - Za svaki unos moguće je pohraniti do 3 telefonska broja.
- 5 Unesite telefonski broj osobe (maks. 24 znamenke). → **OK**
- 6 [Δ]: “Category 1” (Kategorija 1) → **OK**
- 7 [Δ]: Odaberite željenu kategoriju. → **OK**
- 8 [Δ]: “<Save>” (<Spremi>) → **OK**
 - Za dodavanje novih unosa ponovite postupak od koraka 2.
- 9 [Δ/∇]

Kategorije

Kategorije vam mogu pomoći da brže i jednostavnije pronađete unose u telefonskom imeniku. Pri dodavanju novog unosa u telefonski imenik, možete mu dodjeliti jednu od 9 kategorija. Možete mijenjati imena kategorija

dodijeljenih unosima u imeniku (“Prijatelji”, “Obitelj” itd.), a potom unose u telefonskom imeniku pretraživati po kategoriji. Značajka dodjeljivanja tona zvona određenoj kategoriji dostupna je preplatnicima na uslugu ID pozivatelja (37. stranica).

Promjena imena kategorija

- 1 (lijeva tipka za programiranje)
- 2 [Δ]: “Category” (Kategorija) → **OK**
- 3 [Δ]: Odaberite željenu kategoriju. → **OK**
- 4 [Δ]: “Category Name” (Naziv kategorije) → **OK**
- 5 Uredite ime (maks. 10 znakova; 50. stranica). → **OK** → [Δ/∇]

Pronalaženje i pozivanje iz telefonskog imenika

Pretraživanje svih stavki

- 1 (lijeva tipka za programiranje)
- 2 [Δ]: Odaberite željeni unos. → [∇]
 - Unose u imeniku možete pregledavati tako da pritisnete i držite [∇] ili [Δ].
- 3 [Δ]: Odaberite željeni telefonski broj. → [∇]

Pretraživanje po prvom slovu

- 1 (lijeva tipka za programiranje)
 - Ako je potrebno, promijenite način unosa slova: → [Δ]: “Character Set” (Postavljanje znaka) → **OK** → [Δ]: Odaberite način unosa slova. → **OK**
- 2 Pritisnite brojčanu tipku ([0] do [9] ili [#]) koja sadrži znak koji tražite (50. stranica).
 - Istu tipku pritisnite više puta da bi se prikazao prvi unos u imeniku koji započinje slovom smještenim na toj tipki.

Telefonski imenik

- Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.

- 3 [↑]: Ako je potrebno pregledajte unose u imeniku. → [↖]
- 4 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj. → [↖]

Pretraživanje po upitu

Pretragu možete suziti unošenjem prvih slova imena.

- 1 (lijeva tipka za programiranje) → [✳]
- 2 Da biste tražili ime, velikim slovima unesite do 4 početna znaka (50. stranica). → [OK]
 - Znakove nije moguće unijeti malim slovima.
 - Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći unos.
- 3 [↑]: Ako je potrebno pregledajte unose u imeniku. → [↖]
- 4 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj. → [↖]

Pretraživanje po kategoriji

- 1 (lijeva tipka za programiranje) → [OK]
- 2 [↑]: "Category" (kategorija) → [OK]
- 3 [↑]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
 - Ako odaberete "All" (Sve), uređaj prestaje s pretraživanjem kategorija.
- 4 [↑]: Ako je to potrebno, pregledajte unose u imeniku. → [↖]
- 5 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj. → [↖]

Uređivanje unosa

- 1 Pronađite željeni unos (19. stranica). → [≡]

- 2 [↑]: "Edit" (Uredi) → [OK]
- 3 [↑]: Odaberite stavku koju želite izmijeniti. → [OK]
- 4 Da biste promijenili ime i telefonski broj:
Uredite ime ili telefonski broj. → [OK]
- Da biste promijenili kategoriju:
[↑]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
- 5 [↑]: "<Save>" (<Spremi>) → [OK] → [✖️]

Brisanje unosa

Brisanje unosa

- 1 Pronađite željeni unos (19. stranica).
- 2 [✖️] → [↑]: "Yes" (Da) → [OK] → [✖️]

Brisanje svih unosa

- 1 (lijeva tipka za programiranje) → [≡]
- 2 [↑]: "Erase All" (Izbriši sve) → [OK]
- 3 [↑]: "Yes" (Da) → [OK]
- 4 [↑]: "Yes" (Da) → [OK] → [✖️]

Ulančano biranje

Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Funkcija se može koristiti npr. za pozivanje bankovnog PIN-a kojeg imate spremljenog u imeniku bez da ga birate ručno.

- 1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite [≡].
- 2 [↑]: "Phonebook" (Imenik) → [OK]
- 3 [↑]: Odaberite željeni unos. [↖]
- 4 [↑]: Odaberite željeni telefonski broj.
- 5 Za biranje broja pritisnite [↖].

Napomena:

- Kada spremate broj za pristup kartici za pozivanje i PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno, pritisnite **[P]** za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (16. stranica).
- Ako imate uslugu pulsнog biranja, u koraku 1 trebate pritisnuti ***** prije nego pritisnete **[#]** da biste način biranja privremeno promijenili u tonski. Kada dodajete unose u imenik, preporučujemo dodavanje **[#]** na početku telefonskih brojeva koje želite ulančano birati (19. stranica).

Kopiranje unosa imenika

Unose u imeniku možete kopirati između dviju slušalica.¹

¹ Slušalica kompatibilna s Panasonicovom

Napomena:

- Postavke kategorije za unose u telefonskom imeniku nisu kopirane.

Kopiranje više unosa

Možete kopirati odabrane unose (do 100).

- 1 **[P]** (lijeva tipka za programiranje) → **[#]**
- 2 **[↑]: "Copy"** (Kopiraj) → **OK**
- 3 **[↓]: Odaberite željeni unos.** → **✓**
 - Odabrani unosi označeni su sa "✓".
 - Da biste nastavili kopirati ostale unose, ponavljajte taj korak.
 - Da biste poništili unos, pritisnite **[▼]** ili **[▲]** za odabir unosa, a zatim pritisnite **✓**.
 - Također možete tražiti neki drugi unos tako da upišete prvo slovo (19. stranica).

- 4 Nakon što ste odabrali unose, pritisnite **OK**.

- 5 Pritisnite broj na slušalici na koji ih želite kopirati.

- Kada su unosi kopirani, prikazuje se "Completed" (Završeno).

6 **[X] [OK]**

Kopiranje svih unosa

- 1 **[P]** (lijeva tipka za programiranje) → **[#]**

- 2 **[↑]: "Copy All"** (Kopiraj sve) → **OK**

- 3 **[↓]: Unesite broj slušalice kojoj želite poslati unos iz imenika.** → **OK**

- Kada su kopirani svi unosi, prikazuje se "Completed" (Završeno).

4 **[X] [OK]**

Brzo biranje

Brzo biranje

Svakoj brojčanoj tipki (1 do 9) na slušalici možete dodijeliti jedan telefonski broj.

Dodavanje telefonskog broja tipki za brzo biranje

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9). →
- 2 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova). → **OK**
 - Pritiskom na 12/24 možete promjeniti način unosa znakova (50. stranica).
- 3 Unesite telefonski broj osobe (maks. 24 znamenke). → **OK** 2 puta

Dodjeljivanje unosa iz imenika tipki za brzo biranje

- 1 Pronadite željeni unos (19. stranica). →
- 2 : "Speed Dial" (Brzo biranje) → **OK**
- 3 : Odaberite željeni telefonski broj. → **OK**
- 4 : Odaberite željeni broj tipke. → **OK**
 - Ako se odabrana brojčana tipka već koristi za brzo biranje, pored broja tipke prikazuje se "v". Ako odaberete tu brojčanu tipku, prikazuje se "Overwrite" (pisanje preko unosa). Da biste unijeli trenutno odabrani telefonski broj preko postojećega, idite na korak 5.
- 5 **OK** →

Napomena:

- Ako uređujete unos u imeniku koji je dodijeljen tipki za brzo biranje, uređeni se unos ne prenosi na tipku za brzo biranje.

Uređivanje unosa

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9).
 - Ostale stavke brzog biranja možete pogledati pritiskom na ili .
- 2 → : "Edit" (Uredi) → **OK**
- 3 Po potrebi uredite ime (maks. 16 znakova; 50. stranica). → **OK**
- 4 Po potrebi uredite telefonski broj (maks. 24 znamenke). → **OK** 2 puta

Brisanje unosa

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9).
- 2 → : "Erase" (Izbriši) → **OK**
- 3 : "Yes" (Da) → **OK**
- 4

Pregled zadataka tipki za brzo biranje

Možete pregledati zadatke tipki za brzo biranje na zaslonu slušalice. Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9).

Pozivanje uporabom tipki za brzo biranje

- 1 Pritisnite i zadržite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9).
- 2

Postavke za programiranje

Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.
Za pristup opcijama postoje 2 metode.

■ Pomicanje kroz zaslonske izbornike

- 1** (srednja tipka za programiranje)
- 2** Za odabir željenog glavnog izbornika pritisnite **[▼], [▲], [▶] ili [◀]**. → **OK**
- 3** Za odabir željene stavke iz sljedećih podizbornika pritisnite **[▼] ili [▲]**. → **OK**
- 4** Za odabir željene postavke pritisnite **[▼] ili [▲]**. → **OK**
 - Ovaj se korak može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
 - Za prekid radnje pritisnite **[✖]**.

■ Uporaba koda za izravni pristup

- 1** (srednja tipka za programiranje) → Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite (srednja tipka za programiranje) **#1001**.

- 2** Odaberite željenu postavku. → **OK**
 - Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
 - Za prekid radnje pritisnite **[✖]**.

Napomena:

- U sljedećoj tablici <> označava tvornički zadani postavku.
- U sljedećoj tablici označava broj referentne stranice.
- Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.

Prikaz stabla izbornika i tablice kodova izravnog pristupa

Glavni izbornik: “Popis pozivatelja”

Radnja	Kod	
Pregledavanje popisa pozivatelja.	#213	38

Glavni izbornik: “Postavke zvona”

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Glasnoća zvona ¹	–	0–6: Isklj.–6 <6>	#160	17
Ton zvona ^{2, 3}	–	<Ton zvona 1>	#161	–
Noćni način	Uklj./Isklj.	1: Uključen 0: <Isklj.>	#238	29
		Pokreni/Prekini	<23:00/06:00>	#237
		Odgoda zvona	1: 30 sek 2: <60 sek> 3: 90 sek 4: 120 sek 0: Bez zvona	#239
Noćni način	Odaberi kategoriju	1-9: Kategorija 1-9	#241	29

Programiranje

Glavni izbornik: ☎ "SMS"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	👉
Primljenio	—	—	#350	41
Poslano	—	—		40
Izradi	—	—		40
Postavke	Centar za poruke ^{1, *5}	—	#351	39
	Centar za poruke ^{2, *5}	—	#352	39
	Pristup kućnoj centrali ^{*4}	<Isklj.>	#356	42
	SMS Uklj./ Isklj. ^{*4, *6}	<Isklj.>	#357	39

Glavni izbornik: ☎ "Intercom" (Interni poziv)

Radnja	Kod	👉
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.	#274	44

Glavni izbornik: ⏱ "Time Settings" (Postavke vremena)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	👉
Postavi datum/ vrijeme ^{*4}	—	—	#101	14
Alarm s podsjetnikom	1-5: Alarm 1-5	1: Jednom 2: Svakodnevno 3: Svaki tjedan 0: <Isklj.>	#720	28
Podešavanje vremena ^{*4, *7}	—		#226	—
Uklj./Isklj.	—	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#613	46

Glavni izbornik: 📺 "Bluetooth"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	👉
Uvoz	Mobilnog telefona ^{*9}	—	#618	46
Imenik ^{*8}	Drugi uređaj/ Promijeni uređaj	—		46
Slušalica ^{*8}	Dodaj novi uređaj ^{*9}	—	#621	48
	Spoji/Odspoji	—	#622	48
	Prijavi	—	#621	48
	Poništi prijavu ^{*10}	—	#134	48

Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Postavi PIN ⁸	-	<0000>	#619	47

Glavni izbornik: ☺ “Baby Monitor” (Nadzor djeteta)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Uklj./Isklj.	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#268	33
Razina osjetljivosti	-	<Srednja>	#269	34

Glavni izbornik: ↗ “Initial Setup” (Početne postavke)

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Postavke zvona	Glasnoća zvona ¹	0-6: Isklj.-6 <6>	#160	17
	Ton zvona ^{2, 3}	<Ton zvona 1>	#161	-
	Noćni način rada - Uklj./Isklj.	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#238	29
	Noćni način rada - Početak / Kraj	<23:00/06:00>	#237	29
	Noćni način rada - Odgoda zvona	1: 30 sek 2: <60 sek> 3: 90 sek 4: 120 sek 0: Bez zvona	#239	29
	Noćni način rada - Odaberi kategoriju	1-9: Kategorija 1-9	#241	29
Postav. vremena	Postavi datum/vrijeme ⁴	-	#101	14
	Alarm s podsjetnikom	1-5: Alarm 1-5	#720	28
	Podešavanje vremena ^{4, 7}	1: ID pozivatelja 0: <Ručno>	#226	-
Naziv slušalice	-	-	#104	29
Zabranjeni broj ⁴	-	-	#217	29
Eko podešavanje	Snaga odašiljanja ⁴	1: <Normalna> 2: Niska	#725	14
Post. zaslona	Pozadinska slika ¹¹	<Pozadinska slikal>	#181	-
	Boja zaslona	1: <Boja1> 2: Boja2	#182	-
	Način prikaza	1: <Više stavki> 0: Jedna stavka	#192	15
Post. zaslona	Osvjetljenje tipki	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#276	-
	Punjjenje LCD-a u tijeku ¹² (Osvjetljenje LCD-a)	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#191	-
	Kontrast (Kontrast zaslona)	1-6: Kontrast 1-6 <Kontrast 3>	#145	-

Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Automatski interni poziv	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#273	44
Tonovi tipki ^{*13}	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#165	-
Ograničenje poziva ^{*4}	-	-	#256	30
Automatski razgovor ^{*14}	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#200	17
Podešavanje linije	Način biranja ^{*4} Recall/ Flash ^{*4, *15, *16}	1: Pulsno 2: <Tonsko> 0: 900 msek 1: 700 msek 2: <600 msek> 3: 400 msek 4: 300 msek 5: 250 msek *: 200 msek #: 160 msek 6: 110 msek 7: 100 msek 8: 90 msek 9: 80 msek	#120 #121	14 17
Privatni način rada ^{*4, *17}	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#194	-
PIN bazne stanice ^{*4}	-	<0000>	#132	30
Način rada preko odašiljača ^{*4}	-	1: Uklj. 0: <Isklj.>	#138	36
Prijavi	Prijavi sluš. Poništi prijavu ^{*3}	- -	#130 #131	35 35
Država ^{*4}	-	1: <Ostalo> 2: Češtá rep. 3: Slovensko	#136	31
Odaberibazu	-	<Auto>	#137	35
Poništi bazu ^{*10}	-	-	#139	36
Jezik	Zaslon	<Engleski>	#110	14

Glavni izbornik: “Calendar” (Kalendar)

Radnja	Kod	
Pregled kalendarada i postavljanje alarma.	#727	31

- *¹ Zvono za alarm, interne pozive i jednosmjerno pozivanje ne može se isključiti.
- *² Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko sekundi, čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv, čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
- *³ Zadane melodije u ovom uređaju koriste se uz dozvolu tvrtke © 2011 Copyrights Vision Inc.
- *⁴ Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku uporabom druge slušalice.
- *⁵ Ako postavite područnu postavku uređaja (str. 31) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana postavka će se promijeniti za odabranu zemlju.
- *⁶ Ako postavite područnu postavku uređaja (31. str) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana postavka je "On" (Uklj.).
- *⁷ Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Za uključivanje ove funkcije odaberite "Caller ID" (ID pozivatelja). Za isključivanje ove funkcije odaberite "Manual" (Ručno). (Samozaplatnici na uslugu ID pozivatelja) Za korištenje ove značajke najprije podesite datum i vrijeme (14. stranica).
- *⁸ Kada je Bluetooth način rada isključen, ovi se izbornici ne prikazuju.
- *⁹ Nakon što je uređaj s podrškom za Bluetooth prepoznat, prikazuje se naziv uređaja.
- *¹⁰ Taj se izbornik ne prikazuje prilikom pregledavanja zaslonskih izbornika.
Dostupan je samo u kodu izravnog pristupa.
- *¹¹ Pozadinsku sliku možete postaviti na zaslon s datumom i vremenom ili bez njih pritiskom na . Zadana postavka je s prikazom datuma i vremena.
- *¹² Pozadinsko svjetlo zaslona slušalice možete podesiti dok se ona puni.
 - "On" (Uklj.): Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
 - "Off" (Isklj.): Pozadinsko svjetlo se isključuje 10 sekundi nakon punjenja.
- *¹³ Isključite ovu značajku ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku, uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
- *¹⁴ Ako se pretplatite na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu značajku.
- *¹⁵ Vrijeme trajanja značajke recall/flash ovisi o telefonskoj centrali ili vašoj kućnoj centrali (PBX). Ako je potrebno, obratite se svom dobavljaču kućne centrale.
- *¹⁶ Zadana će postavka biti sljedeća ako prilikom promjene područnih postavki uređaja odaberete sljedeće područne kodove (31. stranica):

"Češká rep." = "100 msec"
"Slovensko" = "100 msec"
- *¹⁷ Ovu značajku uključite da biste sprječili druge korisnike u pridruživanju vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima.

Posebno programiranje

Alarm

Alarm se oglašava u postavljeno vrijeme i traje jednu minutu te se ponavlja 5 puta u intervalima od 5 minuta (funkcija odgode alarma). Za svaku se slušalicu može programirati ukupno 5 zasebnih vremena za alarne. Za svaki alarm možete postaviti jednu od 3 različite mogućnosti (jednom, svaki dan ili svaki tjedan).

Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (14. stranica).

1 (srednja tipka za programiranje)
7 2 0

2 Odaberite alarm pritiskom na **[1]** do **[5]**. → **OK**

3 : Odaberite željenu mogućnost alarma. → **OK**

“Off” (Isklj.)

Isključuje alarm. Prijedite na korak 9.

“Once” (Jednom)

Alarm se oglašava jednom u postavljeno vrijeme.

“Daily” (Svaki dan)

Alarm se oglašava svaki dan u određeno vrijeme. Prijedite na korak 5.

“Weekly” (Svaki tjedan)

Alarm se oglašava svaki tjedan u određeno vrijeme.

4 Nastavite s postupkom u skladu s odabirom u koraku 3.

■ Jednom:

Unesite željeni dan i mjesec. → **OK**

■ Svaki tjedan:

: Odaberite željeni dan u tjednu i pritisnite . → **OK**

5 Postavite željeno vrijeme. → **OK**

6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 50. stranica). → **OK**

7 : Odaberite željeni ton alarma. → **OK**

- Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.

8 : Odaberite željenu postavku odgode alarma. → **OK**

9 **OK** →

- Kada je alarm postavljen, prikazuje se .

Napomena:

- Da biste u potpunosti zaustavili alarm, pritisnite .
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok nije u stanju čekanja.
- Pritisnite bilo koju brojčanu tipku ili da biste zaustavili zvuk, a da funkcija odgode alarma ostane uključena.
- Ako želite izvršiti vanjski poziv dok je funkcija odgode alarma uključena, zaustavite funkciju odgode prije pozivanja.

Noći način rada

Noći način vam omogućava da odaberete vremensko razdoblje tijekom kojeg slušalica neće zvoniti za dolazne pozive. Ova je značajka korisna kada ne želite biti ometani, na primjer, tijekom spavanja. Noći način se može podestiti za svaku slušalicu.

Koristeći značajku kategorije telefonskog imenika (str. 19.), možete odabrat i kategorije pozivatelja čiji pozivi zaobilaze noći način rada i pokreću zvono slušalice (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja).

Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (14. stranica).
- Ako ste postavili alarm, on će se oglasiti, čak i ako je uključen noći način rada.

Uključivanje/ isključivanje noćnog načina

1 (srednja tipka za programiranje) #**2|3|8**

2 : Odaberite željenu postavku. → **OK**

- Ako odaberete "Off" (Isklj.), pritisnite **[X] [OK]** za izlaz.

3 Unesite željeni sat i minute kada želite da se ova opcija pokrene. → **OK**
• Pritisom na **12/24** možete odabratи 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").

4 Unesite željeni sat i minute kada želite da se ova opcija isključi. → **OK**

5 **[X] [OK]**

- Kada je postavljen noćni način rada, prikazuje se .

Izmjena vremena pokretanja i zaustavljanja

1 (srednja tipka za programiranje) #**2|3|7**

2 Nastavite od koraka 3, "Uključivanje/ isključivanje noćnog načina rada", 29. stranica.

Postavljanje odgode zvona

Ova postavka omogućava slušalici da zvoni tijekom noćnog načina ako pozivatelj dovoljno dugo čeka. Nakon što odabrani period vremena prođe, slušalica zvoni. Ako odaberete "No Ringing" (Bez zvona), slušalica nikada ne zvoni za vrijeme noćnog načina rada.

1 (srednja tipka za programiranje) #**2|3|9**

2 : Odaberite željenu postavku. → **OK** → **[X] [OK]**

Odabir kategorija za izbjegavanje noćnog načina rada

1 (srednja tipka za programiranje) #**2|4|1**

2 Odaberite željene kategorije pritiskom na **1** do **9**.

- Pokraj brojeva odabralih kategorija pojavljuje se "✓".
- Da biste poništili odabranu kategoriju, ponovno pritisnite istu brojčanu tipku. "✓" nestaje.

3 **OK** → **[X] [OK]**

Izmjena naziva slušalice

Svakoj slušalici može se nadjenuti prilagodeni naziv ("Ivan", "Kuhinja" itd.). To je korisno kada obavljate interne pozive među slušalicama. Također možete odabratи hoće li naziv slušalice biti prikazan u stanju pripravnosti. Zadana postavka je "No" (Ne). Ako odaberete "Yes" (Da), a ne unesete naziv slušalice, prikazuje se "Handset 1" (Slušalica 1) do "Handset 6" (Slušalica 6).

1 (srednja tipka za programiranje) #**1|0|4**

2 Unesite željeni naziv (maks. 10 znakova; 50. stranica).
• Ako nije potrebno, prijeđite na korak 3.

3 **OK**

4 : Odaberite željenu postavku. → **OK** 2 puta

5 **[X] [OK]**

Sprečavanje dolaznih poziva (samo za preplatnike na uslugu ID pozivatelja)

Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera. Kada je primljen poziv, uređaj ne zvoni dok se prepozna pozivatelj. Ako telefonski broj odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva, uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća i zatim prekida poziv.

Programiranje

Važno:

- Kada uređaj prima poziv od broja koji je pohranjen u popisu zabranjenih poziva, poziv se bilježi u popis pozivatelja (38. stranica) s  nakon što se poziv prekine.

Pohranjivanje neželjenih pozivatelja

U popis neželjenih pozivatelja moguće je pohraniti do 30 brojeva.

Važno:

- U popis zabranjenih brojeva morate unijeti telefonski broj s pozivnim brojem.

■ Iz popisa pozivatelja:

1 [] ()

2 []: Odaberite unos koji će biti zabranjen. →  → 

3 []: "Caller Barred" (Zabranjeni broj) → 

4 []: "Yes" (Da) →  → 

■ Unošenjem telefonskih brojeva:

1  (srednja tipka za programiranje) #7 → 

2 Unesite telefonski broj (maks. 24 znamenke). → 

- Za brisanje znamenke pritisnite .

3 

Pregledavanje/uredivanje/brisanje zabranjenih brojeva

1  (srednja tipka za programiranje) #7

2 []: Odaberite željeni unos.

- Za izlaz pritisnite .

3 Za urediranje broja:

 → Uređivanje telefonskog broja. →  → 

Brisanje telefonskog broja:

 → []: "Yes" (Da) →  → 

Napomena:

- Tijekom uredivanja pritisnite željenu brojčanu tipku za dodavanje,  za brisanje.

Podešavanje ograničenja poziva

Odabranim slušalicama možete ograničiti biranje određenih brojeva. Možete pripisati do 6 telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni i odabratи koje će slušalice biti ograničene. Pohranjivanje pozivnih brojeva na ovom mjestu sprečava ograničene slušalice da biraju bilo koji telefonski broj s tim pozivnim brojem.

1  (srednja tipka za programiranje) #

2 Unesite PIN bazne stanice (zadano: "0000").

- Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

3 Odaberite slušalice kojima želite ograničiti biranje brojeva pritiskom na **1** do **6**.

- Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na bazi.
- Pokraj brojeva odabralih slušalica pojavljuje se "v".
- Da biste poništili odabranu slušalicu, ponovno pritisnite istu brojčanu tipku. "v" nestaje.

4 

5 Odaberite lokaciju memorije pritiskom na **1** do **6**. → 

6 Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji će biti zabranjen (maks. 8 znamenki). →  → 

- Za brisanje zabranjenog broja pritisnite .

Mijenjanje PIN-a bazne stanice (osobni identifikacijski broj)

Važno:

- Pri promjeni PIN-a zapišite svoj novi PIN. Uredaj vam neće prikazivati PIN. Ako ste zaboravili svoj PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

- 1** (srednja tipka za programiranje)
1 3 2
- 2** Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN bazne stanice (tvornički: "0000").
- 3** Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice. → **OK** →

Mijenjanje regionalnih postavki uređaja/resetiranje bazne stanice

- 1** (srednja tipka za programiranje)
1 3 6
- 2** : Odaberite željenu državu. → **OK**
 - "Other" (Ostalo) = države osim Češke i Slovačke
 - "Češká rep." = Češka
 - "Slovensko" = Slovačka
- 3** : "Yes" (Da) → **OK** →

Napomena:

- Sljedeće će se stavke izbrisati ili postaviti na svoju zadalu postavku:
 - Postavke SMS-a (24. stranica)
 - Podešavanje vremena
 - Snaga odašiljanja bazne stanice
 - Privatni način rada
 - PIN bazne stanice
 - Način biranja
 - Sve SMS poruke
 - Popis pozivatelja
 - Poruke gorovne pošte
 - Ograničenje poziva
- Sljedeće stavke će se sačuvati:
 - Jezik zaslona
 - Datum i vrijeme
 - Naziv slušalice
 - Način rada preko odašiljača
 - Popis zabranjenih poziva
- Ako u koraku 2 odaberete željenu državu, sljedeće će se zadane postavke promjeniti na zadane postavke za tu državu:
 - Vrijeme funkcije recall/flash (26. str.)
 - Centar za poruke 1 i 2 (24. str.)
 - SMS uklj./ isklj. (24. str.)

- Nakon promjene regionalnih postavki uređaja/ resetiranja bazne stanice, na slušalici se nakratko prikazuje . To je normalno, a slušalica se može koristiti nakon što se prikaže .

Kalendar/raspored

Pomoću kalendara za svaku slušalicu možete programirati 20 zakazanih alarma. Zakazani se alarm oglašava u postavljeno vrijeme i traje 1 minutu. Tekstualni podsjetnik također se može prikazati zajedno sa zakazanim alarmom.

Važno:

- Prethodno postavite datum i vrijeme (14. stranica).
 - Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o datumu možda neće biti pravilno primljene. Postavite sustav kućne centrale tako da prima ispravne informacije o datumu.
- Ako je potrebno, obratite se svom dobavljaču kućne centrale.

Dodavanje novog unosa

- 1** (srednja tipka za programiranje)
→ → **OK**
- 2** : Odaberite željeni datum. → **OK**
 - Za prelazak u drugi mjesec u kalendaru, nastavite pritiskati ili .
- 3** → : "New Entry" (Novi unos)
→ **OK**
- 4 Po potrebi uredite datum. → **OK**
- 5 Postavite željeno vrijeme. → **OK**
- 6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 50. stranica). → **OK**
- 7 : Odaberite željeni ton alarma. → **OK** 2 puta
 - Možete odabrati "Off" (Isklj.) ako ne želite čuti ton alarma.

Programiranje

- Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona od onog koji se koristi za vanjske pozive.
- Za dodavanje novih unosa ponovite postupak od koraka 3.

8 [✖️∅]

Napomena:

- Da biste zaustavili alarm, pritisnite  ili postavite slušalicu na punjač.
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.

Pregledavanje unosa

1  (srednja tipka za programiranje) →  → 

2 Da biste vidjeli unose na odabrani datum, pritisnite .

Da biste vidjeli popis zakazanih događaja, pritisnite .

- Možete vidjeti dodatne informacije o zakazanim događajima pritiskom na .

Uređivanje unosa

1  (srednja tipka za programiranje) →  → 

2  → []: Odaberite željeni unos.

3  → []: "Edit" (Uredi) → 

4 Po potrebi uredite datum. → 

5 Po potrebi uredite datum. → 

6 Po potrebi uredite tekstualni podsjetnik (maks. 30 znakova; 50. stranica). → 

7 []: Odaberite željeni ton alarma. →  2 puta

8 [✖️∅]

Brisanje unosa

Unosi alarma za zakazane događaje ne brišu se automatski nakon što se alarm oglasii. Izbrisite neželjene unose.

1  (srednja tipka za programiranje) →  → 

2  → []: Odaberite željeni unos.

3  → []: "Erase" (Izbriši) → 

4 []: "Yes" (Da) → 

5 [✖️∅]

Brisanje svih unosa

1  (srednja tipka za programiranje) →  → 

2  → 

3 []: "Erase All" (Izbriši sve) → 

4 []: "Yes" (Da) → 

5 []: "Yes" (Da) → 

6 [✖️∅]

Nadzor djeteta

Ova vam značajka omogućuje da slušate što se događa u sobi u kojoj je smještena druga slušalica, što osigurava jednostavan nadzor iz različitih područja kuće ili nekog prostora. Slušalica koju se nadzire (postavljena u dječju sobu, na primjer) pri prepoznavanju zvuka automatski poziva nadzornu slušalici ili pohranjeni telefonski broj.

Važno:

- Trebali biste prethodno isprobati postupak nadzora kako biste provjerili je li opcija nadzora ispravno postavljena. Na primjer, ispitajte rjezinu osjetljivost. Ako usmjeravate nadzor djeteta na vanjsku liniju, provjerite priključenost.

Napomena:

- Da bi se opcija nadzora djeteta mogla koristiti, za obje je slušalice, nadzornu i nadziranu, potrebno odabratи istu baznu stanicu (35. stranica).

- Nadzirana slušalica ne može se koristiti s Bluetooth slušalicama.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, ne možete postaviti nadzor djece.
- Tijekom načina rada za nadziranje, potrošnja baterije veća je nego inače. Preporučujemo da ostavite nadziranu slušalicu na punjaču.
- Nadzirana slušalica ne može zvoniti za vrijeme načina rada za nadziranje.

Postavljanje nadzora djeteta

Izvedite postupak postavljanja slušalice koju će se nadzirati (na primjer, slušalice smještene u dječjoj sobi).

Nadzor pomoću slušalice

Značajka internog nadzora djece moguća je samo između slušalica unutar jedne radioćelije.

1 (srednja tipka za programiranje)

2 : "On" (Uklj.) →

3 : Odaberite broj slušalice pomoću koje će se vršiti nadzor. →

- Prikazat će se "Baby Monitor" (nadzor djeteta).
- Prikazuje se naziv/broj prijavljene slušalice.

Napomena:

- Kada je ova značajka uključena, preko druge slušalice moguće je čuti nadziranu slušalicu putem internog poziva.

Nadzor preko vanjske linije

■ Iz imenika:

1 (srednja tipka za programiranje)

2 : "On" (Uklj.) →

3 : Odaberite "External" (Vanjska) da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → →

4 : Odaberite unos iz imenika. →

5 : Odaberite željeni telefonski broj.

→

- Prikazat će se "Baby Monitor" (nadzor djeteta).

Napomena:

- Ako uređujete unos iz imenika koji je određen za nadziranje, izmijenjeni unos ne prenosi se na praćenje.

■ Unošenjem telefonskih brojeva:

1 (srednja tipka za programiranje)

2 : "On" (Uklj.) →

3 : Odaberite "External" (Vanjska) da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → →

4 Unesite željeno ime (maks. 16 znakova; 50. stranica). →

5 Unesite željeni broj (maks. 24 znamenke). → 2 puta

- Prikazat će se "Baby Monitor" (nadzor djeteta).

Napomena:

- Prikazuje se prijavljeni naziv/broj.

Isključivanje nadzora djeteta

Nadzirana se slušalica ne može koristiti dok je nadzor djeteta postavljen na "On" (Uklj.)

1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite .

2 : "On/Off" (Uklj./Isklj.) →

3 : "Off" (Isklj.) → →

Uređivanje vanjskog broja za nadziranje

1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite .

2 : "On/Off" (Uklj./Isklj.) →

3 : "On" (Uklj.) →

4 : Odaberite vanjsku liniju. →

5 → : "Edit" (Uredi) →

Programiranje

- 6 Po potrebi uredite ime (maks. 16 znakova; 50. stranica). → **OK**
- 7 Po potrebi uredite telefonski broj (maks. 24 znamenke). → **OK** 2 puta

Brisanje vanjskog broja za nadziranje

- 1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite .
- 2 : "On/Off" (Uklj./Isklj.) → **OK**
- 3 : "On" (Uklj.) → **OK**
- 4 : Odaberite vanjsku liniju. → 
- 5  → : "Erase" (Izbriši) → **OK**
- 6 : "Yes" (Da) → **OK**

Osjetljivost funkcije za nadzor djeteta

Možete prilagoditi osjetljivost funkcije za nadzor djeteta. Povećajte ili smanjite osjetljivost da biste prilagodili razinu zvuka potrebnu za aktivaciju značajke za nadzor djeteta.

- Ta se značajka ne može postaviti za vrijeme nadzornog poziva.
- 1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite .
 - 2 : "Sensitivity Level" (Razina osjetljivosti) → **OK**
 - 3 Da biste odabrali željenu postavku, pritisnite  ili . → **OK** → 

Napomena:

- Kada je funkcija nadzora djeteta uključena, ne možete pristupiti izravnim naredbama pomoći slušalice koju se nadzire. Prije postavljanja značajke nadzora djeteta, možete koristiti izravne naredbe da biste prilagodili osjetljivost funkcije nadzora (25. stranica).

Odgovaranje na funkciju nadzora djece

■ Pri nadzoru pomoći slušalice:

Pritisnite  da biste se javili na pozive. Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite .

- Nadzorna će se slušalica automatski javljati na pozive kada je funkcija automatskih internih poziva postavljena na "On" (Uklj.) (44. stranica).

Napomena:

- Ako primite vanjski poziv za vrijeme komunikacije s nadziranim slušalicom, čut ćete 2 tona. Da biste se javili na poziv, pritisnite  a zatim pritisnite .

■ Pri nadzoru preko vanjske linije:

Da biste se javili na poziv, slijedite postupak za svoj telefon.

Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite  pomoći tonskog biranja.

Možete isključiti značajku nadzora djeteta pritiskom na .

Napomena:

- Komunikacija između nadzirane slušalice i nadzorne telefonske linije automatski se prekida 2 minute nakon što nadzirana slušalica pokrene poziv.

Prijavljivanje jedinice

Upravljanje dodatnim jedinicama

Dodatne slušalice

Na jednu baznu stanicu moguće je prijaviti do 6 slušalica.

Važno:

- Preporučeni dodatni model slušalice za uporabu s ovim uređajem naveden je na 3. stranici. Ako se koristi drugi model slušalice, određene radnje možda neće biti dostupne.

Dodatne bazne stanice

Slušalice se mogu prijaviti na do 4 bazne stanice, što vam omogućuje dodavanje dodatnih baznih stanica i širenje prostora u kojem možete koristiti slušalice. Ako se slušalica nalazi izvan dometa svoje bazne stanice kada je na baznoj stanicu odabранo "Auto" (Automatski) (35. stranica), ona će tražiti drugu baznu stanicu za pozivanje i primanje poziva. Bazna stanica i slušalice s kojima ona komunicira zajedno se nazivaju "radioćelija".

Napomena:

- Pozivi se prekidaju kada se slušalica premjesti iz jedne radioćelije u drugu.

Prijavljivanje slušalice na baznu stanicu

Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno su prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije prijavljena na baznu stanicu (na primjer, prikazuje se čak i kada je slušalica u blizini bazne stanice), ponovno prijavite slušalicu.

1 Slušalica:

- (srednja tipka za programiranje)
1 3 0

2 : Odaberite broj bazne stanice. → **OK**

- Slušalica koristi taj broj samo kao referencu.

3 Bazna stanica:

Pritisnite i držite otprilike 5 sekundi. (Nema tona za prijavu)

- Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti, ponovno pritisnite kako biste ih zaustavili, a zatim ponovite ovaj korak.

- Sljedeći se korak mora izvršiti unutar 90 sekundi.

Slušalica:

OK → pričekajte da se pojavi "Base PIN" (PIN bazne st.). → Unesite PIN bazne stanice (tvornička postavka: "0000"). → **OK**

- Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
- Kada je slušalica uspešno prijavljena, prikazuje se .

Napomena:

- Prilikom prijavljivanja na svim se prijavljenim slušalicama prikazuje "Base in registering" (Baza u tijeku prijavljivanja).
- Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu pogledajte priručnik za postavljanje dodatne slušalice.

Odabir bazne stanice

Kada je odabran "Auto" (Automatski), slušalica automatski koristi sve dostupne bazne stanice na koje je prijavljena. Kada je odabrana određena bazna stаница, slušalica poziva i prima pozive koristeći samo tu baznu stanicu. Ako je slušalica izvan dometa te bazne stanice, nije moguće izvršavati pozive.

1 (srednja tipka za programiranje)
1 3 7**2 :** Odaberite broj željene bazne stanice ili "Auto" (Automatski). → **OK**

- Slušalica počinje tražiti baznu stanicu.

Odjavljivanje slušalice

Slušalica može poništiti vlastitu registraciju u baznoj stanci ili ostale slušalice registrirane na istoj baznoj stanci. To omogućuje slušalici da završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.

1 (srednja tipka za programiranje)
1 3 1

- Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na bazi.

Programiranje

- 2 [↑]: Odaberite stavku koju želite poništiti. → **OK**
- 3 [↑]: "Yes" (Da) → **OK**
 - Oglasava se zvuk potvrde.
 - Slušalica se ne oglašava zvučnim signalom kada odjavljuje svoju prijavu.

4 [">×

Poništavanje bazne stанице

Slušalica može poništiti baznu stanicu na koju je prijavljena. To omogućuje baznoj stanci da prekine svoju bežičnu vezu sa sustavom.

- 1 [] (srednja tipka za programiranje)
1 3 9
- 2 [↑]: Odaberite baznu stanicu koju želite poništiti. → **OK**
- 3 [↑]: "Yes" (Da) → **OK** → [">×

Napomena:

- Informacije o prijavi slušalice na drugu baznu stanicu ili ponovnoj prijavi na istu baznu stanicu potražite na 35. stranici.

Povećavanje dometa bazne stанице

Možete povećati domet signala bazne stанице koristeći DECT odašiljač. Koristite isključivo Panasonicov DECT odašiljač naveden na 3. stranici. Za detalje kontaktirajte svog prodavača Panasonica.

Važno:

- Prije prijave odašiljača na ovu baznu stanicu morate uključiti način rada preko odašiljača.
- Ne koristite više od jednog odašiljača istovremeno.

Podešavanje načina rada preko odašiljača

- 1 [] (srednja tipka za programiranje)
1 3 8
- 2 [↑]: Odaberite željenu postavku. → **OK** → [">×

Napomena:

- Nakon uključivanja/isključivanja načina rada preko odašiljača, na zaslonu slušalice na trenutak se prikazuje . To je normalno, a slušalica se može koristiti nakon što se w prikaze.

Prijavljivanje DECT odašiljača (KX-A405) na baznu stanicu

Napomena:

- Koristite odašiljač koji nije prijavljen na drugu stanicu. Ako je odašiljač prijavljen na drugoj stanci, najprije ga odjavite, uz pomoć Uputa za upotrebu DECT odašiljača.

- 1 Bazna stanica:
Pritisnite i držite [] otprilike 5 sekundi. (Nema tona za prijavu)
- Sljedeći korak mora biti izvršen unutar 90 sekundi.
- 2 DECT odašiljač:
Spojite prilagodnik za izmjenični napon, zatim pričekajte dok pokazivač i ne zasvijetle zeleno.
- 3 Bazna stanica:
Za izlaz iz načina za prijavu pritisnite [].

Korištenje usluge ID pozivatelja

Važno:

- Uredaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja. Za korištenje funkcija ID pozivatelja morate biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja. Obratite se svom davaljelu usluga za dodatne informacije.

Funkcije ID pozivatelja

Kada se prima vanjski poziv prikazuje se telefonski broj pozivatelja. Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju se u popis poziva od najnovijeg prema najstarijem.

- Ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
 - “Out of Area” (Nedostupno): Pozivatelj je birao broj iz područja koje ne podržava uslugu ID pozivatelja.
 - “Private Caller” (Osobni poziv): na zahtjev pozivatelja, njegovi su podaci skriveni.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o pozivatelju neće se pravilno primati. Obratite se svom dobavljaču kućne centrale.

Propušteni pozivi

Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao propušteni poziv i prikazuje se . To vam daje na znanje da morate pogledati popis pozivatelja kako biste vidjeli tko vas je zvao dok ste bili odsutni.

Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan samo jedan propušteni poziv (38. stranica), nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi poziv, se ponovno prikazuje.

Napomena:

- Čak i kada postoje nepregledani propušteni pozivi, nestaje sa zaslona u stanju čekanja ako se

izvrši sljedeća radnja na jednoj od prijavljenih slušalica:

- Ponovno postavljanje na punjač.
- Pritisakanje

Prikaz imena iz imenika

Kada je primljena informacija o pozivatelju i ona odgovara telefonskom broju pohranjenom u telefonskom imeniku, ime pohranjeno u imeniku se prikazuje i bilježi u popis pozivatelja.

Ton zvona kategorije

Ova značajka pomaže vam utvrditi tko zove korištenjem različitih tonova zvona za različite kategorije pozivatelja. Pri dodavanju novog unosa u telefonski imenik, možete mu dodjeliti željenu kategoriju (19. stranica). Kada primate poziv pozivatelja kojemu je dodijeljena kategorija, zvono koje je odabранo za tu kategoriju zvoni nakon što se prikaže informacija o pozivatelju.

Ako odaberete “Default Ringer” (Zadano zvono), jedinica koristi ton zvona koji ste izabrali na 25. stranici kad prima pozive iz te kategorije. Tvornička je postavka “Default Ringer” (Zadano zvono).

1 (lijeva tipka za programiranje) →

2 : “Category” (Kategorija) →

3 : Odaberite željenu kategoriju. →

4 : Odaberite trenutačnu postavku tona zvona kategorije. →

5 : Odaberite željeni ton zvona. →

6

Popis pozivatelja

Važno:

- Samo 1 osoba može pristupiti popisu pozivatelja u datom trenutku.
- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (14. stranica).

Pregledavanje popisa pozivatelja i uzvraćanje poziva

- 1 [◀] (→)**
- 2** Pritisnite [▼] za pregledavanje od najnovijeg poziva ili pritisnite [▲] za pregledavanje od najstarijeg poziva.
 - Detaljne informacije o pozivatelju možete vidjeti ako u načinu višestrukih prikaza pritisnute [■].
- 3** Za uzvraćanje poziva pritisnite [◀]. Za izlaz pritisnite [✖].

Napomena:

- Ako je unos već pregledan ili odgovoren, prikazuje se “✓”, čak i kada je unos pregledan ili odgovoren uporabom druge slušalice.
- Ako poziv odgovara unosu s popisa zabranjenih poziva, broj je zabilježen kao ✘ (29. stranica).

Uređivanje broja pozivatelja prije uzvraćanja poziva

- 1 [◀] (→)**
- 2 [↑]:** Odaberite željeni unos. → **OK**
- 3** → Uređivanje broja.
 - Pritisnite brojčanu tipku (0 do 9) za dodavanje, za brisanje.
- 4 [◀]**

Brisanje određene informacije o pozivatelju

- 1 [◀] (→)**
- 2 [↑]:** Odaberite željeni unos.
- 3 [X] → [↑]:** “Yes” (Da) → **OK** → [✖]

Brisanje svih informacija o pozivateljima

- 1 [◀] (→)**
- 2 [X] → [↑]:** “Yes” (Da) → **OK** → [✖]

Spremanje informacije o pozivatelju u imenik

- 1 [◀] (→)**
- 2 [↑]:** Odaberite željeni unos. → **OK** →
- 3 [↑]:** “Phonebook” (Imenik) → **OK**
- 4** Za pohranu imena nastavite od koraka 3, “Uređivanje unosa”, 20. stranica.

Korištenje SMS-a

SMS vam dozvoljava slanje i primanje tekstualnih poruka između drugih telefona za fiksnu liniju i mobilnih telefona koji podržavaju kompatibilne SMS mreže i funkcije.

Važno:

- Za korištenje SMS značajki morate:
 - biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/ili odgovarajuću uslugu, poput SMS-a.
 - provjeriti je li SMS uključen.
 - potvrditi jesu li brojevi centara za poruke ispravno uneseni.

Za detalje i dostupnost obratite se svom davatelju usluga/telefonskom operateru.

Napomena:

- Moguće je spremiti ukupno 47 poruka (160 znakova po poruci). Ukupno ih može biti više od 47 ako je dužina poruke manja od 160 znakova po poruci.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, nećete biti u mogućnosti koristiti SMS usluge.

Uključivanje/ isključivanje SMS-a

1 [■] (srednja tipka za programiranje)
#[3][5][7]

2 [⇨]: Odaberite željenu postavku. →
OK → [✖]

Spremanje brojeva SMS centara za poruke

Brojevi SMS centara za poruke moraju biti spremljeni kako bi se poruke mogle slati i primati.

- Za više informacija obratite se svom davatelju usluga/telefonskom operateru.
- Ako promijenite regionalne postavke bazne stanice/resetirate baznu stanicu, pohranjeni brojevi centra za poruke će se izbrisati (24. stranica). U tom slučaju, po potrebi ponovno pohranite brojeve.

Pohranjivanje "Message Centre1" (Centra za poruke1):

[■] (srednja tipka za programiranje)
#[3][5][1]

Pohranjivanje "Message Centre2" (Centra za poruke2):

[■] (srednja tipka za programiranje)
#[3][5][2]

3 Po potrebi uredite broj. → **OK** →
[✖]

Napomena:

- Za korisnike kućne centrale:
 - Morate upisati broj za pristup vanjskoj liniji s kućne centrale i umetnuti pauzu na početak broja Centra za poruke 1.
 - Ako za SMS koristite samo broj Centra za poruke 1, taj broj kakav je (bez dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji ili biranja pauze) pohranite pod Centar za poruke 2.

Slanje poruke

Pisanje i slanje nove poruke

1 (srednja tipka za programiranje) → →

2 []: "Create" (Izradi) →

- Ako se prikaze "▲Use Last Text?" (Upotrijebiti posljednju poruku?), možete upotrijebiti tekst iz posljednje poruke koju ste napisali pritiskom na [].

3 Unesite poruku. →

- Pritiskom na / možete promijeniti način unosa znakova (50. stranica).

4 Unesite telefonski broj odredišta (maks. 20 znamenki). →

Korištenje popisa ponovnog pozivanja:

[] () → []: Odaberite telefonski broj. → 2 puta

Korištenje popisa pozivatelja:

[] () → []: Odaberite osobu. → 2 puta

Korištenje telefonskog imenika:

[] → []: Odaberite unos iz imenika. → → []: Odaberite željeni telefonski broj. → 2 puta

5 Za spremanje poruke odaberite "Yes" (Da). →

6 Za slanje poruke pritisnite .

- Za odustajanje od slanja pritisnite [].

Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS poruke duljine do 612 znakova, međutim maksimalni broj znakova koje možete primiti ili poslati može biti ograničen od strane vašeg davalatelja SMS usluge/telefonskog operatera. Za detalje se obratite svom davalatelju SMS usluge/ telefonskom operateru.

- Ako vaša poruka sadrži preko 160 znakova, poruka se tretira kao dugačka poruka i prikazuje se "※※Long Text※※" (Dugačka poruka). Vaš davalatelj usluge/telefonski operater dugu poruku može tretirati različito od ostalih poruka. Dodatne informacije zatražite od svog davalatelja usluge/telefonskog operatera.
- Ako je vaš uređaj spojen na kućnu centralu, pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (42. stranica).

Uređivanje/slanje spremljene poruke

1 (srednja tipka za programiranje) → →

2 []: "Send List" (Poslano) →

3 Za čitanje spremljene poruke pritisnite [] ili [] da biste odabrali poruku. →

4 Uređivanje poruke:

→ []: "Edit Message" (Uredi poruku) → → Nastavite od koraka 3, "Pisanje i slanje nove poruke", 40 stranica.

Slanje poruke:

→ []: "Send" (Pošalji) → → Pritisnite i držite da biste izbrisali sve brojeve. → Nastavite od koraka 4, "Pisanje i slanje nove poruke", 40. stranica.

Brisanje spremljenih poruka

1 (srednja tipka za programiranje) → →

2 []: "Send" (Poslano) →

3 []: Odaberite poruku. →

4 → []: "Erase" (Izbriši) →

- Da biste izbrisali sve poruke, odaberite "Erase All" (Izbriši sve). →

5 []: "Yes" (Da) → → []

Primanje poruke

Kada je primljena SMS poruka:

- prikazuje se "Receiving SMS Message" (Primanje SMS poruke).
- čuje se ton (ako je zvono slušalice uključeno).
- prikazuje se s ukupnim brojem novih (nepročitanih) SMS poruka.

Čitanje primljene poruke

- 1 (srednja tipka za programiranje) → → **OK**
- 2 **[↑]: "Receive List"** (Primljeno) → **OK**
- 3 **[↑]:** Odaberite poruku.
 - Već pročitane poruke označene su sa "V", čak i ako su pročitane uporabom druge slušalice.
 - Da biste izbrisali poruku, pritisnite . → **[↑]: "Yes"** (Da) → **OK**
- 4 Pritisnite **OK** da biste pročitali sadržaj poruke.

Napomena:

- Da biste nazvali pošiljatelja poruke, pritisnite .

Odgovaranje na poruku

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 **[↑]: "Reply"** (Odgovori) → **OK**
- 3 Upišite poruku (50. stranica). → **OK**
- 4 Po potrebi uredite telefonski broj odredišta. → **OK**
- 5 Nastavite od koraka 5, "Pisanje i slanje nove poruke", 40. stranica.

Uređivanje/prosljedjivanje poruke

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 **[↑]: "Edit Message"** (Uredi poruku) → **OK**
- 3 Nastavite od koraka 3, "Pisanje i slanje nove poruke", 40. stranica.

Brisanje primljenih poruka

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 **[↑]: "Erase"** (Izbriši) → **OK**
 - Da biste izbrisali sve poruke, odaberite "Erase All" (Izbriši sve). → **OK**
- 3 **[↑]: "Yes"** (Da) → **OK** →

Spremanje broja pošiljatelja u telefonski imenik

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 **[↑]: "Add Phonebook"** (Dodaj imenik) → **OK**
- 3 Za pohranu imena nastavite od koraka 3, "Uređivanje unosa", 20. stranica.

Uređivanje broja posiljatelja prije uzvraćanja poziva

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .
- 2 **[↑]: "Edit & Call"** (Uredi i zovi) → **OK**
- 3 Uredite broj. →

Ostale postavke

Spremanje broja kućne centrale za pristup vanjskoj liniji (samo za korisnike kućne centrale)

Spremite svoj broj kućne centrale za pristup vanjskoj liniji (maks. 4 znamenke) tako da se SMS poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa za uzvraćanje poziva, broj kućne centrale za pristup vanjskoj liniji se briše. Tvornička postavka je "Off" (Isklj.).

- 1**  (srednja tipka za programiranje)
 #  3  5  6
- 2** : "On" (Uklj.) → 
- 3** Po potrebi unesite broj za pristup vanjskoj liniji s kućne centrale s pauzom. →  → 

Usluga govorne pošte

Govorna pošta je usluga automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj usluge/telefonski operater.

Nakon što se preplatite na ovu uslugu, sustav govorne pošte vašeg davatelja usluga/telefonskog operatera za vas odgovora na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada je vaša linija zauzeta. Poruke snima vaš davatelj usluge/telefonski operater, ne vaš telefon. Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje  ako je usluga pokazivanja poruka dostupna. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru za detalje o ovoj usluzi.

Važno:

- Ako  i dalje ostaje na zaslonu, čak i nakon što ste preslušali nove poruke, isključite ga tako da pritisnete i držite  2 sekunde.

Interni pozivi

Interne je pozive moguće uspostaviti između slušalica unutar iste radioćelije.

Napomena:

- Ako primite vanjski poziv dok interno razgovarate, čut ćete 2 tona. Da biste se javili na poziv, pritisnite **[X] [O]**, a zatim pritisnite **[OK]**.
- Kada pozivate slušalicu, pozvana slušalica zvoni 1 minutu.

Ostvarivanje internog poziva

1 (srednja tipka za programiranje) →

2 : Odaberite željenu jedinicu. →

- Za prekid pozivanja pritisnite **[X] [O]**.

3 Kada završite razgovor, pritisnite **[X] [O]**.

Odgovaranje na interni poziv

1 Pritisnite **[OK]** da biste odgovorili na poziv.

2 Kada završite razgovor, pritisnite **[X] [O]**.

Uključivanje/isključivanje automatskih internih poziva

Ova značajka omogućuje da se slušalica automatski javi na interne pozive kada je pozvana. Ne trebate pritisnuti **[OK]**. Kada je ova značajka postavljena na "On" (Uklj.), nadzorna slušalica za značajku nadzora djeteta (34. stranica) također će se automatski javiti na pozive funkcije nadzora djeteta.

Tvornička postavka je "Off" (Isklj.).

1 (srednja tipka za programiranje) **# [2] [7] [2]**

2 : Odaberite željenu postavku. → →

Lokator slušalice

Možete locirati zametnutu slušalici pozivajući je jednosmjerno.

1 Bazna stanica: Pritisnite **[OK]**.

- Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.

2 Za prekid pozivanja:

Bazna stanica: Pritisnite **[OK]**.

Slušalica: Pritisnite **[X] [O]**.

Prosljeđivanje poziva, konferencijski pozivi

Vanjske je pozive moguće prebacivati između 2 slušalice unutar iste radioćelije. 2 slušalice unutar iste radioćelije mogu uspostaviti konferencijski poziv s vanjskom osobom.

1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite da poziv stavite na čekanje.

2 : Odaberite željenu jedinicu. →

3 Čekajte da pozivana stranka odgovori.

- Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite **C** za povratak na vanjski poziv.

4 Za dovršetak proslijedivanja:

Pritisnite **[X] [O]**.

- Vanjski poziv se preusmjerava na određenu jedinicu.

Za uspostavljanje konferencijskog poziva:

→ : "Conference" (Konferencijski poziv) →

- Da biste napustili konferencijski poziv, pritisnite **[X] [O]**. Ostale 2 stranke mogu nastaviti razgovarati.
- Za stavljanje vanjskog poziva na čekanje: → : "Hold" (Čekanje) →

Za vraćanje u konferenciju:

 → []: "Conference"
(Konferencijski poziv) → **OK**

Napomena:

- Ako se želite vratiti na vanjski poziv nakon što pozivana osoba odgovori, pritisnite **X**.

Odgovaranje na proslijedjeni poziv

Pritisnite [] da biste odgovorili na poziv.

Korištenje Bluetooth uređaja

Slušalica je kompatibilna s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Kada se koristi s drugim Bluetooth uređajima, kao što su mobilni telefon i slušalica, dostupne su sljedeće značajke:

- Kopiranje unosa u imeniku s mobilnog telefona na slušalicu (46. stranica)
- Vođenje razgovora preko razglosa (hands-free) prijavom Bluetooth slušalica na telefonsku slušalicu (48. stranica)

Važno:

- Mobilni telefon i slušalice moraju biti kompatibilne s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Uključivanje/ isključivanje Bluetootha

Možete uključiti/isključiti Bluetooth:

- Uključite ga kako biste kopirali unose iz imenika s mobilnog telefona ili upotrijebite slušalice s podrškom za Bluetooth.
- Isključite ga nakon korištenja Bluetootha kako biste sačuvali vijek trajanja baterije u slušalici.

1  (srednja tipka za programiranje)
#[6][1][3]

2 [↑]: Odaberite željenu postavku. → **OK** → [✖]

Kopiranje unosa iz imenika s mobilnog telefona s podrškom za Bluetooth (prijenos imenika)

Možete kopirati unose iz imenika s mobilnog telefona na slušalicu.

Važno:

- Neki mobilni telefoni možda neće biti kompatibilni s ovom značajkom.
- Ako kopirani unos ima 4 ili više telefonskih brojeva (maks. 6), 3 telefonska broja pohranjuju se kao jedan unos. Preostali brojevi pohranjuju se kao zaseban unos, no nalaze se u imeniku pod istim imenom.
- Ako unos u imeniku uključuje dodatne podatke kao što je slika, možda neće biti moguće kopirati taj unos na slušalicu.

1 Slušalica:

 (srednja tipka za programiranje)
#[6][1][8]

2 Slušalica:

① Prijava mobilnog telefona i kopiranje s njega:

[↑]: "Mobile Phone" (Mobilni telefon) → **OK**

② Kopiranje s prijavljenog mobilnog telefona:

[↑]: Odaberite mobilni telefon. → **OK**

③ Kopiranje s drugog mobilnog telefona (neprijavljenog):

[↑]: "Change Device" (Promijeni uređaj) → **OK** → [↑]: "Mobile Phone" (Mobilni telefon) → **OK**

④ Kopiranje s drugog mobilnog telefona bez prijave:

[↑]: "Change Device" (Promijeni uređaj) → **OK** → [↑]: "Mobile Phone" (Mobilni telefon) → **OK**

3 Mobilni telefon:

Da biste kopirali unose iz imenika, slijedite upute za svoj mobilni telefon.

- Za uzorak ①, ③ i ④ u koraku 2 morate potražiti i odabrati slušalicu. Možda će biti potreban PIN za Bluetooth (tvornička postavka: "0000").

4 Slušalica:

[↑]: Odaberite kategoriju u koju želite kopirati unose. → **OK**

5 Slušalica:

Kada se prikaže "Downloading Phonebook" (Preuzimanje imenika):

Prijedite na korak 6.

Kada se prikaže izbornik "Select Mode" (Odabir načina rada):

[]: Odaberite "Auto" (Automatski) ili "Manual" (Ručno). → **OK**

"Auto" (Automatski): Automatski preuzmte sve unose s mobilnog telefona. "Manual" (Ručno): Kopirajte unose koje ste odabrali. Neki će mobilni telefoni možda automatski kopirati sve unose.

- Izbornik "Select Mode" (Odabir načina rada) prikazuje se samo ako mobilni telefon podržava PBAP (Phone Book Access Profile - Profil pristupa telefonskom imeniku) za spajanje putem Bluetootha.
- Kopirani unosi prikazuju se na slušalicu.

6 Slušalica:

Čekajte da se prikaže "Completed" (Završeno).

- Po potrebi možete nastaviti kopirati ostale unose.

7 Slušalica: [

Napomena:

- Neki kopirani unosi mogu sadržavati znakove koji ne postoje u tablici znakova (50. stranica). Ti se znakovi mogu prikazati, no ne može ih se unijeti pri uređivanju unosa.
- Uredaj ne podržava određene znakove. Ako kopirani unos sadrži takve znakove, oni će biti zamijenjeni nekim drugim dostupnim znakovima ili sa "*".
- Ako primite poziv za vrijeme kopiranja unosa iz imenika, postupak kopiranja se zaustavlja. Nakon završetka poziva pokušajte ponovno.

Promjena PIN-a (osobnog identifikacijskog broja) za Bluetooth

PIN se koristi za prijavu mobilnog telefona. Tvornički postavljen PIN je "0000". Da biste sprječili neovlašteni pristup ovom proizvodu, preporučujemo da promijenite PIN i čuvate ga u tajnosti.

Važno:

- Zapišite si svoj novi PIN. Uredaj vam neće prikazivati PIN. Ako ste zaboravili PIN, обратите se ovlaštenom servisu.

1 [] (srednja tipka za programiranje)
#[

2 Unesite novi 4-znamenkasti PIN. → **OK**

3 Ponovno unesite novi 4-znamenkasti PIN. → **OK**

4 [

Uporaba Bluetooth bežičnih slušalica (na izbor)

Prijavom Bluetooth slušalica na telefonsku slušalicu možete bežično voditi razgovor preko razglosa.

Važno:

- Na telefonsku slušalicu moguće je prijaviti 1 slušalicu. Istovremeno je moguće spojiti samo jedne Bluetooth slušalice na telefonsku slušalicu.
- Za najbolje rezultate preporučujemo korištenje Bluetooth slušalica unutar 1 m od telefonske slušalice. Slušalica može komunicirati s telefonskom slušalicom u dometu od približno 10 m.

Korištenje Bluetooth uređaja

Radne odlike Panasonicovih Ni-MH baterija za vrijeme korištenja Bluetooth slušalica

Kada su baterije potpuno napunjene, vrijeme rada slušalice spojene s Bluetooth slušalicama varira ovisno o uporabi.

- Neprekidno korištenje slušalica: Maks. 5 sati
- Izvan uporabe: Maks. 50 sati

Važno:

- Ako ne koristite Bluetooth slušalice, bolje je isključiti postavku Bluetootha kako biste očuvali vijek trajanja baterije svoje telefonske slušalice (46. stranica).

Prijava slušalica na telefonsku slušalicu

Važno:

- Provjerite da Bluetooth slušalice nisu spojene na neki drugi uređaj s podrškom za Bluetooth.

1 Slušalice:

Postavite slušalice na način rada za prijavu.

- Pogledajte upute za uporabu slušalica.

2 Slušalica:

 (srednja tipka za programiranje)


3 Unesite PIN slušalica.

- Tvornički postavljen PIN obično je "0000".
Pogledajte upute za uporabu slušalica.

4 Pritisnite **OK**, a zatim pričekajte da se oglasi dugi zvučni signal.

- Kada je prijava dovršena, prikazat će se . Slušalice su spremne za korištenje.

Spajanje/odspajanje slušalica

Ako ne možete spojiti telefonsku slušalicu i slušalice pomoću slušalica, možete upotrijebiti telefonsku slušalicu. Da biste koristili svoje slušalice s drugim uređajima koji imaju podršku za Bluetooth, kao što je mobilni telefon, možda ćete ih morati odspojiti od telefonske slušalice.

Važno:

- Provjerite jesu li slušalice uključene.
- 1**  (srednja tipka za programiranje)

- Čuje se dugi zvučni signal.

2

Napomena:

- Uključivanjem slušalica one bi se automatski mogle spojiti na telefonsku slušalicu.
Štoviše, ako se slušalice automatski spoje na vanjsku liniju, pritisnite  na telefonskoj slušalici kako biste prekinuli vezu.

Odjavljivanje slušalica

Telefonskom se slušalicom može prekinuti prijava Bluetooth slušalica.

1  (srednja tipka za programiranje)


2 : "Yes" (Da) → **OK**

- Nakon što su slušalice odjavljene, telefonska slušalica ispušta zvučni signal i prikazuje se "Add new device" (Dodaj novi uređaj).

3

Rukovanje bežičnim slušalicama s Bluetoothom

Možete upravljati pozivom pomoću slušalica, čak i ako odložite telefonsku slušalicu na punjač za vrijeme poziva.

Pozivanje

Nakon biranja broja pomoću telefonske slušalice, možete upravljati pozivom pomoću slušalica.
Dodatne informacije potražite u uputama za uporabu svojih slušalica.

Odgovaranje na pozive

Da biste se javili na poziv, uključite slušalice uz pomoć uputa za uporabu slušalica. Kada završite s razgovorom, isključite slušalice uz pomoć uputa za uporabu slušalica.

Napomena:

- Ako ne možete prekinuti poziv pomoću slušalica, pritisnite  na telefonskoj slušalici.

Prebacivanje sa slušalica na telefonsku slušalicu

Možete se prebaciti sa slušalica na telefonsku slušalicu

- za vrijeme poziva.
- za vrijeme internog poziva.

Pritisnите  na telefonskoj slušalici.

Podešavanje glasnoće prijamnika slušalica

Više puta pritisnите  ili  na telefonskoj slušalici za vrijeme korištenja slušalica.

Korisne informacije

Unos znakova

Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (50. stranica).

- Pritisnite [◀] ili [▶] za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.
- Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
- Pritisnite [C] za brisanje slova ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i držite [C] za brisanje svih slova i brojeva.
- Pritisnite [*] (A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
- Za upis drugog slova smještenog na istoj tipki pritisnite [▶] da biste pomakli pokazivač na sljedeće mjesto, a zatim pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku.
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje, a pokazivač se pomiče u desno.

Načini unosa znakova

Dostupni načini unosa znakova su latinično pismo (ABC), numerički (0-9), grčki alfabet (ΑΒΓ), prošireni 1 (ΑΆΆ), prošireni 2 (Σ΢΢) i cirilično pismo (АБВ). Za SMS poruke dostupni su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ) i prošireni 1 (ΑΆΆ) način unosa. Kada koristite navedene načine unosa znakova, osim numeričkog, višestrukim pritiskom brojčane tipke možete odabratи koji se znak unosi.

Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:

1/A? → **(↔)**: Odaberite način unosa znakova. → **OK**

Napomena:

- U sljedećim tablicama ... predstavlja jedan razmak.
- Brojčane tipke označene s *1, *2 i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3.

Tablica latiničnog pisma (ABC)

0	1 & ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
~ 0	& ' () *, - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9	#

Tablica brojeva (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tablica s grčkim pismom (ΑΒΓ)

0	1 &(* ¹)	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
– 0	& ' () *, - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	Τ Y Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Proširena tablica s po jednim znakom (AÄÅ)

0 -	1 & (* ¹	2 ABC	3 DEF	4 GHI ²	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ ³	#
- 0	& ' () *, -. / 1	A Á Ä Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	D E É É Ë É Ë F 3	G Ó H Í Í Í Í Í Í 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ó Õ Õ ø 6	P Q R S ß ß ß 7	T U Ú Ú Ú Ú Ü V 8	W Ï X Y ÿ Z 9	#
		a à á â ä å á æ b c ç 2	d e è é ê è ê f 3	g ğ h í ï í í ï í 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ó õ õ ø 6	p q r s s ß ß ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w Ï x y ÿ z 9	

- Sljedeća se slova koriste kao velika i mala: ø ð Ÿ

Proširena tablica s po 2 znaka (SŠŠ) (nije dostupno za SMS)

0	1 & (2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
- 0	& ' () *, - . / 1	A Á Ä Ä B C C Č 2	D Ð Ě É Ë È F Ð 3	G H I í 4	J K L ł Ł Ł	M N Ñ Ñ O Ó Ö Ö 6	P Q R R Ñ S S Š Š 7	T Ð U Ú Ü Ü ú V 8	W X Y Ý Ý Z Ž Ž Ž 9	#
		a á ä Ä b c C Č 2	d ð e é Ë è f Ð 3	g h i í 4	j k l ł ł Ł Ł 5	m n ñ ñ o ó ö ö 6	p q r s R Ñ S S Š Š 7	t ð u ú ü ü ú v 8	w x y ý ý z ž ž ž 9	

- Slijedeća se slova koriste kao velika i mala:

Tablica ciriličnog pisma (АБВ) (nije dostupno za SMS)

0	1 & (2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
Ѡ Ծ	& ()	Ա Բ Վ	Ճ Ե Ժ	Ի Ի Կ	Մ Հ Օ	Ր Ը Տ	Փ Խ Ը	Շ Ռ Ց	Ե Յ Զ	#

*1

1 & ()
@ / : ; * # + - 1 " ' , !
? £ € \$ ¥ () [] { } &
\ ^ ~ | < > = ☐ §

*?

* 2

9 WXYZ
W X Y Z 9
w x y z 9

Poruke o pogreškama

Prikaz poruke	Uzrok/rješenje
Base no power (Baza nema napajanja) ili No link to base. Reconnect main base AC adaptor. (Nema veze s baznom stanicom. Ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon glavne baze.)	<ul style="list-style-type: none">Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se baznoj stanci i pokušajte ponovno.Odsjedite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice da biste je resetirali. Spojite prilagodnik i pokušajte ponovno.Prijava slušalice možda je poništена. Ponovno prijavite slušalicu (35. stranica).
Check Phone Line (Provjerite tel. liniju)	<ul style="list-style-type: none">Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen pogrešno. Provjerite priključke (9. stranica).
Failed (Pogrešno)	<ul style="list-style-type: none">Greška pri kopiranju imenika (21. stranica). Provjerite je li druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte ponovno.
Incomplete (Nepotpuno)	<ul style="list-style-type: none">Pozivateljeva memorija imenika je puna. Obrišite neželjene unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i pokušajte ponovno.
Invalid Number (Pogrešan broj)	<ul style="list-style-type: none">Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.
Memory Full (Mem. puna)	<ul style="list-style-type: none">Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose (20. stranica).Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite nepotrebne unose (30. stranica).Memorija alarme za zakazane događaje je puna. Obrišite nepotrebne unose (32. stranica).Maksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se ne koriste (36. stranica).
Use rechargeable battery (Koristite punjivu bateriju)	<ul style="list-style-type: none">Uložene su baterije pogrešnog tipa, kao što su alkalne ili manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije navedene na 3. i 6. stranici.
You must first subscribe to Caller ID. (Najprije se prijavite na uslugu ID pozivatelja.)	<ul style="list-style-type: none">Morate se preplatiti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.

U slučaju problema

Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon i uključite slušalicu.

Općenita uporaba

Problem	Uzrok/ rješenje
Slušalica se ne uključuje automatski nakon postavljanja napunjenih baterija.	<ul style="list-style-type: none"> Postavite slušalicu na punjač kako biste uključili slušalicu.
Uredaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li baterije pravilno uložene (9. stranica). Potpuno napunite baterije (9. stranica). Provjerite spojeve (9. stranica). Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice kako biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite AC prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno. Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite slušalicu (35. stranica).
Zaslon na slušalici je prazan ili zatamnjen.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je u načinu rada za zaštitu zaslona (13. stranica). Ponovo uključite zaslon slušalice: <ul style="list-style-type: none"> – pritiskom na [◀] ili [▶] za vrijeme poziva. – pritiskom na [✖] u svim ostalim situacijama. “LCD in charging” (Punjjenje LCD-a u tijeku) postavljeno je na “Off” (Isklj.) za vrijeme punjenja. Promjenite postavku (26. stranica). Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (13. stranica).
Ne čujem ton za biranje.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite koristite li isporučeni kabel telefonske linije. Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja. Prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice ili kabel telefonske linije nisu priključeni. Provjerite spojeve. Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se servisu za popravak uređaja. Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru.

Korisne informacije

Postavke za programiranje

Problem	Uzrok/ rješenje
Prikaz je na jeziku koji ne znam pročitati.	<ul style="list-style-type: none">Promijenite jezik prikaza (14. stranica).
Tijekom programiranja prikaz se vraća u stanje pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">Primljen je poziv čiji je unos pronađen u popisu zabranjenih poziva. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovno.Ne možete postaviti eko način rada kada način rada preko odašiljača postavite na "On" (Uklj.). Ako je potrebno, postavite način rada preko odašiljača na "Off" (Isklj.) (36. stranica).
Ne mogu aktivirati eko način rada.	<ul style="list-style-type: none">Maksimalan broj baznih stаница (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici ponistište prijave baznih stаница koje se ne koriste (36. stranica).
Ne mogu prijaviti slušalicu na baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none">Maksimalni broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu stanicu. Poništite prijave neuporabljenih slušalica iz bazne stанице (35. stranica).Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili PIN, обратите se najbližem ovlaštenom servisu.

Punjjenje baterija

Problem	Uzrok/ rješenje
Slušalica se oglašava zvučnim signalom i/ili treperi.	<ul style="list-style-type: none">Baterija nije dovoljno napunjena. Potpuno napunite baterije (9. stranica).
Potpuno sam napunio baterije, ali <ul style="list-style-type: none"> i dalje treperi ilise vrijeme rada čini kraćim.	<ul style="list-style-type: none">Očistite krajeve baterija (\oplus, \ominus) i kontakte punjenja suhom krpom i ponovno punite.Vrijeme je za zamjenu baterija (9. stranica).Nakon prijave Bluetooth slušalice na telefonsku slušalicu, vijek trajanja vaše telefonske slušalice smanjit će se. Ako ne koristite Bluetooth slušalice, preporučujemo da isključite postavku Bluetootha.

Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv

Problem	Uzrok/ rješenje
Prikazuje se  .	<ul style="list-style-type: none">Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.Prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjenični napon na baznu stanicu.Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (35. stranica).Aktivacija eko načina na dodir smanjuje domet bazne stanice u stanju čekanja. Ako je potrebno, isključite eko način (str. 14).
Čuje se šum, a zvuk se prekida.	<ul style="list-style-type: none">Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.Približite se baznoj stanci.Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davaljelu DSL/ADSL usluge.Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice kako biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite prilagodnik za izmjenični napon, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.
Čini se da se kvaliteta zvuka smanjuje.	<ul style="list-style-type: none">Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (3. stranica). Najjasnija kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom proporučene slušalice.
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none">Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (17. stranica).Noćni način rada je uključen. Isključite ga (29. stranica).
Ne mogu pozivati.	<ul style="list-style-type: none">Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku (14. stranica).Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte ponovno.Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovno.Birali ste zabranjeni broj (30. stranica).Tipkovnica je zaključana. Otključajte je (18. stranica).

Korisne informacije

ID pozivatelja

Problem	Uzrok/ rješenje
Ne prikazuju se podaci o pozivatelju.	<ul style="list-style-type: none">Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite svom davatelju usluge/telefonskom operateru.Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.
Podaci o pozivatelju se kasno ispisuju.	<ul style="list-style-type: none">Ovisno o vašem davatelju usluga/telefonskom operateru, uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.Približite se baznoj stanicici.
Pomaknulo se vrijeme na uređaju.	<ul style="list-style-type: none">Neispravna informacija o vremenu dolaznog ID-a pozivatelja promijenila je vrijeme. Podešavanje vremena postavite na "Manual" (Ručno) (isklj.) (24. stranica).

SMS (Usluga kratkih poruka)

Problem	Uzrok/ rješenje
Broj SMS centra za poruke je zabilježen u popisu pozivatelja, a poruka nije primljena.	<ul style="list-style-type: none">Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio isključen. Uključite ga (39. stranica).
Ne mogu primati ili slati SMS poruke.	<ul style="list-style-type: none">Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremjeni ili su netočni. Spremite ispravne brojeve (39. stranica).Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
Prikazano je "FD".	<ul style="list-style-type: none">Uredaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke. Provjerite jesu li spremjeni ispravni brojevi SMS centra za poruke. Provjerite je li uključen SMS (39. stranica).

Korisne informacije

Problem	Uzrok/ rješenje
Prikazano je "FE".	<ul style="list-style-type: none">Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovno.
Prikazano je "E0".	<ul style="list-style-type: none">Vaš telefonski broj zauvijek je nevidljiv ili niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.

Korištenje Bluetooth uređaja

Problem	Uzrok/ rješenje
Ne mogu kopirati unose u imeniku s mobilnog telefona.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite podržava li vaš mobilni telefon Bluetooth bežičnu tehnologiju.Provjerite podržava li vaš mobilni telefon specifikaciju Object Push Profile (OPP) ili Phone Book Access Profile (PBAB).Ako je vaš mobilni telefon već spojen na neki drugi uređaj s podrškom za Bluetooth, kao što su Bluetooth slušalice, isključite ga ili ga odspojite sa svog mobilnog telefona.Isključite mobilni telefon, a zatim ga uključite i pokušajte ponovno.
Ne mogu razgovarati pomoću slušalica.	<ul style="list-style-type: none">Slušalice s podrškom za Bluetooth nisu prijavljene. Prijavite ih (48. stranica).Isključite slušalice, a zatim ih uključite i pokušajte ponovno.
Tijekom poziva preko slušalica čuje se šum.	<ul style="list-style-type: none">Slušalice s podrškom za Bluetooth mogu komunicirati sa slušalicom u dometu od približno 10 m. Veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi i električni uredaji. Približite se slušalici.
Ne mogu spojiti slušalice na telefonsku slušalicu.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li slušalice uključene.Ako su slušalice već spojene na neki drugi uređaj s podrškom za Bluetooth, kao što je mobilni telefon, odspojite slušalice s mobilnog telefona, a zatim ih spojite na telefonsku slušalicu.Slušalice nisu prijavljene na telefonsku slušalicu. Prijavite slušalice (48. stranica).Provjerite je li postavka Bluetootha vaše slušalice uključena.
Prilikom uključivanja slušalice se automatski spajaju na vanjsku liniju.	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite  na telefonskoj slušalici da biste prekinuli vezu.

Korisne informacije

Problem	Uzrok/ rješenje
Neke napredne značajke slušalica nisu dostupne.	<ul style="list-style-type: none">Telefonska slušalica ne podržava napredne značajke kao što su Ponovno biranje posljednjeg broja ili Odbijanje poziva.
Ton greške se oglašava pri pokušaju programiranja značajke Bluetootha.	<ul style="list-style-type: none">Značajki Bluethotta ne može se pristupiti odmah nakon uključivanja slušalice. Pričekajte nekoliko sekundi i zatim pokušajte ponovno.Slušalice još nisu spojene na telefonsku slušalicu, iako ste postavili postupak spajanja. Pričekajte nekoliko sekundi i zatim pokušajte ponovno.

Oštećenje tekućinom

Problem	Uzrok/ rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage ušao je u slušalicu/baznu stanicu.	<ul style="list-style-type: none">Odspojite prilagodnik za izmjenični napon i kabel telefonske linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite je da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno osuše ponovo spojite AC prilagodnik i kabel telefonske linije. Umetnute baterije i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem Panasonicom servisu.

Oprez:


- Da biste izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka sušenja.

Postavljanje na zid

Napomena:

- Provjerite jesu li zid i način postavljanja dovoljno čvrsti za podupiranje težine uređaja.

■ Bazna stanica

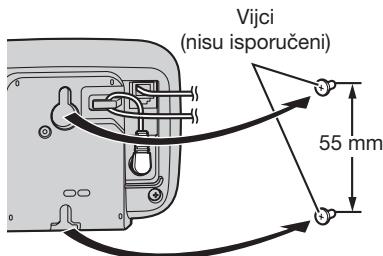

Kazalo

- A** Alarm: 28
Automatski interni poziv: 44
Automatski razgovor: 17
Baterija: 9, 10
- B** Bazna stanica
Odjavljivanje: 36
Resetiranje: 31
Odabir: 35
Bluetooth bežična tehnologija
Slušalice: 47
Uvoz imenika: 46
Brzo biranje: 22
- D** Datum i vrijeme: 14
Dijeljenje poziva: 18
Dodatne bazne stanice: 35
Dodatne slušalice: 34
- E** Eko način: 14
Ekvalizator: 18
- F** Funkcija Hold: 17
Funkcija Recall/ flash: 17
- G** Glasnoća
Prijamnik: 16
Zvono (Slušalica): 17, 25
Razglas: 16
Govorna pošta: 43
- I** ID pozivatelja poziva na čekanju: 17
Interni pozivi: 44
- K** Kalendar: 31
Kategorija: 19, 37
Kod za izravni pristup: 23
Konferencijski pozivi: 44
Kopča za remen: 15
- L** Lančani poziv: 20
- N** Način biranja: 14
Nadzor djeteta: 32
Nestanak napajanja: 10
Noćni način rada: 28
- O** Odašiljač: 36
Odgovaranje na pozive: 16
Ograničenje poziva: 30
- P** Pauza: 16
PIN
Bazna stanica: 30
Bluetooth: 47
Podešavanje vremena: 24
Ponovno biranje: 16
Popis pozivatelja: 38
- R** Razglas: 16
- S** Slušalica
Deregistracija: 35
Lociranje: 44
Naziv: 29
Prijavljivanje: 35
Slušalice: 47
SMS značajka: 39
- T** Telefonski imenik: 19
Ton tipki: 26
Ton zvona: 25, 37
Uključivanje/isključivanje: 13
Unos znakova: 50
Uređivanje popisa pozivatelja: 38
- U** U slučaju problema: 53
Usluga ID pozivatelja: 37
- V** Vrsta upravljanja: 11
- Z** Zabранa dolaznih poziva: 29
Zakazani događaji: 31
Zaključavanje tipki: 18
Zaslon
Boja: 25
Kontrast: 26
Način prikaza: 15
Jezik: 14
Osvjetljenje LCD-a 26
Pozadinska slika: 25

CE0470

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG8611FX

PNQX3327ZA TC0511YK0

FX-2/3