

Panasonic®

.....I di h'nUi dcfUWi

Digitalb'VYy] b]h'YzEb

Model ài. **KX-TGE210FX**



SMS

***Prije prve uporabe, pogledajte
"Priprema" na 10. stranici.***

Zahvaljujemo na kupnji Panasonic proizvoda.

Molimo pročitajte ove upute prije prve uporabe uređaja i spremite ih za buduću uporabu.

Za korištenje ovog uređaja u vašoj zemlji, najprije promijenite regionalne postavke na uređaju, kako bi odgovarale vašoj zemlji (33. stranica). Promijenite jezik za prikaz na zaslonu prema vašim potrebama (14. stranica).

(za Češku i Slovačku)

Ovaj bežični telefon možete koristiti u skladu s Generalnom licencom br.:

VO-R/8/08.2005-23 (za Češku), VPR-7/2001 (za Slovačku).

Sadržaj

I j cX	
Qforma&AÁ:á[í' ÁE.....	3
U•œ^ informa&A ÁE.....	4
JUjBY]nformaWY	
Zœz' Áã~:)[•cÉ.....	6
Xœ)^ sã~:)[•]^Á]~œ ÁE.....	7
Zœ)æ[ã áæ ÁE.....	7
O•œ^ informa&A ÁE.....	8
V^@ã\ã[áæá.....	9
Df]dfYa U	
Ú[ã^zœæ).....	10
Sontrol^.....	12
Úã à[ãæáæ[)]~.....	13
W ß œæ)ß/ã\ ß œæ)ß.....	14
Ú[ã^zœæ)ß/ã:ãæ.....	14
Dat{ Áæ:á(^É.....	14
O•œzœ[ã^zœæ)ß.....	14
Dcn]j UbY/cX[c j UfUbYbUdcn]j Y	
Ú[:œæ)ß ÁE.....	16
Uá*[çœæ)ß/Áæ[:œ^.....	16
S[ã)^Á)\æ)á\{ Á[:œæ.É.....	17
Š[æ:Á]zœæ^.....	18
Inter-} É.....	18
Vã\æáæáß œæ)ß.....	19
HYZçbg_]Ja Yb]	
V^ {-}•ã(^)ã.....	20
Ó[:ãææ)ß.....	21
ProgramifUbY	
Ú[]ã/ã à[)ãæÉ.....	23
AlarmÉ.....	27
T odÁ^Á{ ^œÁE.....	28
Ó[ãæ)ß/Á^][O^ æ] :œæ.....	29
T onitorÁæá^.....	30
O•œæprogrami:æ)ß.....	32
Regist:áæ)ß/Á:áæ.....	33
I g'i [UID dcn]j UHYUÁ	
S[æ)ß)ß/Á•]^*^ID][:œæ)ß.....	35
Šistæ[:œæ)ß.....	35
SMS (Short Message Service)	
Ú[ã^zœæ)ß SMS.....	37
S]æ)ß/Á[~^ ÁE.....	37
Ú[ã æ)ß/Á[~^ ÁE.....	38
O•œæ[ã^zœæ)ß.....	39
Korisne informacije	
W ^*æ[ç)Á[zœ.....	40
W[•Á)æ[çæÉ.....	40
Ú[í\^ÁÁ^zæá.....	42
WÁ ^æÁ: à\{æ.....	43
? UhUc	
Sææ[Á.....	47

Informacija o delovnih funkcijah

Način delovanja

Št. vrstne številke	Opis funkcije	Če funkcija ni na voljo
1	AC adapter/PLN226CE	1
2	Telefonna kablova	
3	Upravljalna baterija *1	
4	Upravljalna baterija z zaščito	
5	Čistoženska palčka	

- *1 Če funkcija ni na voljo, baterij ni treba vtičati.
- *2 Če funkcija ni na voljo, se baterije ne zadržujejo.



8. Nastavitve glosnika

Za nastavitve glosnika se obrnite na spletno stran Panasonic. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalno podružnico Panasonic.

Opis nastavitve	Preizkusna funkcija
Upravljalna baterija	HHR-4MVE / HHR-4MY *1 Vrsta baterije: – Ikat metal halide (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) / 3 x AA / 3 x AA
Upravljalna baterija z zaščito	RP-TCA430 (: :)
DECT /	KX-A405
Vrsta čistilne palčke	NS-Y-TGA20FX *2

- *1 Če funkcija ni na voljo, baterij ni treba vtičati.
 - *2 Če funkcija ni na voljo, se baterije ne zadržujejo.
- Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalno podružnico Panasonic. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalno podružnico Panasonic.
- <http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>
- Upravljalna baterija z zaščito: Če funkcija ni na voljo, se baterije ne zadržujejo.

Glasovna funkcija (opcionally)

Če funkcija ni na voljo, se baterije ne zadržujejo.

NUVi Xi Y cVUj JYgh

Ú!^)[[!~ æ [Áæ Áææ æ çæ Áæ æ æ ^Á|æ æ ^Á [áæ ^: æ] [[Á [áÁ []!æ] æ] [á æ] •æ] { .

Serial \ æ] [b	Dat { Á } [çæ ^
() ææ æ ^Á ææ) ~ Áæ } ^ Á ææ æææ	
Na: æ/ææ!^ ææ] [áæææ æ	

Uçáb Á iã ç! •æ Áæ } .

Važne informacije

Za vašu sigurnost

Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje prije uporabe uređaja kako biste osigurali pravilan i siguran rad vašeg uređaja.

UPOZORENJE

Spajanje napajanja

- Koristite samo izvor napajanja koji je označen na uređaju.
- Nemojte preopteretiti utičnice i produžne kabele. To može prouzročiti požar ili strujni udar.
- Do kraja umetnite AC adapter/mrežni utikač u mrežnu utičnicu. Ako to ne učinite može doći do strujnog udara i/ili prevelike topline koja može prouzročiti požar.
- Redovno uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/mrežnog utikača. Izvucite ga iz mrežne utičnice i obrišite ga sa suhom krpom. Nakupljena prašina može prouzročiti oštećenje izolacije zbog vlage, itd., što može uzrokovati požar.
- Uređaj isključite iz mrežne utičnice ako se pojavi dim, neobičan miris, ili proizvodi neuobičajenu buku. To može prouzročiti požar ili strujni udar. Proverite da li se prstalo dimiti i kontaktirajte ovlaštenu servisni centar.
- Odspojite iz mrežne utičnice i nikada nemojte dodirivati unutrašnjost uređaja ako mu je razbijeno kućište.
- Nikada ne dodirujte uređaj kada je spojen na napajanje. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

AcbHjU

- Vaša uređaj koristi napajanje iz mrežne utičnice. Uključite ga u mrežni utikač. Ako uređaj ne radi, provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz mrežne utičnice i ostavite ga da se ohladi.
- Vaša uređaj koristi napajanje iz mrežne utičnice. Ako uređaj ne radi, provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz mrežne utičnice i ostavite ga da se ohladi.

- Adaptirajte napajanje na odgovarajuću mrežnu utičnicu. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

A YFynUjHf]]_ca_cj]YHbU

- Uključite uređaj u mrežnu utičnicu. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- Pri korištenju uređaja izbjegavajte dodirivanje mrežne utičnice i produžnog kabela. To može prouzročiti požar ili strujni udar.
- Do kraja umetnite AC adapter/mrežni utikač u mrežnu utičnicu. Ako to ne učinite može doći do strujnog udara i/ili prevelike topline koja može prouzročiti požar.
- Redovno uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/mrežnog utikača. Izvucite ga iz mrežne utičnice i obrišite ga sa suhom krpom. Nakupljena prašina može prouzročiti oštećenje izolacije zbog vlage, itd., što može uzrokovati požar.
- Uređaj isključite iz mrežne utičnice ako se pojavi dim, neobičan miris, ili proizvodi neuobičajenu buku. To može prouzročiti požar ili strujni udar. Proverite da li se prstalo dimiti i kontaktirajte ovlaštenu servisni centar.
- Odspojite iz mrežne utičnice i nikada nemojte dodirivati unutrašnjost uređaja ako mu je razbijeno kućište.
- Nikada ne dodirujte uređaj kada je spojen na napajanje. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

MedicbJ

- Uključite uređaj u mrežnu utičnicu. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- Uključite uređaj u mrežnu utičnicu. Ako se uređaj previše zagreje, isključite ga iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

OPREZ

AcbHjUJ]ga YjHj

- Nemojte koristiti mrežni utikač koji nije namijenjen za mrežnu utičnicu. To može prouzročiti požar ili strujni udar.
- Nemojte koristiti mrežni utikač koji nije namijenjen za mrežnu utičnicu. To može prouzročiti požar ili strujni udar.

Važne informacije

- Kada instalirate ili mijenjate telefonske linije budite oprezni.
- AC adapter koristi se kao glavni uređaj za isključivanje. Mrežna utičnica treba biti u blizini uređaja i mora biti lako dostupna.
- Ovaj uređaj ne može vršiti pozive u slijedećim slučajevima:
 - baterije za slušalice trebaju se puniti ili su neispravne.
 - nestalo je struje.
 - zaključana je tipkovnica.

Baterija

- Preporučamo vam korištenje baterija koje su navedene na 3. stranici. **KORISTITE samo punjive Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.**
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Ne rastavljajte i oštećujte baterije. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može uzrokovati opekline ozlijedi oči i kožu. Elektrolit je otrovan ako se proguta.
- Posebnu pažnju obratite kod rukovanja baterijama. Pazite da vodljivi materijali kao što je prestenje, ogrlice, ili ključevi ne dodiruju baterije, jer se baterije i/ili vodljivi materijal može pregrijati i uzrokovati opekline.
- Isporučene ili preporučene baterije za uporabu s ovim uređajem, puniti u skladu s uputama i ograničenjima navedenim u ovim uputama.
- Za punjenje baterija koristite samo kompatibilnu bazu (ili punjač). Ne mijenjajte bazu (ili punjač). Ne poštivanje ovih uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.

Važne sigurnosne upute

Kada upotrebljavate ovaj uređaj, trebate preduzeti mjere opreza kako bi smanjili opasnost od požara, strujnog udara i ranjavanja ljudi, a to uključuje slijedeće:

1. Nemojte uređaj upotrebljavati u blizini vode, na primjer, u blizini kade, umivaonika, sudopera ili korita za rublje, vlažnog podruma ili u blizini bazena.

2. Izbjegavajte korištenje telefona (osim bežičnog) za vrijeme oluje. Postoji mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.
3. Nemojte koristiti telefon kako bi obavijestili o curenju plina u blizini curenja.
4. Koristite samo kabel za napajanje i baterije koje su navedene u ovim uputama. Stare baterije nemojte bacati u vatru. Mogu eksplodirati. Provjerite u lokalnim propisima da li postoje posebne upute za odlaganje.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Za najbolji učinak

Smještaj baze/izbjegavanje buke

Baza i drugi Panasonic kompatibilni uređaji koriste radio vslove za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez smetnji smjestite bazu:
 - na prikladno ,visoko i središnje mjesto, bez prepreka između slušalice i baze u zatvorenom prostoru.
 - dalje od električnih uređaja kao što su TV, radio, osobno računalo, bežični uređaji i drugi telefon.
 - okrenuta od radio frekvencijskih odašiljača, kao što je vanjska antena mobilnog telefona. (Izbjegavajte postavljanje baze na okvir prozora ili u blizini prozora.)
- Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima u okolišu.
- Ako na mjestu gdje je baza smještena prijem nije zadovoljavajući, premjestite bazu na drugo mjesto s boljim prijemom.

Okolina

- Držite uređaj dalje od uređaja koji proizvode električne smetnje, kao što je fluorescentna lampa i motor.
- Uređaj trebata držati dalje od jakog dima, prašine, visoke temperature, i vibracija.
- Uređaj ne smijete izlagati izravnom suncu.

Važne informacije

- Nemojte stavljati teške predmete na proizvod.
- Ako dulje vrijeme ne koristite proizvod odspojite proizvod s mrežne utičnice.
- Uređaj trebate držati dalje od izvora topline kao što su radijatori, štednjaci, itd. Nemojte ih stavljati u prostoriju u kojoj je temperatura niža od 0 °C ili viša od 40 °C. Izbjegavajte i vlažne podrum.
- Maksimalna udaljenost za pozive može se skratiti ako se proizvod koristi na slijedećim mjestima: u blizini prepreka kao što su brda, tuneli, podzemna, u blizini metalnih predmeta kao što su žičane ograde, itd.
- Ako proizvod koristite u blizini električnih uređaja mogu se pojaviti smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

Redovno održavanje

- **Obrišite vanjsku površinu proizvoda s mekanom i vlažnom krpom.**
- Nemojte koristit benzin, razrjeđivač ili abrazivan prašak.


Ostale informacije

OPREZ: Ako bateriju zamijenite s pogrešnom vrstom može doći do eksplozije. Iskorištene baterije odlažite u skladu s uputama.

Napomena o odlaganju proizvoda, prijenosu ili vraćanju

- Ovaj proizvod može pohraniti vaše osobne/povjerljive podatke. Kako bi zaštitili privatnost/tajnost, preporučamo vam da obrišete svoje podatke, kao što su imenik ili listu sa zapisanim pozivateljima, iz memorije prije nego uređaj bacite, prenesete ili vratite.

Informacije za korisnike o sakupljanju i odlaganju stare opreme i iskorištenih baterija

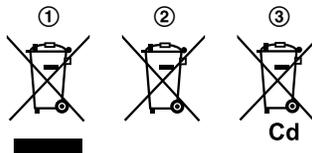

Ove oznake (1, 2, 3) na proizvodima, pakiranjima i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrebljeni električni i elektronični proizvodi i baterije ne smiju miješati s kućnim otpadom.

Za pravilno postupanje, sanaciju i recikliranje starih proizvoda i iskorištenih baterija, odnesite ih na odgovarajuća odlagališta, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom 2002/96/EC i 2006/66/EC.

S ispravnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija, pomažete očuvanju vrijednih resursa i sprječavate potencijalni negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, do kojeg bi došlo ako s otpadom ne bi na odgovarajući način rukovali.

Za više informacija o sakupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija, kontaktirajte vašu općinu, servis za odlaganje ili trgovinu gdje ste kupili proizvode.

Za pogrešno odlaganje otpada možete biti kažnjeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite baciti električnu i elektroničku opremu, za više informacija obratite se svom dobavljaču ili prodavaču.

Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije

Ove oznake (1, 2, 3) vrijede samo u Europskoj uniji. Ako želite baciti ove predmete, o postupku ispravnog odlaganja raspitajte se kod lokalnih vlasti ili dobavljača.

Važne informacije

Napomena za znak baterije

Ovaj znak (Ⓢ) može se koristiti u kombinaciji s kemijskim znakom (Ⓣ). U tom slučaju to je u skladu s uvjetima koji su postavljeni u Direktivi za uključene kemikalije.

Napomena za vađenje baterije

Pogledajte "Umetanje baterije" na 10. stranici.

Tehnički podaci

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
- **Raspon frekvencije:**
1.88 GHz do 1.90 GHz
- **RF snaga odašiljanja:**
približno 10 mW (prosječna snaga po kanalu)
- **Izvor napajanja:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Potrošnja struje:**
Baza:
Standby: približno 0.7 W
Maksimalno: približno 2.9 W
- **Uvjeti rada:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relativna vlažnost zraka (suh)

Priprema

Podešavanje



Veze

■ Baza

- 1 Spojite AC adapter na uređaj tako da čvrsto pritisnete utikač.
- 2 Zakačite žicu.
- 3 Spojite AC adapter na mrežnu utičnicu.
- 4 Spojite žicu telefonske linije na uređaj, nakon toga utaknite utičnicu telefonske linije tako da čujete 'klik'.
- 5 Potreban je DSL/ADSL filter (nije isporučen), ako imate DSL/ADSL uslugu.


Napomena:

- Koristite samo isporučeni Panasonic AC adapter PNLV226CE.
- Koristite samo isporučenu telefonsku žicu.

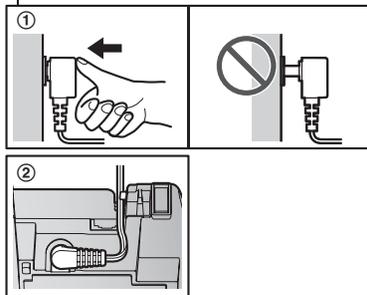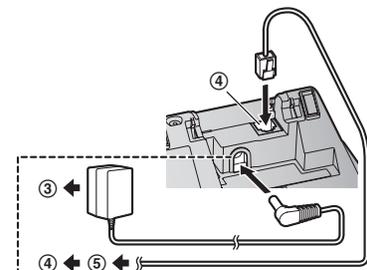

Umetanje baterija

- KORISTITE SAMO punjive Ni-MH baterije AAA (R03) veličine (A).
- NEMOJTE koristiti Alkalne/Manganove/ Ni-Cd baterije.
- Provjerite ispravnost polariteta (+, -).

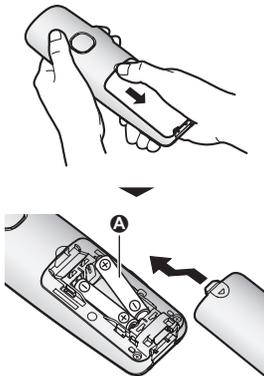

- Za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslону.

Punjenje baterije

Punite oko 7 sati.

- Provjerite da li je prikazano "Charging" (A).
- Kada je baterija do kraja napunjena, prikazano je "Fully Charged".



Napomena kod podešavanja

Napomena za povezivanje

- AC adapter mora cijelo vrijeme biti spojen. (Normalno je da se adapter zagrije za vrijeme uporabe.)
- AC adapter trebate spojiti na okomitu ili podnu mrežnu utičnicu. Nemojte spajati AC adapter na mrežnu utičnicu koja se nalazi na stropu, jer težina adaptera može odspojiti adapter iz mežne utičnice.

Za vrijeme nestanka struje

Uređaj neće raditi za vrijeme nestanka struje. Preporučamo spojite telefon sa žicom (bez AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili na istu utičnicu telefonske linije, ako u svom domu imate takvu telefonsku utičnicu.

Napomena za umetanje baterije

- Koristite isporučene punjive baterije. Za zamjenu preporučamo vam korištenje Panasonic punjivih baterija koje su navedene na 3. i 7. stranici.

Napomena za punjenje baterije

- Normalno je da se za vrijeme punjenja slušalica zagrije.
- Jednom mjesečno očistite kontakte za punjenje na slušalici, bazi i punjaču, sa mekom i suhom. Prije čišćenja uređaja odspojite iz mrežnih utičnica i telefonskih žica. Čistite češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili velikoj vlazi.

Napunjenost baterije

Simbol	Napunjenost baterije
] [d ~] [
	srednj^
	{ 24
	porebno punjenje

Vijek trajanja Panasonic Ni-MH baterije (isporučene baterije)

Operation	Vrijeme rada
Neprekidno korištenje	maks. 16 sati
Ne koristi se (standby)	maks. 300 sati


Napomena:

- Stvarni vijek trajanja baterije ovisi o korištenju i okruženju.
- Kada je mod eco postavljen na "Eco Plus", baza prestaje komunicirati sa slušalicom dok je u standby modu. Zbog toga slušalica troši više struje nego obično za traženje baza i stoga je vijek trajanja baterije kraći (15. stranica).

Priprema

Kontrole

Slušalica

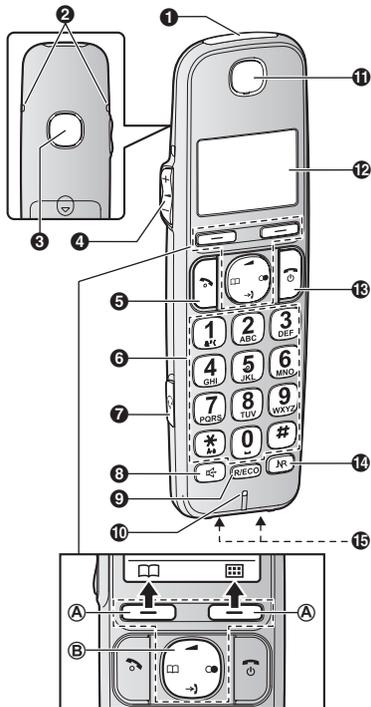

- 1 indikator zvona
- 2 rupa za remen
- 3 zvučnik
- 4 [+]/[-] (◀: pojačavanje/smanjivanje glasnoće)
- 5 [☎] (razgovor)
- 6 tipke za biranje
- 7 utičnica za slušalice
- 8 [🔊] (razglas)
- 9 [R/ECO]
R: ponovno zvanje/bljeskanje
ECO: tпка prečice za eco mod
- 10 mikrofون

- 11 prijemnik
- 12 zaslon
- 13 [⏻] (isključeno/uključeno)
- 14 [AR] (pametna funkcijska tipka/tipka za smanjivanje smetnji)
AR indikator
- 15 kontakti za punjenje

Tip kontrole

A Mekane tipke

Pritiskom na meku tipku možete na zaslonu odabrati dolje navedene značajke, prikazane iznad tipke.


B Navigacijska tipka

Navigacijske tipke rade na slijedeći način.

Simbol	Značenje
[▲]	[▲] gore
[▼]	[▼] dolje
[◀]	[◀] lijevo
[▶]	[▶] desno

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Kretanje kroz različite liste i stavke.
- [▲] or [▼] (◀): Podešavanje glasnoće prijemnika ili zvučnika za vrijeme razgovora.
- [➔] (popis pozivatelja): Pregledavanje popisa.
- [☎] (telefonski imenik): Pregledavanje sadržaja telefonskog imenika.
- [🔊] (ponovno biranje): Pregled popisa.

Baza

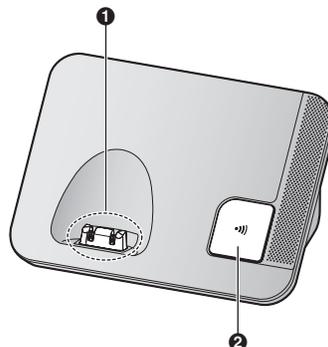

- 1 kontakti za punjenje
 2 [📶] (lokator)

Simboli na zaslonu

Simboli na zaslonu slušalice

Simbol	Značenje
	Status dometa: Što je više vidljivih linija, to je slušalica bliže bazi.
	Izvan dometa baze
	Sigurnost za telefonske pozive postavljena je na "Enhanced". (32. str)
	Pozivanje, interfon mod
	Uključen je razglas. (16. stranica)
	Linija se koristi. <ul style="list-style-type: none"> • Kada polako bljeska: poziv je stavljen na čekanje. • Kada brzo bljeska: prima se dolazni poziv.
	Propušteni poziv*1 (35.stranica)
	Eco mod postavljen je na "Eco". (15. stranica)
	Eco mod postavljen je na "Eco Plus". (15. stranica)
	Uključeno je snimanjenje smetnji (17. stranica)
	Isključen je LCD i tipka stražnjeg svjetla. (25. stranica)
	Razina baterije
	Uključen je alarm. (27. stranica)
	Uključen je mode privatnosti. (26. stranica)
	Isključeno je zvono. (24. stranica)
	Uključen je mod ne ometaj. (28. stranica)
	Blokirani nepoželjni pozivi . *1 (29. stranica)

Simbol	Značenje
	Primljena je nova SMS poruka.*2 (38. stranica)
	Primljena je nova govorna poruka.*3 (40. stranica)
	Aktiviran je monitor za bebe. Ime/broj koji je prikazan uz simbol, označava jedinicu koja se prati. (30. stranica)
	Netko koristi liniju.

*1 Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja

*2 Samo SMS korisnici

*3 Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte

Simboli na mekanim tipkama slušalice

Simbol	Akcija
	Povratak na prethodni zaslon ili vanjski poziv.
	Zaslon izbornika.
	Prihvatanje trenutnog odabira.
	Pozivanje. (16. stranica)
	Privremeno isključivanje zvona za dolazne pozive. (16. stranica)
	Stavljanje poziva na čekanje.
	Otvaranje telefonskog imenika
	Omogućava vam uređivanje telefonskih brojeva. (30. stranica)
	Dodavanje novog zapisa. (21., 30. str.)
	Prikazuje izbornik za traženje po telefonskom imeniku. (20. str.)
	Isključivanje funkcije zabrane poziva. (19. stranica)
	Isključivanje alarma. (28. stranica)
	Tipka za odgodu alarma. (28. stranica)
	Odabir zapisa ili slušalica. (15., 28. stranica)
	Pohrana telefonskih brojeva. (20. stranica)
	Brisanje odabrane stavke.

Priprema

Simbol	Akcija
📞	Omogućava vam interfon pozive. (18. stranica)
C	Brisanje broja/znaka.
🔇	Isključivanje zvuka.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite [🔇] oko 2 sekunde.

Podešavanje jezika

Jezik zaslona

- 1 [📠]#11010
- 2 [👇]: Odaberite željeni jezik. →
[OK]
- 3 [🔇]

Datum i vrijeme

- 1 [📠]#110101
- 2 Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.
→ [OK]
Primjer: 15 srpnja, 2014
15 07 14
- 3 Unesite trenutni sat i minute.
Primjer: 9:30
09 30
 - Možete odabrati 24-satni ili 12-satni format sata ("AM" ili "PM") pritiskom na [🔇].
- 4 [OK] → [🔇]

Ostala podešavanja

Pametna funkcijska tipka (NR)

Pametna funkcijska tipka (NR) smještena je na dnu slušalice i obavještava vas s

bljeskanjem da možete aktivirati slijedeće značajke samo pritiskom na ovu tipku.

- Kada NR indikator brzo bljeska, možete:
 - odgovoriti na poziv (vanjski, interfon). (16., 18. stranica)
 - zaustavljanje traženja (18. stranica)
 - isključivanje alarma (28. stranca)
- Kada NR indikator bljeska polako u standby modu, možete:
 - Čitati nove SMS poruke. (38. stranice)
 - Pregledavanje liste pozivatelja kada ima propuštenih poziva. (35. stranica)Za aktiviranje ovih značajki, njihova pametna funkcijska tipka mora biti "On". (14. stranica)

Korištenje pametne funkcijske tipke (NR key)

Kada NR indikator bljeska brzo/polako, pritisnite [NR].

- Navedene značajke mogu se aktivirati ovisno o situaciji.
- Ako na poziv odgovarate koriteći pametnu funkcijsku tipku, aktivira se razglas.
- I kada slušalica stoji na bazi ili punjaču, značajka se može aktivirati. Možete razgovarati bez podizanja slušalice. Ako želite obavljati druge operacije, podignite slušalicu.
- Kada uređaj ime nove SMS poruke, i propuštene pozive, uređaj najprije pokazuje nove SMS poruke i nakon toga prikazuju se propušteni pozivi.

Napomena:

- Kada je uključena tipka zabrane poziva (19. stranica), možete odgovoriti na pozive, ali slijedeće značajke su onemogućene NR i kada indikator polako bljeska.
 - Čitanje novih SMS poruka. (38. stranica)
 - Pregledavanje liste pozivatelja kada ima propuštenih poziva. (35. stranica)

Podešavanje pametne funkcijske tipke

Za dolje navedene značajke, pametna funkcijska tipka mora biti "On".

- "New SMS" (tvornički: On)

– “Missed Call” (tvornički: Off)
Može se podesiti za svaku slušalicu.

1 [☰] [#] [2] [7] [0]

2 [↕]: Odaberite željenu postavku i pritisnite [✓].

- “✓” je prikazano uz odabrane značajke.
- Za otkazivanje odabrane značajke, pritisnite [✓] ponovo. “✓” nestaje.

3 [OK] → [📞]

Napomena:

- Ako **NR** indikator bljeska kada slušalica nije postavljena na bazu ili punjač, potrošnja baterije je brža nego obično.

Podešavanje eco moda

Ako je registrirana samo jedna slušalica, i slušalica je na bazi, baza automatski smanjuje odašiljanje snage do 99.9 %.

Kada slušalica nije na bazi, ili ako je više slušalica registrirano, željenu postavku za eco mod možete odabrati pritiskom na [R/ECO].

Raspoložive su sljedeće postavke za eco mod.

- “Eco”: Smanjuje odašiljanje snage baze do 90 % u standby modu.
Kada je odabrana ova postavka, **ECO** je prikazan na zaslonu slušalice, umjesto **Y**.
- “Eco Plus”: Smanjuje u cijelosti odašiljanje snage baze u standby modu.
Kada je odabrana ova postavka **ECO+** je prikazan na zaslonu slušalice, umjesto **Y**.
- “Eco Off” (tvornička postavka): Isključuje eco mod.
Kada je odabrana ova postavka, **ECO ECO+** nije prikazano na zaslonu slušalice.

Napomena:

- Ako slušalica koja je registrirana na bazu nije kompatibilna s Eco Plus, “Eco Plus” nije raspoloživ. Ako je ta slušalica registrirana kada je “Eco Plus”

odabran, postavka se mijenja u “Eco Off”.

- Ako se u blizini koristi drugi bežični telefon, možda neće biti smanjeno odašiljanje snage baze.
- Kada je eco mod postavljen na “Eco Plus”, postoji odmak između primanja poziva i početka zvonjave slušalice.
- Kada je aktivan eco mod, domet baze je smanjen u standby modu.
- Ako mod ponavljanja postavite na “On” (33. stranica):
 - Eco mod nije moguć.
 - “Eco Mode” nije prikazan na zaslonu izbornika (25. stranica).
- Kada je eco mod postavljen na “Eco Plus”, skraćen je vijek trajanja baterije (11. stranica).

Mod biranja

Ako ne možete uspostavljati pozive, promijenite ovu postavku u skladu s vašom telefonskom linijom. Tvornička postavka je “Tone”.

“Tone”: Za uslugu tonskog biranja.

“Pulse”: Za uslugu rotacijskog/pulsnog biranja.

1 [☰] [#] [1] [2] [0]

2 [↕]: Odaberite željenu postavku.

3 [OK] → [📞]

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
 - Za ispravak broja, pritisnite [C].
- 2 [↶]
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [⏏] ili stavite slušalicu na bazu ili punjač.

Korištenje razglasa

- 1 Birajte telefonski broj i pritisnite [🔊].
- 2 Kada završite razgovor pritisnite [⏏].

Napomena:

- Za povratak na prijemnik, pritisnite [🔊]/[↶].

Podešavanje glasnoće prijemnika ili zvučnika

Više puta pritisnite [➕] ili [➖] za vrijeme razgovora.

Pozivanje s liste za ponovno biranje

10 zadnje biranih brojeva pohranjeno je na listi za ponovno biranje (svaki maks. 24 broja).

- 1 [🔍]
- 2 [↕]: Odaberite željeni broj telefona.
- 3 [↶]

Brisanje broja s liste za ponovno biranje

- 1 [🔍]
- 2 [↕]: Odaberite željeni zapis. → [X]
- 3 [↕]: "Yes" → [OK] → [⏏]

Pauza (za korisnike kućne centrale/korisnike udaljenih usluga)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate putem kućne centrale ili udaljenih usluga. Pauza je također potrebna kada pohranjujete pristupni broj za pozivnu karticu i/ili PIN u imenik (18. stranica).

Primjer: Ako trebate birati liniju pristupnog broja "0" kada pozivate vanjsku liniju s kućnom centralom:

- 1 [0] → [▲] (pauza)
- 2 Birajte telefonski broj. → [↶]

Napomena:

- Svaki put kada pritisnete [▲] (pauza) umeće se 3 sekunde pauze.

Odgovaranje na pozive

Kada se prima poziv, brzo bljeskaju indikator zvona i NR indikator.

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite [↶] ili [🔊] kada zvuči uređaj.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [⏏] ili stavite slušalicu na bazu ili punjač.

Odgovor bilo kojom tipkom: Na poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje.

Automatski razgovor: Na poziv možete odgovoriti i podizanjem slušalice(25. stranica).
Privremeno isključeno zvono na slušalici: Zvono možete privremeno isključiti pritiskom na [🔇].

Korištenje pametne funkcijske tipke

Kada indikator NR brzo bljeska, pritisnite

[NR].

- Na poziv možete odgovoriti iako je slušalice postavljena na bazu ili punjač (14. stranica).
Razgovor možete prekinuti pritiskom na [⏏] bez podizanja slušalice.

Podešavanje jačine zvona

Pritisnite više puta [➕] ili [➖] za odabir željene jačine zvona, dok zvuči.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Korisne funkcije tijekom poziva

Funkcija na čekanju (hold)

- 1 Pritisnite [Hold] za vrijeme vanjskog poziva.
- 2 [Hold]: "Hold" → [OK]
- 3 Za otpuštanje, pritisnite [End Call].

Napomena:

- Nakon držanja na čekanju 10 minuta, poziv se prekida.

Funkcija isključivanje mikrofona (mute)

- 1 Pritisnite [Mute] za vrijeme poziva.
- 2 Za povratak na poziv, pritisnite [Mute].

Ponovno pozivanje/bljeskanje

[R/ECO] omogućava vam korištenje posebnih funkcija na vašoj kućnoj centrali, kao je prebacivanje vanjskog poziva, ili pristupanje opcionalnim telefonskim uslugama.

Napomena:

- O promjeni vremena ponovnog pozivanja/bljeskanja, pogledajte na 26. stranici.

Za korisnike usluga poziva na čekanju ili čekanje ID pozivatelja

Za korištenje usluga poziv na čekanju ili čekanje ID pozivatelja, najprije morate ugovoriti uslugu kod vašeg telefonskog operatera. Ova vam funkcija omogućava primanje poziva dok razgovarate na telefonu. Ako primete poziv dok ste na telefonu, čut ćete zvuk poziva na čekanju.

Ako ugovorite usluge i ID pozivatelja i poziv na čekanju s ID pozivatelja, 2. podatak o pozivatelju prikazan je nakon što na slušalici čujete zvuk poziva na čekanju.

- 1 Pritisnite [R/ECO] da bi odgovorili na 2. poziv.
- 2 Za prebacivanje između 2 poziva, pritisnite [R/ECO].

Napomena:

- O dostupnosti ovih usluga u vašem području raspitajte se kod vašeg telefonskog operatera.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike usluge rotacijsko/pulsno)

Pritisnite [Speed Dial] prije unosa pristupnih brojeva koji zahtjevaju tonsko biranje.

Smanjivanje smetnji u slušalici

Ova vam značajka omogućava da jasnije čujete glas osobe s kojom razgovarate, tako da smanjite smetnje koje dolaze iz okoline telefona vašeg sugovornika.

Pritisnite [Noise Reduction] za uključivanje/isključivanje za vrijeme razgovora.

Napomena:

- Ova značajka možda neće biti učinkovita, što ovisi o okolini u kojoj se koristi slušalica.
- Ova značajka nije raspoloživa ako koristite razglas.

Ekvilizator slušalice

Ova značajka pojašnjava glas osobe s kojom razgovarate, proizvodeći što prirodiji zvuk glasa koji se lakše čuje i razumije.

- 1 Pritisnite [Equalizer] za vrijeme razgovora.
- 2 [Equalizer]: "Equalizer" → [OK]
- 3 [Equalizer]: Odaberite željenu postavku.
- 4 Pritisnite [OK] za izlaz.

Napomena:

- Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske linije, ova značajka može naglasiti postojeće smetnje na liniji. Ako je to teško za slušanje, isključite ovu značajku.
- Ova značajka nije raspoloživa ako koristite razglas.

Dijeljenje poziva

Možete se pridružiti postojećem vanjskom pozivu.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Za pridruživanje razgovoru, pritisnite [↶] kada je druga slušalica u vanjskom pozivu.

Napomena:

- Kako bi spriječili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim pozivateljima, uključite mod privatnosti (26. stranica).

Prebacivanje poziva, konferencijski pozivi

Mogu se prebaciti vanjski pozivi ili se može uspostaviti konferencijski poziv s vanjskim pozivateljem između 2 slušalica.

- 1 Za vrijeme vanjskog poziva, pritisnite [☒].
- 2 [↕]: "Intercom" → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite željeni uređaj. → [OK]
- 4 Sačekajte dok pozvana strana ne odgovori
 - Ako zvana strana ne odgovara, pritisnite [↶] za povratak na vanjski poziv.

5 Za dovršetak prijena:

Pritisnite [☎].

Za uspostavu konferencijskog poziva:
[☒] → [↕]: "Conference" → [OK]

- Za napuštanje konferencije, pritisnite [☎]. Druge 2 strane mogu nastaviti razgovor.
- Stavljanje vanjskog poziva na čekanje: [☒] → [↕]: "Hold" → [OK]
Za nastavak konferencije: [☒] → [↕]: "Conference" → [OK]
- Otkazivanje konferencije: [☒] → [↕]: "Stop Conference" → [OK]
Možete nastaviti razgovor s vanjskom stranom.

Lokator slušalice

Zagubljenu slušalicu možete pronaći tako da ju zovete.

- 1 **Baza:** Pritisnite [☎].
 - Svi registrirane slušalice zvone 1 minutu.
- 2 **Prekid zvanja:**
Baza: Pritisnite [☎].
Slušalica: Pritisnite [☎].

Korištenje pametne funkcijske tipke

Zvanje možete prekinuti i pritiskom na [NR].

Interfon

Interfon pozivi mogu se uspostaviti između slušalica.

Napomena:

- Kada zovete slušalicu, zvana slušalica zvući 1 minutu.
- Ako primete vanjski poziv dok razgovarate na interfonu, čujete 2 tona. Za odgovor na poziv, pritisnite [☎], i onda pritisnite [↶].

Uspostava interfon poziva

- 1 [☒] → [☎]
- 2 [↕]: Odaberite željeni uređaj. → [OK]
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite [☎].

Javljanje na interfon poziv

- 1 Pritisnite [↶] za odgovor na poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [☎].

Korištenje pametne funkcijske tipke

Pritisnite [NR] za odgovor na poziv.

Automatsko uključivanje/isključivanje interfona

Ova značajka omogućava automatsko javljanje slušalice na interfon poziv. Ne trebate pritiskati [↶]. Kada je ova značajka postavljena na "on", slušalica za nadgledanje funkcije nadgledanje bebe (31. str.), također automatski odgovara na poziv. Tvornička postavka je "off".

- 1 [☒] [#] [2] [7] [3]
- 2 [↕]: Odaberite željenu postavku. → [OK] → [☎]

Tipka za zaključavanje

Slušalica se može tako zaključati da se ne mogu uspostavljati pozivi niti se mogu mijenjati postavke. Može se odgovarati na dolazne pozive, ali sve ostale funkcije nisu moguće dok je uključena ova tipka.

Za uključivanje zaključavanja pritisnite **[🔒]** oko 3 sekunde.

- Za isključivanje zaključavanja, pritisnite **[🔓]** oko 3 sekunde.

Napomena:

- Ne mogu se uspostavljati pozivi prema hitnim službama dok je isključena tipka za zaključavanje.

Telefonski imenik

Telefonski imenik

Možete dodati 150 imena (maks. 16 znakova) i telefonskih brojeva (maks. 24 znamenke) u telefonski imenik, i svakom zapisu u imeniku možete pridružiti željenu kategoriju.

Važno:

- Svi zapisi mogu se dijeliti između svih registriranih slušalica.

Dodavanje zapisa u imenik

- 1 [☐] → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "New Entry" → [OK]
- 3 Unesite ime stranke. → [OK]
 - Mod za unos znakova možete promijeniti pritiskom na [R/ECO] (40. stranica).
- 4 Unesite broj telefona stranke. → [OK]
- 5 [↕]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK] 2 puta → [☎]

Pohrana broja s liste za ponovno biranje u imenik

- 1 [☉]
- 2 [↕]: Odaberite željeni zapis. → [☐☐☐]
- 3 Za pohranu imena, nastavite od koraka 3, "Editing entries", 20. stranica.

Pohrana informacija o pozivatelju u telefonski imenik

- 1 [→]
- 2 [↕]: Odaberite željeni zapis. → [☐☐☐]
- 3 [↕]: "Save CID" → [OK]
- 4 [↕]: "Phonebook" → [OK]
- 5 Za pohranu imena, nastavite od koraka 3, "Editing entries", 20. stranica.

Kategorije

Kategorije vam mogu brzo i lako pomoći u pronalazenju zapisa u imeniku. Možete

promijeniti nazive kategorija ("Friends", "Family", itd.). Pridruživanjem različitim tonova zvona, različitim kategorijama pozivatelja, možete prepoznati tko zove (ton zvona za kategoriju), ako ste ugovorili uslugu ID pozivatelja.

Promjena naziva kategorije/ podešavanje tona zvona za kategoriju

- 1 [☐] → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Category" → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
- 4 Promjena naziva kategorije
[↕]: "Category Name" → [OK] → Uredite naziv (10 znakova maks.). → [OK]
Podešavanje tona zvona za kategoriju
[↕]: Odaberite trenutnu postavku tona zvona za kategoriju. → [OK] → [↕]: Odaberite željeni ton zvona. → [OK]
- 5 [☎]

Pronalaženje i zvanje zapisa iz iz telefonskog imenika

- 1 [☐☐☐]
- 2 Listanje svih zapisa
[↕]: Odaberite željeni zapis.
Pretraživanje po prvom znaku
① Pritisnite tipku za biranje (☐) do [9], ili [☐] koja sadrži znak koji tražite (40. stranica).
② [↕]: Ako je posebno pretražite cijeli imenik.
Traženje po kategoriji
① [☐] → [↕]: "Category" → [OK]
② [↕]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
③ [↕]: Ako je posebno pretražite cijeli imenik.
- 3 [↶]

Uređivanje zapisa

- 1 Nađite željeni zapis (20. stranica). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Edit" → [OK]

Telefonski imenik

- 3 Ako je potrebno, uredite ime. → [OK]
- 4 Ako je potrebno, uredite broj. → [OK]
- 5 [↕]: Odaberite željenu kategoriju (20. stranica). → [OK] 2 puta
- 6 [📞]

Brisanje zapisa

Brisanje jednog zapisa

- 1 Nađite željeni zapis (20. stranica). → [🔍]
- 2 [↕]: "Erase" → [OK]
- 3 [↕]: "Yes" → [OK] → [📞]

Brisanje svih zapisa

- 1 [🔍] → [🔍]
- 2 [↕]: "Erase All" → [OK]
- 3 [↕]: "Yes" → [OK]
- 4 [↕]: "Yes" → [OK] → [📞]

Lančano biranje

Ova vam funkcija omogućava biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Funkcija se može koristiti npr. za pozivanje bankovnog PIN-a kojeg imate spremljenog u imeniku, bez da ga ručno birate.

- 1 Za vrijeme vanjskog poziva, pritisnite [🔍]
- 2 [↕]: "Phonebook" → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite željeni zapis.
- 4 Pritisnite [📞] (desnu meku tipku) za biranje broja.

Napomena:

- Kada spremate broj za pristup kartici za pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno pritisnite [⏏] (pauza) za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a, ako je potrebno (16. stranica).
- Ako imate uslugu rotacijskog/pulsnog biranja, morate pritisnuti [📞] prije [🔍] u koraku 1 za privremenu promjenu moda biranja u tonsko. Kada dodajete zapise u imenik,

preporučamo vam dodavanje [📞] na početak telefonskih brojeva koje želite u lančanom biranju (21. stranica).

Brzo biranje

Možete pridružiti 1 broj telefona svakoj tipki za biranje ([1] do [9]) na slušalici.

Dodavanje brojeva telefona na tipke za brzo biranje

■ S unosom telefonskog broja:

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [📞]
- 2 [↕]: "Manual" → [OK]
- 3 Unesite ime stranke (maks. 16 znakova). → [OK]
- 4 Unesite broj telefona (maks. 24 znamenke). → [OK] 2 puta → [📞]

■ Iz imenika:

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [📞]
- 2 [↕]: "Phonebook" → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite željeni zapis.
- 4 [OK] → [📞]

Napomena:

- Ako želite urediti zapis u imeniku koji je pridružen tipki za brzo biranje, uređeni zapis ne prenosi se na tipku za brzo biranje.

Uređivanje zapisa

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [🔍]
- 2 [↕]: "Edit" → [OK]
- 3 Ako je potrebno uredite ime. → [OK]
- 4 Ako je potrebno uredite broj. → [OK] 2 puta → [📞]

Telefonski imenik

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Erase" → [OK]
- 3 [↕]: "yes" → [OK] → [📞]

Pregledavanje zapisa/pozivanje

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (1 do 9).
- 2 Za pozivanje, pritisnite [📞].

Popis izbornika

Postoje 2 načina za pristup ovim funkcijama.

■ Pomicanje kroz izbornike

- 1 
- 2 Pritisnite [▼], [▲], [▶], ili [◀] za odabir željenog glavnog izbornika. → [OK]
- 3 Pritisnite [▼] ili [▲] za odabir željene stavke na idućim podizbornicima. → [OK]
- 4 Pritisnite [▼] ili [▲] za odabir željene postavke. → [OK]

■ Korištenje koda za izravnu naredbu

- 1  → Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite #101.
- 2 Odaberite željenu postavku. → [OK]

Napomena:

- Za izlaz iz operacije, pritisnite .
- U donjoj tabeli, < > pokazuje tvorničke postavke.
- U donjoj tabeli,  pokazuje broj referentne stranice.
- Redoslijed prikaza izbornika i podizbornika može se razlikovati, što ovisi o modelu.

Prikaz stabla izbornika i table koda za izravnu naredbu

Glavni izbornik:  "Time Settings"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Set Date/Time* ¹	–	–	#101	14
Memo Alarm	Alarm1-3	Once Daily Weekly <Off>	#720	27
Time Adjustment* ^{1, *2}	–	Caller ID <Manual>	#226	–

Glavni izbornik:  "SMS"

Poizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Receive List	–	–	#350	38
Send List	–	–		38
Create	–	–		37
Settings	Message Centre1* ^{1, *3}	–	#351	37
	Message Centre2* ^{1, *3}	–	#352	37
	PBX Access #* ¹	<Off>	#356	39
	SMS On/Off* ^{1, *4}	<Off>	#357	37

Programiranje

Glavni izbornik:  "Intercom"

Operacija	Kod	
Zvanje željenog uređaja.	#274	18

Glavni izbornik:  "Initial Setup"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavka	Kod	
Ringer Setup	Ringer Volume	Off-6 <6>	#160	-
	Ringtone*5	<Ringtone 1>	#161	-
	Do Not Disturb Mode - On/Off	On <Off>	#238	28
	Do Not Disturb Mode - Start/End	<23:00/06:00>	#237	28
	Do Not Disturb Mode - Ring Delay	30 sec. <60 sec.> 90 sec. 120 sec. No Ringing	#239	28
	Do Not Disturb Mode - Select Category	Category 1-9	#241	29
	First Ring*1,*6	<On> Off	#173	-
Time Settings	Set Date/Time*1	-	#101	14
	Memo Alarm - Alarm1-3	Once Daily Weekly <Off>	#720	27
	Time Adjustment*1,*2	Caller ID <Manual>	#226	-

Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod		
Key Finder Setup ^{*7} - 1:Add New Device (za Finder1) ^{*8} - 2:Add New Device (za Finder2) - 3:Add New Device (za Finder3) - 4:Add New Device (za Finder4)	Change Name ^{*1}	Finder1	#6561	-	
		Finder2 ^{*9}	#6562 ^{*10}	-	
		Finder3 ^{*9}	#6563 ^{*10}	-	
		Finder4 ^{*9}	#6564 ^{*10}	-	
	Register	-		#6571	-
				#6572 ^{*10}	-
				#6573 ^{*10}	-
				#6574 ^{*10}	-
	Cancel Register	-		#6581	-
				#6582 ^{*10}	-
				#6583 ^{*10}	-
				#6584 ^{*10}	-
Nuisance Call Block ^{*1}	Single Number	-	#217	29	
	Range of Numbers	-			
	Withheld	On <Off>	#240	29	
Speed Dial	-	-	#261	21	
Eco Mode ^{*1, *11}	-	<Off> Eco Eco Plus	#725	15	
Security ^{*1, *11}	-	<Normal> Enhanced	#729	32	
Display Setup	LCD & Key Backlight	<On> Off	#276	-	
	Contrast (kontrast zaslona)	Level 1-4 <2>	#145	-	
	Handset Name	-	#104	32	
	Display Name	On <Off>	#105	32	
Smart Function Key	-	-	#278	14	
Auto Intercom	-	On <Off>	#273	18	
Keytones	-	<On> Off	#165	-	
Call Restrict ^{*1}	-	-	#256	32	
Auto Talk ^{*12}	-	On <Off>	#200	16	

Programiranje

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Line Setup	Dial Mode ^{*1}	Pulse <Tone>	#120	15
	Recall/Flash ^{*1, *13, *14}	900 msec. 700 msec. <600 msec.> 400 msec. 300 msec. 250 msec. 200 msec. 160 msec. 110 msec. 100 msec. 90 msec. 80 msec.	#121	17
Privacy Mode ^{*1, *15}	–	On <Off>	#194	–
Base Unit PIN ^{*1}	–	<0000>	#132	32
Repeater Mode ^{*1}	–	On <Off>	#138	33
Register	Register Handset	–	#130	33
	Cancel Register ^{*16}	–	#131	33
Country ^{*1}	–	<Other> Česká rep. Slovensko	#136	33
Language	Display	<English>	#110	14

Glavni izbornik: "Baby Monitor"

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
On/Off	–	On <Off>	#268	30
Sensitivity Level	–	Low <Middle> High	#269	31

Glavni izbornik: "Key Finder"^{*7}

Podizbornik 1	Podizbornik 2	Postavke	Kod	
Search	–	–	#655	–
Battery Check	–	–		

Glavni izbornik: → "Caller List"¹⁷

Operacije	Kod	👉
Pregledavanje liste pozivatelja	#213	35

- *1 Ako ove postavke programirate upotrebljavajući jednu slušalicu, iste postavke ne trebate programirati na drugoj slušalici.
- *2 Ova značajka omogućava uređaju automatsko podešavanje datuma i vremena svaki put kada primajući poziv sadrži podatak o datumu i vremenu.
Za uključivanje ove značajke odaberite "Caller ID". Za isključivanje, odaberite "Manual". (samo oni koji su ugovorili ID pozivatelja)
Za korištenje ove značajke najprije podesite datum i vrijeme (14. stranica).
- *3 Ako ste na uređaju postavili regiju (33. stranica) na "Česká rep." ili "Slovensko", tvornička postavka će se promijeniti u odabranu zemlju.
- *4 Ako ste na uređaju postavili regiju (33. stranica) na "Česká rep." ili "Slovensko", tvornička postavka je "On".
- *5 Zadane melodije na ovom uređaju ("Ringtone 3" - "Ringtone 40") koriste se uz dopuštenje © 2012 Copyrights Vision Inc.
- *6 Ako ne želite da uređaj zvoni prije primanja informacija o pozivatelju, postavite na "Off". (samo oni koji su ugovorili ID pozivatelja)
Možete isključiti samo prvo zvono, ako je uređaju zadano da zvoni 2 puta ili više, što ovisi o davatelju usluga/telefonskom operateru.
- *7 Ova postavka je dostupna ako imate tipku pronalazač (KX-TGA20FX). Za više informacija pročitajte upute za instalaciju tipke pronalazača.
- *8 Za modele s isporučenom tipkom pronalazač, na zaslonu je prikazano "1: Finder1".
- *9 Ako ste registrirali 2 ili više tipki pronalazača.
- *10 Ako imate 2 ili više tipki pronalazača.
- *11 Ovaj izbornik nije prikazan kada je mod ponavljanja postavljen na "On".
- *12 Ako ste ugovorili uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon dizanja slušalice, kada se javljate na poziv, isključite ovu značajku.
- *13 Vrijeme ponovnog pozivanja/bljeskanja ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali.
Ako je potrebno kontaktirajte svog dobavljača kućne centrale.
- *14 Tvorničke postavke će biti kako je navedeno, ako odaberete sljedeće regionale kodove kada mijenjate regionalne postavke uređaja (33. stranica):
"Česká rep." = "100 msec."
"Slovensko" = "100 msec."
- *15 Isključite ovu značajku kako bi spriječili druge korisnike da se pridruže vašem razgovoru s drugom stranom.
- *16 Ovaj izbornik nije prikazan tijekom kretanja kroz izbornike. Raspoloživ je samo u modu izravne naredbe.
- *17 Ikona ovog izbornika se prikazuje kada nije registrirana tipka pronalazač.

Alarm

Alarm se oglašava 1 minutu u podešeno vrijeme i ponavlja se 5 puta u intervalima od 5 minuta (funkcija odgode). Za alarm može biti prikazan i podsjetnik. Za svaku slušalicu

moгу se isprogramirati 3 odvojena vremena alarma. Za svako vrijeme alarma možete podesiti jednu od 3 opcije (jedanput, dnevno ili tjedno).

Važno:

- Provjerite da li su na uređaju točno podešeni datum i vrijeme (14. stranica).

Programiranje

- 1 **[☰]#720**
- 2 Odaberite jedan alarm pritiskom **1** do **3**. → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Odaberite željenu opciju alarma. → **[OK]**

“Off” Isključuje alarm. Idite na korak 9.
“Once” Alarm se oglašava jedanput u podešeno vrijeme
“Daily” Alarm se oglašava dnevno u podešeno vrijeme. Idite na korak 5.
“Weekly” Alarm se oglašava tjedno u podešeno vrijeme.

- 4 Nastavite s radom u skladu s vašim odabirom u koraku 3.
 - **Jedanput:**
Unesite željeni datum i mjesec. → **[OK]**
 - **Tjedno:**
[↕]: Odaberite željeni dan u tjednu i pritisnite **[✓]**. → **[OK]**
- 5 Podesite željeno vrijeme. → **[OK]**
- 6 Unesite tekst podsjetnika (maks. 10 znakova). → **[OK]**
- 7 **[↕]**: Odaberite željeni ton alarma. → **[OK]**
 - Preporučamo odabir tona koji se razlikuje od tona zvona koji se koristi za vanjske pozive.
- 8 **[↕]**: Odaberite željenu postavku za odgodu. → **[OK]**
- 9 **[OK]** → **[🔔]**

Napomena:

- Pritisnite **[🔕]** za isključivanje alarma u cijelosti.
- Kada se koristi slušalica, alarm se neće oglasiti dok slušalica nije u standby modu.
- Pritisnite bilo koju tipku ili, **[MR]**, ili **[🔕]** za isključivanje zvuka funkcija odgode ostaje aktivna.
- Ako želite uspostaviti vanjski poziv kada je aktivna funkcija odgode, zaustavite

funkciju odgode prije nego počnete pozivati.

Mod ne smetaj

Mod 'ne smetaj' omogućava vam odabir perioda vremena u kojem slušalica neće zvoniti za vanjske pozive. Ova značajka je korisna za vrijeme kada ne želite biti ometani, na primjer kada spavate. Mod ne smetaj može se podesiti za svaku slušalicu. Koristeći značajku kategorije imenika (20. stranica), možete odabrati kategorije pozivatelja koje prelaze preko moda ne ometaj i slušalica zvonit (samo oni koji imaju ugovorenu uslugu ID pozivatelja).

Važno:

- Provjerite da li su na uređaju točno podešeni datum i vrijeme (14. stranica).
- Ako ste podesili alarm, alarm se oglašava iako je uključen mod ne ometaj.

Uključivanje/isključivanje moda ne ometaj

- 1 **[☰]#238**
- 2 **[↕]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
 - Ako ste odabrali “off”, pritisnite **[🔔]** za izlaz.
- 3 Unesite željeni sat i minutu u kojem želite da se ova značajka uključi. → **[OK]**
- 4 Unesite željeni sat i minutu u kojem želite da se ova značajka isključi. → **[OK]** → **[🔔]**

Izmjena početnog i završnog vremena

- 1 **[☰]#237**
- 2 Nastavite od koraka 3, “Uključivanje/isključivanje ne smetaj moda”, 28. str.

Podešavanje odgode zvonjave

Ova vam postavka omogućava da slušalica zvonit za vrijeme moda ne smetaj, ako pozivatelji čekaju dovoljno dugo. Nakon odabrane duljine pauze zvonit slušalica. Ako ste odabrali “ringing”, slušalica nikada neće zvoniti za vrijeme moda ne smetaj.

1 **[☰]#239**

2 **[↕]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
→ **[☰]**

Odabir kategorija za zaobilazanje moda ne ometaj

1 **[☰]#241**

2 Željenu kategoriju odaberite pritiskom od **1** do **9**.

- “✓” Prikazano je uz brojeve odabrane kategorije.
- Za otkazivanje odabrane kategorije, pritisnite istu tipku za “✓” nestaje.

3 **[OK]** → **[☰]**

Blokiranje nepoželjnih poziva

Ova značajka odbacuje pozive određenih pozivatelja (samo usluga ID pozivatelja). Kada pohranjujete brojeve na listu blokiranih, raspoložive su slijedeće stavke (50 maks.)

“Single Number”: Uređaj može odbiti pozive s određenih brojeva .

– “Range of Numbers”: Uređaj može odbiti pozive koji počinju s pohranjenim brojem na listi blokiranih, kao što su pred-brojevi besplatnih brojeva ili pozivni brojevi. Uređaj možete podesiti i da odbija pozive koji nemaju telefonski broj.

Kada se prima poziv, uređaj ne zvoni dok se ne prepozna pozivatelj. Ako broj pozivatelja odgovara zapisu na listi blokiranih poziva, uređaj ne emitira nikakav zvuk pozivatelju, prekida poziv.

Važno:

- Odbijeni pozivi zapisani su na listi pozivatelja.

Pohrana nepoželjnih pozivatelja

Pohrana jednog telefonskog broja

Važno:

- T rebate uključiti pozivni broj kada pohranjujete brojeve na listi blokiranih.
- **S liste pozivatelja:**

1 **[→]**

2 **[↕]**: Odaberite zapis koji želite blokirati. → **[☰]**

3 **[↕]**: “Save CID” → **[OK]**

4 **[↕]**: “Nuisance Call Block” → **[OK]**

5 **[↕]**: “Yes” → **[OK]** → **[☰]**

■ S unosom telefonskog broja

1 **[☰]#217**

2 **[↕]**: “Single Number” → **[OK]**

3 **[☰]** → **[↕]**: “Add” → **[OK]**

4 Unesite broj telefona (maks. 24 broja).

- Za brisanje broja, pritisnite **[C]**.

5 **[OK]** → **[☰]**

Pohrana raspona brojeva

1 **[☰]#217**

2 **[↕]**: “Range of Numbers” → **[OK]**

3 **[☰]** → **[↕]**: “Add” → **[OK]**

4 Unesite željeni broj (2-8 znamenki).

- Za brisanje broja, pritisnite **[C]**.

5 **[OK]** → **[☰]**

Blokiranje dolaznih poziva koji nemaju telefonski broj

Možete odbaciti pozive kada nema broja, kao što su privatni pozivatelji.

1 **[☰]#240**

2 **[↕]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]**

3 **[☰]**

Pregledavanje/uređivanje/brisanje poziva blokiranih brojeva

1 **[☰]#217**

2 **[↕]**: “Single Number” ili “Range of Numbers” → **[OK]**

3 **[↕]**: Odaberite željeni zapis.

- Za izlaz, pritisnite **[☰]**.

Programiranje

4 Uređivanje broja:

[☒] → Uredite broj. → [OK] →



Brisanje broja:

[X] → [↕]: "Yes" → [OK] → [☒]

Napomena:

- Kada uređujete, pritisnite željenu tipku za dodavanje, [C] za brisanje

Brisanje svih brojeva blokiranih

1 [☒]#217

2 [↕]: "Single Number" ili "Range of Numbers" → [OK]

3 [☒] → [↕]: "Erase All" → [OK]

4 [↕]: "Yes" → [OK]

5 [↕]: "Yes" → [OK] → [☒]

Monitor za bebe

Ova vam značajka omogućava slušanje u sobi gdje je smještena druga slušalica, tako možete lako nadgledati iz različitih dijelova kuće ili prostora. Nadgledna slušalica (smještena u dječjoj sobi, na primjer) automatski zove nadgledanu slušalicu ili pohranjeni broj telefona, kada ustanovi zvuk.

Važno:

- Trebate napraviti test monitora za bebe, kako bi provjerili da li je značajka monitora za bebe ispravno podešena. Na primjer, test osjetljivosti. Provjerite veze ako prenosite monitor za bebe na vanjsku liniju.
- Ova se značajka ne bi trebala upotrebljavati kao zamjena za medicinsko ili skrbičko nadgledanje. Odgovornost je skrbnika da bude dovoljno blizu kako bi mogao reagirati.

Napomena:

- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, ne možete podesiti monitor za bebe.
 - Za vrijeme moda nadgledanja, baterija se brže troši. Preporučamo

da ostavite slušalicu za nadgledanje na bazi ili punjaču.

- Nadgledana slušalica nikada ne zvoni za vrijeme moda nadgledanja.

Podešavanje monitora za bebe

Izvedite postupak podešavanja na slušalici koju ćete nadgledati (na primjer, slušalica koja je smještena u dječjoj sobi).

Nadgledanje sa slušalicom

Značajka unutrašnjeg monitora za bebe, raspoloživa je samo između slušalica.

1 [☒]#268

2 [↕]: "On" → [OK]

3 [↕]: Odaberite broj željene slušalice za nadgledanje s. → [OK]

- "Baby Monitor" biti će prikazano.
- Prikazano je ime registrirane slušalice /broj.

Napomena:

- Kada je uključena ova značajka, druga slušalica može čuti nadgledanu slušalicu s uspostavom interfon poziva.

Nadgledanje s vanjske linije

■ Iz telefonskog imenika:

1 [☒]#268

2 [↕]: "On" → [OK]

3 [↕]: Odaberite "External" za nadgledanje s vanjske linije. → [☒] → [☒]

4 [↕]: "Phonebook" → [OK]

5 [↕]: Odaberite zapisani broj. → [OK]

- "Baby Monitor" biti će prikazano.

Napomena:

- Ako uređujete zapis u imeniku koji je pridružen za nadgledanje, uređeni zapis ne prenosi se na monitor.

■ S unosom telefonskih brojeva:

1 [☒]#268

2 [↕]: "On" → [OK]

- 3 [↕]: Odaberite "External" za nadgledanje s vanjske linije. → [□ℝ] → [□↔]
- 4 [↕]: "Manual" → [OK]
- 5 Unesite željeno ime. → [OK]
- 6 Unesite željeni broj. → [OK] 2 puta
 - "Baby Monitor" biti će prikazano.

Napomena:

- Prikazano je registrirano ime/ broj.

Isključivanje monitora za bebe

Nadzirana slušalica ne može se upotrijebiti dok je monitor za bebestavljn na "On".

- 1 Pritisnite [☒] na slušalici nadgleda. koja se
- 2 [↕]: "On/Off" → [OK]
- 3 [↕]: "Off" → [OK] → [⏻]

Uređivanje vanjskog broja za nadzor

- 1 Pritisnite [☒] na slušalici koja se nadgleda.
- 2 [↕]: "On/Off" → [OK]
- 3 [↕]: "On" → [OK]
- 4 [↕]: Odaberite vanjsku liniju. → [↔]
- 5 [☒] → [↕]: "Edit" → [OK]
- 6 Ako je potrebno, uredite ime. → [OK]
- 7 Ako je potrebno uredite broj. → [OK] 2 puta

Brisanje vanjskog broja za nadgledanje

- 1 Pritisnite [☒] na slušalici koja se nadgleda.
- 2 [↕]: "On/Off" → [OK]
- 3 [↕]: "On" → [OK]
- 4 [↕]: Odaberite vanjsku liniju. → [□ℝ]
- 5 [☒] → [↕]: "Erase" → [OK]
- 6 [↕]: "Yes" → [OK] → [⏻]

Osjetljivost monitora za bebe

Možete podesiti osjetljivost monitora za bebe. Pojačati ili smanjiti osjetljivost tako da odgovara jačini zvuka koji je potreban za pokretanje značajke monitora za bebe.

- Ova se značajka ne može podesiti za vrijeme nadglednog poziva.

- 1 Pritisnite [☒] na slušalici koja se nadgleda.
- 2 [↕]: "Sensitivity Level" → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite željenu postavku. → [OK] → [⏻]

Odgovaranje na monitor za bebe

■ Kada nadgledate sa slušalicom:

Pritisnite [↩] za odgovor na pozive.

Ako želite odgovoriti sa slušalice za nadgledanje, pritisnite [☒].

- Slušalica za nadgledanje automatski će odgovoriti kada je automatski interfon postavljen na "on" (18. str.).

Napomena:

- Ako primite vanjski poziv kada komunicirate sa slušalicom za nadgledanje, čujete 2 tona. Za odovor na poziv, pritisnite [⏻], onda pritisnite [↩].

■ Kada nadgledate s vanjske linije:

Za odgovor na poziv, slijedite upute za vaš telefon.

Ako želite odgovoriti sa slušalice za nadgledanje, pritisnite [☒] koristeći tonsko biranje. Možete isključiti monitor za bebe pritiskom na [☒]0.

Napomena:

- 2 minute nakon što slušalica za nadgledanje počnje zvati, veza između slušalice za nadgledanje i telefonske linije za nadgledanje, automatski se isključuje.

Programiranje

Ostala programiranja

Promjena imena slušalice

Tvorničko ime slušalice je od "Handset 1" do "Handset 6". Svakoj slušalici može se se dati prilagođeno ime ("Bob", "Kitchen", itd.). To je korisno kod interfon poziva između slušalica. Za prikaz imena u standby modu, uključite zanačajku prikaza imena slušalice (32. stranica).

- 1 **[*][*][*][*][*][*]**
- 2 Unesite željeno ime (maks. 10 znakova).
- 3 **[OK]** → **[📞]**

Prikaz imena slušalice

Možete odabrati da li će se ili neće, ime slušalice prikazati u standby modu. Tvornički je podešeno na "off".

- 1 **[*][*][*][*][*][*]**
- 2 **[↕]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]** → **[📞]**

Zabrana poziva

Odabranim slušalicama možete zabraniti biranje određenih brojeva. Možete pridružiti do 6 telefonskih brojeva za zabranu, i odabrati koje slušalice imaju zabranu. Pohranjivanje pozivnih brojeva sprječava slušalicama koje imaju zabranu, biranje bilo kojeg telefonskog broja s tim pozivnim brojem.

- 1 **[*][*][*][*][*][*]**
- 2 Unesite PIN za bazu (tvornički: "0000").
 - Ako ste zaboravili PIN, kontaktirajte ovašteni servisni centar.
- 3 Slušalice koje će imati zabranu odaberite pritiskom na od **[1]** do **[6]**.
 - Prikazane su sve slušalice koje su registrirane na bazu.
 - "✓" prikazano je uz broj odabrane slušalice.

- Za otkazivanje odabrane slušalice, ponovo pritisnite istu tipku. "✓" nestaje.

- 4 **[OK]**
- 5 Mjesto u memoriji odaberite pritiskom na **[1]** do **[6]**. → **[OK]**
- 6 Unesite broj telefona ili pozivni broj za zabranu (maks. 8 brojeva). → **[OK]** → **[📞]**

Pojačavanje sigurnosti za telefonske pozive

Možete pojačati sigurnost telefonskih razgovoratako da ovu značajku stavite na "Enhanced". Kada je odabrano "Enhanced", prikazano je. Tvornička postavka je "Normal".

- 1 **[*][*][*][*][*][*]**
- 2 **[↕]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
- 3 **[📞]**

Napomena:

- Ako ste mod ponavljanja postavili na "on" (33. stranica):
 - Sigurnost je postavljena na "Normal" i prikazano je **Y**.
 - "Security" nije prikazano na izborniku (25. stranica).
- Kada je uključena pojačana sigurnost, za vrijeme razgovora zvuk može nestajati i pojavljivati se.

Promjena PIN-a za bazu

Važno:

- Ako promijenite PIN (Personal Identification Number), zapišite svoj novi PIN. Uređaj vam neće otkriti PIN. Ako zaboravite svoj PIN, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

- 1 **[*][*][*][*][*][*]**
- 2 Unesite važeći 4-znamenasti PIN za bazu (tvornički: "0000").
- 3 Unesite novi 4-znamenasti PIN za bazu. → **[OK]**
- 4 **[↕]**: "Yes" → **[OK]** → **[📞]**

Promjena regionalnih postavki / Poništavanje postavki na uređaju

- 1 **[☰]#136**
- 2 **[↕]**: Odaberite željenu zemlju. → **[OK]**
"Other" = za sve zemlje osim Češke i Slovačke
"Česká rep." = Czech
"Slovensko" = Slovakia
- 3 **[↕]**: "Yes" → **[OK]** → **[☰]**

Napomena :

- Promjene regionalnih postavki na uređaju mogu prouzročiti vraćanje postavki na postavke za vašu zemlju ili vaših postavki na tvorničke postavke.

Registracija uređaja

Upravljanje s dodatnim uređajima

Dodatne slušalice

Na bazu se može registrirati do 6 slušalica.

Važno:

- Modeli slušalica koji se preporučaju za uporabu s ovim uređajem navedeni su na 4. stranici. Ako upotrebljavate drugi model slušalice, neke operacije možda neće moći koristiti.

Registriranje slušalice na bazu

Isporučena slušalica i baza već su registrirane. Ako zbog nekog razloga slušalica nije registrirana na bazu (na pr.,  prikazano je iako je slušalica u blizini baze), ponovo registrirajte slušalicu.

- 1 **Slušalica:**
[☰]#130
- 2 **Baza:**
Pritisnite i držite **[☰]** oko 5 sekundi.

- Ako su sve registrirane slušalice počele zvoniti, pritisnite ponovo **[☰]** za zaustavljanje, onda ponovite ovaj korak.

3 Slušalica:

[OK] → Sačekajte dok se ne prikaže "Base PIN" . → Unesite PIN baze.

(tvornički: "0000"). → **[OK]**

- Ako ste zaboravili svoj PIN kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Deregisteracija slušalice

Slušalica može otkazati svoju registraciju na bazi ili registraciju drugih slušalica na istoj bazi. Time slušalica može prekinuti svoju bežičnu vezu sa sustavom.

- 1 **[☰]#131**
 - Prikazane su sve slušalice koje registrirane na bazi.

- 2 **[↕]**: Odaberite slušalicu koju želite otkazati. → **[OK]**

- 3 **[↕]**: "Yes" → **[OK]** → **[☰]**

Povećavanje dometa bazne jedinice

Možete povećati domet signala baze tako da upotrijebite DECT ponavljač. Upotrijebite samo Panasonic DECT ponavljač, koji je naveden na 3. stranici. Opširnije o tome posavjetujte se s Panasonic dobavljačem.

Važno:

- Prije nego registrirate ponavljač na ovu bazu, morate uključiti mod ponavljača.
- Istovremeno nemojte koristiti više od jednog ponavljača.

Podešavanje moda ponavljača

- 1 **[☰]#138**
- 2 **[↕]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
→ **[☰]**

Programiranje

Registriranje DECT ponavljača (KX-A405) na baznu jedinicu

Napomena:

- Koristite ponavljač koji još nije nigdje registriran. Ako je ponavljač registriran na drugom uređaju, najprije ga odregistrirajte, pogledajte u Vodič za instalaciju DECT ponavljača.
- 1 Baza:**
Pritisnite i držite **[M]** oko 5 sekundi.
 - 2 DECT ponavljač:**
Spojite AC adapter, sačekajte dok se ne pojavi **(i)** indikator **Y** indikator zasvijetli zeleno.
 - 3 Baza:**
Za izlaz iz moda registracije, pritisnite **[M]**.

Korištenje usluge ID pozivatelja

Važno:

- Ovaj uređaj je kompatibilan s ID pozivatelja. Za korištenje funkcije ID pozivatelja, morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. O pojedinostima raspitajte se kod telefonskog operatera.

Obilježja ID pozivatelja

Kada primete vanjski poziv, prikazana je informacija o pozivatelju. Informacija o pozivatelju za najmanje 50 pozivatelja zapisana je na listi pozivatelja od najnovijeg do najstarijeg poziva.

- Ako uređaj ne može primati informacije o pozivatelju, prikazano je sljedeće:
 - “Out of Area”: Pozivatelj zove iz područja koje nema uslugu ID pozivatelja.
 - “Private Caller”: Pozivatelj zahtjeva da se ne šalju informacije o njemu.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o pozivatelju možda neće biti ispravno primljene. Obratite se dobavljaču kućne centrale.

Propušteni pozivi

Ako ne odgovorite na poziv, uređaj ga smatra propuštenim, i ➔ prikazano je. To vas obavještava, ako ćete gledati listu pozivatelja, moći ćete vidjeti tko vas je zvao dok ste bili odsutni. Ako ste pogledali samo jedan poziv s liste, (35.stranica), ➔ nestaje sa zaslona. Kada primite novi poziv, ponovo je prikazano ➔

Napomena1:

- Čak i ako ima nepregledanih propuštenih poziva, ➔ nestaje sa standby zaslona ako je izvedena jedna od navedenih operacija na nekoj od registriranih slušalica:
 - Zamijenjena je baza ili punjač.
 - Pritisnuto je [📞].

Prikaz imena iz imenika

Kada se primi informacija o pozivatelju i ona odgovara telefonskom broju koji je

pohranjen u imeniku, prikazuje se ime pohranjeno u imeniku i zapisuje se na listu pozivatelja

Lista pozivatelja

Važno:

- Provjerite da li su točno podešeni datum i vrijeme (14. stranica).

Pregledavanje liste pozivatelja i uzvraćanje poziva

- 1 [➔]
- 2 Pritisnite [▼] za traženje od najnovijeg poziva, ili pritisnite [▲] za traženje od najstarijeg poziva.
- 3 Za pozivanje, pritisnite [📞]. Za izlaz pritisnite [📞].

Napomena:

- Ako je u koraku 2 prikazano ►, nisu prikazane sve informacije. Kako bi vidjeli preostale informacije, pritisnite [▶]. Za povratak na prethodni zaslon, pritisnite [◀].
- Ako je neki zapis već pregledan ili je odgovoreno, prikazano je “✓”.

Korištenje pametne funkcijske tipke

Kada je ➔ prikazano i indikator NR polako bljeska, ima propuštenih poziva. Pritisnite [NR] u koraku 1 na “Pregledavanje liste pozivatelja i uzvraćanje poziva”, 35. str.

- “Missed Call” mora biti na “On” na “Podešavanje pametne funkcijske tipke”, 14. str.
- Ako se slušalica nalazi na bazi ili punjaču, trebate podignuti slušalicu, da bi pregledali listu pozivatelja nakon pritiska [NR].
- Kada uređaj ima nove SMS poruke i propuštene pozive, na uređaju možete najprije prikazati nove SMS poruke i nakon toga propuštene pozive.

Uređivanje telefonskog broja pozivatelja

- 1 [➔]

Usluga ID pozivatelja

- 2 [↕]: Odaberite željeni zapis. → [☒]
- 3 [↕]: "Edit" → [OK]
- 4 Uredite broj.
- 5 [↩]

Brisanje odabrane informacije o pozivatelju

- 1 [→]
- 2 [↕]: Odaberite željeni zapis.
- 3 [X] → [↕]: "Yes" → [OK] → [☒]

Brisanje svih informacija o pozivatelju

- 1 [→]
- 2 [X] → [↕]: "Yes" → [OK] → [☒]

SMS (Short Message Service)

Podešavanje SMS

SMS vam omogućava slanje i primanje tekstualnih poruka.

Važno:

- Za korištenje SMS značajke, trebate:
 - ugovoriti uslugu ID pozivatelja i/ili odgovorajuću uslugu kao što je SMS.
 - provjerite da li je uključen SMS.
 - provjerite da li su pohranjeni točni brojevi centra za poruke.Za više informacija i raspoloživosti obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru.

Napomena:

- Može se pohraniti 20 poruka (sa 160 znakova/poruka). Ukupan broj može biti veći od 20 ako je duljina poruke kraća od 160 znakova/poruke.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, nećete moći koristiti SMS značajke.

Uključivanje/isključivanje SMS-a

1 [☰] [#] 3 5 7

2 [↕]: Odaberite željenu postavku. → [OK]
→ [🔄]

Pohrana brojeva SMS centra za poruke

Brojevi SMS centra za poruke moraju biti pohranjeni redom kojim su poslani ili primljene SMS poruke.

Za Češku:

Brojevi centra za poruke (koristi se za SMS usluge koje pruža Telefonica O2) unaprijed su programirani na ovom uređaju. Ako je potrebno možete ih promijeniti.

Za Slovačku:

Brojevi centra za poruke (koristi se za SMS usluge koje pruža Slovak Telecom - T-Com) unaprijed su programirani na ovom uređaju. Ako je potrebno možete ih promijeniti.

- Za više informacija i raspoloživosti obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru
- Ako ste promijenili regionalne postavke/resetirali bazu, pohranjeni brojevi centra za poruke biti će obrisani ili promijenjeni

(23. stranica). U tom slučaju, ako je potrebno ponovo pohranite brojeve.

1 Za pohranu "Message Centre1":

[☰] [#] 3 5 1

Za pohranu "Message Centre2":

[☰] [#] 3 5 2

2 Ako je potrebno, uredite broj. → [OK]

→ [🔄]

Napomena:

- Za korisnike kućne centrale:
 - Morate dodati pristupni broj linije kućne centrale i pauzu za biranje na početku broja Centra za poruke 1.
 - Ako za SMS koristite samo broj Centra za poruke 1, pohranite broj Centra za poruke 1 kakav je (bez dodavanja pristupnog broja linije ili pauze za biranje) u Centar za poruke 2.

Slanje poruke

Pisanje i slanje nove poruke

1 [☰] → [✉] → [OK]

2 [↕]: "Create" → [OK]

3 Unesite poruku. → [OK]

- Možete promijeniti mod za unos znakova pritiskom na [R/ECO] (40. stranica).

4 Unesite broj telefona odredišta (maks. 20 znamenaka). → [OK]

- Možete podesiti i telefonski broj:
 - s liste za ponovno biranje, pritiskom na [☑].
 - s liste pozivatelja, pritiskom na [➔].
 - iz telefonskog imenika, pritiskom na [☐].

5 Za pohranu poruke, odaberite "yes". → [OK]

6 Za slanje poruke, pritisnite [OK].

- Za otkazivanje slanja, pritisnite [🔄].

Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS poruke do 612 znakova, međutim, maksimalan broj

SMS (Short Message Service)

znakova koji možete poslati ili primiti može ograničiti dobavljač/telefonski operater SMS usluge. Za više informacija obratite se dobavljaču/telefonskom operateru SMS usluge.

- Ako vaša poruka sadrži više od 160 znakova, poruka je duga poruka i prikazano je **“**Long Text**”**. Vaš dobavljač/telefonski operater usluge može dugu poruku drugačije tretirati od ostalih poruka. Za više informacija obratite telefonskom operateru .
- Ako je vaš telefon spojen na kućnu centralu, pohranite pristupni broj linije kućne centrale (39. str.).

Uređivanje/slanje pohranjenih poruka

- 1 [] → [] → [OK]
- 2 [↕]: “Send List” → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite poruku. → [OK]
- 4 **Uređivanje poruke:**
[] → [↕]: “Edit Message” → [OK] → Nastavite od koraka 3, “Pisanje i slanje nove poruke”, 37. str..
Slanje poruke:
[] → [↕]: “Send” → [OK] → Pritisnite i držite [C] za brisanje svih brojeva. → Nastavite od koraka 4, “Pisanje i slanje nove poruke”, 37. stranica.

Brisanje pohranjenih poruka

- 1 [] → [] → [OK]
- 2 [↕]: “Send List” → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite poruku. → [OK]
- 4 [] → [↕]: Odaberite “Erase” ili “Erase All”. → [OK]
- 5 [↕]: “Yes” → [OK] → []

Primanje poruke

Kada je primljena SMS poruka:

- prikazano je **“Receiving SMS Message”**.
- čuje se zvuk (ako je uključeno zvono na slušalici).

- [] prikazano je s ukupnim brojem novih (nepročitanih) SMS poruka.

Čitanje primljene poruke

- 1 [] → [] → [OK]
- 2 [↕]: “Receive List” → [OK]
- 3 [↕]: Odaberite poruku.
 - Poruke koje ste već pročitali, označene su s “ ”. ✓
 - Za brisanje poruke pritisnite [].→ [↕]: “Erase” → [OK] → [↕]: “Yes” → [OK]
- 4 [OK]

Napomena:

- Za zvanje pošiljatelja poruke, pritisnite [].

Korištenje pametne funkcijske tipke

Kada je [] prikazano i indikator **NR** bljeska polako, ima novih SMS poruka.

Pritisnite [NR] u koraku 1 na “Čitanje primljene poruke”, 38. stranica.

- “New SMS” mora biti postavljeno na “On” na “Podešavanje tipke za pametnu funkciju”, 14. str.
- Kada uređaj ima nove SMS poruke, i propuštene pozive, možete najprije prikazati nove SMS poruke i nakon toga propuštene pozive.

Odgovaranje na poruku

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [].
- 2 [↕]: “Reply” → [OK]
- 3 Unesite poruku (40. stranica). → [OK]
- 4 Ako je potrebno uredite odredišni broj telefona. → [OK]
- 5 Nastavite od koraka 5, “Pisanje i slanje nove poruke”, 37. stranica.

SMS opcije dok čitate primljenu poruku

Možete izvoditi slijedeće operacije dok čitate primljenu poruku.

- **Uređivanje/slanje poruke:**
[] → []: "Edit Message"
- **Brisanje primljenih poruka:**
[] → []: Odaberite "Erase" ili "Erase All".
- **Pohrana broja pošiljatelja u telefonski imenik:**
[] → []: "Add Phonebook"
- **Uređivanje broja pošiljatelja i uzvraćanje poziva:**
[] → []: "Edit & Call"

Napomena:

- Nakon izvođenja gornjeg postupka, nastavite s idućim korakom slijedeći prikazane poruke ili pritiskanjem mekih tipki.

Ostala podešavanja

Pohranjivanje pristupnog broja za kućnu centralu (samo za korisnike kućne centrale)

Pohranite vaš pristupni broj za liniju kućne centrale (maks. 4 znamenke) kako bi se SMS poruke ispravno slale. Kada šaljete SMS poruke zapisima u imeniku ili listi za ponovno biranje, obrisan je pristupni broj linije kućne centrale.

Tvornička postavka je "OFF".

- 1 [] [] [] []
- 2 []: "On" → [OK]
- 3 Unesite vašu pristupnu šifru za liniju kućne centrale i pauzu za biranje, ako je potrebno. → [OK]
→ []

Korisne informacije

Usluga govorne pošte

Glasovna pošta je automatska sekretarica, koju nudi vaš davatelj usluge/telefonski operater. Nakon što se pretplatite na ovu uslugu, sustav govorne pošte vašeg davatelja usluge/ telefonskog operatera odgovara na pozive za vas, kada niste u mogućnosti javiti se na telefon ili kada je vaša linija zauzeta. Poruke bilježi davatelj usluge/telefonski operater, a ne vaš telefon..

Kada imate novu poruku, ako je raspoloživa usluga upozorenja,  na slušalici je prikazano. Opširnije o ovoj usluzi raspitajte se kod davatelja usluge/telefonskog operatera.

Važno:

- Ako na zaslonu ostaje prikazano,  nakon što ste preslušali nove poruke, isključite ga pritiskom i držanjem  2 sekunde.

Unos znaka

Tipke za biranje upotrebljavaju se za unos znakova i brojeva. Svaka tipka ima nekoliko pridruženih znakova. Koji se znak može unijeti ovisi o modu za unos znakova (40. stranica).

- Pritisnite  ili  za pomicanje kursora lijevo ili desno.
- Za unos znakova i brojeva pritisnite tipke za biranje.
- Pritisnite  za brisanje znakova ili brojeva koja su osvjetljena s kursorom. Pritisnite  držite za brisanje svih znakova ili brojeva
- Pritisnite  (A→a) za prebacivanje na velika ili mala slova.
- Za unos drugog znaka koji se nalazi na istoj tipki, pritisnite  za pomicanje kursora na iduće prazno mjesto, nakon toga pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku u roku od 5 sekundi nakon unosa znaka, znak je fiksiran i kursor se pomiče na slijedeće prazno mjesto.

Modovi za unos znakova

Raspoloživi modovi za unos znakova su: alfabetski (ABC), brojčani (0-9), grčki (ΑΒΓ), prošireni 1, (AÄÄ), prošireni 2 (SŠŠ) i ćirilični (АБВ). Raspoloživi modovi za SMS poruke su, alfabetski (ABC), brojčani (0-9), grčki (ΑΒΓ), i prošireni (AÄÄ). Kada ste u tim modovima, osim brojčanog, znak odabirete ponavljajućim pritiskom na tipku za biranje.

Kada uređaj prikazuje zaslon za unos znakova: [R/ECO]

→ : Odaberite mod za unos znakova. → 

Napomena:

-  predstavlja jedno prazno mjesto u donjim tabelama.
- Tipke za biranje s *1, *2, i *3 u donjim tabelama imaju drugačije pridružene znakove za SMS. Pogledajte fusnote s *1, *2, i *3.

Korisne informacije

Tabela za unos alfabetskih znakova (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
		2	3	4	5	6	S 7	8	Z 9	
		a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y z 9	

Tabela za unos brojeva (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabela za unos grčkog alfabeta (ΑΒΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Υ Φ	Χ Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Tabela 1 proširenih znakova (AÄÅ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	A À Á	D E È	G Ğ H	J K L	M N Ñ	P Q R	T U Ù	W Ŵ X	#
		À Á Ä	É Ê Ë	Ì Í Î	5	O Ò Ó	S Ş ß	Ú Û Ü	Ý Þ Z	
		Ä Å B	Ë Ñ 3	Ï Ñ Ñ		Ô Ö Ø	7	Û Ü 8	9	
		C Ç 2		4		ø 6				
		a à á	d e è	g ğ h	j k l 5	m n ñ	p q r s	t u ù	w Ŵ x	
		â ã ä	é ê ë	ï ñ ñ		o ò ó	ş ß 7	ú û ü	y ý z	
		å æ b	ë ñ 3	ï ñ ñ		ô ö ø		û v 8	9	
		c ç 2		4		ø 6				

- Navedeni znakovi koriste se za velika i mala slova: ø Ŵ ŷ

Tabela 2 proširenih znakova (ŠŠŠ) (nije raspoloživo za SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
└ 0	& ' () * , - . / 1	A Á Ä	D Ę E	G Ğ H	J K L	M N Ñ	P Q R	T Ŧ U	W X Y	#
		Ä B C	É Ę Ě	Í 4	Ł Ł Ł	Ń Ó Ö	Ŕ Ŗ S	Ú Ů Ű	Ÿ Ý Z	
		Č Č 2	F 3		5	Ō Ő 6	Š Š Š	7	ú v 8	
		a á ä	d ě e	g ğ h	i j k l ł	m n ñ	p q r	t Ŧ u	w x y	
		Ä b c	é ě ě	4	Ł Ł 5	ń ó ö	ŕ ŗ s	ú ů ű	ŷ ý z	
		Č Č 2	f 3			ő ő 6	š š š	7	ú v 8	Ž Ž Ž

Korisne informacije

- Navedeno se koristi za velika i mala slova:

А Ѓ Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Š ů ŷ Ž ž Ž

Tabela ćiriličnih znakova (АББ) (nije raspoloživo za SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
_ 0 Г	& ' ()	А Б В	Д Е Ж	И Й К	М Н О	П С Т	Ф Х Ц	Ш Щ	Ъ Э Ю	#
€ І і	* , - .	Г	З	Л	П	У	Ч	Ъ Ы	Я	
ŷ	/ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	

*1

1
. @ / : ; * # + - 1 " ' , ! ı ? ł _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

4
G Ğ H I İ İ İ İ İ İ 4 g ğ h i i i i i i 4

*3

9
W X Y Z 9 w x y z 9

Poruke o grešci

Prikazana poruka	Uzrok/rješenje
Base no power or No link. Reconnect AC adaptor.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je izgubila vezu s bazom. Primaknite se bliže bazi i pokušajte ponovo. Odspojite AC adapter baze da bi resetirali uređaj. Ponovo spojite adapter i pokušajte ponovo. Možda je poništena registracija slušalice. Ponovo registrirajte slušalicu (33. stranica).
Check Phone Line	<ul style="list-style-type: none"> Još nije spojena isporučena žica telefonske linije ili nije ispravno spojena. Provjerite spojeve (10. stranica).
Invalid Number	<ul style="list-style-type: none"> Pokušavate poslati SMS poruku na telefonski broj koji je pohranjen u telefonskom imeniku, listi pozivatelja, ili listi za ponovno biranje, koji je dulji od 20 brojeva
Memory Full	<ul style="list-style-type: none"> Memorija telefona je puna. Obrišite nepotrebne zapise (21. stranica). Memorija liste za blokirane pozive je puna. Obrišite nepotrebne zapise (29. stranica).
Use rechargeable battery.	<ul style="list-style-type: none"> Umetnuta je pogrešna vrsta baterija, kao što je alkalna ili manganova. Koristite samo punjive Ni-MH baterije koje su navedene na 3. i 7. stranici.
You must first subscribe to Caller ID.	<ul style="list-style-type: none"> Morate ugovoriti uslugu ID pozivatelja. Nakon što ugovorite uslugu i primite prvu informaciju o pozivatelju, ova poruka neće biti prikazana.

U slučaju problema

Ako još uvijek imate problema, nakon što ste slijedili upute u ovom odjeljku, odspojite AC adapter baze i isključite slušalicu, nakon toga ponovo spojite AC adapter baze i uključite slušalicu.

Opća uporaba

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se ne pali, iako ste nakon instalacije napunili baterije .	<ul style="list-style-type: none"> ● Postavite slušalicu na bazu ili punjač da bi se slušalica upalila.
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite da li su baterije ispravno stavljene (10. stranica). ● Napunite baterije do kraja (10. stranica). ● Provjerite spojeve (10. stranica). ● Odspojite AC adapter baze kako bi resetirali uređaj i tsključite slušalicu. Ponovo spojite adapter, uključite slušalicu i pokušajte ponovo. ● Slušalica nije registrirana na bazu. Registrirajte slušalicu (33. stranica).
Zaslon na slušalici je crn.	<ul style="list-style-type: none"> ● Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (14. stranica).
Ne čujete ton biranja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Provjerite da li koristite isporučenu žicu telefonske linije. Vaša stara žica telefonske linije može imati drugačiju konfiguraciju ožičenja. ● Nije spojen AC adapter baze ili telefonska žica nije spojena. Provjerite spajanja. ● Odspojite bazu s telefonske linije i spojite liniju na telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno, odnesite uređaj na popravak u ovlaštenu servis. Ako telefon koji radi, ne radi ispravno, kontaktirajte davatelja usluge/telefonskog operatera.
Ne mogu upotrebljavati značajku tipke za pame tnu funkciju, iako indikator polako bljeska.	<ul style="list-style-type: none"> ● Drugi uređaj je u upotrebi. Sačekajte i pokušajte kasnije. ● Uključena je funkcija zaključavanje tipki. Isključite ju (19. str.).

Popis izbornikat

Problem	Uzrok/rješenje
Prikazani jezik na izborniku ne znam čitati.	<ul style="list-style-type: none"> ● Promijenite jezik na zaslonu (14. stranica).
Ne mogu aktivirati eco mod.	<ul style="list-style-type: none"> ● Eco mod ne možete podesiti kada ste postavili mod ponavljanja na "On". Ako je potrebno, postavite mod ponavljanja na "Off" (33. stranica)

Korisne informacije

Problem	Uzrok/rješenje
Ne mogu registrirati slušalicu na bazu.	<ul style="list-style-type: none">● Na bezu je već registriran maksimalan broj slušalica (6). Poništite na bazi registraciju slušalica koje ne koristite (3. stranica3).● Unijeli ste bpgrešan PIN. Ako ste zaboravili svoj PIN, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Punjenje baterije

Problem	Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava i/ili  bljeska	<ul style="list-style-type: none">● Napunjenost baterije je niska. Napunite baterije do kraja (10. stranica).
Baterije su napunjene do kraja, ali –  ipak bljeska ili – vrijeme rada – izgleda da je kraće.	<ul style="list-style-type: none">● Očistite krajeve baterije (+, -) i kontakte za punjenje suhom krpom i napunite ponovo.● Vrijeme je da zamjenite baterije (10. stranica).

Pozivanje/odgovaranje na pozive, interfon

Problem	Uzrok/rješenje
 prikazano je.	<ul style="list-style-type: none">● Slušalica je predaleko od baze. Pomaknite ju bliže.● AC adapter baze nije ispravno spojen. Ponovo spojite AC adapter na bazu.● Slušalica nije registrirana na bazu. Registrirajte ju (33. stranica).● Aktiviranje eko moda s jednim dodirrom smanjuje domet baze u standby modu. Ako je potrebno, isključite eco mod (15. str.).
Čuju se smetnje, zvuk se prekida i pojavljuje.	<ul style="list-style-type: none">● Slušalicu ili bazu koristite u području s jakim električnim smetnjama. Premjestite bazu i slušalicu koristite dalje od izvora smetnji.● Približite se bazi.● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo da spojite DSL/ADSL filter između baze i utičnice za telefonsku liniju. Za više informacija kontaktirajte DSL/ADSL dobavljača.
Kvaliteta zvuka se pogoršava.	<ul style="list-style-type: none">● Registrirali ste slušalicu koja se ne preporuča (4. stranica). Najbolja kvaliteta zvuka moguća je jedino ako registrirate preporučene slušalice.
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none">● Zvono je isključeno. Podesite jačinu zvona (16. i 24. stranica).● Uključen je mod ne ometaj. Isključite ga (28. stranica).
Ne mogu uspostaviti poziv.	<ul style="list-style-type: none">● Možda nije ispravno podešen mod biranja. Promijenite postavku (15. stranica).● Birate zabranjeni broj (32. stranica).● Uključena je značajka zaključavanja tipki. Isključite (19. str.).

ID pozivatelja

Problem	Uzrok/rješenje
Nije prikazana informacija o pozivatelju.	<ul style="list-style-type: none"> ● Morate ugovoriti uslugu ID pozivatelja. Opširnije o tome raspitajte se kod davatelja usluge/telefonskog operatera ● Ako je vaš uređaj spojen na dodatnu telefonsku opremu, odspojite i spojite izravno u zidnu utičnicu. ● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo da spojite DSL/ADSL filter između baze i utičnice za telefonsku liniju. Za više informacija kontaktirajte DSL/ADSL dobavljača. ● Druga telefonska oprema možda ometa ovaj uređaj. Odspojite drugu opremu i pokušajte ponovo.
Informacije o pozivatelju sporo se prikazuju na zaslonu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ovisno o vašem davatelju usluge/telefonskom operateru, uređaj može prikazivati informacije o pozivatelju kod drugog zvana ili kasnije. Prvo zvano postavite na "0££" (24. str.). ● Približite se bazi.
Promijenilo se vrijeme na uređaju.	<ul style="list-style-type: none"> ● Netočna informacija o vremenu dolazećeg ID pozivatelja mijenja vrijeme Postavite podešavanje vremena na "Manual1" (off) (24. stranica).
Ime pohranjeno u imeniku nije prikazano u cijelosti dok primete vanjski poziv.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ime u imeniku uredite tako da odgovara 1 redu teksta (20. str.).

SMS (Short Message Service)

Problem	Uzrok/rješenje
Broj centra za SMS poruke zapisan je na listi pozivatelja i poruka nije primljena.	<ul style="list-style-type: none"> ● Netko vam pokušava poslati poruku dok je SMS isključen. Uključite ga (37. stranica).
Ne mogu poslati ili primiti SMS poruke.	<ul style="list-style-type: none"> ● Niste ugovorili odgovarajuću uslugu. Kontaktirajte vašeg dobavljača usluge/telefonskog operatera. ● Broj(evi) centra za SMS poruke nisu pohranjeni ili su netočni. Pohranite točne brojeve (37. stranica). ● Prekinut je prijenos poruke. Sačekajte dok se ne pošalje poruka, i onda koristite ostale funkcije telefona. ● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo da spojite DSL/ADSL filter između baze i utičnice telefonske linije. Za više informacija obratite se DSL/ADSL dobavljaču.
Prikazano je "FD".	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj se ne može spojiti na centar za SMS poruke. Provjerite da li su pohranjeni ispravni brojevi centra za SMS poruke. Provjerite da li je uključen SMS (37. stranica).
Prikazano je "FE".	<ul style="list-style-type: none"> ● Došlo je do greške kod slanja poruke. Pokušajte ponovo.
Prikazano je "E0".	<ul style="list-style-type: none"> ● Vaš broj telefona je stalno zauzet ili niste ugovorili odgovarajuću uslugu. Kontaktirajte vašeg serviser/telefonskog operatera.

Korisne informacije

Oštećenje tekućinom

Problem	Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage ušao je u uređaj.	<ul style="list-style-type: none">● Odspojite AC adapter i telefonsku žicu iz baze. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ih da se suše najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/baza do kraja osuši, spojite AC adapter i telefonsku žicu. Umetnite baterije i prije upotrebe napunite do kraja. Ako uređaj ne radi dobro, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Oprez:

- Kako biste izbjegli trajno oštećenje, nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje sušenja.

Kazalo

- A** Dodatne slušalice: 33
Alarm: 27
Odgovaranje na pozive: 16
Automatski interfon: 18
Automatski razgovor: 16, 25
- B** Monitor za bebe: 30
Baza
Resetiranje: 33
Baterija: 10, 11
- C** Zabrana poziva: 32
Dijeljenje poziva: 17
Poziv na čekanju: 17
Poziv čeka ID pozivatelja: 17
Usluga ID pozivatelja: 35
Lista pozivatelja: 35
Uređivanje liste pozivatelja: 35
Kategorija: 20
Lančano biranje: 21
Unos znakova: 40
Konferencijski pozivi: 18
Tip kontrole: 12
- D** Datum i vrijeme: 14
Mod biranja: 15
Kod za izravno biranje: 23
Zaslón
Kontrast: 25
Jezik: 14
Mod ne ometaj: 28
- E** Eco mod: 15
Ekvilizator: 17
Poruke o greškama: 42
- F** Prvo zvono: 24
- H** Slušalica
Deregistracija: 33
Lokator: 18
Name: 32
Registracija: 33
Čekanje: 17
- I** Interfon: 18
- K** Tipka za traženje: 25, 26
Zaključavanje tipke: 19
Zvuk tipke: 25
- M** Pozivanje: 16
Propušteni pozivi: 35
Bez zvuka: 17
- N** Smanjenje buke: 17
Blokiranje neželjenog poziva: 29
- P** Pauza: 16
Telefonski imenik: 20
PIN: 32
Nestanak struje: 11
Uključivanje/isključivanje napajanja: 14
Mod privatnosti: 26
- R** Ponovno zvanje/bljeskanje: 17
Ponovno biranje: 16
Regionalno podešavanje: 33
Ponavljač: 33
Zvuk zvona: 24
- S** Sigurnost za telefonske pozive: 32
Pametna funkcijska tipka (NR tipka): 14
SMS značajka: 37
Razglas: 16
Brzo biranje: 21
- T** Privremeno tonsko biranje: 17
Podešavanje vremena: 24
Prebacivanje poziva: 18
U slučaju problema: 43
- V** Govorna pošta: 40
Glasnoća
Prijemnik: 16
Zvono (slušalica): 16, 24
Zvučnik: 16

€2200

Sales Department:

■ Czech

Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka
Česká republika

Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511

centrální fax: +420-236 032 411

zákaznická linka: +420-236 032 911

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz

■ Slovakia

Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizačná zložka
Slovenská republika

Štúrova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika

Telefón: +421-2-2062-2211

Fax: +421-2-2062-2311

zákaznická linka: +421-2-2062-2911

e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com

aktuálne info na www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Marketing Europe
GmbH, Wiesbaden, Germania,
Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,

București, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61

Fax: +40.21.316.04.46

e-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com

web: www.panasonic.ro

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014



PNQX6382ZA

PNQX6382ZA CC0314MU0