

Gigaset

A116

Најновије корисничко упутство
можете наћи на

www.gigaset.com/manuals

Корисничко упутство са интернета
на Вашем смартфону или таблети:

Преузмите Gigaset Help апликацију



Садржај

Кратак преглед слушалице	3
Илустрација у корисничком упутству	4
Мере предострожности	5
Почетак	6
Садржај паковања	6
Подешавање базе	6
Повезивање базе	6
Подешавање слушалице за употребу	7
Обављање позива	8
Позивање	8
Прихватање позива	8
Информације о позиваоцу	9
Именик и листе	9
Именик	9
Листа поновних позива	10
Листе порука	10
Додатне функције	11
Мрежна говорна пошта	11
Будилник	12
ECO DECT	12
Подешавање телефона	12
Тонов и сигнали	12
Промена језика приказа	13
Ресетовање слушалице	13
Промена PIN кода система	13
Ресетовање базе	13
Напредна подешавања	14
Додатак	15
Кориснички сервис и помоћ	15
Одобрење	15
Животна средина	16
Одржавање	16
Додир са течностима	17
Технички детаљи	18
Унос слова и карактера	19
Преглед менија	20



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

Кратак преглед слушалице



1 Ниво напуњености батерија

- Празне до потпуно
 Трепери: Батерије су скоро потпуно празне
 Трепери: Процес пуњења

2 Тастери екрана и функције (⇒ Страна 4)

Функције се разликују у зависности од ситуације

3 Тастер за разговор

Прихватање позива; избор приказаног броја

Отварање листе за поновно бирање ▶ Притисните **кратко**

Почетак бирања ▶ Притисните и **држите**

4 Тастер за завршавање позива и за Укључивање/Искључивање

Завршавање позива; отказивање функције

Враћање за један ниво у менију ▶ Притисните **кратко**

Повратак у статус мировања ▶ Притисните и **држите**

Укључивање и искључивање слушалице (у стању мировања) ▶ Притисните и **држите**

5 Контролни тастер

Кретање по менијима и пољима за унос; приступ функцијама (у зависности од ситуације)

Отварање именика ▶ Притисните доњи део тастера

Подешавање јачине позива ▶ Притисните горњи део тастера

6 Тастер 1

Позивање мрежне говорне поште ▶ Притисните и **држите**

7 Тастер 0/Тастер за поновно звање

Позив за консултације (трепери) ▶ Притисните и **држите**

8 Тастер "тараба"/Тастер за закључавање

Омогућава/онемогућава закључавање тастатуре (у стању мировања) ▶ Притисните и **држите**

Пребацивање између великих / малих слова и цифара (приликом уноса текста) ▶ Притисните **кратко**

Убацивање паузе у бирању ▶ Притисните и **држите**

9 Тастер "звездича"

Укључивање/искључивање мелодија звона ▶ Притисните и **држите**

Унос специјалних карактера ▶ Притисните **кратко**

Прелазак са импулсног на тонско бирање (за постојећу везу) ▶ Притисните **кратко**

10 Микрофон

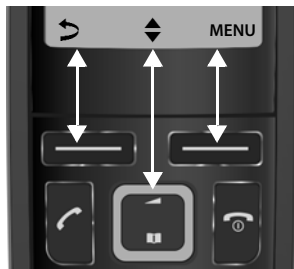


Нове поруке у листи позива / листи мрежног сандучета (⇒ Страна 10) су на екрану приказане поруком **Нове поруке**.

Тастери екрана и функције

- Притисните тастер екрана . . . Позива се функција која је приказана изнад њега на екрану.

Екран	Значење приликом притиска тастера
INT	Не функционише на моделу Gigaset A116
MENU	Отварање главног менија/подменија (→ Преглед менија, Страна 20)
OK	Потврда функције менија или чување уноса
↶	Враћање за један ниво у менију
⌫	Брисање једног по једног карактера улево



Приказивање функција којима се приступа преко контролног тастера

Екран	Значење приликом притиска тастера
⬆	Користите да бисте се кретали навише/наниже или да бисте подесили јачину звука
↶	Померајте курсор лево или десно помоћу

Илустрација у корисничком упутству

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до оштећења уређаја или до повреде.
	Важна информација везана за функцију или правилно коришћење функције која би могла да доведе до додатних трошкова.
	Додатне корисне информације.

Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског одговора на позив:

- MENU ► Подешавања ► OK ► Слушалица ► OK ► Аутом. одг. ► OK
(✓ = укључено)

Корак	Пратите ову процедуру
► MENU	Притисните тастер за екран MENU.
► Подешавања	Помоћу контролног тастера дођите до ставке Подешавања.
► OK	Притисните OK за потврду. Отвара се мени Подешавања .
► Слушалица	Изаберите опцију Слушалица помоћу контролног тастера .
► OK	Притисните OK за потврду. Отвара се мени Слушалица .
► Аутом. одг.	Изаберите опцију Аутом. одг. помоћу контролног тастера .
► OK	Укључите или искључите помоћу тастера OK. Функција је укључена ✓.

Мере предострожности

	<p>Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.</p> <p>Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве.</p> <p>Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/екран.</p>
	<p>Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).</p>
	<p>Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.</p>
	<p>Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.</p>
	<p>Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (видите „Спецификације“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.</p>
	<p>Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.</p>
	<p>Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.</p>
	<p>Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.</p> <p>Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.</p>
	<p>Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.</p> <p>Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).</p>

Почетак

Садржај паковања

Једна база, један адаптер за напајање, једна слушалица, један телефонски кабл, две батерије, један поклопац за батерије и упутство за употребу.

Подешавање базе



Поставите базу на равну површину која се не клиза, у средишњем делу стана или куће. Можете да је поставите и на зид.

Домет базе је 300 метара на отвореном и 50 метара на затвореном.

База је намењена за употребу у затвореним сувим просторијама и у температурном опсегу од +5 °С до +45 °С.

Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

Повезивање базе

- ▶ **Најпре** повежите адаптер за напајање **1**.
- ▶ **Затим** повежите телефонски прикључак **2** и поставите каблове у отворе за каблове.



Адаптер за напајање мора **увек да буде прикључен** због тога што телефон не може да ради без напајања електричном енергијом.

Користите само адаптер и телефонски кабл **који сте добили уз уређај**. Распоред пинова у телефонском каблу може да се разликује.

Подешавање слушалице за употребу

Стављање батерија

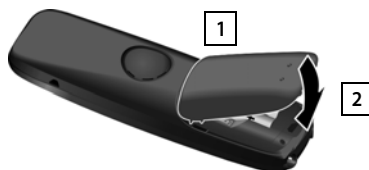


Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.

- ▶ Ставите батерије водећи рачуна о исправном поларитету.
Обратите пажњу на ознаке поларитета приказане на кућишту за батерије.



- ▶ Најпре поставите поклопац батерија на врх **1**.
- ▶ Притисните поклопац **2** док не кликне на своје место.
- ▶ Да бисте га опет отворили, ставите нокат у рупицу на доњој страни кућишта и повуците поклопац батерија нагоре.



Пуњење батерија

- ▶ Пре првог коришћења, оставите слушалицу на бази док се батерије потпуно не напуне.




Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опати из техничких разлога.

Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ **MENU** ▶ Притискајте тастере **5** **2** **1** **↵** **полако** један за другим све док не буде приказано ... подешавање језика (нпр. **English**)
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ Притискајте контролни тастер  док на екрану не буде приказан жељени језик, нпр. **Français** ▶ **OK** (✓ = изабран)

Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“



Подешавање времена и датума

Потребно је да исправно подесите датум и време, тако да они могу да буду додељени долазним позивима, као и да бисте могли да користите аларм.

- ▶ **MENU** ▶ **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Датум/Време** ▶ **OK** ▶ Унесите датум у 6-цифреном формату (дан, месец и година) ▶ **OK** ▶ Унесите време у 4-цифреном формату (сати и минути) ▶ **OK** (Приказ: **Сачувано**)

Да бисте померили позицију за унос улево/удесно: ▶ Притисните горе/доле на контролном тастеру

Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“



Укључивање и искључивање слушалице

- ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“

Када у базу ставите искључену слушалицу, она ће се аутоматски укључити након отприлике 30 секунди.

Обављање позива

Позивање

- ▶ Унесите број ▶ Притисните тастер за разговор ... Унесени број се позива или

- ▶ Притисните и **задржите** тастер за разговор ... Чуће се сигнал за бирање ▶ Унесите број

Да бисте променили јачину звука пријемника током позива: ▶ ▶ Користите да бисте подесили јачину звука

Да бисте завршили позив / отказали бирање: ▶ Притисните тастер за завршавање позива



Прихватање позива

- ▶ Притисните тастер за разговор

Ако је функција **Аутом. одг.** активирана: ▶ Једноставно подигните слушалицу са базе Активирање функције **Аутом. одг.** :

- ▶ **MENU** ▶ **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Слушалица** ▶ **OK** ▶ **Аутом. одг.** ▶ **OK** (✓ = активирано)

Информације о позиваоцу

Приликом долазног позива, на екрану ће бити приказан број, или, ако је сачувано у именику, име позиваоца.

Предуслови:

- Овластили сте свог оператора да прикаже број позиваоца (CLIP) на вашем екрану.
- Позивалац је овластио оператора да шаље његов број телефона (CLI)

Екран:

Спољни позив: Нисте захтевали приказ броја позиваоца

Недоступан: Идентификација долазног позива је скривена од стране позиваоца или није захтевана од стране позиваоца

Именик и листе

Именик

До 50 телефонских бројева (максимално 22 цифре) са одговарајућим именима (максимално 14 карактера).

Да бисте отворили именик: ► Притисните доле на контролном тастеру 

Чување броја у именику

Унос слова / карактера: ➔ Страна 19.


Први унос:


►  ► Нови унос? ► ОК ►  Унесите број ► ОК ►  Унесите име ► ОК

Даљњи уноси:

►  ► MENU ► Нова ставка ► ОК ►  Унесите број ► ОК ►  Унесите име ► ОК




Избор ставке у именику

► Отворите именик помоћу 

► Помоћу  дођите до жељеног имена у именику.

или: ► Унесите прво слово имена, а затим помоћу  дођите до жељене ставке.

Бирање из именика

►  ►  Изаберите жељену ставку ► 





Коришћење додатних функција


►  ►  Изаберите ставку ► MENU ►  Изаберите функцију ► ОК

Могуће функције: Нова ставка | Прикажи број | Прикажи име | Измени ставку | Користи број | Обриши ставку | Обриши листу | Пречица

Коришћење тастера за брзо бирање (Пречица)

Доделите ставке из именика тастерима од 2 до 9

- ▶  ▶  Изаберите жељену ставку ▶ MENU ▶  Пречица ▶ ОК
- ▶  Изаберите тастер ▶ ОК (✓ = изабрано)

или: ▶  Притисните тастер на коме је сачувана ставка из именика

Позивање жељеног броја: ▶ Притисните и **задржите** тастер за брзо бирање




Листа поновних позива

Листа садржи последњих 10 позваних бројева.

Позивање са листе поновних позива

- ▶  Притисните **кратко** ▶  Изаберите ставку ▶ 
-

Управљање ставкама у листи поновних позива

- ▶  Притисните **кратко** ▶  Изаберите ставку ▶ MENU ▶  Изаберите функцију ▶ ОК


Могуће функције: **Користи број** | **Копир. у имен.** | **Обриши ставку** | **Обриши листу**

Листе порука

Телефон чува поруке о долазним и пропуштеним позивима и позивима на мрежном сандучету.

Отворите избор листе: ▶ MENU ▶ **Поруке** ▶ ОК ▶ ЛистаПоз | МрСанд

Ако има нових порука, биће приказане само листе са новим порукама.

Пролазак кроз доступне листе: 



Чуће се тон обавештења чим се **нова ставка** појави у листи позива / мрежном сандучету. На екрану се појављује порука **Нове поруке**.




Ако се позиви чувају у мрежном сандучету, добијате поруку када то подешавање буде конфигурирано (у зависности од мрежног оператора).

Листа позива

Предуслови: CLIP → Страна 9

У зависности од подешене врсте листе, приказују се бројеви најновијих долазних позива (**Сви позиви**), или се приказују само пропуштени позиви (**Проп. поз.**).

Подешавање врсте листе

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  База ▶ ОК ▶  Тип листе поз. ▶ ОК ▶ Проп. поз. | Сви позиви ▶ ОК

Отварање листе позива

▶ MENU ▶ Поруке ▶ ОК ▶  ЛистаПоз

Приказана је информација о листи позива:

ЛистаПоз Број нових ставки + број старих, прочитаних ставки

ЛистаПоз 01+02

Да бисте отворили листу: ▶ Притисните тастер екрана ОК ... Приказаће се најновији долазни позив




▶ Уколико је потребно, изаберите неку другу ставку помоћу 

Коришћење додатних функција

▶  Изаберите ставку ▶ MENU ▶  Изаберите функцију ▶ ОК

Могуће функције: Обриши ставку | Копир. у имен. | Датум/Време | Статус | Обриши листу

Позивање броја са листе позива

▶ MENU ▶ Поруке ▶ ОК ▶  ЛистаПоз 01+02 ▶ ОК ▶  Изаберите ставку ▶ 

Листа мрежне говорне поште

Можете да користите мрежну говорну пошту за преслушавање порука у мрежном сандучету (→ Страна 11).

Додатне функције**Мрежна говорна пошта**


Мрежна говорна пошта је телефонска секретарица у мрежи вашег оператора. Обратите се оператору за додатне информације. Мрежну говорну пошту можете да користите само ако сте ту услугу захтевали од свог оператора.

Уношење броја мрежне говорне поште у телефон

▶ MENU ▶  Говорна пошта ▶ ОК ▶  Мреж. санд. ▶  Унесите број ▶ ОК

Преслушавање порука на мрежној говорној пошти

Из менија: ▶ MENU ▶  Говорна пошта ▶ ОК ▶  Послуш. поруке

Преко тастера 1: ▶ Притисните и држите тастер 


Из листе порука: ▶ MENU ▶ Поруке ▶ ОК ▶  МрСанд ▶ ОК

Будилник

Укључивање и искључивање будилника




▶ MENU ▶  Будилник ▶ OK ▶ Активирање ▶ OK (✓ = укључено)

Ако још нисте унели време буђења: ▶  Унесите време у 4-цифреном формату ▶ OK

Ако је будилник укључен, иконица будилника  и време буђења су приказани уместо датума.

Када се будилник огласи, искључите га на 24 часа притиском на било који тастер.

Подешавање времена буђења




▶ MENU ▶  Будилник ▶ OK ▶  Време буђења ▶ OK ▶  Унесите време буђења у сатима и минутима ▶ OK

ECO DECT

Током позива, снага бежичног сигнала се аутоматски прилагођава раздаљини између слушалице и базе. Што је мања раздаљина, мања је и снага бежичног сигнала (зрачење).

Када је телефон у стању мировања, бежични сигнал је искључен. База одржава везу са слушалицом помоћу слабих бежичних сигнала.

Ове бежичне сигнале такође можете да деактивирате помоћу подешавања **Без зрачења**.

▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Без зрачења ▶ OK (✓ = зрачење деактивирано, E⁺ иконица у горњем левом углу екрана)






Ради брзог успостављања веза код долазних позива, слушалица се одмах пребацује у режим "спреман за примање". То повећава потрошњу енергије и смањује време рада у стању мировања и време разговора.

Подешавање телефона

Тоновни и сигнали


Промена јачине звука позива

Јачина звука позива може да се подеси на 5 нивоа.

▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Звук слушал. ▶ OK ▶  Изаберите јачину звука (✓ = изабрано)

Промена јачине звоњења

Подешавање јачине мелодије звона на 5 нивоа или избор **Крешендо** тона.

▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Јачина звона ▶ OK ▶  Изаберите јачину звука или **Крешендо** (✓ = изабрано)


Промена мелодије звона

Подешавање мелодије звона за спољне позиве и/или будилник.

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Мелодија ▶ OK ▶  Изаберите Спољни позиви или Будилник ▶ OK ▶  Изаберите жељену мелодију (✓ = изабрано)

Укључивање/искључивање обавештавајућих тонова, тона батерије и мелодије звона





Обавештавајући тон се чује приликом различитих догађаја, као нпр. када стигне нова порука. Тон батерије се чује када ниво напуњености батерије падне испод одређене вредности током позива. Обавештавајући тонови, тон батерије и мелодије за долазне позиве могу да се укључе/искључе независно једни од других.

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Тон препор. | Слаба бат. | Тон мелодије ▶ OK (✓ = укључено)

Промена језика приказа




- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  Слушалица ▶ OK ▶  Језик ▶ OK ▶  Изаберите језик ▶ OK (✓ = изабрано)


Ако случајно изаберете неки језик који не разумете:

- ▶ MENU ▶ Узастопно притискајте тастере    ▶  Изаберите језик ▶ OK






Ресетовање слушалице

Можете да ресетујете индивидуална подешавања. Ставке у именику, листа позива и регистрација слушалице на базу ће бити сачувани.

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  Слушалица ▶ OK ▶  Ресет слушал. ▶ OK ▶ Ресет? ▶ OK

Да бисте отказали ресетовање: 




Промена PIN кода система

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  PIN система ▶ OK ▶  Унесите 4-цифрени PIN код система (фабричко подешавање: 0000) ▶ OK ▶  Унесите нови 4-цифрени PIN код система ▶ OK

Ресетовање базе

Ресетовањем се искључује режим **Без зрачења**, бришу се све листе и ресетују се индивидуална подешавања.

Ресетовање не утиче на време и датум. PIN код система се **не** ресетује.

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  Ресет базе ▶ OK ▶ Ресет? ▶ OK

Напредна подешавања

Рад са рутером

Када телефон ради преко аналогне конекције са рутером, **ехо** до којег може да дође можете да смањите тако што ћете укључити **Еко режим**. Ако се ехо не јавља, ова функција би требала бити искључена.

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ Додатне фун. ▶ OK ▶ Еко режим ▶ OK (✓ = укључено)

Рад са PABX централом

Ова подешавања су неопходна само ако их ваша PABX централа захтева; погледајте упутство за употребу PABX централе. Унесите цифре **полако** једну за другом.

Промена режима бирања

- ▶ MENU ▶ 0 5 1 8 ▶ Цифра одговарајућег режима бирања трепери:
0 = тонско бирање (DTMF); 1 = импулсно бирање (PD) ▶ Унесите цифру ▶ OK

Подешавање времена треперења

- ▶ MENU ▶ 0 5 1 0 7 ▶ Цифра за тренутно време треперења трепери:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ Унесите цифру ▶ OK

Промена времена паузе након узимања линије

Можете да подесите време паузе која се умеће између притискања тастера за разговор и слања броја позива.


- ▶ MENU ▶ 0 5 1 6 ▶ Цифра за тренутну дужину паузе трепери:
1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек. ▶ Унесите цифру ▶ OK

Промена времена паузе након притиска тастера за поновно звање

- ▶ MENU ▶ 0 5 1 2 ▶ Цифра за тренутну дужину паузе трепери:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Унесите цифру ▶ OK

Додатак

Кориснички сервис и помоћ

Проблем	Узрок	Решење
Ништа није приказано на екрану.	Слушалица није укључена.	Држите тастер за завршетак позива  притиснутим око 5 секунди или ставите слушалицу на базу.
	Батерије су празне.	Напуните или замените батерије.
Нема бежичне везе са базом, на екрану трепери База .	Слушалица је ван домета базе.	Приближите слушалицу бази.
	База није укључена.	Проверите мрежни кабл базе → Страна 6.
У слушалици се не чује сигнал.	Нисте употребили телефонски кабл који сте добили уз телефон, или сте употребили неки други кабл који има другачије конекторе.	Молимо вас да користите телефонски кабл који сте добили уз телефон, или, ако користите други кабл, да проверите да ли су конектори одговарајући.: 3-4 распоред телефонских жица / EURO CTR37.

Уколико имате било каквих додатних питања, ваш продавац телефона ће вам радо помоћи.

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија Gigaset Communications GmbH изјављује да је радио опрема типа Gigaset A116 у складу са Директивом 2014/53/EУ.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:
www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 **Искључите напајање.**
- 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички детаљи

Батерије

Технологија: 2 комада ААА никл-метал-хибрид (NiMH) батерија;

Напон: 1,2 V

Капацитет: 300 - 1000 mAh

Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време на чекању (сати)	130 / 90 *
Време разговора (сати)	12
Време рада са 1,5 сати разговора дневно (сати)	80 / 55 *
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	5


* Без зрачења укључен / искључен, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања














Опште спецификације

DECT стандард	подржан
Распон радио фреквенције:	1880-1900 MHz
Домет	До 300 m на отвореном, до 50 m у затвореном
Напајање базе	230 V ~/50 Hz
Радни услови	+5°C до +45°C; 20 % релативна влажност до 75 %
Снага преноса	просечна снага од 10 mW по каналу, 250 mW снага импулса
Потрошња енергије базе У пасивном режиму рада	
- Када је слушалица у лежишту за пуњење	око 1,0 W
- Када слушалица није у лежишту за пуњење	око 0,8 W
Током позива	око 1,0 W

Унос слова и карактера


Стандардни карактери

- ▶ Притисните одговарајући тастер неколико пута
- ▶ **Кратко** притисните тастер "тараба"  да бисте из режима уноса "Abc" прешли на режим "123", са "123" на "abc" и са "abc" на "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	¤										
	a	b	c	2	ã	ä	å	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%							
		#	@	\	&	§									

1) Space

Ђирилица

- ▶ Притисните одговарајући тастер неколико пута
- ▶ **Кратко** притисните тастер "тараба"  да бисте из режима уноса "Abc" прешли на режим "123", са "123" на "abc" и са "abc" на "Abc".


	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
	1	Š											
	A	B	V	Г	2	A	B	C					
	Д	Е	Ѓ	Ж	З	З	D	E	F				
	И	И	К	Л	4	G	H	I					
	M	H	O	5	J	K	L						
	П	P	C	6	M	N	O						
	T	Y	Ф	X	7	P	Q	R	S				
	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	8	T	U	V				
	bL	b	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z			
		.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%					
		#	@	\	&	§							

1) Space

Преглед менија

Ваш телефон има много функција, и њима може да се приступи преко менија.

Изаберите функцију:

- ▶ Када је телефон у стању мировања, притисните **MENU** ▶ Помоћу контролног тастера  дођите до жељене функције ▶ Потврдите помоћу **OK**

Повратак у статус мировања: ▶ Притисните и задржите тастер 

Поруке	ЛистаПоз			→ Страна 10
	МрСанд			→ Страна 11
Будилник	Активирање			→ Страна 11
	Време буђења			→ Страна 12
Подеш. звука	Звук слушал.			→ Страна 12
	Јачина звона			→ Страна 12
	Мелодија	Спољни позиви		→ Страна 13
		Интер. поз.	*)	→ Страна 13
		Будилник		→ Страна 13
		Тон препор.		→ Страна 13
		Слаба бат.		→ Страна 13
	Тон мелодије		→ Страна 13	
Говорна пошта	Послуш. поруке			→ Страна 11
	Мреж. санд.			→ Страна 11
Подешавања	Датум/Време			→ Страна 8
	Слушалица	Језик		→ Страна 7
		Аутом. одг.		→ Страна 8
		Ресет слушал.		→ Страна 13
	База	Тип листе поз.	Проп. поз.	→ Страна 10
		Сви позиви	→ Страна 10	
	PIN система		→ Страна 13	
	Ресет базе		→ Страна 13	
	Додатне фун.	Еко режим	→ Страна 14	
	ECO DECT	Без зрачења	→ Страна 12	
	Слушање		*)	

*) Не функционише на моделу Gigaset A116



Нису све функције описане у овом упутству доступне у свим земљама.

Index

A	
Адаптер за напајање	6
Адаптер напајања	5
Б	
База	
повезивање	6
почетак	6
ресетовање	13
Батерије	18
ниво напуњености	3
пуњење	7
стављање	7
Број	
бирање/из именика	9
приказ	9
уношење	8
Бројеви хитних служби	
није могуће	5
В	
Велика/мала слова и цифре	3
Време пуњења слушалице	18
Време рада слушалице	18
Врста листе	10
Г	
Гаранција	16
Д	
Дисплеј	
поломљен	5
Додир са течностима	17
Е	
Ехо режим	14
Ж	
Животна средина	16
З	
Закључавање/откључавање тастатуре	3
И	
Именик	
отварање	9
унос	9
функције	9
Ј	
Јављање	8
Јачина мелодије звона	12
К	
Контролни тастер	3
приступање функцијама екрана	4
Л	
Листа мрежне говорне поште	11
Листа позива	10
Листа поновних позива	10
Листе порука	10
М	
Медицинска опрема	5
Мере предострожности	4
Микрофон	3
Мрежна говорна пошта	
преслушавање порука	11
унос броја	11
Мрежно сандуче	
позивање	3
О	
Обављање позива	8
Одлагање	16
Одобрење	15
Одржавање апарата	16
Омогућавање/онемогућавање мелодије	
звона	13
Омогућавање/онемогућавање обавештавајућих	
тонова	13
Омогућавање/онемогућавање тона батерије	13
П	
Подешавања	12
Подешавање времена	8
Подешавање времена буђења	12
Подешавање времена треперења	14
Подешавање датума	8
Подешавање језика	7, 13
Подешавање телефона	12
Позивање	8
Поломљен дисплеј	5
Преглед менија	20
Прелазак са импулсног на тонско бирање	3
Преслушавање порука на мрежној говорној	
пошти	11
Приказ броја или имена позиваоца	9
Прихватање позива	8
Промена времена паузе након притиска тастера	
за поновно звање	14
Промена времена паузе након узимања	
линије	14
Промена јачине звоњења	12
Промена звука позива	12
током позива	8

Index

Промена јачине звука пријемника	8
Промена језика приказа	7, 13
Промена мелодије звона	13
Промена режима бирања	14
Промена PIN кода система	13
<hr/>	
P	
Ресетовање	
база	13
слушалица	13
Рутер	
рад са	14
<hr/>	
C	
Садржај паковања	6
Слушалица	
подешавање	7
преглед	3
ресетовање	13
укључивање/искључивање	8
Слушна помагала	5
Списак карактера	19
<hr/>	
T	
Тастер "звездица"	3
Тастер "тараба"	3
Тастер 1	3
Тастер за завршавање позива	3
Тастер за поновно звање	3
промена времена паузе	14
Тастер за разговор	3
Тастер за укључивање/искључивање	
тастер за завршавање позива	3
Тастери	
контролни тастер	3
тастер "звездица"	3
тастер "тараба"	3
тастер за поновно звање	3
тастер за разговор	3
Тастери екрана	4
функције	3, 4
Тастери за брзо бирање	10
Телефонски прикључак	6
Технички детаљи	18
Течност	17
Тоновни и сигнали	12
<hr/>	
У	
Убацивање паузе у бирању	3
Укључивање и искључивање будилника	12
Укључивање/искључивање мелодија звона	3
Унос карактера	19
Унос слова	19
Унос специјалних карактера	3
<hr/>	
Ф	
Функције екрана	4
<hr/>	
E	
ECO DECT	12
<hr/>	
P	
PABX	
рад са	14

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.