

Gigaset A150/A250

Кратак преглед слушалице

- Статус напуњености батерија:
 (празне до пуне)
 трепери: батерије су скоро празне
 трепери: пуњење
- Дисплеј тастери
- Тастер за крај разговора и тастер за укључивање/искључивање
- Тастер разговор/тастер режима рада без употребе руку (режим рада без употребе руку, само код А250)
- Управљачки тастер (↻)
- Тастер именика (притисни доле на управљачком тастеру)
- Тастер 1 мрежно поштанско сандуче
- Тастер звезда
Укључивање/искључивање звука звона (притиснути и држати); са отвореном везом: прелаз између пулсног бирања и тонског бирања (притисните кратко)
- Тастер 0/тастер поновног бирања
Консултациони позив (flash): притисните и држите
- Тастер тараба
Закључавање тастатуре укључено/искључено (притисни и држи); врши избор између великих/малих слова и бројева; уноси паузу у бирању (притисните и држите)
- Микрофон

A150



A250



Пажња

Нове поруке у листи позива/листи мрежног поштанског сандучета (→ Страна 6) приказане су на дисплеју поруком **Нове поруке**.

Дисплеј тастери:

Притисак на тастер стартује функцију која се појављује изнад тог тастера на дисплеју.

Дисплеј	Функција на притисак
INT	Позивање других регистрованих слушалица → Страна 8.
MENU	Отвара главни мени/подмени (видети преглед менија → Страна 14).
↶	Један ниво менија уназад.
↷	Листање горе/доле или подешавање јачине са
↔	Померање курсора лево/десно са
⏪	Брисање уназад брише по једно словно место.
У реду	Потврда функције менија или чување уноса.

Преглед базне станице



Тастер регистрације/пејџинга:

Тражење слушалица (притисни **кратко**, пејџинг ("Paging") → Страна 7)
 Регистрација слушалице (притисни и **држи**) → Страна 7).

ECO DECT

У току позива, ниво радио сигнала слушалице се аутоматски подешава према раздаљини између слушалице и базне станице: што је краћа раздаљина, нижи је ниво сигнала (зрачење).










Радио сигнал слушалице се искључује када је она у режиму мировања. Базна станица, међутим, одржава контакт са слушалицом са мање радио сигнала. Поред тога, радио сигнали базне станице се искључују када се **Без зрачења** подешавање омогући.

MENU ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ ECO DECT ▶ ОК ▶ **Без зрачења** ▶ ОК (✓ = зрачење искључено, икона E* у левом углу дисплеја)

Пажња

- Све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.
- За брзо повезивање долазних позива слушалица се стално пребације на режим пријема у кратким временским интервалима. То повећава потрошњу енергије и самим тим смањује време мировања и разговора.

Мере предострожности

	Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу. Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве . Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/дисплеј .
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.
	Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (видите „Спецификације“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
	Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).

Први кораци

Проверите садржај пакета

Један Gigaset A150/A250 база станица, један адаптер напајања, једна Gigaset слушалица, један телефонски кабл, две батерије, један поклопац за батерије, упутство за употребу.

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

Подешавање базне станице и базе за пуњење (ако је испоручена)

- ◆ Поставите базе за пуњење на средишњи положај у стану и то на површину која није клизава. Базну станицу и базу за пуњење можете монтирати и на зид.
- ◆ Обратите пажњу на дomet базне станице. Domet је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина.
- ◆ Базна станица и база за пуњење су намењени за употребу у затвореним сувим просторијама на температури од +5 °C до +45 °C.
- ◆ **Одржавање** Базну станицу и слушалицу бришите **влажном** крпом (без раствора) или антистатичком крпом. **Никада** не користите суву тканину. То може проузроковати статички електрицитет.
- ◆ Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.
- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Gigaset уређај од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе станице

- ▶ Прво повежите адаптер напајања **1**.
- ▶ Затим повежите телефонски кабел **2** и убаците кабел у вођице за кабел.


Пажња:

- ◆ Адаптер напајања мора увек бити повезан, јер телефон неће радити без конекције са напајањем.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и кабел који су испоручени са телефоном. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити.

A150/A250




Повезивање базе за пуњење (ако је укључена)

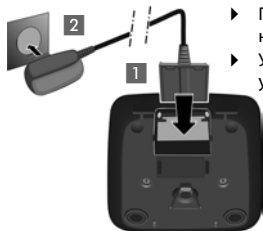

- ▶ Повежите равну утичницу из напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Ако је потребно да искључите утикач из базе за пуњење, притисните дугме за ослобађање **3** и ископчајте утикач **4**.

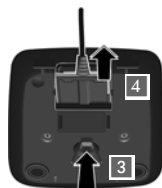

Припрема слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију!

Уметање батерија и затварање поклопаца батерија

Упозорење!

Користите искључиво пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 11), нпр. никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије, јер то може довести до озбиљног ризика по здравље и до повреде. На пример, батерије могу експлодирати. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру.

Поларитет је означен у лежишту батерија.



- ▶ Најпре убаците поклопац за батерије на врху **(a)**.
- ▶ Затим притисните поклопац **(b)** док не седне на место.
- ▶ Да би сте поново отворили поклопац за батерије, ухватите шупљину у кућишту, а затим повуците поклопац за батерије на горе.



Прво пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.



- ▶ Оставите слушалицу у бази током **6.5 сати**.

Пажња

Слушалица мора бити постављена на своју Gigaset базу или базу за пуњење.

- ▶ Након пуњења, уклоните слушалицу са базе за и вратите је тек када су батерије **потпуно празне**.

Пажња

- ◆ Слушалица је унапред регистрована са базом. Ако сте купили **модел са више слушалица**, све слушалице су већ регистроване на базу. Нема потребе да изнова региструјете слушалицу. Интерни број слушалице се појављује на дисплеју, нпр., 1 (→ Страна 1). Међутим, ако слушалица није регистрована на бази (**Региструјте или Стави у базу** трепери на дисплеју), региструјте слушалицу мануелно (→ Страна 7).
- ◆ Ако сте купили више уређаја, можете унапредити ваш Gigaset у бежични РАВХ тако што ћете регистровати **све А150/А250** слушалице на **исту** базу (→ Страна 7).
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерија можете остављати слушалицу у пуњачу након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опати из техничких разлога.

Подешавање датума и времена

Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачан датум и време, као и да омогућите употребу будилника.

MENU ▶ **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Датум/Време** ▶ **OK** ▶ **Датум** ▶ (унесите дан, месец и годину у 6-цифреном формату) ▶ **OK** ▶ **Време** ▶ (унесите сате и минуте у 4-цифреном формату) ▶ **OK** (прикажи поруку: **Сачувано**) ▶ (притисните и држите за повратак у статус мировања)

Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском на горе или на доле на управљачком тастеру .

Пажња

Ако ваш телефон прими датум и време током приказа долазног позива (нпр. преко вашег мрежног провајдера, рутера или РАВХs), ви можете да одредите да ли ови подаци треба да се копирају на телефон:

- ▶ Притисните редослед тастера: **MENU** ▶

Приказује се следеће;

тренутно подешавање трепери:

973 SET: [0]

- ▶ Притисните један од следећих тастера да би навели када се ови подаци копирају на ваш телефон:

Никада

или **једанпут**, у случају да датум/време није подешен на телефону

или **увек**

Приказан је ваш избор (нпр. 2):

973 SET: [2]

- ▶ Притисните дисплеј тастер **OK**.

Активирање/деактивирање слушалице



Притисните и држите тастер за активирање или деактивирање слушалице. Ако деактивирани слушалицу ставите у базну станицу или базу за пуњење, она ће се аутоматски активирати након приближно 30 секунди.




Ако скинете слушалицу са базе/базе за пуњење, дисплеј се гаси на кратко.


Телефонирање

Екстерни позиви и завршетак позива

Спољни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.


 (Унесите број телефона) ▶ .

Број се позива. (Или можете **прво** притиснути и **држати** тастер за разговор  [тон бирања] а затим унети број.) Током позива јачину звука у слушалици можете подесити помоћу  и подесити јачину звучника са .

За крај позива/отказивање бирања: Притисните тастер за крај позива .

Можете аутоматски убацити позивни код мрежног провајдера пре било ког телефонског броја (→ Страна 5).

Прихватање позива

Притисните тастер за разговор  да бисте прихватили позив.

Када је **Аутом. одг.** активан (видети Стабло менија → Страна 14), једноставно извадите слушалицу из базне станице/базе за пуњење.

Идентификација долазне линије (CLI)

Када примате долазни позив, број позиваоца ће бити приказан на дисплеју слушалице; име позиваоца ће бити приказано ако је сачувано у именуку.


Предуслови:

1 Тражили сте од мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану слушалице.

2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI).

Спољни позив се појављује на дисплеју ако нисте тражили идентификацију долазне линије, **Задржан** се приказује ако је позиваоц задржао CLI, а **Недоступан** се појављује ако CLI није захтеван.

Рад без употребе руку (само код Gigaset A250)

У режиму рада без употребе руку, активирате звучник тако да позиваоца можете чути а да не држите слушалицу крај увета. У току позива активирате или деактивирате режим рада без употребе руку притиском на тастер за рад без употребе руку .

За упутства о подешавању јачине звука у режиму за разговор без употребе руку, погледајте → Страна 14.

Аутоматски предизбор мрежног провајдера

Можете сачувати позивни број (број предизбора) који се **аутоматски** ставља испред бројева када их позивате. Ако, на пример, желите да направите међународни позив путем посебних мрежних провајдера, можете овде сачувати релевантни позивни број.

На "**Са председлек.**" листи, наведите позивне бројеве или прве цифре позивних бројева које желите да доделите броју предизбора.

На "**Без председл.**" листи, унесите изузетке, ако постоје, за "**Са председлек.**" листу.

Пример:

Бр. председлек.	0999
Са председлек.	08
Без председл.	081 084





Сви бројеви који почињу са 08 изузев 081 и 084 позивају се помоћу унапред изабраног броја 0999.

Број телефона	Бирани број
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Унесите унапред изабрани број путем менија (→ Страна 14).

Трајно декативирање предизбора: Обришите број за председлекцију .

Привремено отказивање предизбора

 (притисните и држите) ▶ MENU ▶  Предсел. иск. ▶ OK ▶  (унеси број) или  (користи број из именика) ▶ број се бира без предизбора.

Коришћење именика и листи




Именик

За отварање именика: притисните контролни тастер .




Можете да снимите до **50** (A150) или **80** (A250) телефонских бројева (максимално 22 цифре) са одговарајућим именима (максимално 14 знакова).

Унесите слова/знакове → Страна 10.

Меморисање првог броја у именик



 ▶ Нови унос? ▶ **OK** ▶  (унеси број) ▶  (унеси име) ▶ **OK**

Меморисање још бројева у именик




 ▶ MENU ▶ Нова ставка ▶ **OK** ▶  (унеси број) ▶ **OK** ▶  (унеси име) ▶ **OK**

Одабир уноса из именика



Отворите именик са . На располагању су вам следеће опције:


- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док тражено име не буде селектовано.
- ◆ Унесите прво слово имена и листајте до уноса са , ако је потребно.

Позивање из именика

 ▶  (одаберите унос) ▶ 

Коришћење других функција





 ▶  (одаберите унос) ▶ MENU

Следеће функције се могу одабрати помоћу : **Нова ставка/Прикажи број/Прикажи име/Измени ставку/Користи број/Обриши ставку/Пошаљи ставку/Обриши листу/Пошаљи листу/Пречица**

Слање именика на другу слушалицу






Предуслови:

- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базну станицу.
- ◆ Друга слушалица и базна станица могу послати и примити уносе именика.

 ▶  (одабир уноса) ▶ MENU ▶  Пошаљи ставку/Пошаљи листу ▶ **OK**
▶  (унесите интерни број пријемне слушалице) ▶ **OK**

Коришћење тастера за пречице

Уносе из именика можете доделити тастерима 2-9:

 ▶  (одаберите унос) ▶ MENU ▶  Пречица ▶ **OK**
▶  (одаберите тастер) ▶ **OK** or  (притисните тастер којем желите да доделите унос)

За бирање, притисните и држите жељени тастер пречицу.

Листа последњих бираних бројева

Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.

Бирање са листе последњих бираних бројева


 (притисните кратко) ▶  (одаберите унос) ▶ 

Рад са уносима у листи последњих бираних бројева

 (притисните кратко) ▶  (одаберите унос) ▶ MENU

Следеће функције се могу одабрати помоћу : **Користи број/Копир. у имен./Обриши ставку/Обриши листу**

Листа позива/мрежно сандуче листа

Притисните MENU ▶ Поруче ▶ **OK**, да бисте отворили преглед листе. Ако имате нове поруке, приказују се само листе са новим порукама. Скролујте кроз листе притискањем .

Саветодавни тон се оглашава чим се **нови унос** јави у листи позива/листи мрежног сандучета. **Нове поруке** на дисплеју.

Пажња

Ако су позиви сачувани у мрежном сандучету, при одговарајућим подешавањима, добићете поруку (у зависности од Вашег мрежног провајдера).


Листа позива

Предуслови: CLIP (→ Страна 5)

У зависности од типа листе, листа позива садржи (→ Страна 14) позиве на које је одговорено and пропуштене позиве.

У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само пропуштени позиви.


Отворите листу позива

MENU ▶ Поруче ▶ ОК ▶  ЛистаПоз


Листа позива се приказује на следећи начин:


Број нових уноса + број старих, прочитаних уноса **ЛистаПоз 01+02**

Притисните ОК да бисте отворили листу.

Последњи долазни позив се приказује. Ако је потребно, употребите  да бисте одабрали још један унос.



Коришћење других функција

 (одаберите унос) ▶ MENU

Следеће функције се могу одабрати помоћу :

Обриши ставку/Копир. у имен./Датум/Време/Статус/Обриши листу

Позивање позиваоца са листе позива

MENU ▶ Поруче ▶ ЛистаПоз 01+02 ▶ ОК ▶  (одаберите унос) ▶ 

листа мрежног сандучета

Можете да користите ове листе да бисте слушали поруке на мрежном сандучету (→ Страна 7).


Подешавање језика

Можете променити језик гласовног промпта и подразумевану најаву.

MENU ▶  Говорна пошта ▶ ОК ▶  Језик ▶ ОК ▶  (избор језика) ▶ ОК

Мрежно сандуче

Мрежно сандуче је телефонска секретарица Вашег мрежног провајдера унутар мреже. Више информација можете добити од свог провајдера. Не можете користити мрежно сандуче осим ако сте **тражили** ту услугу од вашег мрежног провајдера.

Да бисте брзо и лако користили мрежно сандуче путем листе мрежног сандучета (→ Страна 6), мени (→ Страна 14) и да бисте користили брз приступ путем тастера  (→ Страна 1), потребно је да унесете број у Ваш телефон:



MENU ▶  Говорна пошта ▶ ОК ▶  Мреж. санд. ▶  (унести број) ▶ ОК

Лоцирање слушалице ("Пејџинг")

Слушалицу можете лоцирати помоћу базе.

▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 1).




Све слушалице ће истовремено зазвонити („пејџинг“) чак и ако им је звук звона деактивиран.

Прекид пејџинга: **Кратко** притисните тастер за регистрацију/пејџинг на баз (→ Страна 1) или притисните тастер за разговор  или тастер за крај разговора  на слушалици.

Ручна регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на Вашу базну станицу. Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базну станицу како би исправно радила!

1) На слушалици

MENU ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Пријава слущ. ▶ Унеси PIN основног система (подразумевано подешавање: 0000) ▶ ОК ▶ Регистрација се приказује.

2) На бази

У року од 60 секунди притисните и држите тастер за регистрацију/пејџинг (→ Страна 1) на бази отприлике 3 секунде.

Регистрација траје отприлике 1 минут. Слушалице се додељује најмањи расположиви интерни број (1-4). Ако су интерни бројеви 1-4 већ додељени другим уређајима, број 4 ће бити пребрисан.

Одјава слушалица

Можете одјавити све остале слушалице са сваке регистроване Gigaset слушалице.

MENU ► Подешавања ► ОК ► Слушалица ► ОК ► Одјава сл. ► ОК ► Изаберите интерни број слушалице коју желите да одјавите. Слушалица коју тренутно користите је приказана са <. ► ОК ► Унесите PIN основног система (подразумевано подешавање: 0000) ► ОК

Коришћење више слушалица

Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви других слушалица које су регистроване на исту базу станицу.

2 слушалице су регистроване

Притисните дисплеј тастер INT, друга слушалица се позива.

Више од 2 слушалице су регистроване

Позивање одређене слушалице

INT ► (1...4, унесите интерни број слушалице) или

INT ► (одаберите интерну страну) ► ОК или ► слушалица се позива

Позивање свих слушалица (групни позив)

INT ► или INT ► Позови све ► ОК или ► све слушалице се позивају

Када друга страна прихвати позив, можете разговарати. За крај позива притисните .

Интерни консултациони позив/пребацавање позива

Разговарате са екстерним саговорником. Притисните INT тастер и позовите једну или све слушалице. Екстерни саговорник чује музику на чекању. Када интерни учесник одговори: Ако је потребно, најавите екстерни позив.

Или притисните тастер за крај позива (позив се пребацује на интерног саговорника), или press the display key . Поново сте повезани са екстерним саговорником.

Када пребацујете позив можете притиснути тастер за крај разговора и пре него што интерни корисник прихвати позив.

Слушање екстерног позива

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).

Предуслов: Слушање функција мора бити активирана.

Активирање/деактивирање слушања

MENU ► Подешавања ► ОК ► База ► ОК ► Слушање ► ОК (✓ = укључено)

Интерно слушање (конференција)

Желите да слушате постојећи екстерни позив. Кратко притисните и држите тастер . Можете да слушате позив. Сви учесници чују сигнални тон.

За завршетак: притисните тастер за крај разговора . Сви учесници чују сигнални тон.

Ако први интерни учесник притисне тастер за крај разговора , слушалица која је "слушала" остаје повезана са екстерним учесником.

Подешавање будилника

Активирање/деактивирање будилника

MENU ► Будилник ► ОК ► Активирање ► ОК (✓ = укључено)

Када је активирано: ► (Подесите време буђења) ► ОК

Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен, икона будилника ће се појавити на екрану и време буђења ће бити приказано уместо датума.

Подешавање времена за буђење

MENU ► Будилник ► ОК ► Време буђења ► ОК

Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните ОК.

Подешавање телефона

За детаље о томе како подесити аудио, видети стабло менија → Страна 14.

За детаље о подешавању системског PIN на базној станици, видети стабло менија → Страна 14.

Промена језика дисплеја

MENU ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК ▶ Језик ▶ ОК ▶ (избор језика) ▶ ОК

Тренутни језик је означен са ✓.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

MENU ▶ (притискајте тастере један за другим) ▶ (избор језика) ▶ ОК

Активирање/деактивирање музике на чекању

Можете омогућити да екстерни учесници чују музику у случају интерног позива и током трансфера позива.

MENU ▶ ▶ Број за тренутно подешавање трепери:

0 = искључено; 1 = укључено ▶ унеси број ▶ ОК.

Режим репетитора

Са репетитором можете појачати домет ваше базне станице. Потребно је да активирате режим репетитора (→ Страна 14). Режим репетитора и **Без зрачења** режим (→ Страна 14) један другог поништавају.

Ресетовање слушалице

Можете ресетовати индивидуална подешавања и промене које сте направили. Уноси у именик, листе позива и регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.

MENU ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК ▶ Ресет слушал. ▶ ОК ▶ Ресет? ▶ ОК

Откажите ресетовање помоћу .

Ресетовање базне станице

Приликом враћања фабричких подешавања **Без зрачења** режим се деактивира, појединачна подешавања се ресетују и све листе се бришу.

Датум и време остају.

Ресетовање базе путем менија

Слушалице су и даље пријављене, системски PIN није ресетован.

MENU ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ База ▶ ОК ▶ Ресет базе ▶ ОК ▶ Ресет? ▶ ОК

Ресетовање базе помоћу дугмета на бази

Све слушалице се одјављују и системски PIN се ресетује на оригинални код 0000.

Урадите следеће кораке: Искључите кабл за напајање из базе. Држите притиснут тастер за регистрацију/пејџинг на бази (→ Страна 1) и у исто време поново укључите кабл за напајање у базу. Држите тастер притиснутим барем 5 секунди.

Руковање базном станицом на PABX

Руковање рутером

Приликом руковања Gigaset на аналогном порту рутера можете да смањите проблеме са ехом активирањем Еко режим (→ Страна 14). Ако немате проблема са ехом, ова функција се треба деактивирати.

Рад на PABX

Следећа подешавања су неопходна само када их ваш PABX захтева; погледајте PABX корисничко упутство. Када уносите цифре, унесите их **полако** једну за другом.

Промена режима бирања

MENU ▶ * * 0 5 * 1 8 ▶ Број за тренутно подешавање трепери: 0 = тонско бирање (DTMF); 1 = пулсно бирање (DP) ▶ унесите број ▶ ОК.

Подешавање поновног позивања

MENU ▶ * * 0 5 * 1 0 ▶ Број за тренутно подешавање трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ унесите број ▶ ОК.

Промена паузе након заузимања везе

Можете поставити дужину паузе која је убачена између притиском на тастер за разговор (C) и слањем телефонског броја.

MENU ▶ * * 0 5 * 1 6 ▶ Број за тренутно подешавање трепери: 1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек. ▶ унесите број ▶ ОК.

Промена паузе након тастера повратног позива

MENU ▶ * * 0 5 * 1 2 ▶ Број за тренутно подешавање трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ унесите број ▶ ОК.

Додатак

Уношење слова/знакова

Стандардни карактери

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

Кратко притисните тастер тараба (C) да бисте пребацили са "Abc" на "123" режим, са "123" на "abc" режим и са "abc" на "Abc" режим.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	\$	¥	¤										
②	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
⑩	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
⑪	*	/	()	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	§								

1) Размак

Спецификације

Батерије


Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH); Величина: AAA (Micro, HR03); Напон: 1.2 V; Капацитет: 400 - 1000 mAh

Опште спецификације

DECT стандард	је подржан
GAP стандард	је подржан
Распон радио фреквенције	1880–1900 MHz
Снага трансмисије	10 mW, просечна снага по каналу
Домет	до 300 m на отвореном, све до 50 m унутар зграда
Напајање базне станице	230 V ~/50 Hz
Распон радио фреквенције	1880-1900 MHz
Снага емитовања	10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности
Потрошња базне станице	<u>A150/A150A</u>
У режиму приправности (standby)	
– Слушалица у базној станици	прибл. 1,0 W
– Слушалица ван базне станице	прибл. 0,8 W
Током позива	прибл. 1,0 W

Питања и одговори

Ако имате било каква питања о коришћењу вашег телефона, посетите наш сајт на www.gigaset.com/service ради 24-часовне подршке. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења за те проблеме.

Проблем	Узрок	Решење
Ништа се не појављује на дисплеју.	Слушалица није укључена. Батерије су празне.	Притисните тастер за крај позива  током отприлике 5 секунди или ставите слушалицу у базну станицу. Напуните или замените батерије.
Нема бежичне конекције до базне станице, База трепери на дисплеју.	Слушалица је ван домета базне станице. Слушалица није регистрована Базна станица није укључена.	Померите слушалицу ближе базној станици. Региструјте слушалицу → Страна 7. Проверите утичницу напајања на базној станици → Страна 3.
Не можете чути звоно/звук слободне линије са фиксне мреже.	Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.	Уверите се да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници: 3-4 додељена телефонска кабла/EURO CTR37.
Оглашава се тон грешке након упита за системски PIN, заборављен је PIN.	Системски PIN који сте унели није исправан.	Ресетујте системски PIN на фабричку вредност 0000 → Страна 9. Све слушалице су deregистроване. Сва подешавања су ресетована. Све листе су обрисане.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 Искључите напајање.
- 2 Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service



Посетите наше странице Корисничке подршке:

www.gigaset.com/service

Овде можете да нађете:

- ◆ Најчешће постављана питања
- ◆ Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- ◆ провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике:

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?
 Можемо да вам помогнемо и...

... путем емаила: www.gigaset.com/contact

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред CE знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset A150/A250“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.
ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Изузимање од одговорности

Дислеј на вашој слушалици има резолуцију од пиксела. Сваки пиксел се састоји од по три подпиксела (црвени, зелени, плави).

Могуће је да неки пиксел буде неправилно контролисан или да има одступање боја.

То је нормално и није разлог за рекламацију.

У следећој табели је приказан број грешака у пикселима које могу да се јаве, а да не представљају разлог за рекламацију.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци похабаности на дисплеју и самом кућишту су изузети из гаранције.

Преглед менија

Ваш телефон поседује широку лезу функција. Оне су понуђене у облику менија.

За избор функције док је телефон у **стању мировања**, притисните **МЕНИ** (отвара мени), користите контролни тастер (↵) за листање до функције коју желите и притисните **ОК** за потврду.

За **повратак у статус мировања**: притисните и држите (⏻) тастер.

Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.

Поруке → Страна 6

Будилник

Активирање → Страна 8

Време буђења → Страна 8

Подеш. звука

Звук слушал. (Gigaset A150) — Може да се подеси на један од 5 нивоа.

Звук слушал. (Gigaset A150) — Слушалица/Звучник

Јачина звона — 5 нивоа + крешендо ("crescendo") је на располагању.

Мелодија — Спољни позиви/Интер. поз./Будилник

Тон препор. — укључено/искључено

Слаба бат. — укључено/искључено

Тон мелодије — укључено/искључено

Говорна пошта

Послуш. поруке — Playing back messages on the network mailbox → Страна 7.

Мреж. санд. → Страна 7

Језик * → Страна 7

Подешавања

Датум/Време → Страна 4

Слушалица — Језик → Страна 9

Аутом. одг. → Страна 5

Пријава слуш. → Страна 7

Одјава сл. → Страна 8

Ресет слушал. → Страна 9

База — Тип листе поз. — Проп. поз./Сви позиви → Страна 7

PIN система — Промени системски (подразумевано: 0000)

Ресет базе → Страна 9

Додатне фун. — Репетитор → Страна 9

Еко режим — видети „Руковање рутером“ → Страна 10

ECO DECT — Без зрачења — укључено/искључено

→ Страна 1

Слушање → Страна 8

Предселекција — Бр. предселек./Са предселек./Без предсел. → Страна 5

Version: 13.06.2016



A31008-M2702-R601-1-TK19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability. All rights reserved.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com