


# Gigaset A155 hrvatski

## Kratki pregled mobilne slušalice


- 1 Interni broj mobilne slušalice
- 2 Datum i vrijeme
- 3 **Prilikom unosa:** Brisanje znak po znak ulijevo
- 4 Otvaranje liste nazivatelja (str. 5)  
**U listama:** Prelistavanje prema gore
- 5 Tipka za pozive:
  - Prihvaćanje poziva
  - Otvaranje liste ponav. biranja (kratki pritisak)
  - Pokretanje biranja (dugi pritisak)
- 6 Otvaranje telef. imenika
- 7 Uklj./isklj. poz. tona (dugi pritisak)
- 8 R-tipka
  - Povratni upit (flash)
  - Pauza u biranju (dugi pritisak)

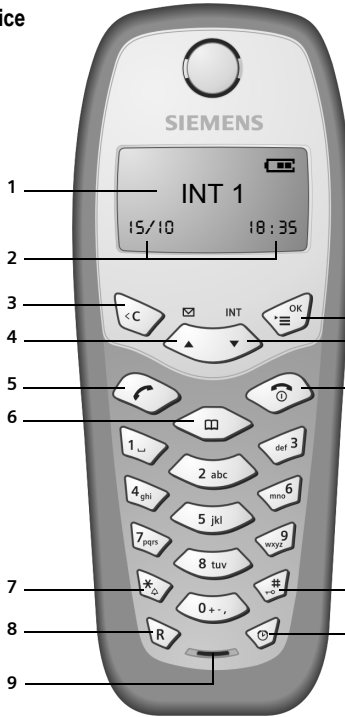

## Simboli na ekranu

- Eksterna linija zauzeta
  - Budilica uključena
  - Treperi:** novi unos u listi nazivatelja
  - Telefonska sekretarica uključena
  - Tonovi zvona isključeni
  - Tipkovnica blokirana
  - Napunjenost baterija
- 9 Mikrofon
  - 10 Otvaranje glavnog/podizbornika, potvrđivanje funkcije izbornika odn. pohranjivanje unosa
  - 11 Interni poziv  
**U listama:** Prelistavanje prema dolje
  - 12 Tipka uk./isklj.,završetak  
**U izbornicima:** Skok na višu razinu  
**Pri otvorenom telef. imeniku:** Napuštanje bez pohranjivanja
  - 13 Blokada tipki (dugi pritisak)
  - 14 Tipka budilice

## Kratki pregled baze

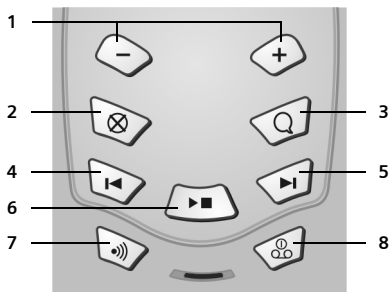

- 5 Skok na sljedeću poruku.
- 6 Tipka reprodukcija/stop  
Reproduciranje novih poruka odn. prekid reprodukcije (kratki pritisak).
- 7 Tipka za prijavljivanje/paging  
**Kratki pritisak:** Traženje mobilnih slušalica („Paging“, str. 7).  
**Dugi pritisak:** Prijavljivanje mobilnih slušalica (str. 6).
- 8 Tipka za uklj./isklj.  
Uklj./isključivanje telef. sekretarice.  
**Svijetli:** telefonska sekretarica je uključena.  
**Treperi:** Postoji najmanje jedna nova poruka.

- 1 Mijenjanje glasnoće tijekom reprodukcije poruka: - = tiše; + = glasnije.
- 2 Brisanje aktualne poruke odn. osobne pozdravne poruke.
- 3 Izgovaranje pozdravne poruke.
- 4 Skok na početak poruke (1 x pritisak) odn. na prethodnu poruku (2 x kratki pritisak jedan za drugim).

## Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute. Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo **isporučeni mrežni adapter**.



Umetnite samo **atestirane baterije, koje se mogu puniti** (str. 9)! To znači nijedan drugačiji tip baterije i nepunjive baterije, budući da nije moguće isključiti znatne materijalne štete i ozljede osoba.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, (npr. liječnička praksa).



Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno brujanje. Ne držite mobilnu slušalicu tijekom zvonjenja (dolazni poziv) na uhu.



Ne postavljajte punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i punjač nisu zaštićeni protiv brizganju vode (str. 10).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije (npr. lakirnicama).



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.




Neuporabive baterije i telefone zbrinite u skladu sa zaštitom okoliša.

Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

## Stavljanje telefona u rad

### Korak 1: Priklučivanje baze

◆ **Molimo, najprije** priključite mrežni adapter, a **zatim** telefonski utikač, kako je dolje prikazano. Položite kablove u kablovske kanale.

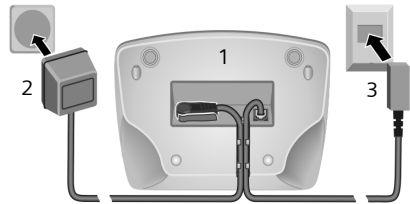


- 1 Donja strana baze (isječak)
- 2 Mrežni adapter 230 V
- 3 Telefonski utikač sa telefonskim kabelom

#### Molimo, pripazite:

- ◆ Tijekom rada telefona mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključka na električnu mrežu.
- ◆ Ako u trgovinama dokupljujete telefonski kabel, pripazite na ispravno ožičenje telefonskog utikača.

#### Ispravno ožičenje telefonskog utikača

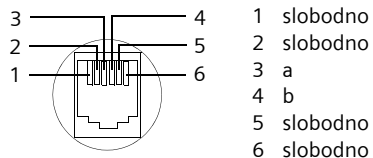


### Korak 2: Stavljanje mobil. slušalice u rad

#### Umetanje baterija

##### Pozor:


Koristite samo od Siemens preporučene punjive baterije (str. 9)! To znači, ni u kojem slučaju standardne (koje se ne mogu puniti) baterije ili druge tipove punjivih baterija, budući da nije moguće isključiti znatne zdravstvene posljedice i materijalna oštećenja. Moguće je npr. razaranje omotača baterije ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga mogu nastupiti poremećaji u funkcioniranju uređaja ili oštećenja uređaja.

- ◆ Umetnite baterije s **ispravno** okrenutim polovima (vidi shematski prikaz). Orijentacija polova je označena u odnosno na pretinca za baterije.

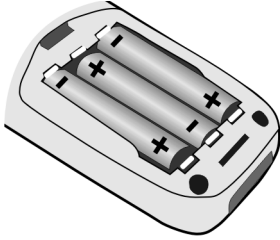

### Zatvaranje poklopca baterija

- ◆ Položite poklopac malo zamaknut prema dolje i potisnite prema gore, dok ne uskoči.

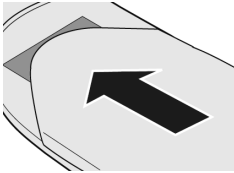

### Otvaranje poklopca baterija

- ◆ Ispod gornjeg zaobljenja pritisnite na poklopac baterija i potisnite prema dolje.

### Korak 3: Punjenje baterija

Radi punjenja baterija ostavite mobilnu slušalicu otp. 12-15 sati u baznoj stanici/punjaču. Nakon toga su baterije potpuno napunjene. Napunjenost baterija prikazana je ispravno samo nakon neprekidnog postupka punjenja/pražnjenja. Stoga postupak punjenja ne biste trebali prekidati. Punjenjem se upravlja elektronički, pa stoga nema prepunjenja baterija. Baterije se zagrijavaju tijekom punjenja; to je normalno i bezopasno. Kapacitet punjenja se tehnički uvjetovano smanjuje s vremenom.

- ◆ Ne koristite nikakve strane punjače, može doći do oštećenja baterija.
- ◆ Mobilnu slušalicu je dopušteno stavljati samo u za to predviđenu baznu stanicu/punjač.

Napunjenost baterija prikazana je na ekranu desno gore:

- Baterije prazne
- Baterije napunjene 2/3
- Baterije napunjene 1/3
- Baterije pune

Mobilna slušalica je već prijavljena na bazu. Za ispravno registriranje vremena poziva morate podesiti datum i vrijeme (str. 8). Vaš telefon je spreman za rad.

### Isklj./uključivanje mobilne slušalice

Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ako isključenu mobilnu slušalicu stavite u bazu/punjač, ona se automatski uključuje.

### Uklj./isključivanje blokade tipki

Tipke mobilne slušalice možete „blokirati“, tako da nehotična pritisnjanja tipki ostaju bez učinka.

**Uključivanje:** Pritisnite **dugo** ljestve tipku **#**.

Na ekranu se pojavljuje simbol .

**Isključivanje:** Pritisnite **dugo** ljestve tipku **#**.

Blokada tipki se prilikom jednog poziva automatski isključuje i nakon toga ponovno uključuje.

Pri blokiranoj tipkovnici **nije moguće birati** također niti brojeve za hitne pozive!

## Telefoniranje

### Eksterno telefoniranje/završetak razgovora

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

(Unesite pozivni broj) → .

Broj je biran. (Također možete pritisnuti **najprije dugo** tipku [ton slobodne linije] i zatim nijeti pozivni broj.) Tijekom razgovora podešavate glasnoću slušalice kako slijedi:

→ **GLASN SLUS** → **OK**

Izaberite sa odn. glasnoću i potvrdite s **OK**.

**Završetak razgovora/prekid biranja:**

Pritisnite tipku za završetak .

### Prihvatanje poziva

Vaša mobilna slušalica zvoni, Vi želite prihvatiti razgovor: Pritisnite tipku za poziv .

Kada je uključeno „Automatsko prihvatanje poziva“ (str. 8), uzmite samo mobilnu slušalicu iz bazne stanice/punjača.

## Prikaz pozivnog broja nazivatelja

Prilikom poziva na ekranu je prikazan pozivni broj ili, ako je pohranjeno u telefonskom imeniku ili je podnesen zahtjev za CNIP, ime nazivatelja.



### Pretpostavke:

- Zatražili ste od svog mrežnog operatera, da na Vašem ekranu bude prikazan pozivni broj nazivatelja (CLIP) odn. njegovo ime (CNIP).
- Nazivatelj je zatražio od mrežnog operatera, da njegov pozivni broj bude priopćen (CLI). na ekranu stoji **VANJSKI**, ako niste zatražili prikazivanje pozivnog broja, **NEPOZNATO**, ukoliko je nazivatelj prikrilo prijenos pozivnog broja ili **NEDOSTUPNO**, ako nazivatelj to nije zatražio.

## Korištenje telefonskog imenika/ lista

### Telefonski imenik



Moguće je pohraniti do 20 pozivnih brojeva s pripadajućim imenima.

Pritisnite tipku  i zatim .

Sljedeće funkcije stoje na raspolaganju:




<b>NOVI UNOS</b>	Pohranjivanje novog pozivnog broja
<b>PRIKAZ BROJA</b>	Prikaz broja. S tipkom < C natrag u telefonski imenik.
<b>KORISTITI BR</b>	Korištenje pozivnog broja za biranje odn. nadopunjavanje.
<b>UREDITI UNOS</b>	Nadopunjavanje/mijenjanje pozivnog broja
<b>BRISATI</b>	Brisanje pojedinačnog unosa
<b>SVE BRISATI</b>	Brisanje svih unosa

Ukoliko u telefonu nije pohranjen niti jedan broj, vidjet ćete samo funkciju **NOVI UNOS**. Ako su već pohranjeni neki brojevi, izaberite jedan unos i pritisnite **OK**, kako bi Vam bile prikazane gore navedene funkcije.

Kada izaberete **PRIKAZ BROJA**, bit će prikazano prvih 12 znamenki telefonskog broja. **Kod dugačkih brojeva:** Pritisnite tipku  ili , da biste prikazali prednji ili stražnji dio broja.

### Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik






 →  → **NOVI UNOS**

 <b>OK</b>	Unesite ime i potvrdite.
 <b>OK</b>	Unesite pozivni broj i potvrdite.
	Pritisnite <b>dugo</b> (natrag u stanje mirovanja)

Tablica za unos teksta/brojki: vidi str. 9.




Brisanje znak po znak ulijevo: Pritisnite tipku < C .

### Biranje s telefonskim imenikom

	Otvorite telefonski imenik.
  	Izaberite željeni unos ili unesite početna slova imena.
	Pritisnite tipku za poziv.







### Lista brzog biranja

Moguće je pohraniti do deset pozivnih brojeva npr. privatni telefonski brojevi.

Pritisnite  i izaberite **PRECAC**. Prikazana je lista brzog biranja s unosima **PRECICA 1**, **PRECICA 2** itd.. Već dodijeljeno brzo biranje označeno je s . Ponovnim pritiskom na  prikazano je ime pohranjeno u telefonskom imeniku.

### Pohranjivanje pozivnog broja u listu brzog biranja

 → **PRECAC** → **OK**

 	Izaberite željeno mjesto iz liste brzog biranja.
<b>OK</b>	Potvrdite. Prikazan je telefonski imenik.
  	Izaberite željeni unos ili unesite početna slova imena.
<b>OK</b>	Potvrdite. Broj brzog biranja označen je s  .

### Biranje s brojem brzog biranja

Na primjer pritisnite **dugo** tipku **3**.

## Lista ponavljanja biranja

U ovoj listi stoji deset zadnje biranih pozivnih brojeva. Ukoliko uz pozivni broj već postoji telefonski unos s imenom, prikazano je ime nazivatelja.

☞ → Izaberite unos s ▲ ▼ → ☰.

Sljedeće funkcije stoje na raspolaganju:

<b>KOPIR U IMEN</b>	Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik.
<b>PRIKAZ BROJA</b>	Prikaz broja. S tipkom < C natrag u listu ponavljanja biranja.
<b>KORISTITI BR</b>	Korištenje pozivnog broja za biranje odn. nadopunjavanje.
<b>BRISATI</b>	Brisanje prikazanog pozivnog broja.
<b>SVE BRISATI</b>	Brisanje ukupne liste.

### Biranje pozivnog broja

Jedan pozivni broj iz liste ponavljanja biranja možete birati:

☞ → Izaberite unos s ▲ ▼ → ☞.

## Lista nazivatelja

Pozivni brojevi zadnjih 10 **propuštenih** poziva su pohranjeni. Podesite datum i vrijeme (str. 8), tako da je na ekranu moguće prikazati točan trenutak poziva.

Novi propušteni pozivi prikazani su u stanju mirovanja s **treperećim** simbolom ☑. S tipkom ☑ pozivate listu nazivatelja.

Kada je lista nazivatelja otvorena, simbol ☑ označava jedan novi poziv.

Kod dugih telefonskih brojeva prikazano je samo prvih 12 znamenki. **Za pokazivanje stražnjeg dijela broja:** Pritisnite tipku ▼.

Ako uz pozivni broj već postoji unos u telefonskom imeniku s imenom, prikazano će biti ime nazivatelja. Izbornik telefonskog imenika pozovite s ☰ da biste prikazali pripadajući telefonski broj.

### Korištenje liste nazivatelja

Tipka ☑ → Izaberite unos → ☰.

Sljedeće funkcije stoje na raspolaganju:

<b>KOPIR U IMEN</b>	Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik
<b>PRIKAZ IME</b>	Prikaz imena nazivatelja, ako je vaš mrežni operater prenio ovu informaciju.
<b>PRIKAZ BROJA</b>	Prikaz broja. S tipkom < C povratak u listu nazivatelja.
<b>BRISATI</b>	Brisanje pojedinačnog unosa.

### SVE BRISATI

Brisanje kompletne liste nazivatelja.

Kada izaberete **PRIKAZ BROJA**, kod dugačkih brojeva će biti prikazano samo prvih 12 mjesta. **Prikaz stražnjeg dijela broja:** Pritisnite tipku ▼. Ako uz pozivni broj već postoji unos u telefonskom imeniku s imenom, prikazano će biti ime nazivatelja. Izbornik telefonskog imenika pozovite s ☰ da biste prikazali pripadajući telefonski broj.

### Uzvatni poziv nazivatelju iz liste nazivatelja

Tipka ☑ → Izaberite unos → ☞.



## Telefonska sekretarica

Upravljanje telefonskom sekretaricom se vrši putem bazne stanice.


Podesite datum i vrijeme (str. 8), tako da bi trenutak snimanja mogao biti prikazan na mobilnoj slušalici.

U stanju isporuke je telefonska sekretarica već predpodešena za Vas. Individualna podešavanja možete poduzeti putem mobilne slušalice (vidi Pregled izbornika, str. 11).


## Uklj./isključivanje telefonske sekretarice


Vaša telefonska sekretarica je, nakon stavljanja telefona u rad, uključena i odmah spremna za rad. Kada je telefonska sekretarica uključena, ekran mobilne slušalice pokazuje simbol  i -tipka na baznoj stanici svijetli.

Tako dugo dok Vi ne pohranite svoju vlastitu pozdravnu poruku, koristi se pohranjena standardna pozdravna (najavna) poruka.

Ako je memorija popunjena, telefonska sekretarica se isključuje. -tipka će bljeskati kada budete pokušali uključiti ponovno telefonsku sekretaricu. Brišite u tom slučaju stare poruke (str. 6).


## Snimanje vlastite pozdravne poruke


Držite tipku pozdravne poruke  **dugo** pritisnutu (signalni ton). Izgovorite svoj pozdravni tekst.

Pritisnite tipku reprodukcija/stop , da biste završili snimanje.


Snimanje se automatski prekida nakon prekoračenja maksimalnog vremena snimanja od 60 sekundi.

### Preslušavanje poruke radi kontrole ili brisanje

Pritisnite **kratko** tipku pozdravne poruke . Tekst poruke bude reproduciran.

Tekst pozdravne poruke možete brisati tijekom reprodukcije pritiskanjem tipke za brisanje . Sada je ponovno aktivirana standardna pozdravna poruka. Standardnu pozdravnu poruku nije moguće brisati.



## Preslušavanje/brisanje poruka

Nove poruke su signalizirane na baznoj stanici s treperenjem -tipke te na mobilnoj slušalici prikazom broja novih poruka, npr. **1 PORUKE**.

### Preslušavanje telefonske sekretarice





Pritisnite tipku reprodukcija/stop.

Reprodukcija počinje odmah s prvom novom porukom. Nakon zadnje nove poruke čut ćete završni ton i reprodukcija se završava.


Nakon reproduciranja novih poruka moguće je reproducirati stare poruke ponovnim pritiskanjem tipke reprodukcija/stop  . Glasnoću reprodukcije možete podesiti s +/- -tipkom.

Tijekom reproduciranja poruke, na ekranu mobilne slušalice su prikazani brojač poruke, status kao i datum i vrijeme poruke.


### Skok naprijed i natrag/stop tijekom preslušavanja

	<b>Reprodukcija teče dulje od 1 sekunde:</b> Na početak aktualne poruke.
	<b>Reprodukcija teče maksimalno 1 sek.:</b> Na prethodnu poruku.
	Na sljedeću poruku.
	Prekid reprodukcije.

### Brisanje pojedinačnih poruka


Poruku je moguće brisati tijekom reprodukcije pritiskanjem tipke za brisanje  (kratki signalni ton).

### Brisanje svih starih poruka

Pritisnite **dugo** tipku za brisanje  (dugi signalni ton).

Ova funkcija nije moguća tijekom reprodukcije.

## Preuzimanje razgovora od telefonske sekretarice

Za vrijeme dok telefonska sekretarica snima poruku, još možete preuzeti taj poziv **dugim** pritiskanjem -tipke. Snimanje se okončava i Vi možete razgovarati s nazivateljem.


## Prijavljivanje i odjavljivanje mobilnih slušalica

Na svoju baznu stanicu možete prijaviti do četiri mobilne slušalice.

### Manualno prijavljivanje drugih mobilnih slušalica

Druge mobilne slušalice prijavljujete kako slijedi:

#### 1. Na baznoj stanici

Pritisnite otp. 5 sekundi dugo tipku za prijavljivanje/paging  (str. 1) . Procedura prijavljivanja započinje.

Dok je bazna stanica spremna za prijavljivanje (otp. 60 sek.) čujete signalni ton. Ako tijekom tog vremena ne provedete prijavu, ponovite postupak.

#### 2. Na mobilnoj slušalici



Pokrenite prijavljivanje svoje mobilne slušalice u skladu s pripadajućim uputama za korisnike.

### Odjavljivanje mobilnih slušalica


Sa svake prijavljene isporučene mobilne slušalice možete odjaviti neku drugu mobilnu slušalicu kako slijedi:

  **ODJAVA SLUS**  **OK** 

Unesite PIN sustava (tvornička postavka: 0000)

 **OK**  Unesite broj slušalice, koju odjavljujete.

Reproducira se jedan dugi signalni ton i na odjavljenoj mobilnoj slušalici se gasi interni broj. Neodjavljene mobilne slušalice zadržavaju svoje interne brojeve.



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Siemens Communications  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.siemens.com/gigaset>


## Manualno prijavljivanje mobilne slušalice isporučene u paketu


Ovu proceduru morate provesti samo, ako ste odjavili svoju mobilnu slušalicu ili resetirali PIN sustava.

### 1. Na baznoj stanici

Pritisnite ca. 5 sekundi dugo tipku za prijavljivanje/paging  (str. 1) .

### 2. Na mobilnoj slušalici

Unutar **60 sekundi** nakon pritiskanja tipke za prijavljivanje/paging  na baznoj stanici:

 → **PRIJAVA SLUS** → Unesite PIN sustava (tvornički postav: 0000) → **OK**.




Nakon kratkog vremena čekanja, ekran prikazuje raspoložive interne brojeve za Vašu mobilnu slušalicu. Pritisnite željeni broj na tipkovnici. Dugi signalni ton zaključuje prijavljivanje.


Ako su interni brojevi 1 do 4 već podijeljeni (već su prijavljene četiri mobilne slušalice), nije moguće prijaviti niti jednu daljnju mobilnu slušalicu.

## Korištenje više mobilnih slušalica

### Interno nazivanje

Interni pozivi su besplatni razgovori s ostalim mobinim slušalicama, koje su prijavljene na istoj baznoj stanici.

<b>INT</b>	Pritisnite tipku. Ekran pokazuje <b>SVE ZVATI</b> .
ili ...	<b>Nazivanje svih mobilnih slušalica:</b>
 odn. <b>OK</b>	Pritisnite tipku za poziv ili <b>OK</b> .
ili ...	<b>Nazivanje pojedinačne mobilne slušalice:</b>
	Unesite broj mobilne slušalice, npr. <b>2</b> .
ili ...	<b>Završetak razgovora:</b>
	Pritisnite tipku za završetak.

Na ekranu nazvane mobilne slušalice prikazan je broj mobilne slušalice, koja zove. Da biste prihvatili poziv, pritisnite tipku za poziv  .


## Interni povratni upit/prespajanje razgovora/konferencija u troje


Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom.

### Povratni upit:

- 1 Nazovite internog sudionika.
- 2 Vodite razgovor povratnog upita.
- 3 Pritisnite **INT**-tipku. Ponovno ste u vezi s eksternim sudionikom.

### Prespajanje razgovora:


- 1 Nazovite internog sudionika.
- 2 Eventualno najavite razgovor.
- 3 Pritisnite tipku za završetak  . Nazvani sudionik je spojen s eksternim sudionikom.

Možete također odmah (bez najavljanja) pritisnuti tipku za završetak  . Ne javi li se interni sudionik ili je zauzet, poziv se automatski vraća natrag.

### Konferencija u troje:

- 1 Nazovite internog sudionika.
- 2 Eventualno najavite razgovor.
- 3 Pritisnite **dugo** zvijezda-tipku **\***. Eksterni sudionik je pripojen. Na ekranu je prikazano **KONFERENCIJA** .

### Traženje mobilne slušalice („paging“)

Ako ste zametnuli svoju mobilnu slušalicu, možete ju tražiti pomoću bazne stanice. Pritisnite **kratko** (maksimalno 2 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging  na bazi. Sve mobilne slušalice istodobno zvone.

**Završetak:** Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi ili bilo koju tipku na jednoj mobilnoj slušalici.

**i**

Pritisnete li tipku za prijavljivanje/paging **dulje od 2 sekunde**, baza prelazi u mod prijavljivanja. Tada mobilne slušalice ne zvone.

## Podešavanje mobilne slušalice

### Mijenjanje jezika na ekranu

Tekstove na ekranu možete si dati prikazati na različitim jezicima:

\*☰ → **POSTAVKE** → **JEZIK** → **OK**

*i*

Ako ste greškom podesili neki za Vas nerazumljiv jezik, pritisnite sljedeće tipke:  
 \*☰ → s ▼ 5 x listajte prema dolje → **OK** → **OK**. Nakon toga izaberite odgovarajući jezik.

### Podešavanje datuma/vremena

Podesite aktualni datum i aktualno vrijeme.

\*☰ → **DATUM/VRIJEM** → **OK**

Za unos brojeva pritisnite odgovarajuću tipku na tipkovnici.

Pozicija koju mijenjate prikazana je treperenjem. Unesite datum 4-znamenkasto, npr. **0905** za 9. svibanj.

Nakon toga automatski se prebacuje na unos vremena. Unesite vrijeme 4-znamenkasto, npr. **0715** za 7.15 sati. Potvrdite unose s **OK**.

Svaki unos možete ispraviti pritiskom na tipku < **C**.

### Podešavanje alarma

Uključivanje: \*☰ → **ALARM** → **ALARM UKLJ** → **OK**

Isključivanje: \*☰ → **ALARM** → **ALARM ISKLJ** → **OK**

### Podešavanje vremena buđenja:

Nakon uključivanja alarma automatski dolazite k unosu vremena buđenja. Pozicija koju mijenjate prikazana je treperenjem. Unesite vrijeme 4-znamenkasto, npr. **0715** za 7.15 sati, i potvrdite s **OK**.

Svaki unos možete ispraviti pritiskom na tipku < **C**.

### Tonovi zvona mobilne slušalice

#### Glasnoća tona zvona

Podesite glasnoću tona zvona:

\*☰ → **MELOD SLUS** → **GLASNOCA** → **OK**

▲ ▼	Izaberite željeni stupanj.
OK	Potvrdite.

**Dugim** pritiskom zvijezda-tipke (\*) ton zvona možete biti privremeno uklj- i isključen. Pri isključenom pozivnom tonu na ekranu je prikazan ☒. Ako je podeseno vrijeme buđenja (str. 8),

alarm bude reproduciran unatoč isključenom pozivnom tonu.

#### Melodija tona zvona

Izaberite melodiju tona zvona:

\*☰ → **MELOD SLUS** → **MELODIJA** → **OK**

▲ ▼	Izaberite željenu melodiju.
OK	Potvrdite.

### Uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom poziva uzmite mobilnu slušalicu jednostavno iz baze/punjača, bez da morate pritisnuti tipku za poziv/javljanje ☎.

\*☰ → **POSTAVKE** → **PRIJEM POZ**

Pritisnite **OK**, kako bi uklj- ili isključili automatsko prihvaćanje poziva (✓ = Uklj.).

### Resetiranje mobilne slušalice

Prilikom resetiranja u tvorničko stanje unosi telefonskog imenika, lista nazivatelja i lista brzog biranja te prijava mobilne slušalice na bazi ostaju sačuvani.

\*☰ → **POSTAVKE** → **RESET SLUS** → **OK**

Nakon sigurnosnog upita pritisnite **OK**.

Izbornik možete napustiti na svakom mjestu pritiskom na tipku za završetak ☎.

## Podešavanje baze

Podešavanje načina biranja i flash-vremena, vidi Pregled izbornika, str. 11.

### Tonovi zvona bazne stanice

Glasnoću tona zvona i melodiju tona zvona podesite odgovarajuće postupku podešavanja tona zvona mobilne slušalice (str. 8).

\*☰ → **MELOD BAZE** → **GLASNOCA** odn. **MELODIJA** → **OK**





## PIN sustava


U tvorničkom stanju PIN sustava je podešen na **0000**.

### PIN sustava promijeniti:

☰ → **POSTAVKE** → **POSTAV BAZE** → **PIN SUSTAVA** → **OK**

	Unesite stari PIN.
<b>OK</b>	Potvrdite.
	Unesite novi PIN.
<b>OK</b>	Potvrdite.

Ukoliko ste zaboravili PIN sustava, baznu stanicu možete vratiti na prvotni kod **0000**:

Odvojite mrežni kabel od bazne stanice. Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/paging  na baznoj stanici, dok istovremeno priključujete ponovno mrežni kabel na baznu stanicu. Pustite tipku tek kada budete čuli **signalni ton**.


Bazna stanica je resetirana i PIN sustava je podešen na **0000**.

## Resetiranje bazne stanice

Prilikom resetiranja bazne stanice na tvorničke postavke prijava mobilne slušalice na bazi ostaje sačuvana.

☰ → **POSTAVKE** → **POSTAV BAZE** → **RESET BAZE** → **OK**

Unesite **PIN sustava** i pritisnite **OK**.

Izbornik možete napustiti na svakom mjestu pritiskom na tipku za završetak .

## Prilog

### Tablica znakova za unos imena

Za slova i posebne znakove (vidi tablica) odgovarajuću tipku pritisnite više puta. Znamenke se pojavljuju nakon slova .

	1 x	2 x	3 x	4 x
<b>0</b>	+	-	,	0
<b>1</b>	Razmak	_	1	

## Tehnički podaci

### Preporučene baterije

(Stanje prilikom štampanja uputa za korisnika)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

Sanik SN-AAA55HJ

Sanyo Twicell 650

Sanyo Twicell 700

Panasonic 700mAh "for DECT"

GP 550mAh

GP 700mAh

Yuasa Technology AAA Phone 600

Yuasa Technology AAA Phone 700

Varta Phone Power AAA 700mAh

Mobilna slušalica se isporučuje s atestiranim baterijama.

### Potrošnja struje

Stanje aktivnog čekanja: otp. 1 W. Tijekom

punjenja: otp. 2 W. Tijekom razgovora: otp. 1 W.

### Općeniti tehnički podaci

Standard	DECT i GAP (kompatibilno)
Domet	do 300 m na slobodnom, do 50 m u zgradama
Mrežni adapter	230 V ~/50 Hz
Radna temperatura	0 °C do +35 °C
Dimenzije/bazna stanica	85 x 192 x 115 mm (D x Š x V)
Dimenzije/mobilna slušalica	142 x 54 x 25 mm (D x Š x V)
Težina/bazna stanica	otp. 242 g
Težina/mobilna slušalica	otp. 125 g (s baterijama)
Punjive baterije	NiMH, 3xAAA-baterije
Kapacitet baterija	550 mAh
Vrijeme punjenja	otp. 12-15 sati
Vrijeme razgovora	otp. 10 sati
Vrijeme akt. čekanja	otp. 170 sati (7 dana)

## Održavanje

Brišite baznu stanicu i mobilnu slušalicu s **mokrom krpom** ili antistatičkom krpom. **Nikada** ne koristite suhu krpu! Postoji opasnost statičkog naboja!

### Kontakt s tekućinom

Ukoliko je mobilna slušalica došla u kontakt s tekućinom:

- 1 **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite bateriju.**
- 2 Ostavite da se tekućina iskapa iz mobilne slušalice.
- 3 Posušite krpom sve dijelove i nakon toga ostavite mobilnu slušalicu stajati **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za bateriju i tipkovnicom prema dolje na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.) .
- 4 **Uključite ponovno mobilnu slušalicu tek u suhom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

## Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe Vašeg telefona pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod

[www.siemens.com/qigasetcustomercare](http://www.siemens.com/qigasetcustomercare)

Uvijek i svuda dostupno. Tijekom 24 sata dobivate podršku o svim našim proizvodima. Tamo ćete naći interaktivni sustav traženja greške, popis najčešće postavljenih pitanja i odgovora na njih, te upute za download.

U slučaju potrebnog popravka, eventualnog zahtjeva iz garancijskih prava, dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našim servisnim centrima.

### Servisni centar (Hrvatska):

01/6105 381

Molimo, priredite svoju potvrdu o kupovini (račun).

U zemljama, u kojima se naši proizvodi prodaju preko neautoriziranih trgovaca, ne nude se nikakve usluge zamjene ili popravka.

## Odobrenje

### Ovaj uređaj je predviđen za rad u Hrvatskoj.

Posebности specifične za zemlju su uzete u obzir.

Usaglašenost aparata s temeljnim zahtjevima R&TTE-smjernice potvrđena je s CE-znakom. Ovim Siemens AG izjavljuje, da uređaj odgovara svim temeljnim odredbama smjernice 1999/5/EC.




Kopiju izjave o usklađenosti 1999/5/EC naći ćete na **sljedećoj Internet adresi:**


<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0168

## Pregled izbornika

Vaš telefon raspolaže s brojnim funkcijama. One su ponuđene putem izbornika.

U **stanju aktivnog čekanja** telefona pritisnite  (otvaranje izbornika), s tipkama  i  listajte do željene funkcije i potvrdite s **OK**.

Natrag u stanje aktivnog čekanja: Pritisnite **dugo** tipku .

1	ALARM	1-1	ALARM UKLJ	Uključivanje alarma		
		1-2	ALARM ISKLJ	Isključivanje alarma		
2	PRECAC			Unos brojeva brzog biranje 0 do 9		
3	DATUM/VRIJEM			Format unosa: TT/MM i HH/MM		
4	MELOD SLUS	4-1	GLASNOCA	5 stupnjeva stoji na izbor (mobilna slušalica)		
		4-2	MELODIJA	10 melodija stoji na izbor (mobilna slušalica)		
5	MELOD BAZE	5-1	GLASNOCA	<b>ISKLJUCENO</b> te 5 stupnjeva stoji na izbor (bazna stanica)		
		5-2	MELODIJA	10 melodija stoji na izbor (bazna stanica)		
6	POSTAVKE	6-1	JEZIK	Podešavanje jezika na ekranu		
		6-2	INFO TON	Uklj./isključivanje tona (✓ = Uklj.)		
		6-3	PRIJEM POZ	Automatsko prihvatanje poziva uklj./isključiti (✓ = Uklj.)		
		6-4	POSTAV BAZE	6-4-1	PIN SUSTAVA	PIN sustava promijeniti (Tvornička postavka: 0000)
				6-4-2	MOD BIRANJA	Izbor između TON i PULS
				6-4-3	FLASH-VRIJEM	S ▼ promjena vrijednosti
6-4-4	RESET BAZE			Vraćanje na tvorničke postavke (PIN sustava ostaje sačuvan, mobilne slušalice ostaju prijavljene)		
6-6	RESET SLUS	Vraćanje mobilne slušalice na tvorničke postavke (unosi telefonskog imenika ostaju sačuvani, mobilna slušalica ostaje prijavljena)				
7	GOVOR POSTA	7-1	FILT POZIVA	Slušanje na baznoj stanici tijekom snimanja ( <b>UKLJUCENO/ISKLJUCENO</b> )		
		7-2	ODGODA ZVON	Uključivanje telefonske sekretarice odmah ili nakon 2 do 9 tonova zvona		
8	PRIJAVA SLUS					
9	ODJAVA SLUS					