

Gigaset

A170/A170A A270/A270A

Најновије корисничко упутство
можете наћи на
www.gigaset.com/manuals



Упутство за употребу на мрежи на вашем паметном
телефону или таблет уређају:

Преузмите апликацију „Gigaset Help“ са



Садржај

Преглед слушалице	4
Преглед базне станице A170A/A270A	5
Илустрација у корисничком упутству	6
Мере предострожности	7
Почетак	8
Садржај паковања	8
Прикључивање базне станице на напајање и на телефонску мрежу	9
Повезивање базне станице са рутером	9
Подешавање лежишта за пуњење (ако је испоручено)	9
Подешавање слушалице за употребу	10
Руковање слушалицом	12
Обављање позива	13
Позивање	13
Прихватање позива	13
Приказ позиваоца	14
Хендсфри режим рада (само A270/A270A)	14
Аутоматски избор оператора (предизбор)	15
Именик	16
Листе порука/позива	17
Листа позива	17
Листа телефонске секретарице (само A170A/A270A) / листа мрежне говорне поште ..	18
Локална телефонска секретарица (само A170A/A270A)	19
Подешавање телефонске секретарице	19
Руковање слушалицом	20
Коришћење у покрету (даљинско коришћење)	22
Мрежна говорна пошта	23
Коришћење слушалица	23
Лоцирање слушалице – „пејџинг“ (само A170A/A270A)	23
Регистровање слушалице	23
Де-регистровање слушалице	24
Обављање унутрашњих позива	24
Додатне функције	26
Будилник	26
ECO DECT	26
Брзо бирање	27




Поставке телефона	28
Јачина звука позива	28
Звукови звона	28
Језик приказа	29
Музика на чекању	29
Тастер 1	29
PIN код система	30
Подршка за репетитор (само А170А/А270А)	30
Ресетовање система	31
Руковање базном станицом помоћу РАВХ централе/рутера	32
Помоћ и подршка корисницима	33
Питања и одговори	33
Савет произвођача	34
Одобрење	34
Животна средина	34
Одржавање	35
Додир са течностима	35
Технички детаљи	36
Унос слова / карактера	36



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

Преглед слушалице




- 1 Иконица телефонске секретарице (само А170А/А270А)
- 2 Ниво напуњености батерија
 Празне до напуњене
 Трепери: Батерије су скоро празне
 Трепери: Процес пуњења
- 3 Тастери екрана и функције (→ Страна 12)
 Функције се разликују у зависности од ситуације

- 4 Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“
 Режим хендсфри (само А270/А270А)
 Прихватање позива; избор приказаног броја
 Отварање листе за поновно ▶ Притисните
 бирање - **накратко**
 Почни са бирањем ▶ Притисните и
задржите
- 5 Тастер за завршавање позива и за
 Укључивање/Искључивање
 Завршавање позива; отказивање функције
 Враћање за један ниво у ▶ Притисните
 менију **накратко**
 Повратак у статус мировања ▶ Притисните и
задржите
 Укључивање и ▶ Притисните и
 искључивање слушалице **задржите**
 (у стању мировања)
- 6 Тастер „Контрола“
 Кретање кроз меније и поља за унос
 Отварање именика ▶ Притисните
доле
 Подешавање јачине позива - ▶ Притисните
горе
- 7 Тастер 1
 Репродукција порука на ▶ Притисните и
 телефонској секретарици **задржите**
 (само А170А/А270А) /
 мрежна говорна пошта
- 8 Тастер 0/Тастер за поновно звање
 Позив за консултације ▶ Притисните и
 (трепери) **задржите**
- 9 Тастер "гараба"/Тастер за закључавање
 Омогућава/ономогућава ▶ Притисните и
 закључавање тастатуре **задржите**
 (у стању мировања)
 Пребацавање између ▶ Притисните
 великих / малих слова и **накратко**
 цифара (када се уноси текст)
 Убацавање паузе у бирању ▶ Притисните и
задржите
- 10 Тастер "звездича"
 Укључивање/искључивање ▶ Притисните и
 мелодија звона **задржите**
 Унос специјалних карактера ▶ Притисните
накратко
 Прелазак са импулсног на ▶ Притисните
 тонско бирање (за постојећу **накратко**
 везу)
- 11 Микрофон



Нове поруке у листи позива / листи мрежног сандучета (→ Страна 17) су на екрану приказане поруком **Нове поруке**.

Преглед базе станице A170A/A270A

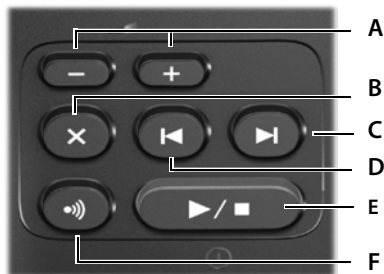

A Тастери за јачину звука

(– = тише; + = гласније)

Током репродукције поруке:
подешава гласноћу говора

Док телефон звони:
подешава јачину звона

B Тастер „Брисање“

Током репродукције поруке:
брише тренутну поруку.

C Тастер „Напред“

Током репродукције поруке:
Одлазак на следећу поруку.

D Тастер „Назад“

Током репродукције поруке:

Одлазак на почетак тренутне поруке: ▶ притисните једанпут
Прелаз на претходну поруку: ▶ притисните двапут

E Тастер за укључивање/искључивање и тастер за репродукцију/заустављање

Укључивање/искључивање тел. секретарице: ▶ Притисните и задржите

Током репродукције поруке:

Преслушавање порука: ▶ Притисните **накратко**
Отказивање преслушавања: ▶ Притисните **накратко**

Упаљен: Телефонска секретарица укључена, нема нових порука

Трепери: Нова порука; порука се репродукује или снима




Трепери врло брзо:

Меморија је пуна

F Тастер за регистровање/„пејџинг“

Лоцирање слушалице („пејџинг“): ▶ Притисните **накратко**
Региструјте слушалицу: ▶ Притисните **накратко**

Илустрација у корисничком упутству

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до оштећења уређаја или до повреде.
	Важна информација везана за функцију или правилно коришћење функције која би могла да доведе до додатних трошкова.
	Додатне корисне информације.







Тастери

 или 	Тастер „Разговор“		Тастер „Хендсфри“
	Тастер „Заврши позив“	 до 	Нумерички/словни тастери
	Тастер „Контрола“		Тастер за поновно позивање
	Тастер тараба		Тастер звезда
MENU, OK, INT		Тастери екрана	









Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског одговора на позив:

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  Слушалица ▶ OK ▶  Аутом. одг. ▶ OK
(✓ = омогућено)

Корак	Пратите ову процедуру
▶ MENU	Притисните тастер за екран MENU.
▶  Подешавања	Помоћу контролног тастера  дођите до ставке Подешавања.
▶ OK	Притисните OK за потврду. Отвара се мени Подешавања .
▶  Слушалица	Изаберите опцију Слушалица помоћу контролног тастера  .
▶ OK	Притисните OK за потврду. Отвара се мени Слушалица .
▶  Аутом. одг.	Изаберите опцију Аутом. одг. помоћу контролног тастера  .
▶ OK	Омогућите је или онемогућите помоћу тастера OK. Функција је омогућена ✓.

Мере предострожности

	<p>Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.</p> <p>Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер није могуће пренети хитне позиве.</p> <p>Бројеви хитних служби се не могу позвати ако је закључана тастатура/екран.</p>
	<p>Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (погледајте листу допуштених батерија → www.gigaset.com/service). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.</p>
	<p>Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.</p>
	<p>Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).</p>
	<p>Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.</p>
	<p>Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.</p> <p>Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.</p>
	<p>Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.</p>
	<p>Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.</p>
	<p>Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активан режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.</p> <p>Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.</p>
	<p>Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.</p> <p>Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).</p>

Почетак

Садржај паковања

- једна база станица
- један струјни адаптер
- једна слушалица
- један телефонски кабл
- две батерије
- један поклопац батерије
- једно упутство за употребу

Ако сте купили **модел са више слушалица**, у паковању треба да буду две батерије, поклопац батерије и лежиште за пуњење са струјним адаптером за сваку додатну слушалицу.



Поставите базу на равну површину која се не клиза, у средишњем делу стана или куће. Можете да је поставите и на зид.

Домет базе је 300 метара на отвореном и 50 метара на затвореном.

База и лежиште за пуњење намењени су за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.


Прикључивање базне станице на напајање и на телефонску мрежу

- ▶ Повежите струјни адаптер **1**.
- ▶ Повежите телефонски прикључак **2** и уметните каблове у канале за каблове.

A170/A270



A170A/A270A

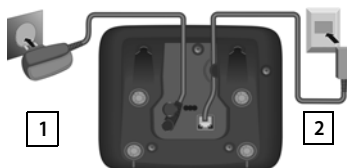

Адаптер за напајање мора **увек да буде прикључен** због тога што телефон не може да ради без напајања електричном енергијом.


Телефонска секретарица (само A170A/A270A) неће бити спремна за рад док не протекне око 30 секунди после повезивања базне станице.

Повезивање базне станице са рутером


Телефон можете да користите и на аналогном прикључку на рутеру.

- ▶ Повежите телефонски прикључак **1** и прикључите га на аналогни отвор рутера **2**.

A170/A270

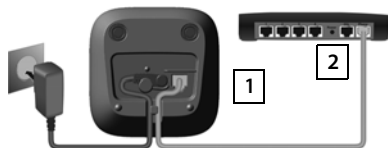

A170A/A270A

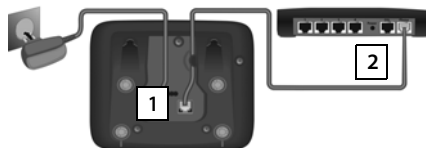


Било какав ехо можете смањити тако што ћете омогућити **Еко режим** (→ Страна 32).

Повезивање лежишта за пуњење (ако је испоручено)

- ▶ Повежите равни утикач струјног адаптера **1**.
- ▶ Прикључите струјни адаптер у утичницу **2**.

Ако морате поново да извучете утикач из лежишта за пуњење: ▶ Притисните тастер за отпуштање **3** и извучите утикач **4**.

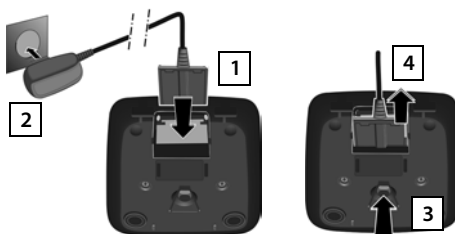

Подешавање слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију!

Стављање батерија




Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- ▶ Ставите батерије водећи рачуна о исправном поларитету. Поларитет је означен у одељку за батерију.




- ▶ Поставите поклопац батерије са врха.
- ▶ Затим померајте поклопац нагоре док не кликне на своје место.

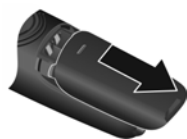

- За отварање поклопаца батерије, на пример ради замене батерија:
- ▶ Ставите нешто у зарез на врху поклопаца и померите га према доле.

Пуњење батерија

- ▶ Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у базној станици или у лежишту за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за батерију  престане да трепери на екрану.




Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опати из техничких разлога.

Слушалице које се налазе у пакету су већ регистроване на базну станицу. Ако слушалица ипак није регистрована (приказано је **Региструјте** или **Стави у базу**), региструјте је ручно (→ Страна 23).




Промена језика приказа


Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ **MENU** ▶ Притискајте тастере **5** **2** **1 ∞** **полако** један за другим, све док не буде приказано ... подешавање језика (нпр. **English**)
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ Притискајте контролни тастер  док на екрану не буде приказан жељени језик, нпр. **Francais** ▶ **OK** (✓ = изабран)

Подешавање времена и датума

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.


- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶ Датум/Време ▶ OK ▶  Унесите датум у 8-цифреном формату (дан, месец и година) ▶ OK ▶  Унесите време у 4-цифреном формату (сати и минути) ▶ OK (Приказ: Сачувано)

Премештање положаја за унос улево или удесно: ▶ Притисните горе или доле на контролном тастеру 

Копирање датума и времена

Ако су вашем телефону послани датум и време у приказу позиваоца (на пример ако су их послали оператор, рутер или PABX), можете одредити да ли ове податке треба копирати.

- ▶ Притискајте тастере: ▶ MENU ▶ * ## 0 5 ## 7 3


... Видећете следећи приказ; тренутна поставка трепери, нпр. 

- ▶ Притисните следећи тастер да бисте одредили када је податак копиран:

 **никада** или

 **једанпут**, ако датум и време нису подешени у вашем телефону или


 **увек**

... Видећете свој одабир (нпр. 2 за 'увек'): 

- ▶ Притисните тастер за екран OK.

Руковање слушалицом

Укључивање и искључивање слушалице

- ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

Када у базу или у лежиште за пуњење ставите искључену слушалицу, она ће се аутоматски укључити након отприлике 30 секунди.



Када слушалицу извадите из базе/лежишта за пуњење, екран се на кратко искључи.


Закључавање/откључавање тастатуре

- ▶ Притисните и **задржите** тастер „тараба“ 





Тастери и функције екрана

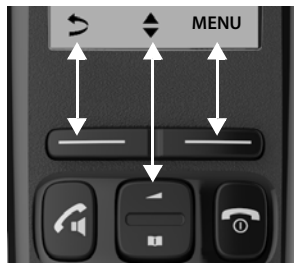- ▶ Притисните тастер екрана ... Приступа се функцији која је приказана изнад њега на екрану.

Екран	Значење приликом притиска тастера
INT	Интерно позовите другу слушалицу
MENU	Отварање главног менија/подменија
OK	Потврдите функцију менија / сачувајте унос
	Враћање за један ниво у менију
	Брисање једног по једног карактера улево




Приказивање функција којима се приступа преко контролног тастера

Екран	Значење приликом притиска тастера
	Користите  да бисте се кретали навише/ниже или да бисте подесили јачину звука
	Померајте курсор лево или десно помоћу 

Кретање кроз мени

Ваш телефон има много функција, и њима може да се приступи преко менија.



Изаберите функцију менија:



- ▶ Када је телефон у статусу **мировања**, притисните тастер екрана **MENU** ... мени се отвара.
- ▶ Помоћу контролног тастера  се крећите до жељене функције ▶ Потврдите помоћу **OK**.



Повратак у статусу мировања: ▶ Притисните и **задржите** притиснут тастер .


Обављање позива

Позивање

▶  Унесите број ▶ Притисните тастер за разговор  ... Позива се унесени број или




▶ Притисните и **задржите** тастер за разговор  ... Зачуће се сигнал за бирање ▶  Унесите број

Да бисте променили јачину звука пријемника током позива: ▶  ▶ Помоћу  подесите јачину звука

Да бисте завршили позив / отказали бирање: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 

Сваком броју се аутоматски додаје префикс оператора: ➔ Страна 15

Бирање из именика

- ▶ Отворите именик помоћу  ▶ Користите  за кретање до жељене ставке.
- ▶ Притисните тастер за разговор 

Позивање са листе позива

Отварање листе позива: ▶ MENU ▶ Поруче ▶ ЛистаПоз 01+02 ▶ OK




▶  Изаберите жељену ставку ▶ 

Позивање са листе поновних позива

Листа садржи 10 последњих бираних бројева телефона.

▶ Притисните  **кратко** ▶  Изаберите ставку ▶ 

Управљање ставкама у листи поновних позива

▶ Притисните  **кратко** ▶  Изаберите ставку ▶ MENU ▶  Изаберите функцију ▶ OK

Могуће функције: **Користи број / Копир. у имен. / Обриши ставку / Обриши листу**

Прихватање позива

▶ Притисните тастер за разговор .

Ако је функција **Аутом. одг.** омогућена: ▶ Једноставно подигните слушалицу са базе/ лежишта за пуњење

Омогућавање функције **Аутом. одг.**:

▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  Слушалица ▶ OK ▶  Аутом. одг. ▶ OK
(✓ = активирано)

Приказ позиваоца

Током позива, број позиваоца се пребацује (CLI = Calling Line Identification) и може бити приказан на екрану примаоца позива (CLIP = CLI presentation). Ако је број позиваоца задржан, неће бити приказан на екрану примаоца. Позив је обављен анонимно (CLIR = CLI Restriction).



Овластили сте свог оператора да прикаже број позиваоца (CLIP) на вашем екрану.

Позивалац је овластио оператора да шаље његов број телефона (CLI).

Приказ позиваоца за долазне позиве

Идентификација долазног позива

Приказан је број телефона позиваоца. Ако је број позиваоца меморисан у именику, име је приказано.

Нема идентификације долазног позива

Уместо имена и броја, приказано је следеће:

- **Спољни позив:** Број позиваоца није пренешен.
- **Задржан:** Позивалац је задржао идентификацију долазног позива.
- **Недоступан:** Позивалац није захтевао идентификацију долазног позива.

Хендсфри режим рада (само А270/А270А)

У хендсфри режиму укључујете звучник, тако да можете да чујете позиваоца а да не држите слушалицу близу уха. Током позива и када преслушавате поруке са телефонске секретарице (само Gigaset А270А), укључујете или искључујете хендсфри режим притиском тастера „Хендсфри“

Подешавање гласноће звучника:

- MENU ► Подеш. звука ► ОК ► Звук слушал. ► ОК ► Звучник ► ОК ► Помоћу подесите гласноћу звучника ► ОК

Аутоматски избор оператора (предизбор)

Можете меморисати број за сваки позив (унапред изабрани број), који аутоматски претходи броју који бирате. Ако желите да обавите позив у другу државу преко одређеног оператора, на пример, можете меморисати његов број овде.

Креирајте листу са позивним бројевима или са првим цифрама позивних бројева, којима претходи унапред изабрани број. По потреби креирајте листу бројева који се третирају као изузеци, нпр. којима не претходи унапред изабрани број.

Пример:

Бр. предселек.	0999
Са предселек.	08
Без предсел.	081084

Сви бројеви који почињу са **08**, са изузетком **081** и **084**, се бирају помоћу унапред изабраног броја **0999**.

Број	Изабрани број
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Унос унапред изабраног броја

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ Предселекција ▶ OK ▶ Бр. предселек. ▶ OK ▶ Унесите број или копирајте број из именика ▶ OK

Креирање листе позивних бројева који се бирају са унапред изабраним бројевима

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ Предселекција ▶ OK ▶ Са предселек. ▶ OK ▶ Изаберите ставку из листе (1 – 11) ▶ Унесите позивни број или прве цифре позивног броја уз који треба користити унапред изабрани број ▶ OK ▶ по потреби изаберите другу ставку из листе и унесите остале бројеве

Креирање листе позивних бројева који се бирају без унапред изабраних бројева

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ Предселекција ▶ OK ▶ Без предсел. ▶ OK ▶ Изаберите ставку из листе (1 – 11) ▶ Унесите изузетке за ту листу Са предселек. ▶ OK ▶ по потреби изаберите другу ставку из листе и унесите остале бројеве

Отказивање предизбора за тренутни позив

- ▶ Притисните и задржите ▶ MENU ▶ Предсел. иск. ▶ OK ▶ Унесите број или копирајте број из именика ▶ ... Тај број се бира без предизбора.

Трајно деактивирање предизбора

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ Предселекција ▶ OK ▶ Бр. предселек. ▶ OK ▶ Избришите унапред изабрани број помоћу тастера за приказ OK

Именик

Локални именик је јединствен за одређену слушалицу. Ипак, могуће је послати ставке именика осталим слушалицама (⇒ Страна 16).

Да бисте отворили именик: ▶ Притисните доле на контролном тастеру

Можете меморисати телефонске бројеве (максимално 22 цифре) са повезаним именима (максимално 14 карактера).

Меморисање броја у именику

Унос слова / карактера (⇒ Страна 36).

Први унос:

- ▶ Нови унос? ▶ OK ▶ Унесите број ▶ OK ▶ Унесите име ▶ OK

Још бројева:

- ▶ MENU ▶ Нова ставка ▶ OK ▶ Унесите број ▶ OK ▶ Унесите име ▶ OK

Избор ставке из именика

- ▶ Отворите именик помоћу .
- ▶ Помоћу дођите до ставке на којој се налази жељено име.

или

- ▶ Унесите прво слово имена, а затим помоћу дођите до жељене ставке.

Пренос именика/ставке именика у другу слушалицу



Слушалица која шаље и она која прима морају бити регистровани на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу да шаљу и примају ставке именика.

Пренос ставке именика у другу слушалицу

- ▶ ▶ Изаберите ставку ▶ MENU ▶ Пошаљи ставку ▶ OK ▶ Унесите унутрашњи број слушалице која ставку прима ▶ OK

Пренос именика у другу слушалицу

- ▶ ▶ MENU ▶ Пошаљи листу ▶ OK ▶ Унесите унутрашњи број слушалице која ставку прима ▶ OK

Додатне функције

Следеће функције су доступне за рад са ставкама именика или са читавим именицима:

Прикажи број	Приказ броја изабране ставке именика
Прикажи име	Приказ имена изабране ставке именика
Измени ставку	Уређивање броја или имена изабране ставке именика
Користи број	Бирање бројева
Пречица	Додељивање броја из именика тастеру за брзо бирање (→ Страна 27)
Обриши ставку	Брисање одабраног уноса
Обриши листу	Брисање читавог именика

▶  ▶  по потреби изаберите унос ▶ MENU ▶  Изаберите функцију ▶ OK

Листе порука/позива

Телефон меморише информације о разним догађајима у листама:

- Листа позива: бројеви свих долазних или пропуштених позива
- Листа телефонске секретарице (само А170А/А270А): поруке на телефонској секретарици
- Листа мрежне говорне поште: поруке на мрежној говорној пошти

Зачуће се тон обавештења чим се **нова ставка** појави у једној од листа. Порука **Нове поруке** је приказана на екрану.






Ако се позиви чувају у мрежном сандучету, добијате поруку када то подешавање буде конфигурирано (у зависности од мрежног оператора).

Листа позива



Предуслови: CLIP (→ Страна 14)

У зависности од поставке типа листе, листа позива садржи бројеве последњих долазних или пропуштених позива.

Подешавање врсте листе

▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  Тип листе поз. ▶ OK ▶ Проп. поз. / Сви позиви ▶ OK (✓ = изабрано)

Отварање листе позива

▶ MENU ▶  Поруке ▶ OK ▶  ЛистаПоз


Приказана је информација о листи позива: **ЛистаПоз 01+02** |

ЛистаПоз Број нових ставки + број старих, прочитаних ставки

Да бисте отворили листу: ▶ Притисните тастер екрана **OK** ... Приказаће се најновији долазни позив



▶ по потреби помоћу  изаберите другу ставку

Коришћење додатних функција

▶  Изаберите жељену ставку ▶ MENU

Могуће функције: Обриши ставку / Копир. у имен. / Датум/Време / Статус / Обриши листу



Позивање броја са листе позива

▶ MENU ▶ Поруке ▶ ЛистаПоз 01+02 ▶ OK ▶  Изаберите ставку ▶ 

Листа телефонске секретарице (само А170А/А270А) / листа мрежне говорне поште

Листу телефонске секретарице/листу мрежне говорне поште можете користити за преслушавање порука меморисаних у телефонским секретарицама.

Отворите листу телефонске секретарице:

▶ MENU ▶  Поруке ▶ OK ▶  ГовПошта ▶ OK

Телефонска секретарица (→ Страна 19)

Отворите листу мрежне говорне поште:

▶ MENU ▶  Поруке ▶ OK ▶  МрСанд ▶ OK

Мрежна говорна пошта (→ Страна 23)

Локална телефонска секретарица (само А170А/А270А)

Слушалица или тастери на базној станици користе се за прилагођавање поставки и за руковање телефонском секретарицом (→ Страна 5).

Подешавање телефонске секретарице


Телефонска секретарица је унапред подешена на подразумеване поставке. Можете променити те поставке.

Снимање личне објаве

▶ MENU ▶  Говорна пошта ▶ OK ▶  Најаве ▶ OK ▶ Сним. најаве ▶ OK ▶ Сним. после OK ▶ OK

Зачућете припремни тон (кратак тон).

▶ Снимите објаву (мин. 3 секунде) потврдите помоћу ▶ OK

или: ▶ Откажите помоћу  или ↵

По завршетку снимања, објава се репродукује ради провере.

Снимање се заврши аутоматски ако се достигне максимално трајање снимања од 170 секунди или ако постоји пауза у говору дужа од 2 секунде.


Преслушавање објаве:

▶ MENU ▶  Говорна пошта ▶ OK ▶  Најаве ▶ OK ▶  Репрод. најаве ▶ OK


Брисање објаве:

▶ MENU ▶  Говорна пошта ▶ OK ▶  Најаве ▶ OK ▶  Обриши најаву ▶ OK

Промена поставки

▶ MENU ▶  Говорна пошта ▶ OK ▶ Изаберите поставку коју желите да промените

Време за аутоматски одговор

▶ Преузим. поз ▶ OK ▶  Одмах / 10 с / 18 с / 30 с / Аутоматски ▶ OK

Аутоматски: телефонска секретарица одговара на позив:

- после 18 секунди ако нема нових порука.
- после 10 секунди ако има нових порука.




Изаберите **Аутоматски** када желите да преузмете поруке док сте напољу. Уз даљински приступ (→ Страна 22) после 10 секунди је очигледно да нема нових порука. Нећете сносити трошкове позива ако одмах прекинете позив.

Трајање снимања:

▶ Дужина поруке ▶ OK ▶  Максимум / 1 минут / 2 минута / 3 минута ▶ OK


Локална телефонска секретарица (само А170А/А270А)

Проверавање позива током снимања:

► Праћ. позива ► ОК ►  Слушалица (само А270) / База ► ОК (✓ = активирано)



Искључивање проверавања позива за **тренутно снимање**:

► Притисните тастер за завршавање позива .

Подешавање другог језика

Можете променити језик гласовног обавештења и језик стандардног обавештења.

► MENU ►  Говорна пошта ► ОК ►  Језик ► ОК ►  Изаберите језик ► ОК

Руковање слушалицом

Активирање/деактивирање телефонске секретарице

► MENU ►  Говорна пошта ► ОК ►  Тел. секр. ► ОК (✓ = активирано)

Ако је телефонска секретарица укључена, на екрану је приказана иконица .



Ако је меморија пуна, на екрану је приказано **Меморија пуна!** и телефонска секретарица се аутоматски искључује. Обришите старе поруке, па ће се секретарица аутоматски поново укључити.


Преслушавање порука

► Притисните и **задржите** притиснут тастер  (▲ Тастер 1 је додељен телефонској секретарици → Страна 29)

или

► MENU ►  Говорна пошта ► ОК ►  Послуш. поруке ► ОК
► Ако је мрежна говорна пошта подешена:  Тел. секр. ► ОК

или

► MENU ► Поруке ► ОК ►  ГовПошта ► ОК

Листа телефонске секретарице је приказана на следећи начин: **ГовПошта01+02**
Број нових порука + број старих ставки које сте већ преслушали

Ако има нових порука, репродукција започиње првом новом поруком, а ако нема, првом старом поруком.



Само Gigaset А270А: Звучник слушалице укључује се **аутоматски**.

Искључивање звучника: ► Притисните тастер „Хендсфри“ .

Порука се састоји од два дела:

- **информативног блока**, који се састоји од броја, датума, времена и
- **садржаја** (изговореног текста).

Прво се репродукује информативни блок, а затим садржај. На екрану су приказани број позиваоца и име позиваоца.

Поступци током репродукције


Заустављање репродукције:	▶  2
Наставак репродукције:	▶ притисните поново  2 или ▶ MENU ▶ Настави
Одлазак на следећу поруку:	▶  или 3
Током репродукције информативног блока	
Одлазак на почетак претходне поруке:	▶  или 1 ∞
Прескакање информативног блока:	▶  6
Током репродукције садржаја	
Одлазак на почетак тренутне поруке:	▶  или 1 ∞
Одлазак на садржај следеће поруке:	▶  6
Позивање позиваоца:	▶ MENU ▶  Бирање броја ▶ ОК
Промена јачине звука:	▶ MENU ▶  Звук слушал. ▶ ОК
Копирање броја у именик:	▶ MENU ▶  Копир. у имен. ▶ ОК
Брисање појединачне поруке:	▶  или притисните тастер за екран 
Брисање свих старих порука:	▶ MENU ▶  Обр. све старо ▶ ОК ▶ Потврдите сигурносно питање

Преузимање позива са телефонске секретарице

Чак и ако је телефонска секретарица већ одговорила или ако снима позив, још увек можете преузети позив:

▶ Притисните тастер за разговор 

или

▶ Извадите слушалицу из базе/лежишта за пуњење  Аутом. одг. је активирано
→ Страна 13)



или

▶ MENU ▶  Прихвати ▶ ОК

Снимање се зауставља и можете да разговарате са позиваоцем.



Само Gigaset А270А:

Ако је укључено Праћ. позива преко слушалице (→ Страна 28) и позив већ можете чути преко слушалице, позив можете преузети само помоћу MENU ▶  Прихвати ▶ ОК. Притиском на тастер „разговор“/хендсфри,  само укључујете или искључујете хендсфри режим.

Коришћење у покрету (даљинско коришћење)


Можете проверавати и активирати своју телефонску секретарицу са било ког телефона (хотелског, говорнице итд.).



PIN код система није 0000 (→ Страна 30).

Други телефон има тонско бирање (DTMF).

Укључивање телефонске секретарице

- ▶ Позовите и пустите да телефон звони док се не зачује обавештење "Унесите свој PIN код" (око 50 секунди) ▶ ... Помоћу  унесите PIN код система телефона у року од 10 секунди ... Телефонска секретарица је активирана, саопштено је колика је преостала меморија, поруке су преслушане

Проверавање телефонске секретарице



Телефонска секретарица је активирана.

- ▶ Позовите телефонски број ▶ ... притисните тастер **9** током обавештења ... обавештење је прекинуто ▶ унесите PIN код система

Телефонском секретарицом се рукује помоћу следећих тастера:

Током репродукције информативног блока: Прелаз на претходну поруку. 1

Током преслушавања поруке: Одлазак на почетак тренутне поруке.

Паузирање репродукције. Притисните поново за наставак репродукције. 2

После паузе од око 60 секунди, позив је завршен.

Одлазак на следећу поруку. 3

Током преслушавања поруке: Брисање тренутне поруке. 0

Мрежна говорна пошта



Мрежну говорну пошту је захтевао оператор.

Уношење броја мрежне говорне поште

► MENU ► Говорна пошта ► OK ► Мрежно санд. ► Унесите број ► OK

Преслушавање порука

Из менија: ► MENU ► Говорна пошта ► OK ► Послуш. поруке ► OK
A170A/A270A: ► Мрежно санд. ► OK

Преко тастера 1: ► Притисните и задржите (тастер 1 је додељен телефонској секретарици → Страна 29)

Из листе порука: ► MENU ► Поруке ► OK ► МрСанд ► OK

Коришћење слушалица

Лоцирање слушалице – „пејџинг“ (само А170А/А270А)

Можете лоцирати своју слушалицу помоћу базне станице.

► **Кратко** притисните тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици (→ Страна 5).

Све регистроване слушалице ће зазвонити у исто време („пејџинг“), чак и ако је звук звона искључен.

Излаз:

► **Кратко** притисните тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици

или

► притисните или на слушалици

Регистровање слушалице

Можете регистровати до четири слушалице на своју базну станицу. Слушалице испоручене са базном станицом већ су регистроване на ту базну станицу. **Сваку додатну** слушалицу морате регистровати на базну станицу.


Регистровање стављањем слушалице у базу

► Ставите слушалицу у базу ... Приказ на екрану **Регистрација** означава да је слушалица аутоматски регистрована






Овај поступак регистравања можете извршити само на слушалицама А170Н / А270Н.

Регистровање помоћу менија (само А170А/А270А)


-  Регистровање мора да почне и на базној станици и на слушалици. И једно и друго мора да се обави у року од 60 секунди.

На слушалици

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Пријава слуш. ▶
Унесите PIN код система за ту базу станицу (подразумевана поставка: 0000) ▶ ОК ▶ На екрану је приказано Регистрација.

На базној станици

- ▶ У року од 60 секунди после уношења PIN кода система притисните и задржите тастер „Регистрација/пејџинг“ (⇒ Страна 5) (најмање 3 секунде).

-  Поступак регистровања траје око 1 минут. Слушалицама се додељују најмањи слободни унутрашњи бројеви (1-4). Ако су бројеви 1-4 већ додељени другим уређајима, преко броја 4 се поново уписује.

Де-регистровање слушалице


Можете дерегистровати било коју регистровану слушалицу са било које регистроване Gigaset слушалице.

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Слушалица ▶ ОК ▶  Одјава сл. ▶ ОК ▶
 Изаберите унутрашњег учесника којег треба дерегистровати.




Слушалица којом рукујете означена је са < ▶ ОК ▶ Унесите PIN код система за ту базу станицу (подразумевана поставка: 0000) ▶ ОК ... Стави у базу трепери на екрану, слушалица је дерегистрована

Обављање унутрашњих позива

Обављање унутрашњих позива

-  Унутрашњи позиви су бесплатни позиви ка другим слушалицама регистрованим на исту базу станицу.

Позивање одређеног унутрашњег учесника:


- ▶ INT ▶ ако су регистроване више од две слушалице: помоћу  изаберите унутрашњег учесника или помоћу  унесите унутрашњи број слушалице
▶ ОК или ▶  ... Изабрана слушалица се позива

Позивање свих слушалица („групни позив“):


- ▶ INT ▶ 

или

- ▶ INT ▶  Позови све


- ▶ ОК или  ... Позивају се све регистроване слушалице. Разговарате са првим унутрашњим учесником којег сте позвали.

Завршетак унутрашњег позива:

- ▶ Притисните тастер за завршавање позива .

Обављање унутрашњег позива за консултације / пребацивање позива


Позовите **спољног** учесника и пребаците позив на **унутрашњег** учесника или задржите позив за консултације са њим или са њом.

- ▶ **INT** ▶  по потреби изаберите слушалицу или **Позови све** ▶ **OK** ... Позива се унутрашњи учесник (учесници), спољни учесник чује музику на чекању ... могуће опције:


Задржавање позива за консултације:

- ▶ разговарајте са унутрашњим учесником


Повратак у спољни позив:

- ▶ Притисните тастер за екран 

Пребацивање спољног позива када је унутрашњи учесник одговорио:

- ▶ Објавите унутрашњи позив ▶ Притисните тастер за завршетак позива 

Пребацивање спољног позива пре него што унутрашњи учесник одговори:

- ▶ Притисните тастер за завршетак позива  ... Спољни позив се тренутно прослеђује.

Слушање спољног позива

Обављајте спољни позив. Унутрашњи учесник може да слуша овај позив и да учествује у разговору (конференција).




Функција **Слушање** је активирана.

Активирање/деактивирање унутрашњег слушања


- ▶ **MENU** ▶  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **База** ▶ **OK** ▶  **Слушање** ▶ **OK**
(✓ = активирано)


Иницирање унутрашњег позива за консултације:

Желите да се придружите постојећем спољном позиву.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер за разговор  ... Сви учесници зачују сигнал

Завршавање конференцијског позива:

- ▶ Притисните тастер за завршетак позива  ... Сви учесници зачују сигнал

Када **први** унутрашњи учесник притисне тастер за завршетак позива , слушалица која се придружила конференцијском позиву остаје повезана са спољним учесником.

Додатне функције

Будилник



Датум и време су подешени.

Укључивање и искључивање будилника

- ▶ MENU ▶ Будилник ▶ OK ▶ Активирање ▶ OK (✓ = активирано)
- ▶ Унесите време буђења у сатима и минутима ▶ OK

Будилник омогућен: иконица будилника и време буђења су приказани уместо датума.

Деактивирање позива за буђење

Аларм је приказан на екрану и означен је изабраном мелодијом звона (→ Страна 28).

- ▶ Притисните било који тастер ... Будилник је деактивиран на 24 сата

Подешавање времена буђења

- ▶ MENU ▶ Будилник ▶ OK ▶ Време буђења ▶ OK ▶ Унесите време буђења у сатима и минутима ▶ OK

ECO DECT

Током позива, снага бежичног сигнала се аутоматски прилагођава раздаљини између слушалице и базе. Што је мања раздаљина, мања је и снага бежичног сигнала (зрачење).

Када је телефон у стању мировања, бежични сигнал је искључен. База одржава везу са слушалицом помоћу слабих бежичних сигнала.

Ове бежичне сигнале такође можете да деактивирате помоћу подешавања **Без зрачења**.

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Без зрачења ▶ OK (✓ = зрачење је деактивирано, иконица **E+** у горњем левом углу екрана)



Све регистроване слушалице морају да подржавају ову карактеристику.

Ради брзог успостављања веза код долазних позива, слушалица се одмах пребацује у режим "спреман за примање". То повећава потрошњу енергије и смањује време рада у стању мировања и време разговора.




Брзо бирање


Можете доделити ставке из именика тастерима од 2 до 9.

Позивање бројева за брзо бирање


- ▶ Притисните и **задржите** тастер за брзо бирање којем је додељен жељени број

Додељивање Пречица тастера

- ▶  ▶  Изаберите жељену ставку ▶ MENU ▶  Пречица ▶ OK

- ▶  Изаберите тастер ▶ OK

или

- ▶  Притисните тастер на коме је сачувана ставка из именика

Поставке телефона





Јачина звука позива

Јачина звука позива може да се подеси на 5 нивоа.

A170H:

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Звук слушал. ▶ OK ▶  Изаберите јачину звука (✓ = изабрано)

A270H:

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Звук слушал. ▶  Слушалица / Звучник ▶ OK ▶  Изаберите јачину звука (✓ = изабрано)

Звукови звона

Активирање/деактивирање звукова звона

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Тон мелодије ▶ OK (✓ = активирано)

Јачина звука звона (јачина звоњења)

Подешавање јачине звука звона на 5 нивоа или избор **Крешендо** тона.

Слушалица:

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Јачина звона ▶ OK ▶  Изаберите јачину звона или **Крешендо** (✓ = изабрано)





Базна станица A170A/A270A:

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶  База ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Јачина звона ▶ OK ▶  Изаберите јачину звука или **Крешендо** (✓ = изабрано)





Мелодија звука звона

Подешавање мелодије звона за спољне позиве, унутрашње позиве и/или будилник.

Слушалица:

- ▶ MENU ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Мелодија ▶ OK ▶  Спољни позиви / Интер. поз. / Будилник ▶ OK ▶  Изаберите жељени звук звона (✓ = изабрано)

Базна станица A170A/A270A:

- ▶ MENU ▶ Подешавања ▶  База ▶  Подеш. звука ▶ OK ▶  Мелодија ▶ OK ▶  Изаберите жељени звук звона (✓ = изабрано)

Омогућавање/онемогућавање обавештавајућих тонова и тона упозорења на низак ниво батерије

Слушалица емитује звучна обавештења о различитим активностима и статусима.

Тон обавештења: нпр.: тонови притиска тастера, тон обавештења о грешци, новој поруци

Тон упозорења на низак ниво батерије: Статус напуњености батерије опада испод извесног нивоа током позива.

Можете засебно активирати или деактивирати обавештавајуће тонове, тон упозорења на ниво напуњености батерије и тон звона.

▶ MENU ▶ Подеш. звука ▶ OK ▶ Тон препор. / Слаба бат. / Тон мелодије ▶ OK
(✓ = активирано)

Језик приказа

▶ MENU ▶ Подешавања ▶ OK ▶ Слушалица ▶ OK ▶ Језик ▶ OK ▶
 Изаберите језик ▶ OK

Тренутни језик означен је са ✓.



Ако случајно изаберете неки језик који не разумете:

▶ MENU ▶ Притискајте ове тастере један за другим ▶
 Изаберите језик ▶ OK

Музика на чекању

Можете изабрати да ли да спољни позивалац чује музику на чекању током унутрашњих консултација или када се позив проследи.

▶ MENU ▶ 0 1 ▶ Цифра тренутне поставке трепери:
0 = деактивирано; 1 = активирано ▶ Унесите цифру ▶ OK

Тастер 1

Могуће је позвати мрежну говорну пошту или локалну телефонску секретарицу (A170A/A270A) директно, притиском тастера .








Поставке за брз приступ су специфичне за сваку слушалицу. Различита телефонска секретарица се може доделити тастеру на свакој регистрованој слушалици.

A170/A270: Мрежна говорна пошта се аутоматски повезује са тастером .

▶ MENU ▶ Говорна пошта ▶ OK ▶ Подеси таст. 1 ▶ OK ▶ Тел. секр. / Мреж. санд. ▶ OK (✓ = изабрано)

PIN код система

Промена PIN кода система

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  PIN система ▶ OK ▶ 
Унесите тренутни 4-цифрени PIN код система (подразумевана поставка: 0000) ▶ OK ▶
 Унесите нови 4-цифрени PIN код система ▶ OK

Ресетовање PIN кода система (само A170A/A270A)

Ресетовање базне станице на оригинални PIN код система 0000:




- ▶ Ископчајте мрежни кабл из базе ▶ Притисните и задржите тастер „Регистрација/пејџинг“ на бази ▶ Истовремено поново прикључите мрежни кабл у базу ▶ Притисните и задржите тај тастер најмање 5 секунди . . . База је ресетована а PIN код система је подешен на 0000



Све слушалице су deregистроване и морате их поново регистровати. Све поставке се враћају на фабричка подешавања.

Подршка за репетитор (само A170A/A270A)

Можете користити репетитор за повећавање домета своје базне станице. Да бисте то учинили, морате активирати функцију репетитора на базној станици и регистровати репетитор (→ кориснички приручник за репетитор).

- ▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  Додатне фун. ▶ OK ▶
Репетитор ▶ OK (✓ = активирано)



Подршка за репетитор и режим **Без зрачења** (→ Страна 26) искључују један другог.

Ресетовање система




Ресетовање базе

Ресетовањем се онемогућава режим **Без зрачења**, ресетују се појединачне поставке и бришу се све листе.

Ресетовање не утиче на време и датум. Телефонска секретарица (само А170А/А270А) неће бити спремна за рад око 15 секунди после ресетовања.

Ресетовање базе станице помоћу менија

Слушалице остају регистроване. PIN код система се не ресетује.

▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  Ресет базе ▶ OK ▶ Ресет? ▶ OK




Ресетовање базе станице помоћу тастера на базној станици (само А170А/А270А)


Све слушалице су дерегистроване. PIN код система се враћа на оригинални код 0000.

▶ Ископчајте мрежни кабл из базе станице ▶ Притисните и задржите притиснут тастер „Регистрација/пејџинг“ (→ Страна 5) на базној станици ▶ Истовремено поново прикључите мрежни кабл у базну станицу ▶ Притисните и задржите притиснут тај тастер најмање 5 секунди

Ресетовање слушалице

Можете да ресетујете индивидуална подешавања. Ставке у именику, листа позива и регистрација слушалице на базу ће бити сачувани.

▶ MENU ▶  Подешавања ▶ OK ▶  Слушалица ▶ OK ▶  Ресет слушал. ▶ OK ▶ Ресет? ▶ OK

Да бисте отказали ресетовање: ▶ 

Руковање базном станицом помоћу PABX централе/рутера

Рад са рутером

Када телефон ради преко аналогне конекције са рутером, **ехо** до којег може да дође можете да смањите тако што ћете омогућити **Еко режим**.

► MENU ► Подешавања ► ОК ► База ► ОК ► Додатне фун. ► ОК ► Еко режим ► ОК (✓ = активирано)



Ако се ехо не јавља, потребно је да деактивирате ову функцију.

Рад са PABX централом

Ова подешавања су неопходна само ако их ваша PABX централа захтева; погледајте упутство за употребу PABX централе. Унесите цифре **полако** једну за другом.


Промена режима бирања

► MENU ► *#*# ► 0 5 ► 1 8 ► Цифре за подешавање режима бирања трепере: 0 = тонско бирање (DTMF); 1 = импулсно бирање (PD) ► Унесите цифру ► ОК

Подешавање времена треперења

► MENU ► *#*# ► 0 5 ► 1 0 0 ► Цифра за тренутно време треперења трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► Унесите цифру ► ОК

Промена времена паузе након узимања линије

Можете подесити трајање паузе између притиска тастера за разговор  и слања броја телефона.

► MENU ► *#*# ► 0 5 ► 1 6 ► Цифра за тренутну дужину паузе трепери:
1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек. ► Унесите цифру ► ОК

Промена времена паузе након притиска тастера за поновно звање

► MENU ► *#*# ► 0 5 ► 1 2 ► Цифра за тренутну дужину паузе трепери:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► Унесите цифру ► ОК

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service.



Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике:

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... онлајн:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111


Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са коришћењем телефона, идите на веб сајт www.gigaset.com/service где у свако доба можете добити помоћ. Поред тога, у наредној табели су наведени проблеми који се најчешће јављају и могућа решења за њих.

Проблем	Ништа није приказано на екрану.
Узрок	Слушалица није укључена. Батерије су празне.
Решење	Држите тастер за завршетак позива  притиснутим око 5 секунди или ставите слушалицу на базу. Напуните или замените батерије.
Проблем	Нема бежичне везе са базом, на екрану трепери База .
Узрок	Слушалица је ван домета базе. Слушалица још увек није регистрована. База није укључена.
Решење	Приближите слушалицу бази. ▶ Региструјте слушалицу ➔ Страна 23. ▶ Проверите мрежни кабл базе ➔ Страна 9.

Проблем	У слушалици се не чује се сигнал.
Узрок	Нисте употребили телефонски кабл који сте добили уз телефон, или сте употребили неки други кабл који има другачије конекторе.
Решење	► Молимо вас да користите телефонски кабл који сте добили уз телефон, или, ако користите други кабл, да проверите да ли су конектори одговарајући: 3-4 распоред телефонских жица / EURO CTR37.
Проблем	Тон грешке се оглашава после обавештења о системском PIN-у.
Узрок	PIN је заборављен.
Решење	Унели сте погрешан системски PIN. ► Ресетујте системски PIN на подразумевану поставку 0000 → Страна 30. Регистрација свих слушалица је опозвана. Све поставке су ресетоване. Све листе су избрисане.

Савет произвођача

Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset A170-A170A / A270-A270A“ у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.gigaset.com/docs.

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

Животна средина

Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- 1 **Искључите напајање.**
- 2 **Издавите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички детаљи

Батерије

Технологија:	Никл-метал-хибрид (NiMH)
Величина:	AAA (Micro, HR03)
Напон:	1.2 V
Капацитет:	400 - 1000 mAh

Опште спецификације

DECT стандард	подржан	
GAP стандард	подржан (само A170A/A270A)	
Распон радио фреквенције	1880-1900 MHz	
Домет	До 300 m на отвореном, до 50 m у затвореном	
Напајање базе	230 V ~/50 Hz	
Снага преноса	10 mW просечна снага по каналу, 250 mW снага импулса	
Радни услови	+5 °C до +45 °C; 20 % релативна влажност до 75 %	
Потрошња енергије базе	A170/A270	A170A/A270A
У пасивном режиму рада		
- Када је слушалица у лежишту за пуњење	око 1,0 W	око 1,2 W
- Када слушалица није у лежишту за пуњење	око 0,8 W	око 1,0 W
Током позива	око 1,0 W	око 1,2 W

Унос слова / карактера

Стандардни карактери

Притисните одговарајући тастер неколико пута

Кратко притисните тастер "гараба" # да бисте из режима уноса "Абс" прешли на режим "123", са "123" на "abc" и са "abc" на "Аbc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	^	? !	0	+ -	: ;	" ' ; _								
*	*	/	()	<	=	>	%								
#	#		@	\	&	§									

1) Space

Индекс

A		Ж	
Адаптер напајања	7	Животна средина	34
Активирање			
телефонска секретарица	20	З	
телефонска секретарица (даљинско		Закључавање/откључавање тастатуре	4
коришћење)	23	Звање	
унутрашње слушање	25	унутрашње	24
Аутоматски избор оператора	15		
		И	
Б		Избор оператора, аутоматски	15
База		Именик	
повезивање	9	избор ставке	16
поставка	30	меморисање првог броја	16
успостављање подразумеваних поставки	31	отварање	16
успостављање фабричких поставки	29	слање ставке/листе у слушалицу	16
Базна станица			
повезивање са рутером	9	Ј	
Батерија		Јављање	13
препоручене батерије	36	Јачина мелодије звона	28
пуњење	10		
стављање	10	К	
статус пуњења	4	Контролни тастер	4
Бирање		приступање функцијама екрана	12
помоћу брзог бирања	17		
помоћу именика	16	Л	
Брзо бирање		Листа	
мрежна говорна пошта	20, 23	листа за поновно бирање	17
Број		листа позивалаца	17
бирање из именика	13	листа телефонске секретарице	13, 18
приказ броја позиваоца (CLIP)	14	ставка	18
уношење	13	Листа позива	17
Бројеви хитних служби		Листа телефонске секретарице	13, 18
није могуће	7		
		М	
В		Медицинска опрема	7
Велика/мала слова и цифре	4	Мени	
Водич за мени	12	отварање	12
Враћање на фабричке поставке		повратак у статус мировања	12
база	31	стабло	12
		Мењање јачине звоњења	28
Г		Мере предострожности	7, 12
Гаранција	34	Микрофон	4
		Мрежна говорна пошта	
Д		преслушавање порука	23
Даљинско коришћење	22		
Деактивирање		О	
телефонска секретарица	20	Обављање позива	
унутрашње слушање	25	прихватање позива	14
Дисплеј		Одлагање	35
поломљен	7	Одобрење	34
Додир са течностима	35		

Одржавање апарата	35
Омогућавање/ономогућавање обавештавајућих тонова	29
Омогућавање/ономогућавање тона батерије	29

П	
пејдинг	23
Повезивање	25
Подешавање	
слушалица	10
Подешавање времена буђења	26
Подешавање времена треперења (PABX)	32
Подешавање језика	10
Подешавање подразумеваних поставки слушалица	31
Подешавање фабричких поставки база	29
Позив	
унутрашњи	24
Позив за консултације (унутрашњи)	25
Позивање	
спољно	13
унутрашње	24
Позиви	
обављање спољног позива	13
пребацивање (повезивање)	25
Поломљен дисплеј	7
Помоћ и подршка корисницима	33
Поновно бирање последњег броја	13
Порука	
брисање	21
преслушавање	20
Предибор	15
Прелазак са импулсног на тонско бирање	4
Прелазак са тонског на импулсно бирање	4
Преслушавање	
поруке (мрежна говорна пошта)	23
поруке (телефонска секретарица)	20
Преслушавање порука на мрежној говорној пошти	23
Претрага	
у именику	16
Преузимање	
позив са телефонске секретарице	21
Приказ	
анонимно	14
број (CLIP)	14
непознато	14
промена језика приказа	29
спољни позив	14
Прихватање позива	13
Проверавање позива током снимања	20
Промена јачине звука позива	
током позива	13
Промена јачине звука пријемника	13
Промена језика приказа	10
Промена мелодије звона	28
Промена PIN кода система	30

Р	
Режим бирања	32

С	
Садржај паковања	8
Слање ставке именика у слушалицу	16
Слушалица	
дерегистровање	29, 31
језик приказа	29
коришћење више слушалица	24
подешавање	10
подешавање (персонализација)	28
пребацивање позива	25
тражење	23
укључивање/искључивање	11
успостављање подразумеваних поставки	31
Слушање	
учесник позива	25
Слушање позива	25
Слушна помагала	7
Специјални карактери	36
Статус мировања	12

Т	
Тастер "звездича"	4
Тастер "тараба"	4
Тастер 1	4
Тастер за завршавање позива	4
Тастер за поновно звање	4
Тастер за разговор	4
Тастер за укључивање/искључивање тастер за завршавање позива	4
Тастери	
брзи приступ	17
брзо бирање мрежне говорне поште	23
брзо бирање телефонске секретарице	20
контролни тастер	4
тастер "звездича"	4
тастер "тараба"	4
тастер 1 (брзо бирање мрежне говорне поште)	23
тастер 1 (брзо бирање телефонске секретарице)	20
тастер за поновно звање	4
тастер за разговор	4
Тастери екрана	13
функције	4, 12, 13
Телефонска секретарица	
даљинско коришћење	22
Течност	35
Тражење	
слушалица	23

У	
Убацивање паузе у бирању	4
Укључивање/искључивање звукова звона 28, 29	
Укључивање/искључивање мелодија звона	4
Унос специјалних карактера	4
Унутрашње позивање	24
Унутрашњи консултације	25
позив за консултације	25
Унутрашњи позив	24

Ф	
Функције екрана	12, 13

Х	
Хендсфри режим рада	14

С	
CLI, Calling Line Identification (Идентификација долазног позива)	14
CLIP, CLI Presentation (CLI презентација)	14
CLIR, CLI Restriction (CLI ограничење)	14

Р	
РАВХ	
подешавање времена треперења	32
подешавање режима бирања	32

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.