


Gigaset AS140 srpski

Slušalica AS14

Baza

- 1 Stanje napunjenosti baterije
- 2 Unutrašnji broj slušalice
- 3 Ekranski tasteri
- 4 Taster za razgovor
- 5 Taster imenika
- 6 Taster uklj/isklj i kraj poziva
- 7 Zvono uklj/isklj (dugačak pritisak)
- 8 Zaključavanje tastature (dugačak pritisak)
- 9 Taster "Recall" - "Confer" ("Flash") - Pauza (dugačak pritisak)
- 10 Mikrofon
- 11 Taster skraćenog biranja

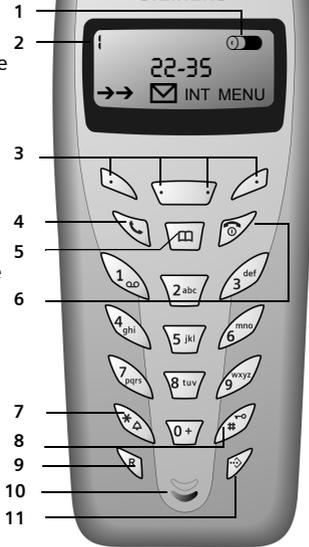

Taster za registraciju/pejdžing (strana 5/strana 6)

Ekranški tasteri:

Pritiskanjem ovih tastera, pokreće se funkcija čiji je simbol prikazan na ekranu.

| Simbol | Značenje |
|--------|--|
| →→ | Otvara se lista poslednje biranih brojeva (strana 4). |
| ✉ | Otvara se lista poziva ili "sanduče" u mreži (strana 4). |
| INT | Otvara se lista registrovanih slušalica (strana 5). |
| MENU | Otvara se glavni meni/podmeni. |
| ↑↓ | Skrolovanje gore/dole ili podešavanje jačine zvuka. |
| ←→ | Pomeranje kursora ulevo ili udesno. |
| ↔ | Brisanje slova ili broja. |
| OK | Potvrđivanje funkcije menija ili memorisanje unosa. |

Mere predostrožnosti



Pre korišćenja telefona, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i mere predostrožnosti. Objasnite njihov sadržaj deci i ukažite im na opasnosti povezane sa korišćenjem telefona.



Koristite samo **priloženi uređaj za napajanje**.



Koristite samo **dozvoljene akumulatorske baterije!** Nikad nemojte koristiti standardne baterije koje se ne mogu puniti, jer biste time mogli ugroziti svoje zdravlje i izazvati povrede. Koristite baterije prema objašnjenjima iz ovog uputstva (strana 7).



Ovaj telefon može uticati na rad medicinskih uređaja. Vodite računa o tome, npr. kada se budete nalazili u lekarskoj ordinaciji.



Slušalica može ometati rad slušnih pomagala. Nemojte držati slušalicu uz uho kada zvoni (dolazni poziv).



Nemojte držati telefon u kupaćem, jer slušalica i baza nisu otporne na vlagu (strana 7).



Nemojte koristiti telefon u sredinama u kojima postoji opasnost od eksplozije (npr. u prodavnici boja i lakova).



Ako Gigaset telefon budete dali nekome, dajte mu i uputstvo za upotrebu.



Stare baterije i telefone odlažite u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.


Ne zagadujte sredinu.

Brojeve hitnih službi ne možete birati ukoliko je tastatura zaključana (strana 3)!

Neke od funkcija koje su opisane u ovom uputstvu nisu dostupne u svim zemljama.

Podešavanje telefona za korišćenje

Korak 1: Povezivanje baze

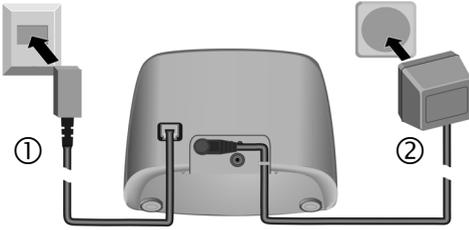

Povežite telefonski priključak sa telefonskim kablom ① i uređaj za napajanje (230 V) sa kablom za napajanje ② kao što je prikazano na slici. Postavite kablove u vodice. Ova dva kabla **sve vreme** moraju biti **priključeni**.


◆ Koristite **samo priloženi uređaj za napajanje** (pogledajte dno baze).

◆ Ako ikada budete kupili drugi telefonski kabl, obezbedite da njegove žile budu ispravno priključene: trožilni ili četvorožilni telefonski kabl, EURO CTR37.

Korak 2: Podešavanje slušalice


Postavljanje baterija

- ◆ Priključite uređaj za napajanje.
- ◆ Postavite baterije (pogledajte sliku).
- ◆ Postavite izvode baterije u vodice za kablove.

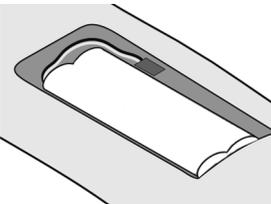

Zatvaranje poklopca baterija

Postavite poklopac na odeljak za baterije, prema slici, pa ga gurnite tako da se uklopi.

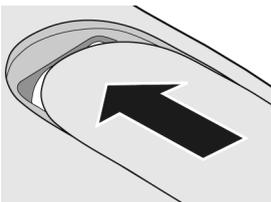

Otvaranje poklopca baterija

Pritisnite poklopac baterija ispod gornjeg kraja i gurnite ga naniže.



- ◆ Postavite izvode baterija u vodicu, tako da ih poklopac ne priklješti pri zatvaranju.
- ◆ Koristite samo preporučene **akumulatorske baterije**, nipošto ne standardne baterije, koje bi mogle da ugroze Vaše zdravlje i izazovu povrede.
- ◆ Nikada nemojte koristiti punjače koje nije preporučio Siemens, jer bi se time mogle oštetiti baterije.
- ◆ Slušalicu stavljajte samo u onu bazu/punjač za koju je namenjena.

Korak 3: Registrovanje slušalice na bazu i punjenje baterija

Stavite slušalicu u bazu tako da **ekran bude okrenut nadole**. Slušalica će se **automatski** registrovati na bazu. Za detalje, vidite stranu 5.

Punjenje baterija

Da biste napunili baterije, ostavite slušalicu na bazi oko deset sati. Baterije će nakon toga biti potpuno napunjene. Stanje napunjenosti baterija ispravno se prikazuje samo nakon neprekinutog punjenja/praznjenja. Stoga ne treba da prekidate proces punjenja.

Punjenje se elektronski kontroliše, kako bi se sprečilo prepunjavanje baterija. Baterije se prilikom punjenja zagrevaju. Ova pojava je uobičajena i nije opasna. Iz tehničkih razloga, kapacitet baterija se vremenom smanjuje.

Morate podesiti vreme i datum, da bi se ispravno beležila vremena poziva (strana 8). Vaš telefon sada je spreman za korišćenje.

Aktiviranje/deaktiviranje slušalice

Pritisnite taster prekidanja poziva  i držite ga. Ukoliko deaktiviranu slušalicu budete stavili u bazu ili punjač, ona će se automatski aktivirati.

Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja tastature

Da biste sprečili slučajno aktiviranje slušalice, možete "zaključati" njenu tastaturu.

Da biste zaključali: pritisnite i držite taster **#**. Na ekranu se prikazuje simbol .

Da biste otključali: pritisnite i držite taster **#**.

Tastatura se automatski otključava pri dolaznom pozivu i ponovo se zaključava po njegovom okončavanju.

Kada je aktivno zaključavanje tastature, ne možete pozivati ni brojeve hitnih službi!

Telefoniranje

Spoljašnji pozivi/Prekidanje poziva

Spoljašnji pozivi su pozivi preko javne telefonske mreže.

 (Unesite broj) → .

Broj se poziva. (Možete i **prvo** pritisnuti  [čujete ton slobodnog biranja] i onda uneti broj.) Tokom trajanja poziva, jačinu zvuka u slušalici možete podesiti sa  i .

Prekidanje poziva/poništanje biranja:

Pritisnite taster za prekidanje poziva .

Pre svakog broja možete automatski dodati prefiks mrežnog operatera (pogledajte odeljak "Stablo menija", PRESELECT, strana 8).

Odgovaranje na poziv

Vaša slušalica zvoni i želite da prihvatite poziv.

Pritisnite taster za razgovor .

Ako je aktivna funkcija automatskog odgovaranja (strana 6), samo podignite slušalicu iz baze/punjača.

Identifikacija pozivaoca

Kada primete poziv, broj pozivaoca se prikazuje na ekranu Vaše slušalice. Ime pozivaoca će se prikazati ukoliko je memorisano u imeniku.

Zahtevi:

- 1 Vaš operater Vam je aktivirao funkciju identifikacije broja (CLIP) pozivaoca.
- 2 Pozivalac je preko svog operatera dozvolio identifikaciju svog broja (CLI).

Na ekranu se prikazuje  ukoliko niste aktivirali funkciju CLIP, **WITHHELD** se prikazuje ukoliko je pozivalac blokirao CLI, a **UNAVAILABLE** ukoliko nije aktivirao ovu funkciju.

Isključivanje zvuka

Tokom spoljašnjeg poziva, možete isključiti svoj mikrofon. Vaš sagovornik tada će čuti melodiju čekanja. Takođe nećete ni čuti sagovornika..

Pritisnite ekranski taster **INT**. Poziv se stavlja na čekanje (sagovornik čuje melodiju).

Da biste poništili ovu funkciju: Pritisnite kratko taster .

Korišćenje imenika i drugih lista

Imenik i lista skraćenog biranja

Ove dve liste se koriste na isti način.

Da biste otvorili imenik: Pritisnite .

Da biste otvorili listu skraćenog biranja: Pritisnite .

Imenik može sadržavati do 20 brojeva, kojima su pridružena imena.

Lista skraćenog biranja može sadržavati do 8 dvanaestocifarskih brojeva, kao što su, npr. lični telefonski brojevi, prefiksi operatera itd.

Pritisnite taster  ili  da biste otvorili željenu listu i potom pritisnite **MENU**. Raspoložive su sledeće funkcije:

| | |
|-------------------|---|
| EDIT ENTRY | Dodajte broj ili ga izmenite i koristite za pozivanje |
| NEW ENTRY | Memorišite novi broj |
| SHOW ENTRY | Prikažite/izmenite broj |
| DELETE | Izbrišite unos |

Brisanje liste: /  → **MENU** → **6** → **OK**.

Memorisanje broja u imenik/listu skraćenog biranja

/  → **MENU** → **NEW ENTRY**

| | |
|---|--|
|  OK | Unesite telefonski broj i potvrdite. |
|  OK | Imenik: Unesite ime i potvrdite. Skraćeno biranje: Unesite cifru tastera za skraćeno biranje (2–9), pa unesite ime i potvrdite. |
|  | Pritisnite dugo da biste se vratili u standardan režim rada. |

Tabela za unošenje teksta i brojeva: vidite stranu 7.
Kontrola kursora: vidite stranu 1.

Pozivanje preko imenika

| | |
|--|--|
| | Otvorite imenik. |
| | Unesite prvo slovo imena. |
| | Ukoliko postoji više unosa, izaberite željeni. |
| | Pritisnite taster za razgovor. |

Skraćeno biranje

Primer: Dugo pritisnite taster **3** → .

Lista poslednje biranih brojeva

Ova lista sadrži pet poslednje biranih brojeva.

→→ (otvorite listu) → **MENU**.

Raspoložive su sledeće funkcije:

| | |
|--------------------|--|
| EDIT ENTRY | Dodavanje/izmena broja i korišćenje za pozivanje |
| COPY TO DIR | Memorisanje broja u imenik |

Brisanje liste: →→ → **MENU** → **6** → **OK**.

Pozivanje broja

Možete izabrati broj sa liste poslednje biranih:

→→ → Izaberite unos → .

Lista poziva/servisa

Pritisnite ekranski taster da biste otvorili listu pozivalaca i izabrali listu servisa (pogledajte odeljak "Stablo menija", strana 8).

Lista pozivalaca sadrži brojeve 30 propuštenih poziva.

Kada je telefon u standardnom režimu rada, novi propušteni pozivi označavaju se trepćućim simbolom .

Primer liste poziva:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| CALLS 02/08 | — Broj starih, pročitanih unosa |
| | — Broj novih unosa |

Otvaranje liste poziva i biranje unosa

Možete pogledati unose koje ste već pročitali.

| | |
|-----------------|---|
| | Otvorite listu poziva. |
| CALLS OK | Potvrdite. Prikazuje se poslednji dolazni poziv. |
| | Izaberite unos. |

Korišćenje liste poziva

→ Izaberite unos (pogledajte tekst iznad) → **MENU**.

Raspoložive su sledeće funkcije:

| | |
|--------------------|---|
| DELETE | Brisanje pojedinačnog broja |
| COPY TO DIR | Memorisanje broja u imenik. Unesite ime. |
| TIME | Datum i vreme poziva |
| STATUS | Pročitano ili nepročitano |
| DELETE LIST | Brisanje kompletne liste poziva |

Uzvratanje poziva pozivaocu sa liste:

→ Izaberite unos → .

Registrowanje i deregistrowanje slušalica

Na bazu možete registrowati do četiri slušalice. Gigaset slušalica AS14 se **automatski** registrowuje na bazu. Ostale slušalice treba registrowati **ručno**.

Automatsko registrowanje: Gigaset slušalica AS14

Svaka Gigaset slušalica AS14 koja nije bila registrowana na bazu može se registrowati automatski. Da biste prvi put registrowali slušalicu, stavite je u bazu tako da **ekran bude okrenut nagore**. Registrowanje traje oko jedne minute; tom prilikom, na ekranu se prikazuje više simbola. Slušalici se **automatski** dodeljuje naredni slobodni unutrašnji broj (1–4). Ovaj broj se prikazuje u gornjem levom uglu ekrana nakon uspešnog registrowanja, npr. "2". Ako su svi unutrašnji brojevi 1-4 zauzeti, tj. ako su već registrowane četiri slušalice, slušalica sa brojem 4 se deregistrowuje i preko nje se prepisuje nova.

Ručno registrowanje: Gigaset slušalica AS14

1. **Na slušalici:** **MENU** → **REGISTER HS** → unesite PIN sistema (standardno 0000) → **OK**. Na ekranu se tokom procedure registrowanja prikazuje **REGISTER HS**.

2. **Na bazi:** U roku od **60 s** po unošenju PIN sistema, pritisnite taster za registrowanje/pejdžing na prednjem delu baze (strana 1) i **držite ga** oko 3 s. Započinje procedura registrowanja.

Ručno registrowanje: ostale slušalice

Da biste registrowali ostale slušalice:

1. **Na slušalici:** Započnite proceduru registrowanja, prema uputstvu za upotrebu slušalice.

2. **Na bazi:** Pritisnite taster za registrowanje/pejdžing na prednjoj strani baze (strana 1) na oko 3 s. Započinje procedura registrowanja.

Deregistrowanje slušalica

Možete deregistrowati bilo koju od registrowanih Gigaset slušalica AS14 po sledećoj proceduri:

INT → Izaberite slušalicu → **MENU** → **DE-REG H/SET** → **OK** →

Unesite PIN sistema (standardno je 0000) → **OK** → **DE-REGISTER?** → **OK** → .

Sa deregistrowanih slušalica se briše unutrašnji broj. Slušalice koje nisu deregistrowane zadržavaju svoj unutrašnji broj.

Korišćenje više slušalica

Unutrašnji pozivi

Unutrašnji pozivi su besplatni pozivi ka drugim slušalicama koje su registrowane na istu bazu.

| | |
|---|--|
| INT | Pritisnite ekranski taster. Vaša slušalica se označava simbolom "<". |
| antingen ... | Pozivanje jedne slušalice: |
|  | Unesite broj slušalice, npr. 2 . |
| ... eller | Pozivanje svih slušalica: |
| * | Pritisnite taster "zvezda". |
| ... sedan | Prekidanje poziva: |
|  | Pritisnite taster za prekidanje. |

Unutrašnja konferencija/Prebacivanje poziva

Razgovarate sa **spoljašnjim** sagovornikom.

Da biste uključili konferenciju:

INT (spoljašnji sagovornik čuje melodiju čekanja) Izaberite slušalicu →  (konferencija sa unutrašnjim sagovornikom).

Kraj: **MENU** → **GO BACK** → **OK**.

Vraćate se na spoljašnjeg sagovornika.

Da biste prebacili poziv:

INT → Izaberite slušalicu →  (ako je potrebno, najavite poziv) →  Pritisnite taster za prekidanje.

Taster za prekidanje  možete pritisnuti i odmah, bez najavljiavanja poziva. Ako unutrašnji sagovornik ne bude odgovorio ili je zauzet, poziv će Vam se automatski vratiti.

Ubacivanje u spoljašnji poziv

U toku je spoljašnji poziv. Unutrašnja strana se može "ubaciti" u njega i uključiti u razgovor (svi sagovornici će čuti zvučni signal). **Zahtev:** Aktivirana je funkcija **BARGE IN**.

Aktiviranje/deaktiviranje unutrašnjeg ubacivanja

MENU → **BASE SET** → **ADD FEATURES** → **BARGE IN** (✓ = uklj).

Unutrašnje ubacivanje

Na ekranu se prikazuje **LINE IN USE**. Želite da se uključite u poziv.

 Pritisnite taster za razgovor.

Uključujete se u poziv. Svi sagovornici čuju zvučni signal. Na ekranu se prikazuje **CONFERENCE**.

Kraj:  Pritisnite taster za prekidanje.

Ako neko od unutrašnjih sagovornika bude pritisnuo taster za prekidanje , oglasite se zvučni signal. Ovo ne utiče na vezu između ostalih slušalica i spoljašnjeg pozivaoca.

Traženje slušalice ("pejdžing")

Ako ste zagubili slušalicu, možete je pozvati pomoću baze. **Kratko** (do 2 s) pritisnite taster za registrovanje/pejdžing na prednjoj strani baze (strana 1). Sve slušalice će istovremeno zazvoniti. Kraj pejdžinga: **Kratko** pritisnite taster za registrovanje/pejdžing na bazi ili taster razgovora  na bilo kojoj slušalici.

i

Pritiskanje tastera za registrovanje/pejdžing **duže od 2 s** prebacuje bazu u režim registrovanja. U tom slučaju, slušalice neće zvoniti.

Podešavanja slušalice

Promena jezika na ekranu

Poruke na ekranu možete videti na različitim jezicima.

MENU → 9 2 → Izaberite jezik

(npr. unesite **01** za nemački):

| | | | |
|------------|------------|------------|----------|
| 0 1 | nemački | 0 6 | rumunski |
| 0 2 | engleski | 0 7 | hrvatski |
| 0 3 | francuski | 0 8 | češki |
| 0 4 | slovenački | 0 9 | poljski |
| 0 5 | mađarski | 1 0 | ruski |

Aktiviranje/deaktiviranje automatskog prihvatanja poziva

Pri dolaznom pozivu, možete podići slušalicu iz baze ili punjača, bez pritiskanja tastera za razgovor .

Da biste aktivirali: **MENU → 9 1 1.**

Da biste deaktivirali: **MENU → 9 1 0.**

Aktiviranje/deaktiviranje signala upozorenja baterije

Zvučni signal će se oglasiti kada baterije budu skoro ispražnjene.

Da biste aktivirali: **MENU → 9 4 0.**

Da biste deaktivirali: **MENU → 9 4 1.**

Resetovanje slušalice

Vraćanje na fabrička podešavanja slušalice **neće** uticati na unose iz imenika, listu poziva, listu skraćenog biranja ili na registrovanje slušalice na bazu.

MENU → 93 → RESET ? → OK.

Podešavanja baze

Menjanje pauze po zauzimanju linije

Možete promeniti dužinu pauze koja se umeće između pritiska na taster za razgovor  i slanja broja:

MENU → 8 9 1 6 → Trepće taster za trenutno trajanje pauze: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s; 4 = 2,5 s → Unesite broj → **OK.**

Menjanje pauze nakon tastera "recall" (pauza biranja)

Ako Vaša kućna telefonska centrala (PABX) to zahteva, možete promeniti trajanje pauze biranja broja. Za dodatna objašnjenja, proučite uputstvo za PABX:

MENU → 8 9 1 2 → Trepće taster sa trenutnim trajanjem pauze: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → Unesite broj → **OK.**

Da biste ubacili pauzu biranja: Pritisnite **R** na 2 s. Na ekranu se prikazuje "P".

Dodatak

Kodna tabela simbola

Pritisnite odgovarajući taster označeni broj puta.

| | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 6 x |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | + | 0 | - | | ? | _ |
| 1 | Razmak 1 | | | | | |
| # | # (na ekranu se prikazuje kao ) | | | | | |
| * | * | / | (|) | , | |

Specifikacije

Potrošnja

Kada je uređaj spreman za rad: oko 2 W. Tokom punjenja: oko 3 W. Tokom telefoniranja: oko 2 W.

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------------|--|
| Standard | DECT i GAP |
| Domet | do 300 m na otvorenom, do 50 m u zatvorenom prostoru |
| Napajanje | 230 V ~/50 Hz |
| Temperatura | od +5 °C do +45 °C |
| Dimenzije slušalice | 154 x 59 x 29 mm |
| Dimenzije baze | 87 x 129 x 89 mm |
| Masa slušalice | oko 127 g (sa baterijama) |
| Masa baze | oko 121 g |
| Akumulatorske baterije | NiMH, komplet 2xAAA |
| Serijski broj kompleta baterija | V30145-K1310-X383 |
| Kapacitet baterija | oko 410 mAh |
| Vreme punjenja | oko 10 h u bazi, oko 5 h u punjaču |
| Trajanje razgovora | oko 9h |
| "Standby" vreme | oko 130 h (5 dana) |

Održavanje telefona

Obrišite baznu stanicu i slušalicu **vlažnom tkaničnom** ili antistatičkom krpom. **Nikada** nemojte koristiti suhu krpu, jer može izazvati statičko naelektrisanje!

Kontakt sa tečnošću

Ako slušalice bude došla u dodir sa tečnošću:

- 1 **Odmah isključite slušalicu i izvadite baterije.**
- 2 Sačekajte da se tečnost ocedi.
- 3 Posušite sve delove, pa ostavite slušalicu sa otvorenim odeljkom za baterije i tastaturom okrenutom naniže na suvom, toplom mestu **barem 72 sata** (ne u običnoj ili mikrotalasnoj rerni i sl.).

4 Ne uključujte slušalicu dok ne bude bila potpuno suva.

Po sušenju, slušalicu ćete opet moći da koristite.

Pitanja i odgovori

Ako imate pitanja u vezi sa telefonom, posetite sajt www.siemens.com/qigasetcustomer-care za celodnevnu pomoć. U narednoj tabeli, navedeni su odgovori na neka najčešće postavljana pitanja.

| Problem | Uzrok | Rešenje |
|---|---|--|
| Na ekranu se ništa ne vidi. | Slušalice nije uključena. Baterije su prazne. | Pritisnite taster za prekidanje  na oko 5 s ili stavite slušalicu u bazu. Napunite/zamenite baterije (strana 2). |
| Nema reakcije pri pritiskanju tastera, na ekranu se prikazuje "HOLD KEY". | Tastatura je zaključana. | Pritisnite taster # na oko 2 s (strana 3). |
| Nema radio-veze sa bazom, na ekranu se prikazuju različiti simboli. | Slušalice je izvan dometa baze. Slušalice nije registrovana. Baza nije uključena. Kablovi nisu ispravno povezani | Približite se bazi. Registrujte slušalicu (strana 5). Proverite napajanje baze (strana 2). Proverite povezivanje (strana 2). |

Korisnički servis (Briga o korisnicima)

Nudimo Vam brzo i individualno savetovanje! Naša podrška za internet je uvek i svugde dostupna:

<http://www.siemens.com/qigasetcustomer-care>

U vezi naših proizvoda dobijate podršku 24 casa.

Na internet strani se nalazi interaktivni sistem za traženje grešaka, popis najčešće postavljanih pitanja sa odgovorima, a isto tako i uputstva za usluge te aktuelne verzije softvera koje mogu da se preuzmu (ako su dostupne za proizvod).

U dodatku ovog uputstva za usluge nalaze se, takođe, najčešće postavljana pitanja sa odgovorima.

U slučaju potrebe za popravkom, eventualnih zahteva u vezi garancije, naš servisni centar Vam nudi brzu i pouzdanu pomoć.

Serbia 01 13 07 00 80

Molimo Vas da spremite potvrdu o plaćanju.

U zemljama u kojima naš proizvod nije prodan putem ovlašćenog prodavca, ne nudi se mogućnost zamene, odnosno popravka proizvoda.

Stablo menija

Vaš telefon ima brojne funkcije, koje se nude u vidu menija.

Kada je telefon u **standardnom režimu rada**, pritisnite **MENU** (otvorite meni), skrolujte do željene funkcije i pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.

Za povratak u standardni režim: duže pritisnite taster .

Funkciji možete pristupiti na dva načina:

- ◆ Skrolujte tasterima **↑** i **↓**,
- ◆ Unesite odgovarajuću kombinaciju cifara, npr. **MENU 3 1 2** za podešavanje vremena.

| | | | |
|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | SEL SERVICES | 1-1 | WITHHOLD NO |
| | | 1-2 | CALL WAITING |
| | | 1-3 | RINGBACK OFF |
| | | 1-4 | CALL DIVERT |

Izaberite servise i funkcije koje Vam nudi Vaš operater. Prethodno je potrebno da Vam operater omogući njihovo korišćenje. Za dodatne informacije, obratite se operateru. Nakon što budete izabrali servis, ne prekidajte **dok ne budete čuli zvučni signal potvrde** od mreže.

Naredni servisi su raspoloživi tokom poziva, kada pritisnete ekranski taster MENU: RINGBACK, ACCEPT, REJECT, EXTN CALL, END CALL, CONFERENCE, END CONF.

| | | | |
|---|--------------|-----|--------|
| 2 | AUDIO SET UP | 2-2 | RINGER |
| | | 2-3 | MELODY |

5 podešavanja jačine + "Crescendo" + Isklj
10 melodija za izbor

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----|-----------|--------------|---|---|---|--|
| 3 | BASE SET | 3-1 | DATE/TIME | 3-1-1 | DATE SET | Format: DDMMGG Format: HHMM 12 h ili 24 h | | |
| | | | | | 3-1-2 | | CLOCK SET | |
| | | | | | 3-1-3 | | CLOCK MODE | |
| | | | 3-2 | SYSTEM PIN | Promena PIN koda sistema (standardna vrednost je 0000) | | | |
| | | | 3-3 | BASE RESET | Vraćanje na fabrička podešavanja (PIN sistema se ne menja, slušalice ostaju registrovane) | | | |
| | | | 3-4 | ADD FEATURES | 3-4-1 | DIAL MODE | Izaberite TONE ili PULSE Izaberite podešavanje pomoću ↓ Aktivirajte/deaktivirajte funkciju | |
| | | | | | 3-4-2 | TBR | | |
| | | | | | 3-4-3 | BARGE IN | | |
| | | | 3-5 | PRESELECT | 3-5-1 | PRESELECT NO | Prefiks operatera koji će se automatski umetati ispred svakog biranog broja. | |

| | | | |
|---|-------------|-----|---------|
| 4 | ANS MACHINE | 4-1 | MAILBOX |
|---|-------------|-----|---------|

MAILBOX --> Memorisanje broja "sandučića" govorne pošte, za brzi pristup (da biste ga pozvali, u standardnom režimu rada pritisnite i **držite** taster **1**).
Govorna pošta se posebno aktivira. Lista govorne pošte se prikazuje ukoliko Vaš operater podržava ovu funkciju i ako je "sandučić" definisan za skraćeno biranje.

| | |
|---|-------------|
| 5 | REGISTER HS |
|---|-------------|