

Мере предосторожности

Пре употребе пажљиво прочитајте мере предосторожности и ово упутство за употребу. Објасните Вашој деци њихов садржај и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Користите само **адаптер за напајање који се испоручује уз телефон.**



Користите искључиво **препоручене, батерије за пуњење** (→ страна 13), никада немојте да користите неки други тип батерија или батерије које се не пуне јер то може довести до значајног ризика по здравље и опасности од повреде.



Уређај може да омета рад медицинских уређаја. Водите рачуна о техничким условима у Вашем конкретном окружењу (нпр. докторска ординација).



Немојте држати задњу страну слушалице крај увета када звони. У супротном, ризикујете трајно оштећење слуха.

Слушалица може проузроковати непријатан шум у слушним апаратима.



Немојте инсталисати телефон у купатилу или просторији са тушем. Слушалица и базна станица нису отпорне на воду.



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете Gigaset телефон некоме обавезно му дајте и упутство за употребу.



Немојте користити оштећену базну станицу, уклоните је или је однесите на поправку у наш сервис, јер у случају оштећења базна станица може да омета радио таласе других уређаја.



Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.

Ако је на производу приказан овај симбол прецртане канте за смеће, производ подлеже Европској директиви 2002/96/ЕС.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Бројеви за случај нужде не могу се позивати ако је тастатура закључана (→ страна 1)! Неке од функција које су описане у овом упутству нису доступне у свим земљама.

Одржавање

Бришите базну станицу, базу за пуњење и слушалицу **влажном** тканином (не користити растварач) или антистатик крпом.

Никада не користите стук тканину. То може проузроковати статички електрицитет.

Додир са течностима

Уколико слушалица дође у контакт са течношћу:

- ◆ **Одмах искључите слушалицу и уклоните батерије.**
- ◆ Оставите слушалицу док сва течност не исцури.
- ◆ Тапкањем осушите све делове, затим ставите слушалицу са отвореним одељком за батерије и са тастатуром на доле, на сувом топлом месту **најмање 72 часа** (не у микроталасну и сл.).
- ◆ **Немојте поново укључивати слушалицу све док није сасвим сува.**

Када се у потпуности осушила, моћи ћете нормално опет да је користите.

ЕКО ДЕКТ

Својим Gigaset AS200/AS200А апаратом помажете очување човекове околине.

Смањена потрошња енергије



Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.

Смањена снага преноса

Снага преноса сигнала телефона се смањује **аутоматски**:

Снага **преноса слушалице** се смањује овисно од удаљености од базне станице. Снага преноса у **базној станици** се смањује на нулу када је само једна слушалица регистрована и постављена у базну станицу.

Можете смањити снагу преноса слушалице и базне станице **још и више** коришћењем **Еко режим/Еко режим+** (погледати Стабло менија → страна 16):

- ◆ **Еко режим:** 80% смањење снаге преноса у стању мировања и током позива (домет базне станице је смањен).
- ◆ **Еко режим+:** 100% деактивација снаге преноса у стању мировања (горња лева дисплеј икона ). **Притисните и држите** тастер разговора  да проверите да ли је базна станица у домету. Чућете слободан сигнал ако је базна станица у домету. Регистровање слушалица које не подржавају **Еко режим+** доводи до деактивације режима на бази и свим другим слушалицама.

Први кораци

Проверите садржај пакета

- ◆ једна Gigaset AS200/AS200A базна станица,
- ◆ један адаптер напајања,
- ◆ једна Gigaset AS200Н слушалица,
- ◆ један телефонски кабел,
- ◆ две батерије,
- ◆ један поклопац батерије,
- ◆ једно упутство за употребу.

Ако сте купили **модел са више слушалица**, пакет треба да садржи две батерије, поклопац за батерије и базу за пуњење са адаптером напајања за сваку слушалицу.

Подешавање базне станице и базе за пуњење (ако је испоручена)

Базна станица и база за пуњење су намењени за употребу у затвореним, сувим просторијама на температури од +5 °C до +45 °C.

- ▶ Поставите базе за пуњење у централни положај у стану и то на површину која није клизава.

Пажња

Обратите пажњу на домет базне станице.

Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина. Домет се смањује када је активиран Еко режим (→ страна 16).

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити. Базну станицу и базу за пуњење можете монтирати и на зид.

Пажња:


- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Gigaset уређај од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базне станице


- ▶ Прво повежите адаптер напајања **1**.
- ▶ Затим повежите телефонски кабел **2** и убаците кабел у вођице за кабел.

Пажња:

- ◆ Адаптер напајања мора **увек бити повезан**, јер телефон неће радити без напајања.
- ◆ Употребљавајте искључиво адаптер напајања и кабел који су испоручени са телефоном. Начини повезивања жица на телефонском каблу могу бити различити.

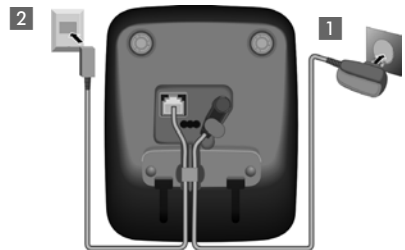


Повезивање базе за пуњење (ако је испоручена)

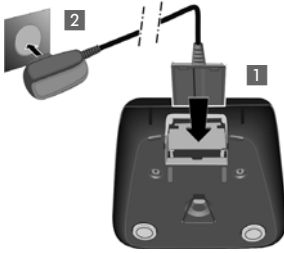

- ▶ Повежите равну утичницу из напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Ако је потребно да искључите утикач из базе за пуњење, притисните дугме за ослобађање **1** и ископчајте утикач **2**.

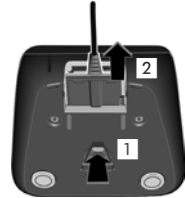

Припрема слушалице за употребу



Дисплеј је заштићен пластичном фолијом.
Уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија и затварање поклопца батерије

Упозорење!

Користите само батерије за пуњење (→ страна 13) које препоручује Gigaset Communications GmbH. Никада не употребљавајте обичне (које се не пуне) батерије јер то може довести до значајног ризика по здравље и оштећења имовине. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Код убацавања, правилно окрените батерије. Поларитет је означен на/у лежишту батерија.




- ▶ Гурните поклопац батерије у кућиште све док не шкљоцне на месту.

Ако је потребно да отворите поклопац за батерије, на пример ради замене батерија, поставите врх прста у жлеб на врху поклопца и повуците поклопац према доле.




Постављање слушалице на базну станицу и регистрација

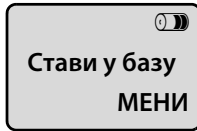


Пре него што можете да користите свој телефон, морате регистровати слушалицу на базну станицу.

- ▶ Поставите слушалицу са дисплејем окренутим на горе у базну станицу.

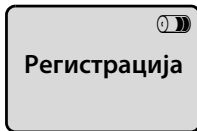

Слушалица је аутоматски регистрована. Регистрација може потрајати до 5 минута. Немојте скидати слушалицу са базне станице током тог времена.

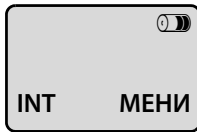

Након успешне регистрације, празан екран се приказује. Статус напуњености батерија:

- (празне до пуне)
- трепери: батерије су скоро празне
- трепери: пуњење

Ако сте купили модел са више слушалица, поновите процес регистрације за сваку слушалицу. Слушалици се додељује најмањи расположиви интерни број (1-4). Ако је више од једне слушалице регистровано на базној станици, интерни број слушалице се појављује у горњем левом углу дисплеја, нпр. 2. Ако су интерни бројеви 1 – 4 већ додељени другим уређајима, број 4 ће бити замењен.

Пажња

- ◆ Сваки притисак на тастер прекида аутоматску регистрацију.
- ◆ Ако аутоматска регистрација не функционише, мораће се обавити ручна регистрација(→ страна 10).
- ◆ Слушалицу стављајте искључиво на базну станицу или базу за пуњење која је намењена за њу.

Иницијално пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.



- ▶ Оставите слушалицу на базној станици или бази за пуњење током осам часова.
- ▶ Затим скините слушалицу са базне станице или базе за пуњење и немојте је враћати док се батерије сасвим не испразне.


Пажња


- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерија, можете оставити слушалицу на базној станици или бази за пуњење након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Подешавање датума и времена


Подесите датум и време како би тачан датум и време могли бити додељени долазним позивима, као и да омогућите употребу аларма.

МЕНИ → **Подешавања** → **ОК** → **Датум/Време** → **ОК**

→ **Датум:** →  (унесите дан, месец и годину у 6-цифарском формату) → **ОК**

→ **Време:** →  (унесите часове и минуте у 4-цифарском формату) → **ОК** (дисплеј порука:

Сачуван)


→  (притисните и држите за повратак у статус мировања)


Пажња

Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском на горе или на доле на управљачком тастеру.


Дисплеј у стању мировања

Једном када је телефон регистрован и време подешено, приказује се дисплеј у статусу који изгледа као у овом примеру.

Ако је аутоматска секретарица активирана (AS200A), иконица аутоматске секретарице  ће бити приказана у заглављу. Ваша телефонска секретарица је подешена са унапред снимљеним најавама.

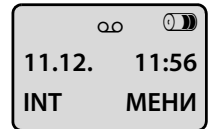

Активирање/деактивирање слушалице

Притисните и држите тастер за крај позива  да бисте активирали или деактивирали слушалицу.

Ако деактивирану слушалицу ставите у базну станицу или базу за пуњење, она ће се аутоматски активирати.

Телефон је сада спреман за употребу!

Ако имате било какво питање у вези са коришћењем телефона, прочитајте савете о отклањању проблема ("Питања и одговори" → страна 13) или контактирајте наш тим за подршку → страна 12.

Телефонирање

Екстерни позиви и завршетак позива

Екстерни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.

(Унесите број телефона) → .

Број се позива. (Или можете **прво** притиснути и **држати** [слободан сигнал] и затим унети број.)

Током позива јачину звука у слушалици можете подесити помоћу и подесити јачину звучника .

За крај позива/отказивање бирања:

Притисните тастер за крај позива .

Можете аутоматски убацили позивни код мрежног провајдера пре било ког телефонског броја (погледајте Стабло менија "Предодабир" → страна 16).

Прихватање позива

Слушалица указује на долазни позив звуком звона и приказом на екрану.

Притисните тастер за разговор да бисте прихватили позив.

Када је **Аутом. одг.** активиран (погледајте Стабло менија → страна 16), једноставно извадите слушалицу из базне станице/базе за пуњење.

У стању мировања, употребите да бисте активирали мени за подешавање јачине и употребите да бисте подесили јачину звука.

Идентификација долазне линије

Када примате долазни позив, број позиваоца ће бити приказан на дисплеју слушалице; име позиваоца ће бити приказано ако је сачувано у именику.

Захтеви:

1 Тражили сте од мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану слушалице.

2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI).

«» се појављује ако нисте захтевали идентификацију позиваоца,

Задржан се појављује ако је позиваоц забранио идентификацију (CLI) и **Недоступан** се појављује ако нисте затражили услугу идентификације (CLI).

Утишавање слушалице

Можете искључити микрофон на својој слушалици током екстерног позива. Позиваоц више неће моћи да Вас чује.

Притисните тастер "микрофон искључен" током позива како бисте активирали/деактивирали ову функцију.

Коришћење именика и ЛИСТИ

Именик

За отварање именика: притисните .

Можете да меморисете до 60 бројева (са највише 32 цифре) и њима придруженим именима (највише 14 знакова). Унесите слова/знакове → страна 13.

Меморисање првог броја у именик

→ Нови унос? → ОК
→ (унесите број) → ОК
→ (унесите име) → ОК

Меморисање броја у именику

→ МЕНИ → Нова ставка → ОК
→ (унесите број) → ОК
→ (унесите име) → ОК

Одабир уноса из именика

Отворите именик помоћу . На располагању су следеће опције:

- ◆ Употребите да листате кроз уносе док тражено име не буде селектовано.
- ◆ Унесите прво слово имена и листајте до уноса са , ако је потребно.

Бирање из именика

→ (одаберите унос) →

Коришћење других функција

→ (одаберите унос) → МЕНИ

Следеће функције се могу одабрати помоћу :

Нова ставка	Меморисање новог
Прикажи број	Приказивање броја.
Користи број	Промена или додавање броја. Затим бирајте или одаберите другу функцију у МЕНИЈУ.
Измени ставку	Едитовање изабраног уноса.
Обриши ставку	Брисање изабраног уноса.
Пошаљи ставку	Пошаљите појединачни унос на другу слушалицу (→ страна 8).
Обриши листу	Брисање свих уноса у именику.
Пошаљи листу	Пошаљите целу листу на другу слушалицу (→ страна 8).
Пречица	За пречицу, доделите текући унос тастеру.

Коришћење тастера за пречице

Уносе из именика можете доделити тастерима 0 и 2-9:

☐ → (одаберите унос) → МЕНИ → Пречица
→ ОК → (притисните тастер којем желите да доделите унос)

За бирање, притисните и држите жељени тастер пречице.

Пренос именика на другу слушалицу

Захтеви:

- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базну станицу
- ◆ Друга слушалица и базна станица могу послати и примити уносе именика.

☐ → (одаберите унос) → МЕНИ
→ Пошаљи ставку / Пошаљи листу → ОК →
(унесите интерни број пријемне слушалице) → ОК

Листа последњих бираних бројева

Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.

Бирање са листе последњих бираних бројева

↶ (притисните кратко) → (одаберите унос)
→ ↶

Рад са уносима у листи последњих бираних бројева

↶ (притисните кратко) → (одаберите унос)
→ МЕНИ

Можете одабрати следећа подешавања:

Користи број Промена или додавање броја.
Затим бирајте или одаберите другу функцију у МЕНИЈУ.

Копир. у имен. Копирајте унос у именик.

Обриши ставку Брисање изабраног уноса.

Обриши листу Брисање свих уноса.

Листа позива/листа говорне поште (мрежно поштанско сандуче)

Тон упозорења се оглашава и тастер за поруке трепери чим се нови унос појави у листи позива/листи говорне поште. Порука се појављује на дисплеју.

Када притиснете тастер , све листе се приказују. Ако само једна листа садржи нову поруку, она ће се отворити аутоматски.

Пажња:

Ако су позиви сачувани у мрежном поштанском сандучету, ако сте одговарајуће подесили уређај, добићете поруку (у зависности од Вашег мрежног провајдера).

Листа позива

Предуслов: CLIP (→ страна 7)

У зависности од подешеног типа листе, листа позива садржи (→ страна 16)

- ◆ прихваћени позиви
- ◆ пропуштени позиви
- ◆ позиви снимљени на телефонској секретарици (само за AS200A)

У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само пропуштени позиви.

Листа позива се приказује на следећи начин:

ЛистаПоз 01+02

Број нових уноса + број старих, прочитаних уноса

Отворите листу позива

→ ЛистаПоз 01+02 → ОК

Последњи долазни позив се приказује.

Ако је потребно, употребите да бисте одабрали још један унос.

Коришћење других функција

(одаберите унос) → МЕНИ

Следеће функције се могу одабрати помоћу :

Обриши ставку Брисање текуће поруке.

Копир. у имен. Копирајте унос у именик.

Датум/Време Датум и време позива (ако је подешено).

Статус Нов поз.: нови пропуштени позиви.

Стар поз.: већ прочитан унос.

Прим.поз.: прихваћен позив.

Обриши листу Упозорење! Сви стари и нови уноси ће бити обрисани.

Позивање позиваоца са листе позива

→ ЛистаПоз 01+02 → ОК

→ (одаберите унос) → ↶

Листа говорне поште (само AS200A)

Можете користити листу говорне поште да преслушате поруке које су на телефонској секретарици.

Листа говорне поште се приказује на следећи начин:

ГовПошта 01+02

Број нових порука + број старих, преслушаних порука

Отварање листе говорне поште

☑ → ГовПошта 01+02 → ОК

Ако имате нових порука, преслушавање ће почети од прве нове поруке, у супротном од прве старе поруке.

Коришћење других функција

⏮ (одаберите унос) → МЕНИ

Следеће функције се могу одабрати помоћу ⏮:

Настави Наставак паузираног преслушавања

Јачина звука Подешавање јачине.

Копир. у имен. Копирајте унос у именик.

Обр. све старо Брисање свих старих порука

Управљање телефонском секретарицом (AS200A)

Телефонском секретарицом се може управљати са слушалице или преко тастера на базној станици (→ страна 1).

Телефон се испоручује са унапред снимљеном најавном поруком. Поруку можете снимити једино коришћењем слушалице. Та порука се користи уколико не постоји снимљена лична порука корисника телефона.

Ако је меморија пуна, телефонска секретарица се аутоматски искључује. Када избришете старе поруке, поново се аутоматски активира.

Активирање/деактивирање телефонске секретарице

МЕНИ → Говорна пошта → ОК → Тел. секрет. → ОК (✓ = укључено)

Када је телефонска секретарица укључена, иконица ☎ се појављује на дисплеју.

Снимање Ваше личне најавне поруке

МЕНИ → Говорна пошта → ОК → Најаве → ОК → Сним. најаве → ОК → Сним. после ОК → ОК

Чујете тон спремности (кратак тон). Сада кажете Вашу поруку (најмање 3 секунде). Притисните **ОК** за потврду или притисните ☎ или ☞ да одбијете снимање. Након снимања, у сврху контроле, чућете снимљену поруку.

Молимо обратите пажњу:

Снимање се завршава аутоматски када истекне максималних 170 секунди за снимање или ако постоји прекид у говору дужи од 2 секунде.

Преслушавање или брисање најаве

Видети Стабло менија → страна 15.

Пуштање/брисање порука

Отворите листу говорне поште да бисте преслушали поруке.

Заустављање и контролисање преслушавања

Током преслушавања поруке:

2 Заустављање преслушавања.
Притисните 2 поново за наставак.

⏮ Повратак на почетак текуће поруке.

2 x ⏮ Пребацавање на претходну поруку.

⏮ Пребацавање на следећу поруку.

2 x ⏮ Прелазак на поруку иза следеће поруке.

Брисање појединачних порука

Док је преслушавање паузирано, притисните ⏮ дисплеј тастер.

Брисање свих старих порука

Током преслушавања или паузе:

МЕНИ → Обр. све старо → ОК (потврдите ситурносни промпт)

Преузимање позива са телефонске секретарице

Позив можете још увек преузети и када телефонска секретарица снима поруку тако што ћете притиснути ⏮. Снимање престаје и можете разговарати са позиваоцем.

Подешавање телефонске секретарице

Телефонска секретарица је већ унапред подешена у фабрици. Извршите лична подешавања користећи слушалицу.

Детаљи о томе како подесити време паузе након којег ће телефонска секретарица примити позив, као и детаље о подешавању дужине снимања и активирања слушања порука током снимања, на располагању су на Стаблу менија → страна 15.

Подешавање језика

Можете променити језик који се користи за гласовне промптове и унапред снимљене најавне поруке.

МЕНИ → 4 3 9 2 1 (стартује процедуру).

Одабир језика:

0 (чешки), 1 (хрватски), 2 (српски), 3 (румунски), 4 (словеначки), 5 (словачки), 6 (бугарски).

Дисплеј приказује Сачуван.

Додељивање тастеру 1 брзог приступа answer machine (мрежном поштанском сандучету)

Једноставно притисните и држите тастер 1 на слушалици и бићете директно повезани са answer machine (мрежним сандучетом).

Погледајте Стабло менија → страна 15.



Даљинско управљање када сте у покрету

Можете проверити и активирати своју телефонску секретарицу са било ког телефона (хотелског, из говорнице, итд.).





Захтеви:

- ◆ Променили сте системски PIN да не буде фабричка вредност 0000 → страна 16.
- ◆ Телефон који употребљавате за даљинско управљање има тонско бирање (DTMF) – чујете различите тонове када притискате тастере.



Позивање телефонске секретарице и прслушавање порука

 (Бирајте свој број) → док слушате своју најаву: притисните  тастер и унесите системски PIN

Следећи тастери се употребљавају за управљање:

-  Повратак на почетак текуће поруке. Притисните два пута да пређете на претходну поруку.
-  Заустављање прслушавања. Притисните поново за наставак.
-  Пребацивање на следећу поруку.
-  брисање текуће поруке.

Активирање телефонске секретарице


 (Бирајте свој број и оставите да телефон звони док не чујете поруку: "Молимо унесите PIN") →  унесите системски PIN

Ваша телефонска секретарица је активирана. Обавештава Вас колико времена је остало у меморији. Поруке се затим пуштају. Телефонска секретарица се не може деактивирати удаљеном везом.

Лоцирање слушалице ("пејџинг")

Можете лоцирати слушалицу преко базне станице.

- ◆ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/позивање слушалице на базној станици (→ страна 1).
- ◆ Све слушалице ће истовремено зазвонити („пејџинг“), чак и ако им је звук звона деактивиран.

Прекид позивања слушалице: кратко притисните тастер за регистрацију/позивање слушалице на базној станици (→ страна 1) или тастер за разговор  на слушалици.

Регистрација слушалица

Можете регистровати до четири слушалице на базну станицу (препоручује се Gigaset AS200H).

Пажња:

Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базну станицу како би исправно радила!

Аутоматско регистровање слушалице на Gigaset AS200/AS200A → страна 5.

Ручно регистровање слушалице на Gigaset AS200/AS200A

1. На слушалици

МЕНИ → Подешавања → ОК → Слушалица → ОК → Пријава слуш. → ОК → Унесите системски PIN базне станице (фабрички је 0000) → ОК.

Регистрација трепери на дисплеју.

2. На базној станици

У року од **60 секунди** од уношења системског PIN, притисните и држите тастер за регистрацију/позивање слушалице (→ страна 1) (минимално 3 сек.).

Регистрација траје отприлике 1 минут.

Дерегистрација слушалица


Слушалице се могу одјавити само ресетовањем базне станице на фабричка подешавања. **Ово ће ресетовати и друга подешавања** → страна 12. Ако имате **само** регистроване слушалице за друге уређаје који су компатибилни са GAP-ом, оне могу бити одјављене једино **хардверским ресетовањем** → страна 12.


Употреба више слушалица

Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви између слушалица које су регистроване на исту базну станицу.




Да бисте позвали другу слушалицу, притисните

- ◆ INT →  (1...4, унесите интерни број слушалице), слушалица се позива или
- ◆ INT → тастер звезда *Δ, све слушалице се позивају.

Када друга страна прихвати позив, можете разговарати. За крај позива притисните тастер за крај позива .

Интерни консултациони позив/ пребацивање позива

Разговарате са екстерним саговорником. Притисните INT тастер и позовите једну или све слушалице. Екстерни саговорник чује музику на чекању.

- ◆ **Пре него што** интерни саговорник прихвати позив, притисните тастер за крај разговора ; позив се преусмерава саговорнику који прихвати позив.
- ◆ **Након што је** интерни саговорник прихватио позив, можете разговарати са њим. Притисните тастер за крај позива ; позив се преусмерава, или притисните дисплеј тастер ; поново сте повезани са екстерним саговорником.

Слушање екстерног позива


У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).


Предуслов: Функција **Слушање укљ.** мора бити активирана.


Активирање/деактивирање слушања

МЕНИ → Подешавања → ОК → База → ОК
→ **Слушање укљ.** → ОК (✓ = укључено)

Интерно слушање (конференција)

Желите да слушате постојећи екстерни позив. Притисните дуго тастер . Можете да слушате позив. Сви учесници чују сигнални тон.

За завршетак: притисните тастер за крај разговора . Сви учесници чују сигнални тон.

Ако **први** интерни учесник притисне тастер за крај разговора , слушалица која је "слушала" остаје повезана са екстерним учесником.


Подешавање будилника

Активирање/деактивирање будилника

МЕНИ → Алармни сат → ОК → Активирање
→ ОК (✓ = укључено)

Када је активирано:

→ Подесите време буђења → ОК

Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен, икона будилника  ће се појавити на екрану и време буђења ће бити приказано уместо датума.

Подешавање времена за буђење

МЕНИ → Алармни сат → ОК → Време буђења
→ ОК

Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните ОК.

Подешавање телефона


За детаље о томе како подесити звучне поруке, погледајте Стабло менија → страна 15.

За детаље о подешавању системског PIN на базној станици, погледајте Стабло менија → страна 16.

Промена језика дисплеја

МЕНИ → Подешавања → ОК → Слушалица
→ ОК → Језик → ОК одаберите језик → ОК
Текући језик је означен са ✓.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

МЕНИ → 4 2 1 (притискајте тастере један за другим)
Одаберите исправан језик помоћу  и притисните ОК.

Ресетовање слушалице

Можете ресетовати индивидуална подешавања и промене које сте учинили. Уноси у именик, листе позива и регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.

МЕНИ → Подешавања → ОК → Слушалица
→ ОК
→ Ресет слушал. → ОК

Откажите ресетовање помоћу .

Враћање базне станице на фабричка подешавања

Када се враћају фабричка подешавања:

- ◆ Све слушалице се одјављују
- ◆ Појединачна подешавања се ресетују
- ◆ Све листе се бришу
- ◆ Системски PIN се ресетује на оригинални код 0000

Остају само датум и време.

Софтверски ресет

МЕНИ → Подешавања → ОК → База → ОК
→ Ресет базе → ОК

Хардверски ресет

Искључите кабел за мрежно напајање из базне станице. Држите притиснут тастер за регистрацију/позивање слушалице (→ страна 1) на базној станици док поново укључујете кабел напајања у базну станицу. Пустите тастер након отприлике 5 секунди.

Режим репетитора

Са репетитором можете појачати домет Ваше базне станице. Потребно је да активирате режим репетитора (→ страна 16). Режим репетитора и Еко режим или Еко+ режим (→ страна 1) један другог искључују.

Руковање базном станицом на РАВХ централа

Следећа подешавања су неопходна само када их захтева РАВХ централа - погледајте корисничко упутство за РАВХ централу.

Када унесите цифре, унесите их **полако** једну за другом.


Промена начина бирања

МЕНИ → 4 3 9 1 1 → Број за подешени режим бирања трепери: 0 = тонско бирање (DTMF); 1 = пулсно бирање (DP) → унесите број → ОК.

Подешавање поновног позива

МЕНИ → 4 3 9 1 2 → Број за тренутни поновни позив трепери: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → унесите број → ОК.

Промена паузе након заузимања везе

Можете подесити дужину паузе која се убацује између притиска тастера разговора  и слања телефонског броја.

МЕНИ → 4 3 9 1 9 → Број за дужину тренутне паузе трепери: 1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек.
→ унесите број → ОК.

Промена паузе након тастера повратног позива

МЕНИ → 4 3 9 1 4 → Број за дужину тренутне паузе трепери: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
→ унесите број → ОК.

Додатак

Уношење слова/знакова

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

Кратко притисните тастер тараба #*° да бисте пребацили са "Abc" на "123" режим, са "123" на "abc" режим и са "abc" на "Abc" режим.

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	□	1	£	\$	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
*△	*	/	()	<	=	>	%						
#*°	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	\$							

1) Размак

Спецификације

Препоручене батерије

Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH):

Величина: AAA (Micro, HR03)

Волтажа: 1,2 V

Капацитет: 400–800 mAh

Препоручујемо следеће типове батерија:

◆ GP 550/700 mAh

◆ Yuasa Phone 700/800 mAh

◆ Peasebay 550/650 mAh

(Важеће у време штампе)

Уређај се испоручује са две препоручене батерије.

Потрошња базне станице

У режиму мировања (standby)	
– Слушалица у базној станици	отприлике 1,0 W
– Слушалица ван базне станице	отприлике 0,7 W
Током позива	отприлике 0,8 W

Опште спецификације

DECT стандард	је подржан
GAP стандард	је подржан
Домет	до 300 m на отвореном до 50 m у затвореним просторима
Напајање базне станице	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности
Распон радио фреквенције	1880–1900 MHz
Снага трансмисије	10 mW, просечна снага по каналу

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са употребом телефона, посетите нашу web локацију на www.gigaset.com/service за 24-часовну подршку. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења за те проблеме.

Проблем	Узрок	Решење
Ништа се не појављује на дисплеју.	Слушалица није укључена. Батерије су празне.	Притисните тастер за крај позива  током отприлике 5 секунди или ставите слушалицу у базну станицу. Напуните или замените батерије.
Нема бежичне везе са базном станицом, на дисплеју трепери Баз .	Слушалица је ван домета базне станице. Слушалица није регистрована. Базна станица није укључена.	Померите слушалицу ближе базној станици. Региструјте слушалицу → страна 10. Проверите утичницу напајања на базној станици → страна 3.
Не можете чути звон/звук слободне линије са фиксне мреже.	Телефонски кабл који је стигао са апаратом није употребљен или је замењен новим каблом са погрешно повезаним жицама у прикључку.	Уверите се да су конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници: 3-4 додељена телефонска кабла/EURO CTR37.
Тон грешке се чује након промпа за системски PIN. заборављен је PIN.	Унели сте погрешан системски PIN.	Ресетујте системски PIN на фабричку вредност 0000, → страна 12. Све слушалице су дерегистроване. Сва подешавања су ресетована. Све листе су обрисане.

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaseta, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјете ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Овлашћење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.



Копија Директиве 1999/5/ЕЦ налази се на следећој Интернет адреси:


www.gigaset.com/docs.



CE 0682

Стабло менија

Ваш телефон поседује широку лепезу функција. Оне су понуђене у облику менија.

За избор функције док је телефон у **стању мировања**, притисните **МЕНИ** (отвара мени), користите  и  тастере за листање до функције коју желите и притисните **ОК** за потврду.

За повратак у статус мировања: притисните и држите  тастер.

Као алтернатива одабиру функција употребом  и  тастера, можете унети и комбинацију цифара која се налази испред функције у стаблу менија.

За подешавање времена и датума, на пример: **МЕНИ → 4 1 → ОК**

1 Алармни сат

1-1	Активирање	Активирање/деактивирање будилника
1-2	Време буђења	Формат уноса: ЧЧММ

2 Подеш. звука

2-1	Звук слушалице	Може да се подеси на један од 3 нивоа		
2-2	Јачина звона	5 нивоа + крешендо ("crescendo") је на располагању		
2-3	Мелодија	2-3-1	Спољни позиви	10 мелодија звона је на располагању за екстерне позиве
		2-3-2	Унутрашњи поз.	10 мелодија звона је на располагању за интерне позиве
		2-3-3	Алармни сат	10 мелодија звона је на располагању за будилник
2-4	Тон препор.	Активација/деактивација		
2-5	Слаба батерија	2-5-1	Искључено	Тон упозорења који указује никада да је батерија скоро празна:
		2-5-2	Укључено	увек
		2-5-3	Током позива	само током позива

3 Говорна пошта

3-1	Подеси таст. 1 (сви уређаји) ↓ (Само за уређаје за телефонском секретарицом)	3-1-1	Мрежно санд.	Доделите тастеру 1 мрежно сандуче и унесите број мрежног сандучета (у статусу мировања притисните и држите тастер 1 за бирање). Мрежно санд.: телефонска секретарица код Вашег провајдера; мора се посебно захтевати. Листа мрежног сандучета може се приказати ако Ваш мрежни провајдер обезбеђује ову функцију и ако је тастеру 1 додељено мрежно сандуче.
		3-1-2	Тел. секрет.	Доделите тастеру 1 телефонску секретарицу (у статусу мировања, притисните и држите за бирање).
3-2	Тел. секрет.	Активирање/деактивирање телефонске секретарице		
3-3	Слуш. на звуч.			
		3-3-2	База	Можете користити звучник на базној станици да слушате поруку која се снима.
3-4	Најаве	3-4-1	Сним. најаве	→ страна 9
		3-4-2	Репрод. најаве	Пуштање Ваше најаве
		3-4-3	Обриши најаву	Брисање Ваше најаве

3-5	Дужина поруке	3-5-1	Максимум	Немојте ограничавати време снимања за сваки позив.
		3-5-2	1 минут	Ограничите време снимања на 1 минут по позиву.
		3-5-3	2 минута	Ограничите време снимања на 2 минута по позиву.
		3-5-4	3 минута	Ограничите време снимања на 3 минута по позиву.
3-6	Одлагање звона	3-6-1	Одмах	Позив се одмах прихвата.
		3-6-2	10 с	Позив се прихвата након 10 секунди.
		3-6-3	18 с	Позив се прихвата након 18 секунди.
		3-6-4	30 с	Позив се прихвата након 30 секунди.
		3-6-5	Аутоматски	Ако нема нових порука, телефонска секретарица прихвата позив након 18 секунди . Ако постоје нове поруке, телефонска секретарица прихвата позив након само 10 секунди .

4 Подешавања

4-1	Датум/Време	Унесите датум (DDMMYY формат), затим време (HHMM формат)				
4-2	Слушалица	4-2-1	Језик	Подесите језик дисплеја → страна 11		
		4-2-2	Аутом. одг.	Аутоматски активирајте/деактивирајте аутоматско прихватање позива → страна 7		
		4-2-3	Пријава слуш.	Ручна регистрација слушалице → страна 10		
		4-2-4	Ресет слушал.	Ресетовање слушалице → страна 11		
4-3	База	4-3-1	Подеш. звука (само код AS200A)	4-3-1-1	Јачина звона	5 нивоа подешавања + крешендо ("crescendo") + искључено ("off")
				4-3-1-2	Мелодија	10 мелодија на избору
		4-3-2	Тип листе поз.	4-3-2-1	Пропуш. поз.	→ страна 8
				4-3-2-2	Сви позиви	→ страна 8
		4-3-3	PIN система	Промена системског PIN (фабричка вредност је 0000)		
		4-3-4	Ресет базе	Враћање фабричких подешавања → страна 12		
		4-3-5	Додатне ф.	4-3-5-1	Репетитор	активација/деактивација → страна 12
				4-3-5-2	Еко режим+	активација/деактивација → страна 2
				4-3-5-3	Еко режим	активација/деактивација → страна 2
		4-3-6	Слушање укљ.	Активирање/деактивирање функције → страна 11		
		4-3-7	Предодабир	4-3-7-1	Предодабр. бр.	Позивни број мрежног провајдера, треба да се убаца аутоматски испред бираног телефонског броја.
4-3-7-2	Са предодабр.			Прве цифре позивних бројева, треба да се бирају са предселекцијом.		
4-3-7-3	Без предодабр.			Прве цифре позивних бројева, треба да се бирају без предселекције.		



A31008 - M2208 - R601 - 2 - TK19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.