

# Gigaset

## C300

### Честитамо!

Куповином Gigaset производа, одлучили сте се за бренд који је у потпуности оријентисан одрживости. Паковање овог уређаја помаже очувању околине.

За више информација, посетите [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



## Gigaset C300 – Ваш квалитетни пратилац

---

Честитамо – у рукама држите Gigaset уређај најновије генерације.

Ваш Gigaset уређај пружа више могућности од самог телефонирања:

### Именик за 250 уноса

Меморишите позивне бројеве и имена у именик (→ Страна 30). Означите важне уносе као VIP (Very Important Person). VIP-позиве ћете препознати у именуку по медлодији звона и боји (→ Страна 31).

### Ако не желите да (стално) звони

Користите временско управљање за позив (→ Страна 47) или подесите позиве са скривеним приказом броја на тихо (→ Страна 47).

### Додатне корисне напомене

Пренесите именик постојеће слушалице Gigaset (→ Страна 31), користите тастер за брзо бирање (→ Страна 31) и подесите боју и контраст екрана према Вашој жељи (→ Страна 45).

### Животна средина


Телефонирајте савесно према животnoj средини – Gigaset Green Home. Информације о нашим ЕКО ДЕКТ производима можете наћи под [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Више информација о Вашем телефону можете видети на интернету под [www.gigaset.com/gigasetc300](http://www.gigaset.com/gigasetc300).

**Молимо вас да региструјете Ваш Gigaset телефон непосредно после куповине под [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)** – тако Вам утолико пре можемо помоћи ако имате питања или приликом уновчавања активне гаранције!

**Желимо Вам пријатну забаву са Вашим новим телефоном!**

# Преглед

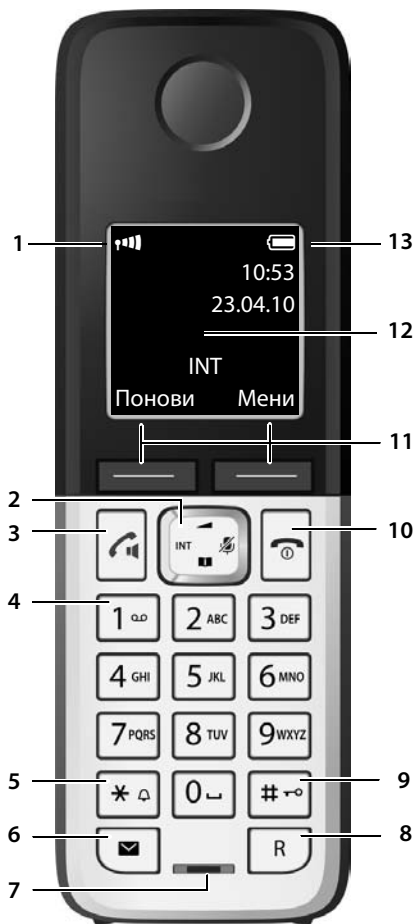

## База



### Тастер за пријаву/пејџинг

- Кратко притиснути: Лоцирање слушалица („пејџинг“) → Страна 43.
- Дуго притиснути: Пријава слушалица и ДЕКТ уређаја → Страна 42.


- 1 Снага пријема** (→ Страна 17)  
Боја/симбол се мења, када је Еко режим/  
Еко режим+ активан (→ Страна 41)
- 2 Управљачки тастер** (→ Страна 19)  
Искључити микрофон (→ Страна 28)
- 3 Тастер за прихватање позива/разговор без употребе руку**  
трепери: долазни позив;  
светли: активирана је опција разговора без употребе руку; прихватање разговора; отварање листе последњих бираних бројева (кратко притиснути); Бирање (дуго притиснути); током разговора: Пребацавање са слушалице на опцију разговора без употребе руку (→ Страна 28)
- 4 Тастер 1**  
Бирање мрежног сандучета (дуго притиснути)
- 5 Тастер са звездом**  
Мелодије звона укљ./искљ. (дуго притиснути); код постојеће везе: пребацавање на пулно бирање/тонско бирање (кратко притиснути)
- 6 Тастер за поруке** (→ Страна 32)  
Пристап листама позива и листама порука; трепери: нова порука или нови позив
- 7 Микрофон**
- 8 R-тастер**  
- повратни упит (флеш)  
- уношење паузе за бирање (дуго притиснути)
- 9 Тараба**  
Блокада тастатуре укљ./искљ. (дуго притиснути када је у стању мировања); Мењање између великих слова, малих слова и цифри
- 10 Тастер за завршетак позива, за укљ./искљ.**  
Завршетак позива; прекдијање функције; враћање на претходни ниво менија (кратко притиснути); враћање у стање мировања (дуго притиснути); укључивање/искључивање слушалице (у стању мировања дуго притиснути)
- 11 Тастери екрана** (→ Страна 4)
- 12 Екран** у стању мировања
- 13 Стање напуњености батерије** (→ Страна 17)

### Напомена


За промену језика на екрану, поступите као што је описано на стр. 45.

## Симболи на екрану

Следећи симболи се приказују зависно од подешавања и рада Вашег телефона:

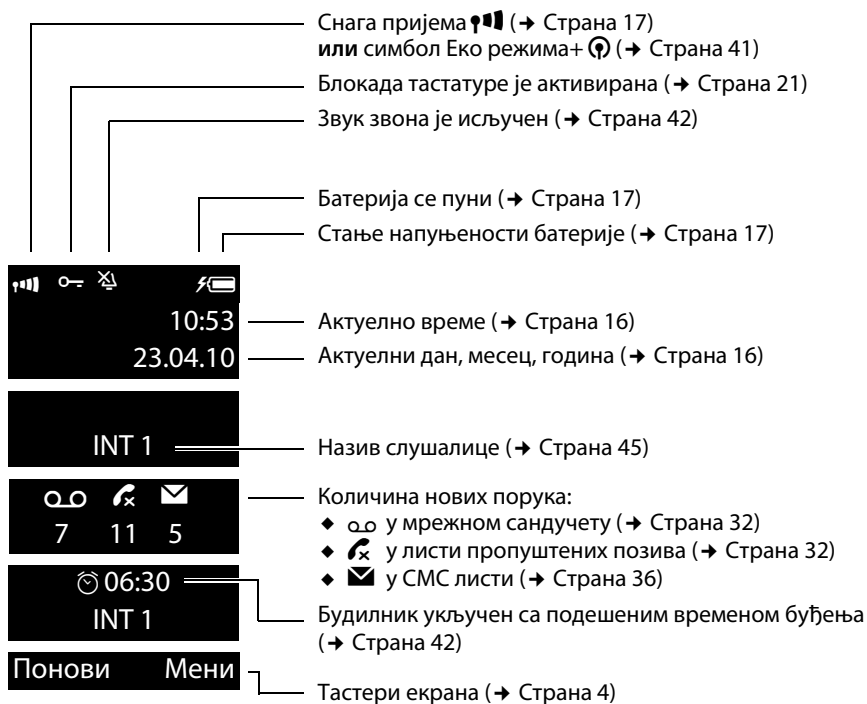

### Екран приликом спољашњег позива:

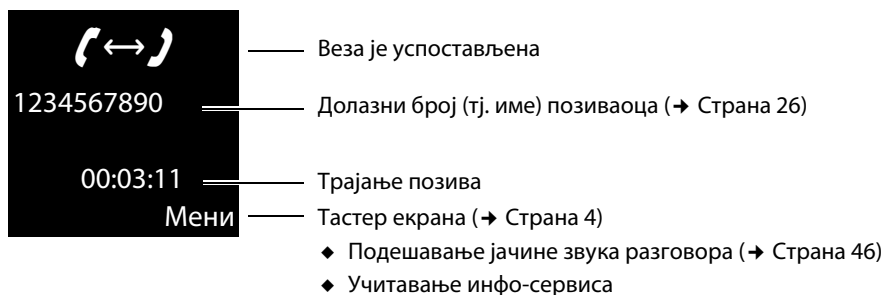

## Тастери екрана

### Додатни симболи на екрану:

Успостављање везе



Веза је успостављена



Веза се не може успоставити или је прекинута



Спољашњи позиви  
(→ Страна 26)



Интерни позив  
(→ Страна 43)



Буђење (→ Страна 42)



Информација



Упит



Молимо, сачекајте ...



Операција је извршена



Операција није успела!



## Тастери екрана

Функције тастера екрана се мењају зависно од стања управљања. Пример:




- ① Актуелна функција тастера екрана
- ② Тастери екрана

Важни тастери екрана су:

Понови	Отварање листе последњих бираних бројева.
Мени	Отварање контекст-осетљивог менија.
ОК	Потврда избора.
Избр.	Тастер за брисање: Брисање по једног слова/речи с десна на лево.
Назад	Враћање на претходни ниво менија, тј. прекидање поступка.

## Симболи главног менија

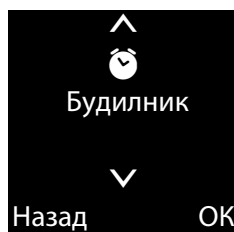

- SMS
- Будилник
- Говорна пошта
- Подешавања

Информације о навигацији кроз мени  
→ Страна 20  
Преглед менија → Страна 24

# Садржај

---

<b>Gigaset C300 – Ваш квалитетни пратилац</b> .....	<b>1</b>
<b>Преглед</b> .....	<b>2</b>
<b>Симболи на екрану</b> .....	<b>3</b>
<b>Тастери екрана</b> .....	<b>4</b>
<b>Симболи главног менија</b> .....	<b>4</b>
<b>Мере предострожности</b> .....	<b>8</b>
<b>Први кораци</b> .....	<b>9</b>
Проверите садржај амаблаже .....	9
Постављање базе и постоља за пуњење (ако су укључени у испоруци) .....	10
Спајање базе .....	10
Спајање постоља за пуњење (ако је укључено у испоруци) .....	11
Подешавање слушалице за рад .....	12
Промена језика дисплеја .....	15
Подешавање датума и времена .....	16
Шта је следеће што бисте желели да урадите? .....	18
<b>Управљање телефоном</b> .....	<b>19</b>
Управљачки тастер .....	19
Тастери на тастатури .....	19
Исправљање погрешних уноса .....	19
Навигација кроз мени .....	20
Укључивање/искључивање слушалице .....	21
Активиранје/деактивирање блокаде тастатуре .....	21
Илустрација корака управљања у упутству за употребу .....	22
<b>Преглед менија</b> .....	<b>24</b>
<b>Телефонирање</b> .....	<b>26</b>
Спољашњи позиви .....	26
Завршетак позива .....	26
Прихватање позива .....	26
Пренос долазног броја .....	26
Напомене о идентификацији долазног позива (CLIP) .....	27
Разговор без употребе руку .....	28
Искључивање звука .....	28
Аутоматски позивни број даваоца мрежне услуге (унапред изабрани број) .....	28

<b>Коришћење именика и листа</b> .....	<b>30</b>
Именик .....	30
Листа последње бираних бројева .....	32
Функција тастера за поруке .....	32
Улазна листа СМС порука .....	33
Листа позива .....	34
<b>СМС (текст поруке)</b> .....	<b>35</b>
Куцање/слање СМС .....	35
Примање СМС-а .....	36
Подешавање СМС центара .....	38
СМС на телефонским централама .....	38
Укључивање/искључивање СМС функције .....	39
Отклањање СМС грешака .....	39
<b>Употреба мрежног сандучета</b> .....	<b>40</b>
Употреба брзог бирања за мрежно сандуче .....	40
Преглед порука из мрежног сандучета .....	40
<b>ЕКО ДЕКТ</b> .....	<b>41</b>
<b>Употреба слушалице као будилника</b> .....	<b>42</b>
<b>Употреба више слушалица</b> .....	<b>42</b>
Пријва слушалица .....	42
Одјава слушалице .....	43
Лоцирање слушалице („пејџинг“) .....	43
Промена базе .....	43
Интерно телефонирање .....	43
Укључивање у спољашњи позив (конференција) .....	44
Промена назива слушалице .....	45
<b>Подешавање слушалице</b> .....	<b>45</b>
Брзи приступ бројевима .....	45
Промена језика на екрану .....	45
Подешавање ерана/заштите екрана .....	45
Активирање /деактивирање аутоматског прихватања позива .....	46
Промена јачине звука разговора без употребе руку/слушалице .....	46
Промена мелодије звона .....	46
Враћање слушалице на фабричко подешавање .....	48
<b>Подешавање базе</b> .....	<b>48</b>
Укључивање/искључивање мелодије за чекање .....	48
Подршка репетитора .....	48
Заштита од неовлашћеног приступа .....	49
Враћање базе на фабричко подешавање .....	49



<b>Спајање базе са телефонском централом</b> .....	<b>50</b>
Поступак бирања и флеш време .....	50
Подесите трајање пауза .....	51
Привремено пребацивање на тонско бирање (MFV) .....	51
<b>Помоћ и подршка корисницима</b> .....	<b>52</b>
Питања и одговори .....	53
Одобрење .....	54
<b>Животна средина</b> .....	<b>54</b>
<b>Прилог</b> .....	<b>55</b>
Одржавање .....	55
Контакт са течностиима .....	55
Технички подаци .....	55
Куцање и обрада текста .....	57
<b>Додатна опрема</b> .....	<b>59</b>
<b>Постављање базе на зид</b> .....	<b>63</b>
<b>Постављање постоља за пуњење на зид</b> .....	<b>63</b>
<b>Индекс кључних речи</b> .....	<b>64</b>

## Мере предосторожности

### Пажња!

Пре употребе прочитајте мере предосторожности и упутство за употребу. Објасните Вашој деци њихов садржај и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Користите искључиво мрежни адаптер који је испоручен уз телефон, према опису на доњој страни базе.



Уметните само **пуњиве батерије** које су у складу са **спецификацијом на стр. 55**, јер иначе не могу бити искључене значајне здравствене тегобе и повреде.



Коришћење Вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.

Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Он ће моћи да вас посаветује у вези подложности уређаја спољним изворима енергије високе фреквенције. За спецификације о овом Gigaset производу погледајте поглавље "Прилог".



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони, тј. када сте активирали режим рада без употребе уку. У супротном, можете да задобијете тешко трајно оштећење слуха.

Ваш Gigaset уређај се слаже са већином слушних апарата са тржишта. Међутим, не може се гарантовати беспрекорно функционисање у комбинацији са сваким слушним апаратом.

Слушалица може да изазове шумове у аналогним слушним апаратима. Уколико имате проблема, обратите се акустичару за слушне апарате.



Немојте стављати базу и постоље за пуњење у каде и туш кабине. База и постоље за пуњење нису отпорни на воду (→ Страна 55).



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. у продавници боја и лакова).



Дајте Ваш Gigaset уређај трећим лицима искључиво са упутством за употребу.



Молимо Вас да повучете оштећене базе из употребе или их однесите на поправку у наш сервис, јер би иначе могле ометати друге бежичне услуге.

### Напомене

- ◆ Неким државама нису доступне све функције из овог упутства за употребу.
- ◆ Уређај не може да ради током нестанка струје. Исто тако се **не може назвати број хитне помоћи**.

# Први кораци

## Проверите садржај амблаже



- 1 једна база Gigaset C300,
- 2 један мрежни адаптер за базу,
- 3 једна слушалица Gigaset,
- 4 две батерије,
- 5 један поклопац за одељак за батерије,
- 6 један телефонски кабл,
- 7 једно упутство за употребу.

Ако сте купили **варијанту са више слушалица**, онда се за сваку додатну слушалицу у амбалажи налазе по двије батерије, један поклопац за одељак за батерије, и постоље за пуњење **8** са мрежним адаптером **9**.



## Постављање базе и постоље за пуњење (ако су укључени у испоруци)

База и постоље за пуњење су намењени за употребу у затвореним сувим просторијама на температури од +5 °C до +45 °C.

- ▶ Поставите базу на централно место стана или куће, на равну подлогу која не клизи или монтирајте базу или постоље за пуњење на зид → Страна 63.

### Напомена

Обратите пажњу на домет базе.

Домет износи до 300 м на отвореном, до 50 м у затвореном простору.

Домет се смањује када је активиран Еко режим (→ Страна 41).


Стопе телефона обично не остављају трагове на површини постављања. Међутим, с обзиром на разноликост лакова и политурена који се корсите за намештај, појава трагова на површинама приликом контакта не може се у потпуности искључити.

### Обратите пажњу на следеће:

- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Ваш Gigaset уређај од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

## Спајање базе


- ▶ Прво повежите телефонски прикључак **2** и утакните каблове у жлебове за кабел.
- ▶ Затим повежите адаптер напајања **1**.

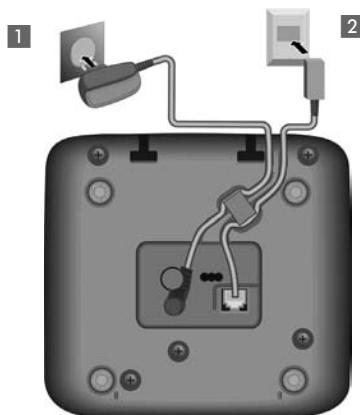

### Обратите пажњу на следеће:


- ◆ Мрежни адаптер мора **увек да буде прикључен** јер телефон не функционише без мрежног прикључка.
- ◆ Користите искључиво мрежни адаптер и телефонски кавл **који су испоручени** са телефоном. Распоред жица утикача телефонских каблова може да се разликује (распоред жица утикача → Страна 57).

## Спајање постоља за пуњење (ако је укључено у испоруци)

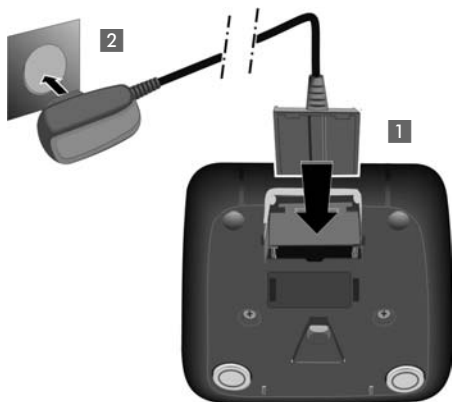

- ▶ Прикључите равни утикач мрежног адаптера **1**.
- ▶ Укључите мрежни адаптер у утичницу **2**.

Када морате да ископчате утикач постоља за пуњење, притисните на сигурносно дугме **3** и извуците утикач **4**.

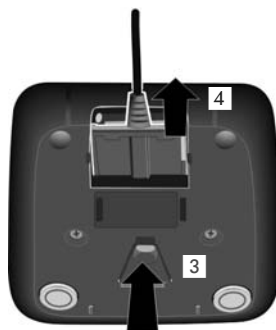

## Подешавање слушалице за рад

Мобилни уређај:пушта\оее у рад;Пушта\оее у рад:мобилни уређај

Екран је заштићен фолијом.

**Молимо, свуците заштитну фолију!**

### Уметање батерије и затварање поклопца за одељак за батерије

#### Пажња

Употребите само пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 55), јер у супротном могу настати знатне здравствене тегобе и материјалне штете. На пример, плашт батерије се може оштетити или батерије могу да експлодирају. Уз то могу да наступе сметње у раду и уређај се може оштетити.

- ▶ Уметните батерије при томе обрађајући пажњу на правилан поларитет. Поларитет је означен у одељку за батерије.



- ▶ Прво уметните поклопац са његове горње стране **a**.
- ▶ Затим притисните поклопац **b**, док се не забрави.

Ако морате поново да отворите поклопац, на пример ради промене батерија, ухватите удубљење на кућишту и повуците поклопац према горе.



### Прво пуњење и пражњење батерија

Исправан ниво напуњености батерије може бити приказан једино када се батерије прво потпуно напуне и испразне.

## Први кораци

- ▶ Слушалица треба да стоји **8,5 сати** у постољу.



### Напомена

Слушалица сме да се стави само у припадајућу базу Gigaset C300 односно постоље за пуњење.

- ▶ Затим извадите слушалицу из постоља и вратите га у постоље, тек када су батерије **потпуно испражњене**.

### Напомене

- ◆ Слушалица је већ фабрички пријављен на базу. Ако сте купили **варијатну са више** слушалица, онда су слушалице већ пријављени на базу. Значи, не треба да вршите пријаву.
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерија, слушалице можете после сваког позива да оставите на бази или постољу.
- ◆ Понављајте поступак пуњења и пражњења увек када извадите и поново уметните батерије у слушалицу.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Капацитет пуњења батерија слаби након одређеног периода, зависно од техничких карактеристика.




## Промена језика дисплеја

Промените језик дисплеја, ако не разумете језик који је тренутно подешен.




- ▶ Притисните десно на контролном тастеру.

- ▶ Притисните тастере **6 MNO** и **4 GHI** **полако** један за другим.



Појављује се дисплеј за подешавање језика. Тренутни језик (нпр., English) је означен.

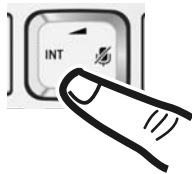

- ▶ Притисните доле на контролном тастеру ...



... све док није приказан језик који желите да користите, нпр., French.

- ▶ Притисните тастер испод **OK** да одаберете тај језик.



Одабир је означен са .


- ▶ Притисните и **држите** тастер за крај разговора да бисте се вратили у стање мировања.

## Подешавање датума и времена

Подесите датум и време, да би тачан датум и време могли бити додељени долазним позивима и да омогућите употребу аларма.

### Напомена


У зависности од даваоца мрежних услуга, датум и време ће вероватно аутоматски бити подешени.

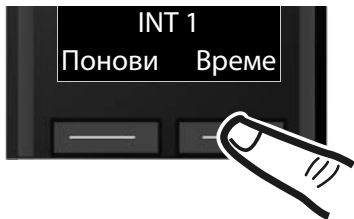


- ▶ Притисните на татстер екрана испод приказа **Време**, да бисте орворили поље за унос.

(Ако сте већ унели датум и време, онда отворите поље за унос преко менија → Страна 25.)


На екрану ће се појавити подмени **Датум/време**.




- ▶ Активна позиција за унос трепери. Преко тастатуре унесите дан, месец и годину у 8-цифреном формату, нпр. **0** **4** **0** **4** **2** **0** **1** **0** за 4 април 2010.

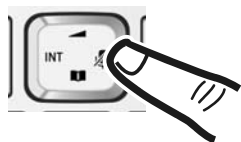

Када желите да промените позицију уноса, нпр. ради исправке уноса, притисите **десну** и **леву** ивицу управљачке тастатуре.

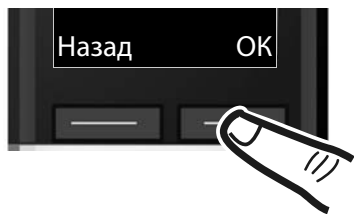

- ▶ Притисните на татстер екрана испод приказа **ОК**, да бисте сачували унос.

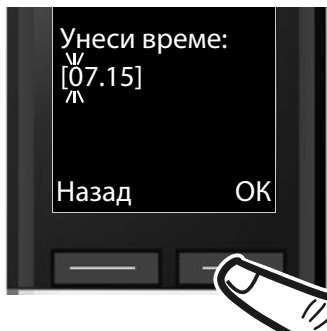

- ▶ Преко тастатуре унесите сате и минуте у 4-цифреном формату, нпр. **0** **7** **1** **5** за 17.15 часова. Промените позицију уноса управљачким тастером, ако је потребно.
- ▶ Потврдите на **ОК**.



На екрану ће бити приказано **Сачувано**. Чућете потврдни звук и уређај ће се аутоматски вратити у стање мировања, односно код поставке у мени „Поставке“.

### Напомена

Ако се на Ваш телефон пошаљу датум и време приликом приказа долазног позива (нпр. преко Вашег даваоца мрежних услуга, усмеривача или телефонске централе), онда можете да одредите да ли ти подаци треба да буду преузети:

Мени ▶ \* 0 или # 0 5 или # 7 3 ▶ 0 или 1 или 2 ▶ ОК

◆ 0: **никада**

◆ 1: **једном**, ако датум/време није подешено на Вашем телефону

◆ 2: **увек**

### Екран у стању мировања

Једном када је телефон пријављен и време подешено, екран изгледа овако (пример).

#### Прикази на екрану

◆ Пријем између базе и слушалице:


- добар до слаб: 📶 📶 📶 📶 📶
- нема пријема: 📶

Зелена боја: Еко режим је активиран  
(→ Страна 41)

◆ Стање напуњености батерија:

- 🔋 светли бело: напуњеност преко 66 %
- 🔋 светли бело: напуњеност између 33 % и 66 %
- 🔋 светли црвено: напуњеност између 10 % и 33 %
- 🔋 светли црвено: напуњеност испод 10 %

🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 светли бело: Батерија се пуни

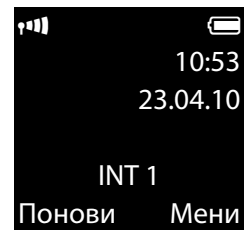


### Пажња

Ако сте одабрали шему боја са белом позадином, бели симболи ће бити приказани у црној боји.

## Први кораци

### ◆ INT 1

Интерни назив слушалице (→ Страна 45)

Када је активиран **Еко режим+** (→ Страна 41), горе лево ће бити приказан симбол .

**Ваш телефон је сада спреман за употребу!**

## Шта је следеће што бисте желели да урадите?


Сада када сте успешно стартовали свој Gigaset уређај, можете одмах да телефонирате - или да га индивидуално прилагодите према својим жељама. Користите следећи водич, да бисте брзо нашли најважније теме.

Информације о ...	... се налазе овде.
Управљање телефоном	стр. 19
Подешавање мелодија звона	стр. 46
Пријава постојећих слушалица Gigaset на базу	стр. 42
Пребацивање уноса именика постојећих слушалица Gigaset на нову слушалицу	стр. 31
Подешавање Еко режим / Еко режим+	стр. 41
Слање СМС-а	стр. 35
Употреба телефона преко телефонске централе	стр. 50
Подешавање јачине звука слушалице	стр. 46

Ако имате било каквих питања у вези са коришћењем телефона, прочитајте савете о отклањању проблема (→ Страна 53) или контактирајте наш кориснички сервис (→ Страна 52).

# Управљање телефоном





## Управљачки тастер

У наставку је страна управљачког тастера означена црном бојом (горе, доле, десно, лево) коју треба да притисните за одређену операцију, нпр.  значи да „притисните десну страну управљачког тастера“.




Управљачки тастер има низ различитих функција:





### Када је слушалица у стању мировања

-  Отварање главног менија.
-  Отварање именика.
-  Отварање листе пријављених слушалица.
-  отварање менија за подешавање јачине звука (→ Страна 46) слушалице.





### У меију и листама

-  Листање горе/доле једну по једну линију.




### У пољима за унос


Управљачким тастером померате курсор горе , доле , десно  или лево .

### Током спољашњег позива

-  Искључивање микрофона.
-  Отварање именика.
-  Активирање интерног повратног упита.
-  Подешавање јачине звука слушалица, тј. спикерфона.

## Тастери на тастатури

 /  /  итд.  
Притисните приказани тастер на слушалици.

 Унесите цифре или слова.

## Исправљање погрешних уноса


Погрешне знакове у пољима за унос можете да исправите, тако што ћете управљачки тастер довести до погрешног уноса. Затим можете:

- ◆ тастером екрана **Избр.** да избришете знак лево од курсора,
- ◆ унети знак на место курсора,
- ◆ куцати преко означеног знака (који трепери), нпр. код уноса времена и датума.


## Навигација кроз мени

Функције Вашег телефона се нуде преко менија, који се састоји од више нивоа (Преглед менија → Страна 24).



### Главни мени (први ниво менија)


- ▶ Када је слушалица у стању мировања, притисните тастер екрана **Мени** или десну страну управљачког тастера , да бисте отворили главни мени.

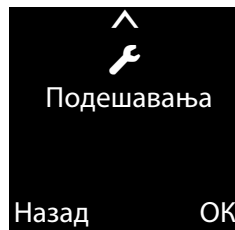Функције у главном менију приказане су у виду листе са називима и симболима (пример на десној страни).



### Бирање функције


- ▶ Притиском на управљачки тастер  вршите листање са једне функције на другу. На екрану је приказана изабрана функција.
- ▶ Изаберите приказану функцију притиском на тастер екрана **ОК** или на десну страну управљачког тастера . Отвориће се одговарајући подмени, чији је први унос приказан на екрану.


Екран се враћа у стање мировања када притиснете тастер екрана **Назад** или **Кратко** притисните тастер за завршетак позива .

### Подменији

Функције у подменију приказане су у виду назива.

### Бирање функције


- ▶ Притиском на управљачки тастер  вршите листање са једне функције на другу. Функција је сваки пут приказана на екрану.
- ▶ Изаберите приказану функцију притиском на тастер екрана **ОК** или на десну страну управљачког тастера. Отвориће се одговарајући подмени, чији је први унос приказан на екрану.

**Кратким** притиском на тастер екрана **Назад** или на тастер за завршетак позива  враћате се на претходни ниво менија, тј. прекидате поступак.

Свако подешавање које нисте потврдили притиском на екрански тастер **ОК** биће занемарено.

### Враћање у стање мировања

Са било које позиције у менију:

- ▶ **дуго** притисните тастер за завршетак позива  или
- ▶ немојте притиснути ниједан тастер: Након 2 минуте екран ће се **аутоматски** вратити у стање мировања.

Пример екрана у стању мировања приказан је на стр. 17

## Укључивање/искључивање слушалице



У стању мировања **дуго** притисните тастер за завршетак позива (потврдни звук).

## Активиранје/деактивирање блокаде тастатуре

Блокада тастатуре спречава нежељену употребу телефона.



**Дуго** притисните тарабу у стању мировања (потврдни звук).

Блокада тастатуре ће бити активирана или деактивирана. Када је активирана на екрану ће бити приказан симбол **0-**.

Када је блокада тастатуре активирана, прилком пристиска на тастер ћете видети одређену напомену.

Закључавање тастатуре се аутоматски деактивира ако Вас неко назове. Она ће се поново активирати после завшетка разговора.

### Напомена

Када је блокада тастатуре активирана не могу се бирати ни бројеви хитне помоћи.

## Илустрација корака управљања у упутству за употребу

Кораци управљања су приказани у скраћеној верзији, нпр.:


**Мени** ▶ Подешавања ▶ Еко режим (☑ = укљ.)

▶ То значи да треба да поступите на следећи начин:



▶ Притисните на тастер екрана испод приказа **Мени**, да бисте отворили главни мени.




▶ Притисните на доњу страну управљачког тастера  ...




... док се на екрану не појави тачка менија **Подешавања**.

▶ Притисните на тастер екрана испод приказа **ОК**, да бисте потврдили изабрану опцију.



▶ Притисните на доњу страну управљачког тастера  ...



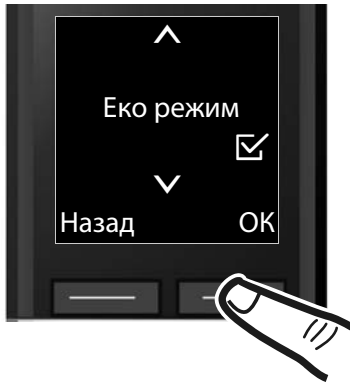

... док се на екрану не појави тачка менија **Еко режим**

- ▶ Притисните на тастер екрана испод приказа **ОК**, да бисте активирали или деактивирали функцију (☑ = акт.).
  
- ▶ Притисните на тастер екрана испод приказа **Назад**, да бисте се вратили на претходни ниво менија.  
**или**  
**дуго** притисните тастер за завршетак позива ☎, да бисте се вратили у стање мировања.

## Преглед менија

---

Уноси менија су делимично расчлањени. На наведеним бројевима страница се налази опис из упутства за употребу

**Отварање главног менија:** Када је телефон у стању мировања, притисните тастер екрана **Мени**.

### SMS

Напиши поруку	→ Страна 35
Долазне	→ Страна 37
Одлазне	→ Страна 35
Сервисни центри	→ Страна 38

### Будилник

Активирање	→ Страна 42
Време буђења	→ Страна 42

### Говорна пошта

Пусти поруке	→ Страна 40
Говорна пошта	→ Страна 40



## Подешавања

Датум/време	→ Страна 16	
Подешавања и звука	Јачина звука позива	→ Страна 46
	Јачина звука звона	→ Страна 46
	Звуци за савет	→ Страна 46
	Батерија	→ Страна 46
	Мелодије (слушалица)	→ Страна 47
Екран	Чувар екрана	→ Страна 45
	Шема боја	→ Страна 45
	Контраст	→ Страна 45
	Позадинско осветљење	→ Страна 45
Језик	→ Страна 45	
Регистрација	Пријава слушалице	→ Страна 42
	Изабери базу	→ Страна 43
	Одјава слушалице	→ Страна 43
Телефонија	Аутоматско одазивање	→ Страна 46
	Слушање укљ.	→ Страна 44
	Тип листе позива	→ Страна 34
	Предселекција	→ Страна 28
	Муз. на чекању	→ Страна 48
Систем	Ресетовање слушалице	→ Страна 48
	Ресетовање базе	→ Страна 49
	Репетитор режим	→ Страна 48
	PIN система	→ Страна 49
Еко режим	→ Страна 41	
Еко режим+	→ Страна 41	

## Телефонирање

Када код искљученог позадинског светла (→ Страна 45) притиснете на било који тастер, позадинско светло ће се поново укључити. Одређена функција тастера ће бити извршена.

### Спољашњи позиви


Спољашњи позиви су позиви преко јавне телефонске мреже.




Унесите број и притисните тастер за прихватање позива.

Или:



Дуго притисните тастер за прихватање позива  и онда унесите број.

Тастером за завршетак позива  можете да прекинете бирање.

Током позива је приказана дужина трајања позива.

#### Напомена


Бирање помоћу именика (→ Страна 30), листе позива (→ Страна 34) и листе последње бираних бројева (→ Страна 32) смањује потребно типкање бројева.


### Завршетак позива



Притисните тастер за завршетак позива.

## Прихватање позива

Долазни позив је троструко сигнализиран на слушалици: звоном, приказом на екрану и треперањем тастера за прихватање позива .

За прихватање позива, притисните тастер за прихватање позива .

Када се слушалаца налази у постољу за пуњење и функција **Аутоматско одазивање** је активирана (→ Страна 46), слушалаца ће аутоматски да прими позив, ако је извадите из базе/постоља за пуњење.

Ако звоно смета, можете да га искључите:

**Мени** ▶ **Тихо** ▶ **ОК**

Можете примити позив све док је приказан на екрану.

## Пренос долазног броја

Приликом позива на екрану ће се појавити број позиваоца, уколико су испуњени следећи предуслови:

- ◆ Ваш давалац мрежних услуга подржава функцију CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Врши се пренос броја позиваоца.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Приказан је број позиваоца.
- ◆ Ви сте код Вашег даваоца мрежних услуга захтевали функцију CLIP.
- ◆ Позивалац је код даваоца мрежних услуга захтевао функцију CLI.

## Приказ позива са CLIP/CLI

Ако је број позиваоца меморисан у Вашем именку, онда ћете видети име.



- 1 Символ звона
- 2 Број или име позиваоца

Уместо броја ће бити приказано следеће:

- ◆ **Спољни позив**, када број није пренешен.
- ◆ **Задржан**, када позивалац обустави идентификацију долазног броја.
- ◆ **Недоступан**, када позивалац није захтевао идентификацију долазног броја.

### Напомена

Звоно се може искључити за анонимне позиве (позиви са обустављеним преносом долазног позива) (→ Страна 47).

## Напомене о идентификацији долазног позива (CLIP)

Ваш Gigaset телефон је у испорученом стању тако подешен да ће на екрану бити приказан долазни број позиваоца. Ви не треба да вршите никаква подешавања на Вашем Gigaset телефону.

**Ако број долазног позива ипак не буде приказан на екрану, онда узроци могу бити следећи:**

- ◆ Нисте захтевали CLIP функцију код Вашег даваоца мрежних услуга или
- ◆ је Ваш телефон прикључен преко телефонске централе/усмеривача путем уграђене телефонске централе (Gateway), која не преноси све информације.

## Да ли је Ваш телефон прикључен преко телефонске централе/ Gateway-a?

То ћете препознати тако што се између телефона и главног телефонског прикључка налази још један уређај, нпр. станица-, Gateway, итд. У већини случајева је сасвим довољно само ресетовање:

- ▶ Кратко извуците мрежни утикаш Ваше телефонске централе! Затим га поново укопчајте и сачекајте док се уређај поново не покрене.

## Ако број долазног позива још увек није приказан,

- ▶ проверите на Вашој телефонској централи подешавања у вези са идентификацијом долазних позива (CLIP) и активирајте ту функцију, ако је потребно. Уз то у упутству за употребу уређаја тражите CLIP (или алтернативну ознаку попут идентификација долазног позива, приказ позива, ...). Распитајте се код произвођача централе, ако је потребно

Ако ни то не успе, онда је могуће да давалац мрежних услуга одређено долазног броја не даје CLIP функцију на располагање.

## Да ли је код даваоца мрежних услуга захтевана опција идентификације долазног позива?

- ▶ Проверите да ли Ваш давалац подржава идентификацију долазних позива (CLIP) и да ли је та функција за Вас активирана. Обратите се Вашем даваоцу мрежних услуга, ако је потребно.

Више напомена о овој теми можете наћи на почетној страници -Gigaset под: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Разговор без употребе руку

Код разговора без употребе руку укључите звучник тако да чујете саговорника, а да не морате да држите слушалицу уз уво. На тај начин су Вам слободне обе руке, а и друге особе могу да слушају разговор.

### Напомена

Када некоме дозволите да слуша разговор, онда то Вашем саговорнику морате да јавите.


## Активирање/деактивирање опције разговора без употребе руку

Током разговора активирајте или деактивирајте опцију разговора без употребе руку:



Притисните тастер за разговор без употребе руку. Сваким притиском на тастер мења се између опције разговора са слушалицом и разговора без употребе руку. Тастер светли када је опција разговора без употребе руку укључена

Када желите да ставите слушалицу у постоље за пуњење приликом разговора:

- ▶ Приликом стављања слушалице у постоље за пуњење, држите тастер за опцију разговора без употребе руку  још 2 секунде притиснутим.

Начин промене јачине звука разговора  
→ Страна 46.

## Искључивање звука

Током разговора можете да искључите микрофон слушалице.



Притисните десну старну управљачког тастера, да бисте искључили слушалицу. На екрану ће се појавити **Микрофон је искључен**. Поново притисните тастер, да бисте опет укључили микрофон.

## Аутоматски позивни број даваоца мрежне услуге (унапред изабрани број)

Можете да меморишете број 'позив-за-позив' (број предадабира), који се приликом бирања аутоматски ставља испред бирањих бројева.

Унесите у листу „Са предадабиром“ позивни број, тј. прву цифру позивних бројева код којих треба да се примени унапред изабрани број.

Унесите у листу „Без предадабира“ изузетке у вези листе „Са предадабиром“.

### Пример:

Предадабрани број	0999
Са предадабиром	08
Без предадабира	081 084

Сви бојеви који почињу са 08, изузев броја 081 и 084, ће бити бирани унапред изабраним бројем 0999.

долазни број	бирани број
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

## Меморисање унапред изабраног броја

---

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Телефонија  
▶ Предселекција ▶ Предодабрани број



Унесите, тј. промените унапред изабрани број (број 'позив-за-позив').

**ОК** Притисните тастер екрана.

## Меморишите, тј. промените уносе у листама унапред изабраног броја

---

Обе листе могу да имају по 11 уноса са по 4 цифре.

У листи „Са предодабиром“ бројеви могу бити унапред подешени, зависно од државе. Тако ће нпр. сви позиви у земљи или позиви у мобилној мрежи бити **аутоматски** повезани са унапред изабраним бројем којег сте претходно меморисали.

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Телефонија  
▶ Предселекција ▶ Са предодабиром / Без предодабира



Изаберите унос.



Унесите или промените почетне цифре броја.

**ОК** Притисните тастер екрана.


## Привремено обустављање унапред изабраног броја

---



(дуго притисните) ▶ **Мени**

▶ Аутом. предсел. искључена

▶  (бирајте број)

## Трајно деактивирање унапред изабраног броја

---

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Телефонија

▶ Предселекција ▶ Предодабрани број

**Избр.**

Држите тастер екрана притиснутим све док се не избрише унапред изабрани број.

**ОК**

Притисните тастер екрана.

## Коришћење именика

### и листа

---

На располагању су:

- ◆ именик,
- ◆ листа последњих бираних бројева,
- ◆ Улазна листа СМС порука,
- ◆ листе позива.

Именик креирате индивидуално за Вашу слушалицу. Међутим, листе/уносе можете да шаљете и на друге слушалице (→ Страна 31).

### Именик

---


У именику можете меморисати укупно 250 уноса.

#### Напомена

За брзи приступ броју из именика, можете да заузмете тастер тим одређеним бројем (брзо бирање) (→ Употребите тастер за брзо бирање, стр. 31).

Именик служи за меморисање:

- ◆ бројева и припадајућих имена,
- ◆ VIP-мелодија долазних позива и VIP-боје.


Именик се у стању мировања отвара тастером .


### Дужина уноса


Број: макс. по 32 цифре  
Име: макс по 16 знакова

### Меморисање првог броја у именик

---

 ► Именик празан Нова ставка?


 Унесите број и притисните тастер **OK**.


 Унесите број и притисните тастер **OK**.

### Меморисање броја у именик

---

 ► Мени ► Нова ставка

 Унесите број и притисните тастер **OK**.

 Унесите број и притисните тастер **OK**.

### Редослед уноса у именику

---

Уноси у именику се по прваилу распоређују алфаветски према презимену. При томе размаци и цифре имају приоритет.

Редослед распоређивања је следећи:

1. Размак
2. Цифре (0-9)
3. Слова (алфаветски)
4. Остали знаци



Да бисте заобишли алфаветски редослед уноса, унесите размак или цифру испред првог слова имена. Ти уноси ће бити премештени на почетак именика.

### Избор уноса из именика

---

 Отворите именик.


На располагању су следеће опције:

- ◆ Тастером  листајте до уноса, док не изаберете тражено име.
- ◆ Унесите први карактер имена или листајте до уноса тастером .

### Бирање путем именика



---

 ►  (изаберите унос)


 Притисните тастер за прихватање позива



## Организовање уноса у именику

 ▶  (изаберите унос)

**Мени** Притиснуте тастер екрана.

Тастером  можете да изаберете следеће функције:

### Важна особа Мелодија

Означите унос у именику као VIP (Very Important Person), тако што ћете му доделити посебну мелодију звона. Унос у именик ће бити означен симболом **VIP**. VIP-позиве ћете препознати по мелодији звона.

### Важна особа Боја


Означите унос у именику као VIP (Very Important Person), тако што ћете му доделити посебну боју. Унос у именику ће бити приказан изабраном бојом и означен симболом **VIP**.

### Измени ставку

Евентуално промените број и притисните **OK**.

Евентуално промените име и притисните **OK**.

### Употреби број

Промените или допуните меморисани број и затим га изаберите тастером  или га меморишите као нови унос; уз то, након што се прикаже број:

**Мени** ▶ **Копирај у именик** ▶ **OK**

### Обриши ставку

Брисање изабраног уноса.

### Пошаљи ставку

Појединачно слање уноса на слушалицу (→ Слање именика на другу слушалицу, стр. 31).

### Обриши листу

Брисање свих уноса из именика.




### Пошаљи листу


Слање комплетног именика на слушалицу (→ Слање именика на другу слушалицу, стр. 31).


### Пречица

Додељивање актуелног уноса тастеру, ради брзог приступа истом (→ Употребите тастер за брзо бирање, стр. 31).

## Употребите тастер за брзо бирање

Уносе из именика можете доделити тастерима  и  до :

 ▶  (изаберите унос) ▶ **Мени**

▶ **Пречица** ▶  (притисните тастер којем желите да доделите број)



**За бирање** држите одређени тастер **дуго** притиснутим.

## Слање именика на другу слушалицу

Уносе из именика можете да пренесете на Вашу нову слушалицу – исто тако се могу пренети уноси са старих слушалица.


### Предуслови:

- ◆ Пријемна слушалица и предајна слушалица су пријављене на исту базу.
- ◆ Друга слушалица и база могу послати и примити уносе из именика.

 ▶  (изаберите унос)

▶ **Мени** (отворите мени)

▶ **Пошаљи ставку /Пошаљи листу**

 Избарите интерни број пријемне слушалице и притисните **OK**.

Можете да пренесете неколико појединачних уноса заредом, тако што ћете одговорити на упит **Ставка ископ. След. ставка?** тастером **OK**.

Успешни пренос ће бити потврђен поруком и потврдим звуком на пријемној слушалици.

### Пажња:

- ◆ Уносе са идентичним бројевима неће бити прекривени код примаоца.
- ◆ Пренос ће бити прекинут када телефон зазвони или када је пуна меморија пријемне слушалице.
- ◆ VIP мелодије и боје додељене уносима неће бити пренешени.

## Преузимање приказаног броја у именик

Можете преузети бројеве који су приказани на листи, нпр. на листи позива или листи последњих бираних бројева.

Биће приказан број:


**Мени** ▶ Копирај у именик

▶ Комплетирање уноса (→ Меморисање броја у именик, стр. 30).

## Преузимање броја из именика

У неким ситуацијама, можете отворити именик да бисте нпр. преузели број. Ваша слушалица не мора да буде у стању мировања.

 Отворите именик

 Изаберите уноси притисните **ОК**.


## Листа последње бираних бројева

На листи последње бираних бројева налази се десет последње бираних бројева са слушалице (макс. 32 цифре). Ако је неки од бројева у именику, онда ће бити приказано припадајуће име.

## Ручно бирање последњег бираног броја

 Притисните **кратко**

 Изаберите унос.


 Поново притисните тастер за прихватање позива Број се позива.

## Организација уноса у листи последње бираних бројева

 Притисните **кратко**

 Изаберите унос.

**Мени** Отворите мени.

Тастером  можете да изаберете следеће функције:

### Употреби број

(као у именику, → Страна 31)

**Копирај у именик** (→ Меморисање броја у именик, стр. 30)

### Обриши ставку

Брисање изабраног уноса.

### Обриши листу


Брисање свих уноса из листе последње бираних бројева.

## Функција тастера за поруке

### Отварање листа


Тастером за поруке  отворите следећи избор листа:


- ◆ мрежно сандуче, уколико ваш давалац мрежних услуга подржава ову функцију и ако је подешен брзи приступ за мрежно сандуче (→ Страна 40).
- ◆ улазну листу СМС порука (→ Страна 36)
- ◆ листу позива


Чим је додат **нови унос** у листу, активираће се звук за напомену. Можете одабрати да  да типка за поруке бљеска кад стигне нова порука (основно подешавање):


**Мени** ▶           **ОК**

X =  за пропуштене позиве

 за нове SMS


 за поруке на телефонској секретарици

Y =  бљеска (искључује се притиском на типку)

 не бљеска

У стању мировања на екрану ће бити приказан симбол, зависно од врсте уноса:

Симбол нова порука ...

 ... у мрежном сандучету

 ... у листи **Прошутени позиви**


 ... у листи СМС порука

Количина **нових** уноса је приказана испод одређеног симбола.





### Напомена

Ако су позиви сачувани у мрежном сандучету, код одређене поставке врсте листа примићете поруку (види упутство за употребу даваоца мрежних услуга).


После притискања тастера за поруке  биће приказане све листе које садрже поруке и листу мрежног сандучета.

Листа ће бити приказана са количином нових уноса (1) и количином старих, прочитаних уноса (2) (пример):

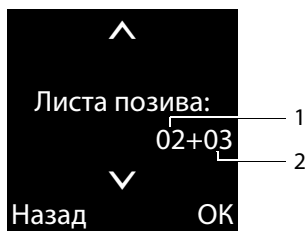


Изаберите листу тастером . За отварање притисните **ОК**.

## Онемогућавање/омогућавање треперења тастера за поруке

Можете да изаберете да ли да тастер за поруке  трепери (подразумевано подешавање) или не трепери када стигну нове поруке. Урадите следеће:



- ▶ Притисните редослед тастера:



Приказује се следеће:



97


- ▶ Притисните један од следећих тастера да бисте изабрали врсту поруке:


 за пропуштене позиве  
или  за нове SMS

Приказан је ваш избор (нпр. 5 за пропуштене позиве); трепери тренутно подешавање:

975 SET: 

- ▶ Притисните тастер  или , да бисте подесили поступак при новим порукама:

 тастер за поруке трепери (прекида када се притисне на тастер)

или  тастер за поруке не трепери

Приказан је ваш избор (нпр. 1):

975 SET: 

- ▶ Притисните дисплеј тастер **ОК**.

## Улазна листа СМС порука

Све примљене СМС поруке ће бити сачуване у улазној листи СМС порука


→ Страна 36.

## Листа позива

**Предуслов:** Идентификација долазне линије (CLIP, стр. 26)

Листа позива садржи последњих 30 бројева, зависно од подешене врсте листе


- ◆ свих позива
  - прихваћени позиви
  - неприхваћени позиви
- ◆ пропуштених позива

У стању мировања листу позива можете да отворите тасером за поруке .

## Подешавање врсте листа позива

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Телефонија  
▶ Тип листе позива

**Пропуштени позиви / Сви позиви**

Изаберите и притисните **ОК**  
( = укључено).




**Дуго** држите притиснутим  
(стање мировања).


Уноси листе позива остају сачуван и након мењања врсте листе позива.

## Унос у листу

Пример за уносе у листу:

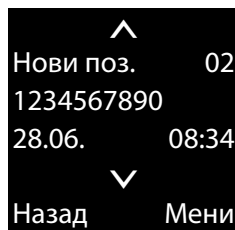

- ◆ Статус уноса
  - **Нови поз.:** нови пропуштени позиви.
  - **Стари поз:** већ прочитан унос.
  - **Прих. позив:** позив је прихваћен.
- ◆ текући број уноса
- ◆ Број или име позиваоца
- ◆ Датум и време позива (ако је подешено → Страна 16)

Притисните тастер за прихватање позива , да бисте назвали изабраног позиваоца који је Вас звао.

Притисните тастер екрана **Мени**, да бисте изабрали следеће функције:

**Обриши ставку**

Брисање изабраног уноса.

**Копирај у именик** (→ Меморисање броја у именик, стр. 30)

**Обриши листу**

Брисање свих уноса из листе.

После напуштања листа позива статус свих уноса ће бити промењен у „стари“.

## СМС (текст поруке)

Ваш телефон је спреман за слање SMS порука.

### Предуслови:

- ◆ Идентификација долазног позива је активирана за Ваш телефонски прикључак.
- ◆ Ваш давалац мрежних услуга подржава СМС у фиксној мрежи (информације о томе можете добити од свог даваоца мрежних услуга).
- ◆ За пријем морате да будете регистровани код Вашег даваоца мрежних услуга. То се врши аутоматски слањем прве СМС поруке.

#### Напомена

Ако је Ваш телефон прикључен на телефонску централу, прочитајте → Страна 38.

## Куцање/слање СМС

### Куцање СМС-а

**Мени** ▶ SMS ▶ Напиши поруку



Укуцајте СМС.

#### Напомене

- ◆ Упутство за уношење текста и специјалних знакова се налази на стр. 57.
- ◆ СМС сме да има до 160 словних знакова.

### Слање СМС-а



Притисните тастер за прихватање позива

или:

**Мени** Притисните тастер екрана.

#### Пошаљи текст

Изаберите и притисните **ОК**.



Унесите број са позивним бројем (укључујући локални позивни број) из именика или га директно ручно унесите.

**ОК**

Притисните тастер екрана. СМС се шаље

#### Напомене

- ◆ Ако будете прекинути спољашњим позивом за време писања СМС-а, текст ће аутоматски бити сачуван у листи нацрта порука.
- ◆ Ако је меморија пуна или ако је СМС функција на бази тренутно у употреби од стране друге слушалице, онда се операција прекида. На екрану ће се појавити одговарајућа напомена. Избришите СМС поруке које Вам нису више потребне, тј. пошаљите СМС касније.

## Листа нацрта порука

СМС поруку можете да сачувате у листи нацрта порука, а накнадно је можете променити и послати.

### Меморисање СМС-а у листи нацрта порука

▶ Укуцајте СМС (→ Страна 35).

**Мени**

Притисните тастер екрана.


#### Сачувај текст

Изаберите и притисните **ОК**.

### Отварање листе нацрта порука.

**Мени** ▶ SMS ▶ Одлазне

Први унос у листи ће бити приказан нпр.:

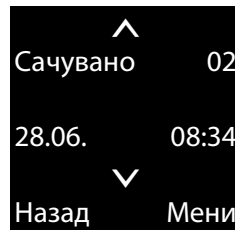


### Читање или брисање СМС-а

► Отворите листу нацрта порука, затим:

 Изаберите СМС.

#### **Мени** ► Прочитај SMS

Изаберите и притисните **ОК**, да бисте прочитали СМС. Листајте кроз СМС тастером .

Или избришите СМС опцијом

**Мени** ► Обриши ставку ► **ОК**.

### Куцање/мењање СМС-а

► Читате СМС у листи нацрта порука.

**Мени** Отворите мени.

Можете да изаберете следеће опције:

#### Напиши поруку

Укуцајте нови СМС, затим је га пошаљите и ли га меморишите.

#### Употреби текст

Промените текст сачуваног СМС-а, затим га пошаљите (→ Страна 35).

#### Скуп знакова

Креирајте текст изабраним скупом знакова.

### Брисиње листе нацрта порука

► Отворите листу нацрта порука, затим:

**Мени** Отворите мени.

#### Обриши листу

Изаберите, притисните **ОК** и потврдите тастером **ОК**. Листа се брише.

## Примање СМС-а

---

Све примљене СМС поруке су сачуване у улазној листи. Ако је ланчана СМС порука предугачка или делимично пренета, онда ће бити подељена на више поједначних СМС порука. Пошто један СМС остаје у листи и после читања, треба да га избришете **редовно из листе**.

Када је СМС меморија пуна, на екрану ће бити приказана одговарајућа напомена.

### Обустављање првог звука звона - укључивање/искључивање


---

Сваки улазни СМС се сигнализира једним звоњењем (звоно као код спољашњег позива). СМС ће се изгубити када прихватите такав „позив“. Да би се избегло звоњење, обуставите први звук звона за све спољашње позиве.


**Мени** Отворите главни мени.

Притисните тастере.

 **ОК** Учините први звук звона чујним.

Или:

 **ОК** Обуставите први звук звона.



### Улазна листа

---


Улазна листа садржи:

- ◆ све СМС поруке, почевши са најновијом на врху.
- ◆ СМС поруке које се нису могле послати због грешке.


Нове СМС поруке ће бити сигнализирани на свим слушалицама Gigaset симболим

 (на екрану), треперањем тастера за поруке  и звучном напоменом.


## Отворите улазну листу тастером

 Притисните тастер.

Листа ће бити приказана са количином нових уноса (1) и количином старих, прочитаних уноса (2) (пример):

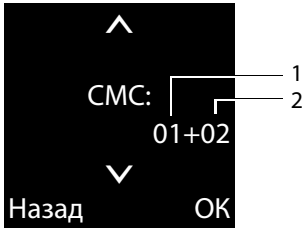

Отворите листу тастером **ОК**. На екрану ће бити приказан унос у листи заједно са бројем, статусом (стара или нова) и са датумом уласка (нп):

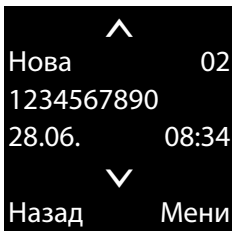


## Отварање улазне листе преко СМС менија


**Мени** ▶ SMS ▶ Долазне

## Читање или брисање СМС-а

▶ Отворите улазну листу, затим:

 Изаберите СМС.

**Мени** ▶ Прочитај SMS

Изаберите и притисните **ОК**, да бисте прочитали СМС. Листајте кроз СМС тастером .

Након што прочитате нову СМС поруку, њен статус се мења у "стара".

Или избришите СМС опцијом

**Мени** ▶ Обриши ставку ▶ **ОК**.

## Промена скупа знакова

▶ Читање СМС-а

**Мени** Притисните тастер екрана.

### Скуп знакова

Текст ће бити приказан у изабраном скупу знакова (→ Страна 35).

## Брисање улазне листе

▶ Отворите улазну листу (→ Страна 35).

**Мени** Отворите мени.

### Обриши листу

Изаберите, притисните **ОК** и потврдите тастером **ОК**.

**Све нове и старе СМС поруке** у листи ће бити избрсане.

## Одговарање или прослеђивање СМС порука

▶ Читање СМС-а

**Мени** Притисните тастер екрана.

На располагању су следеће опције:

### Одговори

Куцање и слање нове СМС поруке на број пошљиоца (→ Страна 35).

### Употребити текст

Променити текст СМС-а и враћање СМС-а пошљиоцу (→ Страна 35).

### Пошаљи текст

Прослеђивање СМС поруке на други број (→ Страна 35).

## Преузимање броја у именик

### Преузимање броја пошљиоца

▶ Отворите улазну листу и изаберите СМС (→ Страна 36).

**Мени** ▶ Копирај у именик

▶ Комплетирајте унос → Страна 32.

## Подешавање СМС центара

Размена СМС порука се врши преко СМС центара даваоца мрежних услуга. Обавезно унесите СМС центар у Ваш уређај преко којег желите да пошаљете, тј. примите СМС. Када се пријавите код Вашег даваоца мрежних услуга, са **сваког** од унешених СМС центара можете да примите СМС.

Ваше СМС поруке се шаљу преко **СМС центра** који је унешен као **центар слање**. Међутим, можете активирати било који други СМС центар као центар слања за слање актуелне поруке (→ Страна 38).

Ако није унешен ниједан СМС центар, онда се СМС мени састоји само од једног уноса **Сервисни центри**. Унесите СМС центар (→ Страна 38).

## Унос/измена СМС центара

- ▶ Распитајте се код Вашег даваоца мрежних услуга о понудама услуга и посебностима **пре новог уноса** тј. брисања унапред подешеног броја.

### **Мени** ▶ **SMS** ▶ **Сервисни центри**



Изаберите СМС центар (нпр. **Бр. сер. центра 1**) и притисните **ОК**.

На располагању су следеће опције:

### **Активно слање сер. центра**

Ако СМС порука треба да буде послата преко одређеног СМС центра, онда притисните **ОК**, да би се СМС центар активирао ( = акт.). Ако је претходно други СМС центар био активан, ово ће исти бити деактивиран. За СМС центре 2 и 3 подешавање важи само за наредни СМС.

### **Бр. сер. центра**

Унесите број СМС центра и притисните **ОК**.

## Слање СМС-а преко другог СМС центра

- ▶ Активирајте СМС центар (2 или 3) као центар слања.
- ▶ Пошаљите СМС.

Ово подешавање важи само за наредну СМС поруку, која ће бити послата. Након тога се подешавање враћа на **Бр. сер. центра 1**.

## СМС на телефонским централама

- ◆ Можете примати СМС само када је прослеђена **дентификација долазних позива** на споредни прикључак телефонске централе (**CLIP**). Процењивање идентификације броја СМС центра (**CLIP**) врши се у Вашем **Gigaset** уређају.
- ◆ Можда ћете (у зависности од Ваше телефонске централе) морати да ставите префикс (**AKZ**) испред броја СМС центра.  
Ако нисте сигурни, истестирајте своју телефонску вентралу, нпр. слањем СМС-а на властити број: једном са префиксом и једном без њега.
- ◆ Када шаљете СМС поруке Ваш број пошilhaоца може бити послат без Вашег броја локала. У том случају прималац не може директно да Вам одговори.

Слање и примање СМС порука на **телефонску централу ISDN** могуће је једино преко **MSN** броја који је додељен Вашој бази.



## Укључивање/искључивање СМС функције

После деактивирања СМС функције не можете више слати нити примати СМС поруке.

Подешавања која сте извршили за слање и примање СМС порука (нпр. бројеви СМС центара) и уноси у улазној листи и листи и нацрта порука су сачувани чак и када искључите свој телефон.

**Мени** Отворите главни мени.

\* 0 5 # 2 3

Унесите цифре.

**OK** Искључите СМС функцију.

Или:

**OK** Укључите СМС функцију (према фабричком подешавању).

## Отклањање СМС грешака

### Шифре грешака при слању

EO	Долазни позив је стално обустављен (CLIR) или идентификација долазног позива или није активирана.
FE	Грешка приликом преноса СМС-а.
FD	Грешка при успостављању везе са СМС центром, види Помагање самом себи.

### Помагање самом себи код грешака

Следећа табела приказује ситуације са грешкама и могуће узроке, те даје савете за отклањање проблема.

Порука се не мож послати.

- Није захтевана карактеристика „идентификација долазног позива“ (CLIP).
  - Тражите од Вашег даваоца мрежних услуга да Вам активира ту карактеристику.
- Пренос СМС-а је прекинут (нпр. позивом).
  - Пошаљите СМС поново.
- Ваш давалац мрежних услуга не подржава ову карактеристику.
- Нема броја или је погрешан број унет за СМС центар који је подешен као центар слања.
  - Унесите број (→ Страна 38).

Примили сте СМС поруку са недовршеним текстом.

- Меморија Вашег телефона је пуна.
  - Избришите старе СМС поруке (→ Страна 36).
- Давалац мрежних услуга још увек није пренео остатак СМС поруке

СМС порука ће бити прочитана.

- Ознака „Приказ долазног броја“ није постављена.
  - Тражите од даваоца мрежних услуга да Вам активира ту карактеристику (ова услуга се наплаћује).
- Ваш мобилни оператор и сервисни давалац СМС услуга преко фиксне мреже нису се усагласили о сарадњи.
  - Распитатјте се код даваоца СМС услуга преко фиксне мреже.
- Ваш уређај је убележен код Вашег даваоца СМС услуга као уређај који нема СМС функцију преко фиксне мреже, односно нисте више регистровани код провајдера.
  - Нека Вам се телефон аутоматски региструје за СМС пријем, тако што ћете послати било коју СМС поруку.

Поруке се примају само преко дана.

Ваш уређај је убележен код Вашег даваоца СМС услуга као уређај који нема СМС функцију преко фиксне мреже, односно нисте више регистровани код провајдера.
 

- Распитатјте се код даваоца СМС услуга преко фиксне мреже.
- Нека Вам се телефон аутоматски региструје за СМС пријем, тако што ћете послати било коју СМС поруку.

## Употреба мрежног сандучета

---


Мрежно сандуче је телефонска секретарица Вашег даваоца мрежних услуга унутар мреже. Распитајте се евентуално код даваоца мрежних услуга

Мрежно сандуче можете да користите тек када даваоцу мрежних услуга **доставите захтев**.

Следеће информације важе само ако користите слушалицу са Gigaset C300 базом. Ако сте слушалицу регистровали са неком другом базом, као што је Gigaset C300A, молимо да погледате упутство за употребу те базе.

## Употреба брзог бирања за мрежно сандуче

---

За бирање мрежног сандучета довољно је **дуго** притиснути на тастер  – не мора се бирати преко менија.

Треба само још да унесете број мрежног сандучета.

**Мени** ▶ **Говорна пошта**

▶ **Говорна пошта**  = изабрано



Унесите број мрежног сандучета и притисните **ОК**.

Подешавање за брзо бирање важи за све слушалице.

## Позивање мрежног сандучета



Дуго притиснути. Бићете директно повезани са мрежним сандучетом.

### Напомена

Спајање са мрежним сандучетом моћете да покренете и преко менија:

**Мени** ▶ **Говорна пошта**

▶ **Пусти поруке**

## Преглед порука из мрежног сандучета

---

Кадас стигне порука, примићете позив од мрежног сандучета. Број мрежног сандучета ће бити приказан на екрану, када доставите захтев за идентификацију долазног позива. Нове поруке ће бити прослеђене ако прихватите позив. Ако не прихватите позив, онда ће број мрежног сандучета бити сачуван у листи пропуштених позива и тастер за поруке ће треперити (→ Страна 32).

### Напомена

Када унесете број мрежног сандучета и ознаку „мрежно сандуче“ у именуку, онда ће на екрану и у листи позива сместа бити приказана ознака.

## ЕКО ДЕКТ

Својим Gigaset апаратом помажете очувању животне средине.

### Смањена потрошња електричне енергије

Ваш телефон троши мање енергије употребом штедљивог мрежног адаптера.

### Смањивање зрачења

Зрачење се смањује аутоматски:

- ◆ **Слушалица:** Што је слушалица ближа бази, зрачење је слабије.
- ◆ **База:** Зрачење је смањено скоро на нулу када је пријављена само једна слушалица и ако се иста налази на бази.

Можете додатно смањити зрачење од слушалице и базе тако што ћете користити: **Еко режим:**

#### Еко режим

Смањује зрачење од базе и слушалице за 80% – без обзира да ли телефонирате или не. Опцијом **Еко режим** се смањује домет за око 50%. Због тога је **Еко режим** увек корисан када је смањени домет довољан.

### Искључивање зрачења

#### Еко режим+

Када активирате **Еко режим+**, зрачење (ДЕКТ снага предаје) са базе и слушалице се искључује у стање мировања. То је случај и код више слушалица, под условом да све подржавају **Еко режим+**.

**Еко режим/ Еко режим+** могу се активирати/деактивирати независно један од другог и функционишу и код више слушалица.

#### Еко режим / Еко режим+ укључивање/искључивање:

**Мени** ▶ Подешавања

▶ Еко режим / Еко режим+

**ОК**

Притисните тастер екрана  
(☑ = укљ.).

### Приказ стања

Симбол на екрану	
	Снага пријема: – добра до слаба – нема пријема
бела	<b>Еко режим</b> деактивиран
зелена	<b>Еко режим</b> активиран
бела	<b>Еко режим+</b> активиран (појављује се у стању мировања уместо симбола за снагу пријема)
зелена	<b>Еко режим</b> и <b>Еко режим+</b> су активирани

### Напомене

- ◆ Када је **Еко режим+** активиран, можете да испитате домет базе тако што ћете тастер за прихватање позива **дуго** притиснути. Чућете слободан сигнал ако је база у домету.
- ◆ Када је активиран **Еко режим+**:
  - успостављање позива ће бити одложено за отприлике 2 секунде.
  - време на чекању слушалице ће бити смањено за отприлике 50%.
- ◆ Ако пријавите слушалице које не подржавају **Еко режим+**, онда ће тај режим бити деактивиран у бази и свим слушалицама.
- ◆ Када је активиран **Еко режим** смањује се домет базе.
- ◆ **Еко режим / Еко режим+** и подршка репетитора (→ Страна 48) једно друго поништавају, тј. када користите репетитор, не можете користити **Еко режим** и **Еко режим+**.

## Употреба слушалице као будилника

**Предуслов:** Датум и време су већ подешени (→ Страна 16).

### Укључивање/искључивање будилника

**Мени** ▶ Будилник ▶ Активирање (☑ = укљ.)

Након што активирате будилник аутоматски ће се отворити мени за подешавање времена буђења.

На екрану ће бити приказани симбол ☞ и време буђења.

Аларм за буђење се сигнализира на екрану (→ Страна 3) изабраном јачином звука тона и -мелодијом (→ Страна 46). Звучни аларм за буђење траје 60 сек. Ако се за то време ни један тастер не притисне, аларм за буђење се понавља два пута у интервалу од пет минута, а затим се искључује.

Приликом позива, аларм за буђење се сигнализира само кратким звуком.

### Подешавање времена за буђење

**Мени** ▶ Будилник ▶ Време буђења



Унесите време буђења у сатима и минутима, а затим притисните **ОК**.

### Искључивање аларма за буђење/понављање после паузе (режим периодичног буђења)

**Предуслов:** Чуће се аларм за буђење.

**Искљ.** Притисните тастер екрана. Аларм за буђење се искључује.

одн.

**Одлож.**

Притисните тастер екрана или било који други тастер Аларм за буђење се искључује и након 5 минута поново укључује. Аларм за буђење се трајно искључује после другог понављања.

## Употреба више слушалица

### Пријава слушалица

На Вашу базу можете да пријавите до четири слушалице. Свака **додатна слушалица** мора да буде пријављена на исту базу, да би исправно радила!

### Пријава слушалице Gigaset на Gigaset C300

Ручну пријаву слушалице морате да извршите на слушалици (1) и бази (2).

Након успешне пријаве, слушалица прелази у стање мировања. На екрану ће се појавити интерни број слушалиценпр. INT 1. Ако се не појави, поновите поступак.

#### 1) На слушалици

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Регистрација ▶ Пријава слушалице

Ако је слушалица већ пријављена на четири базе:



изаберите базу, нпр. База 3 и притисните **ОК**.



Ако се појави упит, унесите системски ПИН базе и притисните **ОК**.

На екрану ће се појавити **Регистрација слушалице**.

#### 2) На бази

▶ У року од 60 сек. **дуго** притисните тастер за пријаву/пејџинг на бази (→ Страна 2) (око 3 сек.).

## Пријава других слушалица

Ручно пријавите друге слушалице Gigaset и уређаје са GAP функцијом на следећи начин.

### 1) На слушалици

- ▶ Почните пријаву слушалице према одговарајућем упутству за употребу.


### 2) На бази

- ▶ **Дуго** притисните тастер за пријаву/пејџинг на бази (→ Страна 2) (око 3 сек.).

## Одјава слушалице

Имате могућност да са сваке пријављене слушалице Gigaset одјавите сваку другу пријављену слушалицу.

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Регистрација  
▶ Одјава слушалице

-  Изаберите интерни уређај којег желите да одјавите и притисните **ОК**. (Слушалица којом тренутно управљате означена је ознаком <.)



Унесите актуелни системски ПИН и притисните **ОК**.


- ОК** Притисните тастер екрана.

## Лоцирање слушалице („пејџинг“)

Вашу слушалицу можете да лоцирате помоћу базе.

- ▶ **Кратко** притисните тастер за пријаву/пејџинг на бази (→ Страна 2).
- ▶ Све слушалице ће истовремено зазвонити („пејџинг“), и ако им је звук звона искључен.


### Прекид пејџинга

- ▶ **Кратко** притисните тастер за пријаву/пејџинг на бази или притисните тастер за прихватање позива  на слушалици.

## Промена базе

Ако је Ваша слушалица пријављена на више база, онда је можете подесити на одређену базу или на базу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).



**Мени** ▶ Подешавања ▶ Регистрација  
▶ Изабери базу

-  Изаберите једну од база или **Најбоља база** и притисните **ОК**.




## Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни разговори са слушалица које сте пријавили на исту базу.

### Звање одређене слушалице

-  Започните интерни позив.
-  Унесите број слушалице.



или:

-  Започните интерни позив.
-  Изаберите слушалицу.
-  Притисните тастер за прихватање позива.

### Назовите све слушалице („збирни позив“)

-  Притисните тастер **дуго**.

или:

-  Започните интерни позив.
-  Притисните тастер са звездом.

или:


-  Започните интерни позив.

### Позиви све

- Изаберите и притисните тастер за прихватање позива.

Све слушалице се позивају.


### Завршетак позива


-  Притисните тастер за завршетак позива.

## Прослеђивање позива на другу слушалицу / интерни међусобни разговор

---

Док телефонирате са спољашњим учесником истовремено можете да назовете интерног учесника, да бисте проследили позив или водили интерни разговор.


 Отворите листу слушалица. Спољни учесник чује мелодију за чекање, ако је укључена (→ Страна 48).

 Изаберите слушалицу или **Позиви све** и притисните **ОК**.

Када се интерни учесник јави:

- ▶ најавите спољашњи позив, ако је потребно.


### Или

 Притисните тастер за завршетак позива. Спољашњи позив је прослеђен на другу слушалицу.

### или

**Назад** Притисните тастер екрана. Повезани сте поново са спољним учесником.

Када пребацујете позив можете притиснути тастер за завршетак позива


 и пре него што интерни учесник прихвати позив.


Ако интерни учесник тада не прихвати позив или је линија заузета, позив се аутоматски враћа на Вас.

## Прихватање позива на чекању

---

Ако током **интерног** позива добијете **спољашњи** позив, онда ћете чути звук позива на чекању (кратак звук). Код прослеђивања броја на екрану ће се појавити бој позиваоца.

 Притисните тастер за завршетак позива, да бисте завршили интерни разговор.

 Притисните тастер за прихватање позива, да бисте прихватили спољашњи позив.

## Укључивање у спољашњи позив (конференција)

---

**Предуслов:** Функција **Слушање укљ.** је активирана.

Водите спољашњи разговор. Интерни учесник се може укључити у позив и придружити се разговору. Сви саговорници ће чути сигнални тон када се врши укључивање.

## Активирање/деактивирање интерног укључивања

---


**Мени** ▶ **Подешавања** ▶ **Телефонија**  
▶ **Слушање укљ.**

Активирајте и деактивирајте функцију притиском на **ОК** ( = акт.).

## Интерно укључивање


---

Линија је заузета спољашњим позивом. На екрану ће се појавити одговарајућа напомена. Желите да се укључите у текући спољашњи позив.


 **Дуго** притисните тастер за прихватање позива.

Бићете укључени у позив. Сви учесници чују сигнални тон. Тада ће се на екрану те слушалице појавити порука **Додај саговорника** и са те слушалице се не може бирати број.

## Искључивање из позива


 Притисните тастер за завршетак позива.

Сви учесници чују сигнални тон.

Када **први** интерни учесник притисне на тастер за завршетак позива , веза између укључене слушалице и спољашњег учесника и даље постоји.

## Промена назива слушалице

Приликом пријаве називи „INT 1“, „INT 2“, итд. ће бити аутоматски додељени. Те називе можете да промените. Назив сме да има макс. 10 знаменки. Промењени назив ће бити приказан на листи сваке слушалице.

 Отворите листу слушалица. Властита слушалица је означена ознаком <.

 Изаберите слушалицу.

**Мени** Отворите мени.

**Преименуј**




 Унесите назив.

**OK** Притисните татстер екрана.

## Подешавање слушалице

Ваша слушалица је фабрички подешена. Подешавања можете индивидуално да промените.

### Брзи приступ бројевима

Тастере са цифрама  и  до  можете да заузмете са по једним бројем из именика.


Бирање броја се врши притиском на тастер.

### Промена језика на екрану

Текстови на екрану могу да буде приказан на различитим језицима.


**Мени** ▶ Подешавања ▶ Језик

Тренутни језик на екрану означен је са .

 Изаберите језик и притисните **OK**.

Уколико случајно изаберете језик који не разумете:

 ▶  

 Изаберите правилан језик и притисните **OK**.

## Подешавање ерана/ заштите екрана

Можете да бирате између четири шеме боје и више нивоа контраста. Додатно можете да подесите чувар екрана и осветљење.


**Мени** ▶ Подешавања ▶ Екран

На располагању су следеће опције:

### Чувар екрана

У стању мировања на екрану може да буде приказана слика или време у виду заштите екрана. Она замењује приказ у стању мировања. Можете да бирате опцију **Без чувара екрана, Дигитални сат или Слика**.

Чувар екрана неће бити приказан у одређеним ситуацијама, нпр. током разговора или када је слушалица одјављена.

Да би се приказ на екрану опет појавио у стању мировања, **кратко** притисните тастер за завршетак позива .


### Шема боја

Екран може да буде приказан у различитим комбинацијама боје. Четири шеме боје су на располагању.

### Контраст

На располагању је девет нивоа контраста.

### Позадинско осветљење

Осветљење екрана можете да укључите или искључите ( = укљ.), зависно од тога да ли се слушалица налази у постољу за пуњење.

Ако је позадинско осветљење екрана **У пуњачу** активирано, екран је непрестано затамњен када је слушалица на пуњачу.

Ако је позадинско осветљење екрана **Ван пуњача** активирано, слушалица мења позадинско осветљење екрана на 10% максималног осветљења у два корака, кад је слушалица ван пуњача.

Увек када је осветљење екрана искључено, оно ће бити укључено сваким притиском на тастер и


## Подешавање слушалице

одређена функција тастера ће бити извршена.

### Напомена


Ако је осветљење укључено изван постоља за пуњење, трајање батерије у стању мировања слушалице се знатно смањује!

## Активирање /деактивирање аутоматског прихватања позива

Када је активирана ова функција, код позива једноставно извадите слушалицу из постоља за пуњење, без притискања тастера за прихватање позива .

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Телефонија

▶ Аутоматско одзивање

**ОК** Притисните тастер екрана ( = акт.).

## Промена јачине звука разговора без употребе руку/слушалице

Јачину звука разговора без употребе руку и слушалице можете да подесите на пет нивоа.



У статусу мировања:

 ▶ Јачина звука позива

Јачина звука у слушалици /


Јачина звука звучника


Изаберите и притисните **ОК**.

 Подесите јачину звука (нпр. јачина звука на 3 = .

**ОК** Притисните тастер екрана, да бисте меморисали поставку.

Током разговора преко слушалице или у режиму спикерфона:

 Притисните управљачки тастер, да бисте активирали мени за подешавање одређене јачине звука.

Тастером  подесите јачину звука слушалице, тј. спикерфона.



Поставка ће бити аутоматски сачувана отприлике после 3 секунде или притиском на тастер екрана **ОК**.

### Напомена

Јачину звука разговора можете да подесите преко менија (→ Страна 25).

## Промена мелодије звона

◆ Јачина звука:

Можете да бирате између пет нивоа јачине звука (нпр. јачина звука 2 =  и „крешендо“ позива (јачина звука се појачава све што слушалица дуже звони = .

◆ Мелодије звона:

Мелодију звона можете да изаберете из унапред инсталиране листе.


Мелодију звона можете различито да подесите за следеће функције:

- ◆ за интерне позиве
- ◆ за спољашње позиве
- ◆ за будилник

## Подешавање јачине звука мелодије

Јачина звука је иста за све типове сигнализирања.

У стању мировања:

 ▶ Јачина звука звона

 Подесите јачину звука.

**ОК** Притисните тастер екрана, да бисте меморисали поставку.

### Напомена

Јачину звука разговора можете да подесите и преко менија (→ Страна 25).



## Подешавање мелодије звона

Подесите различите мелодије за спољашње позиве, интерне позиве и будилник.



### За интерне позиве и будилник:

У стању мировања:

 ► Мелодије (слушалица)

#### Унутрашњи позиви / Будилник

Изаберите и притисните **ОК**.

 Изаберите мелодију и притисните **ОК**  
( = изабарно).


### За спољашње позиве:

У стању мировања:

 ► Мелодије (слушалица)

#### Спољни позиви

Изаберите и притисните **ОК**.


Тастером  можете да изаберете следеће:

#### Мелодије

Подесите мелодију звона као што је већ описано.

#### Временска контрола

Имате могућност да унесете временски период у којем не желите да Ваш телефон звони код спољашњих позива, нпр. ноћу.

**Активација** укључите или искључите тастером **ОК** ( = укљ.)

#### Подешавања


**Звоно искљ. од: /Звоно искљ. до:**  
Унесите по 4 цифре за време.

#### Напомена

Ваш телефон ће звонити и у том периоду код позива којима сте у именику доделили посебну мелодију (VIP).

### Утишавање аноним. поз.

Можете подесити слушалицу тако да не звони за оне позиве код којих не постоји идентификација долазних позива. Позив ће бити сигнализан на екрану.

Укључите или искључите функцију **Утишавање аноним. поз.** тастером **ОК** ( = укљ.).

#### Напомена

Мелодије звона можете да подесите и преко менија (→ Страна 25).


## Укључивање/искључивање звона


Имате могућност да

- ◆ трајно искључите звоно у стању мировања или приликом позива пре прихватања истог.
- ◆ искључите звоно само за текући позив.


Није могуће поновно укључивање звона током разговора.

### Трајно искључивање звона

 **Дуго** притисните татстер са звездом.

На екрану ће се појавити симбол .

### Поновно укључивање звона

 **Дуго** притисните татстер са звездом.


### Искључивање звона за текући позив

**Мени** ► **Тихо** ► **ОК**

## Укључивање/искључивање звучних напомена/алармног звука за напуњеност батерије

Ваша слушалица Вас упозорава звуком на различите операције и стања. Звуке можете да искључите независно једног од другог:

- ◆ Звуци за савет
  - **Потврдни звук:** на крају уноса/подешавања и код доласка СМС-а, тј. приликом новог уноса у листу позива
  - **Потврдни звук грешке:** код погрешних уноса
  - **Звук за крај менија:** када листате на крају менија.
  - **Звук тастера(клик):** Сваки притисак на тастер се потврђује.
- ◆ Батерија истрошена  
Батерија се мора напунити.

 ▶ Звуци за савет / Батерија истрошена

Изаберите и укључите или искључите тастером **ОК**  
(☑= укључено)

## Враћање слушалице на фабричко подешавање

Можете да ресетујете сва индивидуална подешавања и извршене промене.

Следеће поставке се **не** могу ресетовати:

- ◆ пријава слушалице на базу
- ◆ датум и време
- ◆ Уноси у именик, позивне листе, листе СМС порука

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Систем  
▶ Ресетовање слушалице

**ОК** Потврдите упит.

## Подешавање базе

Подесите базу пријављеном слушалицом Gigaset.

## Укључивање/искључивање мелодије за чекање

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Телефонија  
▶ Муз. на чекању

Притисните **ОК**, да бисте укључили или искључили мелодију за чекање (☑= укљ.).

## Подршка репетитора

Са репетитором можете појачати домет и снагу пријема Ваше базе. У ту сврху треба да активирате рад репетитора. Тиме ће се прекинути разговори који се у датом тренутку воде преко базе.

**Предуслов:** Репетитор је пријављен

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Систем  
▶ Репетитор режим

Притисните **ОК**, да бисте активирали или деактивирали рад репетитора (☑= акт.).

**После активирања или деактивирања репетитора морате да искључите и поново укључите Вашу слушалицу (→ Страна 21).**

### Напомене

- ◆ **Еко режим / Еко режим+** (→ Страна 41) и подршка репетитора једно друго поништавају, тј. када користите репетитор, не можете користити Еко режим и Еко режим+.
- ◆ Стандардно активирана заштита/ кодирање преноса ће бити деактивиран активирањем рада репетитора.

## Заштита од неовлашћеног приступа

Заштитите системска подешавања базе системским ПИН-а који је само Вама познат. Системски ПИН морате, између осталог, унети приликом пријаве и одјаве слушалице са базе или приликом враћања на фабричко подешавање.

### Промена системског ПИН-а

Поствањени 4-цифрени системски ПИН можете да промените (фабрички постављен: **0000**) у 4-цифрени ПИН, који само Ви знате.

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Систем  
▶ PIN система



Унесите актуелни системски ПИН и притисните **ОК**.



Унесите нови системски ПИН и притисните **ОК**.

### Ресетовање системског ПИН-а

Ако сте заборавили системски ПИН, можете га ресетовати на првобитну шифру **0000**:

Изкопчајте струјни кабл из базе. Држите тастер за пријаву/пејџинг на бази притиснутим, док истовремено поново прикључујете струјни кабл у базу. Држите тастер најмање 5 сек. притиснутим.

База је у том тренутку ресетована и системски ПИН је подешен на **0000**.

#### Напомена

Све слушалице су одјављене и исте морају да буду поново пријављене. Све поставке ће бити враћене на фабричко подешавање.

## Враћање базе на фабричко подешавање

Приликом ресетовања:

- ◆ датум и време се не мењају,
- ◆ слушалице остају и даље пријављене,
- ◆ **Еко режим** је активиран и **Еко режим+** је деактивиран
- ◆ системски ПИН није ресетован.

**Мени** ▶ Подешавања ▶ Систем  
▶ Ресетовање базе

**Да**

Притисните тастер екрана.

## Спајање базе са телефонском централом

Следећа подешавања су једино неопходна када их Ваша телефонска централа захтева, види упутство за употребу телефонске централе.

Не можете слати нити примати СМС поруке на телефонску централу која не подржава идентификацију долазног позива (CLI).

### Поступак бирања и флеш време

#### Промена поступка бирања

Имате следеће могућности за подешавање поступка бирања:

- ◆ Тонско бирање (MFV),
- ◆ Поступак пулног бирања (IWV).

**Мени** Отворите главни мени.

\* 0 # 0 5 # 1 1

Притисните тастере.



Поступак пулног бирања (IWV).

Или:



Тонско бирање (MFV).

#### Напомена

Тонско бирање (MFV) је савремени, најраспрострањенији поступак бирања. Поступак пулног бирања (IWV) је потребан само још за врло мали број старих телефонских централа.

### Подешавање флеш времена

Ваш телефон је у испорученом стању подешен за рад на главном прикључку. За рад на телефонској централли можда ће бити потребно да се та вредност промени, види упутство за употребу Ваше телефонске централе.

**Мени** Отворите главни мени.

\* 0 # 0 5 # 1 2

Притисните тастере.




Унесите цифру за флеш време и притисните **OK**.

0 = 80 мс; 1 = 100 мс; 2 = 120 мс;  
3 = 400 мс; 4 = 250 мс; 5 = 300 мс;  
6 = 600 мс; 7 = 800 мс

## Подесите трајање пауза

### Промена паузе према заузећу линије

Можете да подесите дужину паузе која је уведена између притискања тастера за завршетак позива  и слања броја.

**Мени** Отворите главни мени.

Притисните тастере.



Унесите цифру за дужину паузе (1 = 1 сек.; 2 = 3 сек.; 3 = 7 сек.) и притисните **OK**.

### Промена паузе према R-тастеру

Дужину паузе можете да промените када то Ваша телефонска централа захтева (види упутство за употребу телефонске централе).

**Мени** Отворите главни мени.

Притисните тастере.





Унесите цифру за дужину паузе (1 = 800 мс; 2 = 1600 мс; 3 = 3200 мс) и притисните **OK**.

## Привремено пребацивање на тонско бирање (MFV)

Уколико Ваша телефонска централа још ради на пулсно бирање (IWW), али је за везу потребно пулсно бирање (нпр. за преслушавање мрежног сандучета), онда позив треба да пребаците на тонско бирање.

**Предуслов:** Управо телефонирате или сте већ бирали спољашњи број.

  Притисните тастер са звездом.

После завршетка разговора се аутоматски опет укључује пулсно бирање.

## Помоћ и подршка корисницима

---

Имате ли питања? Као корисник Gigaseta, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјете ваш телефон одмах након куповине на [www.gigaset.com/rs/service](http://www.gigaset.com/rs/service) то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на [www.gigaset.com/rs/service](http://www.gigaset.com/rs/service) можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

### **Hotline Србија 0800 222 111**


Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

## Питања и одговори

За сва евентуална питања током употребе Вашег телефона стојимо Вам на располагању 24 часа под [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Осим тога су у табели која следи наведени проблеми који често настају и могућа решења истих.

<p><b>На екрану није ништа приказано.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слушалица није укључена. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Држите тастер за завршетак позива  дуго притиснутим.</li> </ul> </li> <li>2. Батерија је празна. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Напуните, тј. промените батерију (→ Страна 12).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>На екрану трепери „База“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слушалица је изван домета базе. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Смањите размак између слушалице/ базе.</li> </ul> </li> <li>2. Домет базе се смањило зато што је активиран Еко режим. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Деактивирајте Еко режим (→ Страна 41) или смањите растојање слушалице/ базе.</li> </ul> </li> <li>3. База није укључена. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Преконтролишите мрежни адаптер базе (→ Страна 10).</li> </ul> </li> <li>4. Слушалица још увек није пријављена на базу, тј. одјављена је. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Пријавите слушалицу (→ Страна 42).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Слушалица не звони.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звук звона је искључен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Укључите звоно (→ Страна 47).</li> </ul> </li> <li>2. Телефон звони само приликом преноса броја долазног позива. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Укључите звук звона за анонимне позиве (→ Страна 47).</li> </ul> </li> </ol>

**Не чујете звоно/тонско бирање са фиксне мреже.**

Није употребљен испоручени кабл, тј. он је замењен новим каблом са погрешним распоредом жица утикача.

- Молимо вас да увек употребите испоручени телефонски кабл, тј. увек обратите пажњу на правилан распоред жица утикача (→ Страна 57).

**Датум и време се погрешно подешавају сваки долазним позивом.**

Датум и време се приликом приказа долазног броја шаљу, нпр. преко Вашег даваоца мрежних услуга, преко усмервача или телефонске централе. Сви ти подаци могу бити погрешни.

- Правилно подесите време/датум нпр. на усмеривачу или телефонској централі.
- Немојте аутоматски преузети датум/време → Страна 17.

**Веза се стално прекида отприлике после сваки 30 секунди.**

Репетитор је био активиран или деактивиран (→ Страна 48).

- Искључите и онда опет укључите слушалицу (→ Страна 21).

**Звук грешке после учитавања системског ПИН-а.**


Системски ПИН који сте унели је погрешан.

- Вратите системски ПИН на 0000 (→ Страна 49).

**Заборањен је системски ПИН.**

- Вратите системски ПИН на 0000 (→ Страна 49).

**Ваш саговорник Вас не чује.**

Приликом разговора сте притиснули тастер за искључивање звука . Микрофон слушалице је искључен.

- Поново укључите микрофон (→ Страна 28).

**Број позиваоца није приказан упркос идентификацији долазног позива.**

Није активиран пренос броја.

- **Позивалац** треба да захтева од даваоца мрежних услуга да активира пренос броја (CLI).

Обратите пажњу на приказ долазног броја → Страна 27.

**Пирилком уношења броја чујете звук грешке.**

Операција није успела/унос је погрешан.

- Поновите поступак.  
При том обратите пажњу на екран и евентуално пронађите то у упутству за употребу.

**Не можете да чујете мрежну секретарицу.**

Телефонска централа је подешена на пулско бирање.

- Подеисте телефонску централу на тонско бирање.

### Ограничење од одговорности

Неки екрани могу да садрже пикселе (екранске тачке), који остају активирани или деактивирани. С обзиром да се пиксел састоји од потпиксела (црвени, зелени, плави), може настати одступање боје.

То је нормално и није назнака за грешку у функцији.

## Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ЕЦ.

Копија Изјаве о усклађености 1995-5-ЕЦ доступна је на Интернет адреси: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Животна средина

### Наша слика о животној средини

Ми, као фирма Gigaset Communications GmbH, сносимо пословну одговорност и ангажујемо се за бољи свет. Наше идеје, технологије и активности служе људима, друштву и животној средини. Циљ наше светске активности је трајна безбедност животних начела људи. Признајемо одговорност према производу, која обухвата цели век трајања производа. Оцењивање деловања производа на животну средину, укључујући производње, набавке, продаје, употребе, сервисрања и одлагања врши се већ током планирања производа и процеса. Информишите се и на интернету на адреси [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) о производима и поступцима који су погодни за животну средину.

### Систем управљања животном средином



Gigaset Communications GmbH је сертификован према нормама EN 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (животна средина):** сертификован од септембра 2007. г. преко TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (животна средина):** сертификован од 17.02.1994. г. преко TÜV SÜD Management Service GmbH.



## Еколошка енергетска потрошња

Употребом ECO DECT (→ Страна 41) штеди се енергија и тиме активно доприноси животnoj средини.

### Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/ЕС.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

## Прилог

### Одржавање

Обришите уређај **влажном тканином** или **антстатичком тканином**. Не користите растворе и тканину која садржи микро влакна.

Не користите **никада** суву тканину. Опасност од статичког накупљања.

### Контакт са течностиима

Ако је слушалица дошла у додир са течностиима:

1. **Искључите слушалицу и сместа извадите батерије.**
2. Течност треба да исцури из слушалице.
3. Осушите све делове тапкањем и затим сместите слушалицу **најмање 72 сати** са отвореним одељком за батерије и тастатуром према доле на суво и топло место (**немојте** је ставити у микроталасну пећницу, пећницу или томе слично).
4. **Укључите слушалицу опет тек када је потпуно сува.**

У већини случајева слушалица је опет спремна за рад када је потпуно сува.

### Технички подаци

#### Батерије

Технологија:

Никл-метал-хибрид (NiMH)

Величина: AAA (Micro, HR03)

Напон: 1,2 V

Капацитет: 550 - 1000 mAh

Уређај се исоручује се две одобрене батерије.

## Активно трајање слушалице/ трајање слушалице у стању мировања

Овај Gigaset уређај може да пуни батерије до 1000 mAh капацитета. Употреба посебно снажних батерија или батерија високог капацитета није корисна за бежичне телефоне.

Активно трајање Вашег Gigaset уређаја зависи од капацитета батерије, старости батерије и корисничког начина употребе. (Сви временски подаци су максимални подаци).

	Капацитет (mAh) приближ.			
	550	700	800	1000
Трајање у стању мировању (сати) *	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Активно трајање (сати)	14	16	19	23
Активно трајање при 1,5 сати Разговор на дан (сати) **				
- без Еко режим+ - са Еко режим+	120 80	140 95	160 110	195 135
Време пуњења у бази (сати)	6	7	8,5	10
Време пуњења у постољу за пуњење (сати)	5,5	6,5	7,5	9

\* без/са осветљењем екрана

\*\* без осветљења екрана

(Позадинско осветљење → Страна 47)

С обзиром на стални напредак батерија, на веб страници Корисничке службе Gigaset, у одељку најчешће постављених питања (FAQ), налази се редовно ажурирани списак препоручених батерија:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Улазна снага базе

	C300	C300A
У стању мировања *	око 0,7 W	око 0,7 W
У стању мировања базе**	< 0,4 W	< 0,4 W
Током разговора	око 0,5 W	око 0,5 W


\* напуњена слушалица се налази у постољу

\*\* слушалица није у постољу

## Општи технички подаци DECT

DECT стандард	је подржан
GAP стандард	је подржан
Број канала	60 двоструких канала
Опсег фреквенције	1880–1900 MHz
Двоструки поступак	Временска вишеструкоост, дужина оквира 10 мс
Брзина понављања импулса	100 Hz
Дужина преноса импулса	370
Размак канала	1728 kHz
Брзина у битовима	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Кодирање говора	32 kbit/s
Снага трансмисије	10 mW, просечна снага по каналу 250 mW снага импулса
Домет	до 300 м на отвореном, до 50 м у затвореном простору
Електрично напајање базе	230 V ~/50 Hz
Услови окружења током рада	+5 °C до +45 °C; 20 % до 75 % релативне важност ваздуха
Поступак бирања	MFV (тонско бирање)/ I/WV (пулсно бирање)

## Распоред жица телефонског уртикача

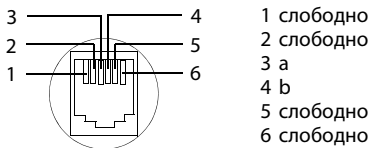

- 1 слободно
- 2 слободно
- 3 а
- 4 б
- 5 слободно
- 6 слободно

## Куцање и обрада текста

За израду текста важе следећа правила:

- ◆ Сваком тастеру између и , као и и додљено је више слова и знакова.
- ◆ Тастерима се управља показивачем на екрану (курсором).
- ◆ Знакови се умећу на место курсора.
- ◆ Притисните тастер екрана **Избр.** за брисање знака лево од курсора.
- ◆ Приликом уноса у именик, прво слово имена се аутоматски појављује великим словом, а затим следе мала слова.

## Подешавање на велика слова, мала слова или цифре

Поновним притискањем тарабе мењате режим за унос текста.

123	Куцање цифри
Abc	*Куцање великим словима
abc	Куцање малим словима

\* 1. слово је велико, а сва остала су мала слова

Приликом мењања режима, активни режим је приказан у доњем левом ћошку екрана

## Куцање СМС/имена

- ▶ Унесите појединачна слова/знакове притискањем одговарајућег тастера.

Знакови који су додељени тастеру приказани су на екрану у изборној траци доле лево. Изабрани знакови су истакнути.

- ▶ Притисните тастер **кратко** више пута заредом, да бисте добили жељено слово/знак.

## Стандардно писмо

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
	1	€	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
	j	k	l	5												
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
	p	q	r	s	7	ß										
	t	u	v	8	ü	ú	ù									
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
	<sup>1)</sup>	.	,	? !	<sup>2)</sup>	0	+	-	:	;	"	'	;	_		
	*	/	(	)	<	=	>	%								
		#	@	\	&	§										

- 1) размак
- 2) пребацивање на следећи ред

# Прилог

## Средња Европа

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 <sub>aa</sub>	1	€	\$	α										
2 <sub>abc</sub>	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç				
3 <sub>def</sub>	d	e	f	3	ę	ë	é							
4 <sub>ghi</sub>	g	h	i	4	í	î								
5 <sub>kl</sub>	j	k	l	5	ł									
6 <sub>mno</sub>	m	n	o	6	ń	ó	ö	ő	ô					
7 <sub>pqr</sub>	p	q	r	s	7	ß	ś							
8 <sub>tuv</sub>	t	u	v	8	ú	ü	ú							
9 <sub>wxyz</sub>	w	x	y	9	ý	ź	ż							
0 <sub>←</sub>	<sup>1)</sup> .	,	?	!	<sup>2)</sup> ←	0	+	-	:	"	'	;	_	
* <sub>o</sub>	*	/	(	)	<	=	>	%						
# <sub>oo</sub>		#	@	\	&	§								

1) размак

2) пребацивање на следећи ред

## Додатна опрема

### Слушалица Gigaset

Унапредите свој Gigaset на бежичну телефонску централу:

#### Слушалица Gigaset C300H

- ◆ Препознавање долазног позива путем VIP мелодија звона
- ◆ Квалитетна тастаура са осветљењем
- ◆ CSTN екран у боји 1,7 инча
- ◆ Именик за 250 уноса
- ◆ Активно трајање бат./трајање бат. у стању мировања до 20 сати/300 сати (Стандардне батерије)
- ◆ Удобан разговор без употребе руку
- ◆ Заштита екрана (дигитални сат)
- ◆ ЕКО-ДЕКТ
- ◆ Будилник
- ◆ Нема узнемиравања од „непознатих“ позива
- ◆ СМС за до 160 словних места

[www.gigaset.com/gigasetc300h](http://www.gigaset.com/gigasetc300h)



#### Слушалица Gigaset SL400

- ◆ Оквир од чистог метала и тастатура
- ◆ Осветљење тастатуре високе квалитете
- ◆ 1.8 TFT дисплеј у боји
- ◆ Bluetooth® и мали USB
- ◆ Директориј за 500 vCards
- ◆ Време говора/време приправности до 14h/230h
- ◆ Велики фонт за листу позива и директориј
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку: 4 подешавање режима без употребе руку
- ◆ Сlike позиваоца, приказ дијапозитива и чувар екрана (аналогни и дигитални сат)
- ◆ Тихи аларм, учитавање тонова звона
- ◆ ECO DECT
- ◆ Алармни сат
- ◆ Календар са распоредом састанака
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем тонова звона
- ◆ Без прекида од стране непознатих позива
- ◆ Собни монитор (Babyphone), режим Позива на један додир
- ◆ SMS са до 640 знакова

[www.gigaset.com/gigasetsl400](http://www.gigaset.com/gigasetsl400)



### Gigaset S810H слушалица

- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Високо квалитетна тастатура од чистог метала са осветљењем
- ◆ Плус/минус тастер за једноставну контролу јачине звука
- ◆ 1.8 TFT дисплеј у боји
- ◆ Bluetooth® и мали USB
- ◆ Директориј за 500 vCards
- ◆ Време говора/време приправности до 13h/180h, стандардне батерије
- ◆ Велики фонт за листу позива и директориј
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку: 4 подешавање режима без употребе руку
- ◆ Сlike позиваоца, чувар екрана (аналогни и дигитални сат)
- ◆ Учитавање тона звона
- ◆ ECO DECT
- ◆ Алармни сат
- ◆ Календар са распоредом састанака
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем тонова звона
- ◆ Без прекида од стране непознатих позива
- ◆ Собни монитор (Babyphone), режим Позива на један додир
- ◆ SMS са до 640 знакова

[www.gigaset.com/gigaset810h](http://www.gigaset.com/gigaset810h)



### Gigaset C610H слушалица

- ◆ Менаџмент социјалног живота са собним монитором и подсетником рођендана
- ◆ Индивидуално програмирање тонова звона са 6 VIP-група
- ◆ Осветлење тастатуре високе квалитете
- ◆ 1.8 TFT дисплеј у боји
- ◆ Директориј за 150 vCards
- ◆ Време говора/време приправности до 12h/180h, стандардне батерије
- ◆ Велики фонт за листу позива и директориј
- ◆ Брилијантан квалитет звука у режиму без употребе руку
- ◆ Чувар екрана (дигитални сат)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Алармни сат
- ◆ Ноћни режим са временски контролисаним деактивирањем тонова звона
- ◆ Без прекида од стране непознатих позива
- ◆ Собни монитор (Babyphone), режим Позива на један додир
- ◆ SMS са до 640 знакова

[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)



### Слушалица Gigaset SL78H

- ◆ Оквир од чистог метала
- ◆ Савремена тастатура са квалитетним осветљењем
- ◆ TFT екран у боји 2,2 инча са QVGA резолуцијом
- ◆ Bluetooth и мини УСБ
- ◆ Именик за 500 визит картица
- ◆ Активно трајање бат./трајање бат. у стању мировања до 14 сати/200 сати
- ◆ Удобан разговор без употребе руку
- ◆ Клипови слика, слајдови и заштита екрана (аналогни и дигитални сат)
- ◆ Преузимање мелодија звона
- ◆ ЕКО-ДЕКТ
- ◆ Календар са планером
- ◆ Ноћни режим са временским искључивањем звона
- ◆ Беби аларм
- ◆ СМС за до 640 словних места

[www.gigaset.com/gigasetsl78h](http://www.gigaset.com/gigasetsl78h)



## Додатна опрема

### Слушалица Gigaset E49H

- ◆ Заштићен од ударца, прашине и прскања водом
- ◆ CSTN екран у боји 1,7 инча
- ◆ Осветљена чврста тастатура
- ◆ Екран у боји
- ◆ Именик за 150 уноса
- ◆ Активно трајање бат./трајање бат. у стању мировања до 12 сати/250 сати, Стандардне батерије
- ◆ Удобан разговор без употребе руку
- ◆ Заштита екрана
- ◆ ЕКО-ДЕКТ
- ◆ Будилник
- ◆ Беби аларм
- ◆ СМС за до 640 словних места

[www.gigaset.com/gigasete49h](http://www.gigaset.com/gigasete49h)



### Gigaset репетитор

Помоћу Gigaset репетитора можете повећати домет Ваше Gigaset слушалице до базе.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



### Компатибилност

За више информација о функцијама слушалице у вези Gigaset базе, посетите:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)


Све делове додатне опреме и батерије можете да наручите преко специјализоване продавнице.



Употребљавајте само оригиналну додатну опрему. На тај начин ћете избећи могуће здравствене тегобе и материјалне штете и тиме осигуравате да пратите све одговарајуће прописе.




## Постављање базе на зид

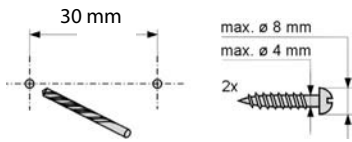


око 7 mm



## Постављање постоља за пуњење на зид

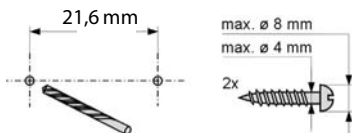

око 1,3 mm

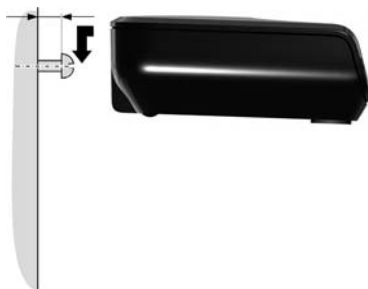

## Индекс кључних речи

### А

Активирање	
прихватање позива	46
Аутоматски	
позивни број даваоца мрежне	
услуге	28
Аутоматско	
прихватање позива	26, 46
прихватање потзива	46

### Б

База	
враћање на фабричко	
подешавање	49
подешавање	48
постављање	10
промена	43
системски ПИН	49
спајање	10
спајање са телефоном	
централом	50

### Батерија

звук	48
приказ	2, 3
пуњење	2, 3
симбол	2, 3
уметање	12

### Бирање

путем именика	30
тастером за брзо бирање	31

### Бокада

активирање/деактивирање блокаде	
тастатуре, блокада тастатуре	21

Брзо бирање	30, 31
мрежно сандуче	40

### Брисање

знакови	19
---------	----

### Број

меморисање у именик	30
преузимање броја из именика	32
преузимање у именик	32
приказ броја позиваоца (CLIP)	26
унос броја мрежног сандучета	40
унос помоћу именика	32

Будилник	42
----------	----

### В

Временска контрола	47
Вршење позива	
интерно	43

### Д

Деактивирање	
интерно укључивање	44
прихватање позива	46
Дигитални сат	45
Дисплеј	
промена језика дисплеја	15
Додатна опрема	59
Домет	10

### Е

ЕКО ДЕКТ	41
Еко режим	41
Еко режим+	41
Екран	
заштита екрана	45
контраст	45
осветљење	45
подешавање	45
промена језика на екрану	45
у стању мировања	17, 20
шема боје	45

### Ж

Животна средина	54
-----------------	----

### З

Завршетак, позив	26
Заузимање тастера са цифрама	45
Заштита екрана	45
Заштита екрана в. Screensaver	
Заштита за екран	45
Заштита телефона од неовлашћеног	
приступа	
заштита од неовлашћеног	
приступа	49
Збирни позив	43
Звоно	
обустављање	36
Звук в. мелдоија звона	

**И**

Идентификација долазног позива, напомене . . . . .	27
Именик . . . . .	30
коришћење код уноса броја . . . . .	32
меморисање броја пошљиоца (СМС) . . . . .	37
меморисање првог броја . . . . .	30
меморисање уноса . . . . .	30
организовање уноса . . . . .	31
отварање . . . . .	19
преузимање броја из текста . . . . .	32
редослед уноса . . . . .	30
слање уноса/листе на слушалицу . . . . .	31
Интерни позив позив на чекању . . . . .	44
Интерно телефонирање . . . . .	43
укључивање . . . . .	44
Искључивање блокада тастатуре . . . . .	21
звука слушалице . . . . .	28
обустављање звона . . . . .	36
слушалица . . . . .	21
Исправљање погрешних уноса . . . . .	19

**Ј**

Јачина звука звучник . . . . .	46
јачина звука опције разговора без употребе руку слушалице . . . . .	46
мелодија звона . . . . .	46
мелодија звона . . . . .	46
слушалица . . . . .	46
Јачина звука слушалице . . . . .	46
Језик дисплеј . . . . .	15
Језик, екран . . . . .	45

**К**

Контраст . . . . .	45
Куцање (СМС) . . . . .	35
Куцање и обрада текста . . . . .	57

**Л**

Листа листа нацрта СМС порука . . . . .	35
листе позива . . . . .	34
мобилни уређај . . . . .	19
мрежно сандуче . . . . .	32

пропуштени позиви . . . . .	34
улазна листа СМС порука . . . . .	32
улазна СМС листа . . . . .	36
Лоцирање, Слушалица . . . . .	43

**М**

Медицинска опрема . . . . .	8
Мелодија за чекање . . . . .	48
Мелодија звона подешавање јачине звука . . . . .	46
подешавање мелодије . . . . .	47
промена . . . . .	46
Мени навигација . . . . .	20
преглед . . . . .	24
тон за крај менија . . . . .	48
Микрофон . . . . .	2
Мобилни уређај листа . . . . .	19
одјава . . . . .	42
пуштање у рад . . . . .	12
Мрежни адаптер . . . . .	8
Мрежно сандуче . . . . .	40

**Н**

Назив мслушалице . . . . .	45
Најбоља база . . . . .	43
Непознато . . . . .	27

**О**

Обустављање првог звука звона . . . . .	36
Одјава (слушалица) . . . . .	43
Одлагање . . . . .	55
Одобрење . . . . .	54
Одржавање телефона . . . . .	55
Осветљење . . . . .	45
Отклањање грешака уопштено . . . . .	53
Отклањање грешке (СМС) . . . . .	39

**П**

Пауза према заузету линије . . . . .	51
према R-тастеру . . . . .	51
Пејџинг . . . . .	43
Питања и одговори . . . . .	53
Погрешни уноси (исправљање) . . . . .	19
Подешавања, система . . . . .	49
Подешавање времена . . . . .	16, 25

## Индекс кључних речи

времена за буђење . . . . .	42
датума . . . . .	16, 25
Позив	
завршњак . . . . .	26
прослеђивање (спајање) . . . . .	44
спољашњи . . . . .	26
Позив на чекаљу	
интерни позив . . . . .	44
Позив по позив (Call-by-Call) . . . . .	28
Позив са непознатог броја . . . . .	27
Позивни број даваоца мрежне услуге, аутоматски . . . . .	28
Појачивач пријемника в. Репетитор	
Помагаач . . . . .	39
Помоћ . . . . .	53
Помоћ и подршка корисницима . . . . .	52
Постављање, база . . . . .	10
Поступак бирања . . . . .	50
Поступак пулног бирања . . . . .	50
Потв . . . . .	4
Потврдни звук . . . . .	48
Потврдни звук грешке . . . . .	48
Потврдни звуци . . . . .	48
Преглед поруке из мрежног сандуч ета . . . . .	40
Пренос долазног броја . . . . .	26
Претрага у именику . . . . .	30
Пријва (слушалица) . . . . .	42
Приказ	
број (CLI/CLIP) . . . . .	26
порука из мрежног сандучета . . . . .	40
Приказ стања напуњености	
батерије . . . . .	2, 3
Прихватање позива . . . . .	26, 46
Промена	
јачина звука опције разговора без употребе руку . . . . .	46
јачина звука слушалице . . . . .	46
језик дисплеја . . . . .	15
језик на екрану . . . . .	45
мелодија звона . . . . .	46
назива слушалице . . . . .	45
поступак бирања . . . . .	50
системски ПИН . . . . .	49
трајање паузе . . . . .	51
Промена ПИН-а	
системски ПИН . . . . .	49
Промена системског ПИН-а . . . . .	49
Пропуштени позив . . . . .	34
Пуштање у рад	
мобилни уређај . . . . .	12

<b>Р</b>	
Разговор	
спољашњи . . . . .	26
Разговор	
интерни . . . . .	43
прослеђивање разговора (спајање) . . . . .	45
укључивање учесника . . . . .	44
Разговор без употребе руку . . . . .	28
Распоред жица утикача . . . . .	57
Редолсед уноса у именику . . . . .	30
Режим периодичног буђења . . . . .	42
Ручно бирање последњег бираног броја . . . . .	32
<b>С</b>	
Садржај амаблаже . . . . .	9
Симбол	
блокада тастатуре . . . . .	21
будлинк . . . . .	42
за нове поруке . . . . .	32
звоно . . . . .	47
нови СМС . . . . .	36
Скуп знакова . . . . .	36, 37, 57, 58
Слање	
унос у именик слушалице . . . . .	31
Слушалица	
врћање на фабричко стање . . . . .	48
искључивање звука . . . . .	28
јачина звука слушалице . . . . .	46
језик дисплеја . . . . .	15
контакт са течностиима . . . . .	55
лоцирање . . . . .	43
одјава . . . . .	43
пејџинг . . . . .	43
подешавање . . . . .	45
прелазак на најбољи пријем . . . . .	43
прелазак на нову базу . . . . .	43
пријава . . . . .	42
пријава на додатне базе . . . . .	43
промена назива . . . . .	45
прослеђивање позива . . . . .	44
стање мировања . . . . .	20
укључивање/Искључивање . . . . .	21
употреба више слушалица . . . . .	42
Слушни апарати . . . . .	8
СМС	
брисање . . . . .	36, 37
куцање . . . . .	35, 57
листа нацрта порука . . . . .	35
меморисање броја . . . . .	37

на телефонској централи . . . . .	38
одговарање или прослеђивање . . . . .	37
отклањање грешке . . . . .	39
примање . . . . .	36
прослеђивање . . . . .	37
улазна листа . . . . .	32, 36
центар слања . . . . .	38
читање . . . . .	36, 37
<b>СМС центар</b>	
подешавање . . . . .	38
промена броја . . . . .	38
Спајање, базе са телефонском централом . . . . .	50
Специјалне функције . . . . .	50
Стање миривања (екран) . . . . .	17
Стање мировања . . . . .	20
Стање мировања (екран) . . . . .	20
<b>Т</b>	
Тастер 1 (брзо бирање) . . . . .	2
Тастер за поруке	
ономогући/омогући треперење . . . . .	33
отварање листа . . . . .	32
отварање листе . . . . .	36
Тастери . . . . .	2, 19
брзо бирање . . . . .	2, 31
заузимање са бројевима . . . . .	45
распоређивање уноса у именику . . . . .	31
тараба . . . . .	2, 21
тастер екрана . . . . .	2
тастер за завршетак позива . . . . .	2, 26
тастер за поруке . . . . .	2
тастер за укљ./искљ . . . . .	2
тастер за укљ./искљ . . . . .	2
тастер са звезицом . . . . .	2
тастери екрана . . . . .	4
R-тастер . . . . .	2
Текст поруке в. СМС	
Телефонирање	
интерно . . . . .	43
прихватање позива . . . . .	26
спољашњи . . . . .	26
Телефонска централа	
паузе . . . . .	51
подешавање флеш времена . . . . .	50
подшевање поступка бирања . . . . .	50
подшевање посутпка бирања . . . . .	50
пребацивање на Тонско бирање . . . . .	51
СМС . . . . .	38

спајање базе . . . . .	50
Телефонски утикач, распоред жица утикача . . . . .	57
Технички подаци . . . . .	55
Тонско бирање . . . . .	50, 51
Трајање позива . . . . .	26
Треперење тастера за поруке ономогући/омогући . . . . .	33

## У

Укључивање	
блокада тастатуре . . . . .	21
обуставање звона . . . . .	36
слушачица . . . . .	21
Укључивање у разговор . . . . .	44
Улазна листа (СМС) . . . . .	36
Улазна снага базе . . . . .	56
Унос	
избор из именика . . . . .	30
меморисање (мрежно сандуче) . . . . .	40
меморисање, промена (унапред изабрани број) . . . . .	29
Управљачки тастер . . . . .	2, 19

## Ф

Флеш време . . . . .	50
----------------------	----

## Ш

Шема боје . . . . .	45
---------------------	----

## С

CLI, CLIP . . . . .	26
---------------------	----

## І

IWV (поступак пулсног бирања) . . . . .	50
---	----

## Р

Preselection . . . . .	28
------------------------	----

## R

R-тастер . . . . .	2, 51
--------------------	-------

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt


© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.

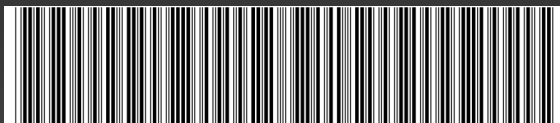

A31008 - M2203 - R601 - 2 - 7E19