

SIEMENS



Gigaset C380


Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

Kratki pregled slušalice

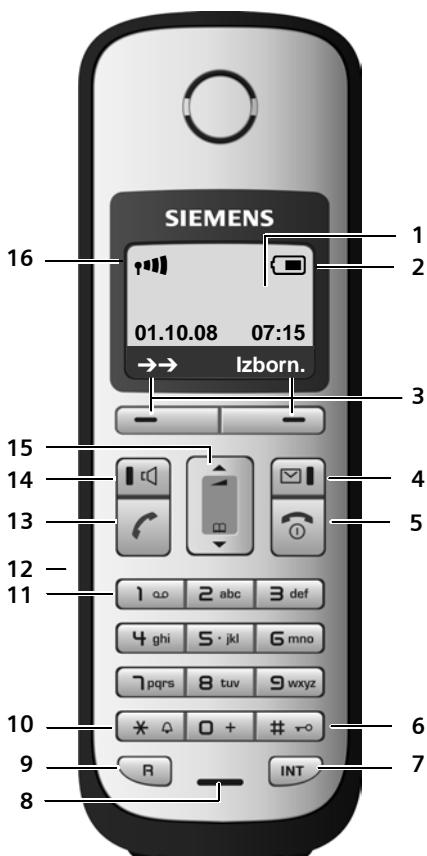

Kratki pregled baze



- Zaslon** u stanju mirovanja (primjer) (Screen in sleep mode (example))
- Napunjenost punjivih baterija** (→ str. 10) (Battery charge (→ page 10))
- Zaslonske tipke** (→ str. 16) (Screen keys (→ page 16))
- Tipka poruka** (→ str. 26) (Message key (→ page 26))
 - Pristup listama poziva i poruka; (Access to call and message lists;)
 - Treperi: nova poruka ili novi poziv (Blinking: new message or new call)
- Tipka za završetak, uklj./isključivanje** (→ str. 16) (End key, power/standby (→ page 16))
 - Okončanje razgovora, prekid funkcije, vraćanje na višu razinu izbornika (kratko pritiskanje), natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje), uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)
- Ljestve-tipka** (→ str. 16) (Ladder key (→ page 16))
 - Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja), mijenjanje između pisanja velikih i malih slova, te brojki.
- Interna tipka** (→ str. 36) (Internal key (→ page 36))
 - Interno nazivanje (Internal name)
- Mikrofon**
- R-tipka** (→ str. 42)
 - povrtni upit (Flash)
 - unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)
- Zvijezda tipka** (→ str. 16)
 - Uklj./isključivanje tonova zvona (dugo pritiskanje), kod uspostavljenih veza: prebacivanje na impulsno/tonsko biranje (kratko pritiskanje)
- Tipka 1** (→ str. 33)
 - Mrežne telefonske sekretarice (dugo pritiskanje)
- Prikazučna utičnica za naglavnu slušalicu** (→ str. 14)
- Tipka za poziv** (→ str. 16)
 - Prihvatanje razgovora, otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje), pokretanje biranja (dugo pritiskanje)
 - Prilikom pisanja SMS-poruke: slanje SMS-a
- Tipka zvučnika** (→ str. 16)
 - Prebacivanje između rada putem slušalice ili zvučnika;
 - Svjjetli: uključen razgovor putem zvučnika;
 - Treperi: dolazni poziv
- Upravljačka tipka** (→ str. 16)
- Intenzitet prijema** (→ str. 10)

Sadržaj

Kratki pregled slušalice	1
Kratki pregled baze	1
Sigurnosne napomene	5
Prvi koraci	6
Kontrola sadržaja kutije	6
Postavljanje baze i punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)	7
Priključivanje baze	7
Priključivanje punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)	8
Stavljanje mobilne slušalice u rad	8
Priključivanje naglavne slušalice	14
Što želite učiniti kao sljedeće?	15
Upravljanje telefonom	16
Upravljačka tipka	16
Zaslonske tipke	16
Tipke polja tipkovnice	17
Ispravljanje pogrešnih unosa	17
Upravljanje izbornikom	17
Uklj./isključivanje mobilne slušalice	18
Uklj./isključivanje blokade tipki	18
Prikaz koraka upravljanja u korisničkim uputama	19
Pregled izbornika	20
Telefoniranje	22
Eksterno nazivanje	22
Završetak razgovora	22
Prihvaćanje poziva	22
Priopćavanje pozivnog broja	22
“Handsfree”	23
Isključivanje mikrofona	23
Korištenje telefonskog imenika i lista	24
Telefonski imenik	24
Lista ponavljanja biranja	26
Pozivanje lista s tipkom poruka	26
Štedljivo telefoniranje	27
Automatski predbroj mrežnog pružatelja usluga (Preselection)	27
Prikaz trajanja razgovora	28

SMS (tekstualne poruke)	29
Pisanje/slanje SMS-a	29
Prijem SMS-a	30
Podešavanje SMS-centra	31
SMS na kućnim telefonskim centralama	31
Uklj./isključivanje SMS-funkcije	32
SMS-otklanjanje greški	32
Korištenje mrežne telefonske sekretarice	33
Definiranje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu	33
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	33
ECO DECT	34
Podešavanje budilice	35
Korištenje više mobilnih slušalica	35
Prijavljivanje mobilnih slušalica	35
Odjavljinvanje mobilnih slušalica	36
Traženje mobilne slušalice („Paging“)	36
Interno nazivanje	36
Priklučivanje eksternom razgovoru (konferencija)	37
Podešavanje mobilne slušalice	37
Mijenjanje datuma i vremena	37
Mijenjanje zaslonskog jezika	37
Podešavanje zaslona	38
Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva	38
Mijenjanje glasnoće zvučnika/slušalice	38
Mijenjanje tonova zvona	39
Signalni tonovi	39
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	40
Podešavanja baze	40
Zaštita od neovlaštenog pristupa	40
Repeater-podrška	40
Resetiranje baze u tvornički postav	41
Priklučivanje telefona na telefonsku centralu	42
Način biranja i flash-vrijeme	42
Podešavanje vremena pauzi	42
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje	42
Servis (Customer Care)	43
Pitanja i odgovori	43
Odobrenje	44
Okoliš	44

Prilog	44
Održavanje	44
Kontakt s tekućinom	45
Tehnički podaci	45
Pisanje i obrada teksta	46
Jamstvo	49
Pribor	50
Zidna montaža baze	53
Zidna montaža punjača	53
Kazalo	54

Sigurnosne napomene

Pozor

Prije uporabe pročitajte sigurnosne napomene te upute za rukovanje.

Svojoj djeci objasnite sadržaj i upozorite ih na opasnosti prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je navedeno na podnožju baze odnosno punjača.



Umetnите samo **preporučene, punjive baterije** (→ str. 45), tj. nikakav drugi tip punjivih baterija i nikakve nepunjive, standardne baterije, budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete.



Moguć je utjecaj na funkcioniranje medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.



Ne držite mobilnu slušalicu sa stražnjom stranom na uhu, dok zvoni odn. kada ste uključili "handsfree" funkciju. U protivnom možete sebi uzrokovati teška, trajna oštećenja sluha.

Mobilna slušalica može prouzročiti neugodno brujanje u slušnim aparatima.



Ne postavljajte bazu i punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Baza i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (→ str. 45).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećima samo zajedno s uputama za rukovanje.



Molimo, isključite iz rada defektne bazne stanice ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da bi one mogle remetiti druge radio usluge.

Napomena

Sve funkcije, opisane u ovim uputama za rukovanje, nisu na raspolaganju u svim zemljama.


Prvi koraci

Kontrola sadržaja kutije



- 1 jedna baza Gigaset C380
- 2 jedan mrežni adapter
- 3 jedna mobilna slušalica Gigaset C38H,
- 4 jedan telefonski kabel,
- 5 dvije punjive baterije,
- 6 jedan poklopac baterija,
- 7 jedna kopča za pojaz,
- 8 jedne upute za rukovanje.

Ako ste kupili varijantu sa više mobilnih slušalica, tada se u kutiji za svaku dodatnu mobilnu slušalicu nalaze dvije punjive baterije, jedan poklopac baterija, jedna kopča za pojaz i jedan punjač 9 s mrežnim adapterom 10.

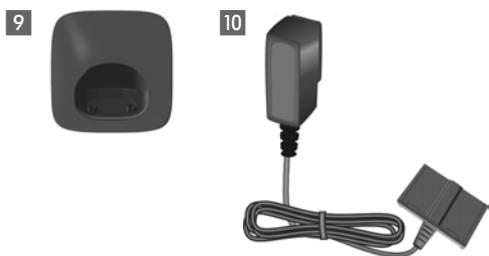

Postavljanje baze i punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)

Baza i punjač projektirani su za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturom područjem od +5 °C do +45 °C.

- Postavite bazu i punjač na nekom centralnom mjerstu stana ili kuće na ravnoj, neklizavoj podlozi.

Napomene

Pripazite na domet baze.

On iznosi na otvorenom do 300 m, u zgradama do 50 m. Domet se smanjuje kada je uključen Eko nacin (→ str. 34).

U normalnom slučaju stopice uređaja ne ostavljaju nikakve tragove na plohama na koje je uređaj postavljen. Obzirom na mnogobrojnost korištenih lakova i politura na namještaju, ipak nije moguće isključiti, da neće ostati tragovi kontakta na mjestu postavljanja.

Kako možete bazu i punjač montirati na zid, naći ćete na → str. 53.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite nikada telefon utjecajima izvora topline, direktnim zrakama sunca i drugih električnih uređaja.
- ◆ Zaštićujte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Prikључivanje baze


- **Najprije** priključite strujni mrežni adapter **1**.
- **Zatim** priključite telefonski utikač **2** i položite kablove u kablovskе kanale.




Molimo, pripazite:

- ◆ Strujni mrežni adapter mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključenja na struju mrežu.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** strujni mrežni adapter i telefonski kabel. Ožičenje utikača telefonskog kabela može biti različito (Ožičenje utikača → str. 46).

Priklučivanje punjača (ukoliko je u opsegu isporuke)

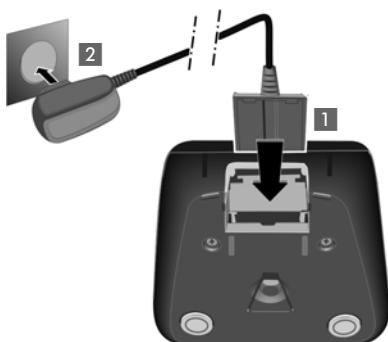

- ▶ Priklučite plosnati utikač strujnog mrežnog adaptera **1**.
- ▶ Utaknite strujni mrežni adapter u utičnicu **2**.

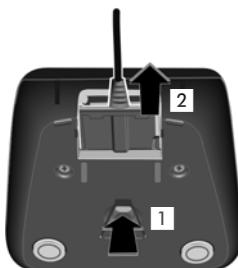

Ukoliko opet morate odvojiti utikač od punjača, pritisnite tipku za deblokiranje **1** i izvucite utikač **2**.

Stavljanje mobilne slušalice u rad



Zaslon je zaštićen folijom. **Molimo, skinite foliju!**


Umetanje baterija i zatvaranje poklopca baterija

Pozor

Koristite samo od Gigaset Communications GmbH * preporučene punjive baterije (→ str. 45), što znači ni u kojem slučaju standardne (nepunjive) baterije, budući da nije moguće isključiti velike zdravstvene i materijalne štete. Moguće je razaranje omotača baterije ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga moguće je remećenje funkciranja ili oštećenje uređaja.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Umetnite baterije s ispravno orijentiranim polovima. Polarizacija je označena u odn. na pretincu za baterije.

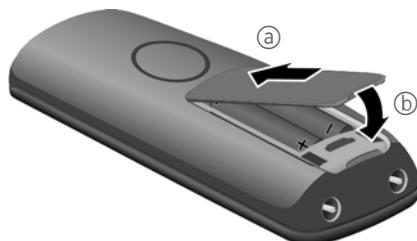

- ▶ Poklopac baterija umetnите najprije gore ①.
- ▶ Zatim spustite poklopac ②, dok ne uskoči.

Ukoliko morate ponovno otvoriti poklopac baterija, kako biste npr. zamjenili baterije, zahvatite u udubljenje na kućištu i povucite poklopac prema gore.



Montiranje kopče za pojas

Na mobilnoj slušalici su predviđena bočna udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas na stražnjoj strani mobilne slušalice tako da istake kopče za pojas uskoče u udubljenja.



Postavljanje mobilne slušalice u bazu i prijavljivanje


St.rucni uredaj
u postolje
Izborn.

Prije nego li budete mogli koristiti telefon, morate mobilnu slušalicu prijaviti na bazi.

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu sa **zaslonom prema gore**.

Rucni uredaj
snima

Mobilna slušalica se automatski prijavljuje.
Prijavljinje može trajati **do 5 minuta**.
Tijekom tog vremena ne uzimajte mobilnu slušalicu iz baze.

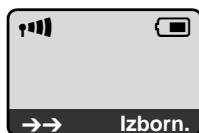

Nakon uspješnog prijavljivanja prikazano je:

- ◆ intenzitet prijema radiokontakta između baze i mobilne slušalice:
 - dobar do slab:
 - bez prijema:
- ◆ napunjenošt baterija:
 - (prazno do puno)
 - treperi: baterije skoro prazne
 - treperi: postupak punjenja

Ako ste kupili **varijantu s više mobilnih slušalica**, tada ponovite postupak prijavljivanja za svaku mobilnu slušalicu. Mobilne slušalice dobivaju uvijek najniži slobodni interni broj (1–4). Ako je na bazu prijavljena više od jedne mobilne slušalice, interni broj je prikazan na zaslonu, npr. INT 2. Ako su interni brojevi 1–4 već podijeljeni, preko broja 4 se upisuje nova slušalica.

Napomene

- ◆ Svako pritiskanje tipki prekida automatsko prijavljivanje.
- ◆ Ako automatsko prijavljivanje ne funkcioniira, prijavite manualno mobilnu slušalicu (→ str. 35).

Ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi radi punjenja baterija.

Napomena

Mobilnu slušalicu smijete postavljati samo u za to predviđenu bazu odnosno punjač.

Kod pitanja i problema → str. 43.

Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Korektni prikaz stanja napunjenosti moguć je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i ispražnjene.



► Za to postavite mobilnu slušalicu **jedanaest** sati u bazu ili punjač.

► Nakon toga uzmite mobilnu slušalicu iz baze odnosno punjača i ponovno ju tamo postavite tek nakon što se baterije potpuno isprazne.

Napomena

- ◆ Nakon prvog punjenja i pražnjenja možete svoju mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora postaviti natrag u bazu odnosno punjač.
- ◆ Ponovite postupak punjenja i pražnjenja uvjek, kada ste baterije izvadili iz mobilne slušalice i ponovno umetnuli.
- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija reducira se, tehnički uvjetovano, nakon nekog vremena.

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bio pridružen ispravan datum i vrijeme te za korištenje budilice.



- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **Izborn.**, kako biste otvorili glavni izbornik.



- ▶ Pritisnite dolje na upravljačku tipku...



... dok na zaslonu ne bude prikazana točka izbornika Podesavanja.

- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **OK**, kako biste potvrdili izbor.



Na zaslonu je prikazana točka izbornika Datum/Vrijeme.


- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **OK**, kako biste otvorili polje za unos.



- ▶ Aktivni redak je označen sa [...]. Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto putem tipkovnice, npr. **0 + 1 ab 1 ab 0 + 2 abc 0 + 0 + 8 tuv** za 1.10.2008.



Želite li jedan unos korigirati, pritisnite gore ili dolje upravljačku tipku, kako biste prebacivali između polja.

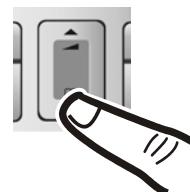

- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **OK**, kako biste potvrdili unos.



- ▶ Unesite sate i minute 4-znamenkasto putem tipkovnice npr. **0 + 7 pqr 1 ab 5 jkl** za 7:15 sati.
Po potrebi prebacujte između polja pomoću upravljačke tipke.

- ▶ Pritisnite tipku ispod prikaza na zaslonu **OK**, kako biste potvrdili unos.



Na zaslonu je prikazano Spremljeno.
Čujete potvrđni ton.



- ▶ Pritisnite **dugo** na tipku za završetak **(@)**, kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Zaslon u stanju mirovanja

Kada je telefon prijavljen i vrijeme je podešeno, zaslon u stanju mirovanja ima sljedeći izgled (primjer).




Vaš telefon je sada spremjan za rad!

Napomena

Simbol dometa prikazan je u stanju mirovanja samo kada nije aktiviran Eko nacin+ (→ str. 34).

Priklučivanje naglavne slušalice

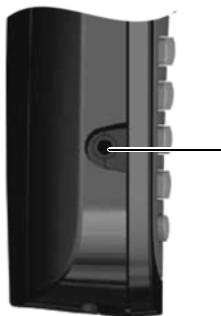

Priklučiti možete između ostalog tipove naglavnih slušalica (sa 2,5 mm utikačem za slušalice) HAMA, Plantronics M40, MX100 i MX150.

Listu kompatibilnosti atestiranih naglavnih slušalica naći ćete na Internetu pod www.plantronics.com/productfinder.

Što želite učiniti kao sljedeće?

Nakon što ste svoj Gigaset uspješno pustili u rad, zasigurno ga želite prilagoditi svojim individualnim potrebama. Koristite sljedeće putokaze, kako biste brzo našli najvažnije teme.

Ako još niste upoznati s korištenjem uređaja upravljanim izbornikom kao npr. drugim Gigaset-telefonima, najprije pročitajte odlomak "Upravljanje telefonom" → str. 16.

Informacije o...

... naći ćete ovdje.

Podešavanje melodije tona zvona i glasnoće

str. 39

Podešavanje glasnoće slušalice

str. 38

Podešavanje Eko nacin / Eko nacin+

str. 34

Rad s telefonom na kućnoj telefonskoj centrali

str. 42

Prijavljivanje raspoloživih Gigaset-mobilnih slušalica na bazu

str. 35

Prijenos unosa telefonskog imenika raspoloživih mobilnih slušalica na novu(e) slušalicu(e)

str. 25


Pojave li se pitanja prilikom uporabe vašeg telefona, pročitajte sugestije o otklanjanju greški (→ str. 43) ili se obratiite našoj servisnoj službi (→ str. 43).

Upravljanje telefonom

Upravljačka tipka

U nastavku je markirana ona strana upravljačke tipke, na koju morate pritisnuti u dočinoj situaciji upravljanja, npr. za „pritisnuti gore na upravljačkoj tipki“

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

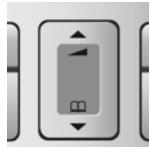

U stanju mirovanja mobilne slušalice

- Otvaranje telefonskog imenika.
- Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (→ str. 38), tonova zvona (→ str. 39) i signalnih tonova (→ str. 39) mobilne slušalice.

U glavnom izborniku u podizbornicima i listama

- / Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.

U poljima za unos

- S upravljačkom tipkom pomičete cursor uljevo ili udesno.

Tijekom eksternog razgovora

- Otvaranje telefonskog imenika.
- Mijenjanje glasnoće govora za rad u modu slušalice ili modu zvučnika.

Zaslonske tipke

Funkcije zaslonskih tipki mijenjanju se ovisno o situaciji upravljanja. Primjer:



Aktualne funkcije zaslonskih tipki prikazane su u najdoljnjem zaslonskom retku.

Zaslonske tipke

Važne zaslonske tipke su:

- | | |
|---------------|--|
| Izborn | Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji. |
| OK | Potvrda izbora. |
| <C | Tipka za brišanje: Brisanje znak po znak s desna uljevo. |
| Δ | Skok na višu razinu izbornika odn. prekid postupka. |
| → | Otviranje liste ponavljanja biranja. |

Tipke polja tipkovnice

 /  /  itd.

Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.



Unesite brojke ili slova.

Ispрављање pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu ispravljate tako, da s upravljačkom tipkom navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ sa  brisati znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ upisati preko postojećeg znaka (treperi) novi, prilikom unosa vremena i datuma.

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam u jednom izborniku, koji se sastoji iz više razina.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- Pritisnite **Izborn.** u stanju mirovanja mobilne slušalice, kako biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu kao popis s nazivom i simbolom.

Pristup jednoj funkciji, tj. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- Navigirajte s upravljačkom tipkom  do funkcije. Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Pristup jednoj funkciji:

- Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Ili:

- Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (→ str. 20).

Ako jedanput **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odn. prekidate postupak.

Natrag u stanje mirovanja

S jednog proizvoljnog mjesta u izborniku vraćate se natrag u stanje mirovanja kako slijedi:

- Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ili:

- Ne pritiščite niti jednu tipku: Nakon 2 minute zaslon **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Postavke, koje niste potvrdili pritiskanjem zaslonske tipke **OK**, odbacuju se.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na → str. 14.

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak (potvrđni ton), kako biste isključili mobilnu slušalicu.

Za ponovno uključivanje pritisnite opet **dugo** tipku za završetak.

Uklj./isključivanje blokade tipki

Blokada tipki sprečava neželjeno aktiviranje telefona.



Pritisnite **dugo** ljestve-tipku, kako biste isključili odn. uključili blokadu tipki. Čujete potvrđni ton.

Ako je uključena blokada tipki, na zaslonu vidite simbol , a prilikom pritiskanja tipki jednu obavijest.

Blokada tipki se automatski isključuje, kada budete nazvani. Nakon završetka razgovora, ponovno se uključuje.

Prikaz koraka upravljanja u korisničkim uputama

Koraci upravljanja prikazani su skraćeno.

Primjer:


Prikaz:

Izborn. → Podesavanja → Rucni uredaj → Automatski Odgovor (✓ = uklj.)

znači:




- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Izborn.**, kako biste otvorili glavni izbornik.

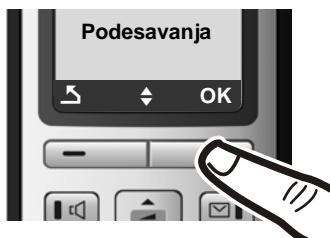

- ▶ Pritisnite dolje upravljačku tipku **OK**, dok na zaslonu ne bude prikazana točka izbornika Podesavanja.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.



- ▶ Pritisnite dolje upravljačku tipku **OK**, dok na zaslonu ne bude prikazana točka izbornika Rucni uredaj.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

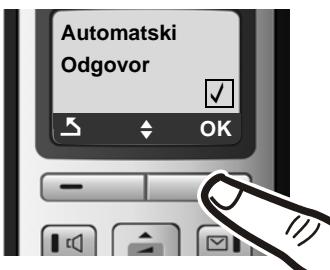

Na zaslonu je prikazana točka izbornika Automatski Odgovor.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste uklj. ili isključili funkciju (✓ = uklj.).

Pregled izbornika

Brže nego li prelistavanjem možete izabrati funkciju izbornika tako, da otvorite izbornik i zatim unesete kombinaciju brojki (tzv. „Prečicu“).

Primjer: Izborn. za „Podešavanje glasnoće tonova zvona“.

U Stanju mirovanja telefona pritisnite **Izborn.** (Otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS poruke

1-1	Pisati novu poruku	→ str. 29
1-2	Dolazne poruke	→ str. 30
1-3	Odlazne poruke	→ str. 29
1-4	Podesavanja	→ str. 31
	1-4-1 SMS centri	

4 Budilica

4-1	Aktivacija	→ str. 35
4-2	Vrijeme za budenje	→ str. 35

5 Telefonska sekretarica

5-1	Postaviti tipku 1	5-1-1 Govorna posta	→ str. 33
-----	-------------------	---------------------	-----------

7 Podesavanja

7-1	Datum/Vrijeme	→ str. 12															
7-2	Audio postavke	<table border="1"> <tr> <td>7-2-1</td><td>Glasnoca poziva</td> <td>→ str. 38</td> </tr> <tr> <td>7-2-2</td><td>Glasnoca zvona</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-2-3</td><td>Melodije zvona</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-2-4</td><td>Tonovi upozorenja</td> <td>→ str. 39</td> </tr> <tr> <td>7-2-5</td><td>Ton upozorenja baterije</td> <td>→ str. 40</td> </tr> </table>	7-2-1	Glasnoca poziva	→ str. 38	7-2-2	Glasnoca zvona	→ str. 39	7-2-3	Melodije zvona	→ str. 39	7-2-4	Tonovi upozorenja	→ str. 39	7-2-5	Ton upozorenja baterije	→ str. 40
7-2-1	Glasnoca poziva	→ str. 38															
7-2-2	Glasnoca zvona	→ str. 39															
7-2-3	Melodije zvona	→ str. 39															
7-2-4	Tonovi upozorenja	→ str. 39															
7-2-5	Ton upozorenja baterije	→ str. 40															
7-3	Rucni uredaj	<table border="1"> <tr> <td>7-3-1</td><td>Ekran</td> <td>→ str. 38</td> </tr> <tr> <td>7-3-2</td><td>Jezik</td> <td>→ str. 37</td> </tr> <tr> <td>7-3-3</td><td>Automatski Odgovor</td> <td>→ str. 38</td> </tr> <tr> <td>7-3-4</td><td>Prijava slusalice</td> <td>→ str. 35</td> </tr> <tr> <td>7-3-5</td><td>Vrati na tvornicke postavke</td> <td>→ str. 40</td> </tr> </table>	7-3-1	Ekran	→ str. 38	7-3-2	Jezik	→ str. 37	7-3-3	Automatski Odgovor	→ str. 38	7-3-4	Prijava slusalice	→ str. 35	7-3-5	Vrati na tvornicke postavke	→ str. 40
7-3-1	Ekran	→ str. 38															
7-3-2	Jezik	→ str. 37															
7-3-3	Automatski Odgovor	→ str. 38															
7-3-4	Prijava slusalice	→ str. 35															
7-3-5	Vrati na tvornicke postavke	→ str. 40															

7-4	Baza	7-4-2	Vrsta liste poziva	→ str. 27							
		7-4-3	PIN sustava	→ str. 40							
		7-4-4	Vrati na tvor nicke postavke	→ str. 41							
		7-4-5	Posebne funkcije	<table border="1"><tr><td>7-4-5-1</td><td>Mod. repet.</td><td>→ str. 40</td></tr><tr><td>7-4-5-3</td><td>Eko nacin</td><td>→ str. 34</td></tr><tr><td>7-4-5-4</td><td>Eko nacin+</td><td>→ str. 34</td></tr></table>	7-4-5-1	Mod. repet.	→ str. 40	7-4-5-3	Eko nacin	→ str. 34	7-4-5-4
7-4-5-1	Mod. repet.	→ str. 40									
7-4-5-3	Eko nacin	→ str. 34									
7-4-5-4	Eko nacin+	→ str. 34									
7-4-6	Ukljucivanje u razgovor	→ str. 37									
7-4-7	Predselekcija operatera	→ str. 28									

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

  Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:

  Pritisnite **dugo** tipku za poziv  i zatim unesite broj.

S tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

Napomene

- ◆ Biranje s pomoću telefonskog imenika (→ str. 24), liste poziva (→ str. 27) i liste ponavljanja biranja (→ str. 26) ušteđuje vam ponovno utiskavanje brojeva.
- ◆ Za brzo biranje možete broj iz telefonskog imenika postaviti na jednu tipku (→ str. 25).

Završetak razgovora

 Pritisnite tipku za završetak.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: zvonjenjem, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke zvučnika .

Imate sljedeće mogućnosti za prihvaćanje poziva:

- ▶ Pritisnuti tipku za poziv .
- ▶ Pritisnuti tipku zvučnika .

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija Automatski Odgovor (→ str. 38), mobilna slušalica automatski prihvata poziv, kada vi uzmete slušalicu iz punjača.

Smeta li ton zvona, pritisnite zaslonsku tipku **Izborn.** i izaberite **Tiho.** Poziv možete još tako dugo prihvatiti, dok je prikazan na zaslonu.

Priopćavanje pozivnog broja

Prilikom poziva prikazan je na zaslonu broj odn. ime nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): broj nazivatelja je prenesen.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): broj nazivatelja je prikazan.
- ◆ Kod svog mrežnog pružatelja usluga ugovorili ste CLIP.
- ◆ Nazivatelj je kod mrežnog pružatelja usluga ugovorio CLI.

Prikaz poziva kod CLIP/CLI

Ukoliko je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vi vidite njegovo ime.



- 1 Simbol zvona
- 2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ Eksterni poziv, kada nema priopćavanja broja.
- ◆ Broj prikriven, kada nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnog broja.
- ◆ Broj nedostup., kada nazivatelj nije ugovorio priopćavanje pozivnog broja.

"Handsfree"

Kod "handsfree" ne držite mobilnu slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u telefoniranju.

Uklj./isključivanje "handsfree"

Uključivanje prilikom biranja

Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dopuštate, da netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti sugovorniku.

Mijenjanje između rada sa slušalicom i zvučnikom

Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom jednog razgovora ili prilikom preslušavanja telefonske sekretarice uključujte ili isključujte "handsfree".

Kada tijekom jednog razgovora želite mobilnu slušalicu postaviti u punjač:

- ▶ Prilikom stavljanja u punjač držite pritisnutom tipku zvučnika . Ne svijetli li tipka zvučnika , ponovno pritisnite tipku.

Kako mijenjati glasnoću govora,

→ str. 38.

Isključivanje mikrofona

Mikrofon svoje mobilne slušalice možete isključiti tijekom jednog eksternog razgovora.

Ulisati Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste isključili mikrofon.

Uklj. Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste ponovno uključili mikrofon.

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ Telefonski imenik
- ◆ Lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,
- ◆ Lista poziva,

U telefonskom imeniku možete pohraniti do 150 unosa.

Telefonski imenik kreirajte individualno za svoju mobilnu slušalicu. Međutim listu ili pojedinačne unose možete slati drugim mobilnim slušalicama (→ str. 25).

Telefonski imenik

U **Telefonskom imeniku** pohranjujete brojeve i pripadajuća imena.

- Otvaranje telefonskog imenika u stanju mirovanja s tipkom .

Duljina unosa

Broj: maks. 32 brojke

Ime: maks. 16 znakova

Napomene

Za brzo biranje možete jedan broj iz telefonskog imenika postaviti na jednu tipku → str. 25.

Pohranjivanje prvog broja u telefonski imenik

 → Imenik prazan Novi unos?

 Unesite broj i pritisnite **OK**.

 Unesite ime i pritisnite **OK**.

Pohranjivanje broja u telefonski imenik

 → **Izborn.** → Novi unos



Unesite broj i pritisnite **OK**.



Unesite ime i pritisnite **OK**.

Redoslijed unosa telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika općenito su poredani abecednim redom. Znak praznog mesta i brojke imaju pri tome prvi prioritet. Redoslijed sortiranja je kako slijedi:

1. Znak praznog mesta
2. Brojke (0–9)
3. Slova (abecedno)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed unosa, umetnите ispred imena znak praznog mesta ili neku brojku. Tada ti unosi preskaču na početak telefonskog imenika.

Izbor unosa telefonskog imenika

 Otvorite telefonski imenik.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistajte sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena, po potrebi prelistajte sa  do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom

 →  (Izaberite unos).



Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima telefonskog imenika

→ (Izaberite unos).

Mijenjanje unosa

Izborn. → Mijenjati unos

Po potrebi izmijenite broj i pritisnite **OK**.

Po potrebi izmijenite ime i pritisnite **OK**.

Korištenje daljnjih funkcija

Izborn. Pritisnите zaslonsku tipku.

Sljedeće funkcije možete birati s :

Prikazati broj

Pohranjeni broj mijenjati ili dopuniti i zatim birati sa ili pohraniti kao novi unos; za to nakon prikaza broja pritisnite **Izborn.** → Kopirati u direktorij → **OK**.

Brisati unos

Brisati izabrani unos.

Slati unos

Slati pojedinačni unos nekoj mobilnoj slušalici (→ str. 25).

Brisati listu

Brisati **sve** unose telefonskog imenika.

Slati listu

Slati kompletну listu nekoj mobilnoj slušalici (→ str. 25).

Postaviti tipku

Postaviti aktualni unos na jednu tipku za brzo biranje.

Korištenje tipki brzog biranja

Unose iz telefonskog imenika možete postaviti na tipke 0 i 2-9:

→ (Izaberite unos) → **Izborn.**
→ Postaviti tipku → (Pritisnите tipku, na koju treba biti postavljen unos)

Za biranje, pritisnite **dugo** dotičnu tipku brzog biranja.

Prijenos telefonskog imenika na drugu mobilnu slušalicu

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

→ (Izaberite unos)

→ **Izborn.** (Otvaranje izbornika)

→ Slati unos / Slati listu

Unesite interni broj mobilne slušalice-primatelja i pritisnite **OK**.

Uspješan prijenos je potvrđen s porukom **Unos je poslan.** Možete prenijeti više pojedinačnih unosa jedan za drugim, tako da odgovorite na provjeru **Sljedeci unos?** s **OK**.

Molimo,pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim brojevima, kod primatelja se ne upisuju novi.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zvoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u nekoj listi, npr. listi poziva ili listi ponavljanja biranja.

Nema prikaza broja.

Izborn. → Kopirati u direktorij

► Dopunjavanje unosa → str. 24.

Korištenje broja iz telefonskog imenika

U nekim situacijama rukovanja telefonom možete otvoriti telefonski imenik, kako biste npr. preuzeli broj. Vaša mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

-  Otvaranje telefonskog imenika.
-  Izaberite unos.
-  Pritisnite zaslonsku tipku.

Izaberite funkciju sa .

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji deset zadnje biranih brojeva na mobilnoj slušalici (maks. 32 brojke). Stoji li neki od brojeva u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja

-  Pritisnite kratko tipku.
-  Izaberite unos.
-  Ponovno pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

-  Pritisnite kratko tipku.
-  Izaberite unos.
-  Izborn. Otvaranje izbornika.
Sljedeće funkcije možete izabrati sa :
 - Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku, → str. 25)
 - Spremiti broj u imenik
Preuzimanje unosa u telefonski imenik (→ str. 24).
 - Brisati unos (kao u telefonskom imeniku, → str. 25)
 - Brisati listu (kao u telefonskom imeniku, → str. 25)

Pozivanje lista s tipkom poruka

S tipkom poruka  pozivate sljedeće liste:

- ◆ SMS-lista
- ◆ , ako vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu funkciju i definirano je brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu (→ str. 33).

◆ Lista poziva

Čim u jednu listu pristigne novi unos, treperi tipka poruka  (gasi se nakon pritiskanja tipke). U stanju mirovanja na zaslonu je prikazana poruka Imate nove poruke.

Napomene

Ako su na mrežnoj telefonskoj sekretarici pohranjeni pozivi, primit ćete pri odgovarajućoj postavci jednu poruku (vidi korisničke upute svog mrežnog pružatelja usluga).

Izbor lista

Koje će liste biti prikazane nakon pritiskanja tipke poruka , ovisi o tome, da li postoje nove poruke ili ne.

Tipka ne treperi (ne postoje nove poruke):

S  izaberite jednu listu. Za otvaranje pritisnite .

Tipka treperi (postoje nove poruke):

Vidite sve liste, koje sadrže nove poruke. Sadrži li samo jedna lista nove poruke, ova se lista odmah otvara.

SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS-poruke pohranjene su u ulaznoj listi, → str. 30.


Lista poziva

Pretpostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP → str. 22)

Lista poziva sadrži, ovisno o podešenoj vrsti liste, zadnjih 25 brojeva

- ◆ svih poziva
 - prihvaćeni pozivi
 - neprihvaćeni pozivi
- ◆ propuštenih poziva

Lista poziva je prikazana kako slijedi:

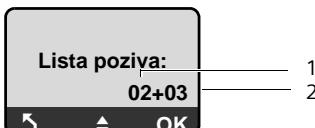

1 Broj novih unosa

2 Broj starih, pročitanih unosa

Podešavanje tipa liste poziva

Izborn. → Podesavanja → Baza

→ Vrsta liste

Propuseni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**
(= uklj.).

Pritisnите **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi poziva ostaju sačuvani, kada mijenjate tip liste.


Otvaranje liste poziva/liste telefonske sekretarice

→ Lista poziva / Tel.Sekretar. 01+02

U **listi poziva** prikazan je zadnji pristigli poziv.

Unos u listi

Primjer jednog unosa u listi:

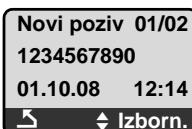

◆ Status unosa

U listi poziva

Tel. sekr.: novi propušteni poziv.

Stari poz.: već pročitani unos.

Primlj.poz: poziv je bio prihvaćen.

◆ Redni broj unosa 01/02 znači npr. prvi unos od ukupno dva unosa.

◆ Broj ili ime pozivatelja

Pritisikanjem tipke za poziv uzvratno pozivate nazivatelja.

Broj nazivatelja možete preuzeti u telefonski imenik (→ str. 25).

◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno str. 37).

S **Izborn.** → Brisati unos brišete aktualni unos.

Štedljivo telefoniranje

Automatski predbroj mrežnog pružatelja usluga (Preselection)

Možete odrediti jedan call-by-call broj (predselekcijski broj), koji se prilikom biranja automatski stavlja ispred broja.

◆ Lista „s predselekcijom“ sadrži „pravila“: predbrojeve odn. prve brojke predbrojeva, kod kojih treba biti primjenjen predselekcijski broj.

◆ Lista „bez predselekcije“ sadrži „iznimke od pravila“.

Primjer:

Unijeli ste „s predselekcijom“ 08. Stoga će svi brojevi, koji počinju sa 08, biti birani s predselekcijom.

Želite li, da npr. 081 uprkos tome bude biran bez predselekcije, unesite za „bez predselekcije“ 081.

Štedljivo telefoniranje

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/tipke zvučnika, uspoređuju se **prve** brojke biranog broja s obim listama:

- ◆ Predseleksijski broj ne postavlja se ispred broja, ako se birani broj podudara sa
 - **niti jednim** unosom obje liste
 - s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“
- ◆ Predseleksijski broj se postavlja ispred broja, kada se prve brojke biranog broja podudaraju **samo** s jednim unosom u listi „**s predselekcijom**“.

Pohranjivanje predseleksijskog broja

Izborn. → Podesavanja → Baza
→ Predselekcija operatera → Predseleksijski broj operatera

- Unesite ili izmjenite predseleksijski broj (call-by-call broj).
- Pritisnite zaslonsku tipku.
Unos je pohranjen.
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predseleksijskoj listi

Svaka od obje liste može sadržavati 11 unosa s po 4 brojke.

U listi „**s predselekcijom**“ su, ovisno o zemlji, eventualno postavljeni predbrojevi. Na taj način **automatski su** povezani npr. svi nacionalni pozivi ili pozivni prema mobilnoj mreži s prethodno od vas pohranjenim, predseleksijskim brojem.

- Izborn.** → Podesavanja → Baza
→ Predselekcija operatera → Brojevi sa predselekcijom / Brojevi bez predselekcije
- Izaberite unos i pritisnite **OK**.
 - Unesite ili izmjenite početne brojke broja.
 - Pritisnite zaslonsku tipku.
Unos je pohranjen.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno susprezanje predselekcije

(pritisnite **dugo**) → **Izborn.**
→ Predselekcija operatera isklj.

Trajno deaktiviranje predselekcije

Izborn. → Podesavanja → Baza
→ Predselekcija operatera → Predseleksijski broj operatera

- Predseleksijski broj brišite sa **<C**.
- Pritisnite zaslonsku tipku.
Unos je pohranjen.
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Prikaz trajanja razgovora

Trajanje razgovora je prikazano

- ◆ tijekom razgovora,
- ◆ do približno tri sekunde nakon spuštanja slušalice, ako mobilnu slušalicu ne postavite u bazu ili punjač.

Napomena

Stvarno trajanje razgovora može se razlikovati i za nekoliko sekundi od prikazane vrijednosti.

SMS (tekstualne poruke)

Vaš uređaj je tako isporučen, da možete odmah slati SMS-poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Priopćavanje pozivnog broja je uključeno za vaš telefonski priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete od svog mrežnog pružatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste kod svog pružatelja usluga za slanje i prijem SMS-a.

SMS-i se razmjenjuju putem SMS-centara pružatelja usluga. SMS-centar, preko kojeg želite slati odnosno primati, morate unijeti u svoj uređaj. Od **svakog** unesenog SMS-centra možete primati, kada ste se registrirali kod svog pružatelja usluga.

Vaše SMS-poruke odašilju se putem SMS-centra, koji je unesen kao otpremni centar (→ str. 31). U jednom trenutku može samo jedan SMS-centar biti otpremni centar.

Vaše poruke odašilju se putem **SMS-centra**, koji je unesen kao **otpremni centar**. Međutim, možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje jedne aktualne poruke (→ str. 31).

Ako nije unesen niti jedan SMS-servisni centar, izbornik se sastoji samo iz unosa Podesavanja. Unesite jedan SMS-servisni centar (→ str. 31).

Napomene o pisanju SMS-a naći ćete u prilogu (→ str. 46). Jedna SMS-poruka smije biti dugačka maksimalno 160 znakova.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako je vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 31.
- ◆ Za prijem morate biti registrirani kod svog pružatelja usluga.

Pisanje/slanje SMS-a

Izborn. → SMS poruke → Pisati novu poruku

 Pišite SMS. Unesite tekst,
→ str. 46.

Izborn. → Slati poruku

 Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izaberite broj s predbrojem (također u mjesnoj mreži) iz telefonskog imenika ili ga unesite direktno te pritisnite **OK**.

SMS je odaslan.

Napomene

- ◆ Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti jednim eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- ◆ Ako je memorija popunjena ili je SMS-funkcija na bazi zauzeta korištenjem druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća napomena. Obrišite SMS-ove, koje više ne trebate odnosno šaljite SMS poruku kasnije.

Lista koncepata

Jedan SMS možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmijeniti i odaslati.

Pohranjivanje SMS-a u listu koncepata

Pišete jedan SMS (→ str. 29).

Izborn. → Spremiti poruku

Otvaranje liste koncepata

Izborn. → SMS poruke → Odlazne poruke

Prikazan je prvi unos liste, npr.:

Spremlj.	1
01/02	2
01.10.08 09:23	
Izborn.	

1 Tekući broj

2 Ukupni broj SMS-a

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS-a

- ▶ Otvorite listu koncepata.

 Izaberite SMS.

Izborn. → Citati poruku
Izaberite i pritisnite **OK**, kako biste pročitali SMS. U SMS-u prelistavate sa .

Ili:

Izborn. → Brisati unos
Izaberite i pritisnite **OK**, kako biste obrisali SMS.

Pisanje/mijenjanje SMS-a

Čitate jedan SMS iz liste koncepata.

Izborn. Pritisnite zaslonsku tipku.

Izabrati možete sljedeće:

Pisati novu poruku

Pisati novi SMS i zatim ga poslati ili pohraniti.

Koristiti tekst

Izmjeniti tekst pohranjenog SMS-a i u nastavku poslati.

Brisanje liste koncepata

- ▶ Otvorite listu koncepata.

Izborn. → Brisati listu
Izaberite i pritisnite **OK**.

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili brisanje. Lista je brisana.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Prijem SMS-a

Sve pristigle SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Budući da jedan SMS i nakon čitanja ostaje u listi, trebali biste **redovito brisati SMS-e iz liste**.

Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ Sve primljene SMS-e, počinjući s najnovijom porukom.


- ◆ SMS-e, koje nije bilo moguće poslati zbog neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset C45 s jednom porukom na zaslonu, treperenjem tipke poruka  i jednim signalnim tonom.

Otvaranje ulazne liste putem tipke

 Pritisnite.


Ulazna lista prikazana je kako slijedi (primjer):

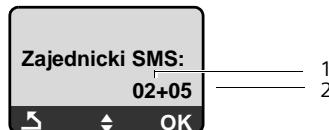

1 Broj novih unosa

2 Broj starih, pročitanih unosa

Unos iz liste prikazan je npr. kako slijedi:

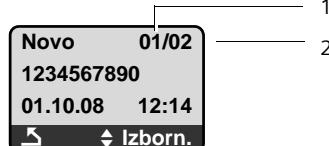

1 Tekući broj prikazanog SMS-a

2 Ukupni broj novih SMS

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

Izborn. → SMS poruke → Dolazne poruke

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

 Izaberite SMS.

Izborn. → Citati poruku

Izaberite i pritisnite **OK**, kako biste pročitali SMS. U SMS-u prelistavajte sa .

Nakon što ste pročitali jedan novi SMS, on dobiva status „staro“.

Ili:

Izborn. → Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**, kako biste obrisali SMS.

Brisanje ulazne liste

Sve **nove i stare** SMS-poruke iz liste subrisane.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

Izborn. → Brisati listu

Izaberite i pritisnite **OK**.

OK

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili brisanje. Lista je
brisana.

Preuzimanje broja pošiljatelja u telefonski imenik

- ▶ Otvorite ulaznu listu.



Izaberite SMS.

Izborn. → Kopirati u direktorij

- ▶ Nadopunjavanje unosa → str. 24.

Odgovor na SMS ili proslijedivanje SMS-a

Čitate SMS.

Izborn. Pritisnite zaslonsku tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Pisati odgovor

Direktno napisati odgovor na SMS i poslati ga (→ str. 29).

Koristiti tekst

Izmjeniti tekst SMS-a i u nastavku poslati.

Slati poruku

Prosljediti tekst jednog SMS-a nekom drugom primatelju.

Mijenjanje seta znakova

Čitate SMS.

Izborn. Pritisnite zaslonsku tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Podešavanje SMS-centra

Unos/mijenjanje SMS-centra

- ▶ **Prije nove narudžbe** i prije brisanja predpodešenih pozivnih brojeva, informirajte se o ponudi usluga i posebnostima vašeg pružatelja usluga.

Izborn. → SMS poruke → Podesavanja

→ SMS centri

Izaberite SMS-centar (npr. SMS centar 1) i pritisnite **OK**.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

Centar za sl.poruka

Trebaju li SMS-i biti poslati putem ovog SMS-centra, pritisnite **OK**, kako biste aktivirali SMS-centar (✓ = uklj.). Ako je prije toga bio aktivan neki drugi SMS-centar, taj bude deaktiviran. Za SMS-centre 2 i 3 postavka vrijedi samo za sljedeći SMS.

SMS centar

Unesite broj SMS-centra i pritisnite **OK**.

Slanje SMS-a putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktiviranje SMS-centra (2 ili 3) kao otpremni centar (→ str. 31).
- ▶ Slanje SMS-a.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, koji se šalje kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen SMS centar 1.

SMS na kućnim telefonskim centralama

- ◆ SMS ćete moći primiti samo, ako se **priopćavanje pozivnog broja** **prosljeđuje** do lokalnog priključka telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-vrednovanje broja SMS-centra događa se u vašem **Gigaset-u**.

SMS (tekstualne poruke)

- ◆ Po potrebi ćete morati ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku vanjske linije (ovisno o vašoj telefonskoj centrali).
Testirajte u slučaju nedoumice svoju telefonsku centralu, tako da npr. pošaljete na svoj vlastiti broj SMS: jedanput s predbrojkom vanjske linije i jedanput bez.
- ◆ Prilikom odašiljanja SMS-a vaš pozivni broj pošiljatelja eventualno može biti poslan bez pozivnog broja lokalnog priključka. U tom slučaju nije moguć direktni odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a na **ISDN-telefonskim centralama** moguć je samo putem MSN-broja dodijeljenog vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

U stanju isporuke SMS-funkcija je uključena. Nakon isključivanja ne možete više primati SMS-e kao tekstualne poruke i vaš uređaj nije više u stanju slati SMS.

Postavke, koje ste učinili za slanje i primanje SMS-a (brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepcata ostaju pohranjeni i nakon isključivanja.

Izborn. Pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite brojke.

OK Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:

OK Uključivanje SMS-funkcije.

SMS-otklanjanje greški

Greške kôda prilikom slanja

EO	Uključeno je trajno susprezanje priopćavanja pozivnog broja (CLIR) ili nije aktivirano priopćavanje pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom greški

Sljedeća tablica navodi situacije greški i mogući uzrok te daje upute za otklanjanje greške.

Slanje nije moguće.

1. Usluga „Priopćavanje pozivnog broja“ (CLIP) nije ugovorena.
 - Aktivirajte uslugu kod svog pružatelja usluga.
2. Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom).
 - Pošaljite ponovno SMS.
3. Pružatelj mrežnih usluga ne podržava uslugu.
4. Za, kao otpremni centar, aktivirani SMS-centar nije unesen broj ili je unesen pogrešan broj.
 - Unesite broj (→ str. 31).

Primili ste SMS, čiji je sadržaj nepotpun.

1. Memorija vašeg telefona je popunjena.
 - Brišite stare SMS-e (→ str. 30).
2. Pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS-a.

SMS je pročitan.

1. Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - Dajte aktivirati ovu uslugu kod svog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
2. Organizator mobilne radiomreže i pružatelj SMS usluga u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - Informirajte se kod pružatelja SMS usluga u fiksnoj mreži.
3. Krajnji uređaj je kod vašeg SMS-pružatelja usluga evidentiran kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, t.j. tamo više niste registrirani.
 - Dajte uređaj (ponovno) registrirati za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

Krajnji uređaj je u baci podataka vašeg SMS-pružatelja usluga evidentiran kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, t.j. vi tamo više niste registrirani.

- Informirajte se kod pružatelja SMS usluga u fiksnoj mreži.
- Dajte uređaj (ponovno) registrirati za SMS-prijem.

Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga u mreži. Mrežnu telefonsku sekretaricu možete tek tada koristiti, kada ste ju **ugovorili** kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Definiranje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu

Pri brzom biranju možete direktno birati mrežnu telefonsku sekretaricu ili integriranu telefonsku sekretaricu.

Trebate samo još unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu i unos broja mrežne telefonske sekretarice

Izborn. → Telefonska sekretarica

→ Postaviti tipku 1

Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**

(= uklj.).



Unesite broj mrežne telefonske sekretarice i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postavka za brzo biranje važi za sve mobilne slušalice.

Pozivanje mrežne telefonske sekretarice

 Pritisnite **dugo**. Bit će direktno spojeni s mrežnom telefonskom sekretaricom.

 Po potrebi pritisnite tipku zvučnika  . Glasno čujete pozdravnu poruku mrežne telefonske sekretarice.

Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne jedna poruka, primate poziv od mrežne telefonske sekretarice. Na zaslonu je prikazan broj mrežne telefonske sekretarice, ako ste ugovorili priopćavanje pozivnog broja. Prihvatile li poziv, reproduciraju se nove poruke. Ne prihvatile li poziv, broj mrežne telefonske sekretarice pohranjuje se u listu propuštenih poziva a tipka poruka treperi (→ str. 26).

ECO DECT

Sa svojim Gigaset C380 pridonosite zaštiti okoliša.

Redukcija potrošnje struje

Korištenjem štedljivog strujnog utikača, vaš telefon troši manje struje.

Redukcija radiosnage

Radiosnaga vašeg telefona **automatski** se reducira.

- ◆ Na mobilnoj slušalici se reducira radiosnaga ovisno o udaljenosti mobilne slušalice u odnosu na bazu.
 - ◆ Na bazi se radiosnaga reducira skoro na nulu, ako je prijavljena samo jedna mobilna slušalica i ako ona стоји u bazi.
- Radiosnagu mobilne slušalice i baze možete dodatno reducirati tako, da koristite Eco-mod ili Eco-mod+:
- ◆ **Eko nacin**
80% -tna redukcija radiosnage u stanju aktivnog čekanja i stanju razgovora.
 - ◆ **Eko nacin+**
100% -tno isključivanje radiosnage u stanju aktivnog čekanja.

Eko nacin / Eko nacin+ uklj./isključivanje:

Izborn. → Podesavanja → Baza

- Posebne funkcije
- Eko nacin / Eko nacin+

OK Pritisnite zaslonsku tipku (= uklj.).

Prikazi stanja

Zaslonski simbol	
	Intenzitet prijema: – dobar do slab – nema prijema
	Eko nacin+ aktiviran (prikazan u stanju mirovanja umjesto simbola intenziteta prijema)
Simbol zelen	Eko nacin aktiviran

Napomene

- ◆ Pri uključenom **Eko nacin+** možete provjeriti dosizivost baze tako, da **dugo** pritisnete tipku za poziv . Ako je moguće dosegnuti bazu, ćete znak slobodne linije.
- ◆ Kada je uključen **Eko nacin+:**
 - usporava se uspostava razgovora za otprilike 2 sekunde.
 - smanjuje se vrijeme aktivnog čekanja mobilne slušalice za ca. 50%.
- ◆ Ako prijavite mobilne slušalice, koje ne podržavaju **Eko nacin+**, taj mod bude deaktiviran u bazi i na svim mobilnim slušalicama.
- ◆ Kada je uključen **Eko nacin** reducira se domet baze.
- ◆ **Eko nacin / Eko nacin+** i Repeater-podrška (→ str. 40) međusobno se isključuju, t.j. kada koristite repeater uređaj, ne možete koristiti Eco-mod i Eco-mod+.

Podešavanje budilice

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (→ str. 12).

Uklj./isključivanje budilice

Izborn. → Budilica → Aktivacija (✓ = uklj.)

Kada aktivirate budilicu, automatski se nakon toga otvara izbornik za podešavanje vremena buđenja (→ str. 35).

Ako je budilica uključena, na zaslonu vidite vrijeme buđenja sa simbolom budilice ☰ umjesto datuma.

Podešavanje vremena buđenja

Izborn. → Budilica → Vrijeme za budenje

 Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama te pritisnite **OK**.

Kada budilica zvoni...

Ponavljanje buđenja nakon 5 minuta

Odgod. Pritisnite zaslonsku tipku ili proizvoljnu tipku.

Ako ste po treći put pritisnuli **Odgod.**, budilica se isključuje na 24 sata.

Isključivanje budilice na 24 sata

Isklj. Pritisnite zaslonsku tipku.

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svoju bazu možete prijaviti do ukupno četiri mobilne slušalice.

Napomena

Svaka dodatna mobilna slušalica mora biti prijavljena na bazu, kako bi bila sposobna funkcionirati.

Kako automatski prijaviti svoju mobilnu slušalicu → str. 10.

Ako automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, morate mobilnu slušalicu prijaviti manualno.

Manualno prijavljivanje Gigaset C38H na Gigaset C380

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom, ponovite postupak.

Na mobilnoj slušalici

Izborn. → Podesavanja → Rucni uredaj
→ Prijava slusalice



Unesite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na zaslonu treperi Rucni uredaj snima.

Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/Paging na bazi (str. 1).

Prijavljivanje drugih mobilnih slušalica

Druge Gigaset-mobilne slušalice i mobilne slušalice drugih GAP-sposobnih uređaja prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

- ▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotočnim uputama za korisnika.

Na bazi

Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/Paging na bazi (str. 1).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Mobilne slušalice moguće je odjaviti samo resetiranjem baze u tvornički postav.

Time su resetirane i ostale postavke
→ str. 41.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete potražiti s pomoću baze.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/Paging na bazi (str. 1).
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/Paging na bazi ili pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici.

Interni nazivanje

Interni razgovori s drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje drugih mobilnih slušalica



Pokrenite interni poziv.
Na zaslonu je prikazano Umet. INT-No..



Unesite interni broj mobilne slušalice. Mobilna slušalica je nazvana.

ili:



Pritisnite zaslonsku tipku. Sve mobilne slušalice su nazvane.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prosljeđivanje razgovora drugoj mobilnoj slušalici/interni povratni upit

Telefonirate s nekim eksternim sudionikom i istodobno možete nazvati jednog internog sudionika, kako biste proslijedili razgovor ili učinili povratni upit.

- ▶ Nazovite internog sudionika.

Kada se javi interni sudionik:

- ▶ Po potrebi najavite eksterni razgovor.

ili



Pritisnite tipku za završetak.
Razgovor je proslijeden.

ili



Pritisnite zaslonsku tipku.
Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Prilikom prosljeđivanja možete također pritisnuti tipku za završetak , prije nego li interni sudionik podigne slušalicu. Ako se interni sudionik ne javi ili je zauzet, razgovor se automatski vraća vama (na zaslonu stoji Ponovljen poziv).

Prihvaćanje poziva na čekanju

Dobijete li tijekom jednog **internog** razgovora jedan **eksterni** poziv, čujete "kucanje" (kratki ton). Prilikom priopćavanja brojeva na zaslonu je prikazan broj odnosno ime nazivatelja.

-  Pritisnite tipku za završetak, kako biste okončali interni razgovor.
-  Pritisnite tipku za poziv, kako biste prihvatali eksterni razgovor.

Priklučivanje eksternom razgovoru (konferencija)

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik može se priključiti ovom razgovoru i razgovarati. Priklučivanje je signalizirano kod svih sugovornika sa signalnim tonom i na zaslonu s prikazom Konferencija.

Pretpostavka: Funkcija Uključivanje u razgovor je uključena.

Uklj./isključivanje internog priključivanja

- Izborn.** → Podesavanja → Baza
→ Uključivanje u razgovor (✓ = uklj.)
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Interni priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon prikazuje odgovarajuću napomenu. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

 Pritisnite **dugo** tipku za poziv. Priklučujete se razgovoru. Svi sudionici čuju jedan signalni ton. Na zaslonu se pojavljuje Konferencija.

Okončanje priključenja

-  Jedan interni sudionik pritišće tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Veza između drugog internog sudionika i eksternog sudionika ostaje postojati.

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša mobilna slušalica je predpodešena. Postavke možete individualno izmjeniti.

Mijenjanje datuma i vremena

Kako biste promijenili vrijeme na satu, otvorite polje za unos putem:

Izborn. → Podesavanja → Datum/Vrijeme

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto, npr.    za 1.10.2008.
   

Uneti vrijeme:

Unesite sate i minute 4-znamenkasto, npr.     za 7:15.

OK Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje zaslonskog jezika

Zaslonske tekstove možete si dati prikazati na različitim jezicima.

Izborn. → Podesavanja → Rucni uredaj
→ Jezik

Aktualni jezik je markiran sa ✓.

-  Izaberite jezik i pritisnite **OK**.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:

Izborn.   

Pritisnite tipke jednu za drugom.

-  Izaberite ispravan jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje zaslona

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta. Dodatno možete podešiti čuvara zaslona i osvjetljenje.

Izborn. → Podesavanja → Rucni uredaj

→ Ekran

Imate sljedeće mogućnosti:

Screensaver

Na raspolaganju stoje postavke Nema Cuvara zasl., Globe ili Digitalni sat.

Shema boja

Raspoložive su četiri sheme boja. Kada je isključeno osvjetljenje, zaslon je neovisno o izabranoj postavci prikazan crno/bijelo.

Kontrast

Raspoloživo je 9 stupnjeva kontrasta.

Osvjetljenje

U punjaku / Izvan punjaca. Odredite, da li osvjetljenje ostaje trajno uključeno ili se nakon određenog vremena isključuje (✓ = trajno uključeno).

Napomena

Kada je osvjetljenje uključeno izvan punjaka, vrijeme aktivnog čekanja se znatno skraćuje!

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je funkcija uključena, uzmite jednostavno mobilnu slušalicu prilikom poziva iz baze, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .

Izborn. → Podesavanja → Rucni uredaj

→ Automatski Odgovor (✓ = uklj.)

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje glasnoće zvučnika/ slušalice

Glasnoću za "handsfree" možete podešiti u pet stupnjeva (1-5, npr. glasnoća 3 = ) te glasnoću slušalice u tri stupnja (1-3, npr. glasnoća 2 = ).

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Postavka usljeđuje za aktualni mod (mod slušalice ili mod zvučnika).

Vodite eksterni razgovor.



Pritisnite upravljačku tipku.



Podesite glasnoću.

Postavka je automatski pohranjena nakon ca. 3 sekunde ili pritisnite zaslonsku tipku.

OK.

Podešavanje glasnoće putem izbornika

Izborn. → Podesavanja → Audio postavke

→ Glasnoća poziva → Slusalica Glasnoća /

Slobodne ruke Glasnoća



Podesite glasnoću i pritisnite **OK.**



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Pet stupnjeva glasnoće (1–5; npr. glasnoća 3 = ) i „Crescendo“- poziv (6; glasnoća se povećava sa svakim tonom zvona = ).

◆ Melodija:

Lista predpodešenih melodija tona zvona. Prve tri melodije odgovaraju „klasičnim“ tonovima zvona.

Melodije tona zvona moguće je različito podešiti za sljedeće funkcije:

- ◆ Eksterni pozivi: za eksterne pozive
- ◆ Interni pozivi: za interne pozive
- ◆ Budilica: za budilicu

Podešavanje glasnoće tona zvona

Glasnoća je jednaka za sve vrste signaliziranja.

Izborn. → Podesavanja → Audio postavke
→ Glasnoca zvona

Ili u stanju mirovanja:

 → Glasnoca zvona.

Zatim:

 Podesite glasnoću i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje melodije tona zvona

Podesite melodiju tona zvona odvojeno za eksterne pozive, interne pozive i budilicu.

Izborn. → Podesavanja → Audio postavke
→ Melodije zvona

Eksterni pozivi / Interni pozivi / Budilica
Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izaberite melodiju (✓ = uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Isklj./uključivanje tona zvona

Prilikom jednog poziva prije javljanja ili u stanju mirovanja možete isključiti ton zvona na svojoj mobilnoj slušalici. Poziv možete još tako dugo prihvatići, dok je prikazan na zaslonu.

Isključivanje tona zvona



Pritisnite zvijezda tipku **tako dugo**, dok na zaslonu ne bude prikazan simbol .

Ponovno uključivanje tona zvona



Pritisnite **dugo** zvijezda tipku u stanju mirovanja.

Signalni tonovi

Vaša mobilna slušalica upozorava vas akustički na različite aktivnosti ili stanja. Sljedeće tone možete neovisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

◆ Signalni tonovi:

- **Klik tipke**: Svako pritiskanje tipki je potvrđeno.
- **Potvrđni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja, prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu i prilikom pristizanja SMS-a odnosno novog unosa u listu telefonske sekretarice ili listu nazivatelja.
- **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnih unosa.
- **Završni ton izbornika**: prilikom prelistavanja na kraju izbornika.

◆ Upozoravajući ton baterije

Bateriju treba puniti.

Potvrđni ton prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu ne možete isključiti.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Izborn. → Podesavanja → Audio postavke
→ Tonovi upozorenja

Izaberite i pritisnite **OK**
(✓ = uklj.).

Podešavanje upozoravajućeg tona baterije

Izborn. → Podesavanja → Audio postavke
→ Ton upozorenja baterije
Iskljuceno / Ukljuceno / Za vrijeme razgovora Izaberite i pritisnite **OK**
(✓ = uklj.). Upozoravajući ton baterije je uključen ili isključen odnosno oglašava se tijekom razgovora.

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Individualne postavke i izmjene možete resetirati. Unosi telefonskog imenika i liste poziva, SMS-liste i prijava mobilne slušalice na bazu ostaju sačuvani.

Izborn. → Podesavanja → Rucni uredaj
→ Vrati na tvornicke postavke
Provjeru potvrdite s **OK** ili odbijte sa **☒**.
 Pritisnите **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanja baze

Bazu podešavate s jednom prijavljrenom mobilnom slušalicom Gigaset C38H.

Zaštita od neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze s jednim, samo vama poznatim sistemskim PIN-om. Sistemski PIN morate unijeti između ostalog prilikom manualnog prijavljivanja mobilne slušalice na bazu.

Mijenjanje sistemskog PIN-a

Podešeni 4-znamenkasti sistemski PIN baze („0000“) možete promijeniti u 4-znamenkasti PIN, koji je poznat samo vama.

Izborn. → Podesavanja → Baza

→ PIN sustava



Unesite **stari** sistemski PIN i pritisnite **OK**. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvjezdice (****).



Unesite **novi** sistemski PIN i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Resetiranje sistemskog PIN-a

Ako ste zaboravili sistemski PIN, možete s resetiranjem baze u tvornički postav resetirati sistemski PIN na izvorni kôd **0000**. **Time budu također resetirane i druge postavke**, vidi „Resetiranje baze u tvornički postav“ → str. 41.

Repeater-podrška

S repeater uređajem možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati rad repeater uređaja. Pri tome se prekidaju razgovori, koji su upravo vođeni putem baze.

Pretpostavka: Repeater je prijavljen.
Eko nacin / Eko nacin+ je isključen.

Izborn. → Podesavanja → Baza
→ Posebne funkcije → Mod. repet.



Pritisnите zaslonsku tipku.

Kada je uključen rad repeater uređaja, točka izbornika je označena sa **✓**.

Napomena

Repeater-podrška i **Eko nacin / Eko nacin+** (→ str. 34) međusobno se isključuju, tj. obje funkcije nije moguće koristiti istodobno.

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja budu

- ◆ odjavljene mobilne slušalice
 - **prilikom resetiranja putem izbornika:**
sve Gigaset-mobilne slušalice
 - **prilikom resetiranja s tipkom na bazi:** također i sve prijavljene mobilne slušalice drugih GAP-sposobnih uređaja
- ◆ resetirane individualne postavke
- ◆ izbrisane sve liste
- ◆ sistemski PIN resetiran na izvorni kôd **0000**
- ◆ isključen Eko nacin+

Samo datum i vrijeme ostaju sačuvani.

Resetiranje baze putem izbornika

Izborn. → Podesavanja → Baza

→ Vrati na tvornicke postavke

OK Za potvrdu pritisnite zaslonsku tipku.

Resetiranje baze s tipkom na bazi

- Odvojite mrežni kabel od baze.
- Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/Paging (→ str. 1) na bazi, dok istodobno ponovno na bazu priključite mrežni kabel. Držite tipku pritisnutom, dok ne začujete potvrđni ton.

Baza je sada resetirana.

Prikључivanje telefona na telefonsku centralu

Sljedeće postavke su potrebne samo, ako to zahtijeva vaša kućna telefonska centrala, vidi upute za rukovanje telefonskom centralom.

Putem telefonskih centrala, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati ili primati SMS-e.

Način biranja i flash-vrijeme

Aktualna postavka označena je sa .

Mijenjanje načina biranja

Imate sljedeće mogućnosti za podešavanje načina biranja:

- ◆ Tonsko biranje,
- ◆ Impulsno biranje.



 Impulsni način biranja.

Ili:

 Tonsko biranje.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje flash-vremena

Za rad na telefonskim centralama može biti nužno izmijeniti ovu vrijednost, vidi upute za korisnika vaše telefonske centrale.



 Unesite brojke za flash-vrijeme i pritisnite **OK**.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;
3 = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
6 = 600 ms; **7** = 800 ms

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje vremena pauzi

Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se umeće između pritiskanja tipke za poziv  i slanja broja.





Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek) i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Možete promijeniti duljinu pauze, kada to zahtijeva vaša telefonska centrala (v. upute za korištenje kućne telefonske centrale).





Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Ako vaša telefonska centrala još radi s impulsnim načinom biranja, a za jednu vezu međutim potrebno tonsko biranje (npr. za preslušavanje mrežne telefonske sekretarice), morate za razgovor prebaciti na tonsko biranje.

Prepostavka: Vodite upravo razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.



Pritisnite zvijezda tipku.

Nakon spuštanja slušalice automatski je ponovno uključeno impulsno biranje.

Servis (Customer Care)

Nudimo Vam brzo i individualno savjetovanje!

Naša Online podrška na internetu je uvijek i svuda dostupna:

www.gigaset.com/customercare

Imate 24 satnu podršku vezano za sve naše proizvode. Tamo ćete naći popis najčešće postavljenih pitanja i odgovore na njih te upute i aktualne verzije softvera (ako je raspoloživo za proizvod) za preuzimanje.

Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete u prilogu ovih uputa za korisnika.

U slučaju nužnog popravka, eventualnih zahtjeva iz jamstva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru.

Hrvatskoj 01 / 2456 555 (0,23 Kn)

Molimo pripremite potvrdu o kupnji.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih prodavača, ne nude se usluge zamjene odnosno popravka uređaja.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom upotrebe vašeg telefona pitanja, stojimo vam cijelodnevno na raspolaganju pod www.gigaset.com/customercare. Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Zaslon ne pokazuje ništa.

1. Mobilna slušalica nije uključena.
▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .
2. Baterije su prazne.
▶ Napunite baterije odnosno zamijenite ih (→ str. 9).

Na zaslonu treperi „Baza“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
▶ Smanjite razmak mobilna slušalica/baza.

Domet baze se je smanjio, jer je uključen Eko nacin.

- ▶ Isključite Eko nacin (→ str. 34) ili smanjite razmak mobilna slušalica/baza.
- 3. Baza nije uključena.
▶ Prekontrolirajte strujni mrežni adapter baze (→ str. 7).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
▶ Uključite ton zvona (→ str. 39).

Ne čujete ton zvona/ton biranja iz fiksne mreže.

Nije korišten isporučeni telefonski kabel odn. zamijenjen je s drugim kabelom s pogrešnim označenjem utikača.

- ▶ Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odn. prilikom kupovine u specijaliziranoj trgovini propazite na ispravno označenje utikača (→ str. 46).

Ton greške nakon provjere sistemskog PIN-a

Od vas uneseni PIN je pogrešan.

- ▶ Resetirajte sistemski PIN na 0000 (→ str. 40).

Zaboravili ste sistemski PIN.

- ▶ Resetirajte sistemski PIN na 0000 (→ str. 40).

Vaš sugovornik vas ne čuje.

Pritisnuli ste zaslonsku tipku **Utišati**. Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- ▶ Uključite ponovno mikrofon (→ str. 23).

Nazivateljev broj usprkos CLIP nije prikazan.

Priopćavanje brojeva nije aktivirano

- ▶ **Nazivatelj** bi trebao ugovoriti priopćavanje broja (CLI) s mrežnim pružateljem usluga.

Prilikom unosa čujete ton greške (padajući niz tonova).

Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.

- ▶ Ponovite postupak.
Pri tome pripazite što je prikazano na zaslonu i pročitajte po potrebi upute za rukovanje.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- ▶ Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnijim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

Okoliš

Naša slika vodilja o okolišu

Mi kao Gigaset Communications GmbH imamo društvenu odgovornost i angažiramo se za bolji svijet. Naše ideje, tehnologije i naši postupci služe ljudima, društvu i okolišu. Cilj naše globalne aktivnosti je trajno osiguranje životnih temelja ljudima. Mi priznajemo odgovornost za proizvod, koji obuhvaća čitavi životni vijek jednog proizvoda. Već prilikom projektiranja proizvoda i planiranja procesa vrednovana su djelovanja proizvoda na okoliš, uključujući proizvodnju, nabavu, prodaju, korištenje, servis i zbrinjavanje.

Informirajte se također na Internetu pod www.giqaset.com o ekološkim proizvodima i postupcima.

Sistem upavljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po internacionlimalnim standardima EN 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (okoliš): certificiran od rujna 2007. od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Ekološka potrošnja energije

Korištenjem ECO DECT (→ str. 34) štedi se energija i time se aktivno pridonosi zaštiti okoliša.

Odlaganje

Baterija ne idu u kućni otpad. Uzmite u obzir lokalne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete saznati u lokalnoj upravi ili priupitajte u specijaliziranoj trgovini, u kojoj ste kupili proizvod. Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrivenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Prilog

Održavanje

Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpnu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt sa tekućinom:

- 1. Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
2. Ostavite da tekućina iskapa iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
- 4. Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Tehnički podaci

Preporučene baterije

Tehnologija

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Veličina: AAA (Micro, HR03)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 550 – 1000 mAh

Preporučujemo sljedeće tipove baterija, budući da se samo time osiguravaju navedena radna vremena, puna funkcionalnost i dugovječnost:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Uredaj je isporučen s dvije atestirane baterije.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Radno vrijeme vašeg Gigaseta ovisno je o kapacitetu baterije, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Svi navodi vremena su maksimalni i vrijede pri isključenom osvijetljenju zaslona.)

	Kapacitet (mAh) ca.			
	550	650	800	1000
Standby-vrijeme (sati)	210	240	305	380
Vrijeme razgovora (sati)	21	25	31	38
Radno vrijeme uz 1,5 sat razgovora po danu (sati)	85	100	125	155
Vrijeme punjenja, baza (sati)	9	11	14	17
Vrijeme punjenja, punjač (sati)	7	8	10	12

U trenutku tiskanja na raspolaganju su bile punjive baterije do 800 mAh i bile su testirane u sustavu. Budući da razvoj punjivih baterija stalno napreduje, lista preporučenih baterija redovito se aktualizira u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica:

www.gigaset.com/customercare


Potrošnja baze

U standby-stanju	ca. 1,3 W
– Mobilna slušalica u punjaču	ca. 1,3 W
– Mobilna slušalica izvan punjača	
Tijekom razgovora	ca. 1,5 W

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekv. područje	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks, 10 ms duljina okvira
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje jezika	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom	230 V ~/50 Hz
Baza	
Okolišni uvjeti u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	tonsко biranje/ impulsno biranje

Ožičenje telefonskog utikača

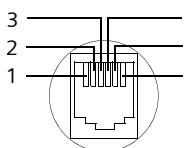

- 1 slobodno
- 2 slobodno
- 3 a
- 4 b
- 5 slobodno
- 6 slobodno

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Pomicanje kurzora sa udesno ili ulijevo.
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kurzora.

- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo se automatski piše veliko, slijede mala slova.

Pisanje SMS/imena

Kako biste unijeli slova/znakove pritisnite više puta odgovarajuću tipku.

Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 <small>vel</small>	1)	2)	1	€	£	\$	Å	□						
2 <small>abc</small>	a	b	c	2	ä	á	ŕ	â	ă	ç				
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	č	ę						
4 <small>ghi</small>	g	h	i	4	đ	í	ě	î						
5 <small>klm</small>	j	k	l	5										
6 <small>mnos</small>	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	ő				
7 <small>pqr</small>	p	q	r	7	ß									
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	û	ű						
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	í				
0 <small>+</small>	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	„	‘	‘	;	—
* <small>0</small>	*	/	()	<	=	>	%						
# <small>←</small>	#	@	\	&	§									

1) Znak praznog mesta

2) Novi redak

1) Znak praznog mesta

2) Novi redak

Kada jednu tipku **dugo** pritišćete, znakovi odgovarajuće tipke su prikazani na zaslonu i jedan za drugim označeni. Ako otpustite tipku, označeni znak se umeće u polje za unos.

Pisanje velikih, malih slova ili brojki

Pritisnite **kratko** ljestve tipku , kako biste mijenjali iz moda „Abc“ u „123“ te iz „123“ u „abc“ i zatim iz „abc“ u „Abc“ (Pisanje velikih slova: 1. slovo je pisano veliko, sva daljnja malo). Pritisnite ljestve tipku **prije** unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikih, malih slova ili brojki, prikazano vam je kratko na zaslonu.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

mmm-agramservis d.o.o.

ADRESA: Žitnjak bb , Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080535916

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852- H2007-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset C380
PROIZVODAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	EN 50360

Zagreb, 01.10.2008.

Mjesto i datum

mmm-agramservis

d.o.o.

Zagreb

Zagreb I potpis odgovorne osobe

Obrazac AG02002

Gigaset

Gigaset
Communications GmbH

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our
Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH
in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset C380“ IM-East Version
Telephone system according DECT Standard, consists of
Gigaset C380 (Fixed Part) and **Gigaset C38H** (Portable Part)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding
Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P360
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406

The product is labelled with the European approvals marking CE and
the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

* Intended for use in Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania, Slovakia and Slovenia.
Outside EEA, excluding CHE, depending on national Type Approval.

Bocholt, 01 October 2008
Place and Date


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Jamstvo**Gigaset****Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje****Tip:** _____**Serijski broj:** _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerjenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset-mobilna slušalica C38H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 150 unosa
- ◆ SMS (Prepostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu

www.gigaset.com/gigasetC38H



Gigaset-mobilna slušalica A58H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 150 unosa
- ◆ SMS (Prepostavka: CLIP raspoloživ)

www.gigaset.com/gigasetA58H



Gigaset-mobilna slušalica C47H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 150 unosa
- ◆ SMS (Pretpostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebafon alarm

www.qiqaset.com/qiqasetC47H



Gigaset-mobilna slušalica S67H/S68H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 250 unosa
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Pretpostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth (samo S68H)
- ◆ Bebafon alarm

www.qiqaset.com/qiqasetS67H

www.qiqaset.com/qiqasetS68H



Gigaset-mobilna slušalica SL37H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 250 unosa
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Pretpostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i čuvarima zaslona
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebafon alarm
- ◆ Walky-Talky funkcija

www.qiqaset.com/qiqasetSL37H



Gigaset-mobilna slušalica SL56

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 250 unosa
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Prepostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaver-ima
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Gigaset-mobilna slušalica E45

- ◆ Kućište otporno na prašinu i brizgajuću vodu
- ◆ Osvijetljeni zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ "Handsfree"
- ◆ Polifone melodije zvona
- ◆ Telefonski imenik za ca. 150 unosa
- ◆ SMS (Prepostavka: CLIP raspoloživ)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebefon alarm

www.gigaset.com/gigasetE45



Gigaset Repeater

S Gigaset repeater uređajem možete povećati domet prijema svoje mobilne slušalice prema bazi.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Naručivanje Gigaset-proizvoda


Sve dijelove pribora možete naručiti putem specijalizirane trgovine.

Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da su ispoštovane sve relevantne odredbe.




Zidna montaža baze


C380: 40 mm




ca. 2,5 mm

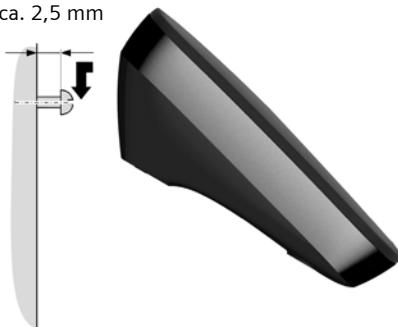

Zidna montaža punjača

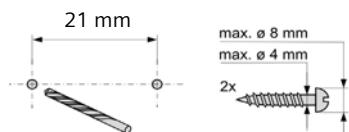

ca. 2,5 mm

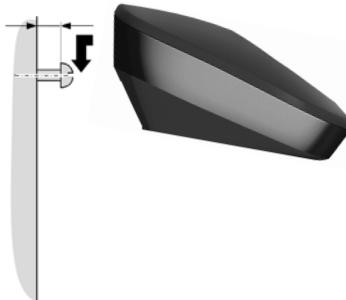

Kazalo

A

Automatski	
predbroj mrežnog pružatelja usluga	27
Automatsko	
prihvaćanje poziva	22, 38
Automatsko prihvaćanje poziva	38

B

Baterija	
punjenje	11
simbol	1
umetanje	9
upozoravajući ton	39

Baterije	
preporučene baterije	45

Baza	
podešavanje	40
postavljanje	7
potrošnja	45
priključivanje	7
priključivanje na telefonsku centralu	42
resetiranje u tvornički postav	41
sistemske PIN	40

Biranje	
s brzim biranjem	25
telefonski imenik	24

Blokada	
uklj./isključivanje blokade tipki	18

Blokada tipki	18
---------------	----

Brisanje	
znaka	17

Broj	
mrežne telefonske sekretarice, unos	33

nazivatelja, prikazati (CLIP)	22
pohranjivanje u telefonskom imeniku	24

pošiljatelja, pohranjivanje u telefonski imenik	31
---	----

preuzimanje iz telefonskog imenika	26
preuzimanje u telefonski imenik	25

unos u telefonski imenik	26
za SMS-centar, podešavanje	31

Brzo biranje	25
mrežna telefonska sekretarica	33

Budilica	35
----------	----

C/Č

CLI, CLIP	22
Čuvar zaslona v. Screensaver	

D

Datum, podešavanje	12, 37
Digitalni sat	38
Domet	7
Drijemanje/Snooze (budilica)	35

E

ECO DECT	34
Eco-mod	34
Eco-mod+	34

F

Flash-vrijeme	42
---------------	----

G

Glasnoća	
slušalice	38
tona zvona	39
zvučnika mobilne slušalice	38

H

Handsfree	23
-----------	----

I

Interna tipka	1
Interni razgovor	36
poziv na čekanju	37

Interno	
priključivanje	37
telefoniranje	36

Isključivanje	
blokade tipki	18
internog priključivanja	37
mikrofona mobilne slušalice	23
mobilne slušalice	18
prihvaćanja poziva	38
signalni tonovi	39

Ispravljanje pogrešnih unosa	17
------------------------------	----

Izbornik	
pregled	20
upravljanje	17
završni ton	39

J

Jamstvo	49
---------	----

K

Klik tipke	39
Konferencijska	37
Kontrast	38

L

Lista	
lista koncepcija (SMS)	29
lista poziva	27
mrežne telefonske sekretarice	27
propuštenih poziva	27
SMS-lista	27
ulazna lista (SMS)	30
Ljestve tipka	1, 18

M

Manualno ponavljanje biranja	26
Medicinski uređaji	5
Mijenjanje	

glasnoće slušalice	38
glasnoće zvučnika	38
načina biranja	42
postupka biranja	42
sistemske PIN-a	40
vremena pauzi	42
Mikrofon	1
Mobilna slušalica	
glasnoća slušalice	38
glasnoća zvučnika	38
isključivanje mikrofona	23
kontakt sa tekućinom	45
korištenje više	35, 36
odjavljivanje	35, 41
Paging	36
podešavanje	37
prijavljivanje	35
prosleđivanje razgovora	36
resetiranje u tvornički postav	40
signalni tonovi	39
stanje mirovanja	18
stavljanje u rad	8
traženje	36
uklj./isključivanje	18
zaslonski jezik	37
Mrežna telefonska sekretarica	33

N

Način biranja	42
Nazivanje	
eksterno	22
interno	36
Nepoznat	23

O

Odlaganje	44
Odobrenje	44
Održavanje telefona	44
Okoliš	44
Okončanje v. Isključivanje	
Osvjetljenje	38
Otklanjanje greški (SMS)	32
Otklanjanje greški općenito	43
Otvaranje telefonskog imenika	16
Ožičenje utikača	46

P

Paging	36
Pauza	42
Pauza u biranju	
unos	1
Pisanje (SMS)	29
Pisanje i obrada teksta	46
Pitanja i odgovori	43
Podešavanje	
melodijske (tona zvona)	39
vremena	37
vremena buđenja	35
Pogrešni unosi (Ispravljanje)	17
Pojačalo prijema v. Repeater	
Pomoć	43
Ponavljanje	
biranja	26
buđenja	35
Poruke, tipka	1
Postavljanje baze	7
Postupak	
impulsnog biranja	42
tonskog biranja	42
Potrošnja (baza)	45
Potvrđeni ton	39
Poziv	
na čekanju kod internog razgovora .	37
nepoznatog	23
prihvatanje	22
Prečica	20

Predbroj mrežnog pružatelja usluga, automatski	27
Predselekcija	27
susprezanje	28
Pribor	50
Prihvatanje poziva	38
Prijavljanje (mobilna slušalica)	35
Prikaz broj (CLI/CLIP)	22
poruke mrežne telefonske sekretarice	33
pričak napunjenošt	1
trajanja razgovora	28
Priklučivanje baza na telefonsku centralu	42
jednom razgovoru	37
naglavne slušalice	14
Priopćavanje pozivnog broja	22
Propušteni poziv	27
Punjiva baterija pričak	1
punjenje	1
simbol	10
R	
Rad sa slušalicom	23
Razgovor eksterni	22
interni	36
priklučivanje sudionika	37
prosljediti (prespojiti)	36
završetak	22
Redoslijed u telefonskom imeniku	24
Repeater	40
R-tipka	1
pauza nakon	42
S/Š	
Screensaver	38
Servis (Customer Care)	43
Set znakova	31, 46
Shema boja	38
Signalni tonovi	39
Simbol blokade tipki	18
prilikom novih poruka	26
punjiva baterija	10
zaslon	16
Sistemske postavke	40
Sistemski PIN, mijenjanje	40
Slanje unosa telefonskog imenika mobilnoj slušalici	25
Slušni aparati	5
SMS	29
brisanje	30
čitanje	30
lista koncepata	29
na telefonskim centralama	31
otklanjanje greški	32
otpremni centar	29
pisanje	46
pohranjivanje broja	31
samopomoć prilikom pouka o greškama	32
ulazna lista	30
SMS-centar mijenjanje broja	31
podešavanje	31
SMS-lista	27
Stanje mirovanja (zaslon)	18
Stanje mirovanja, povratak u	18
Stavljanje u rad mobilna slušalica	8
Štedljivo telefoniranje	27
Strujni mrežni adapter	5
Susprezanje predselekcija	28
T	
Tehnički podaci	45
Tekstualna poruka v. SMS	
Tekućina	45
Telefoniranje eksterno	22
interno	36
prihvatanje poziva	22
Telefonska centrala podešavanje flash-vremena	42
podešavanje načina biranja	42
podešavanje postupka biranja	42
podešavanje vremena pauzi	42
priklučivanje baze	42
SMS	31
Telefonski imenik	24
otvaranje	16

pohranjivanje broja pošiljatelja	
(SMS)	31
pohranjivanje prvog broja	24
pohranjivanje unosa	24
preuzimanje broja.	26
preuzimanje broja iz teksta	25
redoslijed unosa	24
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici .	25
upravljanje unosima	25
Telefonski utikač, ožičenje utikača . .	46
Tipka poruka	
otvaranje liste.	30
pozivanje lista	26
Tipke	
brzo biranje	25
brzog biranja	25
interna tipka.	1
ljestve tipka	1, 18
pridruživanje unosa telefonskog imenika	25
R-tipka	1
tipka 1 (brzo biranje)	1
tipka poruka	1
tipka za brisanje	16
tipka za poziv	1, 22
tipka za uklj./isklj.	1
tipka za završetak	1, 22
tipka zvučnika.	1
uklj./isklj. tipka	1
upravljačka tipka.	1, 16
zaslonske tipke	1, 16
zvijezda tipka	39
Tlačítko pagingu	1
Tlačítko přihlášení	1
Ton pogreške	39
Ton upozorenja (baterija)	39
Ton zvona	
mijenjanje	39
podešavanje glasnoće	39
podešavanje melodije	39
Tonsko biranje	42
Trajanje razgovora	22, 28
Traženje mobilne slušalice	36
Traženje u telefonskom imeniku	24
U	
Uključivanje	
blokade tipki	18
internog priključivanja	37
mobilne slušalice	18
prihvaćanja poziva	38
signalni tonovi.	39
Unos	
izbor iz telefonskog imenika	24
pohranjivanje (mrežna telefonska sekretarica)	33
pohranjivanje, mijenjanje (predselekcija)	28
Upravljačka tipka	16
Utičnica za naglavnu slušalicu	14
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	33
V	
Vrijeme, podešavanje	12, 37
Z/Z	
Zaslон	
kontrast.	38
mijenjanje zaslonskog jezika	37
osvjetljenje	38
podešavanje	38
screensaver	38
shema boja	38
u stanju mirovanja	18
Zaslonske tipke	1, 16
Zaštita pristupa	40
Zaštita telefona od pristupa	40
Završetak razgovora	22
Zvijezda tipka	39