

SIEMENS
mobile


Videofon Servis
011/ 3016-403, 2697-403
www.videofon.co.yu



Gigaset CX340isdn

Gigaset

Slusalica

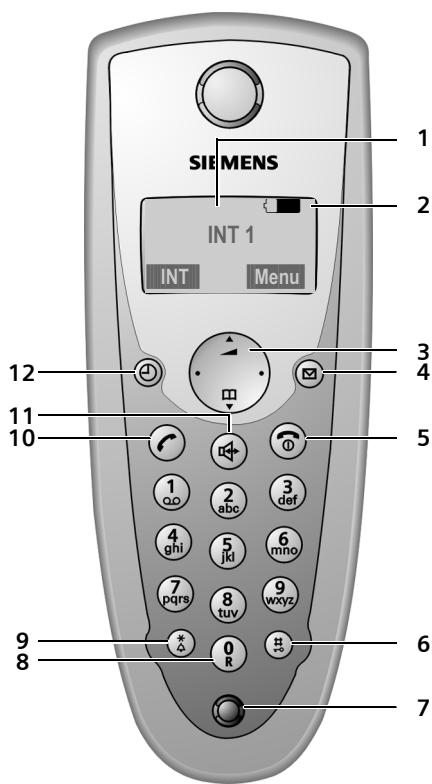

1 Ekran u stand-by režimu

2 Status baterije

(prazna do pune)
 : baterije su skoro prazne
 treperi: punjenje

3 Kontrolni taster (strana 8)

4 Taster za poruke

Ulazak u listu poruka i poziva.

Treperi: Nove poruke ili propusteni poziv.

5 Taster za prekid razgovora i za ukljucenje/iskljucenje slusalice

Prekid razgovora, otkazivanje, povratak u prethodni meni (kratak pritisak), povratak u stand-by (duzi pritisak), aktiviranje/deaktiviranje slusalice (dug pritisak u stand-by rezimu)

6 Taster #

7 Zaključavanja/otključavanje tastature (pritisni i drži, strana 7)

8 Mikrofon

9 Flash taster

Prelazak na poziv na cekanju (pritisni i drži)

10 Taster *

Ukljucenje/iskljucenje zvona (pritisni i drži u stand-by rezimu),

Pauza u toku biranja (pritisni i drži u toku biranja),

Promena izmedju malih i velikih slova i cifara pri unosu teksta (strana 51)

11 Taster za pozivanje

Odgovaranje na poziv, otvaranje liste zadnjih pozivanih brojeva (kratak pritisak), početak biranja (pritisni i drži)

12 Taster za razgovor slobodnih ruku

Promena izmedju razgovora preko slusalice i razgovora slobodnih ruku;

Svetli: aktiviran razgovor slobodnih ruku;

Treperi: dolazni poziv

13 Taster za odbrojavanje vremena unazad (strana 40) Pocetak i kraj odbrojavanja unazad

Baza

Taster za pozivanje slusalice
na desnoj strani :



Sadrzaj

Sadrzaj

Slusalica	1	ju– CW (poziv na cekanju)	18
Baza	1	Koriscenje imenika i liste poziva 19	
Sigurnosni saveti	4	Imenik	19
Gigaset CX340isdn – vise od telefona	5	Lista zadnjih biranih brojeva	21
Pripremanje telefona za upotrebu	5	Pristup listi poziva pomocu tastera za poruke	21
Instalacija baze	5		
Domet	5	Jeftinije pozivanje	24
Povezivanje baze	5	Automatski izbor provajdera	24
Podesavanje slusalice za upotrebu	6	Prikaz trajanja i cene razgovora	25
Aktiviranje/deaktiviranje slusalice	7	SMS (Tekstualne poruke)	26
Aktiviranje/deaktivirfanje zakljucavanja tastature	7	Pisanje/slanje tekstualnih poruka	26
Koriscenje slusalice	8	Prijem tekstualnih poruka	28
Navigacioni taster	8	Koriscenje podataka za pripajanje uz tekstualnu poruku	30
Povratak u stand-by	8	Podesavanje SMS centra	30
KOriscenje menija	8	SMS info servisi	31
Ispravljanje pogresnog unosa	9	SMS i kucne telefonske centrale	31
Informacije za koriscenje	9	Aktiviranje/deaktiviranje SMS funkcije	31
Simboli	9	Resavanje problema u vezi sa SMS porukama	32
Instrukcije korak-po-korak	9	Download servisa	33
Koriscenje baze– asistent za podesavanja	10	Koriscenje vise slusalica	34
Pozivanje	13	Prijavljivanje slusalica	34
Pozivanje spoljnog poziva	13	Odjavljivanje slusalica	35
Prekid veze	13	Trazenje slusalica ("pejdzing")	35
Odgovaranje na poziv	13	Interni pozivi	35
Identifikacija pozivaoca	13	Promena imena slusalice	35
Razgovor slobodnih ruku	14	Promena internog imena slusalice	36
Odbijanje poziva	14	Koriscenje slusalice za zvuci monitoring prostora	36
Podesavanja za sledeci poziv	14		
Povratni poziv u slucaju zauzeca(CCBS) / kada nije odgovoren na poziv (CCNR) ..	14		
Identifikovanje pozivaolca	15		
Funkcije u toku razgovora	16	Podesavanja slusalice	38
Iskljucivanje mikrofona	16	Podesavanja datuma i vremena	38
Pozivanje vise korisnika	16	Promena jezika menija	38
Prebacivanje poziva	17	Podesavanje/promena slike na ekranu	38
Operacije sa eksternim pozivom na cekan–		Aktiviranje/deaktiviranje automatskog odgovaranja na poziv ..	38
		Podesavanje glasnoce slusalice i zvucnika	39

Promena melodija zvona.....	39	Indeks	59
Aktiviranje/deaktiviranje upozoravajućih tonova	40		
Korisćenje tajmera	40		
Vraćanje na fabricka podesavanja	41		
ISDN podesavanja	41		
Konfigurisanje / brisanje ISDN broja (MSN brojeva)	41		
Zadavanje MSN broja	41		
Konfigurisanje tona zauzeca za zauzeti MSN broj (zauzet na zauzet)	42		
Aktiviranje/deaktiviranje poziva na cekanju (CW)	42		
Preusmeravanje poziva	42		
Aktiviranje/deaktiviranje prebacivanja poziva ECT (eksplicitno prebacivanje poziva) ..	43		
Promena brojeva za pozivanje međugrad- skih poziva	43		
Konfigurisanje postanskog sanduceta za brzi pristup	43		
Podesavanja baze	44		
Kontrola pristupa.....	44		
Podrska za ripitere.....	44		
Vraćanje na fabricka podesavanja	44		
Korisćenje telefona kada je priklju- cen na kućnu tel. centralu	45		
Memorisanje kodova za pristup (kodovi za izlazak na spoljne linije) ..	45		
Aktiviranje/deaktiviranje prebacivanja poziva– ECT (eksplicitno prebacivanje poziva) ..	45		
Opcije biranja	45		
Dodatak	47		
Održavanje	47		
Kontakt sa tehnostima.....	47		
Pitanja i odgovori	47		
Korisnički servis.....	48		
Specifikacije	49		
Garancija	50		
Pisanje i izmena teksta	51		
Struktura menija	53		
Dodaci i oprema	56		

Sigurnosni saveti**Sigurnosni saveti****Paznja:**

Pre upotrebe aparata procitajte sigurnosne savete i uputstvo za upotrebu.

Objasnite njihov sadržaj vasoj deci, kao i potencijalne opasnosti pri koriscenju telefona.



Koristite iskljucivo prilozeni adapter za napajanje, kao sto je naznaceno sa donje strane baze.



Koristite samo preporucene punjive baterije (strana 49) istog tipa! Ne koristite baterije drugog tipa ili baterije koje nisu punjive jer to moze dovesti do ostecenja zdravlja.



Punjive baterije ubacujte prema naznacenom polaritetu i koristite ih prema ovom uputstvu (oznake za polaritet baterija se mogu videti na unutrasnjosti mesta za baterije).



Postoji mogucnost ometanja medicinskih aparata.. Obratite paznju na tehnicke uslove u vasoj okolini, na primer - doktorskoj ordinaciji.



Slusalica moze izazvati neprijatne smetnje u slusnim aparatima.



Nemojte instalirati bazu u kupatilu ili toaletu. Slusalica i baza nisu vodootporne (strana 47).



Iskljucite telefon kada ste u avionu. Proverite da telefon ne moze sam da se ukljuci slucajno.



Ne koristite vas telefon u oblastima gde postoji mogucnost eksplozije i pozara, kao na primer u prodavnicama boja i lakova.



Ako vas Gigaset nekome dajete, dajte mu i uputstvo za koriscenje.



Baterije koje vise ne mozete da koristite odlazite prema pravilima zastite covek-ove sredine.

Savet:

Nisu sve funkcije opisane u ovom uputstvu dostupne u svim zemljama.

Gigaset CX340isdn – vise od telefona

Gigaset CX340isdn – vise od telefona

Vas telefon vam ne omoguce sam da saljete i primate SMS poruke preko fiksne mreze i da zapamtite do 100 telefonskih brojeva u imeniku (strana 19) – on moze mnogo, mnogo vise:

- ◆ Vazni brojevi se mogu pripojiti brojevima na tastaturi. Tako mozete birati vazne brojeve pritiskom na jedan taster (strana 20).
- ◆ Vazne ljudi mozete ozncititi kao VIP i pozive od njih mozete prepoznati po posebnom zvonu (strana 19)
- ◆ Mozete memorisati rodjendane (strana 20) u vasem telefonu i on ce vas podsjetiti na njih na vreme.

Uzivajte koristeci vas telefon!

Pripremanje telefona za upotrebu

Pakovanje sadrzi:

- ◆ jednu Gigaset CX340isdn bazu,
- ◆ jednu Gigaset C34 slusalicu,
- ◆ jedan adapter za napajanje,
- ◆ jedan telefonski kabl,
- ◆ dve baterije
- ◆ jedan poklopac za baterije
- ◆ jednankomplet uputstva za upotrebu.

Instalacija baze

Baza je dizajnirana za koriscenje u zatvorenom, suvom prostoru na temperaturama od +5 °C do +45 °C.

- Bazu postavite na centralnu poziciju unutar kuće.

Molimo vas da obratite paznju:

- ◆ Nikada ne izlazite telefon sledecem: izvorima toplote, direktno suncevoj

svetlosti, drugim elektricnim uređajima.

- ◆ Zastitite vas Gigaset od prasine, prljavstine, korozivnih tehnosti.



Domet

Domet:

- ◆ Na otvorenom: do 300 m
- ◆ U zgradji: do 50 m

Povezivanje baze

- Najpre prikljucite adapter za napajanje (2) a potom telefonsku liniju (3) kao sto je prikazano.

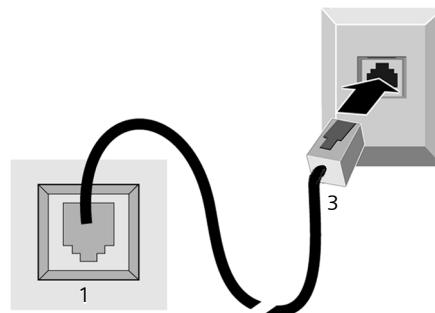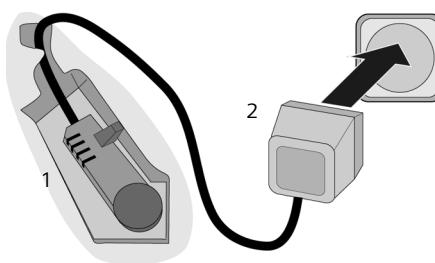

1 Donji deo baze (delimicni pogled)

2 230 V mrezno napajanje

3 Telefonska uticница i kabl

Pripremanje telefona za upotrebu

Molimo vas obratite pažnju:

- ◆ Adapter za napajanje mora biti uključen svo vreme jer telefon neće raditi bez napajanja.
- ◆ Ako kupujete poseban telefonski kabl u prodavnici proverite da li je raspored zica na konektorima odgovarajući.


Podesavanje slusalice za upotrebu

Postavljanje baterija

Paznja:

Koristite samo punjive baterije koje je Siemens preporučio na strani page 49. Ni u kom slučaju ne smete koristiti obične (koje nisu punjive) baterije ili baterije drugog tipa jer vam one mogu oštetiti zdravljje, na primer spoljno kuciste baterija može biti oštećeno i baterije mogu eksplodirati. Telefon takođe može nepravilno funkcionisati ili biti oštecen kao posledica koriscenja neodgovarajućih baterija.


- ▶ Postavljanje baterija sa pravilnim polaritetom.

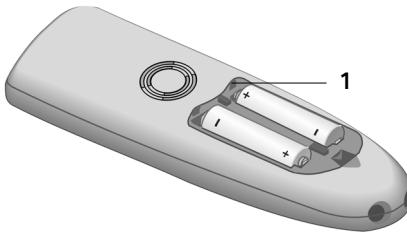

- ▶ Poklopac baterija postavite koso na ivicu 1 i gurnite poklopac na dole dok se ne zaključa.

Skidanje pokloca za baterije

- ▶ Gurnite plastiku 2 ka zvučniku 1 i podignite poklopac.

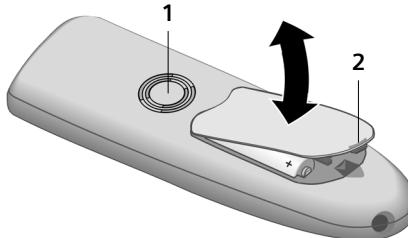

Postavljanje slusalice na bazu i registracija

- ▶ Postavite slusalicu na bazu licem na gore.

Slusalica se prijavljuje automatski. Registracija traje oko 1 minut. Za vreme ovog procesa, **Registering** se pojavljuje na ekranu i ime baze, **Base 1**, treperi. Slusalica dobija najniži slobodan interni broj (1–6). Kada se slusalica registruje, ovaj interni broj se pojavljuje na displeju, npr. **INT 1**. To znači da je slusalici dodeljen prvi interni broj. Ako su svih 6 internih brojeva zauzeti (registrovano je 6 slusalica), broj 6 se prepisuje ako je ta slusalica u stand-by rezimu.

Savet:

- Automatska registracija nije moguća ukoliko se preko baze, na koju želite da prijavite slusalicu, trenutno obavlja razgovor.
- Pritisak na taster prekida automatsku registraciju.
- Ako automatska registracija prodje neuspesno, slusalica se mora manuelno registrovati (strana 34).
- Mozete promeniti ime slusalice (strana 35).

- ▶ Da biste napunili baterije, slusalicu spustite na punjenje na bazu.

Pripremanje telefona za upotrebu

Savet:

- Slusalica se sme spustati samo na bazu predvidjenu za nju.
- Kada je slusalica na bazi, ona se puni dok i kada je iskljucena. Status punjenja ce biti prikazan na displeju.
- Ako se slusalica iskljuci sama zbog praznih baterija, a potom se stavi na punjenje, ona ce se sama ponovo ukljuciti.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema pogledajte stranu 47

Prvo punjenje i praznjenje

Punjenje baterije se moze pratiti pomocu indikatora u gornjem desnom uglu ekrana tako sto indikator baterije treperi or . Za vreme eksplotacije indikator baterije prikazuje stanje baterije (strana 1).

Najtacnije stanje baterije se moze prikazati samo u slucaju kada se baterije prvo potpuno napune, a potom potpuno isprazne koriscenjem.

- ▶ Da biste uradili ovo, potrebno je da slusalicu ostavite na bazi bez prekida sve dok indikator baterije ne prestane da treperi (oko 6 casova). Slusalica ne mora da bude ukljucena da bi se punila.
- ▶ Jednom kada su baterije pune, slusalice skinite sa punjenja i nemojte je ponovo vracati na punjenje sve dok baterije ne budu potpuno prazne

Savet:

Nakon prvog potpunog punjenja i potpunog praznjenja baterije mozete vracati slusalicu na bazu i nakon svakog poziva.

molimo vas obratite paznju:

- ◆ Uvek ponovite proceduru punjenja i praznjenja ako baterije vadite iz slusalice i vracate ih ponovo.
- ◆ Baterije se mogu zagrejati za vreme punjenja. Ovo nije opasno.
- ◆ Nakon nekog vremena kapacitet baterije se smanjuje iz tehnickih razloga.

Vas telefon je sada spreman za upotrebu

Datum i vreme se automatski podešavaju nakon prvog obavljenog razgovora. Ipak, datum i vreme mozete i direktno podešiti (strana 38).

Sva podešavanja su postavljena, ali vi ih mozete promeniti tako da ih podešite prema vasim potrebama. Takodje, osnovna podešavanja mozete promeniti i pomocu asistenta za podešavanja (strana 11)

Aktiviranje/deaktiviranej slusalice



Pritisnite i drzite taster za prekid veze. Nakon toga ce se cuti potvrdni ton.

Aktiviranje/deaktiviranje zakljucavanja tastature



Pritisnite i drzite taster #.

Cucete potvrdni ton. Na ekranu ce se pojavit ikonica kada je zakljucavanje tastature aktivno.

Zakljucavanje tastature se automatski deaktivira kada primeste poziv i aktivira se ponovo nakon zavrsetka poziva.


Savet:

Ukoliko pritisnete neki taster, za vreme dok je tastatura zakljucana cuce se upozoravajući ton i pojave se odgovarajuća poruka na ekranu. Za otkljucavanje tastature pritisnite i drzite taster .

Koriscenje slusalice

Koriscenje slusalice

Navigacioni taster

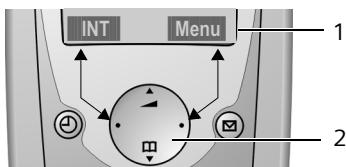

- 1 Funkcije na ekranu
2 Navigacioni taster

U ovom uputstvu, strana navigacionog tastera koju treba pritisnuti je označena crnom bojom (gore, dole, desno, levo). Primer: za "pritisnite gornji deo navigacionog tastera".

Navigacioni taster ima mnóstvo funkcija:

Kada je slusalica u stand-by rezimu

- Ulazak u imenik.
 Podesavanje jacine zvona slusalice (strana 39).

U listama i meniju

- / Pomeranje gore/dole liniju po liniju.

U polju za unos teksta

- / Pomeranje kursora levo/desno.

Ili:

- Ulazak u imenik.
 Nema funkciju.

Za vreme spoljnog poziva

- Ulazak u imenik.
 Podesavanje glasnoće za slusalicu i razgovor slobodnih ruku.

Koriscenje funkcija na ekranu

Trenutne funkcije su inverzno prikazane u dnu ekrana.

- / Pokretanje leve/desne funkcije na ekranu.

Ikonu na ekranu mozete koristiti za brisanje pogresnih unosa, jedan po jedan karakter, s desna na levo.

Povratak u stand-by rezim

Ukoliko da se vratite u stand-by rezim iz bilo kog dela menija:

- Pritisnite i držite taster .

Ili:

- Ne pritiskajte ni jedan taster: Nakon 2 minuta ekran će se automatski vratiti u stand-by rezim.

Promene koje niste potvrdili/snimili pritiskom na taster **OK** bice ponistene.

Za primer izgleda ekrana u stand-by rezimu,pogledajte stranu 1

Koriscenje menija

Funkcijama telefona mozete pritupiti preko menija koji ima nekoliko nivoa.

Glavni meni (prvi nivo menija)

- Da biste usli u glavni meni, pritisnite taster **Menu** kada je slusalica u stand-by rezimu.

Pristup funkcijama

- Pomerajte prikaz navigacionim tastером do zeljene funkcije i pritisnite taster **OK**.

Ili:

- Unesite broj ispred zeljene funkcije u stablu menija (strana 53).

Otvoren je odgovarajući podmeni (sledeći nivo menija).

Informacije o upotrebi

Podmeniji

Funkcije u podmenijima su prikazane u vidu liste.

Pristup funkciji:

- ▶ Pomerajte meni navigacionim tasterom  i pritisnite **OK**.

Ili:

- ▶ Unesite kombinaciju brojeva koja pise ispred zeljene funkcije (strana 53).

Kratko pritisnite taster za prekid veze  da biste se vratili na prethodni meni ili da biste otkazali operaciju.

Eksterni pozivi / Interni pozivi (primer)

Izaberite neku od funkcija menija (eksterni pozivi ili interni pozivi) iz liste

Instrukcije korak-po-korak

Ovo drži simbole da bi vam pokazalo kako da izvrsite podešavanja vaseg telefona. Sledeci primer – "Podesavanje vrste zvona za interne pozive" – ce vam ilustrovati kako to funkcione. KOraci koje treba da preduzmete su objasnjeni tekualno.

MENI → Audio podešavanja → Melodija zvona

- ▶ Kada je slusalica u stand-by rezimu, pritisnite desni deo navigacionog tastera da biste usli u glavni meni.
- ▶ Izaberite  **Audio podešavanja** pomocu navigacionog tastera i potom pritisnite desni deo navigacionog tastera da biste potvrdili selekciju sa **OK**.
- ▶ Izaberite  **Vrsta zvona** pomocu navigacionog tastera a potom pritisnite desni deo navigacionog tastera da biste potvrdili selekciju sa **OK**.

Ispravljanje pogresnih unosa

- ◆ Navigacionim tasterom dovedite cursor do pogresnog unosa ako je na ekranu prikazan simbol 
- ◆ Pritisnite  da biste izbrisali karakter levo od kurzora.
- ◆ Upisite karaktere levo od kurzora
- ◆ Pri unosu datuma ili vremena, menjate onaj karakter koji treperi.

Informacije o upotrebi

Ovaj odeljak opisuje znacenje odredjenih simbola koji se koriste u ovom uputstvu.

Simboli



Unos cifara ili slova.

Menu

Aktuelne funkcije su inverzno prikazane u donjoj liniji ekrana. Pritisnite odgovarajuju stranu navigacionog tastera da biste pristupili odgovarajuoj funkciji.



Pritisnite gornji ili donji deo navigacionog tastera da biste pomerili meni.



/  /  i sl.

Pritisnite odgovarajući taster na slusalici.

Interni pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite donji deo navigacionog tastera sve dok ne dodjete do **Interni pozivi**.
- ▶ Pritisnite **OK** (desni deo navigacionog tastera) da biste potvrdili izbor.

Informacije o upotrebi



Izaberite melodiju (✓ = on) i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite gornji ili donji deo navigacionog tastera da biste izabrali zeljenu melodiju.
- ▶ Pritisnite **OK** (desni deo navigacionog tastera) da biste potvrdili izbor.

Izabrana melodija je oznacena pomocu ✓.



Pritisnite i drzite (stand-by rezim).

- ▶ Pritisnite i drzite taster za prekid veze dok se slusalica ne vrati u stand-by rezim.

Koriscenje baze– asistent za instalaciju

Potrebno je izvrsiti jos nekoliko podešavanja pre nego sto cete moci da koristite vas telefon. Asistent za instalaciju je dizajniran tako da vam pomogne u tome.

Ako nije podezen ni jedan MSN broj i ako prvu slusalicu spustida treperi nakon oko 20 minuta (strana 1).

- ▶ Pritisnite taster za poruke da biste pokrenuli asistenta za instalaciju.

Takodje, asistenta za instalaciju mozete pokrenuti bilo kada pomocu slusalice (strana 11).

Sledece funkcije se mogu podešiti jedna nakon druge:

- ◆ Prepoznavanje ili unosenje MSN broja
- ◆ Podesavanje prijemnog MSN broja
- ◆ Podesavanje odlaznog MSN broja

Sta je MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number. Mozete podešiti do 10 MSN brojeva za jedan ISDN prikljucak. MSN je jedan od brojeva koje ste dobili bez pozivnog broja.

Vas telefon koristi MSN prema vasim specifickim potrebama. Postoje dve vrste MSN brojeva:

- ◆ **PrijemniMSN:** Brojevi na koje vas mogu pozivati. Odredjenim korisnicima (terminalima) mozete zadavati odredjene MSN brojeve. Dolazni pozivi se prosledjuju samo onim korisnicima kojima je podezen odgovarajuci prijemni MSN broj. 'Terminali' obuhvataju slusalice, telefonske sekretarice itd.
- ◆ **Odlazni MSN:** Broj koji se salji korisniku koga pozivate. Fiksni operater racuna troskove na osnovu odlaznog MSN broja. Moguce je zadati stalni odlazni MSN broj svakom internom korisniku.

Ovi interni korisnici su:

- ◆ Slusalice kojima mozete dodeliti interni broj 1 do 6.
- ◆ Adapter za glas i podatke Gigaset M34 USB, kome takodje mozete zadati interni broj 1 do 6. Ovaj adapter koristi dva interna broja. Zbog toga mozete prijaviti jos samo 4 dodatne slusalice.

Primer zadavanja MSN brojeva:

Zahtevali ste 4 MSN broja - dva za poslovnu upotrebu (MSN1, MSN2) i dva za privatnu upotrebu (MSN3, MSN4). Na bazu su registrovane 4 slusalice. Dve slusalice (INT 1 and 2) ce biti koriscene u poslovne svrhe a dve (INT 3 and 4) u privatne svrhe.

Informacije o upotrebi

Interni korisnik	Prijemni MSN	Odlazni MSN
Poslovni:		
Slusalice: INT 1, 2	MSN1 MSN2	MSN1
Privatni:		
Slusalica: INT 3	MSN3	MSN3
Slusalica: INT 4	MSN4	MSN4

Pokretanje asistenta za instalaciju i osnovna podešavanja

Meni → Podesavanja → Baza → ISDN
→ Asistent

Da Pritisnite navigacioni taster da biste pokrenuli asistenta za instalaciju.

Ako ste podešili PIN sistema (ne 0000) (strana 44), bice traženo da ga unesete.

 Unesite sistemski PIN ako je potrebno i pritisnite **OK**.

Obratite pažnju:

- ◆ Asistent za instalaciju se ne može koristiti istovremeno za vise slusalica.
- ◆ Da biste prekinuli asistenta za instalaciju pritisnite i držite taster za prekid veze . Sve izmene koje ste vec potvrdili sa **OK** su sacuvane.
- ◆ Da biste prekocili neko podešavanje, pritisnite navigacioni taster **Ne**.

Prepoznavanje vaših MSN brojeva:

Fiksni operater van daje nekoliko MSN brojeva kada potpisete ugovor za ISDN prijekucak. Mozete memorisati do 6 MSN brojeva. Ako ni jedan MSN broj nije memorisan u vasem teleofnu, oni će automatski biti prosledjeni od javne telefonske centrale.

Automatska detekcija MSN brojeva?

Potvrđite sa **Da**.

Na ekranu cete videti kada vasi MSN brojevi budu detektovani. Sada su memorisani i mogu se menjati (pogledaj dole). Ako nije detektovan ni jedan MSN broj, onda vasa javna centrala ne podržava ovu funkciju i dobicete poruku o gresci na ekranu. Tada se MSN brojevi moraju manuelno programirati.

Manuelno unosenje MSN brojeva

Unesi MSN=?

Potvrđite sa **Da**.



Izaberite MSN i pritisnite **OK**.



Unesite broj i pritisnite **OK**.



Pritisnite navigacioni taster da biste ponovili proceduru za drugi MSN broj.

Svi uneti MSN brojevi su automatski prijavljeni svim slusalicama kao prijemni MSN brojevi.

Podesavanje prijemnog MSN broja

Prijemni MSN broj se koristi za odgovaranje dolaznih poziva. MSN brojevi koje poseduje vasa ISDN konekcija se mogu prijaviti razlicitim terminalima u zavisnosti od vaših potreba. Moguce je prijaviti vise prijemnih MSN brojeva jednom terminalu.

Podesi prijemni MSN broj=?

Potvrđite sa **Da**.



Izaberite internog korisnika i pritisnite **OK**. Slusalica koju trenutno koristite je označena sa <.



Izaberite MSN i pritisnite **OK**.

Da biste prijavili vise prijemnih MSN brojeva:



Pritisnite navigacioni taster i ponovite proceduru za druge MSN brojeve.

Da završite sa prijavljivanjem za ovaj terminal:



Pritisnite navigacioni taster.



Pritisnite navigacioni taster da biste nastavili sa asistentom za instalaciju.

Informacije o upotrebi

Ponovite proceduru za sve terminale koji su registrovani na vasu bazu.

Podesavanje odlaznog MSN brojeva

Svakom terminalu ili internom korisniku možete zadati tacno jedan raspoloziv odlazni MSN broj. Ovaj broj vidi pozivani korisnik i fiksni operater troskove poziva veze za ovaj MSN broj.

Podesiti odlazni MSN broj?

Potvrdite sa **Da**



Izaberite internog korisnika i pritisnite **OK**. Slusalica koju trenutno koristite je označena sa <.



Izaberite MSN broj i pritisnite **OK**.

Za kraj prijavljivanja za ovaj terminal:

Nazad Press the control key.

Ne Press the control key to continue with the assistant.

Repeat the procedure for all terminals that are registered to your phone. The installation assistant is then closed. The display shows **Installation complete**.

Press **and hold** (idle status).

Funkcije u toku poziva

Funkcije u toku poziva

Iskljucivanje mikrofona

Mozete deaktivirati mikrofon u vasoj slušalici za vreme eksternog poziva. Pozivaoc ce za to vreme cuti muziku na cekanju.

Iskljucivanje mikrofona

INT Pritisnite navigacioni taster.

Ukljucivanje mikrofona

Nazad Pritisnite navigacioni taster.

Pozivanje vise korisnika

Ukoliko zelite da razgovarate sa vise korisnika, prvo napravite jedan poziv. U toku tog razgovora mozete razgovarati sa drugim korisnikom posebno ("toggling", strana 16) ili sa oba korisnika istovremeno ("konferencijska veza", strana 17).

Konsultacija

Postoje dve vrste konsultacije:

- ◆ **Eksterna konsultacija:** Za vreme eksternog poziva mozete pozvati drugog eksternog preplatnika.
- ◆ **Interna konsultacija:** Za vreme eksternog poziva mozete pozvati internog korisnika.

Iniciranje eksterne konsultacije:

 Pritisnite i drzite Recall taster.

Ili:

Meni **Eksterni poziv**

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite broj eksternog preplatnika kog zelite da pozovete.

Savet:

Eksternog preplatnika takodje mozete pozvati koristeci imenik ili druge liste (strana 19).

Iniciranje interne konsultacije:

INT

Pritisnite navigacioni taster. Aktuelni poziv se stavlja na cekanje.



Unesite broj internog korisnika.

Savet:

Mozete takodje koristiti  da izaberete interni broj (npr. INT 1) ili **Pozovi sve** i pritisnite taster za pozivanje .

Korisnik z akonsultaciju je zauzet ili ne odgovara

Meni Nazad Izaberite i pritisnite **OK**.

Ili:

Nazad Pritisnite navigacioni taster.

Ponovo ste spojeni sa eksternim pozivom koji ste ostavili na cekanju.

Korisnik za konsultaciju se javlja

Sada je aktivna nova veza i veza na cekanju sa prvim korinsikom.

Imate sledece opcije:

- ◆ Naizmenicni razgovor sa jednim pa sa drugim (strana 16),
- ◆ Konferencijska veza (strana 17),
- ◆ Prbacivanje poziva (strana 17).

Naizmenicni razgovor

MOzete pricati sa dva korisnika u isto vreme.

Preduslov: Inicirali ste konsultaciju (strana 16) ili ste prihvatali poziv na cekanju (strana 18).



Menjate izmedju dva sagovornika.

Kraj konsultacije

Meni Kraj aktivnog poziva

Izaberite i pritisnite **OK**.

Aktivni poziv je zavrsen. Vratite se pozivu koji je ostavljen na cekanju.

Ili:

- ⑩ Pritisnite i drzite (stand-by). Aktivni poziv je zavrsen. Automatski cete ponovo biti pozvani od poziva koji ste ostavili na cekanju.

Ako je sagovornik iz aktivnog razgovora prekinuo razgovor cuvete ton zauzeca.

- Predjite na razgovor koji ste ostavili na cekanju.

Ako je sagovornik koji je bio na cekanju prekinuo vezu, automatski cete se vratiti na aktivnu vezu.

Konferencijska veza

Razgovarate sa dva sagovornika istovremeno. Konferencijsku vezu mozete napraviti sa:

- ◆ dva eksterna sagovornika
- ◆ sa jednim eksternim i jednim internim sagovornikom.

Preduslov: Inicirali ste konsultacioni poziv (strana 16) ili ste prihvatali poziv na cekanju (strana 18).

Uspostavljanje konferencijske veze

Meni Konferencijska veza

Izaberite i pritisnite **OK**.

Prekid konferencijske veze

- ⑩ Pritisnite (stand-by rezim).

Ako je bar jedan od poziva eksterni i ako je aktivirano ECT (eksplicitno prebacivanje poziva) (strana 45), onda ce druga dva ucesnika u konferencijskoj vezi biti medjusobno spojena. U suprotnom, svi pozivi ce biti prekinuti.

Prebacivanje konferencijske veze u poziv za konsultaciju (strana 16)

Meni Prekid konferencijske veze

Izaberite i pritisnite **OK**.

Prekida se konferencijska veza i prelazite na poziv za konsultaciju (strana 16).

Prebacivanje poziva

Prebacivanje poziva drugoj slusalici

U toku ste razgovora sa eksternim korisnikom i zelite da prebacite vezu drugoj slusalici.

- Napravite internu konsultaciju (strana 16).

- ⑩ Pritisnite taster za prekid veze da biste prebacili vezu (ovo mozete uraditi i pre nego sto najavite poziv).

Prebacivanje veze na eksterni broj-ECT (eksplicitno prebacivanje veze)

U toku ste poziva sa eksternim korisnikom i zelite da prebacite vezu na eksterni broj

Preduslovi:

- ◆ vas fiksni operater podrzava ovu funkciju.
- ◆ ECT funkcija je aktivirana na vasoj slusalici (strana 43).
- Inicirajte eksternu konsultaciju (strana 16).

- ⑩ Pritisnite taster za prekid veze da biste prebacili vezu (ovo mozete uraditi i pre najave poziva).

Funkcije u toku poziva

Eksterni poziv na cekanju– CW (Call Waiting)

Preduslovi: Podesen je poziv na cekanju (strana 42).

Ako u toku razgovora imate jos jedan spoljni poziv, u slusalici cete cuti ton poziva na cekanju (kratak bip). Broj pozivaoca ce se pojaviti na ekranu, ukoliko je aktivirana identifikacija pozivaoca.

Imate sledece opcije:

Prihvatanje poziva na cekanju– poziv za konsultaciju

Meni Prihvatanje poziva na cekanju
Izaberite i pritisnite **OK**.

Prihvivate poziv i prvi sagovornik ostaje na cekanju.

Mozete prelaziti sa jednog poziva na drugi (strana 16),inicirati konferencijsku vezu (strana 17) i prebaciti poziv (strana 17).

Odbijanje eksternog poziva

Meni Odbijanje poziva na cekanju
Izaberite i pritisnite **OK**.

Na ovaj nacin se poziv odbija za sve slusalice na kojima je prijavljen MSN broj preko kog je poziv dosao.Pozivalac cuje ton zauzeca.

Promena aktuelnog sagovornika

- ① Prekid aktuelnog razgovora.
Poziv na cekanju postaju normalan poziv.
- ② Pritisnite taster za pozivanje da biste prihvatili poziv.

Koriscenje imenika i lista poziva

Koriscenje imenika i lista poziva

Postojece opcije:

- ◆ Imenik,
- ◆ Lista zadnjih biranih brojeva
- ◆ SMS lista,
- ◆ Lista poziva.

U imenik mozete smestiti do 100 unosa (tacan broj zavisi od velicine pojedinacnih unosa).

Kreirajte licni imneik za svaku slusalicu. Ipk, moguce je unose iz imenika u jednoj slusalici poslati drugoj slusalici (strana 20).

Imenik

U imenik mozete memorisati brojeve i njima pripadajuca imena.

- ▶ Kada je slusalica u stand-by rezimu, otvorite imenik pritiskom na .

Duzina unosa

Broj: max. 32 cifre

Ime: max. 16 karaktera

Savet:

Broju iz imenika se moze zadati taster za brzo biranje (strana 20).

Memorisanje broja u imenik

 → **Meni** → **Novi unos**

 Unesite broj i pritisnite **OK**.

 Unesite ime i pritisnite **OK**.

Ako je vas telefon prikljucen na kucnu telefonsku centralu pogledajte stranu 45.

Izbor unosa iz imenika

 Udjite u imenik.

Imate sledece opcije:

- ◆ Koriscenjem  pomerajte sadrjac imenika dok ne dojdete do zeljnog unosa.
- ◆ Unesite pocetno slovo imena, ili pomerajte imenik pomocu .

Biranje brojeva iz imenika

 →  (izaberite unos; strana 19)

 Pritisnite taster za pozivanje. Izabrani broj se poziva.

Obrada unosa u imeniku

Izabrali ste unos (strana 19).

Izmena unosa

Meni → **Izmena unosa**

 Ako je potrebno izmenite broj i pritisnite **OK**.

 Ako je potrebno izmenite ime i pritisnite **OK**.

Koriscenje drugih funkcija

 →  (izaberite unos; strana 19)

→ **Meni**

Sledece funkcije se mogu izabrati pomocu :

Koriscenje broja

Izmenite ili dodajte memorisani broj.

Zatim birajte ili koristite druge funkcije pomocu tastera **Meni**.

Rodjendan

Dodavanje, pregled, izmena ili brisanje rodjendana za postojeci unos.

Brisanje unosa

Brisanje izabranog unosa.

VIP Unos

Oznacite neki unos kao VIP (Very Important Person) i zadajte mu posebnu melodiju zvona.

Ova funkcija zahetva identifikaciju pozivaoca (CLI) (strana 13).

Koriscenje imenika i lista poziva

Posalji unos

Slanje unosa drugoj slusalici (strana 20).

Brisanje liste

Brisanje svih unosa u imeniku.

Slanje liste

Slanje kompletne liste drugoj slusalici (strana 20).

Precica

Zadavanje aktuelnom unosu taster za brzo biranje.

Koriscenje tastera za vrzo biranje

- ▶ Pritisnite i drzite taster za brzo biranje.

Slanje imenika drugoj slusalici

Preduslovi:

- ◆ Predajna i prijemna slusalica moraju biti prijavljene na istu bazu.
- ◆ Druga slusalica mora da ima mogućnost prijema i slanja unosa u imenik.
- ◆  →  (izaberite unos; strana 19)
→ **Meni** → Posalji unos / Posalji listu
- ◆  Unesite interni broj prijemne slusalice i pritisnite **OK**.

Uspesan transfer je potvrđen porukom i potvrđnim tonom na prijemnoj slusalici.

Obratite paznju:

- ◆ Unosi sa identicnim brojevima se ne prepisuju u prijemnoj slusalici.
- ◆ Transfer se prekida ukoliko telefon zazvoni ili ako je memorija prijemne slusalice puna.

Kopiranje prilazanog broja u imenik

Mozete kopirati brojeve u imenik; oni ce biti prikazani u listi, npr. listi poziva ili listi zadnjih pozivanih brojeva.

Broj je prikazan:

Meni → Kopiraj u imenik

- ▶ Kompletirajte unos (strana 19).

Kopiranje broja iz imenika

U mnogim situacijama imate mogucnost da udjete u imenik da biste kopirali broj, na primer. Slusalica ne mora da bude u stand-by modu.

- ▶ U zavisnosti od situacije, udjite u imenik sa  ili **Meni** Imenik.

 Izaberite unos (strana 19).

Memorisanje rodjendana

Mozete memorisati rođedan za svaki unos u imeniku, kao i odrediti vreme kada cete biti podsecani za taj rođedan.

 →  (izaberite unos; strana 19)
→ **Meni** → Rodjeden

 unesite datum i pritisnite **OK**.

 unesite vreme i pritisnite **OK**.

 Vizuelno ili izaberite melodiju koja ce sluziti kao podsetnik i pritisnite **OK**.

Unos ce sada imati ikonicu  pored sebe u imeniku.

Koriscenje imenika i lista poziva

Izmena ili brisanje rodjendana

→ (izaberite unos; strana 19)
 → **Meni** → **Rodjendan**

Ukoliko ste memorisali rodjendan za neki unos mozete imati sledece funkcije pomocu tastera **Meni**:

Izmena rodjendana

▶ Izmena podesavanja (strana 20).

Brisanje rodjendana

Poziv za podsecanje na rodjendan

Podsetnik za rodjendane se zvucno signalizira na slusalici preko izabrane melodije.

OK Pritisnite navigacioni taster da prekinete podsecanje na rodjendan.

Prikazan je odgovarajuci unos iz imenika.

Lista zadnjih pozivanih brojeva

Lista zadnjih pozivanih brojeva prikazuje zadnjih 10 biranih brojeva (max. 32 cifre). Ako je neki od brojeva vec memorisan u imeniku, bice prikazano ime umesto broja.

Manuelno biranje zadnjeg biranog broja

- Kratko pritisnite taster.
- Izaberite unos.
- Pritisnite taster za pozivanje ponovo. Broj se bira.

Obrada brojeva iz liste zadnjih biranih brojeva

- Kratko pritisnite taster
- Izaberite unos.
- Meni** Pritisnite navigacioni taster.

Sledece funkcije mogu biti izabrane pomocu :

Upotrebi broj (kao sto je u imeniku, strana 19)

Kopiraj u imenik

Kopira unos u imenik (strana 20).

Brisi unos (kao sto je u imeniku, strana 19)

Brisanje liste (kao sto je u imeniku, strana 20)

Otvaranje liste pomocu tastera za poruke

Mozete koristiti taster za poruke da bi otvorili sledece liste:

- ◆ SMS lista
- ◆ Servisni download
- ◆ Mrezno sanduce

Ako vas mrezeni operater podrzava ovu funkciju i ako je mrezno sanduce konfigurisano za brz pristup (strana 43).

- ◆ Lista poziva

Ove liste prikazuju pozive i SMS poruke koje pripadaju prijemnim MSN brojevima prijavljenim na slusalici.

Cim se pojavi nova poruka oglasava se upozoravajuci ton. Taster za poruke treperi. U stand-by rezimu, na displeju se pojavljuje ikonica za nove poruke:

Ikonica	Nova poruka...
	... u mreznom sanducetu
	... u listi poziva
	... u listi SMS poruka ili novi servisni download

Broj novih unosa je prikazan pored odgovarajuce ikonice.

Kada pritisnete trepereci taster , videcete sve liste koje sadrze nove poruke. Ako postoji samo jedna lista sa novim porukama, ona ce biti automatski otvorena.

Koriscenje imenika i lista poziva

Taster prestaje da treperi kada se lista otvori i kada se izadje iz menija. Ako postoje drugi novi unosi mozete postaviti da taster za poruke ponovo treperi (strana 22), npr. da bi drugi korisnici videli nove poruke.

Savet:

Ako su pozivi smesteni u mrežnom sanducetu dobicete poruku o tome, ukoliko su izvršena odgovarajuća podesavanja).

Podesavanje indikacije tastera za poruke

Uslov: Postoji bar jedna nova poruka u nekoj od listi.

- () Otvaranje liste poziva.

Podesavanje MWI LED

Izaberite i pritisnite **OK**.

- () Pritisnite i drzite (u stand-by rezimu).

Taster prestaje da treperi kada se lista otvori i izadje se iz menija.

Lista poziva

Pamte se brojevi od zadnjih 30 pozivaoca. U zavisnosti od podesavanja Liste poziva pamte se svi pozivi ili samo propusteni pozivi (strana 22).

Nekoliko poziva sa istog broja se pamti u zavisnosti od vrste liste:

- ◆ **Svi pozivi** Pamte se vise od jedanput.
- ◆ **Propusteni pozivi** Pamte se samo jednom (poslednji poziv).

Lista poziva izgleda ovako:

Lista poziva 01+02

Broj novih poziva + broj starih, procitanih poziva

Podesavanje vrste liste za listu poziva

- () → Lista poziva 01+02 → **Meni**
- Podesavanje Liste Poziva

Propusteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**
(= on).

- () Pritisnite i drzite (u stand-by rezimu).

Kada se menja vrsta liste unosi u listi ostaju zapamćeni.

Otvaranje liste poziva

- () → Lista poziva 01+02

Izaberite unos.

Lista poziva prikazuje zadnji primljen poziv.

Unos u listi

Primer unosa u listi:

New Call	01/02
1234567890	
28.08.04	17:53
Nazad	Meni

◆ Status unosa u listi poziva

Novi poziv: novi propusten poziv.

Stari poziv: unos vec procitan.

Poziv primljen: odgovoren poziv (samo sa vrstom liste **Svi pozivi**)

◆ Broj poruka

Na primer, 01/02 znači prva od ukupno 2 poruke (unos).

◆ Broj ili ime pozivaoca

Mozete kopirati broj pozivaoca u imenik (strana 20).

◆ Datum i vreme poziva (ako je podeseno, pogledaj stranu 7)

Pritiskom na taster **Meni** dobijate brojne opcije:

Brisanje unosa

Brisanje aktuelnog unosa.

Kopiranje u imenik

Kopiranje unosa u imenik (strana 20).

Brisanje liste (pogledaj dole)

Podesavanja liste poziva (strana 22)

Brisanje liste poziva

Paznja! ASvi novi i stari unosi ce biti izbrisani.

Koriscenje imenika i lista poziva

- ④ → Lista poziva → **Meni** → Brisanje liste
- ⑤ Pritisnite i drzite (stand-by rezim).

Uzvracanje poziva pozivaocu

Preduslov: Identifikovan je broj telefona pozivaoca.

- Izaberite unos iz liste.
- ⑥ Pritisnite taster za pozivanje.
Ako je vas telefon povezan na kucnu tel. centralu, svim brojevima ce automatski biti zadat prefiks (kod za spoljnu liniju).

Koriscenje vise slusalica

Koriscenje vise slusalica

Registracija slusalica

Mozete registrovati do 6 slusalica na vasu bazu. Ako ste registrovali Gigaset M34 USB, mozete registrovati samo 4 dodatne slusalice.

Obratite paznju:

Nakon uspesne registracije, novoj slusalici ce biti prijavljeni svi prijemni MSN brojevi i prvi MSN broj kao odlazni.

Automatska registracija slusalice C34 na bazu CX340isdn

Vazno: Slusalica ne mora uvek da bude registrovana na bilo koju bazu

Registracija slusalica na bazu CX340isdn je automatsko.

- ▶ Slusalicu postavite na bazu sa licem okrenutim na gore.

Automatska registracija traje oko 1 minuta. Za vreme ovog procesa na ekranu je prikazano **Registering**, a ime baze, **Base 1**, treperi. Slusalici ce biti dodeljen najnizji slobodan interni broj (1–6). Kada se slusalica registruje njen interni broj se pojavljuje na ekranu, npr. INT 1. To znači da je slusalici dodeljen prvi interni broj. Ako su svi interni brojevi zadati (registrovano je sest slusalica na bazi), interni broj 6 se prepisuje.

Savet:

- Automatska registracija je moguća samo ukoliko je baza, na koju se vrši registracija, u stand-by rezimu.
- Pritisak na taster prekida registraciju.
- Mozete izmeniti ime slusalice (strana 35).

Manuelna registracija slusalice C34 na bazu CX340isdn

Morate aktivirati manuelnu registraciju slusalice i na slusalici i na bazi.

Kada se registruje , slusalica se vraca u stand-by rezim. Interni broj slusalice se pojavljuje na ekranu, npr. INT 1.

Proces registracije se prekida nakon 60 sekundi. Ako se slusalica ne registruje u toku ovog perioda, ponovite proces.

Na slusalici

Meni → **Podesavanja** → **Slusalica**
→ **Registracija slusalice**



Unesite sistemski PIN kod baze (fabricki 0000) i pritisnite **OK**. Videcete da **Registracija Baza 1** treperi na displeju

Na bazi



Pritisnite taster za registraciju/pejdzing na bazi i drzite ga oko 3 sekunde.

Registracija drugih slusalica

Druge Gigaset slusalice i slusalice drugih GAP - kompatibilnih proizvoda kao sto je Gigaset M34 USB se registruju na sledeći nacin.

Na slusalici

- ▶ Pokrenite registraciju slusalice kao sto je opisano u uputstvu.

Na bazi



Pritisnite taster za registraciju/pejdzing na bazi i drzite ga oko 3 sekunde.

Koriscenje vise slusalica

De-registracija slusalice

Sa bilo koje registrovane Gigaset C34 slusalice mozete de-registrovati bilo koju drugu registrovanu slusalicu

- INT** Otvara listu internih korisnika. Slusalica koju koristite je oznacena sa <.
-  Izaberite slusalicu koju zelite da deregistrujete.
- Meni** Pritisnite navigacioni taster.
-  Izaberite De-registracija slusalice i pritisnite **OK**.
-  Unesite sistemski PIN ako je potrebno.
- OK** Pritisnite navigacioni taster.

Trazenje slusalice ("pejdzing")

Vasu slusalicu mozete traziti pomocu baze.

- ▶ **Kratko pritisnite taster za registraciju/pejdzing na bazi .**
- ▶ Sve slusalice ce zavzoniti ("pejdzing") cak i ako im je zvono iskljuceno.

Kraj pejdzinga

-  /  Kratko pritisnite taster za registraciju/pejdzing na bazi ili pritisnite taster za razgovor na slusalici.

Iнтерно pozivanje

Interni pozivi kja drugim slusalicama na istoj bazi su besplatni.

Pozivanje odredjene slusalice

- INT** Otvara listu internih korisnika
-  Izaberite slusalicu i pritisnite taster za pozivanje

Ili:

Unesite interni broj slusalice.

Pozivanje svih slusalica ("grupni poziv")

- INT** Otvorite listu internih korisnika.
-  Pritisnite taster *. Pozivaju se svi interni korisnici.

Kraj internog poziva

-  Pritisnite taster za prekid veze.

Prebacivanje poziva drugoj slusalici

Eksterni poziv mozete prebaciti drugoj slusalici.

- INT** Otvorite listu internih korisnika.
- Eksterni pozivalac cuje muziku na cekanju.
-  Izaberite slusalicu ili **Pozovi sve** i pritisnite **OK**.

Kada interni korisnik odgovori:

- ▶ Najavite eksterni poziv ukoliko zelite.
-  Pritisnite taster za prekid veze.
- Poziv je prebacen. Prebaceni poziv se automatski vraca ukoliko interni korisnik ne odgovori ili je zauzet.

Promena imena slusalice

Slusalicama se automatski zadaju imena "INT 1", "INT 2" itd. kada se registruju. Ova imena mozete menjati. Imena mogu biti duga do 10 karaktera. Izmenjena imena ce se pojavit u listi u svakoj slusalici.

- INT** Otvorite listu internih korisnika.
-  Izaberite slusalicu.
- Meni** Pritisnite navigacioni taster.
-  Izaberite **Prenesti ime**.
-  unesite ime.
- OK** Pritisnite navigacioni taster.

Koriscenje vise slusalica

Promena internog broja slusalice

Slusalici se pri registraciji automatski zadaje najnizi interni broj. Ako su svi interni brojevi zauzeti, interni broj 6 ce biti prepisan ako slusalica br.6 nije u upotrebi. Mozete menjati interne brojeve svim registrovanim slusalicama (1–6).

INT Otvorite listu internih korisnika



Izaberite slusalicu.

Meni Pritisnite navigacioni taster.



Izaberite **Izmena internog broja**.



Unesite broj.

OK Pritisnite navigacioni taster.



Pritisnite i drzite (stand-by).

Cucete ton greske ukoliko je izabrani interni broj vec zauzet.

► Ponovite isti proces sa svim brojevima.

Stablo menija

Stablo menija

Neka funkcija u meniju se moze brze izabrati tako sto se pritisne taster **Meni** a potom unese kombinacija cifara.

Primer: **Meni** za "podesavanje upozoravajuceg tona za baterije".

► Kada je slusalica u stand-by rezimu, pritisnите **Meni** (otvara meni):

1 SMS

1-1	Pisanje poruka			
1-2	Dolazni 00+00			
1-3	Odlazni			
1-4	SMS usluge			
1-5	Podesavanja	1-5-1	Servisni centri	1-5-1-1 SMS centar br.1
				...
				[do]
		1-5-4	Izvestaj o stausu	1-5-1-5 SMS centar br.2

2 Izbor servisa

2-1	Privremeno anoniman
2-2	MSN
2-3	Tastatura
2-4	Preusmeravanje poziva
2-5	Poziv kada se osloboodi

3 Dodatne funkcije

3-1	Zvucni monitor prostora	3-1-1	Pozovi internog korisnika	
		3-1-2	Pozovi ekstenog korisnika	
		3-1-3	Nivo osetljivosti	3-1-3-1 Nizak
				3-1-3-2 Visok
3-2	Troskovi razgovora	3-2-1	Pregled	
		3-2-2	Podesavanja	3-2-2-1 Jedinicna cena
				3-2-2-2 Valuta

Stablo menija**4 Audio podesavanja**

4-1	Jacina zvona				
4-2	Melodije zvona	4-2-1	Eksterni pozivi	4-2-1-1	Za MSN11
				...	
				4-2-1-0	Za MSN10
				4-2-1-11	Za sve
		4-2-2	Interni pozivi	4-2-2-1	01
				...	
				4-2-2-0	Roboti
4-3	Upozoravajuci tonovi	4-3-1	Tonovi tastature		
		4-3-2	Prazna baterija	4-3-2-1	Iskljuceno
				4-3-2-2	Ukljuceno
				4-3-2-3	Za vreme poziva
		4-3-3	Potvrdni ton		

5 Podesavanja

5-1	Datum/vreme				
5-2	Slika na ekranu	5-2-1	Bez slike na ekranu		
		5-2-2	Standardna slika		
		5-2-3	Download slike		
5-3	Slusalica	5-3-1	Jezik		
		5-3-2	Automatski odgovor		
		5-3-3	Registracija slusalice		
		5-3-4	Resetovanje slusalice		
5-4	Baza	5-4-2	Sistemske PIN		
		5-4-3	Reset baze		
		5-4-4	Dodatne funkcije	5-4-4-1	Dialling Char.
				5-4-4-2	Ripiter rezim
				5-4-4-3	Kod za pristup
		5-4-5	Izbor operatera	5-4-5-1	Broj za izbor operatera
				5-4-5-2	Sa izborom
				5-4-5-3	Bez izbora
		5-4-6	ISDN	5-4-6-1	Asistent
				5-4-6-2	Konfigurisanje MSN-a
				5-4-6-3	Stalno anoniman

Stablo menija

5-4-6-4	Zauzet na zauzet		
5-4-6-5	Broj za medjunarodna biranja		
5-4-6-6	Eksplicitno prebaciv- anje poziva		

6 Govorna posta

6-1	Podesi taster	6-1-1	Mrezno sanduce
-----	---------------	-------	----------------

7 Servisni download