



Gigaset S440


Gigaset

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/gigaset

Kratki pregled mobilne slušalice

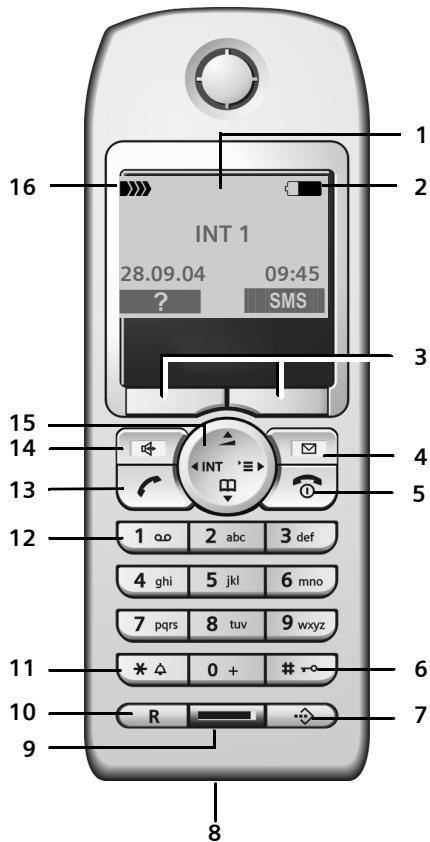

1 Ekran (polje za prikaz) u stanju mirovanja

2 Napunjenošnost baterije

████████ (prazno do puno)

████████ treperi: baterija skoro prazna

████████ treperi: baterija se puni

3 Ekran-tipke (str. 9)

4 Tipka poruka

Pristup listi nazivatelja i listi poruka.

Treperi: nova poruka ili novi poziv.

5 Tipka za završetak, uklj./isključivanje

Završetak razgovora, prekid funkcije, u pregledniku jednu razinu natrag (kratko pritiskanje), natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje), uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)

6 Ljestve-tipka

Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje)

7 Tipka Call-by-Call-lista

Otvaranje Call-by-Call-liste

8 Priklučna utičnica za naglavnu slušalicu (headset) i PC-sučelje

9 Mikrofon

10 R-tipka

Unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)

11 Zvijezda-tipka

Uklj./iskl. tonova zvona (dugo pritiskanje), Mijenjanje između velikih, malih slova i brojki prilikom unosa teksta

12 Tipka 1

Govorna pošta (telef. sekretarica u mreži), izaberite (dugo pritisnite)

13 Tipka za poziv

Prihvaćanje razgovora, otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje), pokretanje biranja (dugo pritiskanje)

14 Handsfree-tipka

Prebacivanje između rada putem slušalice ili zvučnika;

Svjetli: "Handsfree" je uključeno;

Treperi: dolazni poziv, automatsko ponavljanje biranja

15 Upravljačka tipka (str. 8)

16 Intenzitet prijema

██████████ (visok do slab)

████████ treperi: nema prijema

Sadržaj

Kratki pregled mobilne slušalice	1	Štedljivo telefoniranje	21
Sigurnosni napuci	4	Ulančavanje Call-by-Call broja s jednim brojem	21
Gigaset S440 – više od samo telefoniranja	5	Automatski predbroj providera (predselekcija)	21
Stavljanje telefona u rad	5	SMS (Tekstualne poruke)	23
Postavljanje baze	5	Pisanje/sljanje SMS-a	23
Domet i intenzitet prijema	5	Prijem SMS-a	25
	5	Korištenje podataka priloga	27
Stavljanje mobilne slušalice u rad	6	Obavijest via SMS	27
Uklj./isključivanje mobilne slušalice	8	SMS-poštanski pretinci	27
Uklj./isključivanje blokade tipki	8	Podešavanje SMS-centra	29
Podešavanje datuma i vremena	8	SMS info-usluge	29
Upravljanje mobilnom slušalicom	8	SMS na telefonskim centralama	30
Upravljačka tipka	8	Uklj./isključivanje SMS-funkcije	30
Ekran-tipke	9	Otklanjanje SMS-greški	30
Natrag u stanje mirovanja	9		
Upravljanje izbornikom	9		
Korigiranje pogrešnih unosa	10		
Napomene o uputama	10	Korištenje govorne pošte	32
Korišteni simboli	10	Određivanje govorne pošte za brzo biranje	32
Primjer unosa izbornika	10	Uvid u poruku govorne pošte	32
Primjer višerednog unosa	11		
Telefoniranje	12	Korištenje više mobilnih slušalica	33
Eksterno nazivanje	12	Prijavljivanje mobilnih slušalica	33
Završetak razgovora	12	Odjavljuvanje mobilnih slušalica	33
Prihvaćanje poziva	12	Traženje mobilne slušalice („Paging“)	34
Prijenos pozivnog broja	12	Zamjena baze	34
Handsfree	13	Mijenjanje imena baze	34
Isključivanje mikrofona	13	Interni pozivi	34
Mrežne usluge	14	Priklučivanje internog sudionika k jednom eksternom razgovoru	35
Podešavanje funkcija za sljedeće pozive	14	Mijenjanje imena mobilne slušalice	36
Funkcije tijekom jednog poziva	14	Mijenjanje internog broja mobilne slušalice	36
Korištenje telefonskog imenika i lista	15	Korištenje mobilne slušalice za baby-alarm	36
Telefonski imenik/Call-by-Call lista	15	Podešavanje Walky-Talky moda	38
e-mail popis	18	Korištenje mobilne slušalice u Walky-Talky modu za baby-alarm	39
Lista ponavljanja biranja	19		
Pozivanje lista s tipkom za poruke	19		

Podešavanje mobilne slušalice .	40
Brzi pristup funkcijama i brojevima	40
Mijenjanje jezika na ekranu	41
Podešavanje ekrana	41
Podešavanje logotipa	41
Podešavanje noćnog moda	42
Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva	42
Mijenjanje glasnoće govora	42
Mijenjanje tonova zvona	42
Uklj./isključivanje prikrivanja prvog zvonjenja	43
Sound-Manager	44
Uklj./isključivanje signalnih tonova ..	44
Podešavanje budilice	45
Podešavanje termina	45
Prikaz neprihvачenih termina, obljetnica	46
Pozivi u nuždi	46
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	47
Podešavanje baze	47
Zaštita od neovlaštenog pristupa	47
Repeater-podrška	47
Resetiranje baze u tvornički postav ..	48
Prikључivanje baze na kućnu telefonsku centralu	49
Način biranja i flash-vrijeme	49
Predbrojka (brojka vanjske linije)	49
Podešavanje vremena pauzi	50
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)	50
Prilog	51
Održavanje	51
Kontakt s tekućinom	51
Pitanja i odgovori	51
Servis (Customer Care)	52
Tehnički podaci	53
Tvornički postav	53
PC sučelje	54
Pisanje i obrada teksta	55
Pregled izbornika	57
Pribor	60
Pojmovnik	63

Sigurnosni napuci

Pozor:

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute.

Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju punjača.



Umetnите samo **preporučene baterije, koje se mogu puniti**, jednake vrste (str. 53)! To znači nikakve druge vrste punjivih baterija i nikakve standardne baterije, koje se ne mogu puniti, budući nije moguće isključiti znatne materijalne štete i ozljede osoba.



Umetnite baterije, koje se mogu puniti ispravno orijentiranih polova i koristite ih u skladu s ovim uputama (simboli su istaknuti u pretincima za baterije mobilne slušalice).



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno bruhanje.



Ne postavljajte punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 51).



Isključite telefon uključujući i Walky-Talky-funkciju, dok se nalazite u avionu. Osigurajte telefon od nehotičnog uključivanja.



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakinicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.



Baterije i telefon zbrinite u skladu sa zaštitom okoliša.

Napomena:

Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

Gigaset S440 – više od samo telefoniranja

Vaš telefon Vam nudi ne samo mogućnost slanja i prijema SMS-a putem fiksne mreže, kao i pohranjivanje do 200 telefonskih brojeva i e-mail adresa (str. 15) – Vaš telefon može i više:

- ◆ Zauzmite tipke telefona s važnim brojevima ili često korištenim funkcijama. Biranje broja odn. pokretanje funkcije ostvaruje se tada s jednim pritiskom tipke (str. 40).
- ◆ Označite važne sugovornike kao VIP – tada prepoznajete važne pozive već po tonu zvona (str. 16).
- ◆ Za važne unose telefonskog imenika pohranite po jedan govorni uzorak - telefon započinje biranje na Vaše „dovikivanje“ (str. 17).
- ◆ Pohranite termine (str. 45) i obljetnice (str. 17) u svoj telefon - Vaš će Vas telefon pravodobno podsjećati na njih.

Želimo mnogo zabave s Vašim novim telefonom!

Stavljanje telefona u rad

Pakiranje sadrži:

- ◆ bazu Gigaset S440,
- ◆ mobilnu slušalicu Gigaset S44,
- ◆ mrežni adapter,
- ◆ telefonski kabel,
- ◆ dvije baterije,
- ◆ poklopac baterija,
- ◆ kopču za pojas,
- ◆ upute.

Postavljanje baze

Baza i integrirani punjač razvijeni su za rad u zatvorenim, suhim prostorijama s temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C.

Postavite bazu na nekom centralnom mjestu u stanu ili kući.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite telefon nikada sljedećim utjecajima: izvorima topline, direktnim sunčevim zrakama, ostalim električnim aparatima.
- ◆ Čuvajte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Domet i intenzitet prijema

Domet:


- ◆ Na otvorenom prostoru: do 300 m
- ◆ U zgradama: do 50 m

Intenzitet prijema:

Na ekranu je pokazano, koliko je dobar radio kontakt između baze i mobilne slušalice:

- ◆ dobar do slab:
- ◆ bez prijema:

-
- ▶ **Najprije** priključite mrežni adapter a **zatim** telefonski utikač kako je dolje prikazano i položite kablove u kablovske žljebove.

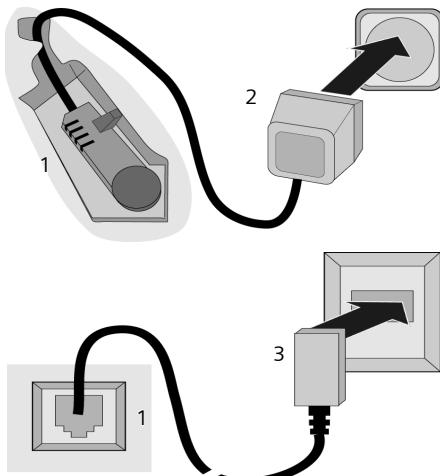

1 Podnožje baze (isječak)


2 Mrežni adapter 230 V

3 Telefonski utikač s telefonskim kabelom

Molimo, pripazite:

- ◆ Mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključka na struju.
- ◆ Ako dokupljujete u trgovini telefonski kabel, morate pripaziti na ispravno ozičenje telefonskog utikača.

Ispravno ozičenje telefonskog utikača

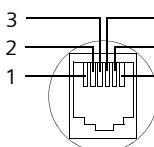

4

1 slobodno

3 2 slobodno

2 slobodno

5 3 a

3 a

6 4 b

4 b

1 5 slobodno

5 slobodno

6 6 slobodno

6 slobodno

Stavljanje mobilne slušalice u rad


Umetanje baterija

Pozor:

Koristite samo, od Siemens-a na str. 53, preporučene baterije za punjenje! To znači ni u kojem slučaju standardne (koje se ne mogu puniti) baterije ili baterije druge vrste (tipa), budući nije moguće isključiti znatna oštećenja predmeta i ozljede. Moguće je razaranje omotača baterije ili je moguća eksplozija baterija. Osim toga mogu nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja aparata.


- Umetnite baterije sa **ispravno orientiranim polovima** (vidi shematski prikaz).

Orientacija polova označena je u odn. na pretincu za baterije.

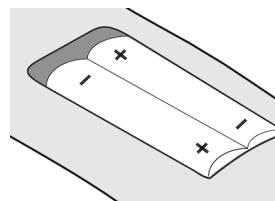

Zatvaranje poklopca baterija

- Položite poklopac malo zamaknut prema dolje i potisnite prema gore, dok ne uskoči.

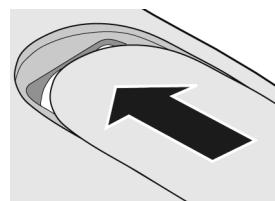

Otvaramje poklopca baterija

- Ispod gornjeg zaobljenja pritisnite na poklopac baterija i potisnite prema dolje.

Stavljanje mobilne slušalice u bazu i prijavljivanje

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu s ekratom prema naprijed.

Mobilna slušalica se automatski prijavljuje. Prijavljenje traje približno jednu minutu. Tijekom tog vremena na ekranu stoji **Prijava na:**, a ime baze, **Baza 1**, treperi.

Nakon uspješnog prijavljivanja na ekranu mobilne slušalice prikazan je interni broj, npr. **INT 1**. To znači da je dodijeljen broj 1. Mobilna slušalica dobiva najniži slobodni interni broj (1-6). Ako su interni brojevi 1-6 već podijeljeni, preko broja 6 se upisuje novi.

Napomene:

- Automatsko prijavljivanje je samo tada moguće, ako se s baze, na koju želite prijaviti svoju mobilnu slušalicu, ne telefonira.
- Pritiskevne tipke prekida automatsko prijavljivanje.
- Ako automatsko prijavljivanje ne funkcioniра, morate mobilnu slušalicu manualno prijaviti.
- Vi možete izmijeniti ime mobilne slušalice (str. 36).

Mobilnu slušalicu ostavite stajati u punjaču radi punjenja baterija.

Napomena:

- Stoji li mobilna slušalica u punjaču, ona se puni i kada je isključena.
- Ako se je mobilna slušalica isključila zbog praznih baterija iako nakon toga bude postavljena u punjač, automatski će se uključiti.
- Mobilnu slušalicu je dopušteno stavlјati samo u za to predviđenu bazu.

U slučaju pitanja i problema vidi str. 51.

Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Ako je mobilna slušalica uključena, punjenje baterija bit će prikazano na ekranu gore desno s treperenjem simbola baterije .

Tijekom rada pokazuje simbol baterije napunjenošću baterija (str. 1). Korektno

pokazivanje stanja napunjenošću moguće je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i potpuno ispražnjene.

- ▶ U tu svrhu ostavite mobilnu slušalicu tako dugo **bez prekida** stajati u punjaču, dok simbol baterije prestane treperiti (ca. 8 sati). Vaša mobilna slušalica ne mora za punjenje biti uključena.
- ▶ Zatim uzmete mobilnu slušalicu iz punjača i stavite slušalicu ponovo u njega, kada baterije budu potpuno ispražnjene.

Napomena:

Nakon prvog punjenja i pražnjenja, možete mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora ponovno vratiti u punjač.

Molimo, pripazite:

- ◆ Uvijek ponovite postupak punjenja i pražnjenja, ako ste baterije izvadili iz mobilne slušalice i ponovno uložili.
- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To je bezopasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon nekog vremena.

Vaš telefon je sada spremjan za rad!

- ▶ Podesite datum i vrijeme (str. 8), da biste npr. prilikom dolaznih poziva imali korektno vrijeme.

Pričvršćivanje kopče za pojas

Na mobilnoj slušalici, približno na visini ekrana, predviđena su udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas tako na poledinu mobilne slušalice, da izbočine na kopči za pojas uskoče u udubljenja.

Jezik kopče za pojas mora biti usmjeren prema pretincu za baterije.

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



Pritisnite **dugo** tipku za završetak. Čujete potvrđni ton.

Uklj./isključivanje blokade tipki



Pritisnite **dugo** ljestve-tipku.

Čujete potvrđni ton. Ako je uključena blokada tipki, na ekranu vidite simbol . Blokada tipki se automatski isključuje prilikom jednog dolaznog poziva i nakon toga se ponovno uključuje.

Napomena

Uneseni pozivni broj u nuždi (str. 46) moguće je također birati i kada je uključena bokada tipki.

Podešavanje datuma i vremena

- ▶ Tako dugo dok još niste podesili datum i vrijeme, pritisnite ekran-tipku **Vrijeme**, da biste otvorili polje za unos.

Da biste promijenili vrijeme, otvorite polje za unos pomoću:



- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu, 6-znamenkasto.

Sat:

Unesite sate i minute, 4-znamenkasto, npr. za 7:15 sati.

Spremiti

Pritisnite ekran-tipku.

Upravljanje mobilnom slušalicom

Upravljačka tipka



U ovim uputama crno je markirana ona strana upravljačke tipke, koju u dotočnoj situaciji trebate pritisnuti (gore, dolje, lijevo, desno). Primjer: za „pritisnuti desno na upravljačkoj tipki“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice



Otvaranje telef. imenika.



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje liste mobilnih slušalica.



Kratko pritiskanje:
Podešavanje tonova zvona mobilne slušalice (str. 42).
Dugo pritiskanje: Pokretanje govornog biranja (str. 18).

U glavnom izborniku i poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete cursor prema gore , dolje , udesno ili ulijevo .

U listama i podizbornicima



Prestavljavanje redak po redak prema gore/dolje.



Otvaranje podizbornika odn. potvrda izbora.




Skok unatrag na višu razinu izbornika odn. prekid.

Tijekom eksternog razgovora

- ◀ Otvaranje telef. imenika.
- ▶ Otvaranje izbornika.
- ↔ Pokretanje internog povratnog upita.
- ↙ Mijenjanje glasnoće za modus slušalice odn. "Handsfree" modus.

Ekran-tipke

Funkcije ekran-tipki mijenjaju se ovisno situaciji upravljanja. Primjer:

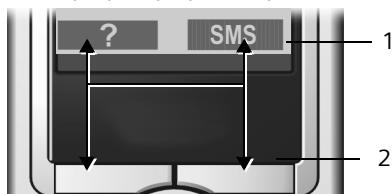

1 Aktualne funkcije ekran-tipki prikazane su u najdonjem retku ekrana.

2 Ekran-tipke.

Najvažniji simboli na ekranu su:

- | | |
|---------------|---|
| ? | Lijeva ekran-tipka, dok nije zauzeta s nekom funkcijom (str. 40). |
| ≡ | Otvaranje glavnog izbornika ili izbornika ovisnog o situaciji . |
| ✖ | Tipka za brisanje: Brisanje znak po znak s desna na lijevo. |
| ↶ | Skok unatrag za jednu razinu izbornika odn. prekid postupka. |
| E-Mail | Otvaranje e-mail popisa. |
| 📞 | Otvaranje telef. imenika. |
| → | Kopiranje broja u telefonski imenik. |
| ⤳ | Otvaranje liste ponavljanja biranja. |

Natrag u stanje mirovanja

U stanje mirovanja se vraćate s proizvoljnog mjesta u izborniku, kako slijedi:

- Pritisnite **dugo** tipku za završetak .
- Ili:
- Ne pritiščite niti jednu tipku: Nakon 2 minute ekran se **automatski** vraća u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili pritiskanjem **OK**, **Da**, **Spremili**, **Slati** ili niste pohranili sa **Spremili unos OK**, odbacuju se.

Primjer ekrana u stanju mirovanja prikazan je na str. 1.

Upravljanje izbornikom

Funkcije Vašeg telefona ponuđene su Vam putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- Pritisnite  u stanju mirovanja mobilne slušalice, da biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na ekranu kao simboli u boji.

Pristup nekoj funkciji, t.j. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- Navigirajte do funkcije s upravljačkom tipkom ( i ). U naslovnom retku ekrana prikazano je ime funkcije. Pritisnite ekran-tipku **OK**.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.
- Ili:
- Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (str. 57).

Napomene o uputama

Ako jedanput kratko pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odn. prekidate postupak.

Korigiranje pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu korigirat ćete tako, da pomoću upravljačke tipke navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ brisati sa  znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ pisati znak preko znaka (treperi) prilikom unosa vremena i datuma itd.

Napomene o uputama

U ovim uputama koriste se određeni simboli i način pisanja, što je ovdje objašnjeno.

Korišteni simboli

Slati unos / Slati listu (primjer)

Izaberite jednu od dvije navedene funkcije izbornika.



Spremiti

Unesite brojke ili slova.

Invertirano su prikazane aktualne ekran-funkcije, koje su ponuđene u najdonjem retku ekrana. Pritisnite ekran-tipku, koja se nalazi ispod funkcije, da biste pozvali tu funkciju.



Pritisakanje upravljačke tipke gore ili dolje: prelistavanje prema gore ili prema dolje.



Pritisakanje upravljačke tipke desno ili lijevo: npr. izbor postava.



/  /  itd.

Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.

Primjer unosa izbornika

U uputama su koraci, koje morate izvesti, prikazani u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je na primjeru „Podešavanje sheme boja na ekranu“ objašnjen ovaj način pisanja. U kućicama stoji uvijek što morate učiniti.

 →  → Ekran

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite desno na upravljačku tipku, da biste otvorili glavni izbornik.
- ▶ Izaberite s upravljačkom tipkom simbol  – pritisnite upravljačku tipku desno, lijevo, gore ili dolje.
U naslovnom retku ekrana prikazano je **Podesavanja**.
- ▶ Pritisnite ekran-tipku , da biste potvrdili funkciju **Podesavanja**.
Prikazan je podizbornik **Podesavanja**.
- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje, dok se ne pojavi funkcija izbornika **Ekran**.
- ▶ Pritisnite ekran-tipku , da biste potvrdili izbor.

Shema boje Izaberite i pritisnite .

- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje, dok ne bude izabrana funkcija izbornika **Shema boje**.
- ▶ Pritisnite ekran-tipku , da biste potvrdili izbor.



Izaberite shemu boja i pritisnite  (✓ = aktualna boja).

- ▶ Pritisnite gore ili dolje upravljačku tipku, da biste izabrali shemu boja.
- ▶ Pritisnite ekran-tipku , da biste potvrdili izbor.

Izabrana shema boja markirana je sa ✓.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

- ▶ Pritisnite dugo tipku za završetak, da bi mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja.

Sat:

Unesite sate/minute, 4-znamenkasto.

- ▶ Pritisnite tipku

Treći redak je označen sa [] kao aktivan.

- ▶ Vrijeme unesite s brojčanim tipkama.

Primjer višerednog unosa

U mnogim situacijama možete u više redaka jednog prikaza mijenjati ili nadopuniti podatke.

Višeredni unos je u ovim uputama prikazan u skraćenom načinu pisanja. U nastavku razjašnjen je taj način pisanja na primjeru „Pohranjivanje termina“. U kućicama stoje uvijek, što morate učiniti.

Vi vidite sljedeći prikaz:

Aktiviranje:	Uklj
Datum:	28.09
Sat:	11:11
Tekst:	Termin
Spremiti	

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj.**

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku desno ili lijevo () , da biste izabrali **Uklj** ili **Isklj.**

Datum:

Unesite dan/mjesec, 4-znamenkasto.

- ▶ Pritisnite tipku , da biste prešli u sljedeći redak.

Drugi redak je označen sa [] kao aktivan.

- ▶ Datum unesite s brojčanim tipkama.

Tekst:

Pritisnite ekran-tipku **Promje..**. Unesite tekst (maks. 32 znaka) i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite tipku

Četvrti redak je označen sa < > kao aktivan.

- ▶ Pritisnite ekran-tipku **Promje..**, da biste otvorili polje za unos. Unesite tekst (str. 55).
- ▶ Pritisnite ekran-tipku **OK**.

- ▶ Pohranjivanje izmjena.

Prikazan je simbol .

Vi možete svoje izmjene ovisno o situaciji prilikom upravljanju pohraniti na dva načina.

- ▶ Pritiskanjem na ekran-tipku **Spremiti**.

Ili:

- ▶ Pritiskanjem na tipku . Sa izaberite **Spremiti unos** i pritisnite **OK**.

- ▶ U svakom slučaju u nastavku pritisnite **dugo** tipku .

Mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja i pokazuje simbol .

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

 Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:

 Pritisnite **dugo** tipku za poziv , a zatim unesite broj.

S tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Napomene:

- Biranje s telefonskim imenikom, Call-by-Call-listom (str. 1, str. 15) ili s listom ponavljanja biranja (str. 9, str. 19) ušteduje vam ponovno utipkanje brojeva i predbrojeva davalaca usluga („Call-by-Call-brojevi“).
- Vi možete zauzeti tipke s brojevima iz unosa u telefonskom imeniku (str. 40).
- Pomoću govornog biranja možete birati brojeve izgovaranjem imena (str. 17).

Završetak razgovora

 Pritisnite tipku za završetak.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: s zvonom, s prikazom na ekranu i treperenjem tipke zvučnika .

Vi imate sljedeće mogućnosti za prihvaćanje poziva:

- Pritisnite tipku za poziv .
- Pritisnite ekran-tipku **Prihvat.**.
- Pritisnite tipku zvučnika (handsfree tipka) .

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija **Automatski prihvat poziva** (str. 42), mobilna slušalica

automatski prihvata poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li Vas ton zvana, pritisnite ekran-tipku **Tiho**. Poziv možete prihvatiti još tako dugo, dok je prikazan na ekranu.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom jednog poziva, broj nazivatelja, bit će prikazani na ekranu, ako su ispunjene sljedeće prepostavke:

- ◆ vaš mrežni operater podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): broj nazivatelja se prenosi
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): broj nazivatelja se prikazuje
- ◆ Vi ste svom mrežnom davaocu usluga podnijeli zahtjev za CLIP .
- ◆ Nazivatelj je mrežnom davaocu usluga podnio zahtjev za CLI.

Prikaz poziva pri CLIP/CLI

Ako je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, vidite njegovo ime.



1 Simbol zvana

2 Broj odn. ime nazivatelja.

Umjesto broja prikazuje se:

- ◆ **Eksterni poziv**, kada nema prijenosa pozivnog broja.
- ◆ **Broj prikiven**, kada nazivatelj sprečava prijenos pozivnog broja.
- ◆ **Broj nedostupan**, kada nazivatelj nije zatražio prijenos pozivnog broja.

Handsfree

Prilikom "handsfree" ne držite slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

Uklj./isključivanje "handsfree"

Uključivanje prilikom biranja

 Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dozvoljavate da netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Zamjenjivanje rada sa slušalicom i zvučnikom

 Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom razgovora i pri preslušavanju telefonske sekretarice uključujte i isključujte razgovor putem zvučnika ("handsfree").

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Držite prilikom stavljanja pritisnutom tipku zvučnika .

Kako mijenjate glasnoću govora, vidi str. 42.

Isključivanje mikrofona

Vi možete isključiti mikrofon svoje mobilne slušalice tijekom eksternog razgovora. Vaš sugovornik tada čuje melodiju čekanja.

 Pritisnite upravljačku tipku lijevo, da biste isključili mikrofon.

 Pritisnite ekran-tipku, da biste uključili mikrofon.

Mrežne usluge

Mrežne usluge su funkcije, koje Vam na raspolaganje stavlja Vaš mrežni operater. Ove usluge morate zatražiti kod svog mrežnog davaoca usluga.

- U slučaju problema, javite se svom mrežnom davaocu usluga.

Podešavanje funkcija za sljedeće pozive

Kada završite jednu od sljedećih postupaka, odašilje se jedan kôd.

- Nakon potvrde iz telefonske mreže pritisnite tipku za završetak .

Možete podesiti sljedeće usluge:

Opće prespajanje poziva

 →  → Svi pozivi → Preusmj. poziva
→ Svi

- Mijenjanje višerednog unosa:

Kada:

Izaberite Odmah / Bez odgov. / Ako zauzet.

Tel.br:

Pritisnite ekran-tipku **Promj.e.**. Unesite broj, na koji treba biti izvršeno prespajanje, te pritisnite **MENU** Spremiti unos **OK**.

Status:

Uklj./isključivanje prespajanja poziva.

- Pritisnite ekran-tipku **Slati**.

Uklj./isključivanje "kucanja"

 →  → Svi pozivi → Poz. na cekanju

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite ekran-tipku.

Funkcije tijekom jednog poziva

Povratni upiti

Tijekom razgovora:

Pov.uit Pritisnite ekran-tipku.

 Unesite broj.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Konferencijska:

► Pritisnite ekran-tipku **Konfer.**.

Završetak konferencije (zamjenjivanja):

► Pritisnite **KrajKnf.**.

- ◆ Završetak razgovora s oba sudionika:

► Pritisnite tipku za završetak .

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ call-by-call lista,
- ◆ e-mail popis
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,
- ◆ lista nazivatelja.

U telefonskom imeniku, call-by-call liste i e-mail popisu možete ukupno pohraniti maksimalno 200 unosa (broj je ovisan o opsegu pojedinačnih unosa).

Telefonski imenik, e-mail popis i call-by-call listu kreirate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Vi međutim možete liste/unose slati drugim mobilnim slušalicama (str. 16).

Telefonski imenik/Call-by-Call lista

U telefonskom imeniku pohranujete brojeve i pripadajuća imena.

- ▶ Otvaranje telefonskog imenika u stanju mirovanja a tipkom

U Call-by-Call listi pohranujete predbrojeve mrežnih davalaca usluga (tzw. „Call-by-Call-brojeve“).

- ▶ Otvaranje Call-by-Call liste s tipkom

Duljina unosa

Broj : maks. 32 brojke

Ime: maks. 16 znakova

Napomena:

Za brzi pristup nekom broju iz telefonskog imenika ili Call-by-Call liste (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku (str. 40).

Pohranjivanje broja u telefonski imenik



- ▶ Novi unos

Broj:
Unesite broj.

Ime:
Unesite ime.

Godisnj.:
Po potrebi unesite obljetnicu (str. 17).

- ▶ Pohranite izmjene.

Ako je Vaš telefon priključen na telefonsku centralu, uzmite u obzir str. 49.

Pohranjivanje broja Call-by-Call liste



- ▶ Novi unos

Broj:
Unesite broj.

Ime:
Unesite ime.

- ▶ Pohranite izmjene.

Izbor unosa telefonskog imenika/Call-by-Call liste

/ Otvorite telefonski imenik ili Call-by-Call listu.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistajte sa do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prve znakove imena (maks. 10), event. prelistajte sa do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom/Call-by-Call listom

/ → (Izaberite unos)

Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima telefonskog imenika/Call-by-Call liste

/ → (Izaberite unos)

Uvid u unos

Gledati Pritisnite ekran-tipku. Unos je prikazan.
Natrag sa **OK**.

Mijenjanje unosa

Gledati Promije.
Pritisnite ekran-tipke jednu za drugom.

- ▶ Provedite izmjene i pohranite.

Korištenje daljnjih funkcija

/ → (Izaberite unos)
→ (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Izmjena ili dopuna pohranjenog broja.
Zatim biranje ili pozivanje daljnjih funkcija pritiskanjem .

Mijenjati unos

Izmjena izabranog unosa.

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Unos kao VIP(samo telefonski imenik)

Markiranje unosa telefonskog imenika kao **VIP** (Very Important Person) i dodjeljivanje njemu određene melodije zvona. Tada na osnovi melodije zvona prepoznajte VIP-pozive.

Predpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja.

Snimiti uzorak (samo telefonski imenik)

Snimanje imena izabranog unosa i pohranjivanje kao govorni uzorak.

Brisati listu

Brisanje **svih** unosa u telefonskom imeniku ili Call-by-Call listi.

Slati listu

Slanje kompletne liste nekoj mobilnoj slušalici (str. 16).

Slob. memorija

Prikaz broja još slobodnih unosa u telefonskom imeniku, Call-by-Call listi (str. 15) i e-mail popisu (str. 18).

Prijenos telefonskog imenika/Call-by-Call liste na neku drugu mobilnu slušalicu

Predpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

/ → (Izaberite unos)
→ (Otvorite izbornik) → **Slati unos / Slati listu**



Unesite interni broj mobilne slušalice-primatelja i pritisnite **OK**. Vi vidite **Saljem unos**.

Da / Ne Pritisnite ekran-tipku.

Uspješno obavljeni prijenos bit će potvrđen s jednom porukom i s potvrđnim tonom na mobilnoj slušalici-primatelju.

Molimo, pripazite:

- ◆ Unosi s identičnim pozivnim brojevima, kod primatelja neće biti prepisani.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zvoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

Vi možete preuzeti u telefonski imenik brojeve, koji su u nekoj listi, npr. listi nazivatelja ili listi ponavljanja biranja, u SMS-poruci ili su prikazani tijekom razgovora.

Prikazan je jedan broj:

→ **Broj u imenik**

▶ Nadopunjavanje unosa, vidi str. 15.

Preuzimanje broja iz telefonskog imenika

U mnogim situacijama upravljanja možete otvoriti telefonski imenik, da biste npr. preuzeли jedan broj. Vaša mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

- ▶ Ovisno o situaciji i upravljanju, otvorite telefonski imenik sa  ili  ili  imenik.

 Izaberite unos (str. 15).

Pohranjivanje obljetcnice u telefonski imenik

Vi možete uz svaki broj u telefonskom imeniku pohraniti rođendan i unijeti vrijeme u koje se na rođendan treba oglasiti poziv podsjećanja.

 →  (Izaberite unos; str. 15)

Gledati | **Promije.**

Pritisnite ekran tipke jednu za drugom.

 Preskočite u redak **Godisnj.:**

Promije. Pritisnite ekran-tipku.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan/mjesec, 4-znamenkasto.

Sat:

Unesite sate/minute za poziv podsjećanja, 4-namenkasto.

Signal:

Izaberite vrstu signaliziranja i pritisnite **OK**.

- ▶ Pohranite izmjene (str. 11).

Napomena:

Unos vremena je nužan za poziv podsjećanja. Ako ste izabrali optičko signaliziranje, podaci o vremenu nisu nužni i automatski se postavljaju na 00:00.

Brisanje obljetcnice

 →  (Izaberite unos; str. 15)

 Preskočite u redak **Godisnj.:**

Promije. **Brisati** **Spremiti**

Pritisnite ekran tipke jednu za drugom.

Poziv podsjećanja na obljetcnicu

Poziv podsjećanja signaliziran je na mobilnoj slušalici s izabranim tonom zvona.

Tiho

Pritisnite ekran-tipku, da biste okončali poziv podsjećanja.

Govorno biranje

Vi možete brojeve iz telefonskog imenika birati izgovaranjem imena. Da bi Vas Vaš telefon „prepoznao“, morate za svako ime snimiti govorni uzorak, t.j. izgovoriti glasno ime i pohraniti u mobilnu slušalicu.

Dodatno možete podesiti svoj telefon tako, da on umjesto da zvoni prilikom eksternog poziva izgovori ime nazivatelja, vidi str. 42.

Za **ukupno** 30 unosa telefonskog imenika, možete za svaki od njih pohraniti govorni uzorak. Unosi s govornim uzorkom označeni su sa .

Snimanje govornog uzorka

Izgovorite govorni uzorak u tihom okolišu. Razmak do mobilne slušalice trebao bi iznositi ca. 25 cm. Govorni uzorak može trajati 1,5 sekundu.

Napomena:

Koristite li govorno biranje pretežno s „handsfree“ priborom, tada je svrshishodno i govorni uzorak snimiti putem „handsfree“ pribora.

 →  (Izaberite unos; str. 15)

 Otvorite izbornik

Snimiti uzorak

Izaberite.

OK

Pritisnite ekran-tipku, da biste pokrenuli snimanje.

Korištenje telefonskog imenika i lista

Oglašava se kratki signal. Na ekranu se pojavljuje odgovarajući zahtjev. Izgovrite ime. Ponovite ime nakon zahtjeva na ekranu i dalnjeg signalnog tona. Ako su obje govorne snimke previše različite, bit će od Vas traženo, da ponovite unos.

Napomena:

Ako raspoloživi kapacitet memorije nije dovoljan za novi govorni uzorak, na ekranu se pojavljuje obavijest. Telefon se automatski vraća telefonskom imeniku. Bršite jedan govorni uzorak i ponovno izaberite Snimiti uzorak.

Da biste **izmjenili** govorni uzorak, morate ga brisati (str. 18) i snimiti ponovno.

Biranje govorom

Pritisnite **dugo**.

Izgovorite ime nakon signalnog tona. Podudara li se ime s pohranjenim govornim uzorkom, ono će biti ponovljeno. Broj je biran.

Preslušavanje govornog uzorka

→ (Izaberite unos sa)

Otvorite izbornik.

Slusati uzorak

Izaberite i pritisnite **OK**.

Govorni uzorak je reproducirani u "handsfree" modu.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Brisanje govornog uzorka

→ (Izaberite unos sa)

Otvorite izbornik.

Brisati uzorak

Izaberite i pritisnite **OK**.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unos u telefonskom imeniku ostaje sačuvan.

e-mail popis

U e-mail popisu pohranjujete e-mail adrese (za SMS na e-mail).

Pohranjivanje nove e-mail adrese

Otvorite telefonski imenik.

<E-mail pretinac>

Izaberite i pritisnite **OK**.

Novi unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

Unesite e-mail adresu (maks. 60 znakova).

► Pohranite (str. 11).

Tijekom unosa možete otvoriti izbornik sa

i koristiti sljedeće funkcije:

Umetnuti '.' / Umetnuti '@'

Umetanje točke ili znaka @.

Upravljanje s e-mail adresama

→ <E-mail pretinac> → (Izaberite unos; str. 15)

Uvid u unos

Gledati Pritisnite ekran-tipku. Unos je prikazan. Natrag sa **OK**.

Mijenjanje unosa

Gledati Promije.

Pritisnite ekran tipke jednu za drugom.

► Izvršite izmjene i pohranite (str. 11).

Korištenje daljnijih funkcija

→ <E-mail pretinac> → (Izaberite unos; str. 15) → (Otvorite izbornik)

Kao u telefonskom imeniku (str. 15) možete sljedeće funkcije izabrati s :

Mijenjati unos

Brisati unos

Brisati listu

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji deset, na mobilnoj slušalici, zadnje biranih brojeva (maks. 32 znamenke). Stoji li neki od brojeva u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja



Pritisnite **kratko** tipku.



Izaberite unos.



Pritisnite ponovno tipku za poziv. Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena možete si sa ekran-tipkom **Gledati** dati prikazati pripadajući broj.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja



Pritisnite **kratko** tipku.



Izaberite unos.



Otvorite izbornik.

Slijedeće funkcije možete izabrati s

Aut.ponov.biranje

Broj je automatski biran u fiksnim vremenskim razmacima (min. svakih 50 sekundi). Pri tome treperi tipka zvučnika, uključeno je „glasno slušanje“.

- Sudionik se javlja: Pritisnite tipku za poziv . Funkcija je okončana.
- Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili nakon deset bezuspješnih pokušaja funkcija se okončava.

Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku str. 16)

Broj u imenik

Preuzimanje unosa u telefonski imenik (str. 16).

Brisati unos (kao, u telefonskom imeniku str. 16)

Brisati listu (kao, u telefonskom imeniku str. 16)

Pozivanje lista s tipkom za poruke

S tipkom za poruke

pozivate sljedeće liste:

◆ SMS-lista

Ako je kreirano **više** poštanskih pretinaca (str. 27), prikazano je više lista.

◆ Govorna pošta

Ako Vaš mrežni davalac usluga podržava ovu funkciju i govorna pošta je postavljena za brzo biranje (str. 32).

◆ Lista nazivatelja

Čim pristigne **novi unos** u jednu listu, oglašava se signalni ton. Tipka

treperi. U stanju mirovanja na ekranu je za novu poruku prikazan jedan simbol:

Simbol	Nova poruka...
---------------	-----------------------

	... u listi telefonske sekretarice ili govornoj pošti
	... u listi nazivatelja
	... u SMS-listi

Broj novih unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

Ako pritisnete na trepereću tipku

, pozivate sve liste, koje sadrže nove poruke (vijesti).

Tipka

se gasi nakon otvaranja jedne liste i napuštanja izbornika. Postoje li još daljnji novi unosi, možete tipku za poruke ponovno dovesti u stanje treperenja (str. 20), da biste npr. ostalim korisnicima signalizirali nove unose.

Dovođenje tipke za poruke u stanje treperenja

Predpostavka: U jednoj od lista postoji najmanje jedan novi unos.



Otvorite listu nazivatelja.

Oznaciti kao novo

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Tipka se gasi nakon otvaranja liste i napaštanja izbornika.

Lista nazivatelja

Predpostavka: Prijenos pozivnog broja (CLIP, str. 12)

Brojevi 30 dolaznih poziva su pohranjeni. Ovisno o postavu **Vrsta liste** pohranjeni su **Svi pozivi** ili samo **Propusteni pozivi**.

Višestruki pozivi s istog broja su, za vrstu liste

- ◆ **Svi pozivi**, višestruko pohranjeni.
- ◆ **Propusteni pozivi**, jedanput pohranjen (zadnji poziv).

Lista nazivatelja prikazana je kako slijedi:

Pozivi: 01+02

Broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

Podešavanje vrste liste za listu nazivatelja



→ Pozivi: 01+02 →



→ Vrsta liste

Propusteni poz. / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**

(v = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi nazivatelja ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

Otvaranje liste nazivatelja



Pritisnite.

Pozivi: 01+02

Event. izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite unos.

U **listi nazivatelja** prikazan je zadnji pristigli poziv.

Unos u listi

Primjer unosa u listi:

Propusteni poz.	
Novi poziv	01/ 02
1234567890	
28.09.04	09:45
Brisati	Odgovor

- ◆ Vrsta liste (u naslovnom dijelu)
- ◆ Status unosa
- U listi nazivatelja**
 - Novi poziv: novi propušteni poziv.
 - Stari poz.: već pročitani unos.
- ◆ Primlj.poz: poziv je bio prihvачen (samo za vrstu liste **Svi pozivi**). Tekući broj unosa
01/02 znači npr.: prvi unos od ukupno dva unosa.
- ◆ Broj ili ime nazivatelja
Vi možete broj nazivatelja preuzeti u telefonski imenik (str. 16).
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 8).

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ **Uzvratni poziv nazivatelju** (ako je broj nazivatelja prenesen, str. 12). Pritisnite ekran-tipku **Odgovor**. Uzvratni poziv se odmah pokreće. Broj je unesen u listu ponavljanja biranja.
- ◆ **Brisanje unosa**
Pritisnite ekran-tipku **Brisati**.

Brisanje liste nazivatelja

Pozor! Brišu se svi **stari i novi** unosi.



→

Pozivi: →



(Otvorite izbornik)

→ Brisati listu



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Štedljivo telefoniranje

Telefonirajte putem providera, koji nudi posebno povoljnu tarifu (Call-by-Call). Vi možete upravljati sa brojevima u Call-by-Call listi.

Ulančavanje Call-by-Call broja s jednim brojem

Vi možete ispred broja postaviti predbroj jednog mrežnog providera („ulančavanje“).



Otvorite Call-by-Call listu.



Izaberite unos (Call-by-Call broj).



Pritisnite ekran-tipku.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika (str. 17).



Pritisnite tipku za poziv. Oba broja su birana.

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/handsfree, upoređuju se **prve** brojke biranog broja sa obje liste:

- ◆ Predseleksijski-broj neće biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se birani broj
 - ne podudara s **nijednim** unosom obaju lista
 - podudara s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“
- ◆ Predseleksijski broj će biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se prve brojke biranog broja podudaraju **samo** s jednim unosom u listi „**predselekcijom**“.

Pohranjivanje predseleksijskog broja



→ → Baza → Predselek.Oper.

→ **Predselekcij. br**



Unesite predseleksijski broj (Call-by-Call broj) odnosno izmjenite ga.

► Pohranite izmjenu (str. 11).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Automatski predbroj providera (predselekcija)

Vi možete odrediti Call-by-Call broj (predseleksijski broj), koji se putem dviju lista **automatski** stavlja ispred određenih brojeva prilikom biranja.

- ◆ Lista „**s predselekcijom**“ sadrži „pravilo“: predbrojeve odn. prve brojke predbrojeva, za koje se treba primijeniti predseleksijski broj.
- ◆ Lista „**bez predselekcije**“ sadrži „iznimke od pravila“.

Primjer:

Vi ste unijeli za „**s predselekcijom**“ 08. Stoga će svi brojevi, koji počinju s 08, biti birani s predselekcijom.

Želite li, da npr. 081 uprkos bude tome biran bez predselekcije, unesite za „**bez predselekcije**“ 081.

Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predseleksijskim listama

Svaka od obje liste može sadržavati po 11 unosa:

- ◆ 5 unosa sa do 6 brojki
- ◆ 6 unosa sa do 2 brojke

U listi „**s predselekcijom**“ su, ovisno o zemlji, event. brojevi unaprijed zadani. Na taj način se npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori putem pokretne mreže **automatski** povezuju sa predseleksijskim brojem, kojeg ste unaprijed pohranili.

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Sa predselek. / Bez predselekcijske

 Izaberite unos.

Promjene. Pritisnite ecran-tipku.

 Unesite početne brojke pozivnog broja ili ih izmjenite.

► Pohranite izmjenu (str. 11).

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno isključivanje predselekcije

 (pritisnite dugo) → 
→ Predselek. isklj.

Trajno isključivanje predselekcije

► Brisanje predseleksijskog broja (str. 21).

SMS (Tekstualne poruke)

Vaš je uređaj isporučen tako, da odmah možete slati SMS poruke.

Predpostavke:

- ◆ Registriran je prijenos pozivnog broja .
- ◆ Vaš mrežni operater podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog operatera).
- ◆ Vi ste registrirani za slanje i prijem SMS kod svog davaoca usluga.

SMS razmjenjuju davaoci usluga putem SMS-centara. Vi morate unijeti u svoj aparat SMS-centar putem kojeg želite slati odn. primati SMS. Vi možete primati SMS poruke od **svakog** registriranog SMS-centra, kada ste se registrirali kod svog davaoca usluga.

Vaše SMS poruke se šalju putem SMS-centra, koji je unesen kao **SMS centar** (otpremni centar). Vi međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje aktualne poruke (str. 29).

Ako nije unesen nikakav SMS servisni centar, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa **Podesavanja**. Unesite SMS servisni centar (str. 29).

- ◆ Unos teksta, vidi str. 55.
- ◆ Pisanje s EATONI - pomoć pri unosu teksta, vidi str. 55.

Pravila

- ◆ SMS poruka smije biti dugačka do 612 znaka.
- ◆ U slučaju više od 160 znakova ili kod velike količine podataka slike, SMS se šalje kao **ulančana** SMS (do osam SMS sa po 153 znaka).

Molimo, priprezite:

- ◆ Svaka dolazeća SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem (ton zvona kao kod eksternih poziva). Ako Vi ovakav „poziv“

prihvatilete, SMS je izgubljena. Da biste sprječili zvonjenje, dajte suzbiti prvi ton zvona za sve eksterne pozive. (str. 43).

- ◆ Ako je Vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 30.
- ◆ Za prijem se morate registrirati kod svog davaoca usluga.

Pisanje/slanje SMS-a

Pisanje/slanje SMS-a



SMS Pretinac B

Eventualno izaberite poštanski pretinac i pritisnite **OK**.



Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

Pisati SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**

SMS

Izaberite i pritisnite **OK**



Izaberite iz telefonskog imenika broj s predbrojem (također i u mjesnoj mreži) ili ga unesite direktno. Kod slanja SMS-a na SMS-poštanski pretinac: prikačite ID-poštanskog pretinca na **kraj** broja.



Pritisnite ekran tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**
SMS poruka se šalje.

Napomena:

Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti s eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.

SMS (Tekstualne poruke)

Podešavanje jezika unosa

- ▶ Pišete SMS poruku (str. 23).

 Pritisnite ekran tipku.

Jezik pomoci

Izaberite i pritisnite **OK**



Izaberite jezik unosa i pritisnite **OK**.



Pritisnite dvaput **kratko** tipku za završetak, da biste se vratili u polje za unos.

Postav jezika za unos vrijedi samo za aktualnu SMS poruku.

Uvrštavanje slika, tonova ili e-mail adresa u jednu SMS

Na raspolaganju стоји:

- ◆ 15 slika (ikona),
 - ◆ 10 tonova,
 - ◆ e-mail adrese iz Vašeg e-mail popisa (str. 18).
- ▶ Vi pišete SMS poruku (str. 23). Kursor se nalazi na ispravnom mjestu.

 Pritisnite ekran tipku.

Standardne slike / Standard. zvukovi / Ubaci e-mail adr.

Izaberite i pritisnite **OK**



Izaberite objekt za uvrštavanje i pritisnite **OK**.

Izabrani objekt je uvršten.

Lista koncepata

Vi možete SMS poruku pohraniti u listu koncepata, kasnije izmjeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS u listu koncepata

- ▶ Vi pišete SMS (str. 23).

 Pritisnite ekran tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**

Otvaranje liste koncepata

 →  → (poštanski pretinac, PIN pošt.pretinca) → **SMS izlaz**

Prikazan je prvi unos u listi, npr.:

Spremljeno	01/02
1234567890	
28.09.04	09:45

01/02: tekući broj/ukupni broj SMS-a

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka

- ▶ Otvorite listu koncepata, zatim:

 Izaberite SMS.

Citati

Pritisnite ekran tipku. Tekst je prikazan. Prelistajte redak po redak s .

Ili:

 **Brisati** Pritisnite ekran tipku. SMS poruka se briše.

Pisanje/mijenjanje SMS-a

- ▶ Vi čitate SMS iz liste koncepata.

 Otvorite izbornik.

Možete izabrati sljedeće:

Pisati SMS

Pisanje nove SMS poruke i zatim slanje (str. 23) odn. pohranjivanje.

Koristiti tekst

Mijenjanje teksta pohranjene SMS-poruke, u nastavku slanje (str. 23).

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

- ▶ Otvorite listu koncepata, zatim:

 Otvorite izbornik.

Brisati listu Izaberite i pritisnite **OK**, te potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.

 **Pritisnite dugoo** (stanje mirovanja).

Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ako Vaš davalac usluga podržava karakteristiku SMS na e-mail, možete svoje SMS poruke slati na e-mail adresu. e-mail adresa mora stajati na početku teksta. Vi morate SMS poslati na e-mail službu Vašeg SMS-otprenog centra.

- Ⓐ → Ⓛ → (pošt. pretinac, PIN-pošt. pretinca)
- Pisati SMS



Preuzmite e-mail adresu iz e-mail popisa ili unesite direktno. Zaključite sa znakom praznog mesta ili dvotočkom (ovisno o davaocu usluga).

Unesite SMS-teks.

Pritisnite ekran tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**

E-mail Izaberite i pritisnite **OK**

Ako broj e-mail službe nije unesen (str. 29), unesite broj e-mail službe.

☰ Pritisnite ekran tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**

Prijem SMS-a

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao jedna SMS poruka. Ako je ona predugačka ili je prenesena nepotpuno, bit će podijeljena u više pojedinačnih SMS-a. Budući da SMS poruke i nakon čitanja ostaje u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.

Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

- ▶ Brišite nepotrebne SMS poruke (str. 25).

Ulagna lista

Ulagna lista sadrži:

- ◆ sve primljene SMS poruke, počinjući s najnovijom.
- ◆ SMS poruke, koje nije bilo moguće poslati radi neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset S44 sa simbolom Ⓛ na ekranu, treperenjem tipke poruka Ⓛ i obavijesnim tonom.

Otvaranje ulazne liste putem tipke Ⓛ

Predpostavka: U listi se nalaze **nove SMS**.

✉ Pritisnite.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Ulagna lista je prikazana kako slijedi (primjer):

SMS: 01+05	1
	2

1 broj novih + broj starih, pročitanih unosa
2 ime pošt. pretinca, ovdje opći poštanski pretinac

Jedan unos iz liste prikazan je npr. kako slijedi:

Novo	01/02
1234567890	
28.09.04	09:45

01/02: tekući broj/ukupni broj SMS-a

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

Ⓐ → Ⓛ → (pošt. pretinac, PIN-pošt. pretinca) → SMS ulaz 01+05

Čitanje ili brisanje pojedinačnog SMS

- ▶ Otvorite ulaznu listu.
- ▶ Dalje kao kod „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka“, str. 24.

Nakon što pročitate novu SMS poruku, ona dobiva status **Staro**.

SMS (Tekstualne poruke)

Brisanje ulazne liste

Iz liste su brisane sve **nove i stare SMS**.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.
-  Otvorite izbornik.
- ▶ Dalje v. „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka“, str. 24.

Odgovor ili proslijedivanje SMS-a

- ▶ Vi čitate SMS (str. 25):

 Pritisnite ekran tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Pisati odgovor

Pisanje direktnog SMS-odgovora i slanje (str. 23).

Odgovor: Da / Odgovor: Ne

Dodavanje SMS-u **Da** odn. **Ne**. Nakon toga slanje SMS-a (str. 23).

Koristiti tekst

Izmjena teksta SMS-a i nakon toga slanje (str. 23). Prilozi (npr. slike, melodije) se ne šalju.

Proslijedivanje SMS poruke

- ▶ Vi čitate SMS (str. 25):

 Pritisnite ekran tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**. Dalje vidi str. 23.

Prilozi se šalju uz SMS. Ako davalac usluga ne odobrava proslijedivanje zajedno s prilozima:

- ▶ Izaberite Koristiti tekst, da biste proslijedili SMS bez priloga.
- ▶ Upit Novi SMS bez slike / melodije. Nastaviti? potvrdite sa **Da**.

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje broja pošiljatelja

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (str. 25).

 Pritisnite ekran tipku. Dalje vidi str. 16.

Napomena:

- Vi možete unutar svog telefonskog imenika kreirati telefonski imenik specijalno za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa stavite zvijezdicu (*).
- Prikačeni ID-poštanskog pretinca preuzima se u telefonski imenik.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- ▶ Čitate SMS (str. 25) i prelistajte na mjesto s telefonskim brojem.

Brojke su prikazane invertirano.

 Pritisnite ekran tipku. Dalje vidi str. 16.

Ili:

 Pritisnite tipku za poziv, da biste birali broj.

Želite li broj koristiti također i za slanje SMS-a:

- ▶ Pohranite broj s predbrojem mjesta u telefonski imenik.

Mjenjanje seta znakova

- ▶ Čitate SMS (str. 25):

 Pritisnite ekran tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u odabranom setu znakova.

Korištenje podataka priloga

Vi možete pohraniti otp. 5 melodija u formatu „iMelody“ i instalirati kao ton zvona (str. 42). Melodije su pohranjene u Sound-Manager-u.

Melodije možete također pohraniti i instalirati na drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi.

Ponudu melodija čete naći na Internetu pod www.siemens-mobile.com/gigasets440. Koji podaci stoje na raspolaganju u Vašoj zemlji, saznajte na Internet stranicama.

Otvaranje priloga SMS-a

Prilog je u SMS-u prikazan invertirano. Jedna SMS poruka može sadržavati više priloga.

- ▶ Čitajte SMS (str. 25) i pomaknite cursor u redak, u kojem se nalazi prilog, zatim:

Spremiti Pritisnite ekran tipku, da biste preslušali jednu melodiju.

Pohranjivanje priloga

- ▶ Otvorite SMS poruku za čitanje (str. 25).

- ▶ Otvorite prilog.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Melodije su pohranjene u Sound-Manager-u (str. 44).

Obavijest via SMS

Vi se možete dati obavijestiti putem SMS-a o propuštenim pozivima odn. novim porukama na telefonskoj sekretarici.

Pretpostavka: Kod propuštenih poziva, broj nazivatelja (CLI) mora biti prenesen.

Obavijest dolazi na Vaš mobilni telefon ili neki drugi za SMS sposobni aparat.

Za to trebate samo pohraniti telefonski broj, na koji treba biti upućena obavijest, te podesiti vrstu obavijesti.

Pohranjivanje broja za obavijesti

 →  → Podesavanja → Br.za obavijesti

 Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.

 Pritisnite ekran tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pozor:

Nemojte upisati svoj vlastiti broj priključka u fiksnoj mreži za obavijesti o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obavezom plaćanja.

Podešavanje vrste obavijesti

 →  → Podesavanja → Vrsta obavijesti

- ▶ Eventualno izmijenite višeredni unos:

Prop. pozivi:

Podesite **Uklj.**, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

▶ Podesite **Uklj.**, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka. Pohranite izmjene (str. 11).

SMS-poštanski pretinci

Prilikom isporuke aktiviran je **opći poštanski pretinac**. Ovaj poštanski pretinac pristupačan je svima i nije ga moguće zaštiti s PIN-om. Dodatno možete kreirati tri **osobna poštanska pretinca** i zaštiti ih sa PIN-om. Svaki poštanski pretinac označen je imenom i „ID poštanskog pretinca“ (jedna vrsta kućnog broja).

SMS (Tekstualne poruke)

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako preko jedne telefonske linije radite sa više SMS-sposobnih aparata (baza), svaki ID poštanskog pretinca smije se pojaviti samo jedanput. U tom slučaju morate izmijeniti i predpodešeni ID općeg poštanskog pretinca („0“).
- ◆ Osobne poštanske pretince možete koristiti, samo ako davaoc usluga to podržava. Podršku razaznajete po tome, što je broju jednog (predpodešenog) SMS-centra dodana zvjezdica (*).
- ◆ Ako ste zaboravili svoj PIN poštanskog pretinca, možete ga resetirati, tako da resetirate bazu u tvornički postav. Time su **brisane sve SMS poruke u svim poštanskim pretincima**.

Kreiranje i mijenjanje osobnog poštanskog pretinca

Kreiranje poštanskog pretinca

-  →  → Podesavanja → SMS pretinci
Izaberite pošt. pretinac, npr.
SMS Pretinac B, i pritisnite **OK**.

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Uklj. odn. isključite poštanski pretinac.

ID:

Izaberite ID pošt. pretinca (0–9).
Moguće je odabratи samo slobodne brojke.

PIN:

Uklj./isključite PIN-zaštitu.

PIN

Eventualno unesite 4-znamenkasti PIN.

- Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Aktivni poštanski pretinci su markirani sa ✓ u listi poštanskih pretinaca. Oni su prikazani u SMS-listi i moguće ih je po potrebi prikazati s tipkom za poruke .

Deaktiviranje poštanskog pretinca

- **Aktiviranje:** Postavite na Isklj.
Eventualno obavijest potvrđite sa **Da**.
Sve, u ovom poštanskom pretincu pohranjene SMS poruke su brisane.

Deaktiviranje PIN-zaštite

- **PIN:** Postavite na Isklj.
PIN-poštanskog pretinca je resetiran na 0000.

Mijenjanje imena poštanskog pretinca

-  →  → Podesavanja → SMS pretinci
→  (Izaberite pošt. pretinac)
- Promjene:** Pritisnite ekran tipku.
 Unesite novo ime.
Spremiti: Pritisnite ekran tipku.
 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje PIN-a i ID-a poštanskog pretinca

-  →  → Podesavanja → SMS pretinci
→  (Izaberite pošt. pretinac)
-  Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.
- **ID; PIN:** podesite PIN (str. 28).

Slanje SMS-a na osobni poštanski pretinac

Da bi SMS dospio u jedan osobni poštanski pretinac, pošiljatelj mora poznavati Vaš ID i pridodati ga iza Vašeg broja.

- Vi možete svom SMS-partneru poslati jedan SMS putem svog osobnog poštanskog pretinca.

Sa ovim SMS-om Vaš SMS-partner prima Vaš SMS-pozivni broj s aktualnim ID-em i može ga pohraniti u telefonski imenik. Ako je ID nevažeći, SMS poruka neće biti dostavljena.

Podešavanje SMS-centra

Unos/mijenjanje SMS-centra

- ▶ Prijе novog zahtjeva odn. prije brisanja unaprijed podešenih pozivnih brojeva, informirajte se o ponudi usluga i posebnostima Vašeg davaoca usluga.

 →  → Podesavanja → SMS centri
 Izaberite SMS-centar (npr. SMS centar 1) i pritisnite **OK**.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite Da, ako SMS trebaju biti slane putem SMS-centra. Kod SMS-centara 2 do 5 postav vrijedi samo za sljedeću SMS.

SMS:

Pritisnite ekran tipku **Promije..**. Unesite broj SMS-službe i dodajte zvjezdicu, ako Vaš davaoc usluga podržava osobne poštanske pretince.

E-mail:

Pritisnite ekran tipku **Promije..**. Unesite broj e-mail službe.

- ▶ Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Napomena:

Informirajte se kod svog davaoca usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa pozivnog broja servisa, kada želite koristiti osobne poštanske pretince (Predpostavka: Vaš davaoc usluga podržava ovu funkciju).

Slanje SMS putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktiviranje SMS-centra (2 do 5) kao Servisni centar.
- ▶ Slanje SMS-a.

Ovaj postav vrijedi samo za SMS, kojeg šaljete kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen **SMS centar 1**.

SMS info-usluge

Vaš davalac usluga može Vam dostavljati određene informacije (npr. prognozu vremena, brojeve lota) putem SMS-a. Moguće je pohraniti do ukupno 10 info-usluga. Informacije o ponuđenim info-uslugama i troškovima dobit ćete kod svog davaoca usluga.

Podešavanje/narudžba info-usluge

Narudžba info-usluge

 →  → SMS usluge
 Izaberite info-uslugu.
 Pritisnite ekran tipku.

Napomena:

Za narudžbu info-usluge možete izbornik otvoriti putem  → .

Podešavanje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Promije..	Pritisnite ekran tipku.
	Event. unesite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.
Spremiti	Pritisnite ekran tipku.

Mijenjanje unosa info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Gledati	Pritisnite ekran tipku.
Promije..	Pritisnite ekran tipku.
	Event. izmjenite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.
Spremiti	Pritisnite ekran tipku.

Brisanje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

 Otvorite izbornik.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**

SMS na telefonskim centralama

- ◆ Vi možete SMS samo tada primiti, ako se prijenos pozivnog broja provodi do lokalnog priključka kućne telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-provjera broja SMS-centra vrši se u Vašem **Gigaset-u**.
- ◆ Eventualno morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o Vašoj kućnoj telefonskoj centrali). Predbrojka može biti pohranjena u Vašoj bazi.
U slučaju sumnje, testirajte svoju telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS na svoj vlastiti pozivni broj: jedanput s predbrojkom i jedanput bez predbrojke.
- ◆ Prilikom slanja SMS-a može event. Vaš pozivni broj (pošiljatelja) biti poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktni odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a na **ISDN-telefonskim centralama** moguć je samo putem MSN-broja dodijeljenog Vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više primati tekstualne poruke i Vaš aparat ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste podešili za slanje i prijem SMS-a (pozivni brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju i nakon isključivanja pohranjeni.

 Otvorite izbornik.

Unesite brojke.

 Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:

 Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

Otklanjanje SMS-greški

Greške kôda prilikom slanja

EO	Uključeno je trajno prikrivanje pozivnog broja (CLIR) ili nije registriran prijenos pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom pojave greški

U sljedećoj tablici izlistane su situacije grešaka i mogući uzroci, te date sugestije za otklanjanje greške.

Slanje nije moguće

1. Usluga „Prijenos pozivnog broja“ (CLIP) nije zatražena.
 - Registrirajte ovu uslugu kod svog davaoca usluga.
2. Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom).
 - Pošaljite SMS ponovno.
3. Mrežni davalac usluga ne podržava uslugu.
4. Za SMS-centar aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan pozivni broj.
 - Unesite pozivni broj (str. 29).

Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.

1. Memorija Vašeg telefona je popunjena.
 - Brišite stare SMS poruke (str. 25).
2. Drugi davaoc usluga nije prenio ostatak SMS poruke.

Vi više ne primate nikakve SMS poruke.

1. Promijenili ste ID svog poštanskog pretinca.
 - Priopćite Vašim SMS-partnerim svoj izmijenjeni ID ili opozovite izmjenu (str. 28).
2. Vi niste uključili svoj poštanski pretinac.
 - Aktivirajte svoj pošt. pretinac (str. 28).
3. Proslijedivanje poziva (prespajanje) uključeno ja na Kada: Odmah ili je za govornu poštu aktivirano proslijedivanje poziva sa Odmah.
 - Izmijenite proslijedivanje poziva.

SMS je procitan

1. Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Registrirajte tu uslugu kod svog davaoca usluga (obaveza plaćanja).
2. Mobilni radio operater i SMS-ponuđač u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod SMS-ponuđača fiksne mreže.
3. Krajnji aparat je registriran kod Vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, što znači da Vi tamo niste više registrirani.
 - Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

1. Krajnji aparat je evidentiran u datoteci Vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za fiksnu mrežu, što znači da Vi tamo niste više registrirani.
 - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem (vidi gore).

Korištenje govorne pošte

Govorna pošta je telefonska sekretarica Vašeg mrežnog operatera. Vi možete govornu poštu tek tada koristiti, kada ste za to podnijeli **zahtjev** svom mrežnom operateru.

Određivanje govorne pošte za brzo biranje

Brzim biranjem možete direktno birati govornu poštu

Govorna pošta je predpodešena za brzo biranje. Vi trebate samo još unijeti broj govorne pošte.

Određivanje govorne pošte za brzo biranje i unos broja govorne pošte

 →  → Postavi Tipku 1

Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**

( = uklj.).

Unesite broj govorne pošte.

Pritisnite ecran-tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**. Unos je pohranjen.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postav vrijedi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Nazivanje govorne pošte



Pritisnite **dugo**. Direktno ste spojeni sa govornom poštom.



Event. pritisnite tipku zvučnika . Vi glasno čujete pozdravnu poruku govorne pošte.

Uvid u poruku govorne pošte

Kada za Vas pristigne poruka, primit ćete od govorne pošte jedan poziv. Na ekranu je prikazan broj govorne pošte, ako ste zatražili prijenos pozivnog broja. Prihvativi li poziv, bit će reproducirane nove poruke. Ne prihvativi li ga, broj govorne pošte bit će pohranjen u listu propuštenih poziva, a tipka poruka treperi (str. 19).

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljanje mobilnih slušalica

Vi možete prijaviti na svoju bazu do ukupno šest mobilnih slušalica

Jedna mobilna slušalica Gigaset S44 može biti prijavljena na do četiri baze.

Automatsko prijavljivanje Gigaset S44 na Gigaset S440

Predpostavka: Mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednu bazu.

Prijavljanje mobilne slušalice na bazu Gigaset S440 odvija se automatski.

- Postavite mobilnu slušalicu u punjač baze sa **ekranom prema naprijed**.

Automatsko prijavljivanje traje približno jednu minutu. Tijekom tog vremena stoji na ekranu **Prijava na:** i ime, **Baza 1**, treperi. Nakon uspješnog prijavljivanja na ekranu mobilne slušalice prikazan je interni broj, npr. **INT 2** za interni broj 2. Mobilna slušalica dobiva najniži slobodni interni broj (1-6). Ako su interni brojevi 1–6 već podijeljeni (šest mobilnih slušalica je prijavljeno na bazu), preko broja 6 se upisuje nova, ukoliko se mobilna slušalica sa internim brojem 6 nalazi stanju mirovanja.

Napomene:

- Automatsko prijavljivanje je samo tada moguće, ako se s baze, na koju želite prijaviti svoju mobilnu slušalicu, ne telefonira.
- Pritiscanje neke tipke prekida automatsko prijavljivanje.
- Ako automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, morat ćete mobilnu slušalicu prijaviti manualno.
- Ime mobilne slušalice je moguće promijeniti (str. 36).

Manualno prijavljivanje Gigaset S44 na Gigaset S440

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na ekranu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. **INT 1**. U protivnom ponovite postupak.

Na mobilnoj slušalici

 →  → **Slusalica** → **Prijava slusal.**

Izaberite bazu, npr. **Baza 1** i pritisnite **OK**.



Unesite PIN sustava baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na ekranu treperi npr. **Baza 1**.

Na bazi



Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.) tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Prijavljanje drugih mobilnih slušalica

Ostale Gigaset mobilne slušalice i mobilne slušalice ostalih GAP-sposobnih aparata prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

- Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama.

Na bazi



Pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.) tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Vi možete sa svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset S44 odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.



Otvorite listu internih sudionika.

Korištenje više mobilnih slušalica

Mobilna slušalica, kojom upravo rukujete, markirana je sa <.

-  Izaberite internog sudionika za odjavljivanje.
-  Otvorite izbornik.

Odjavitvi slusalicu

Izaberite i pritisnite **OK**

-  Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.
-  Pritisnite ekran-tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Vi možete potražiti svoju mobilnu slušalicu pomoću baze.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Završetak traženja

-  /  Pritisnute **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi ili tipku za poziv na mobilnoj slušalici.

Zamjena baze

Ako je Vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podešiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (Najbolja baza).

-  →  → **Slusalica** → **Izbor baze**
-  Izaberite jednu od prijavljenih baza ili **Najbolja baza** i pritisnite **OK**.

Mijenjanje imena baze

Imena „Baza 1“ do „Baza 4“ dodjeljuju se automatski. Ime baze je ovisno o mobilnoj slušalici, t.j. baza dobiva ime, koje joj je dodijeljeno od dotične mobilne slušalice. Ista baza može na različitim mobilnim slušalicama imati različita imena. Vi možete promijeniti ime svoje baze.

-  →  → **Slusalica** → **Izbor baze**
-  Izaberite bazu i pritisnite **Promjene**.
-  Unesite novo maks. 16-znakova dugačko ime (str. 55).
-  **Spremiti** Pritisnite ekran-tipku, da biste pohranili postav.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Interni pozivi

Interni razgovori s drugim, na istoj bazi prijavljenim, mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje određene mobilne slušalice

-  Pokretanje internog poziva.
-  Unesite broj mobilne slušalice.
- Ili:**
-  Pokretanje internog poziva.
-  Izaberite mobilnu slušalicu.
-  Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

-  Pokretanje internog poziva.
-  Pritisnite zvjezdu tipku. Sve mobilne slušalice su nazvane.

Završetak razgovora

-  Pritisnite tipku za završetak.

Proslijedivanje razgovora na drugu mobilnu slušalicu

Vi možete eksterni razgovor proslijediti na neku drugu mobilnu slušalicu (prespojiti).

-  Otvorite listu mobilnih slušalica.
Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja.
-  Izaberite mobilnu slušalicu ili **Sve INT** i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

- ▶ Eventualno najavite eksterni razgovor.

-  Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je prespojen na drugu mobilnu slušalicu.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite ekran-tipku **Završiti**, da biste se vratili eksternom razgovoru.

Vi možete prilikom proslijđivanja razgovora također pritisnuti tipku za završetak , i prije nego li se interni sudionik javi.

Ako se tada interni sudionik ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća Vama (na ekranu stoji **Ponovljen poziv**).

Interni povratni upit

Vi telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, da biste učinili povratni upit.

-  Otvorite listu mobilnih slušalica. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja
-  Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**.

Završetak povratnog upita

Završiti Pritisnite ekran-tipku.

Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Prihvaćanje/odbijanje poziva na čekanju

Ako tijekom jednog **internog** razgovora dobijete jedan **eksterni** poziv, čut ćete ton "kucanja" (kratki ton). U slučaju prijenosa pozivnog broja, na ekranu će biti prikazan broj nazivatelja.

Prekid internog poziva, prihvaćanje eksternog

Prihvati. Pritisnite ekran-tipku.

Interni razgovor se **završava**. Vi ste spojeni s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva

Odbiti Pritisnite ekran-tipku.

"Kucanje" se isključuje. Vi ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvana moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

Priklučivanje internog sudionika k jednom eksternom razgovoru

Predpostavka: Funkcija **Ukljucivanje u razgovr** je uključena.

Vi vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik se može tom razgovoru priključiti i sudjelovati u razgovoru. Priklučivanje je signalizirano signalnim tonom kod svih sugovornika.

Uklj./isključivanje internog priključivanja

 →  → Baza → Posebne funkc.
→ Uklj. u razgovor

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Interni priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš ekran pokazuje odgovarajuću obavijest. Vi se želite priključiti postojećem eksternom razgovoru.



Pritisnite **dugo** tipku za poziv.

Vi se priključujete razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na ekranu ove mobilne slušalice ne prikazuju se nikakve poruke i sa te mobilne slušalice nije moguće birati.

Završetak priključivanja



Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja imena „INT 1“, „INT 2“ itd. automatski se dodjeljuju. Vi možete ta imena mijenjati. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.



Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je markirana sa <.

Izaberite mobilnu slušalicu.



Pritisnite ekran-tipku.

Promjene.

Unesite ime.



Pritisnite ekran-tipku.

Spremiti

Mijenjanje internog broja mobilne slušalice

Mobilna slušalica prilikom prijavljivanja dobiva **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova slušalica, ukoliko se mobilna slušalica sa brojem 6 nalazi u stanju mirovanja. Vi možete izmijeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).



Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica je markirana sa <.



Otvorite izbornik.

Dodijeliti broj

Izaberite i pritisnite **OK**. Lista mobilnih slušalica je prikazana.



Aktualni broj treperi. Izaberite mobilnu slušalicu.



Unesite novi interni broj (1–6). Preko dosadašnjeg broja mobilne slušalice upisuje se novi.

Spremiti

Pritisnite ekran-tipku, da biste pohranili unos.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je interni broj dodijeljen dvaput, čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

► Ponovite postupak s jednim slobodnim brojem.

Korištenje mobilne slušalice za baby-alarm

Ako je uključen baby-alarm mod, bit će nazvan ciljni pozivni broj, čim je u prostoriji dosegnuta podešena razina buke. Kao ciljni pozivni broj možete u svojoj mobilnoj slušalici pohraniti interni ili eksterni pozivni broj.

Poziv s Bebefona prema nekom eksternom broju se prekida nakon ca. 90 sekundi. Poziv s Bebefona prema nekom internom broju (mobilna slušalica) se prekida nakon ca. 3 minute (ovisi o bazi). Tijekom poziva blokirane su sve tipke osim tipke za završetak/prekid. Zvučnik mobilne slušalice je isključen.

U baby-alarm modu, dolazni pozivi su signalizirani na mobilnoj slušalici **bez tona zvona** i prikazani su samo na ekranu. Ekran i tipkovnica nisu osvjetljeni, također su isključeni signalni tonovi.


Prihvatićete li neki dolazni poziv, baby-alarm mod je tijekom telefoniranja prekinut, ali funkcija **ostaje** uključena.

Ako isključite mobilnu slušalicu, baby-alarm mod je okončan. Funkciju morate ponovno aktivirati nakon uključivanja mobilne slušalice.

Pozor!

- Provjerite bezuvjetno funkcionalnost prilikom stavljanja u rad. Provjerite npr. osjetljivost, prekontrolirajte uspostavljanje veze, ako poziv s Bebefona preusmjeravate na neki eksterni broj.
- Uključena funkcija znatno umanjuje radno vrijeme Vaše mobilne slušalice. Stavite event. mobilnu slušalicu u punjač. Time je osigurano, da nema pražnjenja baterije.
- Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti okrenut prema bebi.
- Priključak, na koji se prespaja poziv s Bebefona, ne smije biti blokiran s uključenom telefonskom sekretaricom.

Aktiviranje baby-alarma i unos ciljnog broja



- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Za uključivanje izaberite Uklj.

Poziv na:

Pritisnite ekran-tipku. **Promije.** i unesite ciljni pozivni broj.

Eksterni broj: Izaberite broj iz telefonskog imenika ili ga direktno unesite. Prikazane su samo **4 zadnje brojke**.

Interni broj: (Izaberite mobilnu slušalicu ili **Sve INT**, ako trebaju biti nazvane sve mobilne slušalice) **OK**.

Sa Spremiti unos **OK** pohranite broj.


Osjetlj.::

Podesite osjetljivost na razinu buke (Niska ili Visoka).

- Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Funkcija je sada uključena. Sa možete mijenjati postavke.

Mijenjanje podešenog eksternog ciljnog broja



→ → Bebefon

Skočite u redak **Poziv na:**.


Promije. Pritisnite ekran-tipku.

Brišite postojeći broj.

► Unesite broj kako je opisano u „Aktiviranje baby-alarma i unos ciljnog broja“ (str. 37).

► Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Mijenjanje prethodno podešenog internog ciljnog broja



→ → Bebefon

Skočite u redak **Poziv na:**.

Promije. Pritisnite ekran-tipku.

Da Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.

► Unesite broj kako je opisano u „Aktiviranje baby-alarma i unos ciljnog broja“ (str. 37).

► Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Eksterno deaktiviranje baby-alarma

Predpostavka: Telefon mora podržavati tonsko biranje i baby-alarm je upućen na eksterni ciljni broj.

- ▶ Prihvate poziv prouzročen Bebefon-alarmom i pritisnite tipke .

Približno 90 sekundi nakon prekida veze funkcija je deaktivirana. Nakon toga ne slijedi više nikakav novi baby-alarm. Preostali postavi baby-alarma na mobilnoj slušalici (npr. bez tona zvona) međutim ostaju tako dugo očuvani, dok Vi ne pritisnete ekran-tipku **[Isklj]** na mobilnoj slušalici.

Ako želite ponovno aktivirati baby-alarm sa istim brojem:

- ▶ Uključite ponovno i pohranite sa **Spremili** (str. 37).

Podešavanje Walky-Talky moda

Walky-Talky-funkcija omogućuje komunikaciju između dvije mobilne slušalice, nezavisno od toga, koliko su daleko udaljene od baze.

Primjer: Vi putujete na godišnji odmor i ponijeli ste sobom dvije mobilne slušalice sposobne za Walky-Talky. Podesite **na obje mobilne slušalice** Walky-Talky funkciju.

Predpostavka:

Jedna od sljedećih predpostavki mora biti zadovoljena:

- ◆ Objekti mobilne slušalice su prijavljene na istoj bazi.
- ◆ Objekti slušalice su prijavljene na različitim bazama i objekti su podešeni na **Najbolja baza** (str. 34).
- ◆ Jedna od mobilnih slušalica nije prijavljena na niti jednoj bazi, a prijavljena slušalica je podešena na **Najbolja baza**.
- ◆ Objekti mobilne slušalice nisu prijavljene na niti jednoj bazi.

Molimo, pripazite:

- ◆ Domet između mobilnih slušalica iznosi u Walky-Talky modu na otvorenom prostoru maks. 300 m.
- ◆ Mobilne slušalice su nedostupne za dolazne pozive.
- ◆ Radna vremena mobilnih slušalica umanjuju se znatno u Walky-Talky modu.
- ◆ Također i kada Vi isključite i ponovno uključite svoju mobilnu slušalicu, Walky-Talky mod ostaje postavljen.

Uključivanje Walky-Talky-modu



Kada u Walky-Talky modu pritisnete tipku za poziv ili tipku zvučnika (handsfree) , poziv odlazi na sve mobilne slušalice, koje su u Walky-Talky modu. Veza se uspostavlja s prvom mobilnom slušalicom, koja prihvati poziv.

- ◆ Podešavanje glasnoće govora i signalnih tonova vrši se na isti način, kao i kad bi mobilne slušalice imale kontakt s bazom (str. 42).
- ◆ „**Isklj./uključivanje tona zvona**“ (str. 43) i „**Uklj./isključivanje blokade tipki**“ (str. 8) moguće je u Walky-Talky modu.
- ◆ Da biste otvorili izbornik, pritisnite ekran-tipku .

Isključivanje Walky-Talky moda

[Isklj]

Pritisnite ekran-tipku.

Korištenje mobilne slušalice u Walky-Talky modu za baby-alarm

S ovom funkcijom možete Walky-Talky funkciju koristiti za baby-alarm. Baby-alarm odlazi tada na sve mobilne slušalice, koje se nalaze u Walky-Talky modu, čim je dosegnuta podešena razina buke u prostoriji.

Tijekom poziva su sve tipke blokirane osim tipke za završetak. Nakon spuštanja slušalice funkcija **ostaje uključena**. Nakon isključivanja mobilne slušalice potrebno je funkciju ponovno uključiti.

Pozor!

- Provjerite bezuvjetno funkcionalnost prilikom stavljanja u rad. Provjerite npr. osjetljivost, prekontrolirajte uspostavljanje veze, ako poziv s Bebefona preusmjeravate na neki eksterni broj.
- Uključena funkcija znatno umanjuje radno vrijeme Vaše mobilne slušalice. Stavite event. mobilnu slušalicu u punjač. Time je osigurano, da nema pražnjenja baterije.
- Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti okrenut prema bebi.
- Pripazite, baby-alarm Walky-Talky funkcije ne nudi optimalnu sigurnost.

Uklj./isključivanje baby-alarma

 Pritisnite ekran-tipku.
Bebafon Izaberite i pritisnite **OK**.

Aktiviranje:

Za uključivanje izaberite **Uklj.** Za isključivanje izaberite **Isklj.**

Osjetlj.: :

Podesite osjetljivost na očekivanu razinu buke (**Niska** ili **Visoka**).

- Pohranjivanje izmjena.

Baby-alarm je sada uključen odn. isključen.

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša je mobilna slušalica unaprijed podešena. Vi možete individualno mijenjati postavke.

Brzi pristup funkcijama i brojevima

Lijevu ekran-tipku kao i brojčane tipke **0 +** i **2 abc** do **9 wxyz** možete zauzeti s po jednim brojem ili funkcijom.

Biranje broja odn. pokretanje funkcije slijedi tada nakon jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčane tipke/lijeve ekran-tipke

Predpostavka: Brojčana tipka odn. lijeva ekran-tipka još nije zauzeta s brojem ili funkcijom.

- Pritisnite ekran tipku **?** odn. **dugo** pritisnite brojčanu tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.
Sljedeće stoji na raspolaganju:

Brzo biranje / Poziv-za-Pozivom

Zauzmite tipku sa jednim brojem iz telefonskog imenika odn. Call-by-Call liste.

Otvara se telefonski imenik odn. Call-by-Call lista.

- Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Brišete li ili mijenjate li unos u telefonskom imeniku odn. u Call-by-Call listi, tada to nema učinka na zauzeće brojčanih tipki odn. ekran-tipke.

Info usluge

Zauzimanje tipke s izbornikom za naručivanje info-usluge (str. 29).

- ✉ → SMS usluge

SMS obavijesti

Zauzimanje tipke s izbornikom za uključivanje obavijesti via SMS (str. 27):

- ✉ → Podesavanja → Vrsta obavijesti

Bebafon

Zauzimanje tipke sa izbornikom za podešavanje i uključivanje baby-alarma (str. 37):

- ✉ → Bebefon

Unijeti termin / Budilica

Zauzimanje tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje termina odn. budilice (str. 45):

- ✉ → Unijeti termin / Budilica

Ako je lijeva ekran-tipka zauzeta, tada je u najdonjem retku ekrana iznad ekran-tipke prikazana izabrana funkcija odn. ime pozivnog broja u telefonskom imeniku odn. u Call-by-Call listi (event. u skraćenom obliku).

Pokretanje funkcije, biranje broja

U stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** brojčanu tipku odn. **kratko** lijevu ekran-tipku.

Ovisno o zauzeću tipki:

- ◆ brojevi su direktno birani.
- ◆ otvara se izbornik funkcije.

Mijenjanje zauzeća tipke

Ekran-tipka

- Pritisnite **dugo** lijevu ekran-tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

- Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 40).

Brojčana tipka

- Pritisnite **dugo** brojčanu tipku.

Mjenjač Pritisnute ekran-tipku. Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

- Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 40).

Mijenjanje jezika na ekranu

Tekstove na ekranu si možete dati prikazati u različitim jezicima.

→ → Slusalica → Jezik

Aktualni jezik je markiran sa ✓.

Izaberite jezik i pritisnite **OK**.

Pritisnute **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste nehotice podesili jedan za Vas nerazumljiv jezik:

Meni

Pritisnute tipke jednu za drugom.

Izaberite ispravni jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje ekrana

Vi možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta.

→ → Ekran

Shema boje Izaberite i pritisnite **OK**.

Izaberite shemu boja i pritisnite **OK** (✓ = aktualna boja).

Pritisnute **kratko**.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**.

Izaberite kontrast.

Spremiti Pritisnute ekran-tipku.

Pritisnute **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje logotipa

U stanju mirovanja si možete dati prikazati logotip. On zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja. Time mogu biti prekriveni datum, vrijeme i ime.

Logotip se u određenim situacijama ne prikazuje, npr. tijekom razgovora ili ako je mobilna slušalica odjavljena.

Ako je aktiviran logotip, točka izbornika Logo označena je sa ✓.

→ → Ekran → Logo

Prikazan je aktualni postav.

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** (logotip je prikazan) ili **Isklj** (nema logotipa).

Slika:

Event. izmijenite logotip (vidi dolje).

- Pohranjivanje izmjena.

Ako logotip prekriva prikaz, pritisnite **kratko** bilo koju tipku, da biste vidjeli ekran u stanju mirovanja s datumom i vremenom.

Mijenjanje logotipa

→ → Ekran → Logo

Skočite u redak **Slika**:

Gledati Pritisnute ekran-tipku. Prikazan je aktivni logotip.

Izaberite sliku i pritisnite **OK**.

- Pohranjivanje izmjena.

Podešavanje noćnog moda

Stoji li mobilna slušalica u punjaču, ekran ostaje poluosvjetljen. Ako Vas to smeta možete podesiti noći mod. Tada ekran postaje sasvim taman, ako mobilna slušalica stoji u punjaču.




Nocni mod Izaberite i pritisnite **OK**.
(v = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je ova funkcija uključena, uzmite prilikom poziva jednostavno mobilnu slušalicu iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .



Aut.prihv.poziva

Izaberite i pritisnite **OK**.
(v = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja)

Mijenjanje glasnoće govora

Vi možete podesiti glasnoću govora putem zvučnika u pet stupnjeva, te glasnoće slušalice u tri stupnja. Podešavanja možete provesti samo tijekom razgovora.

Glasnoću govora putem zvučnika možete samo tada mijenjati, kada je funkcija podešena.


Vi vodite eksterni razgovor.



Otvorite izbornik.



Izaberite glasnoću.



Event. pritisnite ekran-tipku, da biste postav trajno pohranili.

Ako je zauzeta s nekom drugom funkcijom, npr. prilikom zamjenjivanja sugovornika (str. 14):

Otvorite izbornik.
Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Izvršite podešavanje (vidi gore).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Vi možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 =) poziva „Crescendo“ (6; glasnoća sa svakim tonom zvona raste =).

◆ Tonovi zvona:

Vi možete iz Sound-Manager (str. 44) odabratи proizvoljni zvuk.

Vi možete tonove zvona različito podesiti za sljedeće funkcije:

◆ Eksterni pozivi: za eksterne pozive

◆ Interni pozivi: za interne pozive

◆ Termini: za podešene termine (str. 45)

◆ Budilica: za podešeni poziv buđenja (str. 45)

◆ Sve jednakо: za sve funkcije jednakо

Postavke za pojedinačne funkcije

Podesite glasnoću i melodiju u ovisnosti o vrsti signaliziranja. Za eksterne pozive, možete zahtijevati, da ime nazivatelja bude izgovoreno. Za to međutim mora prethodno biti snimljen govorni uzorak (str. 17).



Melodije zvona



Izaberite postavku, npr.
Eksterni pozivi i pritisnite **OK**.



Podesite glasnoću (1–6).



Preskočite u sljedeći redak.
Izaberite melodiju.



Uklj. ili isključite Gl. najava.
Predpostavka: Prijenos pozivnog broja

► Pohranite izmjene (str. 11).

U stanju mirovanja možete također otvoriti izbornik **Melodije zvona**, tako da kratko pritisnete

Jednake postavke za sve funkcije



Melodije zvona → Sve jednako

► Podešavanje glasnoće i tona zvona (vidi „Postavke za pojedinačne funkcije“).



Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja)

Uklj./isključivanje tona zvona

Vi možete prilikom jednog poziva prije javljanja ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti ton zvona trajno ili za aktualni poziv. Ponovno isključivanje tijekom jednog eksternog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona



Zvjezda-tipku držite tako dugo pritisnutom, dok više ne čujete ton zvona.

Na ekranu se pojavljuje simbol

Ponovno uključivanje tona zvona



Pritisnite **dugo** zvjezda-tipku.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv



Pritisnite ekran-tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Vi možete umjesto tona zvona uključiti ton upozorenja. Prilikom poziva oglašava se tada **jedan kratki ton** („Beep“) umjesto tona zvona.



Pritisnite zvjezda tipku **dugo** te **unutar 3 sekunde**:



Pritisnite ekran-tipku. Poziv je sada signaliziran s **jednim** kratkim tonom upozorenja. Na ekranu stoji

Uklj./isključivanje prikrivanja prvog zvonjenja



Otvorite izbornik.



5 jkl



4 ghi



9 wxyz



1 aö



9 wsyz

Pritisnite tipke.



0 +



OK

Prvi ton zvona se oglašava.

Ili:



1 aö



OK

Prvi ton zvona se suzbija.

Sound-Manager

Sound-Manager mobilne slušalice upravlja s tonovima zvona i zvukovima koje Vi možete koristiti kao melodije tona zvona. On može upravljati sa sljedećim tipovima zvuka:

Simbol	Zvuk	Format
🔇	Tonovi zvona; jednozvučno (monofono)	Standard
♫	Višezvučno (polifono)	Standard
♫	Višezvučno (polifono)	.psf
♪	Jednozvučno (monofono)	iMelody

Simbol je prikazan u Sound-Manager-u ispred imena. U vašem telefonu su unaprijed podešeni 3 🔇 i 17 ♫. Predpodešene zvukove ne možete preimenovati ili brisati.

Zvukovi u .psf- i u iMelody-formatu možete učitati s nekog PC-a (str. 54). Zvukove u iMelody-formatu možete si dati poslati putem SMS-a (str. 27).

Vi možete raspoložive zvukove preslušavati, te zvukove, koje ste učitali i pohranili u telefonsku slušalicu putem SMS-a ili data-kabela (maks. 16 KB), preimenovati i brisati u Sound-Manager-u.

Reprodukcijsa zvukova

 →  →  (Izaberite unos)

Slusati Pritisnite ekran-tipku. Zvukovi su reproducirani. S tipkom  mijenjajte između unosa.

Završiti Pritisnite ekran-tipku. Reprodukcija je okončana.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Dok reproducirate zvukove, možete podešavati glasnoću s ekran-tipkom **Glasnoci**.

Ako ste jedan zvuk pohranili u nekom nevažećem formatu, primit ćete, nakon izbora, poruku o pogrešci. S  prekidate postupak. S **Brisati** brišete zvukove.

Preimenovanje/brisanje zvukova

Izabrali ste jedan unos. Ako zvuk nije moguće brisati () , ove opcije ne stoje na raspolaaganju.

 Otvorite izbornik.

Uvjetovano situacijom možete birati sljedeće funkcije:

Preimenovati

Izaberite i pritisnite **OK**. Izmijenite ime (maksimalno 16 znakova, ne koristiti znakove praznog mesta, posebne znakove i preglase) i pritisnite **OK**. Unos se pohranjuje s novim imenom.

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.

Jedna brisana melodija tona zvona automatski je zamijenjena. Brisana melodija tona zvona za VIP-požive ili obljetnice ne zamjenjuje se automatski drugom.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica Vas obavještava akustički o različitim aktivnostima i stanjima. Sljedeće signalne tonove možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

◆ **Ton tipke**: Svako pritiskanje tipke je potvrđeno.

◆ **Tonovi potvrde**:

- **Potvrđni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja i prilikom pristicanja jedne SMS poruke odn. novog unosa u listu nazivatelja .

- **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.

- **Završni ton izbornika**: prilikom prelistavanja na kraju izbornika.

◆ **Ton baterije:** bateriju treba puniti.

 →  Tonovi upozor.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Potvrda:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Baterija:

Izaberite Uklj,Isklj., ili U razgo..

Upozoravajući ton baterije je uključen ili isključen odn. oglašava se samo tijekom razgovora.

► Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Ton potvrde prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu, ne možete isključiti.

Podešavanje budilice

Predpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 8).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

 →  Budilica

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Sat:

Unesite vrijeme buđenja 4-znamenkasto.

► Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Prikazan je simbol .

Poziv buđenja signaliziran je na mobilnoj slušalici s odabranom melodijom tona zvona (str. 42). Poziv buđenja se oglašava 60 sekundi. Na ekranu je prikazano Budilica.

Tijekom nekog poziva, poziv buđenja je signaliziran kratkim tonom.

Isključivanje poziva buđenja

Predpostavka: Oглашава се poziv buđenja.

Tiho

Pritisnite ekran-tipku ili proizvoljnu tipku.

Podešavanje termina

Vaša mobilna slušalica Vas može podsjetiti na do 5 termina (glasnoća i melodija, vidi str. 42).

Pohranjivanje termina

Predpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 8).

 →  Unijeti termin

Prikazana je lista pohranjenih termina.

Ako ste već pohranili pet termina, najprije morate brisati jedan od postojećih termina.

<Novi unos>

Izaberite i pritisnite **OK**.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Datum:

Unesite dan/mjesec, 4-znamenkasto.

Sat:

Sati/minute, 4-znamenkasto.

Tekst:

Pritisnite ekran-tipku **Promjene**. Unesite tekst (maks. 16-znakova) i pritisnite **OK**. Tekst je prikazan kao ime termina u listi te na ekranu prilikom terminskog poziva. Ako ne unesete nikakav tekst, tada su prikazani datum i vrijeme termina.

► Pohranjivanje izmjena (str. 11).

Prikazan je simbol .

Termin je markiran sa  u terminskoj listi. Termini su svrstani u listi po datumima.

Terminski poziv signaliziran je s odabranom melodijom tona zvona (str. 42). Terminski poziv se oglašava 30 sekundi. Prikazani su uneseni tekst ili datum i vrijeme.

Tijekom nekog poziva, termin je signaliziran kratkim tonom.

Upravljanje terminima

→ → Unijeti termin → (Izaberite Termin 1–5)

Uvid u termin, mijenjanje termina

Gledati Pritisnite ekran-tipku. Termin je prikidan.
Natrag sa

Promjene. Event. pritisnite ekran-tipku, da biste izmjenili unos.

▶ Provedite izmjene.

Korištenje daljnjih funkcija izbornika:

Otvorite izbornik.

Imate sljedeće mogućnosti:

Mijenjati unos

Mijenjanje izabranog termina.

Brisati unos

Brisanje izabranog termina.

Brisati listu

Brisanje **svih** termina.

Isključivanje terminskog poziva ili odgovor

Predpostavka: Ovlašava se terminski poziv.

Tiho Pritisnite ekran-tipku, da biste isključili terminski poziv.

II:

SMS Pritisnite ekran-tipku, da biste na terminski poziv odgovorili sa SMS porukom.

Prikaz neprihvaćenih termina, obljetnica

Neprihvaćeni termini/obljetnice (str. 17) pohranjuju se u sljedećim slučajevima u listu **Propust. datumi**:

- ◆ Vi ne prihvaćate termin/obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica signaliziran je tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Postoјi li u toj listi novi termin/obljetnica, na ekranu stoji **Termin**. Kada pritisnete ekran-tipku, također se otvara lista **Propust. datumi**.

Otvaranje liste putem izbornika:

→ → Propust. datumi

Izaberite termin/obljetnicu. Prikazane su informacije uz termin/obljetnicu. Protekli termin je markiran sa , protekla obljetnica sa .

Brisati Pritisnite ekran-tipku, da biste obrisali termin/obljetnicu.

II:

SMS Pritisnite ekran-tipku, da biste napisali SMS.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja)

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

Pozivi u nuždi

U tvorničkom postavu unesen je broj 112 kao pozivni broj u nuždi. Vi možete pozivni broj u nuždi mijenjati ili brisati.

Pozivni broj u nuždi možete birati i kada je uključena blokada tipki.

Mjenjanje pozivnog broja u nuždi

 →  → Slusalica → Hitan poziv

Prikazan je pozivni broj u nuždi. Vi ne možete birati broj sa  iz ovog izbornika.



Izmijenite pozivni broj u nuždi.



Pritisnite ekran-tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**. Unos je pohranjen.

Biranje pozivnog broja u nuždi

Pozivni broj u nuždi moguće je birati i kada je uključena blokada tipki (str. 8).



Unesite pozivni broj u nuždi.

Pritisnite tipku za poziv.

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Vi možete resetirati individualne postave i izmjene. Unosi telefonskog imenika, Call-by-Call liste, liste nazivatelja, e-mail popisa, SMS-lista, prijava mobilne slušalice na bazu kao i sadržaj Sound-Manager-a ostaju sačuvani. Pregled o tvorničkim postavima naći će se u prilogu, str. 54.

 →  → Slusalica → Reset slusalice



Pritisnite ekran-tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja)

Prekidanje resetiranja sa  ili ekran-tipkom **Ne**.

Podešavanje baze

Bazu podešavate s jednom prijavljenom mobilnom slušalicom Gigaset S44.

Zaštita od neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze sa samo Vama poznatim PIN-om sustava. PIN sustava morate unijeti između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice na bazu ili kod resetiranja u tvornički postav.

Mjenjanje PIN-a sustava

Vi možete podešeni, 4-znamenkasti PIN baze promijeniti u jedan 4-znamenkasti PIN, kojeg samo Vi znate.

Pozor:

Dobro zapamtite novi PIN! Zaboravite li ga, nužno je potreban zahvat u aparatu. U tom slučaju, obratite se na Siemens-Hotline (str. 52).

 →  → Baza → PIN sustava



Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.



Unesite novi PIN sustava i pritisnite **OK**. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvjezdice (* * * *).



Preskočite u sljedeći redak, ponovite novi PIN sustava i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Repeater-podrška

S repeaterom možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati repeater. Pri tome se prekidaju razgovori, koji se upravo vode na bazi.

Predpostavka: Repeater je prijavljen.

 →  → Baza → Posebne funkc.

→ Repeater mod



Pritisnite ekran-tipku.

Kada je repeater uključen, točka izbornnika je markirana sa .

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja baze, mobilne slušalice ostaju prijavljene. Sljedeći postavi se ne resetiraju:

- ◆ PIN sustava
- ◆ Postav "prvi ton zvona je izostavljen"
- ◆ SMS-info usluge

Pregled stanja u tvorničkom postavu nači ćeete u prilogu, str. 53.

 →  → Baza → Reset baze

 Unesite PIN sustava i pritisnite **OK**.

Da Pritisnите ekran-tipku.

Prekidanje resetiranja sa  ili ekran-tipkom **Ne**.

Priključivanje baze na kućnu telefonsku centralu

Sljedeća su podešavanja samo tada nužna, ako to zahtijeva Vaša kućna telefonska centrala. Vidi upute za rukovanje telefonskom centralom. S kućnih telefonskih centrala, koje ne podržavaju prijenos pozivnog broja, ne možete slati nikakve SMS poruke, a također niti primati.

Način biranja i flash-vrijeme

Aktualni postav je markiran sa .

Mijenjanje načina biranja

Vi imate sljedeće mogućnosti za podešavanje načina biranja:

- ◆ Tonsko biranje (DTMF),
- ◆ Impulsno biranje
- → Baza → Posebne funkc.
→ Nacin biranja

- Izaberite način biranja (= uklj.) i pritisnite .
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje flash-vremena

- → Baza → Posebne funkc.
→ Flash-vremena
- Izaberite flash-vrijeme (= uklj.) i pritisnite .
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Predbrojka (brojka vanjske linije)

Predpostavka: Kod Vaše telefonske centrale morate event. za eksterne razgovore ispred broja unijeti jednu predbrojku, npr. „0“.

- → Baza → Posebne funkc.
→ Predbroj

- Unesite odn. izmjenite predbrojku maks. 3-znamenkasto.

- ▶ Pohranjivanje izmjena (str. 11). Ukoliko je predbrojka pohranjena, vrijedi:
- ◆ Predbrojka će automatski biti postavljena ispred broja prilikom biranja iz sljedećih lista: brojevi SMS-centara, lista nazivatelja,
- ◆ Predbrojku morate unijeti prilikom manualnog biranja i prilikom manualnog unosa brojeva telefonskog imenika, brojeva u nuždi/direktnih brojeva i brojeva SMS-centara.
- ◆ Ako prilikom slanja SMS-a preuzimate broj primatelja iz telefonskog imenika, morate brisati predbrojku.
- ◆ Postojeću predbrojku brišete sa . Da biste umetnuli pauzu odn. Flash, pritisnite Umetnuti pauzu odn. Umetnuti R(flash) .

Podešavanje vremena pauzi

Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Vi možete podesiti duljinu pauze, koja ubacuje između pritiskanja tipke za poziv i odašiljanja broja.



Otvorite izbornik.



5 jkl **4 ghi** **9 wxyz** **1 oo** **6 mno**

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Vi možete izmijeniti duljinu pauze, ako to zahtijeva Vaša telefonska centrala (v. upute za upravljanje telefonskom centralom).



Otvorite izbornik.



5 jkl **4 ghi** **9 wxyz** **1 oo** **2 abc**

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze u biranju (pauza nakon predbrojke)

Predpostavka: Pohranili ste predbrojku (str. 49).



Otvorite izbornik.



5 jkl **4 ghi** **9 wxyz** **1 oo** **1 oo**

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 2 sek.; 3 = 3 sek.; 4 = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)

Ako Vaša telefonska centrala još radi sa impulsnim biranjem, a tonsko biranje je potrebno za jednu vezu (npr. za preslušavanje gorovne pošte), morate za razgovor promijeniti na tonsko biranje.

Predpostavka: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.



Otvorite izbornik.

Tonsko biranje

Izaberite i pritisnite **OK**.

Tonsko biranje je uključeno samo za ovu vezu.

Prilog

Održavanje

- ▶ Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.

Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

- ▶ Odmah isključite mobilnu slušalicu, ako je došla u kontakt s tekućinom.
 - ▶ **Ni u kojem slučaju ne uključujte mobilnu slušalicu.**
 - ▶ **Odmah izvadite baterije.**
- Ostavite da se tekućina iskapa iz mobilne slušalice. Nakon toga postupite kako slijedi:
- ▶ Držite mobilnu slušalicu vodoravno s otvorenim pretincem za baterije prema dolje.
 - ▶ Držite mobilnu slušalicu vertikalno. Pri tome naginjite mobilnu slušalicu naprijed nazad i uvijek lagano protresite.
 - ▶ Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
 - ▶ Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe Vašeg telefona pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare. Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Ekran ništa ne pokazuje.

1. Mobilna slušalica nije uključena.
 - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za uklj./isklj./završetak .
2. Baterija je prazna.
 - ▶ Napunite bateriju odn. zamijenite drugom (str. 7).

Mobilna slušalica ne reagira na pritiskanje tipke.

Uključena je blokada tipki.

- ▶ Pritisnite **dugo** ljestve-tipku  (str. 8).

Na ekranu treperi „Basis x“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
2. Mobilna slušalica je odjavljena.
 - ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (str. 33).
3. Baza nije uključena.
 - ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 5).

Na ekranu treperi Trazenje baze.

Mobilna slušalica je podešena na Najbolja baza i niti jedna baza nije uključena odn. u dometu.

- ▶ Smanjite razmak mobilne slušalice-baze.

- ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 5).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - ▶ Uključite ton zvona (str. 43).
2. Prespajanje poziva je podešeno na **Odmah .**
 - ▶ Isključite prespajanje poziva (str. 14).

Vi ne čujete nikakav ton zvona/biranja.

Telefonski kabel baze je zamijenjen.

- ▶ Prilikom kupovine u spec. trgovini pripazite na ispravno ožičenje utikača (str. 6).

Vaš sugovornik Vas ne čuje.

Pritisnuli ste tipku  (INT). Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- Uključite ponovno mikrofon (str. 13).

Nema prikaza broja nazivatelja uprkos CLIP .

Prijenos broja nije registriran (odobren).

- **Nazivatelj** bi trebao registrirati prijenos pozivnog broja (CLI) kod mrežnog davaoca usluga.

Prilikom unosa čujete ton pogreške

(padajući niz tonova).

Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.

- Ponovite postupak.
Obratite pažnju na ekran i pročitajte po potrebi u uputama.

Ne možete preslušati govornu poštu.

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

Servis (Customer Care)

Mi Vam nudimo brzo i individualno savjetovanje!

Naš Online-Support na Internetu:

[www.siemens-mobile.com/
gigasetcustomercare](http://www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare)

Uvijek i na svakom mjestu dostupan.
Dobivate 24 sata podršku vezano uz sve naše proizvode. Tamo ćete naći interaktivni sustav za traženje greške, popis najčešće postavljenih pitanja i odgovora na njih kao i upute za download. Često postavljana pitanja i odgovore naći ćete također i u ovim uputama u poglavljju **Pitanja i odgovori** u prilogu.

U slučaju potrebnog popravka, eventualnog zahtjeva iz garancijskih prava, dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našim servisnim centrima.

Servisni centar (Hrvatska):

01/6105 381

Molimo, priredite svoju potvrdu o kupovini (račun).

U zemljama, u kojima se naši proizvodi prodaju preko neautoriziranih trgovaca, ne nude se nikakve usluge zamjene ili popravka.

Odobrenje

Vaš Gigaset je predviđen za rad u Vašoj zemlji, kako je označeno na podnožju aparata i na pakiranju. Posebnosti specifične za zemlju su uzete u obzir. Usaglašenost aparata s temeljnim zahtjevima R&TTE-smjernice potvrđena je s CE-znakom.

Izvod i originalne izjave:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Tehnički podaci

Preporučene baterije

(Stanje prilikom tiskanja uputa)

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Mobilna slušalica se isporučuje s
atestiranim baterijama.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Kapacitet	800 mAh
Vrijeme aktivnog čekanja	približno 150 sati (6 dana)
Vrijeme razgovora	približno 10 sati
Vrijeme punjenja	približno 8 sati

Vremena rada i punjenja vrijede samo
prilikom uporabe preporučenih baterija.

Potrošnja struje baze

U stanju aktivnog čekanja: približno 2W

Tijekom razgovora: približno 2W

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventni opseg	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms

Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje baze strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	Tonsko biranje/ impulsno biranje
Dimenzije baze	115 x 109 x 75 mm (d x š x v)
Dimenzije mobilne slušalice	141 x 51 x 28 mm (d x š x v)
Masa baze	116 g
Masa mobilne slušalice s baterijom	120 g

Tvornički postav

Ovako je Vaš Gigaset S440 prilikom kupovine podešen. Vi ga možete resetirati u tvornički postav (str. 47, str. 48).

Tvornički postav baze

Funkcija	Tvor. postav	Stranica
Prvi ton zvana izostavljen	uklј.	str. 43
Flash-vrijeme	100 ms	str. 49
Interni priključivanje	isklj.	str. 35
Tip liste, lista nazivatelja	Propusteni poz.	str. 20
Mobilna slušalica: ime	„INT 1“ do „INT 6“	str. 36
Predbroj providera (predselekcija)	predzauzeto spec. za zemlju	str. 21

Funkcija	Tvor. postav	Stranica
Pauza: zauzimanje linije	3 s	str. 50
Pauza: R-tipka	800 ms	str. 50
Pauza: predbrojka	3 s	str. 50
Brzo biranje  1 ..	uklj. govorna pošta bez poz. broja integrirana telefonska sekretarica	str. 32
SMS-obavijest/broj obavijesti	isklj./nema broja	str. 27
SMS-ulazna lista i lista koncepcata	prazno	str. 24
SMS-funkcija	uklj.	str. 30
SMS-info-usluge	10 predzuzeto	str. 29
SMS-otpremni centar		str. 29
PIN-sustava	0000	str. 33
Predbrojka (vanjska linija)	nema	str. 49
Način biranja	tonsко (DTMF)	str. 49

Tvornički postav mobilne slušalice

Funkcija	Tvor. postav	Stranica
Ton baterije/tipki/potvrde	uklj.	str. 44
Automatsko prihvaćanje poziva	uklj.	str. 42
Baby-alarm	isklj.	str. 37
Baby-alarm: osjetljivost/broj	visoka/ nikakav broj	str. 37
Izbor baze	Baza 1	str. 34
Jezik na ekranu	spec. za zemlju	str. 41
Glasnoća: zvučnik/slušalica/ton zvona, budilica, termin:	3/1/5	str. 42
Logotip	uklj.	str. 41
Noćni mod	isklj.	str. 42

Funkcija	Tvor. postav	Stranica
Pozivni broj u nuždi	112	str. 46
Pomoć pri unosu teksta EATONI	uklj.	str. 55
Budilica/termin	isklj.	str. 45
Set znakova	standardni	str. 55

PC sučelje

Vi možete mobilnu slušalicu putem datkaza (str. 61) spojiti s računalom. Vaše računalo može tada komunicirati s mobilnom slušalicom pomoću programa (besplatan download sa www.siemens-mobile.com/gigasets440). Možete pristupati telefonskom imeniku svoje mobilne slušalice i učitavati zvukove s računala na mobilnu slušalicu.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na ekranu je prikazano **Prijenos podataka**. Tijekom tog vremena nije moguć bilo kakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi se ignoriraju.

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Upravljanje kurzorom sa .
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kurzora.
- ◆ Pritisnite kratko zvijezda-tipku , da biste mijenjali iz modusa „Abc“ u „123“, iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“ (Velika slova: 1. slovo pisano je veliko, sva daljnja malo). Pritisnite zvijezda-tipku prije unosa slova.
- ◆ Dugo pritiskanje zvijezda-tipke : Prikaz izbornog retka znakova, koji su pridruženi zvijezda-tipki.
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

Pisanje SMS/imena (bez pomoći pri unosu teksta)

Ako pritisnete jednu tipku **dugo**, u najdonjem retku ekrana prikazani su znakovi odgovarajuće tipke i označeni su jedan za drugim. Ako otpustite tipku, markirani znak će biti uvršten u polje za unos.


Da li je podešeno pisanje velikim, malim slovima ili ispis brojki, bit će Vam prikazano na ekranu:

- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik u najdonjem retku ekrana stoji „A“ odn. „a“.
- ◆ Prilikom unosa SMS poruke stoji desno gore na ekranu „Abc“, „abc“ odn. „123“.

Pisanje SMS-a (s pomoći za unos teksta)

Pomoći pri unosu teksta EATONI daje vam podršku pri pisanju SMS-a.

Svakoj tipki između i pridruženo je više slova i znakova (vidi tablicu znakova, str. 56). Oni su prikazani u jednom izbornom retku direktno ispod polja za tekst (iznad ekran-tipki), čim pritisnete jednu tipku. Po vjerojatnosti najčešće traženo slovo prikazano je invertirano i stoji na početku izbornog retka. Slovo se preuzima u tekstualno polje.

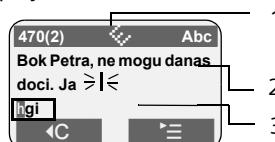

1 EATONI je uključen

2 SMS-tekst

3 Izborni redak

Ako je to slovo ispravno, potvrđite ga, tako da pritisnete sljedeću tipku. Ne odgovara li traženom, pritisnite tako često **kratko** ljestve-tipku , dok se traženo slovo ne pojavi invertirano u prikaznom retku i na taj način bude preuzeto u tekst.

Ako ljestve-tipku **dugo** pritisnete, prikazan je izborni redak znakova, koji su pridruženi ljestve-tipki.

Uklj./isključivanje pomoći pri unosu teksta

Predpostavka: Vi pišete SMS poruku.

Pritisnite ekran tipku.

Pomoći za unos

Izaberite i pritisnite **OK** (\checkmark = uklj.).



Pritisnite **kratko** tipku za završetak, da biste se vratile u polje za tekst. Unesite tekst.

Redoslijed unosa u telefonski imenik

Unosi u telefonski imenik općenito su poredani alfabetski. Pri tome znak praznog mesta i brojke imaju prioritet. Redoslijed svrstavanja je kako slijedi:

1. Znak praznog mesta (ovdje prikazan sa znakom „ „)
2. Brojke (0–9)
3. Slova (alfabetski)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići alfabetiski redoslijed unosa, umetnите ispred imena znak praznog mesta ili brojku. Ovi unosi tada preskaču na početak telefonskog imenika. Imena, ispred kojih ste postavili zvjezdicu, stoje na kraju telefonskog imenika.

Unos posebnih znakova

Standardno pismo

	1 ☺	0 +	* ▲	# ▷
*)	*)	**))		
1x	Znak praznog mesta	Znak praznog mesta	.	Abc--> 123
2x	1	↔	,	123 -> abc
3x	Ł	1	?	*
4x	\$	€	!	/
5x	Ą	Ł	0	(
6x	¤	\$	+)
7x	Ą	-	<	
8x		¤	:	=
9x			ż	>
10x			„	%
11x			“	
12x			'	
13x			;	
14x			-	

*) Telefonski imenik i druge liste

**) Prilikom pisanja SMS

Pregled izbornika

Jednu funkciju izbornika možete brže izabrati nego prelistavanjem, tako da sa **Meni** otvorite izbornik i zatim unesete kombinaciju brojki (tzv. „Shortcut“).

Primjer: 4 ghi 1 oo 4 ghi za „Podešavanje tona budilice“.

U stanju mirovanja telefona pritisnite (otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS poruke

Aktivirali ste bez PIN-a SMS-pretinac (opći ili privatni)

1-1	Pisati SMS
1-2	SMS ulaz 00+00
1-3	SMS izlaz

Aktivirali ste SMS-pretinac s PIN-om ili 2-3 Mailbox-a

1-1	Zajed. pretinac	1-1-1	Pisati SMS
		1-1-2	SMS ulaz 00+00
		1-1-3	SMS izlaz
1-2	SMS Pretinac A	1-2-1	Pisati SMS
do	SMS Pretinac B	do	
1-4	SMS Pretinac C	1-4-1	
		1-2-2	SMS ulaz 00+00
		do	
		1-4-4	
		1-2-3	SMS izlaz
		do	
		1-4-3	

1-5	SMS usluge	1-5-1	Info centar
1-5	SMS usluge	1-5-2	Narucivanje

1-6	Podesavanja	1-6-1	SMS centri	1-6-1-1	SMS centar 1
				...	[do]
				1-6-1-5	SMS centar 5
		1-6-2	SMS pretinci	1-6-2-1	Zajed. pretinac
				1-6-2-2	SMS Pretinac A
				1-6-2-3	SMS Pretinac B
				1-6-2-4	SMS Pretinac C
		1-6-3	Br.za obavijesti		
		1-6-4	Vrsta obavijesti		

Pregled izbornika

2 Mrežne usluge

2-6	Svi pozivi	2-6-1	Preusmj. poziva
		2-6-3	Poz. na cekanju

3 Obitelj/Zabava

3-1	Bebafon
3-2	Walky-Talky

4 Audio postavke

4-1	Melodije zvona	4-1-1	Eksterni pozivi
		4-1-2	Interni pozivi
		4-1-3	Termini
		4-1-4	Budilica
		4-1-5	Sve jednako
4-2	Tonovi upozor.		

5 Podesavanja

5-1	Datum/Vrijeme		
5-2	Ekran	5-2-1	Logo
		5-2-2	Shema boje
		5-2-3	Kontrast
		5-2-4	Nocni mod
5-3	Slusalica	5-3-1	Jezik
		5-3-2	Aut.prihv.poziva
		5-3-3	Hitan poziv
		5-3-4	Prijava slusal.
			5-3-4-1 Baza 1
			...
			[do]
		5-3-4-4	Baza 4
		5-3-5	Izbor baze
		5-3-5-1	Baza 1
			...
			[do]
		5-3-5-4	Baza 4
		5-3-5-5	Najbolja baza
		5-3-6	Reset slusalice

5-4	Baza	5-4-2	PIN sustava	
		5-4-3	Reset baze	
		5-4-4	Posebne funkc.	5-4-4-1 Nacin biranja
				5-4-4-2 Flash-vremena
				5-4-4-3 Repeater mod
				5-4-4-4 Predbroj
				5-4-4-5 Uklj. u razgovor
		5-4-5	Predselek.Oper.	5-4-5-1 Predselekcij. br
				5-4-5-2 Sa predselek.
				5-4-5-3 Bez predselekcije

6 Tel.sekretarica 

6-1	Postavi Tipku 1	6-1-1	Govorna posta
-----	-----------------	-------	---------------

7 Kalendar/Sat 

7-1	Unijeti termin
7-2	Budilica
7-3	Propust. datumi

8 Manager zvuka 9 SMS usluge 

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset-mobilna slušalica S44

- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (4096 boja)
- ◆ Grafički glavni izbornik sa simbolima
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 200 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za upravljanje s unosima telefonskog imenika
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Walky-Talky

www.siemens-mobile.com/qiqasets44



Gigaset-mobilna slušalica SL44

- ◆ Neobičan dizajn
- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (4096 boja)
- ◆ Grafički glavni izbornik sa simbolima
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Snimanje melodija tona zvona putem mobilne slušalice
- ◆ Telefonski imenik za približno 200 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za upravljanje s unosima telefonskog imenika
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Walky-Talky
- ◆ Igrica „Balloon Shooter“

www.siemens-mobile.com/qiqasetsl44



Gigaset-mobilna slušalica C34

- ◆ Osvjetljeni grafički ekran
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Handsfree
- ◆ Telefonski imenik za približno 100 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Bebefon-alarm
- ◆ Odbrojavanje

www.siemens-mobile.com/gigasetc34



Adapter za govor i podatke - Gigaset M34 USB

Preko Gigaset-a M34 USB Vaš PC se bežično spaja s Gigaset-om. Tako možete:

- ◆ S Gigaset mobilnom slušalicom povoljno telefonirati preko Interneta (ADSL/Voice-over-IP)
- ◆ S PC-em bežično surفاتи u Internetu (ISDN)
- ◆ SMS poruke kreirati, poslati i primiti na PC-u
- ◆ Obavijesti iz Interneta (npr. vrijeme, tržišta kapitala) možete si dati prikazati na mobilnoj slušalici
- ◆ Slati i primati tekstove "Messenger-aplikacija (IMS)"
- ◆ Daljinski upravlјati Vašim PC-em preko mobilne slušalice (npr. upravljanje programom Windows Media Player)



www.siemens-mobile.com/gigasetm34usb

Gigaset Repeater

S Gigaset Repeater-om možete povećati domet prijema Vaše Gigaset-mobilne slušalice prema bazi.

www.siemens-mobile.com/qigasetrepeater



Mobilni "handsfree" komplet sa P2T-tipkom

Sa mobilnim "handsfree" kompletom možete telefonirati, a da pri tome imate slobodne ruke.



Data Cable DCA-500

Za priključivanje telefona na serijsko RS232-sučelje Vašeg računala.

Data Cable USB DCA-510

Za priključivanje telefona na USB-sučelje Vašeg računala.

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti putem specijalizirane trgovine.

Ili naručite direktno na Internetu putem Online trgovine: www.siemens-mobile.com/shop.

Tamo ćete dobiti također aktualne informacije o proizvodima.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da sve relevantne odredbe budu ispoštivane.

Pojmovnik

A

- Automatski predbroj providera 21
 Automatsko ponavljanje biranja 19
 Automatsko prihvaćanje poziva . . 12, 42

B

- Baby-alarm 36, 39
 aktiviranje 39
 osjetljivost 39
- Baterija
 preporučene baterije 53
 punjenje 7
 simbol 7
 ton 45
 umetanje 6

Baza

- domet 5
 mijenjanje imena baze 34
 PIN-sustava 47
 podešavanje 47
 priključivanje i postavljanje 5
 priključivanje na telefonsku centralu 49
 resetiranje u tvornički postav 48
 zamjena 34

Bebafon 36

- ### Biranje
- brzo biranje 40
 Call-by-Call lista 15
 govorno biranje 18
 pozivni broj u nuždi 47
 telefonski imenik 15

Biranje govorom

biranje 18

Blokada

- uklj./isključivanje blokade tipki 8

Blokada tipki 8

- ### Brisanje
- govornog uzorka 18
 iz liste nazivatelja 20
 obljetnica 46
 termin 46
 znaka 10

Broj

- govorne pošte, unos 32
 kao cilj kod baby-alarma 37
 nazivatelja, prikaz (CLIP) 12
 pohranjivanje u telefonski imenik . . 15

- preuzimanje iz SMS-teksta 26
 preuzimanje iz telefonskog imenika . . 17
 preuzimanje u telefonski imenik 16
 unos sa telefonskim imenikom 17

Brzo biranje 15, 40

Budilica 45

C/Č

- Call-by-Call brojevi 15
 Call-by-Call lista 15
 CLI, CLIP 12
 Customer Care 52

D

- Datum, podešavanje 8
 Dodatak v. Prilog
 Domet 5

E

- EATONI (pomoć pri unosu teksta) 55
- Ekran**
- kontrast 41
 - logotip 41
 - mijenjanje jezika na ekranu 41
 - noći mod 42
 - podešavanje 41
 - svjetloča 41
 - u stanju mirovanja 9
- Ekran-tipke 1, 9
- zauzeće 40
- e-mail adresa
 uvrštavanje u SMS 24
- e-mail-popis 18
- Escape-tipka 9

F

- ### Flash-vrijeme 49

G

- ### Glasnoća
- govora, mobilne slušalice 42
 handsfree 42
 podešavanje 43
 slušalice 42
 tona zvona 42
 zvučnika 42
- Glasnoća govora 42
- Glasnoća slušalice 42
- Govorna pošta 32
- Govorni uzorak
 brisanje 18

Pojmovnik

preslušavanje	18
snimanje	17
Govorno biranje	17
pokretanje	8
H	
Handsfree	13
glasnoća	42
tipka	1
I	
ID-pošt. pretinca v. SMS	
Ime	
baze promijeniti	34
mobilne slušalice	36
Impulsni način biranja	49
Info-usluge (SMS)	29
Intenzitet prijema	5
Interni razgovor	34
Interno	
povratni upit	35
priključivanje	35
telefoniranje	34
Isključivanje	
baby-alarma	38
blokade tipki	8
internog priključivanja	35
mobilne slušalice	8
predselekcije	22
prihvaćanja poziva	42
prikrivanja tona zvona	43
signalnih tonova	44
termin	45
terminskog poziva	46
tona zvona	43
Isključivanje mikrofona mobil. slušalice	13
Izbornik	
jednu razinu izbornika natrag	9
otvaranje	8, 9
pregled	57
tipka	9
unos	8
unos izbornika	10
upravljanje izbornikom	9
završni ton	44
J	
Jezik unosa (SMS)	24
K	
Konferencija	14
Korištenje podataka (SMS)	27
Kućna telefonska centrala	
priključivanje baze	49
Kucanje	
uklj./iskljuciivanje	14
L	
LED-poruka	20
Listा	
Call-by-Call lista	15
e-mail-popis	18
lista nazivatelja	19
mobilnih slušalica	8, 9
propušteni pozivi	20
unos	20
Lista brojeva	
mrežnih davalaca usluga	15
Lista koncepata (SMS)	24
Lista nazivatelja	19, 20
Ljestve-tipka	1, 8
Logotip	41
M	
Manualno ponavljanje biranja	19
Medicinski uređaji	4
Melodija čekanja	13
Mljenjanje	
tona zvona	42
Mijenjanje	
ciljnog pozivnog broja	37
glasnoće govora	42
imena baze	34
imena mobilne slušalice	36
jezika na ekranu	41
načina biranja	49
PIN-sustava	47
pozivni broj u nuždi	47
vremena pauze	50
Mijenjanje PIN-a sustava	47
Mikrofon	1
Mobilna slušalica	
glasnoća govora	42
intenzitet prijema	5
isključivanje mikrofona	13
jezik na ekranu	41
kontakt s tekućinom	51

korištenje baby-alarma	36
korištenje Bebefona	36
korištenje više sl.	33
lista	8, 9
logotip	41
mijenjanje broja	36
mijenjanje imena	36
mijenjanje internog broja	36
noćni mod	42
odjavljivanje	33
paging	34
prijava na druge baze	34
prijavljivanje	33
promjena na drugu bazu	34
promjena na najbolji prijem	34
prosljeđivanje razgovora	35
radna vremena i vremena punjenja .	53
resetiranje u tvornički postav	47
signalni tonovi	44
stanje mirovanja	9
stavljanje u rad	6
traženje	34
uklj./isključivanje	8
Mobilna sušalica	
korištenje baby-alarma	39
Mrežne usluge	14
Mrežni davalac usluga (lista brojeva) .	15
N	
Način biranja	49
Najbolja baza	34
Nazivanje	
eksterno	12
Neprihváćeno	
obljetnica	46
termin	46
Noćni mod	42
O	
Obavijest via SMS	27
Obljetnica	
neprihváćena	46
prikaz neprihváćenih	46
Odjavljinjanje (mobilne slušalice) .	33
Održavanje telefona	51
Opće prespajanje poziva	14
Osjetljivost (baby-alarm)	37
Osjetljivost, baby-alarm	39
Otklanjanje greške	51
Otklanjanje greški (SMS)	30
Ožičenje telefonskog utikača	6
P	
Paging	34
Pauza	50
Pauza u biranju	
unos	1
PC sučelje	54
PIN, mijenjanje	47
Pisanje (SMS)	23
Pisanje i obrada teksta	55
Pitanja i odgovori	51
Podešavanje	
logotip	41
Podešavanje melodije	43
Pohranjivanje (predbrojke)	49
Pomoć pri unosu teksta	55
Ponavljanje biranja	19
Poruke	
tipka	1
Posebne funkcije	49
Posebni znakovi	56
Poštanski pretinci v. SMS	
Postavi sustava	47
Postavljanje, baze	5
Potvrđni ton	44
Povratni upit (interno)	35
Povratni upiti	14
Poziv	
eksterni	12
interni	34
prihváćanje	12
Poziv podsjećanja	17
Pozivni broj u nuždi	46
Predbroj davaoca usluga, automatski.	21
Predbrojka	
kod telefonske centrale	49
pauza	50
Predselekcija	21
isključivanje	22
Prekid (postupka)	9
Preslušavanje	
govornog uzorka	18
Prijavljinjanje (mobilne slušalice) .	33
Prijemno pojačalo v. Repeater	
Prijenos pozivnog broja	12
Prikaz	
broj (CLI/CLIP)	12
govorna pošta	32
neprihváćene obljetnice	46

Pojmovnik

neprihvatačeni termini	46	brisanje	24
pozivni broj u nuždi	47	broj za obavijesti	27
Prikaz napunjenosti	7	čitanje	24
prikaz slobodne memorije	16	ID-pošt.pretinca	27
Priklučivanje razgovoru	35	info-usluge	29
Priklučivanje, baze na telefonsku centralu	49	jezik unosa	24
Prilog (SMS)	27	korištenje podataka (SMS)	27
Primjer		lista koncepata	24
unos izbornika	10	mijenjanje pošt. pretinca	28
višeredni unos	11	na telef. centrali	29
Propušteni poziv	20	obavijest via SMS	27
R		odgovor ili proslijedivanje	26
Rad (stavljanje telefona u rad)	5	otklanjanje greški	30
Radna vremena mobilne slušalice	53	otvaranje priloga	27
Radno vrijeme mobilne slušalice u baby-alarm modu	37, 39	PIN-zaštita	28
Razgovor		pohranjivanje broja	26
eksterni	12	poštanski pretinci	27
interni	34	pravila	23
priključivanje sudionika	35	proslijedivanje	26
proslijedivanje (prespajanje)	35	Samopomoć prilikom pojave greški	30
završetak	12	slanje na osobni pošt. pretinac	28
Redoslijed u telefonskom imeniku	56	ulančana	23
Repeater	47	uvrštavanje slike	24
Rođendan v. Obljetnica		uvrštavanje tonova	24
R-tipka	1	vrsta obavijesti	27
pauza nakon	50		
S		Snimanje	
Sadržaj pakiranja	5	govornog uzorka	17
Servis (Customer Care)	52	Sound-Manager	44
Shortcut	57	Stanje mirovanja (ekran)	9
Signalni tonovi	44	Stanje mirovanja, vraćanje u	9
Sigurnosni napuci	4	Stavljanje u rad	
Simbol		mobilna slušalica	6
baterije	7	telefona	5
blokade tipki	8	Štedljivo telefoniranje	21
budilica	45	Svetloča (ekran)	41
ekran	9		
termin	45	T	
ton zvona	43	Tablica seta znakova v. Posebni znakovi	
Simbol (novi SMS)	25	Tehnički podaci	53
Slanje telefonskog imenika		Tekstualna poruka v. SMS	
mobilnoj slušalici	16	Tekućina	51
Slobodna memorija	16	Telefoniranje	
Slušni aparati	4	eksterno	12
SMS	23	interno	34
		prihvatanje poziva	12
		Telefonska centrala	
		pauza nakon predbrojke	50
		podešavanje flash-vremena	49
		podešavanje načina biranja	49

pohranjivanje predbrojke	49
prebacivanje na tonsko biranje	50
SMS.	30
vremena pauzi	50
Telefonski imenik	15
broj pošiljatelja (SMS)	
pohranjivanje	26
korištenje prilikom unosa brojeva	17
otvaranje	8, 9
pohranjivanje unosa.	15
preuzimanje broja iz teksta	17
redoslijed unosa.	56
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici .	16
Upravljanje unosima.	16
Termin	46
Tipka 1 (brzo biranje)	1
Tipka poruka	
otvaranje liste	25
Tipka za brisanje	9
Tipka za poruke	
dovođenje u stanje treperenja	20
pozivanje lista	19
Tipka za poziv	12
Tipka za poziv/prihvaćanje poziva.	1
Tipka za uklj./isključivanje	1
Tipka za završetak	1, 12
Tipke	
brzo biranje	1
ekran-tipke	1, 9
Escape-tipka	9
handsfree-tipka	1
ljestve tipka	8
ljestve-tipka	1
R-tipka	1
tipka izbornika	9
tipka za brisanje	9
tipka za poziv.	1, 12
tipka za prekid	9
tipka za završetak	1, 12
tipke za poruke	1
uklj./iskljj. tipka	1
uklj./iskljj.-tipka	1
upravljačka tipka	1, 8
zvijezda-tipka	1, 43
Ton pogreške	44
Ton upozorenja	43
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
mijenjanje	42
podešavanje	8
podešavanje glasnoće	42
podešavanje melodije	43
prikrivanje	43
suzbijanje	43
Tonsko biranje	50
Traženje u telefonskom imeniku	15
Traženje, mobilne slušalice	34
Tvornički postav	
baza	48, 53
mobilna slušalica.	54
mobilna slušalica.	47
U	
Uključivanje	
Bebafon-alarma	37
blokade tipki	8
internog priključivanja.	35
mobilne slušalice	8
prihvaćanja poziva	42
prihvatanja tona zvona	43
signalnih tonova	44
termin	45
Ulančanje v. SMS	
Ulazna lista (SMS).	25
Unos	
brisanje iz liste nazivatelja	20
izbor (izbornik)	8
izbor iz telef. imenika	15
pohranjivanje (govorna pošta)	32
Upravljačka tipka	1, 8
Uvid u poruku gorovne pošte	32
Uvrštavanje slike u SMS	24
Uvrštavanje tonova u SMS.	24
Uzvratni poziv iz liste nazivatelja	20
Uzvratni poziv nazivatelju	20
V	
Višeredni unos	11
Vremena punjenja mobilne slušalice .	53
Vrijeme, podešavanje	8
W	
Walky-Talky	
korištenje za baby-alarm	39
podešavanje	38
uklj./isključivanje.	38

Pojmovnik

Z/Z

Zaštita telefona od pristupa	47
Zauzimanje brojčane tipke	40
Zauzimanje tipke	40
Završetak razgovora	12
Zbirni poziv	34
Zvijezda-tipka	1, 43
Zvuk v. Ton zvona	