

# SIEMENS



## Gigaset S670-S675


Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

# Gigaset

## Kratki pregled slušalice

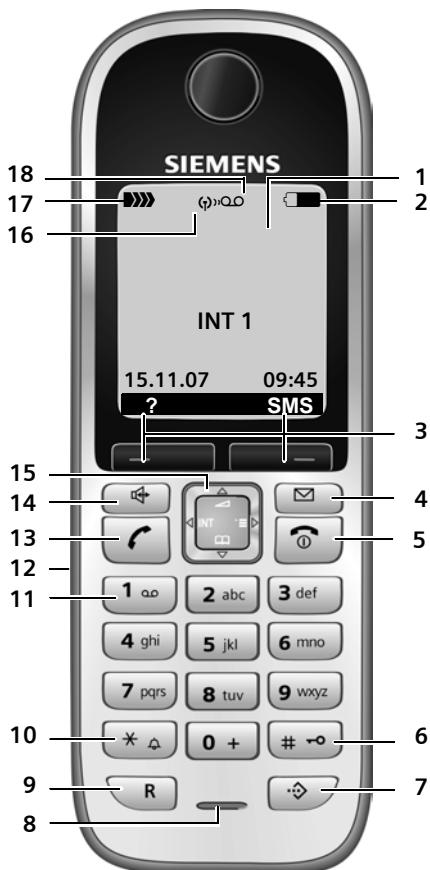

**1 Zaslonski prikaz** (pričekivo polje) u stanju mirovanja

**2 Napunjeno baterija**

████████ (prazno do puno)

██ treperi: baterije skoro prazne

███ treperi: baterije se pune

**3 Zaslonske tipke** (str. 11)

**4 Tipka poruka**

Pristup listi nazivatelja i listi poruka.

Treperi: nova poruka ili novi poziv.

**5 Tipka za završetak, uklj./isključivanje**

Završetak razgovora, prekid funkcije, natrag na višu razinu izborniku (kratko pritiskanje), natrag u stanje mirovanja (dugo pritiskanje), uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugo pritiskanje u stanju mirovanja)

**6 Ljestve-tipka**

Uklj./isključivanje blokade tipki (dugo pritiskanje u stanju mirovanja), Mijenjanje između pisanja velikih, malih slova i brojki (dugo pritiskanje)

**7 Tipka call-by-call-lista**

Otvaranje call-by-call liste

**8 Mikrofon**

**9 R-tipka**

- povrtni upit (flash)

- unos pauze u biranju (dugo pritiskanje)

**10 Zvijezda-tipka**

Uklj./isklj. tonova zvona (dugo pritiskanje), kod postojeće veze: prebacivanje impulsnog/tonskog biranja (kratko pritiskanje), otvaranje tablice posebnih znakova

**11 Tipka 1**

Telefonska sekretarica (samo S675)/Biranje mrežne telefonske sekretarice (dugo pritiskanje)

**12 Priključna utičnica za naglavnu slušalicu**

**13 Tipka za poziv**

Prihvatanje poziva, otvaranje liste ponavljanja biranja (kratko pritiskanje), pokretanje biranja (dugo pritiskanje)

Prilikom pisanja SMS-a: slanje SMS-a

**14 Handsfree-tipka**

Prebacivanje između rada putem slušalice ili zvučnika;

Svijetli: "handsfree" je uključeno;

Treperi: dolazni poziv

**15 Upravljačka tipka** (str. 11)

**16 Eco-mod aktiviran** (str. 13)

**17 Intenzitet prijema**

██████████ (visok do nizak)

████ treperi: nema prijema

**18 Simbol telefonske sekretarice** (samo S675)



Telefonska sekretarica uključena;

Treperi: Telefonska sekretarica snima poruku ili sekretaricom upravljaju drugi interni sudionici

## Kratki pregled baze

Putem tipki na bazi možete na bazu prijaviti mobilne slušalice, tražiti mobilne slušalice („Paging“, vidi str. 43) te upravljati s integriranom telefonskom sekretaricom (samo Gigaset S675).

### Baza Gigaset S675

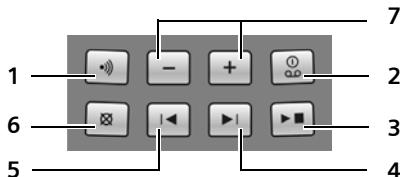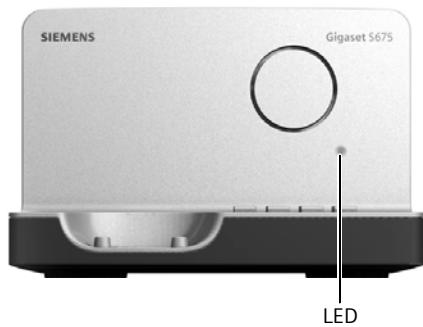

- 1 Tipka za prijavljivanje/paging:  
Kratko pritiskanje: traženje mobilnih slušalica „Paging“, vidi str. 43.  
Dugo pritiskanje: prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja, vidi str. 42.
- 2 Tipka za uklj./isklj.: uklj./isključivanje telefonske sekretarice.  
LED svijetli: telefonska sekretarica je uključena.  
LED treperi: postoji najmanje jedna nova poruka.

### Tijekom reprodukcije poruka:

- 3 Tipka za reprodukciju/stop:

Reproduciranje novih poruka s telefonske sekretarice odn. prekidanje reprodukcije (kratko pritiskanje).

Reproduciranje novih i starih poruka (dugo pritiskanje).

- 4 Skok na sljedeću poruku (1 x pritisnuti) odn. na poruku iza sljedeće (2 x pritisnuti).

- 5 Skok na početak poruke (1 x pritisnuti) odn. na prethodnu poruku (2 x pritisnuti).

- 6 Brisanje aktualne poruke.

- 7 Mjenja glasnoće tijekom reproduciranja poruke: = tiše; = glasnije.

Tijekom signaliziranja eksternog poziva: mjenjanje glasnoće tona zvona.

### Molimo, uzmite u obzir:

- ◆ Upravlja li se telefonskom sekretaricom s neke mobilne slušalice ili ona snima poruku, nije moguće upravljati s njom putem baze.
- ◆ Treperi li LED, iako je telefonska sekretarica isključena, na telefonskoj sekretarici se nalazi najmanje jedna nova, još nepreslušana poruka.

### Baza Gigaset S670



#### Tipka za prijavljivanje/paging:

- Kratko pritiskanje: traženje mobilnih slušalica „Paging“, vidi str. 43.
- Dugo pritiskanje: prijavljivanje mobilnih slušalica i DECT-uređaja, vidi str. 42.

# Sadržaj

<b>Kratki pregled slušalice</b>	<b>1</b>	Automatski predbroj davaatelja usluga (predselekcija)	26
<b>Kratki pregled baze</b>	<b>2</b>	<b>SMS (Tekstualne poruke)</b>	<b>27</b>
<b>Sigurnosni napuci</b>	<b>5</b>	Pisanje/slanje SMS-a	27
<b>Gigaset S670/S675 – mnogo više od samo telefoniranja</b>	<b>7</b>	Prijem SMS-a	29
<b>Prvi koraci</b>	<b>7</b>	Obavijest via SMS	30
Sadržaj kutije	7	SMS-poštanski pretinci	31
Postavljanje baze i punjača	7	Podešavanje SMS-centra	32
Domet i intenzitet prijema	8	SMS info-usluge	32
Stavljanje slušalice u rad	8	SMS na telefonskim centralama	33
<b>Upravljanje mobilnom slušalicom</b>	<b>11</b>	Uklj./isključivanje SMS-funkcije	33
Upravljačka tipka	11	Otklanjanje SMS-greški	33
Zaslonske tipke	11	<b>Upravljanje telefonskom sekretaricom baze</b>	<b>35</b>
Natrag u stanje mirovanja	12	<b>Gigaset S675</b>	<b>35</b>
Upravljanje izbornikom	12	Upravljanje putem mobilne slušalice	35
Korigiranje pogrešnih unosa	13	Uklj./isključivanje paralelnog slušanja	38
<b>ECO DECT</b>	<b>13</b>	Podešavanje telefonske sekretarice	38
<b>Pregled izbornika</b>	<b>14</b>	Resetiranje brzog biranja s tipkom 1 na telefonsku sekretaricu	39
<b>Telefoniranje</b>	<b>17</b>	Daljinsko upravljanje	39
Eksterno nazivanje	17	<b>Korištenje mrežne telefonske sekretarice</b>	<b>41</b>
Završetak razgovora	17	Određivanje mrežne telefonske sekretarice za brzo biranje	41
Prihvaćanje poziva	17	Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	41
Priopćavanje pozivnog broja	17	<b>Korištenje više mobilnih slušalica</b>	<b>42</b>
Handsfree	18	Prijavljivanje mobilnih slušalica	42
Isključivanje mikrofona	18	Odjavljivanje mobilnih slušalica	43
<b>Komforno telefoniranje s pomoću mrežnih usluga</b>	<b>19</b>	Traženje mobilne slušalice („Paging”)	43
Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive	19	Zamjena baze	43
Funkcije tijekom jednog poziva	19	Interno nazivanje	43
<b>Korištenje telefonskog imenika i lista</b>	<b>20</b>	Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor	44
Telefonski imenik / Call-by-call lista	20	Mijenjanje imena mobilne slušalice	45
Lista ponavljanja biranja	23	Mijenjanje internog broja mobilne slušalice	45
Pozivanje lista s tipkom za poruke	24	Korištenje mobilne slušalice za Bebafon alarm	45
<b>Štedljivo telefoniranje</b>	<b>25</b>		
Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem	25		

<b>Podešavanje mobilne slušalice</b>	<b>46</b>
Brzi pristup funkcijama i brojevima	46
Mijenjanje jezika na zaslонu	47
Podešavanje zaslona	48
Podešavanje čuvara zaslona	48
Podešavanje osvjetljenja zaslona	48
Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva	49
Mijenjanje glasnoće razgovora	49
Mijenjanje tonova zvona	49
Media-Pool	50
Uklj./isključivanje signalnih tonova	51
Podešavanje budilice	52
Podešavanje termina (kalendar)	52
Prikaz neprihvaćenih termina/obljetnica	53
Podešavanje vlastitog predbroja	54
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	54
<b>Podešavanje baze</b>	<b>54</b>
Zaštita protiv neovlaštenog pristupa	54
Mijenjanje tonova zvona (samo Gigaset S675)	55
Uklj./isključivanje melodije čekanja	55
Repeater-podrška	55
Resetiranje baze u tvornički postav	55
<b>Prikључivanje baze na telefonsku centralu</b>	<b>56</b>
Način biranja i flash-vrijeme	56
Pohranjivanje predbrojke	56
Podešavanje vremena pauzi	57
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje	57
<b>Prilog</b>	<b>58</b>
Održavanje	58
Kontakt s tekućinom	58
Pitanja i odgovori	58
Servis (Customer Care)	59
Odobrenje	59
Jamstvo	63
Tehnički podaci	64
<b>Napomene o uputama</b>	<b>65</b>
Primjer unosa izbornika	65
Primjer višerednog unosa	65
Pisanje i obrada teksta	66
<b>Pribor</b>	<b>68</b>
<b>Montaža baze na zid</b>	<b>71</b>
<b>Kazalo</b>	<b>72</b>

# Sigurnosni napuci

## Pozor:

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za rukovanje.

Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju baze odn. punjača.



Umetnите samo **preporučene baterije, koje se mogu puniti** (str. 64)! To znači nikakve druge vrste punjivih baterija i nikakve standardne baterije, koje se ne mogu puniti, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama.

Punjive baterije ne pripadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o zbrinjavanju otpada, koje možete saznati u svojoj općini ili kod svog specijaliziranog trgovca, kod kojeg ste kupili proizvod.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Ne stavlajte mobilnu slušalicu sa zadnjom stranom uređaja na uho, kada zvoni odn. kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače možete prouzročiti sebi teška, trajna oštećenja sluha.

Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno bruhanje.



Ne postavljajte bazu i punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Baza i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 58).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.



Molimo, isključite iz uporabe defektnu baznu stanicu ili dajte ju popraviti od strane Siemens servisa, budući bi ona mogla remetiti ostale radiousluge.



Sve elektro i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od općeg kućnog otpada putem od države za to predviđenih službi.

Kada je simbol prekriženog kontejnera za smeće nacrtan na nekom proizvodu, tada taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. Ono je pretpostavka za ponovnu uporabu i za recikliranje rabljenih elektro i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u svojoj općini, kod svoje službe za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

**Napomena:**

Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

# Gigaset S670/S675 – mnogo više od samo telefoniranja

---

Vaš telefon, koji je opremljen sa preglednim zaslonom u boji (65000 boja) nudi vam ne samo mogućnost slanja i primanja SMS poruke putem fiksne mreže, nego i pohranjivanje do 250 telefonskih brojeva i e-mail adresa (str. 20) – vaš telefon može i više:

- ◆ Smanjite snagu odašiljanja, tako da uključite Eco-mod (str. 13).
- ◆ Zauzmite tipke telefona s važnim brojevima ili često korištenim funkcijama. Biranje broja odn. pokretanje funkcije ostvaruje se tada s jednim pritiskanjem tipke (str. 47).
- ◆ Telefonirajte komforno putem mrežnih usluga (str. 19).
- ◆ Označite li važne sugovornike kao VIP – tada prepoznajete važne pozive već po tonu zvona (str. 21).
- ◆ Svojim sugovornicima pridružite slike. Tada na temelju slike na ekranu svoje mobilne slušalice prepoznajete, tko vas naziva.  
Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP, str. 17).
- ◆ Pohranite termine (str. 52) i obljetnice (str. 22) u svojoj mobilnoj slušalici. Vaš telefon podsjećat će vas pravodobno na njih.

**Želimo vam mnogo zabave s vašim novim telefonom!**

## Prvi koraci

---

### Sadržaj kutije

- ◆ jedna baza Gigaset S670/S675 s mrežnim adapterom,
- ◆ jedna mobilna slušalica Gigaset S67H,
- ◆ jedan telefonski kabel,
- ◆ dvije punjive baterije,
- ◆ jedan poklopac baterija,
- ◆ jedna kopča za pojasa,
- ◆ jedne upute za rukovanje.

### Postavljanje baze i punjača

---

Baza i punjač su razvijeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće.

Kako montirati bazu na zid, naći ćete na kraju ovih uputa za korisnika.

#### Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite telefon nikada sljedećim utjecajima: izvorima topline, direktnim sunčevim zrakama, ostalim električnim aparatima.
- ◆ Čuvajte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

## Domet i intenzitet prijema

### Domet:

- ◆ Na otvorenom prostoru: do 300 m
- ◆ U zgradama: do 50 m

Domet se smanjuje, kada je uključen Eco-mod (vidi str. 13).



### Intenzitet prijema:

Na zaslonu je pokazano, koliko je dobar radiokontakt između baze i mobilne slušalice:

- ◆ dobar do slab:
- ◆ bez prijema: treperi.

## Prikључivanje baze

- **Najprije** priključite mrežni adapter a **zatim** telefonski utikač, kako je dolje prikazano i položite kablove u kablovske žljebove.

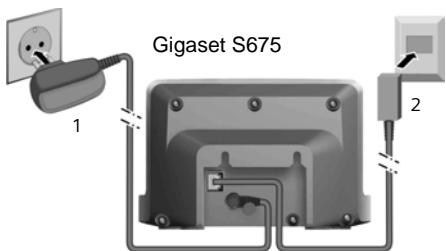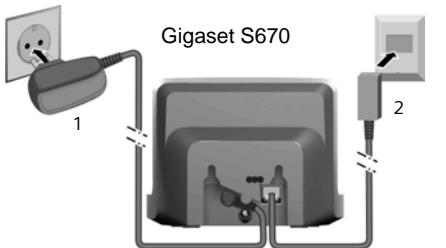


1 Mrežni adapter 230 V  
2 Telefonski utikač s telefonskim kabelom

### Molimo, pripazite:

Mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključka na struju.

- ◆ Koristite samo **isporučeni** mrežni adapter i telefonski kabel.
- ◆ Ako dokupljujete u trgovini telefonski kabel, morate pripaziti na ispravno ožičenje telefonskog utikača.

### Ispravno ožičenje telefonskog utikača

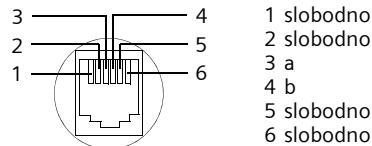

## Stavljanje slušalice u rad



Zaslon je zaštićen folijom.  
**Molimo, skinite foliju!**

### Pozor:

Koristite samo od Siemensa preporučene punjive baterije (str. 64)! To znači ni u kojem slučaju standardne (koje se ne mogu puniti) baterije, budući da nije moguće isključiti znatna oštećenja predmeta i ozljede ljudi. Moguće je razaranje omotača baterija ili je moguća eksplozija baterija. Osim toga mogu nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja aparatia.


- Umetnute baterije s ispravno orientiranim polovima (vidi prikaz).

Orijentacija polova označena je u odnosu na pretincu za baterije.



## Zatvaranje poklopca


- ▶ Najprije poravnajte bočne otvore poklopca baterije s istakama na unutarnjoj strani kućišta.
- ▶ Zatim pritisnite poklopac, dok ne uskoči.

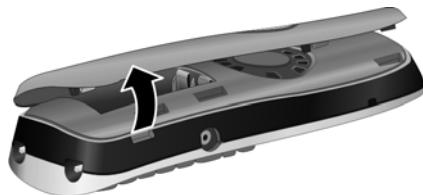

## Postavljanje kopče za pojas

Na mobilnoj slušalici, približno na visini zaslona, predviđena su udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas na poleđinu mobilne slušalice, tako da izbočine na kopči za pojas uskoče u udubljenja.

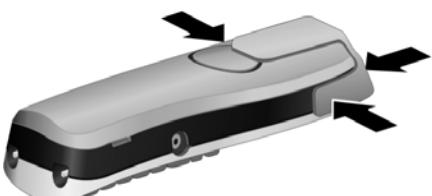

## Otvaranje poklopca baterije

- ▶ Ukoliko je postavljena, skinite kopču za pojas.
- ▶ Zahvatite u udubinu na kućištu i otklopite poklopac baterija.

## Stavljanje mobilne slušalice u bazu i prijavljivanje

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu s **zaslonom prema gore**.

Mobilna slušalica se automatski prijavljuje. Prijavljivanje može trajati do 5 minuta. Tijekom tog vremena na zaslonu stoji **Prijava na:** i ime baze treperi, npr. Baza 1. Mobilna slušalica dobiva najniži slobodni interni broj (1–6).

Nakon uspješnog prijavljivanja broj je prikazan na zaslonu, npr. INT 1. To znači, da je dodijeljen broj 1. Ako su interni brojevi 1–6 već dodijeljeni drugim aparatima, preko broja 6 se upisuje nova mobilna slušalica.

### Napomene:

- Automatsko prijavljivanje je moguće samo, ako se sa baze ne telefonira.
- Svako pritiskanje tipke prekida automatsko prijavljivanje.
- Ako automatsko prijavljivanje ne bi funkcionalo, morate manualno prijaviti mobilnu slušalicu (str. 42).
- Ime mobilne slušalice možete mijenjati (str. 45).

Mobilnu slušalicu ostavite stajati u bazi radi punjenja baterija.

### Napomene:

- Ako se je mobilna slušalica isključila zbog praznih baterija i ako nakon toga bude postavljena u punjač, automatski će se uključiti.
- Mobilnu slušalicu je dopušteno stavlјati samo u za to predviđenu bazu odn. punjač.

U slučaju pitanja i problema vidi str. 58.

## Utičnica za naglavnu slušalicu

Između ostalog možete priključiti tipove naglavnih slušalica (sa 2,5 mm utikačem za slušalice) HAMA Plantronics M40, MX100 i MX150.

Listu kompatibilnosti atestiranih naglavnih slušalica naći ćete na internetu pod [www.plantronics.com/productfinder](http://www.plantronics.com/productfinder).

## Prvo punjenje i pražnjenje baterija

Ako je mobilna slušalica uključena, punjenje baterija bit će prikazano na zaslonu gore desno s treperenjem simbola baterije .

Tijekom rada pokazuje simbol baterije napunjenošću baterija (str. 1). Korektno pokazivanje stanja napunjenošću moguće je samo, ako baterije budu najprije potpuno napunjene i zatim potpuno ispražnjene.

- ▶ U tu svrhu ostavite mobilnu slušalicu stajati u bazi odnosno punjaču **neprekinuto sedam sati**. Vaša mobilna slušalica ne mora za punjenje biti uključena.
- ▶ Zatim uzmите mobilnu slušalicu iz baze i stavite slušalicu ponovo u nju, tek kada baterije budu potpuno ispražnjene.

### Napomena:

Nakon prvog punjenja i pražnjenja, možete mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora ponovno vratiti u bazu.

### Molimo, pripazite:

Uvijek ponovite postupak punjenja i pražnjenja, ako ste baterije izvadili iz mobilne slušalice i ponovno uložili.

- ◆ Baterije se mogu tijekom punjenja zagrijati. To je bezopasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon nekog vremena.

## Podešavanje datuma i vremena

Datum i vrijeme potrebno je podešiti, kako biste npr. kod dolaznih poziva imali ispravno vrijeme, kao i kako biste mogli koristiti budilicu i kalendar.

- ▶ Tako dugo dok još niste podešili datum i vrijeme, pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.

Kako biste promijenili vrijeme, otvorite polje za unos pomoću:



→ Dat./Vrijeme

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu, 8-znamenkasto.

Sat:

Unesite sate i minute, 4-znamenkasto, npr. **0 + 7 pos 1 :00 5 jut** za 7:15 sati.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

## Zaslon u stanju mirovanja

Kada je mobilna slušalica prijavljena i vrijeme podešeno, zaslon u stanju mirovanja, ima sljedeći izgled (Primjer). Ako je uključena telefonska sekretarica, prikazan je dodatno u zagлавnom retku simbol telefonske sekretarice  :



Telefonska sekretarica je uključena s jednom standardnom pozdravnom porukom.

### Vaš telefon je sada spremjan za rad!

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, pročitajte sugestije za otklanjanje greški („Pitanja i odgovori“, str. 58) ili se obratite našem servisu (Customer Care, str. 59).

# Upravljanje mobilnom slušalicom

## Uklj./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak (potvrđni ton).

## Uklj./isključivanje zaključavanja tipki



Pritisnite **dugo** ljestve tipku.

Čujete potvrđni ton. Ako je uključeno zaključavanje tipki, na zaslonu vidite simbol

Zaključavanje tipki se automatski isključuje, ako budete nazvani. Nakon završetka razgovora se ponovno uključuje.

## Upravljačka tipka



U nastavku, crno je označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, lijevo, desno), koju u dotočnoj situaciji trebate pritisnuti, npr. za „pritisnite desno upravljačku tipku“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

### U stanju mirovanja mobilne slušalice



Otvaranje telef. imenika.



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje liste mobilnih slušalica.



Pozivanje izbornika za podešavanje glasnoće razgovora (str. 49), tonova zvona (str. 49) i signalnih tonova (str. 51) mobilne slušalice.

## U glavnom izborniku i poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete cursor prema gore , dolje , udesno ili ulijevo .

## U listama i podizbornicima



Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.



Otvaranje podizbornika odn. potvrda izbora.



Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid.

## Tijekom eksternog razgovora



Otvaranje telefonskog imenika.



Pokretanje internog povratnog upita i isključivanje mikrofona.



Mijenjanje glasnoće govora za mod slušalice odnosno mod razgovora bez ruku.

## Zaslonske tipke

Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se ovisno o situaciji upravljanja. Primjer:



1 Aktualne funkcije zaslonskih tipki prikazane su u najdonjem retku zaslona.

2 Zaslonske tipke.

Najvažniji simboli na zaslonu su:



Lijeva zaslonska tipka, dok nije zauzeta s nekom funkcijom (str. 46).



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji.



Tipka za brisanje: brisanje znak po znak s desna na lijevo.



Skok unatrag za jednu razinu izbornika odn. prekid postupka.

E-Mail

Pozivanje e-mail adrese iz telefonskog imenika.



Kopiranje broja u telefonski imenik.



Proslijedjivanje eksternog poziva na telefonsku sekretaricu (samo S675).



Otvaranje liste ponavljanja biranja.

## Natrag u stanje mirovanja

U stanje mirovanja vraćate se s proizvoljnog mjesta u izborniku, kako slijedi:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak

Ili:

- ▶ Ne pritiščite niti jednu tipku: Nakon 2 minute zaslona se **automatski** vraća u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili pritiskanjem **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Slati** ili niste pohranili sa **Spremiti unos** **OK**, odbacuju se.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na str. 1.

## Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

### Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite u stanju mirovanja mobilne slušalice, kako biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslunu sa simbolima u boji i imenima.

Pristup nekoj funkciji, t.j. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom /  
 do funkcije. U naslovnom retku

zaslona prikazano je ime funkcije. Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

## Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s upravljačkom tipkom do funkcije i pritisnite **OK**.

Ili:

- ▶ Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (str. 14).

Ako jedanput **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odnosno prekide postupak.

## Prikaz u uputama za rukovanje

Upravljački koraci prikazani su skraćeno.

### Primjer

Prikaz:

- → Dat./Vrijeme

znači:

- Pritisnite tipku, kako biste prikazali glavni izbornik.

- Prelistajte s upravljačkom tipkom do podizbornika Postavke i pritisnite **OK**.

Dat./Vrijeme

- Prelistajte s upravljačkom tipkom do funkcije i pritisnite **OK**.

### Daljnje vrste prikazivanja:

- / / itd.

Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.



Unesite brojke ili slova.

Iscrpne primjere o unosima izbornika i višerednih unosa nači ćeće u prilogu ovih uputa za rukovanje, str. 65.

## Korigiranje pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu korigirat ćete tako, da pomoći upravljačke tipke navigirajte do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ brisati sa **[KC]** znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ pisati znak preko znaka (treperi) prilikom unosa vremena i datuma.

## ECO DECT

ECO DECT znači smanjenje potrošnje struje kroz korištenje mrežnog adaptera koji štedi struju i dodatno kroz smanjenje snage odašiljanja bazne stranice.

Ukoliko je samo **jedna** mobilna slušalica prijavljena i stoji u baznoj stanici, Eco-mod se uvijek **automatski aktivira**. Snaga odašiljanja se u tom slučaju smanjuje na minimum.

Reduciranje snage odašiljanja baze možete **manualno** podesiti putem mobilne slušalice, i ako mobilna slušalica ne stoji u bazi. S tom postavkom se također smanjuje snaga odašiljanja kada imate prijavljeno više mobilnih slušalica.

Snagu odašiljanja dodatno smanjuje i vaša mobilna slušalica ovisno o udaljenosti od bazne stanice.

**Uklj./isključivanje Eco-mod-a:**

-  →  → Baza → Dodat.funkcije  
→ Eco oblik

**OK** Pritisnite zaslonsku tipku ( = uklj.).

Prilikom manualno uključenog Eco-mod-a prikazan je u najgornjem zaslonskom retku simbol .

Ukoliko je ECO-mod **automatski aktiviran** (samo je jedna mobilna slušalica prijavljena i stoji u bazi) i ako Eco-mod nije uključen putem izbornika, **nije** prikazan nikakav simbol.

### Napomena:

- Kod uključenog Eco-mod-a reducira se domet baze.
- Eco-mod i Repeater-podrška međusobno se isključuju (vidi str. 55), t. j. nije moguće istodobno korištenje obih funkcija.
- Prilikom korištenja stranih mobilnih slušalica (GAP) i mobilnih slušalica ranijih Gigaset varijanti, vaša mobilna slušalica **ne reducira** automatski radisnagu prema bazi.

# Pregled izbornika

Jednu funkciju izbornika možete izabrati brže nego li sa prelistavanjem, tako da sa **Menü** otvorite izbornik i zatim unesete kombinaciju brojki (tzv. „Prečicu“).

**Primjer:** **8 tuv** **2 abc** **2 abc** **1 oo** za „Podešavanje tona zvona za eksterne pozive“.

U stanju mirovanja telefona pritisnite (otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS

**Aktivirali ste SMS-pretinac bez PIN-a (opći ili privatni)**

1-1	Novi SMS	(str. 27)
1-2	SMS ulaz 0	(str. 29)
1-3	SMS izlaz 0	(str. 28)

**Aktivirali ste SMS-pretinac s PIN-om ili 2-3 pretinca gorovne pošte (mrežna tel. sekretarica)**

1-1	Zajed. pretinac	1-1-1	Novi SMS	(str. 27)
		1-1-2	SMS ulaz 0	(str. 29)
		1-1-3	SMS izlaz 0	(str. 28)
1-2 do 1-4	SMS Pretinac A SMS Pretinac B SMS Pretinac C	1-2-1 do 1-4-1	Novi SMS	(str. 27)
		1-2-2 do 1-4-2	SMS ulaz 0	(str. 29)
		1-2-3 do 1-4-3	SMS izlaz 0	(str. 28)
1-5	SMS usluge	(str. 32)		
1-6	Postavke	1-6-1	SMS centri	(str. 32)
		1-6-2	SMS pretinci	(str. 31)
		1-6-3	Br.za obavijesti	(str. 30)
		1-6-4	Vrsta obavijesti	(str. 30)

2 Mrežne usluge

2-6	Svi pozivi	2-6-1	Preusmj. poziva	(str. 19)
		2-6-3	Poz. na cekanju	(str. 19)

3 Pozivi (str. 24)

4 Dodat.usluge 

4-3	Bebafon	(str. 45)
4-4	Prijenos podat.	4-4-3 Imenik (str. 22)
4-6	Prop. termini	(str. 53)

5 Budilica  (str. 52)6 Kalendar  (str. 52)7 Urednik podat. 

7-1	Screensaveri	(str. 50)
7-2	Slika naziv.	(str. 50)
7-3	Zvukovi	(str. 50)

8 Postavke 

8-1	Dat./Vrijeme	(str. 10)	
8-2	Audio postavke	8-2-1	Glasnoča slusalice (str. 49)
		8-2-2	Melodije zvona (str. 49)
		8-2-3	Tonovi upozor. (str. 51)
8-3	Ecran	8-3-1	Screensaver (str. 48)
		8-3-2	Shema boje (str. 48)
		8-3-3	Kontrast (str. 48)
		8-3-4	Osvjetlj. (str. 48)
8-4	Slusalica	8-4-1	Jezik (str. 47)
		8-4-2	Aut.prihv.poziva (str. 49)
		8-4-3	Prijava slusal. (str. 42)
		8-4-4	Izbor baze (str. 43)
		8-4-5	Poziv. brojevi (str. 54)
		8-4-6	Reset slusalice (str. 54)
8-5	Baza	8-5-1	Melodije zvona (str. 55)
		8-5-2	Melod.na cek. (str. 55)
		8-5-3	PIN sustava (str. 54)
		8-5-4	Reset baze (str. 55)
		8-5-5	Dodat.funkcije (str. 13, str. 44, str. 56)
		8-5-6	Predselek.Oper. (str. 26)
		8-5-7	Vrsta liste (str. 25)

## Pregled izbornika

8-6	Tel.Sekret.	8-6-1	Postavi Tipku 1	(str. 41)
-----	-------------	-------	-----------------	-----------

samo baza S675:

8-6-2	Aktiviranje	(str. 35)
8-6-3	Slusanje poziva	(str. 38)
8-6-4	Pozdravne por.	(str. 35)
8-6-5	Duzina poruke	(str. 39)
8-6-6	Kvaliteta snimke	(str. 39)
8-6-7	Prihvatanje poziva	(str. 38)

# Telefoniranje

## Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:

Pritisnite **dugo** tipku za poziv i tada unesite broj.

S tipkom za završetak možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

### Napomene:

Biranje s telefonskim imenikom, call-by-call-listom (str. 1, str. 20) ili s listom nazivatelja i listom ponavljanja biranja (str. 24/str. 23) uštedeće vam ponovno utiskavanje brojeva i predbrojeva pružatelja usluga („call-by-call-brojevi“).

## Završetak razgovora

Pritisnite tipku za završetak.

## Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je trostrukuo signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonom, s prikazom na zaslonu i treperenjem tipke zvučnika (handsfree tipka).

Imate sljedeće mogućnosti za prihvaćanje poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za poziv .
- ▶ Pritisnite tipku zvučnika .
- ▶ Gigaset S670: Pritisnite zaslonsku tipku **Prihvati.**.
- ▶ Gigaset S675: Pritisnite zaslonsku tipku , kako biste poziv proslijedili na telefonsku sekretaricu (str. 38).

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija Automatskiprihvata poziva (str. 49), mobilna slušalica automatski prihvata poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li vas ton zvana, pritisnite zaslonsku tipku **Tiho**. Poziv možete prihvatiti još tako dugo, dok je prikazan na zaslonu.


## Priopćavanje pozivnog broja

Prilikom poziva, na zaslonu će biti prikazan broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:


- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): prenosi (priopćava) se broj nazivatelja.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazuje se broj nazivatelja.
- ◆ Podnijeli ste zahtjev svom pružatelju usluga za CLIP .
- ◆ Nazivatelj je podnio zahtjev pružatelju usluga za CLI.

## Prikaz poziva pri CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vidite njegovo ime, a ako ste nazivatelju pridružili CLIP-sliku, ona se dodatno prikazuje.

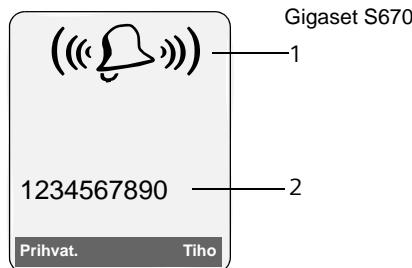

odn.

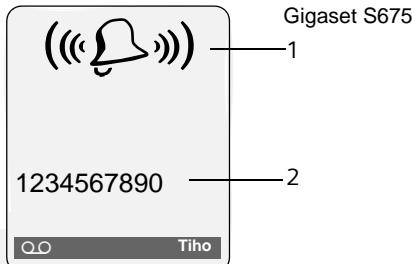

1 Simbol zvona

2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ Eksterni poziv, ako nema prijenosa pozivnog broja.
- ◆ Broj prikrenut, ako nazivatelj suspreže prijenos (priopćavanje) pozivnog broja.
- ◆ Broj nedostupan, ako nazivatelj nije podnio zahtjev za prenošenje (priopćavanje) pozivnog broja.

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Držite prilikom stavljanja pritisnutom tipku zvučnika . Ne svijetli li tipka zvučnika , pritisnite ponovno tipku.

Kako mijenjati glasnoću razgovora, vidi str. 49.

## Isključivanje mikrofona

Mikrofon svoje mobilne slušalice možete isključiti tijekom eksternog razgovora. Vaš sugovornik tada čuje melodiju čekanja.

- Pritisnite upravljačku tipku lijevo, kako biste isključili mikrofon.
  - Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste uključili mikrofon.
- Melodiju čekanja moguće je uključiti i isključiti (str. 55).

## Handsfree

Prilikom razgovora bez korištenja ruku ne držite slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

### Uklj./isključivanje "handsfree"

#### Uključivanje prilikom biranja

- Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.
- ▶ Ako dozvoljavate da netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

#### Prebacivanje između rada sa slušalicom i zvučnikom

- Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom jednog razgovora i prilikom preslušavanja telefonske sekretarice (samo Gigaset S675) uključujete ili isključujete "handsfree".

## Komforno telefoniranje s pomoću mrežnih usluga

Mrežne usluge su funkcije, koje vam na raspolaganje stavlja vaš mrežni pružatelj usluga. Ove usluge morate zatražiti od svog davatelja usluga.

- ▶ U slučaju problema, javite se svom mrežnom davatelju usluga.

### Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive

Kada završite jedan od sljedećih postupaka, odašilje se jedan kôd.

- ▶ Nakon potvrde iz telefonske mreže pritisnite tipku za završetak .

Možete podešiti sljedeće usluge:

#### Opće preusmjerenje poziva

-  →  → Svi pozivi → Preusmj. poziva

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Kada:

Izaberite Odmah.

Tel.br:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije..**.

Unesite broj, na koji treba biti izvršeno preusmjerenje,  
ili:

pritisnite . Izaberite broj iz telefonskog imenika i pritisnite **OK**.

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti**.

Status:

Uklj./isključivanje preusmjerena poziva.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Slati**.

-  Nakon najave pritisnite tipku za završetak.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju

 →  → Svi pozivi → Poz. na cekanju

Status: Uklj./isključeno.

**Slati**

Pritisnite zaslonsku tipku.

### Funkcije tijekom jednog poziva

#### Povratni upit

Tijekom jednog razgovora:

- Pov.upit** Pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite broj.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Konferencija:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Konfer..**.

- ◆ Završetak razgovora s oba sudionika:

▶ Pritisnite tipku za završetak .

## Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ call-by-call lista,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,
- ◆ lista poziva,
- ◆ lista propuštenih poziva,
- ◆ lista telefonske sekretarice (samo Gigaset S675).

U telefonskom imeniku i call-by-call listi možete ukupno pohraniti 250 unosa.

Telefonski imenik i call-by-call listu kreirate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Međutim možete liste/unose slati drugim mobilnim slušalicama (str. 22).

### Telefonski imenik / Call-by-call lista

#### Napomena:

Za brzi pristup nekom broju iz telefonskog imenika ili call-by-call liste (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku.

### Telefonski imenik

U telefonskom imeniku pohranujete

- ◆ do tri broja i pripadajuće ime i prezime,
  - ◆ VIP-oznaku i VIP-ton zvona (opciji),
  - ◆ e-mail adresu (opciji),
  - ◆ CLIP-slike (opciji),
  - ◆ objetnice sa signaliziranjem.
- Otvaranje telefonskog imenika u stanju mirovanja sa tipkom .

#### Duljina unosa (telefonski imenik)

3 broja po maksimalno 32 brojke

Ime i prezime: po maksimalno 16 znakova

E-mail adresa: maksimalno 60 znakova

### Call-by-call-lista

U **call-by-call listi** pohranujete predbrojeve mrežnih davaljelja usluga (tzv. „call-by-call brojeve“).

- Call-by-call listu otvarate u stanju mirovanja s tipkom .

#### Duljina unosa

Broj : maks. 32 brojke

Ime: maks. 16 znakova

### Pohranjivanje broja u telefonski imenik

 → Novi unos

- Mijenjanje višerednog unosa:

Ime / Prezime:

U najmanje jednom polju unesite jedno ime.

Tel. / Tel.(Ured) / Tel.(Mobilni)

U najmanje jednom polju unesite jedan broj.

E-mail

Unesite e-mail adresu.

Godisnj.:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Kod postavke Uklj:

Unesite Godisnjica(Datum) i Godisnj.(Vrijeme) (str. 22) i izaberite vrstu signaliziranja: Godisnjica(Signal). Godisnjica(Signal).

Slika poziv.

Eventualno izaberite sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva tog sudionika (vidi Media-Pool, str. 50). Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje pozivnog broja (CLIP)).

- Pohranjivanje izmjena: (str. 66).

## Pohranjivanje brojeva u call-by-call listu

 → Novi unos

► Mijenjanje višerednog unosa:

Ime:

Unesite broj.

Broj:

Unesite ime.

## Redoslijed unosa u telefonski imenik

Unosi u telefonskom imeniku općenito su poredani po abecedi. Pri tome znak praznog mesta i brojke imaju prioritet. Redoslijed svrstavanja je kako slijedi:

1. Znak praznog mjeseta
2. Brojke (0–9)
3. Slova (po abecedi)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed, prilikom unosa u svoju mobilnu slušalicu, umetnite ispred imena znak praznog mjeseta ili brojku. Ovi unosi tada preskaču na početak telefonskog imenika. Imena, ispred kojih ste postavili zvjezdicu, stoje na kraju telefonskog imenika.

## Izbor unosa telefonskog imenika/call-by-call liste

 → Otvorite telefonski imenik ili call-by-call listu.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistajte sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena (u telefonskom imeniku: prvi znak prezimena odn. imena, ako je uneseno **samo** ime), eventualno prelistajte sa  do unosa.

## Biranje s telefonskim imenikom/call-by-call listom

 →  (Izaberite unos)

 Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

## Upravljanje unosima telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  →  (Izaberite unos)

### Uvid u unos

**Gledati**

Pritisnite zaslonsku tipku. Unos je prikazan.

Natrag sa **OK**.

### Mijenjanje unosa

**Gledati** | **Promije**.

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

► Provedite izmjene i pohranite ih.

### Korištenje dalnjih funkcija

 /  →  (Izaberite unos)

→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

### Prikazati broj

Izmjena pohranjenog broja, dopuna ili pohranjivanje kao novi unos; za to, nakon prikaza broja, pritisnite .

### Mijenjati unos

Izmjena izabranog unosa.

### Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

### Unos kao VIP (samo telefonski imenik)

Označavaanje unosa telefonskog imenika kao **VIP** (Very Important Person) i dodjeljivanje njemu određene melodije zvona. Tada na osnovi melodije zvona prepoznajete VIP-pozive.

**Pretpostavka:** Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (str. 17).

### Slati unos

Slanje pojedinačnog unosa nekoj mobilnoj slušalici (str. 22).

### Brisati listu

Brisanje **svih** unosa u telefonskom imeniku ili call-by-call listi.

### Slati listu

Slanje kompletne liste nekoj mobilnoj slušalici (str. 22).

### Slob. memorija

Prikaz broja još slobodnih unosa u telefonskom imeniku i call-by-call listi (str. 20).

### Biranje putem tipki brzog biranja

- ▶ Pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja (str. 47).

### Prijenos telefonskog imenika/call-by-call liste na neku drugu mobilnu slušalicu

#### Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica odašiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

- ▶ / → (Izaberite unos)
- ▶ **Opcije** (Otvorite izbornik) → → Slati unos / Slati listu → na Internu slus.
  - Izaberite interni broj mobilne slušalice-primatelja i pritisnite **OK**.

Više pojedinačnih unosa možete prenijeti jednog iza drugog, tako da na upit Zelite poslati sljedeci unos? odgovorite sa **Da**.

Uspešno obavljeni prijenos bit će potvrđen s jednom porukom i s potvrđnim tonom na mobilnoj slušalici-primatelu.

#### Napomena:

Kompletni **telefonski imenik** možete slati putem prijenosa podataka, a da ne otvarate telefonski imenik:

- ▶ → → Prijenos podat. → Imenik

#### Molimo, pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim pozivnim brojevima, kod primatelja neće biti upisivanja.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zazvoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.

### Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su u nekoj listi, npr. listi nazivatelja ili listi ponavljanja biranja, u SMS-poruci ili su prikazani tijekom razgovora.

Prikazan je jedan broj:

**Opcije** → Broj u imenik

- ▶ Nadopunjavanje unosa, vidi str. 20.

Gigaset S675: Tijekom preuzimanja broja iz liste telefonske sekretarice prekida se reprodukcija poruka.

### Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz telefonskog imenika

U mnogim situacijama upravljanja možete otvoriti telefonski imenik, kako biste npr. preuzeli jedan broj ili e-mail adresu.

Mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

- ▶ Ovisno o situaciji u upravljanju, otvorite telefonski imenik sa ili ili Imenik.

Izaberite unos (str. 21).

### Pohranjivanje obljetnice u telefonski imenik

Uz svaki broj možete u telefonskom imeniku pohraniti obljetnicu i unijeti vrijeme, u koje se na obljetnicu treba oglasiti poziv podsjećanja. (Tvornički postav: Godisnj.: Isklj.).

Obljetnice se automatski preuzimaju u kalendar (str. 52).

- ▶ → (Izaberite unos; str. 21)

**Gledati** **Promije.**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

- Preskočite u redak Godisnj.:
  - Izaberite Uklj.

► Mijenjanje višerednog unosa:

**Godisnjica(Datum)**

Unesite dan/mjesec/godina,  
8-znamenkasto.

**Godisnj.(Vrijeme)**

Unesite sate/minute za poziv  
podsjećanja, 4-znamenkasto.

**Godisnjica(Signal)**

Izaberite vrstu signaliziranja.

► Pohranite izmjene: (str. 66).

**Napomena:**

Unos vremena je nužan za poziv podsjećanja.  
Ako ste izabrali optičko signaliziranje, podaci o  
vremenu nisu nužni i automatski se postavljaju  
na 00:00.

**Isključivanje obljetnice**

→  (Izaberite unos; str. 21)

**Gledati Promije.**

Pritisnite zaslonske tipke jednu  
za drugom.

Preskočite u redak Godisnj.:.

Izaberite Isklj.

**Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

**Poziv podsjećanja na obljetnicu**

Poziv podsjećanja signaliziran je na  
mobilnoj slušalici s izabranim tonom  
zvona.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

**SMS** Pisanje SMS-a.

**Isklj** Pritisnuti zaslonsku tipku, kako  
biste potvrdili poziv  
podsjećanja i okončali ga.

**Uvid u propuštenu obljetnicu**

Na propuštenu i nepotvrđenu obljetnicu  
bit će u stanju mirovanja podsjećeni sa  
**jednokratnim** prikazom **Termin**.

► Uvid u termin:

**Termin** Pritisnite zaslonsku tipku.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

**SMS** Pisanje SMS-a.

**Brisati** Brisanje podsjećanja.  
Nakon brisanja pritisnite  
zaslonsku tipku  ili **Nazad**:  
Natrag u stanje mirovanja,  
više nema prikaza **Termin**.

Propuštene obljetnice možete u nastavku  
također još pogledati (vidi str. 53).

## List ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji dvadeset,  
na mobilnoj slušalici, zadnje biranih bro-  
jeva (maks. 32 znamenke). Stoji li neki od  
brojeva u telefonskom imeniku, prikazano  
je pripadajuće ime.

### Manualno ponavljanje biranja

Pritisnite **kratko** tipku.

Izaberite unos.

Pritisnite ponovno tipku za  
poziv. Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena možete si sa  
zaslonskom tipkom **Gledati** dati prikazati  
pripadajući broj.

### Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

Pritisnite **kratko** tipku.

Izaberite unos.

**Opcije** Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati s :

Broj u imenik

Preuzimanje unosa u telefonski imenik  
(str. 20).

**Aut.ponov.biranje**

Broj je automatski biran u fiksnim vre-  
menskim razmacima (najmanje svakih  
20 sekundi). Pri tome treperi tipka  
zvučnika, uključeno je „glasno slušanje“

– Sudionik se javlja: Pritisnite tipku za  
poziv . Funkcija je okončana.

## Korištenje telefonskog imenika i lista

- Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi.  
Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili nakon deset bezuspješnih pokušaja, funkcija se okončava.

Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku, str. 21)

Brisati unos (kao u telefonskom imeniku, str. 21)

Brisati listu (kao u telefonskom imeniku, str. 21)

## Pozivanje lista s tipkom za poruke

S tipkom za poruke  pozivate sljedeći izbor lista:

### ◆ SMS-lista

Ako je kreirano **više** poštanskih pretinaca (str. 31), prikazano je više lista.

◆ Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset S675) ili mrežne telefonske sekretarice, ako vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju i mrežna telefonska sekretarica je određena za brzo biranje (str. 41).

### ◆ Lista poziva

Čim pristigne **novi unos** u jednu listu, oglašava se signalni ton. Tipka  treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke). U **stanju mirovanja** na zaslonu je za novu poruku prikazan jedan simbol:


**Simbol**      **Nova poruka...**

- |   |   |
|---|---|
| ✉ | ... u listi telefonske sekretarice (samo Gigaset S675) ili na mrežnoj telefonskoj sekretarici |
| ☎ | ... u listi poziva  |
| ✉ | ... u SMS-listi   |

Broj novih unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

## Izbor lista

Nakon pritiskanja tipke poruka , prikazane su samo liste, koje sadrže poruke (iznimka: mrežna telefonska sekretarica). Liste s novim porukama označene su masnim slovima:

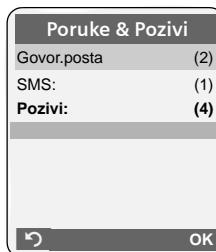

Sa  izabirete listu. Za otvaranje pritisnite  ili .

Ako unosi postoje samo u jednoj listi, otpada biranje liste i odmah je prikazana odgovarajuća lista.

## SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi, str. 29.

## Lista poziva

**Prepostavka:** Prijenos pozivnog broja (CLIP, str. 17)

Lista poziva sadrži ovisno o podešenoj vrsti liste

- ◆ prihvaćene pozive ()
- ◆ propuštene pozive
- ◆ pozive snimljene od telefonske sekretarice (, samo Gigaset S675)

Ovisno o podešenoj vrsti liste pohranjeni su svi brojevi zadnjih 30 dolaznih poziva ili samo brojevi propuštenih poziva. Lista propuštenih poziva ne sadrži prihvaćene ili od telefonske sekretarice (samo Gigaset S675) snimljene pozive.

Listu poziva možete također pozvati putem izbornika:

 → Pozivi

## Podešavanje vrste liste nazivatelja

 →  Baza → Vrsta liste

Propusteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**  
( = uklj.).


 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi nazivatelja ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

## Unos u listu

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listu:

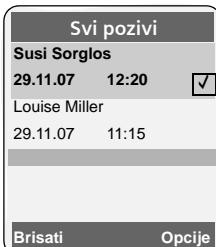

- ◆ Vrsta liste (u zagлављу)
- ◆ Status unosu
- ◆ **Masna slova:** novi unos
- ◆ Broj ili ime nazivatelja  
Nazivateljev broj možete preuzeti u telefonski imenik (str. 22).
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 10)
- ◆ Vrsta unosa:
  - prihvaćeni pozivi ()
  - propušteni pozivi
  - pozivi snimljeni od telefonske sekretarice („samo Gigaset S675“)
  - pozivi snimljeni od telefonske sekretarice („samo“)

Pritiskanjem zaslonske tipke **Brisati** brišete označeni unos.

Nakon pritiskanja zaslonske tipke **Opcije** možete birati daljnje funkcije s pomoću .

Broj u imenik

Preuzimanje broja u telefonski imenik.

Brisati listu

Brisanje kompletne liste.

Nakon napuštanja liste nazivatelja svi unosi prelaze u status „staro“, što znači, da prilikom sljedećeg pozivanja, neće biti prikazani masnim slovima.

## Lista telefonske sekretarice (samo Gigaset S675)

Putem **liste telefonske sekretarice** možete preslušavati poruke na telefonskoj sekretarici.

## Lista telefonske sekretrice

Putem **liste telefonske sekretarice** možete preslušavati poruke na telefonskoj sekretarici.

## Štedljivo telefoniranje

Telefonirajte putem davalja usluga, koji nudi posebno povoljnju tarifu (call-by-call). Možete upravljati s brojevima u call-by-call listi.

## Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem

Ispred broja možete postaviti predbroj jednog mrežnog pružatelja usluga („ulančavanje“).



Otvorite call-by-call listu.



Izaberite unos (call-by-call broj).

**Opcije**

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika (str. 22).



Pritisnite tipku za poziv. Oba broja su birana.

## Automatski predbroj davaljatelja usluga (predselekcija)

Možete odrediti call-by-call broj (predseleksijski broj), koji se putem dviju lista **automatski** stavlja ispred određenih brojeva prilikom biranja.

- ◆ Lista „**s predselekcijom**“ sadrži „pravilo“: predbrojeve odn. prve brojke predbrojeva, za koje se treba primijeniti predseleksijski broj.
- ◆ Lista „**bez predselekcije**“ sadrži „iznimke od pravila“. Unijeli ste „**s predselekcijom**“ 08. Stoga će svi brojevi, koji počinju s 08, biti birani s predselekcijom. Želite li, da npr. 081 uprkos tome bude biran bez predselekcije, unesite za „**bez predselekcije**“ 081.

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/handsfree, uspoređuju se **prve** brojke biranog broja s obje liste:

- ◆ Predseleksijski broj neće biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se birani broj – ne podudara s **nijednim** unosom obiju lista
- podudara s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“
- ◆ Predseleksijski broj će biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se prve brojke biranog broja podudaraju **samo** s jednim unosom u listi „**s predselekcijom**“.

### Pohranjivanje predseleksijskog broja

-  →  → Baza → Predselek.Oper.  
→ Predselekc. br.
-  Unesite predseleksijski broj (call-by-call broj) odnosno izmijenite ga.
- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.  
 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

### Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predseleksijskim listama

Svaka od obje liste može sadržavati 20 unosa s po 6 brojki.

U listi „**s predselekcijom**“ su, ovisno o zemlji, eventualno brojevi unaprijed zadani. Na taj način se npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori putem mobilne radio mreže **automatski** povezuju sa predseleksijskim brojem, kojeg ste unaprijed pohranili.

 →  → Baza → Predselek.Oper.  
→ Sa predselekc. / Bez predselekcije

-  Izaberite unos.  
**Promjene.** Pritisnite ekran tipku.  
 Unesite početne brojke pozivnog broja ili ih izmijenite.  
**Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.  
 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

### Povremeno isključivanje predselekcije

 (pritisnite dugo) → **Opcije**  
→ Predselekc. isklj.

### Trajno deaktiviranje predselekcije

- Brisanje predseleksijskog broja (str. 26).

## SMS (Tekstualne poruke)

Vaš je telefon isporučen tako, da odmah možete slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Registriran je prijenos pozivnog broja za vaš telefonski priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog davaljatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste za slanje i prijem SMS poruka kod svog davaljatelja usluga.

SMS razmjenjuju pružatelji usluga putem SMS-centara. Morate unijeti u svoj aparat SMS-centar putem kojeg želite slati odn. primati SMS. Možete primati SMS poruke od **svakog** registriranog SMS-centra, kada ste se registrirali kod svog pružatelja usluga

Vaše SMS poruke se šalju putem **SMS-centra**, koji je unesen kao **SMS centar** (otpremni centar). Međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje aktualne poruke (str. 32).

Ako nije unesen nikakav SMS servisni centar, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa Postavke . Unesite SMS servisni centar (str. 32).

Upute o pisanju SMS-a naći ćete u prilogu:

- ◆ Unos teksta, vidi str. 66.
- ◆ Pisanje s EATONI - pomoć pri unosu teksta, vidi str. 66.

### Pravila

- ◆ SMS poruka smije biti dugačka do 612 znakova.
- ◆ U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **ulančana** SMS poruka (do četiri SMS sa po 153 znaka).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako je vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 33.
- ◆ Za prijem se morate registrirati kod svog pružatelja usluga.

## Pisanje/slanje SMS-a

### Pisanje SMS-a



SMS Pretinac B

Event. izaberite poštanski pretinac i pritisnite **OK**.



Event. unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**

Novi SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

### Napomena:

- Upute o unosu teksta naći ćete na str. 66 te o pisanju uz pomoć pri unosu teksta EATONI na str. 66.
- Pomoć pri unosu teksta EATONI uključena je u tvorničkom postavu. EATONI uklj./isključivanje vidi str. 66.

### Slanje SMS-a



Pritisnite tipku za poziv

ili:



Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite iz telefonskog imenika broj s predbrojem (također i u mjesnoj mreži) ili ga unesite direktno. Kod slanja SMS-a na SMS-poštanski pretinac: prikačite ID-poštanskog pretinca na **kraj** broja.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku. SMS poruka je poslana.

### Napomena:

- Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti s eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- Ako je memorija popunjena ili je SMS funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na ekrานu se pojavljuje odgovarajuća obavijest. Brišite nepotrebne SMS poruke odn. šaljite SMS kasnije.

### Podešavanje jezika unosa

- Pišete SMS poruku (str. 27).

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku.

#### Jezik pomocni

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite jezik unosa i pritisnite **OK**.



Pritisnite dvaput **kratko** tipku za završetak, kako biste se vratili u polje za unos.

Postavka jezika za unos vrijedi samo za aktualnu SMS poruku.

### Lista koncepata

SMS poruku možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmjeniti i poslati.

### Pohranjivanje SMS u listu koncepata

- Pišete SMS (str. 27).

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku.

#### Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

### Otvaranje liste koncepata

→ → (pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca) → SMS izlaz (3)

Prikazan je prvi unos u listi, npr.:

1234567890	
21.11.07 09:45	

### Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka

- Otvorite listu koncepata, zatim:

Izaberite SMS.

### Citati

Pritisnite zaslonsku tipku. Tekst je prikidan. Prelistajte redak po redak s .

Ili brišite SMS sa

**Opcije** Brisati unos **OK**.

### Pisanje/mijenjanje SMS-a

- Čitate SMS iz liste koncepata.

**Opcije** Otvorite izbornik.

Možete izabrati sljedeće:

#### Novi SMS

Pisanje nove SMS poruke i zatim slanje (str. 27) odn. pohranjivanje.

#### Uredi

Mijenjanje teksta pohranjene SMS-poruke, u nastavku slanje (str. 27).

#### Znakovi

Tekst je prikidan u izabranom setu znakova.

### Brisanje liste koncepata

- Otvorite listu koncepata, zatim:

**Opcije** Otvorite izbornik.

**Brisati listu** Izaberite i pritisnite **OK**, te potvrdite sa **Da**. Lista jebrisana.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

### Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ako vaš pružatelj usluga podržava uslugu "SMS na e-mail", možete svoje SMS poruke slati na e-mail adresu.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. SMS morate poslati na e-mail službu svog SMS-otprenog centra.

→ → (pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca)

→ Novi SMS

E-Mail | /

Preuzmite e-mail adresu iz e-mail popisa ili unesite direktno. Zaključite sa znakom praznog mesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).

**Opcije****Slati****E-mail****Slati**

Unesite SMS-tekst.

Pritisnite zaslonsku tipku.

Izaberite i pritisnite **OK**.Izaberite i pritisnite **OK**. Ako broj e-mail službe nije unesen (str. 32), unesite broj e-mail službe.

Pritisnite zaslonsku tipku.

## Slanje SMS poruke kao telefaks

SMS poruku možete također poslati na telefaks uređaj.

**Pretpostavka:** Vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu uslugu.

- Pišete SMS poruku (str. 27).

**Opcije**

Pritisnite zaslonsku tipku.

**Slati**Izaberite i pritisnite **OK**.**Faks**Izaberite i pritisnite **OK**.

Izaberite broj iz telefonskog imenika ili ga unesite direktno. Broj unesite s predbrojem (također i u mjesnoj mreži).

**Slati**

Pritisnite zaslonsku tipku.

## Prijem SMS-a

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedna** SMS poruka. Ako je ona predugačka ili je prenesena nepotpuno, bit će podijeljena u više pojedinačnih SMS-a. Budući da SMS poruke i nakon čitanja ostaju u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.

Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

- Brišite nepotrebne SMS poruke (str. 27).

## Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ sve primljene SMS poruke, počinjući s najnovijom.

- ◆ SMS poruke, koje nije bilo moguće poslati radi neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset S67H sa simbolom na zaslonu, treperenjem tipke poruka i obavijesnim tonom.

### Otvaranje ulazne liste putem tipke

Pritisnite.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Ulazna lista je prikazana kako slijedi (primjer):

SMS:	(2)	1
		2

- 1 **masno:** broj novih unosa  
ne masno: broj pročitanih unosa
- 2 ime poštanskog pretinca, ovdje opć poštanski pretinac

Otvorite listu sa **OK**.

Jedan unos iz liste prikazan je npr. kako slijedi:

1234567890
21.11.07 09:45

### Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

→ → (pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca) → SMS ulaz (2)

### Čitanje ili brisanje pojedinačnog SMS

- Otvorite ulaznu listu.
- Dalje kao kod „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka“ str. 28.

Nakon što ste pročitali novi SMS, on dobiva status „Staro“ (dalje se ne prikazuje masnim slovima).

### Brisanje ulazne liste

Iz liste su brišane sve **nove i stare** SMS.

- Otvorite ulaznu listu.

Otvorite izbornik.

Dalje v. „Brisanje liste koncepata“, str. 28.

## Odgovor ili proslijedivanje SMS-a

- Čitate SMS (str. 28):

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Odgovori

Pisanje direktnog SMS-odgovora i slanje (str. 27).

Uredi

Izmjena teksta SMS-a i nakon toga slanje (str. 27).

## Proslijedivanje SMS poruke

- Čitate SMS (str. 28):

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku.

**Slati** Izaberite i pritisnite **OK**. Dalje vidi str. 27.

## Preuzimanje broja u telefonski imenik

### Preuzimanje broja pošiljatelja

- Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (str. 29).

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku. Dalje vidi str. 22.

#### Napomena:

- Unutar svog telefonskog imenika možete kreirati telefonski imenik specijalno za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa stavite zvjezdicu (\*).
- Prikačeni ID-poštanskog pretinca preuzima se u telefonski imenik.

### Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- Čitate SMS (str. 28) i prelistajte na mjesto s telefonskim brojem.

Brojke su prikazane inverzno.

**■** Pritisnite zaslonsku tipku. Dalje vidi str. 22.

Ili:

**📞** Pritisnite tipku za poziv, kako biste birali broj.

Želite li broj koristiti za slanje SMS-a:

- Pohranite broj s predbrojem mjesta u telefonski imenik.

## Mijenjanje seta znakova

- Čitate SMS (str. 28):

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u odabranom setu znakova.

## Obavijest via SMS

Možete biti obaviješteni putem SMS-a o propuštenim pozivima odn. o novim porukama na telefonskoj sekretarici (samo Gigaset S675).

**Pretpostavka:** Kod propuštenih poziva, broj nazivatelja (CLI) mora biti prenesen. Obavijest dolazi na vaš mobilni telefon ili neki drugi za SMS sposobni aparat.

Za to trebate samo pohraniti telefonski broj (obavijesni broj), na koji treba biti upućena obavijest, te podesiti vrstu obavijesti.

### Pohranjivanje broja za obavijesti

→ → Postavke → Br.za obavijesti  
 Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.

**Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.  
 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

#### Pozor:

**Nemojte upisati** svoj vlastiti broj priključka u fiksnoj mreži za obavijesti o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obvezom plaćanja.

### Podešavanje vrste obavijesti

→ → Postavke → Vrsta obavijesti  
► Eventualno izmijenite višeredni unos:

Prop. pozivi:

Podesite Uklj., ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

Poruke s tel. sekreta:

Podesite Uklj., ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

Poruke s tel. sekreta:  
(samo Gigaset S675)  
Podesite Uklj., ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.  
► Pohranite izmjene (str. 66).

## SMS-poštanski pretinci

Prilikom isporuke aktiviran je **opći poštanski pretinac**. Ovaj poštanski pretinac dostupan je svima i nije ga moguće zaštititi s PIN-om. Dodatno možete kreirati tri **osobna poštanska pretinca** i zaštititi ih s **PIN-om**. Svaki poštanski pretinac označen je imenom i s „ID poštanskog pretinca“ (jedna vrsta kućnog broja).

**Molimo, pripazite:**

- ◆ Ako preko jedne telefonske linije radite s više SMS-sposobnih aparata (baza), svaki ID poštanskog pretinca smije se pojaviti samo jedanput. U tom slučaju morate izmijeniti i predpodešeni ID općeg poštanskog pretinca („0“).
- ◆ Osobne poštanske pretinice možete koristiti, samo ako pružatelj usluga to podržava. Podršku razaznajete po tome, što je broju jednog predpodešenog) SMS-centra dodana zvjezdica (\*).
- ◆ Ako ste zaboravili svoj PIN poštanskog pretinca, možete ga resetirati, tako da resetirate bazu u tvornički postav. Time su **brisane sve SMS poruke u svim poštanskim pretincima**.

### Kreiranje i mijenjanje osobnog poštanskog pretinca

**Kreiranje osobnog poštanskog pretinca**  
 →  → Postavke → SMS pretinci  
 Izaberite poštanski pretinac, npr. SMS Pretinac B, i pritisnite **OK**.

- Mijenjanje višerednog unosa:

**Aktiviranje:**  
Uključivanje odn. isključivanje poštanskog pretinca.

ID:

Izaberite ID poštanskog pretinca (0–9). Moguće je odabratи samo slobodne brojke.

PIN:

Uklj./isključite PIN-zaštitu.

PIN

Eventualno unesite 4-znamenkasti PIN.

- Pohranite izmjene (str. 66).

Aktivni poštanski pretinci markirani su sa . Oni su prikazani u SMS-listi i moguće ih je potrebi prikazati s tipkom poruka .

### Deaktiviranje pošt. pretinca

- Aktiviranje: postavite na Isklj. Eventualno obavijest potvrdite sa **Da**.

**Sve** u ovom poštanskom pretincu pohranjene SMS poruke su brisane.

### Deaktiviranje PIN-zaštite

- PIN: postavite na Isklj.

PIN-poštanskog pretinca resetiran je na 0000.

### Mijenjanje imena poštanskog pretinca

 →  → Postavke → SMS pretinci  
 (izaberite poštanski pretinac)

**Promjene.** Pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite novo ime.

**Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

### Mijenjanje PIN-a i ID-a poštanskog pretinca

 →  → Postavke → SMS pretinci  
 (izaberite poštanski pretinac)

 Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

ID:, PIN:, podešavanje PIN-a (str. 31).

## Slanje SMS-a na osobni poštanski pretinac

Kako bi SMS dospio u osobni poštanski pretinac, pošiljatelj mora poznavati vaš ID i pridodati ga iza vašeg broja.

- ▶ Svom SMS-partneru možete poslati jednu SMS poruku putem svog osobnog poštanskog pretinca.

S tim SMS-om vaš SMS-partner prima vaš SMS-pozivni broj s aktualnim ID-em i može ga pohraniti u telefonski imenik. Ako je ID nevažeći, SMS poruka neće biti dostavljena.

## Podešavanje SMS-centra

### Unos/mijenjanje SMS-centra

- ▶ Prije novog zahtjeva odn. prije brisanja unaprijed podešenih pozivnih brojeva, informirajte se o ponudi usluga i posebnostima vašeg davatelja usluga.

-  →  → Postavke → SMS centri
- Izaberite SMS-centar (npr. SMS centar 1) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite Da, ako SMS trebaju biti slane putem SMS-centra. Za SMS-centre 2 do 4 postavka vrijedi samo za sljedeći SMS.

SMS:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije..**. Unesite broj SMS-službe i dodajte zvjezdicu, ako vaš davatelj usluga podržava osobne poštanske pretince.

E-mail:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije..**. Unesite broj e-mail službe.

- ▶ Pohranjivanje izmjena (str. 66).

### Napomena:

Informirajte se kod svog davatelja usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa pozivnog broja servisa, kada želite koristiti osobne poštanske pretince (Pretpostavka: Vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju).

## Slanje SMS putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktiviranje SMS-centra (2 do 4) kao Servisni centar.
- ▶ Slanje SMS-a.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, koju šaljete kao sljedeću. Nakon toga je ponovno podešen SMS centar 1.

## SMS info-usluge

Vaš davatelj usluga može vam dostavljati određene informacije (npr. prognozu vremena, brojeve lota) putem SMS-a. Moguće je pohraniti do ukupno 10 info-usluga. Informacije o ponuđenim info-uslugama i troškovima dobit ćete kod svog pružatelja usluga.

### Podešavanje/naručivanje info-usluge

#### Naručivanje info-usluge

-  →  → SMS usluge
- Izaberite info-uslugu.
- Slati** Pritisnite zaslonsku tipku.

#### Podešavanje info-usluge

- ▶ Izaberite prazni unos, eventualno prethodno obrišite. Zatim:

- Promije..** Pritisnite zaslonsku tipku.
-  Event. unesite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.
- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

#### Mijenjanje unosa info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

- Opcije** Otvorite izbornik.

#### Mijenjati unos

- Izaberite i pritisnite **OK**.
-  Event. izmjenite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.
- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

**Brisanje info-usluge**

- Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:
- Opcije** Otvorite izbornik.
- Brisati unos  
Izaberite i pritisnite **OK**.

**SMS na telefonskim centralama**

- ◆ SMS možete samo tada primiti, ako se **prijenos pozivnog broja provodi** do lokalnog priključka kućne telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-provjera broja SMS-centra vrši se u vašem **Gigasetu**.
- ◆ Eventualno morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o vašoj kućnoj telefonskoj centrali). U slučaju sumnje, testirajte svoju telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS na svoj vlastiti pozivni broj: jedanput s predbrojkom i jedanput bez predbrojke.
- ◆ Prilikom slanja SMS-a može eventualno vaš pozivni broj (pošiljatelja) biti poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktni odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a **na ISDN-telefonskim centralama** moguć je samo putem MSN-broja dodijeljenog vašoj bazi.

**Uklj./isključivanje SMS-funkcije**

Nakon isključivanja ne možete više primati tekstualne poruke i vaš aparat ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste podešili za slanje i prijem SMS-a (pozivni brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju pohranjeni i nakon isključivanja.



Otvorite izbornik.

**8 min**

**5 sat**

**9 mes**

**2 sata**

**6 mno**

Unesite brojke.

**0 +**

**OK**

Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:

**1 min**

**OK**

Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

**Otklanjanje SMS-greški****Greške kôda prilikom slanja**

E0	Uključeno je trajno prikrivanje pozivnog broja (CLIR) ili nije registriran prijenos pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

**Samopomoć prilikom pojave greški**

U sljedećoj tablici izlistane su situacije greški i mogući uzroci, te date sugestije za otklanjanje greške.

## SMS (Tekstualne poruke)

Slanje nije moguće.

1. Usluga „Prijenos pozivnog broja“ (CLIP) nije zatražena.
  - ▶ Registrirajte ovu uslugu kod svog pružatelja usluga.
2. Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom).
  - ▶ Pošaljite SMS ponovno.
3. Mrežni pružatelj usluga ne podržava uslugu.
4. Za SMS-centar, aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan pozivni broj.
  - ▶ Unesite pozivni broj (str. 32).

Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.

1. Memorija vašeg telefona je popunjena.
  - ▶ Brišite stare SMS poruke (str. 29).
2. Drugi pružatelj usluga nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primate nikakve SMS poruke.

1. Promijenili ste ID svog poštanskog pretinca.
  - ▶ Priopćite vašim SMS-partnerima svoj izmijenjeni ID ili opozovite izmjenu (str. 31).
2. Niste uključili svoj poštanski pretinac.
  - ▶ Aktivirajte svoj pošt. pretinac (str. 31).
3. Prosljeđivanje poziva (prespajanje) uključeno je na Kada: Odmah ili je za govornu poštu aktivirano proslijedivanje poziva sa Odmah.
  - ▶ Izmijenite proslijedivanje poziva.

SMS vam bude pročitan.

1. Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
  - ▶ Registrirajte tu uslugu kod svog davatelja usluga (obveza plaćanja).
2. Mobilni radio operater i SMS-ponuđač u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
  - ▶ Informirajte se kod SMS-ponuđača fiksne mreže.
3. Krajnji aparat je registriran kod vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, što znači da vi tamо niste više registrirani.
  - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

- Krajnji aparat je evidentiran u datoteci vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za fiksnu mrežu, što znači da vi tamо niste više registrirani.
- ▶ Informirajte se kod SMS davatelja usluga u fiksnoj mreži.
  - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

# Upravljanje telefonskom sekretaricom baze Gigaset S675

Telefonskom sekretaricom, koja je integrirana u bazi, možete upravljati putem tipki baze (vidi str. 2), putem mobilne slušalice ili daljinskim upravljanjem (drugi telefon/mobilni telefon). Tekst vlastite pozdravne poruke ili uputa možete snimiti samo putem mobilne slušalice.

## Mod pozdrava

Telefonsku sekretaricu možete koristiti u dva različita moda.

- ◆ U modu Snimanje uklj. nazivatelj čuje pozdravnu poruku i u nastavku može izgovoriti (snimiti) poruku za vas.
- ◆ U modu Samo obavijest mazivatelj čuje vašu pozdravnu poruku, ali ne može za vas ostaviti nikavu poruku.

## Upravljanje putem mobilne slušalice

Ako prilikom upravljanja akustički primite zahtjev ili neku napomenu, **automatski** se uključuje zvučnik mobilne slušalice. S tipkom zvučnika isključujete ga.

## Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

→ → Tel.Sekret. → Aktiviranje  
( = uklj.)

Nakon uključivanja uslijeduje poruka o preostalom vremenu za snimanje. Ako još nije podešeno vrijeme na satu (str. 10), uslijeduje odgovarajuća poruka. Na zaslonu je prikazan simbol .

Telefon je isporučen sa standardnom pozdravnom porukom za mod snimanja i mod obavještavanja. Ako ne postoji

nikakva, osobna poruka, koristi se odgovarajuća standardna poruka.

## Snimanje vlastite pozdravne poruke/obavijesne poruke

→ → Tel.Sekret. → Pozdravne por.  
→ Snimi pozdr.por. / Snimi obavijest

**OK** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pokrenuli snimanje.

Čujete ton spremnosti (kratki ton).

► Sada izgovorite poruku (najmanje 3 sekunde).

**Završti** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali snimanje.

Snimanje prekidate sa ili . S **OK** pokrećete ponovno snimanje.

Nakon snimanja, poruka je, radi kontrole, reproducirana. S **Novo** možete ponovno pokrenuti snimanje.

## Molimo, pripazite:

- ◆ Snimanje se automatski završava, ako je prekoračeno maksimalno trajanje snimanja od 170 sekundi ili pauza u govoru traje dulje od 2 sekunde.
- ◆ Prekinete li snimanje, ponovno se koristi standardna pozdravna poruka.
- ◆ Ako je memorija telefonske sekretarice popunjena, ona se prebacuje u mod Samo obavijest.
- Brišete li stare poruke, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u mod Snimanje uklj.. Eventualno ponovite snimanje.

## Preslušavanje pozdravne poruke

→ → Tel.Sekret. → Pozdravne por.  
→ Slusati pozdr.por./Slusati obavijest

Ako ne postoji vlastita poruka, reproducira se odgovarajuća standardna poruka.

Snimanje nove pozdravne poruke, dok preslušavate poruku:

**Novo** Pritisnite zaslonsku tipku.

Ako je memorija telefonske sekretarice popunjena, ona se prebacuje u mod Samo obavijest.

- Brišite stare poruke, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u mod Snimanje uklj.. Eventualno ponovite snimanje.

## Brisanje poruka/obavijesti

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por.  
→ Brisati pozdr.por./Brisati obavijest

**Da** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili provjeru.

 Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Nakon brisanja koristi se ponovno odgovarajuća standardna pozdravna poruka.

## Izbor moda pozdravnih poruka

Možete birati između Snimanje uklj. i Samo obavijest.

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por.  
→ Podesiti mod → Snimanje uklj. / Samo obavijest ( = uklj.)

 Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Izabrani mod ostaje zapamćen i nakon isključivanja telefonske sekretarice.

Ako u modu Snimanje uklj. memorija za poruke bude popunjena, telefonska sekretarica prelazi automatski u mod Samo obavijest i vi primate obavijest, da obrišete stare poruke.

- Brišite stare poruke.

Nakon brisanja, telefonska sekretarica se **automatski** prebacuje ponovno u podešeni mod odn. izaberite željeni mod snimanja.

## Podešavanje snimanja/obavijesti naizmjenično

Sa postavkom Promjenjivo možete promijeniti najavni mod tijekom od vas određenog vremenskog razdoblja.

**Primjer:** Podešen je mod Snimanje uklj..

Ako aktivirate Promjenjivo i podesite vremensko razdoblje (npr. 18.00 do 8.00 sati), telefonska sekretarica se prebacuje u tom razdoblju u mod Samo obavijest. Izvan tog vremenskog razdoblja (8.01 do 17.59 sati) uključen je mod Snimanje uklj..

 →  → Tel.Sekret. → Pozdravne por.  
→ Podesiti mod → Promjenjivo ( = uklj.)

- Mijenjanje višerednog unosa:

Od:

Unos sati/minute za početak vremenskog razdoblja, 4-znamenkasto.

Do:

Unos sati/minute za kraj vremenskog razdoblja, 4-znamenkasto.

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

- Pohranite izmjene sa **Spremiti**.

Ako je memorija za poruke popunjena i izabrano je Aktiviranje: Uklj, pohranjivanje se prekida i vi primate obavijest da obrišete stare poruke.

- Brišite stare poruke i ponovite postavke.

Čim mijenjate najavni modus (str. 36), funkcija Promjenjivo se automatski deaktivira.

## Preslušavanje poruka

Uz svaku poruku registriran je datum i vrijeme (ukoliko je podešeno, str. 10) i prikazani su tijekom reprodukcije. Kod prijenosa (priopćavanja) pozivnog broja pokazan je broj nazivatelja. Ako je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

## Preslušavanje novih poruka

Nove, još ne preslušane poruke signalizirane su sa simbolom  na zaslонu te treperenjem tipke  na mobilnoj slušalici.

 Pritisnite tipku poruka.

Tel.Sekret.: Izaberite i pritisnite **OK**.

Jedna obavijest vas informira, da li postoje nove ili samo stare poruke.

Postoje li nove poruke, u nastavku započinje reprodukcija s prvom novom porukom. Nakon zadnje nove poruke čujete završni ton kao i obavijest o još preostalom vremenu za snimanje.

Ako je dotična poruka pohranjena s datumom i vremenom, čut ćete prije reprodukcije odgovarajuću obavijest.

### **Preslušavanje starih poruka**

Stare poruke možete preslušavati, ako više nema nikakvih novih poruka. Pokrenite reprodukciju kako je opisano pod „Preslušavanje novih poruka“.

Nova poruka mijenja status u „staro“ nakon reprodukcije vremena prispjeća i datuma (nakon ca. 3 sekunde).

### **Zaustavljanje reprodukcije i upravljanje**

Tijekom reprodukcije poruka:

Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak ponovno pritisnite .

ili K prethodnoj poruci.

ili K sljedećoj poruci.

2 x K poruci ispred sljedeće.

U slučaju prekida duljeg od jedne minute telefonska sekretarica se vraća u stanje mirovanja.

### **Označavanje poruke kao „nova“**

Jedna već preslušana „stara“ poruka prikazana je ponovno kao „nova“ poruka.

### **Tijekom reprodukcije poruke:**

Pritisnite zvijezda-tipku.

Obavijesna poruka priopćava novi status poruke.

### **Ili:**

**Opcije** Otvorite izbornik.

Oznaciti kao novo

Izaberite i pritisnite .

Reprodukcijska aktualna poruka se prekida. Eventualno započinje reprodukcija sljedeće poruke.

Tipka na mobilnoj slušalici treperi.

### **Preuzimanje broja poruke u telefonski imenik**

Dalje vidi „Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik“, str. 22.

### **Brisanje poruka**

Možete brisati ili sve stare ili pojedinačne stare poruke.

#### **Brisanje svih starih poruka**

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

**Opcije** Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisati staru lis.

Izaberite i pritisnite .

**Da** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili provjeru.

#### **Brisanje pojedinačne stare poruke**

Tijekom reprodukcije ili prilikom pauze:

**Brisati** Pritisnite zaslonsku tipku.

### **Preuzimanje razgovora od telefonske sekretarice**

Dok telefonska sekretarica snima razgovor ili je daljinski upravljana, možete preuzeti razgovor na mobilnoj slušalici:

/ **Prihvati.**

Pritisnite tipku za poziv ili zaslonsku tipku.

Snimanje se prekida i vi možete razgovarati sa nazivateljem.

Ako su do trenutka preuzimanja razgovora već snimljene 2 sekunde, tada se poziv označava kao nova poruka. Tipka na mobilnoj slušalici treperi.

Možete prihvatiti poziv, također i kada nije signaliziran na mobilnoj slušalici.

## Prosljeđivanje eksternog razgovora na telefonsku sekretaricu

Dolazni eksterni razgovor možete prosljediti na telefonsku sekretaricu, također i kada je ova isključena.

**Pretpostavka:** Na telefonskoj sekretarici ima još slobodne memorije.

Na mobilnoj slušalici je signaliziran eksterni poziv:

Pritisnite zaslonsku tipku.

Telefonska sekretarica se odmah pokreće u modu snimanja i snima razgovor.

Podešeno vrijeme za preuzimanje poziva (str. 38) je ignorirano.

## Uklj./isključivanje paralelnog snimanja

S telefonskom sekretaricom možete snimiti **eksterni** razgovor.

► Informirajte sugovornika da paralelno snimate razgovor.

**Opcije** Otvorite izbornik.

Snimanje razgo.

Izaberite i pritisnite **OK**.

Paralelna snimka je signalizirana na zaslonu s obavijesnim tekstom i kao nova poruka je stavljen u listu telefonske sekretarice.

**Završiti** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali paralelno snimanje.

Maksimalno vrijeme snimanja ovisi o slobodnom kapacitetu memorije telefonske sekretarice. Ako je memorija popunjena, čut ćete završni ton i snimanje se prekida, a do tog trenutka snimljeni razgovor se stavlja kao nova poruka u listu telefonske sekretarice. Ako je telefonska sekretarica bila u modu Snimanje uklj., ona se prebacuje u mod Samo obavijest.

Primate obavijest da obrišete stare poruke.

► Brišite stare poruke.

Nakon brisanja, telefonska sekretarica se **automatski** ponovno prebacuje u podešeni mod.

## Uklj./isključivanje paralelnog slušanja

Tijekom snimanja poruke možete putem prijavljenih mobilnih slušalica istu paralelno slušati.

## Trajno uklj./isključivanje paralelnog slušanja

→ → Tel.Sekret. → Slusanje poziva  
→ Slusal.

( = uklj.)

Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Funkciju Slusanje poziva tijekom snimanja možete isključiti na mobilnoj slušalici.

## Isključivanje paralelnog slušanja aktualne snimke

Pritisnite tipku za završetak.

## Podešavanje telefonske sekretarice

Prilikom isporuke, telefonska sekretarica je već predpodešena. Individualna podešavanja poduzmite putem mobilne slušalice.

## Prihvaćanje poziva/funkcija štednje za daljinsko upravljanje

Možete podesiti, kada telefonska sekretarica treba prihvati poziv.

Na izbor stoji: 0 sek., nakon 10 sek., 20 sek. ili 30 sek. te **štедljivi** postav Auto

Pri Auto vrijedi za prihvatanje poziva:

- ◆ Ako još ne postoje nikakve nove poruke, telefonska sekretarica prihvata poziv nakon **18 sekundi**.
- ◆ Postoje li već nove poruke, telefonska sekretarica prihvata poziv već nakon **10 sekundi**.

Prilikom daljinske provjere Vi znate tada nakon približno 15 sekundi, da nema nikakvih novih poruka (inače bi telefonska sekretarica već prihvatala vaš poziv). Ako sada spustite slušalicu, za vas ne nastaju nikakvi troškovi poziva.

→ → Tel.Sekret. → Prihvat poziva

Izaberite 0 sek. / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Auto .

**Spremili** Pritisnite zaslonsku tipku.

Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

## Određivanje duljine snimke

Mmožete podesiti maksimalnu duljinu snimanja jedne poruke. Na izbor stope: 1, 2, 3 min. ili neograničeno.

→ → Tel.Sekret. → Duzina poruke

Izaberite duljinu snimke.

**Spremili** Pritisnite zaslonsku tipku.

## Podešavanje kvalitete snimanja

Podesite u kojoj kvaliteti trebaju biti snimane poruke. Na izbor stope: Standard, Dobra, Odlicna. Kod više kvalitete, smanjuje se maksimalno vrijeme snimanja.

→ → Tel.Sekret. → Kvaliteta snimke

Izaberite kvalitetu snimanja.

**Spremili** Pritisnite zaslonsku tipku.

## Mijenjanje jezika za govorno upravljanje i standardnu najavnu poruku

Unesite brojke i podesite

**OK** Češkog

**OK** Slovenskog

**OK** Hrvatskog

**OK** Engleskog

## Resetiranje brzog biranja s tipkom 1 na telefonsku sekretaricu

U stanju isporuke telefonska sekretarica je predpodešena za brzo biranje s tipkom . Ako ste za brzo biranje podesili mrežnu telefonsku sekretaricu (str. 41), tada možete resetirati tu postavku.

→ → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Tel. Sekret. / Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**.

Pritisnite **dugo** (stanje aktivnog čekanja).

Nakon što ste izabrali mrežnu telefonsku sekretaricu ili telefonsku sekretaricu, pritisnite **dugo** tipku . Direktno ste spojeni.

Postavka za brzo biranje vrijedi za sve mobilne slušalice Gigaset S67H.

## Daljinsko upravljanje

Telefonsku sekretaricu možete preslušati i uključiti sa svakog drugog telefona (npr. hotel, telefonska govornica) ili pokrenuti uzvratni poziv telefonske sekretarice s pomoću SMS-a.

### Pretpostavke:

- ◆ Podesili ste PIN sustava različit od 0000 (str. 54).

- ◆ Telefon, putem kojeg treba biti obavljeno daljinsko upravljanje, raspolaže sa tonskim biranjem, tj. prilikom pritiskanja tipki vi čujete različite tonove. Alternativno možete koristiti odašiljač kôdova (moguće nabaviti u trgovini).

## Nazivanje telefonske sekretarice i preslušavanje poruka

-  Birajte vlastiti broj.
-  Dok služate svoj najavni tekst: pritisnite tipku  i unesite PIN sustava.

Vama je priopćeno, da li postoje nove poruke. Počinje reprodukcija poruka. Sada možete upravljati s telefonskom sekretaricom putem tipkovnice.

Upravljanje se provodi putem sljedećih tipki:

-  Skok na početak prethodne poruke.
-  Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.
-  Skok k sljedećoj poruci.
-  Markiranje poruke kao „nova“.
-  Brisanje aktualne poruke.

## Uključivanje telefonske sekretarice

- Nazovite kući i ostavite da telefon zvoni dok ne čujete: „Molim, unesite PIN“.

 Unesite PIN sustava.

Vaša telefonska sekretarica je uključena. Čujete obavijest o preostalom vremenu memorije.

Slijedi reprodukcija poruka.

Telefonsku sekretaricu nije moguće isključiti iz daljine.

## Pokretanje uzvratnog poziva s telefonske sekretarice pomoću SMS-a i preslušavanje poruka

**Prepostavka:** Broj za obavljanje mora biti pohranjen (vidi str. 30)

S telefona (mobilni telefon ili drugi SMS-sposobni uređaj), čiji je broj za obavljanje pohranjen u vašem telefonu, možete poslati SMS svojoj telefonskoj sekretarici dok ste na putu, i bit ćete odatle nazvani. Nakon prihvatanja poziva i pritiskanja proizvoljne tipke počinje reprodukcija poruka.

SMS mora imati sljedeći sadržaj:

\*<PIN-sustava>\*<Broj uzvratnog poziva>\*

Broj uzvratnog poziva je opcionalni.

Primjeri:

\*4711\* ili \*4711\*089123456\*

Ako je unesen broj uzvratnog poziva, biran je taj broj, u protivnom broj za obavljanje.

Upravljajte sada s telefonskom sekretaricom pomoću tipkovnice, kako je opisano u prethodnim odlomcima.

# Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga (operatora). Mrežnu telefonsku sekretaricu možete tek onda koristiti, kada ste za to podnjeli **zahtjev** svom mrežnom operateru.

## Određivanje mrežne telefonske sekretarice za brzo biranje

Brzim biranjem možete direktno birati mrežnu telefonsku sekretaricu ili integriranu telefonsku sekretaricu (samo Gigaset S675).

**Gigaset S670:** Brzo biranje je predpodešeno za mrežnu telefonsku sekretaricu. Trebate samo još unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

**Gigaset S675:** Za brzo biranje predpodešena je integrirana telefonska sekretarica. Umjesto nje možete odrediti mrežnu telefonsku sekretaricu, npr. T-NetBox od T-Com-a. Informirajte se o tome kod svog mrežnog pružatelja usluga.

**Određivanje brzog biranja za mrežnu telefonsku sekretaricu i unos broja mrežne telefonske sekretarice**

 →  → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**  
( = uklj.).



Unesite broj mrežne telefonske sekretarice.

**Spremiti**

Pritisnite zaslonsku tipku.  
Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postavka za brzo biranje važi za sve mobilne slušalice Gigaset S67H.

## Nazivanje mrežne telefonske sekretarice



Pritisnite **dugo**. Bit će direktno spojeni s mrežnom telefonskom sekretaricom.



Eventualno pritisnite tipku zvučnika . Glasno čujete pozdravnu poruku mrežne telefonske sekretarice.

## Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne poruka, primit ćete od mrežne telefonske sekretarice jedan poziv. Na zaslonu je prikazan broj telefonske sekretarice, ako ste zatražili prijenos pozivnog broja. Prihvativate li poziv, bit će reproducirane nove poruke. Ne prihvativate li ga, broj telefonske sekretarice bit će pohranjen u listu propuštenih poziva, a tipka poruka treperi (str. 24).

## Korištenje više mobilnih slušalica

### Prijavljanje mobilnih slušalica

Možete prijaviti na svoju bazu do ukupno šest mobilnih slušalica

Jedna mobilna slušalica Gigaset S67H može biti prijavljena na do četiri baze.

#### Automatsko prijavljivanje Gigaset S67H na Gigaset S670/S675

Pretpostavka: Mobilna slušalica nije prijavljena na niti jednu bazu.

Prijavljanje mobilne slušalice na bazu odvija se automatski.

- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u bazu sa zaslonom okrenutim prema naprijed.

Prijavljanje može trajati do 5 minuta. Tijekom tog vremena na zaslonu stoji postupak prijavljivanja i treperi ime baze, npr. Baza 1. Nakon uspješnog prijavljivanja na zaslonu mobilne slušalice je prikazan interni broj, npr. INT 2 za interni broj 2. Mobilna slušalica dobiva najniži slobodni interni broj (1–6). Ako su interni brojevi 1–6 već podijeljeni, preko broja 6 upisuje se novi broj, ukoliko se mobilna slušalica s internim brojem 6 nalazi u stanju mirovanja.

#### Napomene:

- Automatsko prijavljivanje je moguće samo, ako se s baze, na koju želite prijaviti mobilnu slušalicu ne telefonira.
- Svako pritiskanje tipki prekida automatsko prijavljivanje.
- Ukoliko automatsko prijavljivanje ne bi funkcioniralo, morate manualno prijaviti mobilnu slušalicu.
- Ime mobilne slušalice možete izmijeniti (vidi str. 45).

### Manualno prijavljivanje Gigaset S67H na Gigaset S670/S675

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

#### Na mobilnoj slušalici

 →  → Slusalica → Prijava slusal.

 Izaberite bazu, npr. Baza 1 i pritisnite **OK**.

 Unesite PIN sustava baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na zaslonu treperi npr. Baza 1.

#### Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (otp. 3 sek.) INT-tipku na bazi (str. 2).

### Prijavljanje drugih mobilnih slušalica

Ostale Gigaset mobilne slušalice i mobilne slušalice ostalih GAP-sposobnih aparata prijavljuju se kako slijedi.

#### Na mobilnoj slušalici

- ▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama.

#### Na bazi

Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2) pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.).

## Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset S67H možete odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.

-  Otvorite listu internih sudionika. Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, markirana je sa <.
-  Izaberite internog sudionika za odjavljivanje.
- Opcije** Otvorite izbornik.
- Odjaviti slusalicu** Izaberite i pritisnite **OK**.
-  Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.
- Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

## Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti pomoću baze.

- Pritisnите **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2).
- Sve mobilne slušalice zvone istodobno („paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

### Okončavanje traženja

- Tipku za prijavljivanje/paging na bazi pritisnite **kratko** ili pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici.

## Zamjena baze

Ako je vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (Najbolja baza).

-  →  → Slusalica → Izbor baze
-  Izaberite jednu od prijavljenih baza ili Najbolja baza i pritisnite **OK**.

## Interno nazivanje

Interni razgovori s drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

### Nazivanje određene mobilne slušalice

-  Pokretanje internog poziva.
-  Unesite broj mobilne slušalice.
- Ili:
-  Pokrenite interni poziv.
-  Izaberite mobilnu slušalicu.
-  Pritisnite tipku za poziv.

### Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

-  Pokrenite interni poziv.
-  Pritisnite zvijezdu tipku.
- Nazvane su sve mobilne slušalice.

### Završetak razgovora

-  Pritisnite tipku za završetak.

## Prosljeđivanje razgovora na drugu mobilnu slušalicu

Eksterni razgovor možete proslijediti na neku drugu mobilnu slušalicu (prespojiti).

-  Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 55).
-  Izaberite mobilnu slušalicu ili Sve INT i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

- Eventualno najavite eksterni razgovor.
-  Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je proslijeden na drugu mobilnu slušalicu.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite zaslonsku tipku **Zavrsiti**, kako biste se vratili eksternom razgovoru.

Prilikom preusmjerjenja također možete tipku za završetak  pritisnuti i prije nego li se javi interni sudionik.

Ako se interni sudionik tada ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća vama (na zaslonu stoji Ponovljen poziv).

## Interni povratni upit

Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, kako biste učinili povratni upit.

-  Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 55).
-  Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**.

### Završetak povratnog upita

**Završiti** Pritisnite zaslonsku tipku. Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

## Prihvaćanje/odbijanje poziva na čekanju

Ako tijekom jednog **internog** razgovora dobijete jedan **eksterni** poziv, čut ćeće ton "kucanja" (kratki ton). U slučaju prijenosa pozivnog broja, na zaslonu će biti prikazan broj nazivatelja.

### Prekid internog poziva, prihvatanje eksternog

**Prihvati.** Pritisnite zaslonsku tipku.

Interni razgovor se **završava**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

### Odbijanje eksternog poziva

**Odbiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

Ton "kucanja" se isključuje. Ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvona moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

## Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor

**Prepostavka:** Funkcija Uključivanje razgovr je uključena.

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može tom razgovoru priključiti i sudjelovati u razgovoru. Priključivanje je signalizirano signalnim tonom kod svih sugovornika.

## Uklj./isključivanje internog priključivanja u razgovor

 →  → Baza → Dodat.funkcije  
→ Uklj. u razgovor

Uključite ili isključite funkciju s pritiskanjem **OK** ( = uklj.).

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Interno priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

 Pritisnite **dugo** tipku za poziv. Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na zaslonu ove mobilne slušalice ne prikazuju se nikakve poruke ili obavijesti, te sa te mobilne slušalice nije moguće birati.

### Završetak priključivanja

 Pritisnite tipku za završetak. Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

## Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja, imena „INT 1”, „INT 2” itd. automatski se dodjeljuju. Ta imena možete mijenjati. Ime smije imati maksimalno 10 znakova. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.

-  Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa < .
-  Izaberite mobilnu slušalicu.
- Promjene.** Pritisnite zaslonsku tipku.
-  Unesite ime.
- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

## Mijenjanje internog broja mobilne slušalice

Mobilna slušalica prilikom prijavljivanja dobiva **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova slušalica, ukoliko se mobilna slušalica broj 6 nalazi u stanju mirovanja. Možete izmijeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).

-  Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa < .
- Opcije** Otvorite izbornik.
- Dodijeliti broj
  - Izaberite i pritisnite **OK**. Prikazana je lista mobilnih slušalica.
  -  Aktualni broj treperi. Izaberite mobilnu slušalicu.
  -  Unesite novi interni broj (1–6). Preko dosadašnjeg broja mobilne slušalice upisuje se novi.

### Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili unos.  
 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je interni broj dodijeljen dvaput, čujete ton pogreške (padajući niz tonova). Ponovite proceduru s jednim slobodnim brojem.

## Korištenje mobilne slušalice za Bebafon alarm

Ako je Bebafon mod uključen, nazvan je prethodno pohranjeni ciljni broj, čim je u prostoriji dosegnuta definirana razina buke. Kao ciljni broj možete u svojoj mobilnoj slušalici pohraniti jedan interni ili jedan eksterni broj.

Poziv s Bebafona prema nekom eksternom broju se prekida nakon otprilike 90 sekundi. Poziv s Bebafona prema nekom internom broju (mobilna slušalica) se prekida nakon ca. 3 minute (ovisno o bazi). Tijekom Bebafon alarma sve tipke su blokirane osim tipke za završetak. Zvučnik mobilne slušalice je isključen.

U Bebafon modu, dolazni pozivi su signalizirani na mobilnoj slušalici **bez tona zvona** i prikazani su samo na zaslonu. Zaslon i tipkovnica nisu osvijetljeni, također su isključeni signalni tonovi.

Prihvatiće li dolazni poziv, prekida se Bebafon mod tijekom telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena.

Ako mobilnu slušalicu isključite i ponovno uključite, Bebafon mod ostaje sačuvan.

### Pozor!

- Provjerite bezuvjetno funkcionalnost prilikom stavljanja u rad. Provjerite npr. osjetljivost, prekontrolirajte uspostavljanje veze, ako poziv s Bebabona preusmjeravate na neki eksterni broj.
- Uključena funkcija znatno umanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stavite eventualno mobilnu slušalicu u punjač. Time je osigurano, da nema pražnjenja baterije.
- Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti okrenut prema bebi.
- Priključak, na koji se prespaja poziv s Bebabona, ne smije biti blokiran s uključenom telefonskom sekretaricom.

## Aktiviranje Bebabona i unos ciljnog broja

 →  → Bebabon

- Mijenjanje višerednog unosa:

### Aktiviranje:

Za uključivanje izaberite Uklj.

### Poziv na:

**Eksterni broj:** Izaberite broj iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku  ) ili ga unesite direktno. Prikazane su samo **zadnje 4 brojke**

**Interni broj:** **Opcije** → INT → **OK**  
→  (Izaberite mobilnu slušalicu ili Sve INT, ako trebaju biti nazvane sve prijavljene mobilne slušalice) → → **OK**.

### Osjetlj.:

Podesite osjetljivost za razinu buke (Niska ili Visoka).

- Sa **Spremiti** pohranite postavke.

## Mijenjanje podešenog ciljnog broja

 →  → Bebabon

 Skočite u redak Poziv na::

**C** odn. **Brisati**

Brišite postojeći eksterni broj.

Unesite broj kako je opisano pod „Aktiviranje Bebabona i unos ciljnog broja“ (str. 46).

## Eksterno deaktiviranje Bebabona

**Prepostavke:** Telefon mora podržavati tonsko biranje i bebabon-alarm ide na eksterni ciljni pozivni broj.

- Prihvati poziv prouzročen Bebabon-alarmom i pritisnite tipke  .

Nakon okončanja veze, funkcija je deaktivirana. Nakon toga ne slijedi više nikakav novi bebabon-alarm. Ostale postavke bebabon-alarm-a na mobilnoj slušalici (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo očuvane, dok ne pritisnete na mobilnoj slušalici zaslonsku tipku **Isklj.**

Ako želite bebabon-alarm ponovno aktivirati s istim brojem:

- Opet uključite aktiviranje i pohranite sa **Spremiti** (str. 46).

## Podešavanje mobilne slušalice

Vaša je mobilna slušalica predpodešena. Možete individualno mijenjati postavke.

## Brzi pristup funkcijama i brojevima

Lijevu zaslonsku tipku kao i brojčane tipke  i  do  možete zauzeti s po jednim brojem ili funkcijom. Desna zaslonska tipka predzauzeta je s jednom funkcijom. Zauzeće možete promijeniti.

Biranje broja odn. pokretanje funkcije slijedi tada nakon jednog pritiskanja tipke.

## Zauzimanje brojčane tipke/lijeve zaslonske tipke

---

**Pretpostavka:** Brojčana tipka odn. lijeva zaslonska tipka još nije zauzeta niti s jednim brojem ili funkcijom.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku  odn. **dugo** pritisnite brojčanu tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.  
Sljedeće stoji na raspolaganju:

Brzo biranje / Poziv-za-Pozivom

Zauzmite tipku s jednim brojem iz telefonskog imenika odn. call-by-call liste.

Otvara se telefonski imenik odn. call-by-call lista.

- ▶ Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Brišete li ili mijenjate li unos u telefonskom imeniku odn. u call-by-call listi, tada to nema učinka na zauzeće brojčanih tipki odn. zaslonske tipke.

Bebafon

Zauzmite tipku s izbornikom za podešavanje i uključivanje bebabon-alarma (vidi str. 45).

Budilica

Zauzimanje tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje budilice (vidi str. 52).

Kalendar

Pozivanje kalendar-a/unos novog termina.

Vise prikaza

Daljnje funkcije stoje na izbor:

INT

  Interno nazivanje (vidi str. 43).

SMS

  Zauzimanje tipke s izbornikom za SMS-funkcije (vidi str. 27).

SMS usluge

  Zauzimanje tipke s izbornikom za naručivanje info-usluge (str. 32).

SMS obavijesti

  Zauzimanje tipke s izbornikom za uključivanje obavijesti putem SMS-a (str. 30).

Ako je lijeva zaslonska tipka zauzeta, tada je u najdonjem retku zaslona iznad zaslonske tipke prikazana izabrana funkcija odn. ime pozivnog broja u telefonskom imeniku odnosno u call-by-call listi (eventualno u skraćenom obliku).

## Pokretanje funkcije, biranje broja

---

U stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** brojčanu tipku odn. **kratko** lijevu zaslonsku tipku.

Ovisno o zauzeću tipki:

- ◆ brojevi su direktno birani.
- ◆ otvara se izbornik funkcije.

## Mijenjanje zauzeća jedne tipke

---

Zaslonska tipka

- ▶ Pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 47).

Brojčana tipka

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku.

**Mijenjaj**      Pritisnite zaslonsku tipku.  
                      Prikazana je lista mogućih zauzeća tipki.

- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 47).

## Mijenjanje jezika na zaslonu

---

Tekstove na zaslonu možete si dati prikazati na različitim jezicima.

 →  → Slusalica → Jezik

Aktualni jezik je označen sa .

      Izaberite jezik i pritisnite **OK**.

      Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste nehotice podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:




Pritisnite tipke jednu za drugom.



Izaberite ispravni jezik i pritisnite **OK**.

## Podešavanje zaslona

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta.



Shema boje Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite shemu boja i pritisnite **OK** ( = aktualna boja).



Pritisnite **kratko**.

Kontrast

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite kontrast.



Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Podešavanje čuvara zaslona

U stanju mirovanja možete si dati prikazati jednu sliku iz Urednik podat. (str. 50) kao čuvar zaslona. On zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja. Time je moguće prekriti datum, vrijeme i ime.

U određenim situacijama čuvar zaslona se ne prikazuje, npr. tijekom razgovora ili ako je mobilna slušalica odjavljena.

Ako je čuvar zaslona aktiviran, točka u izborniku Screensaver je označena sa .



Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** (čuvar zaslona se prikazuje) ili **Isklj** (nema čuvara zaslona).

Odabir:

Po potrebi mijenjajte čuvara zaslona (vidi dolje).

► Pohranjivanje izmjena: (str. 66).

Kada čuvar zaslona prekriva prikaz, pritisnite **kratko** , kako biste prikazali zaslon u stanju mirovanja s vremenom i datumom.

## Mijenjanje čuvara zaslona



Preskočite u redak Odabir.



Gledati Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazan je aktivni čuvar zaslona.



Izaberite čuvar zaslona i pritisnite **Mijenjaj**.

Pohranjivanje izmjena: (str. 66).

## Podešavanje osvijetljenja zaslona

Ovisno o tome stoji li mobilna slušalica u punjaču ili ne, možete uključiti ili isključiti osvijetljenje zaslona. Ako je uključeno, onda je zaslon trajno polusvijetlo.



Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

U punjacu

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Izvan punj.

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

### Napomena:

Prilikom postavke **Uklj** vrijeme aktivnog čekanja može se znatno smanjiti.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je ova funkcija uključena, uzmite prilikom poziva jednostavno mobilnu slušalicu iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .



Aut.prihv.poziva

Izaberite i pritisnite **OK**.

( = uklj.).



Pritisnите **dugo** (stanje mirovanja).

## Mijenjanje glasnoće razgovora

Možete podesiti glasnoću razgovora putem zvučnika u pet stupnjeva, te glasnoću slušalice u tri stupnja.

U stanju mirovanja:



Glasnoca slusalice



Podešavanje glasnoće slušalice.



Preskočite u redak Zvucnik::



Podešavanje glasnoće zvučnika.

**Spremiti**

Event. pritisnите zaslonsku tipku, kako biste postavku trajno pohranili.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora:



Pritisnите upravljačku tipku.



Izaberite glasnoću.

**Spremiti**

Po potrebi pritisnите zaslonsku tipku, kako biste postavku trajno pohranili.

Postavka se automatski pohranjuje nakon ca. 3 sekunde ili pritisnute zaslonsku tipku

**Spremiti**.

Ako je  zauzeta s nekom drugom funkcijom, npr. zamjenjivanje sugovornika (str. 19):



**Opcije** Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Izvršite podešavanje (vidi gore).

## Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 =  ) i poziva „Crescendo” (6; glasnoća sa svakim tonom zvona raste =  ).

◆ Tonovi zvona:

Iz Urednika podataka/Media-Pool(str. 50) možete izabrati različite tonove zvona, melodije ili proizvoljni zvuk.

Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

- ◆ Eksterni pozivi: za eksterne pozive
- ◆ Interni pozivi: za interne pozive
- ◆ Termini: za podešene termine (str. 52)
- ◆ Sve jednak: za sve funkcije jednak

## Postavke za pojedinačne funkcije

Podesite glasnoću i melodiju u ovisnosti o vrsti signaliziranja.

U stanju mirovanja:



→ Melodije zvona



Izaberite postavku, npr. Eksterni pozivi, i pritisnite **OK**.



Podesite glasnoću (1–6).



Preskočite u sljedeći redak.



Izaberite melodiju.

**Spremiti**

Pritisnите zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

## Jednake postavke za sve funkcije

U stanju mirovanja:

-  → Melodije zvona → Sve jednako
  - ▶ Podešavanje glasnoće i tona zvona (vidi „Postavke za pojedinačne funkcije“).
- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili provjeru.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

### Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona i signalne tonove možete također podešiti i putem izbornika (vidi str. 15).

## Uklj./isključivanje tona zvona

Prilikom jednog poziva možete prije javljanja ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti ton zvona trajno ili za aktualni poziv. Ponovno uključivanje tijekom jednog eksternog poziva nije moguće.

### Trajno isključivanje tona zvona

-  Zvijezda tipku pritisnite **dugo**. Na zaslonu se pojavljuje simbol .

### Ponovno uključivanje tona zvona

-  Zvijezda tipku pritisnite **dugo**.

### Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

- Tiho** Pritisnite zaslonsku tipku.

## Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti ton upozorenja. Prilikom poziva oglašava se tada **jedan kratki ton** („Beep“) umjesto tona zvona.

-  Zvijezda tipku pritisnite **dugo i unutar 3 sekunde**:

- Beep** Pritisnite zaslonsku tipku. Poziv je sada signaliziran s **jednim kratkim tonom** upozorenja. Na zaslonu stoji .

## Media-Pool

Urednik podataka/Media-Pool mobilne slušalice upravlja sa zvukovima, koje možete koristiti kao ton zvona, te slikama (CLIP-slike i screensaver), koje možete koristiti kao pozivne slike odnosno kao screensaver.

Prepostavka:

Priopćavanje pozivnog broja (CLIP).

Media-Pool može upravljati sa sljedećim tipovima medija:

Simbol	Zvuk	Format
	Tonovi zvona	Standard
	Monofono	Standard
	Polifono	.mid
	Slika (CLIP-slika, screensaver)	BMP (128 x 100 odn. 128 x 160 pixela)

Simbol je prikazan u Media-Pool-u ispred imena. U vašoj mobilnoj slušalici predpodešeno je više monofonih i polifonih zvukova.

Raspoložive zvukove možete poslušati i dati si prikazati slike.

Predpodešene slike su označene sa . Njih ne možete preimenovati ili brisati.

### Reprodukacija zvuka/pregledavanje CLIP-slika

 →  → Screensaveri / Slika naziv. / Zvukovi (Izaberite unos)

**Slusati** / **Gledati**

Pritisnite zaslonsku tipku. Tonovi su reproducirani odn. slike su prikazane. S tipkom  mijenjajte između unosa.

**Zavrsiti** / 

Pritisnite zaslonsku tipku. Reprodukcija zvukova odnosno prikaz slike se okončava.

Dok reproducirate zvukove, s tipkom  možete također prekinuti reprodukciju.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste jedan zvuk ili sliku pohranili u nekom nevažećem formatu, primit ćete, nakon izbora, poruku o greški. S  prekidate postupak. S **Brisati** brišete zvuk odn. sliku.

## Zvukovi: podešavanje glasnoće

Tijekom reproduciranja:

- Glasnog.** Pritisnite zaslonsku tipku.
-  Podesite glasnoću.
- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.

## Preimenovanje/brisanje zvuka/slike

Izabrali ste jedan unos.

**Opcije** Otvorite izbornik

Ako zvuk/slika nije moguće brisati () , ove opcije ne stoje na raspolaganju. Ovisno o situaciji možete birati sljedeće funkcije:

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.

Brisati listu

Svi unosi, koje je moguće brisati, su brisani.

Preimenov.

Promijenite ime (maksimalno 16 znakova) i pritisnite **OK**. Unos se pohranjuje s novim imenom.

## Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica vas obavještava akustički o različitim aktivnostima i stanjima. Sljedeće signalne tone možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

- ◆ **Ton tipke:** Svako pritiskanje tipke je potvrđeno.
- ◆ **Zaključni tonovi:**
  - **Potvrdni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja i prilikom pristicanja SMS poruke odn. jednog novog unosa u listu telefonske sekretarice ili listu poziva.
  - **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.
  - **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na kraju izbornika.
  - **Ton baterije:** baterije treba puniti.

U stanju mirovanja:

 → Tonovi upozor.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Potvrda:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Baterija:

Izaberite Uklj, Isklj ili U razg..

Upozoravajući ton baterije je uključen ili isključen odn. oglašava se samo tijekom razgovora.

► Pohranjivanje izmjena: (str. 66).

Potvrđni ton, prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu, ne možete isključiti.

### Napomena:

Glasnoću razgovora, tone zvona i signalne tone možete također podešiti i putem izbornika (vidi str. 15).

## Podešavanje budilice

**Pretpostavka:** Datum i vrijeme su podešeni (str. 10).

### Uklj./isključivanje i podešavanje budilice



- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj. .

Sat:

Unesite vrijeme buđenja  
4-znamenkasto.

Period:

Izaberite Dnevni ili Pon-Uto.

Glasnoca:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

- Pohranjivanje izmjena: (str. 66).

Prikazan je simbol ☰.

Poziv buđenja signaliziran je na mobilnoj slušalici s odabranom melodijom tona zvona (str. 49). Poziv buđenja se oglašava 60 sekundi. Na zaslonu je prikazano ☰.  
Ako ne bude pritisнутa niti jedna tipka, poziv buđenja se ponavlja dvaput, nakon po pet minuta pauze i zatim isključuje.

Tijekom nekog razgovora, poziv buđenja je signaliziran kratkim tonom.

### Isključivanje poziva buđenja/ ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

**Pretpostavka:** Oглашава се poziv buđenja.

**Isklj**

Pritisnite zaslonsku tipku.  
Poziv buđenja je isključen.

**odn.**

Pritisnite zaslonsku tipku ili  
proizvoljnu tipku. Poziv  
buđenja se isključuje i nakon 5  
minuta je ponovljen. Nakon  
drugog ponavljanja poziv  
buđenja se potpuno isključuje.

## Podešavanje termina (kalendar)

Vaša mobilna slušalica vas može podsjetiti na do 30 termina (glasnoća i melodija, vidi str. 49).

### Pohranjivanje termina

**Pretpostavka:** Datum i vrijeme su podešeni (str. 10).



Izaberite dan u grafičkom

kalendaru i pritisnite **OK**.

(Dani, na kojima su već  
pohranjeni termini, podvučeni  
su crno.)

Prikazana je lista pohranjenih termina tog dana. Ako ste već pohranili 30 termina, morat ćete najprije obrisati jedan postojeći termin.

<Novi unos>

Izaberite i pritisnite **OK**.

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Datum:

Unesite dan/mjesec/godina 8-  
znamenkasto.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

Tekst:

Unesite tekst (maks. 16-znakova). Tekst je prikazan kao ime termina u listi, te na zaslonu prilikom terminskog poziva.  
Ako ne unesete nikakav tekst, tada su prikazani datum i vrijeme termina.

**Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje  
mirovanja).

Termin je markiran s  u terminskoj listi.  
Termini su u listi svrstani po datumima

Terminski poziv signaliziran je s odabranom melodijom tona zvona (str. 49). Terminski poziv se oglašava 60 sekundi. Na ekranu su prikazani uneseni tekst, datum i vrijeme.

Tijekom nekog poziva (razgovora), termin je signaliziran kratkim tonom.

## Upravljanje terminima

---



U grafičkom kalendaru izaberite dan i pritisnite **OK**. (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, u kalendaru su tamno podvučeni.)



Izaberite dnevni termin.

**Opcije**

Otvorite izbornik.

Natrag sa .

Imate sljedeće mogućnosti:

Pregled unosa

Pogledati izabrani termin, otvoriti **Opcije** radi mijenjanja izbornika, brisanja i aktiviranja/deaktiviranja.

Mijenjati unos

Mijenjanje izabranog termina.

Brisati unos

Brisanje izabranog termina.

Aktivirati / Deaktivirati

Aktiviranje/deaktiviranje izabranog termina.

Brisati listu

Brisanje **svih** termina.

## Isključivanje terminskog poziva ili odgovor

---

**Pretpostavka:** Oглашава се термински poziv.

**Tiho**

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste isključili terminski poziv.

Illy:

**SMS**

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste na jedan terminski poziv odgovorili sa SMS porukom.

## Prikaz neprihvaćenih termina/obljetnica

---


Neprihvaćeni termini/obljetnice (str. 22) pohranjuju se u listu Prop. termini u sljedećim slučajevima:

- ◆ Ne prihvataće termin/obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica signaliziran je tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku termina/obljetnice.
- ◆ U trenutku termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje biranja (str. 23).

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Postoji li u toj listi novi termin/obljetnica, na zaslonu stoji **Termin**. Kada pritisnete zaslonsku tipku, također se otvara lista Prop. termini.

Otvaranje liste putem izbornika:



Prop. termini

Izaberite termin/obljetnicu.

Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Propušteni termin prikazan je s imenom termina, propuštena obljetnica prikazana je s prezimenom, imenom.

Dodatno su navedeni datum i vrijeme.

**Brisati**

Brisanje termina.

**SMS**

Pisanje SMS-a.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

## Podešavanje vlastitog predbroja

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. vCard) potrebno je, da je vaš predbroj (predbroj zemlje i mjesta) pohranjen u telefonu.

Neki od ovih brojeva su već predpodešeni.

→ → Slusalica → Poziv. brojevi

Provjerite, da li je (pred)podešeni predbroj ispravan.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Izaberite/promijenite polje za unos.

Navigirajte u polju za unos.

Po potrebi brišite brojku: pritisnite zaslonsku tipku.

Unesite brojke.

Pritisnite zaslonsku tipku.

Primjer:



## Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Možete resetirati individualne postavke i izmjene. Unosi telefonskog imenika, call-by-call liste, liste nazivatelja, SMS-lista i prijava mobilne slušalice na bazu kao i sadržaj Media-Pool-a ostaju sačuvani.

→ → Slusalica → Reset slusalice

Pritisnite zaslonsku tipku.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Podešavanje baze

Bazu podešavate s jednom prijavljenom mobilnom slušalicom Gigaset S67H.

## Zaštita protiv neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze sa samo vama poznatim PIN-om sustava. PIN sustava morate unijeti između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice na bazu ili kod resetiranja u tvornički postav.

### Mijenjanje PIN-a sustava

Podešeni, 4-znamenkasti PIN baze možete promijeniti u jedan 4-znamenkasti PIN, kojeg samo vi znate.

Gigaset S675: S postavljanjem PIN-a sustava omogućujete daljinsko upravljanje telefonske sekretarice (str. 39).

→ → Baza → PIN sustava

Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.

Unesite novi PIN sustava i pritisnite **OK**. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvjezdice (\*\*\*\*).

Preskočite u sljedeći redak, ponovite novi PIN sustava i pritisnite **OK**.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Resetiranje PIN-a sustava

Ako ste zaboravili PIN sustava, možete bazu resetirati na izvorni kôd **0000**:

Odvojite mrežni kabel od baze. Držite tipku za prijavljivanje/paging pritisnutom, dok istodobno ponovno priključujete mrežni kabel na bazu. Nakon nekog vremena ponovno otpustite tipku.

Baza je sada resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.

### Napomena:

Sve mobilne slušalice su odjavljene i potrebno ih je ponovno prijaviti.

## Mijenjanje tonova zvona (samo Gigaset S675)

### ◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća i „Crescendo“-poziva, vidi str. 49. Sa stupnjem „0“ isključujete ton zvona na bazi.

### ◆ Tonovi zvona:

Za eksterne pozive možete odrediti jednu melodiju tona zvona, vidi str. 49.

→ → Baza → Melodije zvona

Kako ćete poduzeti postavke, vidi str. 49.

## Uklj./isključivanje melodije čekanja

→ → Baza → Melod.na cek.

Pritisnite **OK**, kako biste uklj. ili isključili melodiju čekanja ( = uklj.).

## Repeater-podrška

S Repeater-uredajem možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati repeater. Pri tome se prekidaju razgovori, koji se upravo vode na bazi.

**Pretpostavka:** Repeater je prijavljen. Eco-mod je isključen.

→ → Baza → Dodat.funkcije  
→ Repeater mod

**Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

Kada je Repeater uključen, točka izbornika je označena sa .

### Napomena:

Repeater-podrška i Eco-mod (vidi str. 13) međusobno se isključuju, t.j. obje funkcije nije moguće istodobno koristiti.

## Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- ◆ Eco-mod je isključen,
- ◆ mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- ◆ PIN-sustava nije resetiran,
- ◆ SMS-info usluge nisu resetirane.

→ → Baza → Reset baze



Unesite PIN sustava i pritisnite **OK**.

**Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

Prekidanje resetiranja sa ili zaslonskom tipkom **Ne**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Priključivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeća su podešavanja samo tada nužna, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala. Vidi upute za rukovanje telefonskom centralom.

S telefonskih centrala, koje ne podržavaju prijenos pozivnog broja, ne možete slati ili primati nikakve SMS poruke.

### Način biranja i flash-vrijeme

Aktualni postav je označen sa .

#### Mijenjanje načina biranja

Imate sljedeće mogućnosti za podešavanje načina biranja:

- ◆ Tonsko biranje ,
- ◆ Impulsno biranje..

- → Baza → Dodat.funkcije  
→ Nacin biranja
- Izaberite način biranja  
( = uklj.) i pritisnite OK.
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

#### Podešavanje flash-vremena

- → Baza → Dodat.funkcije  
→ Flash-vremena
- Izaberite flash-vrijeme  
( = uklj.) i pritisnite OK.
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

## Pohranjivanje predbrojke

**Prepostavka:** Na vašoj telefonskoj centrali morat će eventualno za eksterne pozive unijeti ispred pozivnog broja predbrojku, npr. „0“.

 →  → Baza → Dodat.funkcije  
→ Predbroj

 Unesite predbrojku maks. 3-znamenkastu odn. izmijenite.

Pohranjivanje izmjena: (str. 66).

Ako je predbrojka pohranjena, važi:

- ◆ Predbrojka će automatski biti postavljena ispred broja prilikom biranja iz sljedećih lista: brojevi SMS-centara, lista nazivatelja, liste telefonske sekretarice.
- ◆ Predbrojku morate unijeti prilikom manualnog biranja i prilikom manualnog unosa brojeva telefonskog imenika, brojeva u nuždi/brojeva brzog biranja i brojeva SMS-centara.
- ◆ Ako prilikom slanja SMS-a preuzimate broj primatelja iz telefonskog imenika, morate brisati predbrojku.
- ◆ Postojeću predbrojku brišete sa .

## Podešavanje vremena pauzi

### Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se ubacuje između pritiskanja tipke za poziv i odašiljanja broja.

Otvorite izbornik.

Pritisnite tipke.

Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek) i pritisnite **OK**.

### Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Možete izmijeniti duljinu pauze, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala (vidi upute za upravljanje telefonskom centralom).

Otvorite izbornik.

Pritisnite tipke.

Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

### Mijenjanje pauze u biranju (pauza nakon predbrojke)

**Pretpostavka:** Pohranili ste predbrojku (str. 56).

Otvorite izbornik.

Tasten drücken.

Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 1 sek.; **2** = 2 sek.; **3** = 3 sek.; **4** = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Umetanje pauze u biranju: tipku pritisnite 2 sekunde dugo. Na ekranu se pojavljuje jedan P.

## Povremeno prebacivanje na tonsko biranje

Ako vaša telefonska centrala još radi sa impulsnim biranjem, a tonsko biranje je potrebno za jednu vezu (npr. za preslušavanje gorovne pošte), morate za razgovor promijeniti na tonsko biranje.

**Pretpostavka:** Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.

Pritisnite zvijezda tipku.

Nakon spuštanja slušalice automatski je ponovno uključeno impulsno biranje.

## Prilog

### Održavanje

- ▶ Bazu, punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.
- ▶ **Nikada** ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

### Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt s tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterije.**
2. Ostavite da tekućina iskapa iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
4. **Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

### Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vaše mobilne slušalice pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod

[www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare)

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

#### Zaslon mobilne slušalice ništa ne pokazuje.

1. Mobilna slušalica nije uključena.
  - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za uklj./isklj./završetak .

#### 2. Baterije su skoro prazne.

- ▶ Napunite baterije odn. zamjenite ih (str. 8).

#### Mobilna slušalica ne reagira na pritiskanje tipke.

Uključena je blokada tipki.

- ▶ Pritisnite **dugo** ljestve-tipku  (str. 11).

#### Na zaslonu treperi „Baza x“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
  - ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
2. Domet baze se smanjio, jer je uključen Eco-mod.
  - ▶ Isključite Eco-mod (str. 13) ili smanjite udaljenost između mobilne slušalice i baze.
3. Mobilna slušalica je odjavljena.
  - ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (str. 42).
4. Baza nije uključena.
  - ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 8).

#### Na zaslonu treperi Trazenje baze.

Mobilna slušalica je podešena na Najbolja baza i niti jedna baza nije uključena odn. u dometu.

- ▶ Smanjite razmak mobilne slušalice i baze.
- ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 8).

#### Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
  - ▶ Uključite ton zvona (str. 50).
2. Preusmjeranje (prosljeđivanje) poziva je podešeno na Odmah.
  - ▶ Isključite preusmjeranje poziva (str. 19).

#### Ne čujete nikakav ton zvona/biranja iz fiksne mreže.

Nije korišten isporučeni kabel odn. on je nadomješten s novim kabelom s pogrešnim označenjem utikača.

- ▶ Molimo, koristite uvijek isporučeni kabel odn. prilikom kupovine u spec. trgovini priopozite na ispravno označenje utikača (str. 8).

#### Ton pogreške nakon provjere PIN-a sustava

Od vas uneseni PIN je pogrešan.

- ▶ Resetirajte PIN sustava na 0000 (str. 55).

#### Zaboravili ste PIN sustava.

- ▶ Resetirajte PIN sustava na 0000 (str. 55).

**Troškovi razgovora se ne prikazuju.**

1. Vaš mrežni davatelj usluga ne podržava ovu uslugu.
2. Nema tarifnih impulsa.
  - Zatražite kod mrežnog davatelja usluga prijenos tarifnih impulsa.

**Vaš sugovornik vas ne čuje.**

Pritisnuli ste tipku  (INT). Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- Uključite ponovo mikrofon (str. 18).

**Nema prikaza broja nazivatelja uprkos CLIP.**

Prijenos (priopćavanje) broja nije registriran (odobren).

- **Nazivatelj** bi trebao registrirati prijenos pozivnog broja (CLI) kod mrežnog davatelja usluga.

**Prilikom unosa čujete ton pogreške (padajući niz tonova).**

Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.

- Ponovite postupak.  
Obratite pažnju na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama za korisnika.

**Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.**

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

**samo Gigaset S675:****U listi poziva nije navedeno vrijeme uz poruku.**

Datum/vrijeme nije podešen/o.

- Podesite datum/vrijeme (str. 10).

**Telefonska sekretarica javlja prilikom daljinskog upravljanja „PIN je nevažeći“.**

1. Uneseni PIN sustava je pogrešan.
  - Ponovite unos PIN-a sustava.
2. PIN sustava je još podešen na 0000.
  - Podesite PIN sustava različit od 0000 (str. 54).

**Telefonska sekretarica ne snima poruke/prebačena je na najavnu poruku.**

Memorija je popunjena.

- Brišite stare poruke.
- Preslušajte nove poruke i brišite ih.

**Servis (Customer Care)**

Nudimo Vam brzo i individualno savjetovanje!

Naša Online podrška na internetu je uvijek i svuda dostupna:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

Imate 24 satnu podršku vezano za sve naše proizvode. Tamo ćete naći popis najčešće postavljenih pitanja i odgovore na njih te upute i aktualne verzije softvera (ako je raspoloživo za proizvod) za preuzimanje.

Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete u prilogu ovih uputa za korisnika.

U slučaju nužnog popravka, eventualnih zahtjeva iz jamstva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru.

**Hrvatskoj 01 2456 555 (0,23 Kun)**

Molimo pripremite potvrdu o kupnji.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih prodavača, ne nude se usluge zamjene odnosno popravka uređaja.

**Odobrenje**

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnijim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

**CE 0682**

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

mmm-agramservis d.o.o.

ADRESA: Heinzelova 70a, Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080535916

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema*

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852-H1904-***
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset S670
PROIZVOĐAČ OPREME:	Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Njemačka

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:*

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravljia ljudi EN 60950-1

Elektromagnetska kompatibilnost EMC EN 301 489-1 / EN 301 489-6

Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra EN 301 406

EMF / SAR 1999/519/EC  
EN 50360

Zagreb, 07.08.2007.

*Mjesto i datum*

mmm Agramservis  
d.o.o.  
Zagreb  
*[Handwritten signature]*  
Žig ipotpis odgovorne osobe

Obrazac AG02002

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

**mmm-agramservis d.o.o.**

**ADRESA:** Heinzelova 70a, Zagreb

**MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):** 080535916

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema***

<b>OPIS OPREME:</b>	DECT Bežični telefon
<b>TIPSKA OZNAKA OPREME:</b>	S30852-H1923-***
<b>MARKETINŠKO IME OPREME:</b>	Gigaset S675
<b>PROIZVODAČ OPREME:</b>	Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Njemačka

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:***

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi EN 60950-1


Elektromagnetska kompatibilnost EMC EN 301 489-1 / EN 301 489-6

Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra EN 301 406

EMF / SAR 1999/519/EC  
EN 50360

Zagreb, 07.08.2007.

*Mjesto i datum*

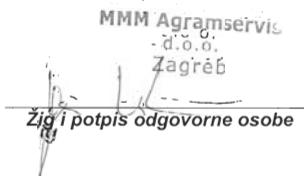
**MMM Agramservis d.o.o., Zagreb**  
*Žig i potpis odgovorne osobe*

Obrazac AG02002



Siemens Home and Office  
Communication Devices GmbH & Co. KG

### Declaration of Conformity

We, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our  
Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH  
in compliance with

#### Annex V of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

**Products:** „Gigaset S670“ IM-East Version

Telephone system according DECT consists of  
**Gigaset S670** (Fixed Part) and **Gigaset S67H** (Portable Part)

„Gigaset S675“ IM-East Version

Telephone system according DECT with Answering Machine consists of  
**Gigaset S675** (Fixed Part) and **Gigaset S67H** (Portable Part)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding  
Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60950-1</b> ( equivalent to Directive 2006/95/EC )
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50360</b> ( Council Recommendation 1999/519/EC )
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>ITU-T P360</b>
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1 / EN 301 489-6</b> ( equivalent to Directive 89/336/EC )
Art. 3.2	Radio:	<b>EN 301 406</b>

The product is labelled with the European approvals marking CE and  
the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

\* Intended for use in Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Romania.  
Outside EEA, excluding CHE, depending on national Type Approval.

Bocholt, 06 August 2007  
Place and Date

Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

# Jamstvo

**SIEMENS****Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje**

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekoristenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tudeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

## Tehnički podaci

---

### Preporučene baterije

---

Tehnologija:

Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Veličina: AAA (Micro, HR03)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 600 - 1200 mAh

Preporučujemo sljedeće tipove punjivih baterija, budući su samo s njima jamčena radna vremena, puna funkcionalnost i dugovječnost:

- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Uredaj je isporučen s dvije atestirane punjive baterije.

### Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

---

Radno vrijeme vašeg Gigaset-a ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Svi navodi vremena su maksimalni i vrijede pri isključenom osvijjetljenju zaslona.)

	Kapacitet (mAh) ca.			
	600	800	1000	1200
Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	130	180	220	265
Vrijeme razgovora (sati)	7	10	12	14
Radno vrijeme uz 1,5 sati razgovora po danu (sati)	70	90	115	135
Vrijeme punjenja, punjač (sati)	6	9	11	13
Vrijeme punjenja, baza (sati)	5	7	8	10

U trenutku tiskanja, na raspolaganju su bile baterije s do 900 mAh i testirane su u sustavu. Budući da razvoj punjivih baterija stalno napreduje, redovito se aktualizira lista preporučljivih baterija u FAQ-području Gigaset Customer Care-stranica: [www.siemens.com/giqasetcustomercare](http://www.siemens.com/giqasetcustomercare)

### Potrošnja struje baze

---

U stanju aktivnog čekanja:

Gigaset S670: približno 1,2 W

Gigaset S675: približno 1,6 W

Tijekom razgovora:

Gigaset S670: približno 1 W

Gigaset S675: približno 1,5 W

### Opći tehnički podaci

---

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventni opseg	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms
Kanalni raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom, baza	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša pri radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	Tonsko biranje/ impulsno biranje

# Napomene o uputama

U ovim uputama koristi se određeni način pisanja, što je ovdje objašnjeno.

## Primjer unosa izbornika

U uputama su koraci, koje morate izvesti, prikazani u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je na primjeru „Podešavanje kontrasta na zaslонu“ objašnjen ovaj način pisanja. U kućicama stoji uvijek, što morate učiniti.



- ▶ U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku **desno** (➡), kako biste otvorili glavni izbornik.
- ▶ S upravljačkom tipkom ⌂/⬅ izaberite simbol ☐.

U naslovnom retku zaslona prikazano je Postavke.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili funkciju Postavke.
- Prikazan je podizbornik Postavke.
- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje ⌂, dok ne bude izabrana funkcija izbornika **Ekran**.
- ▶ Pritisnite ☐ ili pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje ⌂, dok ne bude izabrana funkcija izbornika Kontrast.
- ▶ Pritisnite ☐ ili pritisnite zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

☐ Izaberite kontrast i pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku lijevo ili desno, kako biste podešili kontrast.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**, kako biste potvrdili izbor.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

- ▶ Pritisnite dugo tipku za završetak, kako bi mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja.

## Primjer višerednog unosa

U mnogim situacijama možete u više redaka jednog prikaza mijenjati ili nadopuniti podatke.

Višeredni unos je u ovim uputama prikazan u skraćenom načinu pisanja. U nastavku razjašnjen je taj način pisanja na primjeru „Podešavanje datuma i vremena“. U kućicama stoji uvijek, što morate učiniti.

Vidite sljedeći prikaz (primjer):

Dat./Vrijeme
Datum: [15.11.2007]
Sat: 11:11
<input type="button" value="Spremiti"/>

Datum:

Unesite dan, mjesec, godina  
8-znamenkasto.

Drugi redak je označen sa [ ] kao aktivan.

- ▶ Unesite datum s brojčanim tipkama.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

- ▶ Pritisnite tipku ☐.

Četvrti redak je označen s [ ] kao aktivan.

- ▶ Unesite vrijeme s brojčanim tipkama.

► Pohranjivanje izmjena.

- Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.
  - U nastavku pritisnite **dugo** tipku .
- Mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja .

## Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Upravljanje kurzorom s    .
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kurzora.
- ◆ Pritisnite zvijezda tipku , kako biste prikazali tablicu posebnih znakova. Izaberite željeni znak, pritisnite zaslonsku tipku **Umetni**, kako biste umetnuli znak na mjesto kurzora.
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

### Pisanje SMS/imena (bez pomoći pri unosu teksta)

Kako biste unijeli slova/znakove, pritisnite odgovarajuću tipku više puta.

#### Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1)	2)	1					
	a	b	c	2	ä	á	í	â	ă	ç
	d	e	f	3	ë	é	ć	ę		
	g	h	i	4	d'	í	ě	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	ő
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	û	ú		
	w	x	y	z	9	.	ý	ć	ř	ł
	.	,	?	!	0					

1) Znak praznog mesta

2) Novi redak

Ako pritisnete **dugo** jednu tipku, u najdonjem retku zaslona prikazani su znakovi odgovarajuće tipke i označeni su jedan za drugim. Ako otpustite tipku,

označeni znak će biti uvršten u polje za unos.

### Podešavanje pisanja velikih, malih slova ili brojki


Pritisnite **kratko** ljestve tipku  , kako biste mijenjali iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“ (Pisanje velikih slova: 1. slovo pisano veliko, sva daljnja malo). Pritisnite ljestve-tipku   prije unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikim, malim slovima ili ispis brojki, bit će vam prikazano na zaslonu.

### Pisanje SMS-a (s pomoći za unos teksta)

Pomoći pri unosu teksta EATONI daje vam podršku pri pisanju SMS-a.

Svakoj tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova. Oni su prikazani u jednom izbornom retku direktno ispod polja za tekst (iznad zaslonskih tipki), čim pritisnete jednu tipku. Po vjerovatnostima najčešće traženo slovo prikazano je inverzno i stoji na početku izbornog retka. Slovo se preuzima u tekstualno polje.

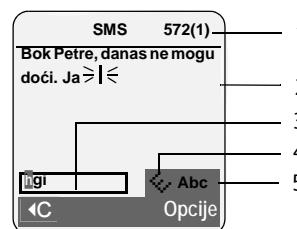

1 Preostali broj znakova, u zagradi: SMS-dijelovi 1-n

2 SMS-tekst

3 Izborni redak

4 EATONI je uključen

5 Pisanje velikim, malim slovima, pisanje brojki

Ako je to slovo ispravno, potvrđite ga, tako da pritisnete sljedeću tipku. Ne odgovara li traženom, pritisnite tako često **kratko** ljestve-tipku , dok se traženo slovo ne pojavi invertirano u prikaznom retku i na taj način bude preuzeto u tekst poruke.

Ako ljestve-tipku  **dugo** pritisnete, mijenja se iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“.

### Uklj./isključivanje pomoći pri unosu teksta

**Pretpostavka:** Pišete SMS poruku.

**Opcije** Pritisnите zaslonsku tipku.

Pomoć za unos

Izaberite i pritisnite **OK**  
( = uklj.).

 Pritisnите **kratko** tipku za završetak, kako biste se vratili u polje za tekst. Unesite tekst.

## Pribor

### Gigaset mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

#### Gigaset mobilna slušalica S67H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (prepostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebefon alarm

[www.siemens.com/gigasetS67H](http://www.siemens.com/gigasetS67H)



#### Gigaset mobilna slušalica SL37H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (prepostavka: postoji CLIP)
- ◆ PC-sučelje za upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaverima
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebefon alarm
- ◆ Walky-Talky funkcija

[www.siemens.com/gigasetSL37H](http://www.siemens.com/gigasetSL37H)



## Gigaset mobilna slušalica SL56

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i čuvanima zaslona
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth

[www.siemens.com/gigasetSL56](http://www.siemens.com/gigasetSL56)



## Gigaset mobilna slušalica S45

- ◆ Osvijetljeni zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebefon alarm

[www.siemens.com/gigasetS45](http://www.siemens.com/gigasetS45)



## Gigaset mobilna slušalica E45

- ◆ Kućište zaštićeno od brzgajuće vode i prašine
- ◆ Osvijetljeni zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (pretpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebefon alarm

[www.siemens.com/gigasetE45](http://www.siemens.com/gigasetE45)



## Gigaset-Repeater

S Gigaset Repeater uređajem možete povećati domet prijema vaše Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

[www.siemens.com/gigasetrepeater](http://www.siemens.com/gigasetrepeater)



## Gigaset HC450 – interfon za bežične telefone

- ◆ Interfon direktno s bežičnim telefonom - nikakav fiksno instalirani kučni telefon
- ◆ Intuitivne upravljačke funkcije putem zaslonskih tipaka (otvaranje vrata, aktiviranje osvjetljenja na ulazu)
- ◆ Jednostavna konfiguracija putem izbornika na mobilnoj slušalici
- ◆ Prosljeđivanje na eksterni pozivni broj
- ◆ Jednostavna intalacija i prijava na Gigaset sustav
- ◆ Zamjenjuje postojeću tipku zvona - nisu potrebni daljnji kablovi
- ◆ Postojeći gong signal i uobičajeni otvarač vrata su podržani
- ◆ Konfiguracijske mogućnosti za drugu tipku zvona (odvojeni poziv s vrata, aktiviranje osvjetljenja na ulazu, ili funkcija kao prva tipka zvona)




[www.siemens.com/GigasetHC450](http://www.siemens.com/GigasetHC450)

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti putem specijalizirane trgovine.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da sve relevantne odredbe budu ispoštivane.

## Montaža baze na zid

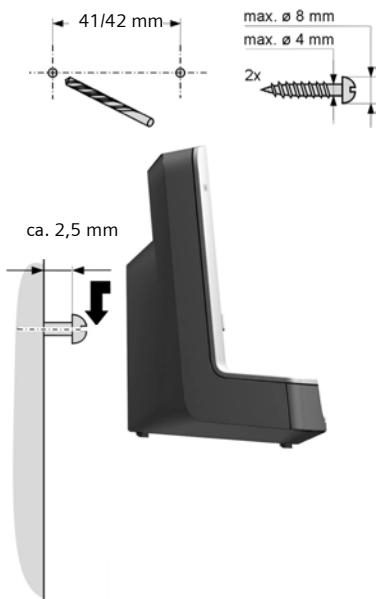

# Kazalo

---

## A

Automatski predbroj mrežnog pružatelja usluga . . . . .	26
prihvaćanje poziva . . . . .	17
Automatsko ponavljanje biranja . . . . .	23
prihvaćanje poziva . . . . .	49

## B

Baterija prikaz . . . . .	1, 10
punjjenje . . . . .	1, 10
simbol . . . . .	1, 10
ton . . . . .	51
Baza domet . . . . .	8
mijenjanje . . . . .	43
PIN-sustava . . . . .	54
podešavanje . . . . .	54
priklučivanje . . . . .	8
priklučivanje i postavljanje . . . . .	7
priklučivanje na telefonsku centralu . . . . .	56

resetiranje u tvornički postav . . . . .	55
zamjena . . . . .	43

Bebafon alarm . . . . .	45
-------------------------	----

Biranje brzo biranje . . . . .	47
call-by-call lista . . . . .	21
s tipkama brzog biranja . . . . .	22
telefonski imenik . . . . .	21

Blokada uklj./isključivanje blokade tipki . . . . .	11
Blokada tipki . . . . .	11

Bluetooth-veza podešavanje vlastitog predbroja . . . . .	54
--	----

Brisanje poruke . . . . .	37
poruke telefonske sekretarice . . . . .	36
znaka . . . . .	13

Broj pohranjivanje u telefonski imenik . . . . .	20
preuzimanje iz SMS-teksta . . . . .	30

preuzimanje iz telefonskog imenika . . . . .	22
preuzimanje u telefonski imenik . . . . .	22
unos s telefonskim imenikom . . . . .	22
Brzo biranje . . . . .	47
mrežna telefonska sekretarica . . . . .	41
Budilica . . . . .	52
<b>C/Č</b>	
Call-by-call brojevi . . . . .	20, 25
Call-by-call lista . . . . .	20
tipka . . . . .	1
CLIP-slika . . . . .	17, 20, 50
<b>D</b>	
Daljinsko upravljanje . . . . .	38
Domet . . . . .	8
Duljina snimke . . . . .	39
<b>E</b>	
Eco-mod . . . . .	1, 13
Eksterni razgovor proslijđivanje na telefonsku sekretaricu . . . . .	38
E-mail adresa . . . . .	28
preuzimanje iz telefonskog imenika . . . . .	22
<b>F</b>	
Flash-vrijeme . . . . .	56
Funkcija štednje (daljinsko upravljanje) . . . . .	38
Funkcija štednje troškova . . . . .	38
<b>G</b>	
Glasnoća podešavanje . . . . .	49
ton zvona . . . . .	49, 55
<b>H</b>	
Handsfree . . . . .	18
tipka . . . . .	1
<b>I</b>	
ID-poštanskog pretinca v. SMS . . . . .	56
Impulsno biranje . . . . .	56
Info-usluge (SMS) . . . . .	32
Intenzitet prijema . . . . .	8

Interni	
povratni upit	44
Interni razgovor	43
poziv na čekanju	44
Interno	
priključivanje	44
telefoniranje	43
Isključivanje	
Bebafon alarm	46
Bebafon iz daljine	46
blokade tipki	11
mobilne slušalice	11
predselekcije	26
prihvaćanja poziva	49
signalnih tonova	51
telefonska sekretarica	35
Izbornik	
otvaranje	11
pregled	14
unos izbornika	65
upravljanje izbornikom	12
završni ton	51
J	
Jamstvo	63
Jezik unosa (SMS)	28
Jezik, zaslon	48
K	
Konferencija	19
Korigiranje pogrešnog unosa	13
Kvaliteta snimanja	39
L	
Lista	
call-by-call lista	20
lista nazivatelja	23
lista poziva	24
mobilnih slušalica	11
mrežne telefonske sekretarice	24
ponavljanja biranja	23
SMS-lista	24
telefonske sekretarice	24, 25
Lista brojeva	
pružatelja mrežnih usluga	20
Lista koncepata(SMS)	28
Lista nazivatelja	23
Lista poziva	24
Lista telefonske sekretarioe	24
Ljestve tipka	1, 11
M	
Manualno ponavljanje biranja	23
Media-Pool	50
Medicinski uređaji	5
Melodija čekanja	18
Memorija	
Media-Pool	51
telefonski imenik/call-by-call	22
Mijenjanje	
jezika na zaslonu	47
načina biranja	56
ton zvona	49
vremena pauze	57
Mijenjanje PIN-a	
PIN sustava	54
Mijenjanje PIN-a sustava	54
Mikrofon	1
Mobilna slušalica	
intenzitet prijema	8
jezik na zaslonu	47
kontakt s tekućinom	58
korištenje Bebefon alarma	45
korištenje više slušalica	42
lista	11
mijenjanje internog broja	45
mijenjanje na najbolji prijem	43
mijenjanje na neku drugu bazu	43
odjavljivanje	42, 43
Paging	43
podešavanje	46
prijavljivanje	42
prijavljivanje na daljnje baze	43
prijavljivanje na druge baze	43
prosljeđivanje razgovora	43
resetiranje u tvornički postav	54
screensaver/čuvar zaslona	48
signalni tonovi	51
stanje mirovanja	12
stavljanje u rad	8
traženje	43
uklj./isključivanje	11
zamjena baze	43
Mod drijemanja	52
Mod pozdrava (telefonska sekretarica)	35
Mrežna telefonska sekretarica	41
Mrežne usluge	19
Mrežni adapter	5
Mrežni pružatelj usluga (lista brojeva)	20

**N**

Način biranja . . . . .	56
Najavni mod (telefonska sekretarica) . . . . .	36
Najbolja baza . . . . .	43
Nazivanje	
eksterno . . . . .	17
interno . . . . .	43
Nepoznat . . . . .	18
Neprihvaćena	
obljetnica . . . . .	53
Neprihvaćeni	
termin . . . . .	53

**O**

Obljetnica . . . . .	22
isključivanje . . . . .	23
neprihvaćena . . . . .	53
pohranjivanje u telefonski imenik . . . . .	22
propuštena . . . . .	23
Obljetnice	
aktiviranje/deaktiviranje . . . . .	53
brisanje . . . . .	53
upravljanje . . . . .	53
Odjavljivanje (mobilna slušalica) . . . . .	43
Odobrenje . . . . .	59
Održavanje telefona . . . . .	58
Osjetljivost (Bebafon alarm) . . . . .	46
Otklanjanje greški . . . . .	58
Otklanjanje greški (SMS) . . . . .	33
Ožičenje telefonskog utikača . . . . .	8

**P**

Paging . . . . .	43
Paralelno slušanje tijekom snimanja . . . . .	38
Pauza . . . . .	57
Pauza u biranju	
unos . . . . .	1
Picture-CLIP . . . . .	20, 50
Pisanje (SMS) . . . . .	27
Pisanje, obrada teksta . . . . .	66
Pitanja i odgovori . . . . .	58
Podešavanje	
screensaver . . . . .	48
Podešavanje datuma . . . . .	10
Podešavanje melodije . . . . .	55
Podešavanje vremena . . . . .	10
Pogrešni unos (korigiranje) . . . . .	13
Pohranjivanje (predbrojka) . . . . .	56
Pomoći pri unosu teksta . . . . .	66
Ponavljanje biranja . . . . .	23

Poruka (telefonska sekretarica)	
označavanje kao "nova" . . . . .	37
preslušavanje . . . . .	36
Poruke . . . . .	35
brisanje . . . . .	37
tipka . . . . .	1
Poštanski pretinci v. SMS	
Postavke sustava . . . . .	54
Postavljanje baze . . . . .	7
Potrošnja struje . . . . .	64
Povratni upit . . . . .	19
Povratni upit (interno) . . . . .	44
Pozdravna poruka (telefonska sekretarica) . . . . .	35
Poziv	
prihvaćanje . . . . .	17
Poziv na čekanju	
interni razgovor . . . . .	44
uklj./isključivanje . . . . .	19
Poziv od nepoznatog . . . . .	18
Poziv podsjećanja . . . . .	23
Pozivanje lista . . . . .	23
Prečica . . . . .	14
Predbroj	
podešavanje vlastitog predbroja . . . . .	54
Predbroj mrežnog pružatelja usluga, automatski . . . . .	26
Predbrojka	
za neku telefonsku centralu . . . . .	56
Predselekcija . . . . .	26
isključivanje . . . . .	26
Preporučene baterije . . . . .	64
Preslušavanje	
poruke (telefonska sekretarica) . . . . .	36
pozdravne poruke (telefonska sekretarica) . . . . .	35
Preusmjeranje poziva . . . . .	19
Pribor . . . . .	68
Prihvaćanje poziva . . . . .	38, 49
Prijavljivanje (mobilna slušalica) . . . . .	42
Prijemno pojačalo v. Repeater	
Prikaz	
memorija	
(Telefonski imenik/call-by-call) . . . . .	22
memorije (Media-Pool) . . . . .	51
neprihvaćenih termina/obljetnica . . . . .	53
poruke mrežne telefonske sekretarice . . . . .	41
Prikaz napunjenosti . . . . .	1

Prikључivanje baze na telefonsku centralu . . . . .	56
Prikључivanje jednom razgovoru . . . . .	44
Primjer unos izbornika . . . . .	65
višeredni unos . . . . .	65
<b>R</b>	
Rad sa slušalicom . . . . .	18
Radno vrijeme mobilne slušalice u Bebefon modu . . . . .	46
Razgovor eksterni . . . . .	17
interni . . . . .	43
preuzimanje od telefonske sekretarice . . . . .	37
priključivanje sudionika . . . . .	44
prosljeđivanje . . . . .	43
završetak . . . . .	17
Repeater . . . . .	55
Rođendan v. Obljetnica	
R-tipka . . . . .	1
pausa nakon . . . . .	57
<b>S/Š</b>	
Sadržaj kutije . . . . .	7
Screensaver . . . . .	48
Servis (Customer Care) . . . . .	59
Set znakova . . . . .	28
Signalni tonovi . . . . .	51
Simbol baterija . . . . .	10
blokade tipki . . . . .	11
nova poruka . . . . .	36
novi SMS . . . . .	29
prilikom nove poruke . . . . .	24
telefonska sekretarica . . . . .	35
ton zvona . . . . .	50
zaslon . . . . .	11
Sistemske postavke . . . . .	54
Skok naprijed . . . . .	37
Skok natrag . . . . .	37
Slanje unosa telefonskog imenika na mobilnu slušalicu . . . . .	22
Slika brisanje . . . . .	51
preimenovanje . . . . .	51
Slušni aparati . . . . .	5
<b>SMS</b> . . . . .	
brisanje . . . . .	28
broj za obavijest . . . . .	30
čitanje . . . . .	28
ID pošt. pretinca . . . . .	31
info-usluge . . . . .	32
jezik unosa . . . . .	28
lista koncepata . . . . .	28
mijenjanje poštanskog pretinca . . . . .	31
na telef. centrali . . . . .	32
na telefonskim centralama . . . . .	33
odgovor ili prosljeđivanje . . . . .	30
otklanjanje greški . . . . .	33
PIN-zaštita . . . . .	31
pisanje . . . . .	66
pohranjivanje broja . . . . .	30
poštanski pretinci . . . . .	31
pravila . . . . .	27
prijem . . . . .	29
prosljeđivanje . . . . .	30
slanje kao telefaks . . . . .	29
slanje na e-mail adresu . . . . .	28
slanje na osobni poštanski pretinac . . . . .	32
ulančana . . . . .	27
ulazna lista . . . . .	29
SMS-centar mijenjanje broja . . . . .	32
podešavanje . . . . .	32
SMS-lista . . . . .	24
Sound v. Ton zvona	
Stanje mirovanja (zaslon) . . . . .	12
Stanje mirovanja, vratiti se u	
Stavljanje u rad mobilne slušalice . . . . .	8
Štedljivo telefoniranje . . . . .	25
<b>T</b>	
Tehnički podaci . . . . .	64
Tekstualna poruka v. SMS	
Tekućina . . . . .	58
Telefaks (SMS) . . . . .	29
Telefoniranje eksterno . . . . .	17
interno . . . . .	43
prihvatanje poziva . . . . .	17
Telefonska centrala podešavanje flash-vremena . . . . .	56
podešavanje načina biranja . . . . .	56
pohranjivanje predbrojke . . . . .	56

prebacivanje na tonsko biranje . . . . .	57	Ton pogreške . . . . .	51
priklučivanje baze . . . . .	56	Ton upozorenja . . . . .	50
SMS . . . . .	33	Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
vremena pauzi . . . . .	57	Ton zvana	
Telefonska sekretarica . . . . .	35	mijenjanje . . . . .	49
brisanje poruka . . . . .	37	podešavanje glasnoće . . . . .	49, 55
snimanje pozdravne/obavijesne poruke . . . . .	35	podešavanje melodije . . . . .	55
uklj./isključivanje . . . . .	35	Tonsko biranje . . . . .	57
Telefonska sekretarica v. t.		Trajanje razgovora . . . . .	17
Mrežna telefonska sekretarica		Traženje mobilne slušalice . . . . .	43
Telefonski imenik . . . . .	20	Traženje u telefonskom imeniku . . . . .	21
korištenje prilikom unosa brojeva . . . . .	22	Tvornički postav baza . . . . .	55
otvaranje . . . . .	11		
poхранjivanje broja pošiljatelja (SMS) . . . . .	30		
poхранjivanje obljetcnice . . . . .	22		
poхранjivanje unosa . . . . .	20		
preuzimanje broja iz teksta . . . . .	22		
slanje unosa/liste mobilnoj slušalici . . . . .	22		
upravljanje unosima . . . . .	21		
Termin/obljetnica pričak neprihvaćenih . . . . .	53		
Termini aktiviranje/deaktiviranje . . . . .	53		
brisanje . . . . .	53		
upravljanje . . . . .	53		
Tipka 1 (brzo biranje) . . . . .	1		
Tipka poruka otvaranje liste . . . . .	29	Ulančavanje n. SMS	
pozivanje lista . . . . .	24	Ulažna lista (SMS) . . . . .	29
Tipke brzo biranje . . . . .	1, 22	Unos	
call-by-call tipka . . . . .	1	izbor (izbornik) . . . . .	65
ljestve tipka . . . . .	1, 11	izbor iz telefonskog imenika . . . . .	21
R-tipka . . . . .	1	pohranjivanje, mijenjanje (predselekcija) . . . . .	26
tipka poruka . . . . .	1	Upravljačka tipka . . . . .	1, 11
tipka za brisanje . . . . .	11	Upravljanje reprodukcijom poruka mobilna slušalica . . . . .	37
tipka za poziv . . . . .	17	Upravljanje reprodukcijom telef. sekretarice	
tipka za uklj./isključivanje . . . . .	1	mobilna slušalica . . . . .	37
tipka za završetak . . . . .	17	Utičnica za naglavnu slušalicu . . . . .	10
tipka zvučnika . . . . .	1	Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice . . . . .	41
tipke za završetak . . . . .	1		
uklj./isklj. tipka . . . . .	1		
upravljačka tipka . . . . .	1, 11		
zaslonske tipke . . . . .	1, 11		

**Z/Ž**

Zaključni tonovi . . . . .	51
Zaslон	
kontrast . . . . .	48
mijenjanje jezika na zaslonu . . . . .	47
nerazumljiv jezik. . . . .	48
podešavanje. . . . .	48
screensaver/čuvar zaslona . . . . .	48
u stanju mirovanja . . . . .	12
Zaslonske tipke . . . . .	1, 11
zauzimanje. . . . .	46
Zaštita pristupa . . . . .	54
Zaštita telefona od pristupa . . . . .	54
Zauzeće telefonskog utikača. . . . .	8
Zauzimanje brojčane tipke . . . . .	46
Zauzimanje tipke . . . . .	46
Završetak v. Isključivanje	
Završetak, razgovor . . . . .	17
Zbirni poziv . . . . .	43
Zvuk	
brisanje . . . . .	51
preimenovanje . . . . .	51