

SIEMENS



Gigaset SL370


Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.


www.gigaset.com

Gigaset

Kratki pregled slušalice

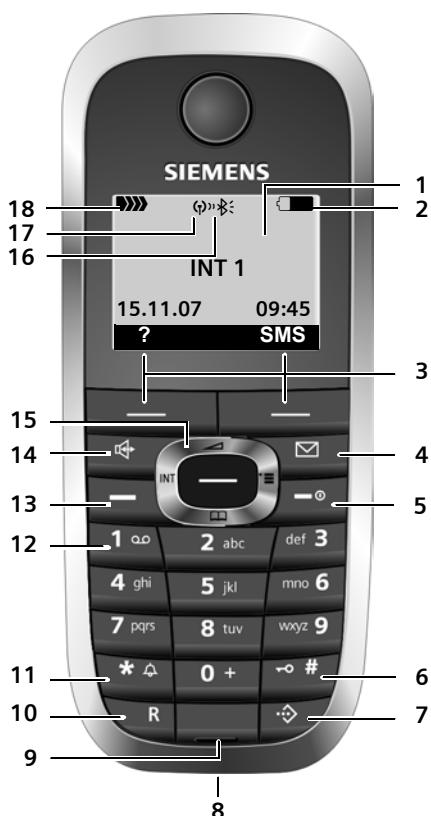

Kratki pregled baze

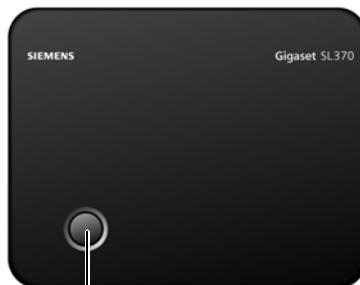

Tipka za prijavlj./Paging str. 35

Sadržaj

Kratki pregled slušalice	1	SMS (Tekstualne poruke)	26
Kratki pregled baze	1	Pisanje/slanje SMS-a	26
Sigurnosni napuci	4	Prijem SMS poruka	28
Gigaset SL370 – više od samog telefoniranja	6	Obavljanje putem SMS	30
Prvi koraci	6	SMS-poštanski pretinci	30
Sadržaj isporuke	6	Podešavanje SMS-centra	31
Postavljanje baze i punjača	6	SMS-info-usluge	32
Stavljanje mobilne slušalice u rad	7	SMS na telefonskim centralama	32
Rukovanje mobilnom slišalicom	9	Uklj./isključivanje SMS-funkcije	32
Upravljačka tipka	10	Otklanjanje SMS-greški	33
Zaslonske tipke	10		
Natrag u stanje mirovanja	11		
Upravljanje izbornikom	11		
Korekcija pogrešnih unosa	11		
ECO DECT	12		
Pregled izbornika	13		
Telefoniranje	16		
Eksterno nazivanje	16		
Završetak razgovora	16		
Prihvaćanje poziva	16		
Priopćavanje pozivnog broja	17		
Handsfree	17		
Isključivanje mikrofona	17		
Komforno telefoniranje putem mrežnih usluga	18		
Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive	18		
Funkcije tijekom poziva	18		
Korištenje telefonskog imenika i lista	19		
Telefonski imenik/Call-by-call-lista ...	19		
Lista ponavljanja biranja	22		
Pozivanje lista s tipkom poruka	23		
Štedljivo telefoniranje	24		
Ulančavanje call-by-call broja sa jednim pozivnim brojem	24		
Automatski predbroj pružatelja usluga (Predselekcija)	24		
Korištenje mrežne telefonske sekretarice	34		
Postaviti brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu	34		
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	34		
Korištenje više mobilnih slušalica	35		
Prijavljivanje mobilnih slušalica	35		
Odjavljuvanje mobilnih slušalica	35		
Traženje mobilne slušalice („Paging“)	35		
Mijenjanje baze	36		
Interno nazivanje	36		
Priključivanje internog sudionika k jednom eksternom razgovoru	37		
Mijenjanje imena mobilne slušalice ..	37		
Mijenjanje internog broja mobilne slušalice	38		
Korištenje mobilne slušalice kao Bebafon	38		
Walky-Talky mod	39		
Podešavanje mobilne slušalice	40		
Brzi pristup funkcijama i brojevima ..	40		
Mijenjanje zaslonskog jezika	41		
Podešavanje zaslona	41		
Podešavanje screensaver-a	41		
Podešavanje osvjetljenja zaslona	42		
Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva	42		
Mijenjanje glasnoće zvučnika/ slušalice	42		
Mijenjanje tonova zvona	43		
Media-Pool	44		
Uklj./isključivanje signalnih tonova ..	45		

Podešavanje budilice	45
Podešavanje termina (Kalendar)	46
Prikaz neprihvaćenih termina, obljetnica	47
Korištenje Bluetooth-uređaja	47
Podešavanje vlastitog predbroja	50
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	50
Podešavanje baze	50
Zaštita od neovlaštenog pristupa	50
Uklj./isključivanje melodije čekanja ..	51
Repeater-podrška	51
Resetiranje baze u tvornički postav ..	51
Priklučivanje baze na telefonsku centralu	52
Način biranja i flash-vrijeme	52
Pohranjivanje predbrojke (vanjska linija)	52
Podešavanje vremena pauze	53
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)	53
Prilog	54
Održavanje	54
Kontakt s tekućinom	54
Pitanja i odgovori	54
Servis (Customer Care)	55
Odobrenje	55
Tehnički podaci	59
Napomene uz upute za rukovanje	60
Primjer unosa izbornika	60
Primjer višerednog unosa	60
Pisanje i obrada teksta	61
Dopunske funkcije putem PC sučelja	62
Pribor	63
Zidna montaža baze	65
Kazalo	66

Sigurnosni napuci

Pozor:

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute za rukovanje.

Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju baze odnosno punjača.



Umetnите samo **atestirani, punjivi baterijski blok** (str. 59)! To znači nikada standardni baterijski blok (koji se ne može puniti), budući da nije moguće isključiti velika oštećenja zdravlja i osoba.

Baterija ne idu u kućni otpad. Uzmite u obzir lokalne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete saznati u lokalnoj upravi ili priupitajte u specijaliziranoj trgovini, u kojoj ste kupili proizvod.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Ne držite mobilnu slušalicu pritisnutom na uho sa stražnjom stranom, kada zvoni odnosno kada ste uključili handsfree funkciju. Inače si možete prouzročiti trajna oštećenja sluha.

Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno bruhanje.



Ne postavljajte punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 54).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.



Ne koristite defektne bazne stanice i dajte ih popraviti od strane servisa, budući da bi iste eventualno mogle ometati druge radio usluge.



Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova. Ako se na uređaju nalazi simbol prekriženog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja.

Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Napomena:

Sve funkcije opisane u ovim uputama za korisnika nisu na raspolaganju u svim zemljama.

Gigaset SL370 – više od samog telefoniranja

Vaš telefon, koji je opremljen preglednim zaslonom u boji (65K boja), ne nudi vam samo mogućnost, slanja i primanja SMS poruka putem fiksne mreže kao i pohranjivanje do 250 telefonskih brojeva i e-mail adresa (str. 19) – vaš telefon može više:

- ◆ Smanjite snagu odašiljanja, tako da uključite Eco-mod (str. 12).
- ◆ Zauzmite tipke telefona sa važnim brojevima ili često korištenim funkcijama. Biranje broja odnosno pokretanje funkcije usljeđuje tada s jednim pritiskom tipke (str. 40).
- ◆ Telefonirajte komforntno putem mrežnih usluga (str. 18).
- ◆ Označite li važne sugovornike kao VIP – tada prepoznajete važne pozive već po tonu zvona (str. 20).
- ◆ Pridružite svojim sugovornicima slike. Tada razaznajete po slici na zaslonu svoje mobilne slušalice, tko vas naziva. Pretpostavka: Priopćavanje pozivnog broja (CLIP, str. 17).
- ◆ Pohranite termine (str. 46) i obljetnice (str. 22) u svom telefonu – vaš vas telefon pravodobno podsjeća.
- ◆ Komunicirajte pomoću Bluetooth™ bežično s drugim uređajima (npr. naglavna slušalica), koji isto tako koriste ovu tehniku (vidi str. 47).

Mnogo zabave s vašim novim telefonom!

Prvi koraci

Sadržaj isporuke

- ◆ baza Gigaset SL370 s mrežnim adapterom,
- ◆ mobilna slušalica Gigaset SL37H,
- ◆ punjač s mrežnim adapterom,
- ◆ telefonski kabel,
- ◆ blok baterija,
- ◆ poklopac baterije,
- ◆ kopča za pojasa,
- ◆ upute za rukovanje.

Postavljanje baze i punjača

Baza i punjač projektirani su za rad u zatvorenim, suhim prostorijama s temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C.

Postavite bazu na nekom centralnom mjestu stana ili kuće.

Kako ćete bazu montirati na zid, naći ćete na kraju ovih uputa za rukovanje.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite telefon nikada sljedećim utjecajima: izvora topline, direktnog sunčevog zračenja, drugih električkih uređaja.
- ◆ Čuvajte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Domet i intenzitet prijema

Domet:

- ◆ Na otvorenom: do 300 m
- ◆ U zgradama: do 50 m

Domet se smanjuje kada je uključen Eco-mod (vidi str. 12).


Intenzitet prijema:

Na zaslonu je prikazano, kako je dobar radiokontakt između baze i mobilne slušalice:

- ◆ dobar do slab: ,
- ◆ bez prijema: treperi.

Priklučivanje baze

- ▶ **Najprije** priključite mrežni adapter, a **zatim** telefonski utikač kako je dolje prikazano, te položite kablove u kablovske kanale.

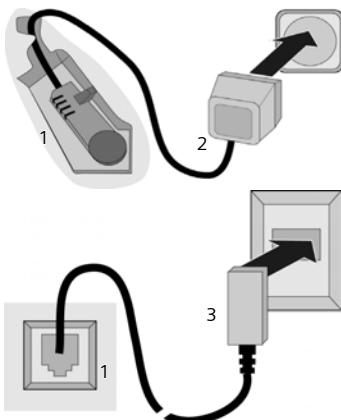


- 1 Donja strana baze (isječak)
- 2 Mrežni adapter 230 V
- 3 Telefonski utikač s telefonskim kabelom

Molimo, pripazite:

- ◆ Mrežni adapter tijekom rada mora biti **uvijek utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključka na strujnu mrežu.
- ◆ Koristite samo **isporučeni** mrežni adapter i telefonski kabel.
- ◆ Kada u specijaliziranoj trgovini dokupljujete telefonski kabel, pripazite na ispravno ožičenje telefonskog utikača.

Ispravno ožičenje telefonskog utikača

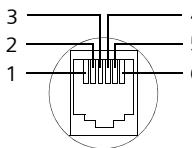

- | | |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1 | 6 |
- 1 slobodno
2 slobodno
3 a
4 b
5 slobodno
6 slobodno

Stavljanje mobilne slušalice u rad



Zaslon je zaštićen sa folijom. **Molimo skinite foliju!**

Umetanje baterijskog bloka

Pozor:

Koristite samo punjivi Gigaset Communications GmbH * ov originalni baterijski blok (str. 59)! To znači ni u kojem slučaju standardni (ponovno punjivi) baterijski blok, budući da nije moguće isključiti znatna oštećenja zdravlja i predmeta. Moguće je razaranje omotača baterijskog bloka ili baterijski blok može eksplodirati. Osim toga mogle bi nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Baterijski blok uložite koso s lijeva sa nosom naprijed u utor.
- ▶ Zatim pritisnite blok odozgo u kućište, dok bočne kvačice baterijskog bloka ne uskoče čvrsto u kućište.



Molimo, pripazite:

Za vađenje baterijskog bloka morate najprije pritisnuti bočne pridržne kvačice.

Zatvaranje poklopca baterije


- ▶ Poklopac baterije poravnajte paralelno s kućištem i pritisnite, dok on ne uskoči.



Postavljanje kopče za pojas


Na mobilnoj slušalici su bočno na visini zaslona predviđena udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas tako na stražnju stranu mobilne slušalice, da nosovi kopče za pojas uskoče u udubljenja.

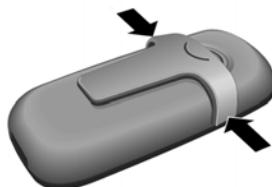

Otvaranje poklopca baterija

- ▶ Ukoliko je montirana, skinite kopču za pojas.
- ▶ Uredaj uzmite u ruku s tipkovnicom okrenutom prema dlanu.
- ▶ Oslonite palac druge ruke na zvučnik (a) i sa kažiprstom iste ruke zahvatite u udubljenje gore na mobilnoj slušalici (b).

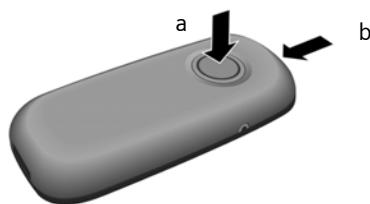

- ▶ Podignite poklopac.

Stavljanje mobilne slušalice u punjač

- ▶ Mrežni adapter punjača utaknite u utičnicu.
- ▶ Postavite mobilnu slušalicu sa zaslonom prema naprijed u punjač.

Mobilna slušalica je tvornički već prijavljena na bazu. Na zaslonu stoji INT 1. Dakle, vi ne morate provoditi nikakvo prijavljivanje. Ako budete ipak trebali prijavljivati svoju mobilnu slušalicu na bazu, vidi str. 35.

Napomena

Ime mobilne slušalice možete izmijeniti (str. 37).

Ostavite mobilnu slušalicu stajati u punjaču radi punjenja.

Napomena:

- Ukoliko se mobilna slušalica isključila zbog praznih baterija i tada bude umetnuta u punjač, automatski će se uključiti.
- Mobilnu slušalicu smijete stavljati u samo za to predviđeni punjač.

U slučaju pitanja i problema, vidi str. 54.

Prvo punjenje i pražnjenje baterijskog bloka

Ako je mobilna slušalica uključena, punjenje baterijskog bloka pokazano je na zaslonu gore desno s treperenjem simbola baterije

Tijekom rada simbol baterije pokazuje napunjenošću baterijskog bloka (str. 1). Korektno pokazivanje napunjenošću moguće je samo, ako baterijski blok bude najprije potpuno napunjen i zatim ispraznjen.

- ▶ Za to ostavite mobilnu slušalicu stajati bez prekida deset sati u punjaču. Za punjenje vaša mobilna slušalica ne mora biti uključena.
- ▶ Nakon toga uzmite mobilnu slušalicu iz punjača i stavite ju ponovno u punjač, tek kada je baterijski blok potpuno ispraznjen.

Napomena:

Nakon prvog punjenja i pražnjenja, svoju mobilnu slušalicu možete nakon svakog razgovora ponovno staviti u punjač.

Molimo, pripazite:

- ◆ Postupak punjenja i pražnjenja uvijek ponovite, kada ste baterijski blok vadili i ponovno umetnuli u mobilnu slušalicu.
- ◆ Baterijski blok se može tijekom punjenja zagrijati. To nije opasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterije se tehnički uvjetovano reducira nakon nekog vremena.

Podešavanje datuma i vremena na satu

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima bio pridružen ispravan datum i vrijeme, te korišteni za budilicu i kalendar.

- Tako dugo dok niste podesili datum i vrijeme, pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.

Za izmjenu vremena na satu, otvorite polje za unos putem:

→ → **Dat./Vrijeme**

- Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu u 8 znamenki.

Sat:

Unesite sate i minute, 4-znamenkasto, npr. za 7:15 sati.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Zaslon u stanju mirovanja

Kada je telefon prijavljen i vrijeme podešeno, zaslon u stanju mirovanja ima sljedeći izgled (Primjer):

**Vaš telefon je sada spremam za rad!**

Pojave li se, prilikom uporabe vašeg telefona, pitanja, pročitajte sugestije za oticanje greški („Pitanja i odgovori”, str. 54) ili se obratite našoj servisnoj službi (Customer Care, str. 55).

Rukovanje mobilnom slišalicom**Uklj./isključivanje mobilne slušalice**

U stanju mirovanja **dugo** pritisnite tipku za završetak/ uklj./isklj. (potvrđni ton).

Uklj./isključivanje blokade tipki

Dugo pritisnite ljestve-tipku. Čujete potvrđni ton. Ako je uključena blokada tipki, na zaslonu vidite simbol .

Blokada tipki se automatski isključuje, kada budete nazvani. Nakon okončanja razgovora, ponovno se uključuje.

Upravljačka tipka



U ovim uputama crno je markirana ona strana upravljačke tipke, koju u dotočnoj situaciji trebate pritisnuti (gore, dolje, lijevo, desno), npr. za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili za „pritisnuti sredinu upravljačke tipke“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice

- Otvaranje telefonskog imenika.
- / Otvaranje glavnog izbornika.
- Otvaranje liste mobilnih slušalica.
- Pozivanje izbornika mobilne slušalice za podešavanje glasnoće razgovora (str. 42), tonova zvonova (str. 43), upozoravajućih tonova (str. 45) i vibracijskog alarma (str. 44).

U glavnom izborniku, podizbornicima i listama

- / Prelistavanje prema gore/dolje.
- Otvorite izbornik odnosno potvrdite izbor.
- Skok na višu razinu izbornika odnosno prekid.

U poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete cursor prema gore , dolje , desno ili lijevo .

Tijekom jednog eksternog razgovora

- Otvaranje telefonskog imenika.
- Pokretanje internog povratnog upita i isključivanje mikrofona.
- Mijenjanje glasnoće govora u modu slušalica odn. modu razgovora bez korištenja ruku.

Zaslonske tipke

Funkcije zaslonskih tipki mijenjaju se prema situaciji upravljanja. Primjer:



1 Aktualne funkcije zaslonskih tipki prikazane su u najdonjem retku zaslona.

2 Zaslonske tipke

Najvažniji zaslonski simboli su:

- Lijeva zaslonska tipka, tako dugo dok nije zauzeta s nekom funkcijom (str. 40).
- Otvaranje glavnog izbornika.
- Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji.
- Tipka za brisanje: brisanje znak po znak s desna na lijevo.
- Skok na višu razinu izbornika odnosno prekid postupka.
- Pozivanje e-mail adrese iz telefonskog imenika.
- Kopiranje broja u telefonski imenik.
- Otvaranje liste ponavljanja biranja.

Natrag u stanje mirovanja

S proizvoljnog mesta u izborniku vraćate se u stanje mirovanja kako slijedi:

- ▶ Dugo pritisnite tipku za završetak/uklј./isključivanje .

Ili:

- ▶ Ne pritiščite niti jednu tipku: nakon 2 minute zaslon se **automatski** vraća u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili pritiskanjem **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Slati** ili **Spremiti unos** **OK** odnosno niste pohranili, odbacuju se.

Primjer zaslona u stanju mirovanja prikazan je na str. 1.

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su vam putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite  u stanju mirovanja, kako biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu kao lista sa simbolima u boji i imenima.

Pristup jednoj funkciji, t.j. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- ▶ Navigirajte s upravljačkom tipkom  do funkcije. Pritisnite zaslonsku tipku **OK**.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su obliku liste.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Ili:

- ▶ Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (str. 13).

Ako jedanput **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odn. prekidate postupak.

Prikazivanje u korisničkim uputama

Koraci prilikom rukovanju prikazani su skraćeno.

Primjer

Prikaz:



znači:


 Pritisnite tipku, kako biste prikazali glavni izbornik.

 Prelistajte s upravljačkom tipkom  do podizbornika **Postavke** i pritisnite **OK**.

Dat./Vrijeme

Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Daljnje vrste prikazivanja:

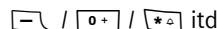

Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.

 Unesite brojke ili slova.

Detaljnije primjere za unose izbornika i višeredne unose naći ćete u prilogu ovih korisničkih uputa, str. 60.

Korekcija pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu korigirate tako, da navigirate s upravljačkom tipkom do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ s  obrisati znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ prilikom unosa vremena i datuma itd. upisivati nove znakove preko starih (trepere).

ECO DECT

ECO DECT znači smanjenje potrošnje struje kroz korištenje mrežnog adaptera koji štedi struju i dodatno kroz smanjenje snage odašiljanja bazne stranice.

Istu možete **manualno** podesiti putem svoje mobilne slušalice. Može se koristiti istovremeno nekoliko slušalica.

Snagu odašiljanja dodatno smanjuje i vaša mobilna slušalica ovisno o udaljenosti od bazne stanice.

Uklj./isključivanje Eco-modra:

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Eco oblik

OK Pritisnite zaslonsku tipku
( = uključeno).

Pri uključenom Eco-modu je u najgornjem redu zaslona prikazan simbol «».

Napomena:

- Pri uključenom Eco-modu smanjuje se domet bazne stanice.
- Eco-mod i podrška za Repeater uređaj (vidi str. 51), te dvije funkcije isključuju jedna drugu tj. ne mogu se koristiti istovremeno obje funkcije.
- Prilikom korištenja stranih mobilnih slušalica (GAP) i mobilnih slušalica starijih Gigaset varijanti vaša mobilna slušalica **ne** smanjuje automatski radio odašiljanje prema bazi.

Pregled izbornika

Jednu funkciju možete izabrati brže nego li prelistavanjem, tako da otvorite izbornik i nakon toga unesete kombinaciju brojki (tzv. „Prečica“).

Primjer: **8 tuv** **2 abc** **2 abc** **1 aa** za „Podešavanje tona zvona za eksterne pozive“.

U Stanju mirovanja telefona pritisnite (Otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS

Aktivirali ste SMS-poštanski pretinac (opći ili privatni) bez PIN-a

1-1	Novi SMS	(str. 26)
1-2	SMS ulaz 0	(str. 29)
1-3	SMS izlaz 0	(str. 27)

Aktivirali ste SMS-poštanski pretinac s PIN-om ili 2-3 poštanska pretinca

1-1	Zajed. pretinac	1-1-1	Novi SMS	(str. 26)
		1-1-2	SMS ulaz 0	(str. 29)
		1-1-3	SMS izlaz 0	(str. 27)
1-2 do 1-4	SMS Pretinac A SMS Pretinac B SMS Pretinac C	1-2-1 do 1-4-1	Novi SMS	(str. 26)
		1-2-2 do 1-4-2	SMS ulaz 0	(str. 29)
		1-2-3 do 1-4-3	SMS izlaz 0	(str. 27)
1-5	SMS usluge	(str. 32)		
1-6	Postavke	1-6-1	SMS centri	(str. 31)
		1-6-2	SMS pretinci	(str. 30)
		1-6-3	Br.za obavijesti	(str. 30)
		1-6-4	Vrsta obavijesti	(str. 30)

2 Mrežne usluge

2-6	Svi pozivi	2-6-1	Preusmj. poziva	(str. 18)
		2-6-3	Poz. na cekanju	(str. 18)

3 Pozivi (str. 23)

Pregled izbornika

4 Dodat.usluge

4-3	Bebafon	(str. 38)	
4-4	Walky-Talky	(str. 39)	
4-5	Prijenos podat.	4-5-2	BT (str. 48)
		4-5-3	Imenik (str. 21)
4-7	Prop. termini	(str. 47)	

5 Budilica

6 Kalendar

7 Urednik podat.

7-1	Screensaveri	(str. 44)
7-2	Slika naziv.	(str. 45)
7-3	Zvukovi	(str. 44)
7-4	Kapacitet	(str. 45)

8 Postavke

8-1	Dat./Vrijeme	(str. 9)	
8-2	Audio postavke	8-2-1	Glasnoca slusalice (str. 42)
		8-2-2	Melodije zvona (str. 43)
		8-2-3	Tonovi upozor. (str. 45)
		8-2-4	Vibracija (str. 44)
8-3	Ekran	8-3-1	Screensaver (str. 42)
		8-3-2	Shema boje (str. 41)
		8-3-3	Kontrast (str. 41)
		8-3-4	Osvjetlj. (str. 42)
8-4	Slusalica	8-4-1	Jezik (str. 41)
		8-4-2	Aut.prihv.poziva (str. 42)
		8-4-3	Prijava slusal. (str. 35)
		8-4-4	Izbor baze (str. 36)
		8-4-5	Poziv. brojevi (str. 50)
		8-4-6	Reset slusalice (str. 50)

8-5	Baza	8-5-2	Melod.na cek.	(str. 51)
		8-5-3	PIN sustava	(str. 50)
		8-5-4	Reset baze	(str. 51)
		8-5-5	Dodat.funkcije	(str. 12, str. 37, str. 52)
		8-5-6	Predselek.Oper.	(str. 25)
		8-5-7	Vrsta liste	(str. 24)
8-6	Tel.Sekret.	8-6-1	Postavi Tipku 1	(str. 34)

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.

 Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:

 Pritisnite **dugo** tipku za poziv  i zatim unesite broj.

S tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

Napomene:

Biranje s telefonskim imenikom, call-by-call listom (str. 1, str. 19) ili listom nazivatelja i listom ponavljanja biranja (str. 23/str. 22) ušteđuje ponovno utipkavanje brojeva i predbrojeva pružatelja usluga („Call-by-call brojevi“).

Nastavljanje vođenja razgovora na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice je uspostavljena (vidi str. 48).

Pritisnite tipku za poziv naglavne slušalice; uspostava veze s mobilnom slušalicom može trajati i do 5 sekundi.

O dalnjim pojedinostima o vašoj naglavnoj slušalici, vidi pripadajuće korisničke upute.

Završetak razgovora

 Pritisnite tipku za završetak.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonjavom, jednim prikazom na zaslonu i treperenjem tipke zvučnika .

Imate sljedeće mogućnosti za prihvaćanje poziva:

- ▶ Pritisnuti tipku za poziv .
- ▶ Pritisnuti tipku zvučnika .
- ▶ Pritisnuti zaslonsku tipku **Prihvati**.

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija **Aut.prihv.poziva** (str. 42), mobilna salušalica automatski prihvata poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li vas ton zvona, pritisnite zaslonsku tipku **Tihao**. Poziv možete još tako dugo prihvatići, dok je prikazan na zaslonu.

Prihvaćanje poziva na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice je uspostavljena (vidi str. 48).

Tipku za javljanje na naglavnoj slušalici pritisnite tek onda kada na naglavnoj slušalici zvoni; uspostavljanje veze prema mobilnoj slušalici može potrajati i do 5 sekundi.

O dalnjim pojedinostima o vašoj naglavnoj slušalici, vidi pripadajuće korisničke upute.


Priopćavanje pozivnog broja

Prilikom poziva bit će na zaslonu prikazan broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): prenosi se broj nazivatelja.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazan je broj nazivatelja.
- ◆ Kod svog pružatelja usluga ugovorili ste CLIP.
- ◆ Nazivatelj je kod pružatelja usluga ugovorio CLI.

Prikaz poziva kod CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vi vidite njegovo ime, te ukoliko ste nazivatelju pridružili CLIP-sliku, ona je dodatno prikazana.

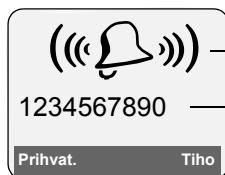

1 Simbol zvona

2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni poziv**, ako se ne prenosi nikakav broj.
- ◆ **Broj prikriven**, ako nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnog broja.
- ◆ **Broj nedostupan**, ako nazivatelj nije ugovorio priopćavanje pozivnog broja.

Handsfree

Prilikom razgovora bez korištenja ruku ne držite slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

Uklj./isključivanje "handsfree"

Uključivanje prilikom biranja

Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dozvoljavate da netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Zamjenjivanje rada sa slušalicom i zvučnikom

Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom razgovora uključujte i isključujte razgovor putem zvučnika ("handsfree").

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Prilikom stavljanja držite pritisnutom tipku zvučnika . Ne svjetli li tipka zvučnika , ponovno pritisnite tipku.

Kako mijenjati glasnoću govora, vidi str. 42.

Isključivanje mikrofona

Možete isključiti mikrofon svoje mobilne slušalice tijekom eksternog razgovora. Vaš sugovornik tada čuje melodiju čekanja.

Pritisnite upravljačku tipku lijevo, kako biste isključili mikrofon.

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste ponovno uključili mikrofon.

Melodiju čekanja moguće je uključiti i isključiti (str. 51).

Komforno telefoniranje putem mrežnih usluga

Mrežne usluge su funkcije, koje vam na raspolaganje stavlja vaš mrežni operater. Ove usluge morate zatražiti kod svog mrežnog pružatelja usluga.

- U slučaju problema, javite se svom mrežnom pružatelju usluga.

Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive

Kada završite jednu od sljedećih procedura, odašilje se jedan kôd.

- Nakon potvrde iz telefonske mreže pritisnite tipku za završetak .

Možete podešiti sljedeće usluge:

Opće proslijedivanje poziva

 →  → Svi pozivi

- Preusmj. poziva

- Mijenjanje višerednog unosa:

Kada:

Izaberite Odmah / Bez odgov. / Ako zauzet.

Tel.br:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije..**.

Unesite broj, na koji treba proslijediti poziv,
ili:

Pritisnite . Izaberite broj iz telefonskog imenika i pritisnite **OK**.

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti**.

Status:

Uklj./isključivanje proslijedivanja poziva.

- Pritisnite zaslonsku tipku **Slati**.

 Nakon poruke, pritisnite tipku za završetak.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju

 →  → Svi pozivi → Poz. na cekanju

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite zaslonsku tipku.

Funkcije tijekom poziva

Povratni upit

Tijekom jednog razgovora:

Pov.uit Pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite broj.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Konferencijska:

► Pritisnite zaslonsku tipku **Konfer.**.

Završetak konferencije (zamjenjivanja sugovornika):

► **KrajKnf** pritisnite.

- ◆ Završetak razgovora s oba sudionika:

► Pritisnite tipku za završetak .

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju stoje:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ call-by-call lista,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,

lista nazivatelja U telefonskom imeniku i call-by-call listi možete pohraniti ukupno 250 unosa.

Telefonski imenik i call-by-call listu kreirate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Međutim možete listu ili pojedinačne unose slati drugim mobilnim slušalicama (str. 21).

Telefonski imenik/Call-by-call lista

Napomena:

Za brzo pristupanje nekom broju iz telefonskog imenika ili call-by-call liste, možete taj broj postaviti na jednu tipku.

Telefonski imenik

U telefonskom imeniku pohranjujete

- ◆ do tri broja i pripadajuće ime i prezime,
- ◆ VIP-oznaku i VIP-ton zvona (opcijski),
- ◆ e-mail adresu (opcijski),
- ◆ CLIP-slike (opcijski)
- ◆ obljetnice sa signaliziranjem.

► Otvorite telefonski imenik u stanju mirovanja sa tipkom .

Duljina unosa (telefonski imenik)

3 broja: s po maks. 32 brojke

Ime i prezime: s po maks. 16 znakova

e-mail adresa: maks. 60 znakova

Call-by-call lista

U Call-by-call listi pohranjujete predbrojeve pružatelja usluga (tzv. „Call-by-call brojevi“).

- Otvorite call-by-call listu u stanju mirovanja s tipkom .

Duljina unosa

Broj: maks. 32 brojke

Ime: maks. 16 znakova

Pohranjivanje broja u telefonski imenik



► Novi unos

- Mijenjanje višerednog unosa:

Ime / Prezime:

Unesite najmanje u jednom od polja ime.

Tel. / Tel.(Ured) / Tel.(Mobilni)

Unesite najmanje u jednom od polja jedan broj.

E-mail

Unesite e-mail adresu.

Godisnj.:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Kod postavke Uklj:

Unesite Godisnjica(Datum) i Godisnj.(Vrijeme) (str. 22) i način signaliziranja: Godisnjica(Signal).

Slika poziv.

Eventualno izaberite sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva tog sudionika (str. 44). Pretpostavka: priopćavanje pozivnog broja (CLIP).

- Pohranjivanje izmjena: (str. 61).

Pohranjivanje broja u call-by-call listi



► Novi unos

- Mijenjanje višerednog unosa:

Ime:

Unesite ime.

Broj:

Unesite broj.

Redoslijed unosa u telefonskom imeniku/call-by-call listi

Unosi telefonskog imenika su općenito sortirani abecedno po prezimenima. Znakovi praznog mjesa i brojke imaju prioritet. Ako je u telefonskom imeniku unijeto samo ime, tada se ono uvrštava u redoslijed umjesto prezimena.

Redoslijed sortiranja je kako slijedi:

1. Znak praznog mjesa
2. Brojke (0–9)
3. Slova (abecedno)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed unosa, umetnite ispred prvog slova prezimena znak praznog mjesa ili jednu brojku. Ovi unosi preskaču tada na početak telefonskog imenika.

Izbor unosa telefonskog imenika/call-by-call liste

 → Otvorite telefonski imenik ili call-by-call listu.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistavati sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena (u telefonskom imeniku: prvi znak prezimena odn. imena, ako je uneseno **samo** ime), odn. prelistajte sa  do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom/call-by-call listom

 →  (Izbor unosa)
 Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima telefonskog imenika/call-by-call liste

 →  (Izbor unosa)

Uvid u unos

Gledati Pritisnite zaslonsku tipku. Unos je prikazan.

Natrag sa **OK**.

Mijenjanje unosa

Gledati **Promije.**

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

- Provedite izmjene i pohranite.

Korištenje daljnjih funkcija

 /  →  (Izbor unosa)

→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Pohranjeni broj izmjeniti, nadopuniti ili pohraniti kao novi unos; za to nakon prikaza broja pritisnite .

Mijenjati unos

Izmjeniti izabrani unos.

Brisati unos

Brisati izabrani unos.

Unos kao VIP (samo telefonski imenik)

Unos telefonskog imenika markirati kao **VIP** (Very Important Person) i dodijeliti mu određeni ton zvona. Tada prepoznajte VIP-pozive po tonu zvona.

Pretpostavka: Priopćavanje pozivnog broja (str. 17).

Slati unos

Slati pojedinačni unos jednoj mobilnoj slušalici (str. 21).

Brisati listu

Brisati **sve** unose u telefonskom imeniku ili call-by-call listi.

Slati listu

Slati kompletну listu jednoj mobilnoj slušalici (str. 21).

Slob. memorija

Dati prikazati broj još slobodnih unosa u telefonskom imeniku i call-by-call listi (str. 19).

Biranje pomoću tipki brzog izbora

- Dotičnu tipku brzog izbora pritisnite **dugo** (str. 40).

Prijenos telefonskog imenika/call-by-call-liste na jednu drugu mobilnu slušalicu

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-odašiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

/ → (Izbor unosa)

→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

→ Slati unos / Slati listu → na Internu slus.

Izaberite interni broj mobilne slušalice-primatelja i pritisnite **OK**.

Možete unijeti više pojedinačnih unosa jedan za drugim, tako da na upit **Zelite poslati sljedeci unos?** odgovorite s **Da**.

Uspješno obavljeni prijenos potvrđuje se s jednom porukom i s potvrđnim tonom na mobilnoj slušalici primatelju.

Napomena:

Kompletni telefonski imenik možete također slati putem prijenosa podataka, bez otvaranja telefonskog imenika:

→ → Prijenos podat. → Imenik

Molimo pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim pozivnim brojem kod primatelja, neće biti izvršeno upisivanje.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zvoni ili je memorija mobilne slušalice primatelja popunjena.

Prijenos telefonskog imenika s Bluetooth kao vCard

U Bluetooth-modu (vidi str. 48) možete unose telefonskog imenika prenosi u vCard-formatu, npr. za razmjenu unosa s vašim mobilnim telefonom.

→ (Izaberite unos) → **Opcije** (Otvorite izbornik) → Slati unos / Slati listu → vCard via BT

Prikazana je lista „Pouzd. uredaji“ (vidi str. 49).



Izaberite uređaj i pritisnite **OK**.

Prijem vCard s Bluetooth-om

Šalje li jedan uređaj iz liste „Pouzd. uredaji“ (vidi str. 49) jednu vCard na vašu mobilnu slušalicu, to se događa automat-ski i o tome budete informirani na zaslonu.

Ako šaljući uređaj nije naveden u listi, bit će na zaslonu od vas zahtijevano, da unesete PIN uređaja šaljućeg uređaja:



Unesite PIN **šaljućeg**

Bluetooth-uređaja i pritisnite

OK.

Prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos telefonskog imenika.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su prikazani u jednoj listi, npr. listi nazivatelja ili listi ponavljanja biranja, u jednoj SMS poruci ili tijekom jednog razgovora.

Prikazan je jedan broj:

Opcije → Broj u imenik

▶ Nadopunjavanje unosa, vidi str. 19.

Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz telefonskog imenika

U mnogim situacijama rukovanja možete otvoriti telefonski imenik, kako biste preuzeli jedan broj ili e-mail adresu. Vaša mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

▶ Ovisno o situaciji korištenja otvorite telefonski imenik sa ili ili imenik.



Izaberite unos (str. 20).

Pohranjivanje obljetnice u telefonski imenik

Uz svaki broj u telefonskom imeniku možete pohraniti jednu obljetnicu te navesti vrijeme, u koje na obljetnicu treba uslijediti poziv podsjećanja (tvornički postav: Godisnj.: Isklj.).

Obljetnice se automatski preuzimaju u kalendar (str. 46).

 →  (Izbor unosa; str. 20)

Gledati Promije.

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

 Skočite u redak Godisnj.:
 Izaberite Uklj.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Godisnjica(Datum)

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamenkasto.

Godisnj.(Vrijeme)

Unesite sati/minute za poziv podsjećanja 4-znamenkasto.

Godisnjica(Signal)

Izaberite način signaliziranja.

► Pohranite izmjene: (str. 61).

Isključivanje obljetnice

 →  (Izbor unosa; str. 20)

Gledati Promije.

Pritisnite zaslonske tipke jednu za drugom.

 Skočite u redak Godisnj.:
 Izaberite Isklj.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Poziv podsjećanja na obljetnicu

Poziv podsjećanja signaliziran je sa izabranim tonom zvona na mobilnoj slušalici.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

SMS Pisati SMS.

Isklj Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili i okončali poziv podsjećanja.

Uvid u propuštenu obljetnicu

Na jednu propuštenu i nepotvrđenu obljetnicu podsjećeni ste u stanju mirovanja s **jednokratnim** prikazom **Termin**.

► Uvid u termin:

Termin Pritisnite zaslonsku tipku.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

SMS Pisati SMS.

Brisati Brisati podsjećanje.

Nakon brisanja pritisnite zaslonsku tipku  ili **Nazad**:

Natrag u stanje mirovanja.

Termin se više ne prikazuje.

Propuštene obljetnice možete također u nastavku još pogledati (vidi str. 47).

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva (maks. 32 znamenke). Ako jedan od tih brojeva stoji u telefonskom imeniku ili u Call-by-Call listi, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja

 Pritisnite tipku **kratko**.

 Izbor unosa.

 Tipku za poziv pritisnite ponovno. Broj je biran.

Prilikom prikaza jednog imena, možete si s zaslonskom tipkom **Gledati** dati prikazati uz to pripadajući broj.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

 Pritisnite tipku **kratko**.

 Izbor unosa.

Opcije Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Broj u imenik

Preuzimanje unosa u telefonski imenik (str. 19).

Aut.ponov.biranje

Izabrani broj je automatski biran u fiksnim razmacima (najmanje svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka zvučnika, uključeno je „glasno slušanje“.

- Sudionik se javlja: Pritisnite tipku za poziv . Funkcija je okončana.
- Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi. Nakon pritiskanja jedne proizvoljne tipke ili deset neuspješnih pokušaja završava se funkcija.

Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku, str. 20)

Brisati unos (kao u telefonskom imeniku, str. 20)

Brisati listu (kao u telefonskom imeniku, str. 20)

Pozivanje lista s tipkom poruka

S tipkom poruka pozivate sljedeći izbor lista:

◆ SMS-lista

Ako je kreirano više poštanskih pretinaca (str. 30), prikazano je više lista.

◆ Mrežna telefonska sekretarica, ako vaš pružatelj usluga podržava ova funkciju i postavljeno je brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu (str. 34).

◆ Lista poziva

Čim u jednu listu pristigne novi unos, oglašava se signalni ton. Tipka poruka treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke). U stanju mirovanja na zaslonu je za novu poruku prikazan jedan simbol:


Simbol Nova poruka...

- | | |
|---|--|
| ✉ | ... na mrežnoj telefonskoj sekretarici |
| ✉ | ... u listi poziva |
| ✉ | ... u SMS-listi |

Broj novih unosa prikazan je ispod pripadajućeg simbola.

Izbor lista

Nakon pritiskanja tipke poruka prikazane su samo liste, koje sadrže poruke (iznimka: mrežna telefonska sekretarica). Liste s novim porukama označene su masnim slovima:

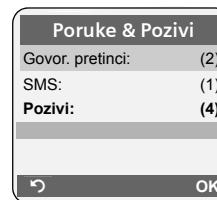

S izaberite jednu listu. Za otvaranje pritisnite ili **OK**.

Postoje li unosi samo u jednoj listi, tada otpada izbor liste i odmah je prikazana odgovarajuća lista.

SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS-poruke pohranjene su u ulaznoj listi, str. 28.

Lista poziva

Prepostavka: Priopćavanje pozivnih brojeva (CLIP, str. 17)

Lista poziva sadrži, ovisno o podešenoj vrsti liste

◆ prihvачene pozive ()

◆ propuštene pozive

Ovisno o podešenoj vrsti liste, pohranjuju se svi brojevi zadnjih 30 pristiglih poziva ili samo propušteni pozivi.

Listu poziva možete također pozvati putem izbornika:

→ Pozivi

Podešavanje vrste liste poziva

→ → Baza → Vrsta liste

Propusteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**
(= uklj.).

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi poziva ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

Unosi u listi

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listu:



- ◆ Vrsta liste (u zaglavlju)
- ◆ Status unosa
 - Masna slova:** unos je nov
- ◆ Broj ili ime nazivatelja
Broj nazivatelja možete preuzeti u telefonski imenik (str. 21).
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 9)
- ◆ Vrsta unosa:
 - prihvaćeni pozivi (
 - propušteni pozivi

Aktiviranjem zaslonske tipke **Brisati** brišete markirani unos.

Nakon aktiviranja zaslonske tipke **Opcije** možete sa birati daljnje funkcije:

Broj u imenik

Preuzimanje broja u telefonski imenik.

Brisati listu

Brisanje kompletne liste.

Nakon napuštanja liste poziva svi unosi se stavljuju u status „staro“, što znači da oni prilikom sljedećeg pozivanja neće više biti prikazani masnim slovima.

Štedljivo telefoniranje

Telefonirajte preko nekog pružatelja usluga, koji nudi posebno povoljne tarife (call-by-call). Brojevima možete upravljati u call-by-call-listi.

Ulančavanje call-by-call broja sa jednim pozivnim brojem

Ispred broja možete postaviti predbroj jednog mrežnog pružatelja usluga („ulančavanje“).

- Otvorite call-by-call listu.
- Izaberite unos (call-by-call broj).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.

- Unesite broj ili ga izaberite iz telefonskog imenika (str. 21).
- Pritisnite tipku za poziv. Oba su broja birana.

Automatski predbroj pružatelja usluga (Predselekcija)

Možete predpodesiti Call-by-Call-broj (predselekcioni broj), koji će **automatski** biti postavljen ispred broja prilikom pozivanja.

- ◆ Lista „**s predselekcijom**“ sadrži „pravilo“: predbrojeve odn. prve brojke predbrojeva, kod kojih treba biti primijenjen predselekcionski broj.
- ◆ Lista „**bez predselekcije**“ sadrži „Iznimke od pravila“.

Primer:

Unijeli ste 08 za „s predselekcijom“. Stoga su svi brojevi, koji počinju s 08, birani s predselekcijom.

Želite li, da npr. 081 uprkos tome bude biran bez predselekcije, unesite za „bez predselekcije“ 081.

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/tipke zvučnika, uspoređuju se **prve** brojke biranog broja s obje liste:

- ◆ Predseleksijski broj neće biti stavljén ispred broja, kada se birani broj podudara s
 - **niti jednim** unosom obaju lista
 - s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“
- ◆ Predseleksijski broj se postavlja, kada se prve brojke biranog broja podudaraju **samo** s jednim unosom u listi „**s predselekcijom**“.

Pohranjivanje predseleksijskog broja

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Predselekc. br.

 Unesite odn. izmjenite predseleksijski broj (call-by-call broj).

Spremiti  Pritisnite zaslonsku tipku.
 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predselekcijskoj listi

Svaka od obe liste može sadržavati 20 unosa s po 6 brojki.

U listi „**s predselekcijom**“ su, ovisno o zemlji, eventualno brojevi predpodešeni. Time su, npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori s mobilnom radiomrežom **automatski** povezani s predseleksijskim brojem, koji ste prethodno vi pohranili.

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Sa predselekc. / Bez predselekcije

 Izaberite unos.

Promije.  Pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite ili izmjenite početne brojke broja.

Spremiti  Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno susprezanje predselekcije

 (pritisnite **dugo**) → **Opcije**
→ Predselekc. isklj.

Trajno deaktiviranje predselekcije

► Brisanje predseleksijskog broja (str. 25).

SMS (Tekstualne poruke)

Vaš uređaj je tako isporučen, da odmah možete slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Priopćavanje pozivnog broja je odobreno za vaš priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog pružatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste kod svog servisnog pružatelja usluga za slanje i prijem SMS-a.

SMS razmjenjuju pružatelji usluga putem SMS-centara. Vi morate unijeti u svoj aparat SMS-centar putem kojeg želite slati odn. primati SMS. Vi možete primati SMS od **svakog** registriranog SMS-centra, kada ste se registrirali kod svog pružatelja usluga.

Vaše SMS poruke šalju se putem **SMS centar**, koji je unesen kao **otpremni centar**. Međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar, za slanje aktualne poruke, kao otpremni centar (str. 31).

Ako nije unesen nijedan SMS servisni centar, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa **Postavke**. Unesite SMS servisni centar (str. 31).

Napomene o pisanju SMS-a naći će u prilogu:

- ◆ Unos teksta, vidi str. 61.
- ◆ Pisanje s EATONI – pomoć pri unosu teksta, vidi str. 62.

Pravila


- ◆ SMS poruka smije biti dugačka do 612 znakova.
- ◆ U slučaju više od 160 znakova, SMS se šalje kao **ulančana** SMS (do četiri SMS sa po 153 znaka).

Molimo, pripazite:

- ◆ Kada je vaš telefon priključen na telefonsku centralu, pročitajte str. 32.
- ◆ Za prijem morate biti registrirani kod svog pružatelja usluga.

Pisanje/slanje SMS-a

Pisanje SMS-a

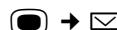

SMS Pretinac B

Eventualno izaberite poštanski pretinac i pritisnite **OK**.



Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

Novi SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

Napomene:

- Upute o unosu teksta naći ćete na str. 61 i o pisanju uz pomoć pri pisanju teksta EATONI na str. 62.
- Pomoć pri pisanju teksta EATONI je u tvorničkom postavu uključena. EATONI Isklj./uključivanje str. 62.

Slanje SMS-a



Pritisnite tipku za poziv.

ili:



Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Broj sa predbrojem (također i u mjesnoj mreži) izaberite iz telefonskog imenika ili call-by-call liste ili ga unesite direktno. Kod SMS-a upućenog na SMS-poštanski pretinac: prikačite ID poštanskog pretinca na **kraj** broja.

Slati

Pritisnite zaslonsku tipku. SMS poruka je odaslana.

Napomene:

- Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti s eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- Ako je memorija popunjena ili je SMS-funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća napomena. Brišite SMS-e, koje više ne trebate odn. pošaljite ih kasnije.

Podešavanje jezika unosa

- Vi pišete SMS (str. 26).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Jezik pomoci

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite jezik unosa i pritisnite **OK**.



Tipku za završetak pritisnite dvaput **kratko**, kako biste se vratili u polje za unos.

Postavka jezika unosa djelotvorna je samo za aktualnu SMS poruku.

Lista koncepata

SMS poruku možete pohraniti u listu koncepata, kasnije ju izmijeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS poruka u listu koncepata

- Pišete SMS (str. 26).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Spremiti unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

Otvaranje liste koncepata

→ → (Pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca) → **SMS izlaz (3)**

Prikazan je prvi unos u listi, npr.:

1234567890
21.11.07 09:45

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS-а

- Otvorite listu koncepata, zatim:



Izaberite SMS.

Citati

Pritisnite zaslonsku tipku.

Prikazan je tekst. Prelistavanje redak po redak sa

Ili brišite SMS sa **Opcije Brisati unos OK**.

Pisanje /mjenjanje SMS-a

- Čitate SMS iz liste koncepata.

Opcije

Otvorite izbornik.

Sljedeće možete izabrati:

Novi SMS

Pisati novu SMS-poruku i zatim ju poslati (str. 26) odn. pohraniti.

Uredi

Izmijeniti tekst pohranjene SMS poruke, zatim ju odaslati (str. 26).

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

- Otvorite listu koncepata, zatim:

Opcije

Otvorite izbornik.

Brisati listu Izaberite, pritisnite **OK** te potvrđite sa **Da**. Lista je brisana.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ukoliko vaš pružatelj usluga podržava karakteristiku **SMS kao e-mail**, svoje SMS poruke možete slati i na e-mail adresu.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. Svoj SMS morate poslati na e-mail službu vašeg SMS-otprenog centra.

 →  → (Pošt. pretinac, PIN pošt. pretinaca)

→ Novi SMS



Preuzmite e-mail adresu iz telefonskog imenika ili unesite direktno. Zaključite ju sa znakom praznog mesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).

Unesite SMS-teks.

Pritisnite zaslonsku tipku

Izaberite i pritisnite .

Izaberite i pritisnite .

Ukoliko broj e-mail službe nije unesen (str. 31), unesite broj e-mail službe.

Pritisnite zaslonsku tipku



Slati

E-mail

Slati

Slanje SMS poruke kao telefaks

SMS možete također poslati na jedan telefaks uređaj.

Pretpostavka: Vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu uslugu.

► Pišete SMS (str. 26).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati Izaberite i pritisnite .

Faks Izaberite i pritisnite .

 /  Izaberite broj iz telefonskog imenika ili ga direktno unesite. Broj navedite s predbrojem (također i u mjesnoj mreži).

Slati Pritisnite zaslonsku tipku.

Prijem SMS poruka

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedna** SMS poruka. Ako je ona predugačka ili je prenesena nepotpuno, bit će podijeljena u više pojedinačnih SMS-a. Budući da SMS i nakon čitanja ostaje u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.

Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

► Brisite nepotrebne SMS poruke (str. 29).

Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ Sve primljene SMS poruke, počinjući s najnovijom.
- ◆ SMS poruke, koje nije bilo moguće poslati radi neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset SL37H sa simbolom  na zaslонu, treperenjem tipke poruka  i obavijesnim tonom.

Otvaranje ulazne liste putem tipke

 Pritisnite.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinaca.

Ulazna lista je prikazana kako slijedi (primjer):

SMS:	(2)	1
		2

1 **masno**: broj novih unosa
obično: broj pročitanih unosa

2 Ime pošt. pretinca, ovdje: opć pošt. pretinac

Otvorite listu s .

Jedan unos u listi prikazan je npr. kako slijedi:

1234567890
21.11.05 09:45

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

 →  → (Pošt. pretinac, PIN pošt. pretinca) → **SMS ulaz (2)**

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS

- ▶ Otvorite ulaznu listu.
- ▶ Dalje kao u „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS-a”, str. 27.

Nakon što pročitate novu SMS, ona dobiva status **Staro** (više se ne prikazuje masno).

Brisanje ulazne liste

Brisane su sve **nove i stare** SMS iz liste.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

Opcije Otvorite izbornik.

- ▶ Dalje v. „Brisanje liste koncepata”, str. 27.

Odgovor ili proslijedivanje SMS-a

- ▶ Čitate SMS (str. 29):

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Pisati odgovor

Pisanje direktnog SMS-odgovora i slanje (str. 26).

Uredi

Izmjena teksta SMS-a i nakon toga slanje (str. 26).

Proslijedivanje SMS poruke

- ▶ Čitate SMS (str. 29):

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**. Dalje vidi str. 26.

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje broja pošiljatelja

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (str. 28).

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.
Dalje vidi str. 21.

Napomena:

- Možete unutar svog telefonskog imenika kreirati telefonski imenik specijalno za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa postavite zvijezdicu (*).
- Prikačeni ID-poštanskog pretinca preuzima se u telefonski imenik.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- ▶ Čitate SMS poruku (str. 29) i prelistavate na poziciju s telefonskim brojem.

Brojke su prikazane invertirano.

 Pritisnite zaslonsku tipku.
Dalje vidi str. 21.

Ili:

 Pritisnite tipku za poziv, kako biste birali broj.

Želite li broj koristiti i za slanje SMS-a:

- ▶ Pohranite broj u telefonski imenik s karakterističnim brojem mjesta (predbrojem).

Mijenjanje seta znakova

- ▶ Čitate SMS poruku (str. 29):

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Obavještavanje putem SMS

Možete se dati obavijestiti o propuštenim pozivima.

Pretpostavka: Kod propuštenih poziva mora biti priopćen broj nazivatelja (CLI). Obavijest dolazi na vašu mobilnu slušalicu ili na neki drugi uređaj sposoban za SMS. Za to morate pohraniti telefonski broj, na koji će biti dostavljena obavijest (obavijesni broj), te podesiti vrstu obavještavanja.

Pohranjivanje obavijesnog broja

-  →  → Postavke → Br.za obavijesti
-  Unesite broj, na koji treba biti poslana obavijest.
-  Pritisnite zaslonsku tipku.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pozor:

Ne unosite svoj vlastiti broj u fiksnoj mreži za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje, a koja donosi obavezu plaćanja.

Podešavanje načina obavještavanja

-  →  → Postavke → Vrsta obavijesti
 - Eventualno izmijenite višeredni unos.
- Prop. pozivi:
 - Podesite **Uklj.**, ako treba biti poslana obavijesna SMS.
 - Pohranite izmjene (str. 61).

SMS-poštanski pretinci

Prilikom isporuke aktiviran je **opcí poštanski pretinac**. Ovaj je poštanski pretinac pristupačan svima i nije ga moguće zaštiti s PIN-om. Dodatno možete kreirati tri **osobna pretinca** i zaštiti sa **PIN-om**. Svaki poštanski pretinac označen je imenom i jednim „ID pošt. pretinca“ (jedna vrsta brojke za probir).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako na jednoj telefonskoj liniji radite sa više SMS-sposobnih uređaja (baza), svaki ID-SMS-pošt. pretinca smije se pojaviti samo jedanput. U tom slučaju morate također izmijeniti i predpodeseni ID općeg poštanskog pretinca („0“).
- ◆ Osobne poštanske pretince možete samo tada koristiti, kada to podržava pružatelj usluga. Podršku razaznajete po tome, da je broju jednog (predpodesenog) SMS-centra dodana zvjezdica (*).
- ◆ Ako ste zaboravili PIN-poštanskog pretinca, možeta ga resetirati tako, da resetirate bazu u tvornički postav. Time subrisane **sve SMS poruke u svim poštanskim pretincima**.

Kreiranje i mijenjanje osobnog poštanskog pretinca

Kreiranje osobnog poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci
-  Izaberite poštanski pretinac npr. **SMS Pretinac B** i pritisnite **OK**.

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Uklj. odn. isključivanje poštanskog pretinca.

ID:

Izaberite ID-poštanskog pretinca (0–9). Moguće je izabrati samo slobodne brojke.

PIN:

Uklj./isključivanje PIN-zaštite.

PIN

Eventualno unesite 4-znamenkasti PIN.

- Pohranite izmjene (str. 61).

Aktivni poštanski pretinci markirani su sa

u listi poštanskih pretinaca. Oni su prikazani u SMS-listi i moguće ih je potrebi prikazati s tipkom poruka .

Deaktiviranje poštanskog pretinca

- ▶ Aktiviranje: postavite na Isklj.
Eventualnu napomenu potvrđite sa **Da**.
- Sve** u tom poštanskom pretincu pohranjene SMS poruke su brisane.

Deaktiviranje PIN-zaštite

- ▶ **PIN**: postavite na Isklj.
PIN poštanskog pretinca resetira se na 0000.

Mijenjanje imena poštanskog pretinca

 →  → Postavke → SMS pretinci
→  (Izaberite pošt. pretinac)

- | | |
|--|--|
| Promije. | Pritisnite zaslonsku tipku |
|  | Unesite novo ime. |
| Spremiti | Pritisnite zaslonsku tipku |
|  | Pritisnite dugo (stanje mirovanja). |

Mijenjanje PIN-a i ID jednog poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci
→  (Izaberite poštanskog pretinac).
-  Eventualno unesite PIN-poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

- ▶ **ID**; **PIN**; PIN podešavanje (str. 30).

Slanje SMS-a na osobni poštanski pretinac

Da bi SMS dospio u osobni poštanski pretinac, pošiljatelj mora poznavati vaš ID i pridodati ga iza vašeg broja.

- ▶ Svom SMS-partneru možete poslati SMS poruku putem svog osobnog poštanskog pretinca.

S ovom porukom vaš SMS-partner dobiva vaš SMS-pozivni broj sa aktualnim ID-em i može ga pohraniti u telefonskom imeniku. Ako je ID nevažeći, SMS neće biti dostavljen.

Podešavanje SMS-centra

Unos/mijenjanje SMS-centra

- ▶ Informirajte se **prije jednog novog unosa** odn. prije brisanja predpodesnih brojeva o ponudi usluga i posebnostima vašeg pružatelja usluga.

 →  → Postavke → SMS centri
 Izaberite SMS-centar (npr. **SMS centar 1**) i pritisnite **OK**.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite **Da**, kada putem SMS-centra trebaju biti poslane SMS poruke. Kod SMS-centara 2 do 4 postavka vrijedi samo za sljedeću SMS poruku.

SMS:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.**. Unesite broj SMS-službe i dodajte jednu zvjezdicu, ako vaš pružatelj usluga podržava osobne poštanske pretinice.

E-mail:

Pritisnite zaslonsku tipku **Promije.**. Unesite broj e-mail službe.

- ▶ Pohranite izmjene (str. 61).

Napomena:

Raspitajte se kod svog pružatelja usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa pozivnog broja za usluge, kada želite koristiti osobne poštanske pretinice (Pretpostavka: vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju).

Slanje SMS-a putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktivirajte SMS-centar (2 do 4) kao otpremni centar.

- ▶ Pošaljite SMS.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, koji će biti odaslan kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen **SMS-centar 1**.

SMS-info-usluge

Vaš pružatelj usluga može vam dostavljati određene informacije (npr. prognozu vremena, brojeve lota) putem SMS-a. Moguće je pohraniti do ukupno 10 info-usluga. Informacije o ponuđenim info-uslugama i troškovima dobit ćete kod svog pružatelja usluga.

Kreiranje/narudžba info-usluge

Narudžba info-usluge



Izaberite info-uslugu.



Pritisnite zaslonsku tipku.

Kreiranje info-usluge

- Izaberite prazan unos, eventualno prije toga izbrišite. Zatim:



Pritisnite zaslonsku tipku.



Po potrebi unesite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.



Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje unosa jedne info-usluge

- Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:



Otvorite izbornik.

Mijenjati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.



Po potrebi izmijenite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.



Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisanje info-usluge

- Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:



Otvorite izbornik.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS na telefonskim centralama

- ◆ SMS možete samo tada primiti, ako se **prijenos pozivnog broja provodi** do lokalnog priključka telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-provjera broja SMS-centra vrši se u vašem **Gigaset-u**.
- ◆ Eventualno morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o vašoj kućnoj telefonskoj centrali). U slučaju sumnje testirajte svoju kućnu telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS na svoj vlastiti pozivni broj: jedanput s predbrojkom i jedanput bez predbrojke.
- ◆ Prilikom slanja SMS-a će eventualno vaš pozivni broj (pošiljatelja) biti poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktni odgovor primatele.

Slanje i prijem SMS-a **na ISDN-telefon-skim centralama** moguć je samo putem MSN-broja dodijeljenog vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više primati tekstualne poruke i vaš aparat ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste podešili za slanje i prijem SMS-a (pozivni brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepcata ostaju i nakon isključivanja pohranjeni.



Otvorite izbornik.



Unesite brojke.



Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:



Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

Otklanjanje SMS-greški

Greške kôda prilikom slanja

EO	Uključeno je trajno prikrivanje pozivnog broja (CLIP) ili nije registrirano (odobreno) priopćavanje pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS poruke.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom greški

U sljedećoj tablici izlistane su situacije greški i mogući uzroci, te date sugestije za otklanjanje greške.

Slanje nije moguće

- Usluga „Priopćavanje pozivnog broja“ (CLIP) nije zatražena.
 - ▶ Registrirajte ovu uslugu kod svog pružatelja usluga.
- Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ Pošaljite SMS ponovno.
- Mrežni pružatelj usluga ne podržava uslugu.
- Za SMS-centar aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan pozivni broj.
 - ▶ Unesite pozivni broj (str. 31).

Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.

- Memorija vašeg telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke (str. 29).
- Pružatelj usluga nije prenio ostatak SMS-a.

Vi više ne primate nikakve SMS.

- Promijenili ste ID svog poštanskog pretinca.
 - ▶ Priopćite svom SMS-partneru svoj izmijenjeni ID ili opozovite izmjenu (str. 31).
- Niste uključili svoj poštanski pretinac.
 - ▶ Aktivirajte svoj poštanski pretinac (str. 31).
- Prosljeđivanje poziva (preusmjerjenje) uključeno je s Kada: Odmah ili je za mrežnu telefonsku sekretaricu aktivirano proslijedivanje Odmah.
 - ▶ Promijenite proslijedivanje poziva.

SMS je pročitan.

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Registrirajte tu uslugu kod svog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Mobilni radio operater i SMS-ponuđač u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod SMS-ponuđača fiksne mreže.
- Krajnji aparat je registriran kod vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, što znači da vi тамо niste više registrirani.
 - ▶ Informirajte se kod ponuđača SMS u fiksnoj mreži.
 - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

- Završni aparat je evidentiran u datoteci vašeg SMS-ponuđača kao nesposoban za fiksnu mrežu, to znači da vi тамо niste više registrirani.
- ▶ Informirajte se kod ponuđača SMS u fiksnoj mreži.
 - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Korištenje mrežne telefonske sekretarice

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga u mreži. Mrežnu telefonsku sekretaricu možete tek tada koristiti, kada ste za to podnjeli **zahtjev** svom mrežnom pružatelju usluga.

Postaviti brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu

Brzim biranjem možete direktno birati ili mrežnu telefonsku sekretaricu.

Brzo biranje je predpodešeno za mrežnu telefonsku sekretaricu. Trebate samo još unijeti broj mrežne telefonske sekretarice.

Postaviti brzo biranje za mrežnu telefonsku sekretaricu i unijeti broj za mrežnu telefonsku sekretaricu

 →  → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Govorna posta

Izaberite i pritisnite **OK**
( = uklj.).

 Unesite broj mrežne telefonske sekretarice.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postavka za brzo biranje vrijedi za sve mobilne slušalice Gigaset SL37H.

Nazivanje mrežne telefonske sekretarice



Pritisnite **dugo**. Direktno ste spojeni sa mrežnom telefonskom sekretaricom.



Eventualno pritisnite tipku zvučnika . Čujete glasno pozdravnu poruku mrežne telefonske sekretarice.

Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice

Kada za vas pristigne poruka, primit ćete od mrežne telefonske sekretarice jedan poziv. Na zaslonu je prikazan broj mrežne telefonske sekretarice, ako ste zatražili priopćavanje pozivnog broja. Prihvativate li poziv, bit će reproducirane nove poruke. Ne prihvativate li ga, broj mrežne telefonske sekretarice bit će pohranjen u listu propuštenih poziva, a tipka poruka treperi (str. 23).

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljanje mobilnih slušalica

Možete prijaviti na svoju bazu do ukupno šest mobilnih slušalica.

Jedna mobilna slušalica Gigaset SL37H može biti prijavljena na do četiri baze.

Manualno prijavljivanje Gigaset SL37H na Gigaset SL370

Prijavljanje morate provesti i na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Na mobilnoj slušalici

- → Slusalica → Prijava slusal. Izaberite bazu, npr. Baza 1 i pritisnite **OK**.
- Unesite PIN sustava baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na zaslonu treperi npr. Baza 1.

Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/Paging na bazi (str. 1).

Prijavljanje drugih mobilnih slušalica

Ostale Gigaset-mobilne slušalice i mobilne slušalice ostalih GAP-sposobnih aparata prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

- ▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama za rukovanje.

Na bazi

Pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.) tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 1).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

S svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset SL37H možete odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.

- Otvorite listu internih sudionika. Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, markirana je sa < .
- Izaberite mobilnu slušalicu za odjavljivanje.
- Opcije** Otvorite izbornik.
- Odjaviti slusalicu** Izaberite i pritisnite **OK**.
- Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.
- Da** Pritisnite zaslonsku tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju slušalicu možete potražiti uz pomoć baze.

- ▶ Tipku za prijavljivanje/Paging na bazi (str. 1) pritisnite **kratko**.
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Okončanje traženja

- ▶ Tipku za prijavljivanje/Paging na bazi pritisnite **kratko** ili pritisnite tipku za poziv na mobilnoj slušalici.

Mijenjanje baze

Ako je vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).



→ **Slusalica** → **Izbor baze**



Izaberite jednu od prijavljenih baza ili **Najbolja baza** i pritisnite **OK**.

Interni nazivanje

Interni razgovori s drugim, na istoj bazi prijavljenima, mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje određene mobilne slušalice



Pokretanje internog poziva.



Unesite broj mobilne slušalice.

Ili:



Pokretanje internog poziva.



Izaberite mobilnu slušalicu.



Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)



Pokretanje internog poziva.



Pritisnite zvijezda-tipku.

Pozvane su sve mobilne slušalice.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prosljedivanje razgovora drugoj mobilnoj slušalici

Jedan eksterni razgovor možete prosljediti (prespojiti) drugoj mobilnoj slušalici.



Otvorite listu mobilnih slušalica.

Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 51).



Izaberite mobilnu slušalicu ili Sve INT i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

► Eventualno najavite eksterni razgovor.



Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je prespojen na drugu mobilnu slušalicu.

Ako se interni sudionik ne javi ili je zauzet, pritisnite zaslonsku tipku **Zavrsiti**, kako biste se vratili eksternom razgovoru.

Prilikom prosljedivanja možete također pritisnuti tipku za završetak **---** i prije nego li interni sudionik podigne slušalicu.

Ako se interni sudionik tada ne javi ili je zauzet, poziv dolazi automatski natrag vama (na zaslonu stoji **Ponovljen poziv**).

Interni povrtni upit/Konferencija

Telefonirajte s **eksternim** sudionikom i možete istovremeno pozvati **internog** sudionika, kako biste mogli učiniti povrtni upit ili kako biste vodili konferencijski razgovor između sva 3 sudionika.

Vodite **eksterni** razgovor:



Otvorite listu mobilnih slušalica.

Eksterni pozivatelj čuje glazbu na čekanju ukoliko je aktivirana (vidi str. 51).



Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**.

Spojeni ste s internim sudionikom.

Ili:



Pritisnite zaslonsku tipku. Spojeni ste ponovno s eksternim sudionikom.

Ili:



Pritisnite zaslonsku tipku. Sva 3 sudionika su međusobno spojena.

Kraj konferencije

 Pritisnite tipku za završetak razgovora.

Ako **interni** sudionik pritisne na tipku za završetak , veza između drugih mobilnih slušalica i eksternog sudionika ostat će sačuvana.

Prihvaćanje/odbijanje poziva na čekanju

Ako tijekom jednog **internog** razgovora dobijete jedan **eksterni** poziv, čut ćete ton "kucanja" (kratki ton). U slučaju priopćavanja pozivnog broja, na ekranu će biti prikazan broj nazivatelja.

Prekid internog poziva, prihvatanje eksternog

Prihvati. Pritisnite zaslonsku tipku.

Interni razgovor se **završava**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva

Odbiti Pritisnite zaslonsku tipku.

"Kucanje" se isključuje. Ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvona moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

Priklučivanje internog sudionika k jednom eksternom razgovoru

Prepostavka: Funkcija Uklj. u razgovor je isključena.

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik se može tom razgovoru priključiti i sudjelovati u razgovoru. Priklučivanje je signalizirano signalnim tonom kod svih sugovornika.

Uklj./isključivanje internog priključivanja

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Uklj. u razgovor

Uklj. ili isključite funkciju s pritiskanjem

OK ( = uklj.).

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Istreno priključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš zaslon pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

 Pritisnite **dugo** tipku za poziv.

Priklučujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na zaslonu ove mobilne slušalice prikazana je poruka Konferencija i sa ove mobilne slušalice nije moguće biranje.

Završetak priključivanja

 Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja, imena „INT 1“, „INT 2“ itd. automatski se dodjeljuju. Možete ta imena mijenjati. Ime smije imati maksimalno 10 znakova. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.

 Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica markirana je sa <.

 Izaberite mobilnu slušalicu.

Promjene. Pritisnite zaslonsku tipku.

 Unesite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Mijenjanje internog broja mobilne slušalice

Mobilna slušalica prilikom prijavljivanja dobiva **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova slušalica, ukoliko se mobilna slušalica broj 6 nalazi u stanju mirovanja. Možete izmjeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).

-  Otvorite listu mobilnih slušalica. Vlastita mobilna slušalica markirana je sa <.

- Opcije** Otvorite izbornik.

Dodijeliti broj

Izaberite i pritisnite **OK**. Prikazana je lista mobilnih slušalica.

-  Aktualni broj treperi. Izaberite mobilnu slušalicu.

-  Unesite novi interni broj (1–6). Preko dosadašnjeg broja mobilne slušalice upisan je novi.

- Spremiti** Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili unos.

-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je interni broj dodijeljen dvaput, čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

- Ponovite proceduru s jednim slobodnim brojem.

Korištenje mobilne slušalice kao Bebefon

Ako je mod Bebefon uključen, nazvan je prethodno pohranjeni ciljni broj, čim je u prostoriji dosegnuta definirana razina buke. Kao ciljni broj možete u svojoj mobilnoj slušalici pohraniti jedan interni ili jedan eksterni broj.

Poziv s Bebefona prema nekom eksternom broju se prekida nakon otp. 90 sekundi. Poziv s Bebefona prema nekom internom broju (mobilna slušalica) se prekida nakon ca. 3 minute (ovisno o bazi). Tijekom bebefon-alarma sve tipke su blokirane osim tipke za završetak. Zvučnik mobilne slušalice je isključen.

U bebefon-modu, dolazni pozivi su signalizirani na mobilnoj slušalici **bez tona zvona** i prikazani su samo na zaslonu.

Zaslon i tipkovnica nisu osvijetljeni, također su isključeni signalni tonovi.

Prihvatiće li dolazni poziv, prekida se bebefon-mod tijekom telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena.

Ako isključite i ponovno uključite mobilnu slušalicu, bebefon-mod će ostati aktiviran.

Pozor!

- Provjerite bezuvjetno funkcionalnost prilikom stavljanja u rad. Provjerite npr. osjetljivost, prekontrolirajte uspostavljanje veze, ako poziv s Bebefona preusmjeravate na neki eksterni broj.
- Uključena funkcija znatno umanjuje radno vrijeme vaše mobilne slušalice. Stavite eventualno mobilnu slušalicu u punjač. Time je osigurano, da nema pražnjenja baterije.
- Razmak između mobilne slušalice i bebi trebao bi optimalno iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti okrenut prema bebi.
- Priklučak, na koji se prespaja poziv s Bebefona, ne smije biti blokiran s uključenom telefonskom sekretaricom.

Aktiviranje bebefona i unos ciljnog pozivnog broja

-  →  → Bebefon

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Za uključivanje izaberite **Uklj.**

Poziv na:

Eksterni broj: Izaberite broj iz telefonskog imenika (pritisnite zaslonsku tipku  ili ga unesite direktno. Prikazane su samo **zadnje 4 brojke**.

Interni broj: **Opcije** → INT → **OK**
 ➔ (Izaberite mobilnu slušalicu ili Sve INT, ako trebaju biti nazvane sve prijavljene mobilne slušalice) → **OK**.

Osjetlj.::

Podesite osjetljivost za razinu buke (Niska ili Visoka).

- ▶ Sa **Spremiti** pohranite postavke.

Izmjena postavljenog ciljnog broja

→ → Bebefon

Skočite u redak Poziv na:.

odn. **Brisati**

Postojeći broj izbrisati.

- ▶ Unesite broj i pohranite kao što je pod „Aktiviranje bebefona i unos ciljnog pozivnog broja“ (str. 38) opisano.

Eksterno deaktiviranje Bebefona

Prepostavke: Telefon mora podržavati tonsko biranje i bebefon-alarm ide na eksterni ciljni pozivni broj.

- ▶ Prihvati poziv prouzročen Bebefon-alarmom i pritisnite tipke .

Nakon okončanja veze, funkcija je deaktivirana. Nakon toga ne slijedi više nikakav novi bebefon-alarm. Ostale postavke bebefon-alarm-a na mobilnoj slušalici (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo očuvane, dok ne pritisnete na mobilnoj slušalici zaslonsku tipku **Isklj.**

Ako želite bebefon-alarm ponovno aktivirati s istim brojem:

- ▶ Opet uključite aktiviranje i pohranite sa **Spremiti** (str. 38).

Walky-Talky mod

Walky-Talky mod omogućuje komunikaciju između dvije mobilne slušalice unutar i izvan dometa baze, na kojoj su mobilne slušalice prijavljene.

Mobilne slušalice, koje trebaju međusobno komunicirati u Walky-Talky modu, moraju ispunjavati jedan od dva sljedeća uvjeta:

- ◆ Mobilne slušalice su fiksno prijavljene na istoj bazi.
- ◆ Mobilne slušalice su podešene na Najbolja baza ili još nisu prijavljene.

Pritisnute li u Walky-Talky-modu na tipku za poziv ili tipku zvučnika , poziv ide svim mobilnim slušalicama, koje se nalaze u Walky-Talky modu. Veza se uspostavlja s prvom mobilnom slušalicom, koja prihvati Walky-Talky poziv.

Napomena:

- ◆ Domet na otvorenom iznosi maksimalno 300 m.
- ◆ Mobilne slušalice, koje se nalaze u Walky-Talky modu, nije više moguće nazvati.
- ◆ Radno vrijeme mobilnih slušalica rapidno se smanjuje.

Uklj./isključivanje Walky-Talky moda

→ → **Walky-Talky poz**

S OK aktivirajte Walky-Talky mod. Sada možete:

Isklj.

Pritisnite zaslonsku tipku. Walky-Talky mod je isključen.

odn.

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste otvorili izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Audio postavke

Podesiti možete Melodije zvona (vidi str. 43) i Tonovi upozor. (vidi str. 45) za Walky-Talky-mod.

Bebafon

Mobilnu slušalicu u Walky-Talky modu možete koristiti za Bebefon-alarm.

Korištenje mobilne slušalice u Walky-Talky modu za Bebefon-alarm



→ Bebefon

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Za uključivanje izaberite Uklj.

Osjetlj.::

Podešavanje osjetljivosti za razinu buke (Niska ili Visoka).

- Pohranite izmjene (str. 61).

Bebefon-alarm odlazi svim mobilnim slušalicama, koje se nalaze u Walky-Talky modu.

Za isključivanje Bebefon-alarma pritisnite zaslonsku tipku **[Uklj]** na mobilnoj slušalici, na kojoj je aktiviran Bebefon-alarm. Mobilna slušalica se vraća natrag u normalni Walky-Talky mod.

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša mobilna slušalica je predpodešena. Postavke možete individualno mijenjati.

Brzi pristup funkcijama i brojevima

Lijevu zaslonsku tipku kao i brojčane tipke **0 +** i **2 abc** do **wxyz 9** možete zauzeti s po jednim brojem ili jednom funkcijom. Na desnoj zaslonskoj tipki je predpostavljena funkcija. Možete promjeniti ovu postavku.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije uslijeduje nakon jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčane tipke/lijeve zaslonske tipke

Pretpostavka: Brojčana tipka odn. lijeva zaslonska tipka još nije zauzeta jednim brojem ili jednom funkcijom.

- Pritisnite na zaslonsku tipku **?** odn. **dugo** pritisnite na brojčanu tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki. Na izbor stoji sljedeće:

Brzo biranje / Poziv-za-Pozivom

Zauzmite tipku sa jednim brojem iz telefonskog imenika odnosno call-by-call liste.

Otvara se telefonski imenik odn. call-by-call lista.

- Izaberite jedan unos i pritisnite **OK**.

Brišete li ili mijenjate li unos u telefonskom imeniku odn. u call-by-call listi, to nema utjecaja na zauzeće brojčanih odn. zaslonske tipke.

Bebefon

Zauzmite tipku s izbornikom za podešavanje i uključivanje Bebefon-alarma (vidi str. 38).

Budilica

Zauzmite tipku s izbornikom za podešavanje i uključivanje budilice (vidi str. 45).

Kalendar

Pozovite kalendar/unesite novi termin.

BT

Zauzmite tipku s Bluetooth-izbornikom.

Vise prikaza

Daljnje funkcije stoje na izbor:

INT

Interno nazivanje (vidi str. 36).

SMS

Postaviti izbornik za SMS-funkcije na tipku (vidi str. 26).

SMS usluge

Zauzmite tipku s izbornikom za naručivanje info-usluge (str. 32).

SMS obavijesti

Zauzmite tipku s izbornikom za uključivanje obavijesti via SMS (str. 30).

Ako je lijeva zaslonska tipka zauzeta, prikazana je, u najdonjem retku zaslona iznad zaslonske tipke, izabrana funkcija odn. ime pozivnog broja u telefonskom imeniku odn. u call-by-call listi (eventualno skraćeno).

Pokretanje funkcije/biranje broja

U stanju čekanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku znamenke odnosno **kratko** pritisnite zaslonsku tipku.

Ovisno o zauzeću tipki:

- ◆ brojevi su direktno birani,
- ◆ otvara se izbornik funkcije.

Mijenjanje zauzeća tipke

Zaslonska tipka

- ▶ Pritisnite **dugo** lijevu zaslonsku tipku. Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.
- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 40).

Brojčana tipka

- ▶ **Dugo** pritisnite lijevu ili desnu zaslonsku tipku.

- Mijenjaj** Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazana je lista mogućih zauzeća tipki.
- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 40).

Mijenjanje zaslonskog jezika

Tekstove na zaslонu možete si dati prikazati u različitim jezicima.

Slusalica → **Jezik**

Aktualni jezik je markiran sa .

- Izaberite jezik i pritisnite OK.**
- Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).**

Ako ste zabunom podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:



Pritisnite tipke jednu za drugom.



Izaberite ispravan jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje zaslona

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta.

Ekran → **Ekran** → **Ekran**

Shema boje Izaberite i pritisnite **OK**.

Izaberite shemu boja i pritisnite OK (✓ = aktualna boja).



Pritisnite **kratko**.

Kontrast

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite kontrast.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje screensaver-a

U stanju mirovanja možete si dati prikazati jednu sliku iz Urednik podat. (str. 44) kao screensaver. Ona zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja. Time je moguće prekrivanje datuma, vremena i imena.

Screensaver se u određenim situacijama ne prikazuje, npr. tijekom jednog razgovora ili kada je mobilna slušalica odjavljena.

Ako je aktiviran jedan screensaver, točka izbornika **Screensaver** markirana je sa .

Ekran → **Ekran** → **Ekran** → **Screensaver**

Prikazana je aktualna postavka.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** (screensaver je prikazan) ili **Isklj** (nema screensaver-a).

Odabir:

Eventualno mijenjanje screensavera (vidi dolje).

- Pohranjivanje izmjena: (str. 61).

Ako screensaver prekriva prikaz, pritisnite kratko ili , kako bi bio prikazan zaslon u stanju mirovanja s vremenom na satu i datumom.

Mijenjanje screensavera

→ → Ekran → Screensaver

Skočite u redak Odabir.
Gledati Pritisnite zaslonsku tipku. Prikazan je aktivni screensaver.

Izaberite screensaver i pritisnite **Mijenja**.

- Pohranjivanje izmjena: (str. 61).

Podešavanje osvjetljenja zaslona

Ovisno o tome, da li mobilna slušalica stoji u punjaču ili ne, možete uključiti ili isključiti osvjetljenje zaslona. Ako je uključeno, zaslon svijetli trajno polusvjetlo.

→ → Ekran → Osvjetlj.

Prikazana je aktualna postavka.

- Mijenjanje višerednog unosa:

U punjacu

Izaberite Uklj ili Isklj.

Izvan punj.

Izaberite Uklj ili Isklj.

Napomena:

Pri postavci Uklj, moguće je znatno smanjenje vremena aktivnog čekanja.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je funkcija uključena, uzmite prilikom poziva jednostavno mobilnu slušalicu iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .

→ → Slusalica

Aut.prihv.poziva

Izaberite i pritisnite **OK**.

(= uklj.).

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje glasnoće zvučnika/ slušalice

Možete podešiti glasnoću govora putem zvučnika u pet stupnjeva, te glasnoće slušalice u tri stupnja.

U stanju čekanja:

→ **Glasnoca slusalice**

Podešavanje glasnoće slušalice.

Skočite u redak **Zvucnik**:

Podešavanje glasnoće zvučnika.

Spremiti Eventualno pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohrаниli postavku.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora:

Pritisnite upravljačku tipku.

Podesite glasnoću.

Postavka se automatski pohranjuje nakon ca. 3 sekunde ili pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.

Ako je zauzeta s nekom drugom funkcijom:

Opcije Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Poduzmite postavku (vidi gore).

Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona, tonove upozorenja i vibracijski alarm možete podešiti i putem izbornika (vidi str. 14).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 = ) i poziva „Crescendo” (6; glasnoća sa svakim tonom raste = ).

◆ Tonovi zvona:

Možete izabrati različite tonove zvona, melodije ili proizvoljni zvuk iz Media-Pool (str. 44).

Tonove zvona moguće je različito podešiti za sljedeće funkcije:

- ◆ **Eksterni pozivi:** za eksterne pozive
- ◆ **Interni pozivi:** za interne pozive
- ◆ **Termini:** za podešene termine (str. 46)
- ◆ **Sve jednako:** za sve funkcije jednako

Postavke za pojedinačne funkcije

Podesite glasnoću i melodiju ovisno o vrsti signaliziranja. Za eksterne pozive možete za glasnoću poziva aktivirati vremensko upravljanje (npr. noću tiše nego li tijekom dana).

U stanju čekanja:

 → Melodije zvona

 Izaberite postavku, npr.

Eksterni pozivi, i pritisnite **OK**.

 Podesite glasnoću (1–6).

 Preskočite u sljedeći redak.

 Izaberite melodiju.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili postavku.

Dodatno za eksterne pozive:

Vr.Kont Pritisnite zaslonsku tipku.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Vremenska kontr.:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Od:

Unesite 4-znamenkasto početak vremenskog razdoblja.

Do:

Unesite 4-znamenkasto završetak vremenskog razdoblja.

Glasnoća:

Podesite glasnoću (1–6).

Postavke jednake za sve funkcije

U stanju čekanja:

 → Melodije zvona → Sve jednako

► Podešavanje glasnoće i tona zvona (vidi „Postavke za pojedinačne funkcije“).

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste potvrdili provjeru.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona, tonove upozorenja i vibracijski alarm možete podešiti i putem izbornika (vidi str. 14).

Uklj./isključivanje tona zvona

Prilikom jednog poziva možete prije javljanja ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti, trajno ili samo za sljedeći poziv, ton zvona. Ponovno uključivanje tijekom jednog eksternog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona

 Pritisnite **dugo** zvijezda-tipku.

Na zaslonu u stanju čekanja stoji simbol .

Ponovno uključivanje tona zvona

 Pritisnite **dugo** zvijezda tipku.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

Tiho Pritisnite zaslonsku tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti ton upozorenja. Prilikom poziva oglašava se tada **jedan kratki ton** („Beep“) umjesto tona zvona.



Zvijezda-tipku pritisnite **dugo** te **unutar 3 sekunde**:



Pritisnite zaslonsku tipku. Sada će poziv biti signaliziran s **jednim** kratkim tonom upozorenja. Na zaslonu stoji .

Vibracijski alarm

Dolazni pozivi i druge poruke pokazane su sa vibracijom.

U stanju čekanja:



→ Vibracija

S **OK** uklj.- ili isključite (= uklj.).

Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona, tonove upozorenja i vibracijski alarm možete podešiti i putem izbornika (vidi str. 14).

Media-Pool

Media-Pool miobilne slušalice upravlja sa zvukovima, koje vi možete koristiti kao tonove zvona i sa slikama (CLIP-slike i screensaver), koje možete primijeniti kao slike nazivatelja odn. kao screensaver; Pretpostavka: Priopćavanje pozivnog broja (CLIP).

Media-Pool može upravljati sa sljedećim tipvima medija:

Simbol	Sound	Format
	Tonovi zvona	Standard
	Monofono	Standard
	Polifono	.mid
	Slika (CLIP-slika, screensaver)	BMP (128 x 128 odn. 128 x 64 pixela)

Simbol je u Media-Pool prikazan ispred imena. U vašoj mobilnoj slušalici predpodešeni su različiti mono- i polifoni zvukovi i slike.

Postojeće zvukove možete preslušati i dati si prikazati slike.

Slike možete preuzeti s jednog PC-a (str. 62). Ukoliko nije dovoljno memorije raspoloživo, morate obrisati jednu ili više slika. Predefinirane slike su označene s . Njih ne možete preimenovati ili obrisati.

Zvukove reproducirati/CLIP-slike pogledati

→ → Screensaveri / Slika naziv. / Zvukovi (izaberite unos)

Slusati / **Gledati**

Pritisnite zaslonsku tipku. Zvukovi su reproducirani odn. slike prikazane. S tipkom mijenjajte između unosa.

Završiti /

Pritisnite zaslonsku tipku. Reproduciranje zvukova odn. prikaz slika je okončan.

Dok reproducirate zvukove, možete reprodukciju također prekinuti s tipkom .

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste sliku pohranili u nevažećem formatu datoteka, primit ćete nakon njenog izbora poruku o grešci. S prekidate postupak. S **Brisati** brišete sliku.

Zvukovi: Podešavanje glasnoće

Tijekom reproduciranja:

Glasnoč. Pritisnite zaslonsku tipku.

Podesite glasnoću.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

Preimenovati/brisati sliku

Izabrali ste jedan unos.

Opcije Otvorite izbornik.

Ako se slika ne mogu brisati (), ove opcije ne stoje na raspolaganju.

Uvjetovano situacijom možete birati sljedeće funkcije:

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.

Brisati listu

Svi unosi liste koji mogu biti obrisani, budu obrisani.

Preimenov.

Izmjenite ime (maksimalno 16 znakova) i pritisnite **[Spremiti]**. Unos se pohranjuje s novim imenom.

Provjeriti slobodnu memoriju

Možete si dati prikazati slobodnu memoriju za čuvare zaslona (screensaver) i CLIP-slike.

→ → **Kapacitet**

Natrag: pritisnite zaslonsku tipku.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica vas obavještava akustički o različitim aktivnostima i stanjima. Sljedeće signalne tonove možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

- ◆ **Ton tipke:** Svako je pritiskanje tipke potvrđeno.
- ◆ **Zaključni tonovi:**
 - **Potvrđni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja, i prilikom pristizanja jedne SMS poruke odn. novog unosa u listu poziva.
 - **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.
 - **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na kraju izbornika.

- ◆ **Ton baterije:** baterijski blok treba puniti.

U stanju čekanja:

→ **Tonovi upozor.**

- Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Potvrda:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Baterija:

Izaberite **Uklj**, **Isklj** ili **U razg..**

Upozoravajući ton baterije uključuje se ili isključuje odnosno oglašava samo tijekom razgovora.

- Pohranjivanje izmjena: (str. 61).

Potvrđni ton prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu ne možete isključiti.

Napomena:

Glasnoću razgovora, tonove zvona, tonove upozorenja i vibracijski alarm možete podešiti i putem izbornika (vidi str. 14).

Podešavanje budilice

Prepostavka: Datum i vrijeme na satu su podešeni (str. 9).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

→

- Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Sat:

Unesite vrijeme buđenja
4-znamenkasto.

Period :

Izaberite **Dnevni** ili **Pon-Uto**.

Glasnoća:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

- Pohranjivanje izmjena: (str. 61).

Prikazan je simbol .

Podešavanje mobilne slušalice

Poziv buđenja signaliziran je na mobilnoj slušalici s izabranom melodijom zvona (str. 43). Poziv buđenja se oglašava tijekom 60 sekundi. Na zaslonu je prikazano . Ako ne bude pritisnuta niti jedna tipka, poziv buđenja se dvaput ponavlja nakon svakih pet minuta i nakon toga se isključuje.

Tijekom jednog razgovora, poziv buđenja signaliziran je samo s kratkim tonom.

Isključivanje/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja) poziva buđenja

Pretpostavka: Oглашава се poziv buđenja.

Isklj Pritisnite zaslonsku tipku.
Poziv buđenja je isključen.

odn.

Odgodi Pritisnite zaslonsku tipku ili proizvoljnu tipku. Poziv buđenja se isključuje i ponavlja nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja se potpuno isključuje.

Podešavanje termina (Kalendar)

Od svoje mobilne slušalice možete se dati podsjetiti na do 30 termina (Glasnoća i melodija, vidi str. 43).

Pohranjivanje termina

Pretpostavka: Datum i vrijeme na satu su podešeni (str. 9).

→ U grafičkom kalendaru izaberite dan i pritisnite **OK** ili . (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)

Prikazana je lista pohranjenih dnevnih termina. Ako ste već pohranili 30 termina, najprije morate brisati jedan postojeći termin.

<Novi unos>

Izaberite i pritisnite **OK**.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Datum:

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamankasto.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

Tekst:

Unesite tekst (maks. 16 znakova). Tekst je prikazan u listi kao ime termina i prikazan je prilikom terminskog poziva na zaslonu. Ako ne unesete nikakav tekst, prikazani su samo datum i vrijeme termina.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.


Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Termin je u terminskoj listi markiran sa . Termin su u listi sortirani po datumu.

Terminski poziv signaliziran je sa izabranom melodijom zvona (str. 43). Terminski poziv oglašava se tijekom 60 sekundi. Prikazani su navedeni tekst, datum i vrijeme.

Tijekom jednog poziva jedan termin je signaliziran samo kratkim tonom.

Upravljanje terminima

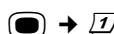

U grafičkom kalendaru izaberite dan i pritisnite **OK** ili . (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)

Izaberite dnevni termin.

Opcije Otvorite izbornik.

Natrag sa .

Imate sljedeće mogućnosti:

Pregled unosa

Pogledati izabrani termin, otvoriti **Opcije** izbornik za mijenjanje, brisanje i aktiviranje/deaktiviranje.

Mijenjati unos

Izmjeniti izabrani termin.

Brisati unos

Brisati izabrani termin.

Aktivirati / Deaktivirati

Aktivirati/deaktivirati izabrani termin.

Brisati listu

Brisati **sve** termine.

Isključivanje terminskog poziva ili odgovor

Pretpostavka: Oглашава се термински poziv.

Isklj

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste isključili terminski poziv.

Ili:

SMS

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste na terminski poziv odgovorili sa jednom SMS porukom.

Prikaz neprihváćenih termina, obljetnica

Neprihváćeni termini/obljetnice (str. 22) pohranjuju se u sljedećim slučajevima u listu **Prop. termini**:

- ◆ Ne prihváćate jedan termin/jednu obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica signalizirani su tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je u trenutku termina/obljetnice isključena.
- ◆ U trenutku termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje poziva (str. 22).

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Nalazi li se u listi jedan novi termin/obljetnica, na zaslonu stoji **Termin**. Ako pritisnete zaslonsku tipku, isto tako se otvara lista **Prop. termini**.

Otvaranje liste putem izbornika:

Izaberite termin/obljetnicu.

Prikazane su informacije o terminu/obljetnici. Propušteni termin prikazan je s imenom termina, jedna propuštena obljetnica prikazana je s imenom i prezimenom.

Dodatno su navedeni datum i vrijeme.

Brisati

Brisanje termina.

SMS

Pisanje SMS-a.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

Korištenje Bluetooth-uređaja

Vaša mobilna slušalica Gigaset SL37H može pomoći Bluetooth™ bežično komunicirati s ostalim uređajima, koji isto tako primjenjuju ovu tehniku.

Prije nego li možete koristiti svoje Bluetooth-uređaje, morate najprije aktivirati Bluetooth, a zatim prijaviti uređaje na mobilnu slušalicu.

Možete prijaviti 1 Bluetooth-naglavnu slušalicu. Dodatno možete prijaviti do 5 podatkovnih uređaja (PC, PDA), kako biste mogli odaslati i primati unose telefonskog imenika kao vCard ili razmjenjivati podatke s jednim računalom (str. 62).

Za prijenos pozivnih brojeva putem Bluetooth-veza moraju u telefonu biti pohranjeni predbrojevi (predbroj zemlje i predbroj mjesta) (vidi str. 50).

Opis rukovanja s vašim Bluetooth-uređajima nači ćeće u uputama za rukovanje tim uređajima.

Napomena:

- Na svojoj mobilnoj slušalici možete raditi samo sa naglavnom slušalicom, koja raspolaže sa **Headset Profil**.
- Uspostava veze između vaše mobilne slušalice i jedne Bluetooth naglavne slušalice može trajati do 5 sekundi. Ovo vrijedi kako prilikom prihvaćanja razgovora na naglavnoj slušalici i predaje na naglavnu slušalicu, tako i kod pokretanja biranja sa naglavne slušalice.

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetooth-mod

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Aktivirati

Pritisnite **OK**, kako biste aktivirali ili deaktivirali Bluetooth-mod ( = aktiviran).

Mobilna slušalica pokazuje u stanju mirovanja aktivirani Bluetooth-mod sa simbolom :



Napomena:

- Ako je Bluetooth aktiviran i pribor (npr. kabel za prijenos podataka str. 62) je priključen na priključnu utičnicu (str. 1), Bluetooth se automatski deaktivira.
 - Kod postojeće Bluetooth govorne veze, Bluetooth će biti deaktiviran tek nakon okončanja.
 - Kod postojeće Bluetooth data-veze, ponašanje je ovisno o protumjestu.
- Bluetooth se ponovno automatski aktivira, kada pribor bude odpojen.
- Ako je Bluetooth deaktiviran i utaknut je pribor, tada aktiviranje Bluetooth nije moguće.

Prijavljanje Bluetooth-uređaja

Razmak između mobilne slušalice u Bluetooth-modu i uključenog Bluetooth-uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) trebao bi iznositi maks. 10 m.

Napomena:

- Prijavite li jednu naglavnu slušalicu, tada time upisujete preko eventualno prijavljene naglavne slušalice.
- Želite li koristiti na svojoj mobilnoj slušalici naglavnu slušalicu, koja je već prijavljena na nekom drugom uređaju (npr. na jednom mobilnom telefonu), molimo vas, **deaktivirajte** ovu vezu, prije nego li pokrenete proceduru prijavljivanja na Gadget-u.

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Traziti slusalicu / Trazi uređaj

Traženje može potrajati i do 30 sekundi. Nakon što je uređaj pronađen, njegovo ime je prikazano na zaslonu.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pouzd. uređaj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite PIN Bluetooth-uređaja koji želite prijaviti i pritisnite **OK**.

Uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja.

Prekidanje/ponavljanje aktualnog traženja

Prekidanje traženja:

Prekid Pritisnite zaslonsku tipku.

Event. ponavljanje traženja:

Opcije Izaberite i pritisnite **OK**.

Ponovi traženje

Izaberite i pritisnite **OK**.

Obrada liste poznatih (povjerljivih) uređaja

Otvaranje liste

 →  → Prijenos podat. → BT
→ Pouzd. uređaji

U prikazanoj listi nalazi se pored dotičnog imena uređaja jedan odgovarajući simbol:

Simbol	Značenje
	Bluetooth-naglavna slušalica.
	Bluetooth podatkovni uređaj.

Uvid u unos

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pregled unosa

Izaberite i pritisnite **OK**.
Prikazano je ime uređaja i adresa uređaja.
Natrag sa **OK**.

Odjavljivanje Bluetooth-uređaja

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Brisati unos Izaberite i pritisnite **OK**.

 Natrag: tipku pritisnite **dugo**.

Napomena:

Odjavljujete li jedan uključeni Bluetooth-uređaj, moguće je da se on pokuša ponovno spojiti kao „neprijavljeni uređaj“.

Mijenjanje imena jednog Bluetooth-uređaja

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Preimenov. Izaberite i pritisnite **OK**.

 Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Natrag: tipku pritisnite **dugo**.

Odbijanje/prihvaćanje neprijavljenog Bluetooth-uređaja

Ukoliko jedan Bluetooth-uređaj, koji nije registriran u listi poznatih uređaja, pokuša uspostaviti vezu s mobilnom slušalicom, bit će od vas na zaslonu zahtijevano, da unesete PIN Bluetooth-uređaja (Bonding).

◆ Odbijanje

Nazad Pritisnite zaslonsku tipku.

◆ Prihvaćanje

 Unesite PIN Bluetooth-uređaja koji želite prijaviti i pritisnite **OK**.

Ako ste uređaj prihvatali, možete ga privremeno koristiti (t.j., tako dugo dok se nalazi u prijemnom području odn. dok ne isključite mobilnu slušalicu) ili preuzeti u listu poznatih uređaja.

Nakon PIN-potvrde preuzmite u listu poznatih uređaja:

- **Da** Pritisnite zaslonsku tipku.
- **Ne** Pritisnite zaslonsku tipku.: privremeno korištenje.

Mijenjanje Bluetooth-imena mobilne slušalice

Možete promijeniti ime mobilne slušalice, pod kojim eventualno treba biti prikazana na jednom drugom Bluetooth-uređaju.

 →  → Prijenos podat. → BT

→ Vlast. ime uređaja

Mijenjaj Pritisnite zaslonsku tipku.

 Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite zaslonsku tipku.

 Natrag: tipku pritisnite **dugo**.

Podešavanje vlastitog predbroja

Za prijenos pozivnih brojeva između Bluetooth-veza i telefona potrebno je, da je vaš predbroj (predbroj zemlje i mjesta) pohranjen u telefonu.

Neki od ovih brojeva su već predpodešeni.



Slusalica → Poziv. brojevi

Provjerite, da li je (pred)podešeni predbroj ispravan.

► Mijenjanje višerednog unosa:



Izaberite/promijenite polje za unos.



Navigirajte u polju za unos.



Po potrebi brišite brojku: pritisnite zaslonsku tipku.



Unesite brojke.

Spremiti

Pritisnite zaslonsku tipku.

Primjer:



Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Individualne postavke i izmjene možete resetirati. Unosi telefonskog imenika, call-by-call liste, liste poziva, SMS-lista te prijava mobilne slušalice na bazu kao i sadržaj Media-Pool-a ostaju sačuvani.



Slusalica → Reset slusalice



Pritisnite zaslonsku tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje baze

Bazu podešavate sa jednom prijavljrenom mobilnom slušalicom Gigaset SL37H.

Zaštita od neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze sa jednim, samo vama poznatim, sistemskim PIN-om. PIN sustava morate između ostalog unijeti prilikom prijavljivanja i odjavljivanja jedne mobilne slušalice sa baze ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje PIN-a sustava

Podešeni, 4-znamenkasti sistemski PIN baze (tvornički postav:0000) možete promijeniti u 4-znamenkasti PIN, kojeg samo vi poznajete.



Baza → PIN sustava



Unesite aktualni sistemski PIN i pritisnite **OK**.



Unesite novi sistemski PIN. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvjezdice (****).



Preskočite u sljedeći redak, ponovite novi sistemski PIN i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Resetiranje sistemskog PIN-a

Ako ste zaboravili sistemski PIN, možete bazu resetirati na izvorni kôd **0000**:

Odpojite mrežni kabel od baze. Držite pritisnutom tipku za prijavljivanje/Paging na bazi, dok istodobno mrežni kabel ponovno priključujete na bazi. Otpustite tipku nakon nekog vremena.

Baza je sada resetirana i postavljen je sistemski PIN **0000**.

Uklj./isključivanje melodije čekanja

→ → Baza → Melod.na cek.
Pritisnite **OK**, kako biste melodiju čekanja uključili ili isključili (= uklj.).

Repeater-podrška

S repeater uredajem možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati repeater mod. Pri tome se prekidaju razgovori, koji su upravo vođeni putem baze.

Pretpostavka: Repeater je prijavljen. Eco-mod je isključen.

→ → Baza → Dodat.funkcije
→ Repeater mod

Da Pritisnite zaslonsku tipku.
Kada je uključen repeater mod, točka izbornika je markirana sa .

Napomena:

Eco-mod i podrška za Repeater uređaj (vidi str. 12), te dvije funkcije isključuju jedna drugu tj. ne mogu se koristiti istovremeno obje funkcije.

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja:

- ◆ isključuje se Eco-mod,
- ◆ mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- ◆ PIN sustava se ne vraća na tvorničke postavke,
- ◆ SMS info usluge ne budu vraćene na tvorničke postavke.

→ → Baza → Reset baze

Unesite sistemski PIN i pritisnite **OK**.

Da Pritisnite zaslonsku tipku.
Resetiranje prekinite sa ili zaslonskom tipkom **Ne**.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Prikључivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeća su podešavanja samo tada nužna, ako to zahtijeva vaša kućna telefonska centrala. Vidi upute za rukovanje kućnom telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnog broja, ne možete slati i primati nikakve SMS-e.

Način biranja i flash-vrijeme

Aktualni postav je markiran sa .

Mijenjanje načina biranja

Imate mogućnost promijeniti način biranja:

◆ Tonsko biranje (DTMF),

◆ Impulsno biranje.

→ → Baza → Dodat.funkcije
→ Nacin biranja

Izaberite način biranja (= uklj.) i pritisnite **OK**.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje flash-vremena

→ → Baza → Dodat.funkcije
→ Flash-vremena

Izaberite flash-vrijeme (= uklj.) i pritisnite **OK**.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje predbrojke (vanjska linija)

Prepostavka: Kod vaše telefonske centrale morate eventualno za eksterne razgovore prije broja unijeti i predbrojku, npr. „0“.

→ → Baza → Dodat.funkcije
→ Predbroj



Unesite predbrojku maks. 3-znamenkasto odnosno izmjenite ju.

► Pohranjivanje izmjena: (str. 61).

Ako je predbrojka pohranjena, važi:

◆ Predbrojka se automatski stavlja ispred broja prilikom biranja iz sljedećih lista: brojevi SMS-centara, lista poziva, lista telefonske sekretarice.

◆ Predbrojka mora biti unesena prilikom manualnog biranja i kod manualnog unosa brojeva telefonskog imenika, pozivnih brojeva u nuždi, brojeva brzog biranja i brojeva SMS-centara.

◆ Kada prilikom slanja SMS-a preuzimate broj primatelja iz telefonskog imenika, morate predbrojku brisati.

◆ Postojeću predbrojku brišete sa .

Podešavanje vremena pauze

Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se umeće između pritiskanja tipke za poziv  i trenutka slanja pozivnog broja.

 Otvorite izbornik.



Pritisnite tipke.

 Unesite brojku za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Možete mijenjati duljinu pauze, ako to vaša telefonska centrala zahtijeva (vidi upute za rukovanje telefonskom centralom).

 Otvorite izbornik.



Pritisnite tipke.

 Unesite brojku za duljinu pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke)

Predpostavka: Pohranili ste predbrojku (str. 52).

 Otvorite izbornik.



Pritisnite tipke.

 Unesite brojku za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 2 sek.; 3 = 3 sek.; 4 = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Umetanje pauze u biranju: pritisnite tipku  tijekom 2 sekunde. Na zaslonu se pojavljuje P.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)

Ako vaša telefonska centrala još radi s impulsnim biranjem, a tonsko biranje je potrebno za jednu vezu (npr. za preslušavanje mrežne telefonske sekretarice), morate prebaciti razgovor na tonsko biranje.

Predpostavka: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.

 Pritisnite zvijezda-tipku.

Nakon spuštanja slušalice, automatski je ponovno uključeno impulsno biranje.

Prilog

Održavanje

- ▶ Bazu, punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.
Nikada ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je mobilna slušalica došla u kontakt s tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
2. Ostavite da se tekućina iskapa iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
4. **Mobilnu slušalicu ponovno uključite u suhom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogo slučajeva je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vašeg telefona pitanja, stojimo vam 24 sata na dan na raspolaganju pod

www.qiqaset.com/customercare. Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Problemi prijavljivanja i problemi veze s Bluetooth naglavnom slušalicom

- ▶ Provedite resetiranje na Bluetooth naglavnoj slušalici (vidi upute za rukovanje naglavnom slušalicom).
- ▶ Brišite prijavne podatke u mobilnoj slušalici, tako da uređaj odjavite (vidi str. 49).
- ▶ Ponovite proceduru prijavljivanja (vidi str. 48).

Zaslon ništa ne pokazuje.

1. Mobilna slušalica nije uključena.
 - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za uklj./isklj./završetak .
2. Baterijski blok je prazan.
 - ▶ Punite baterijski blok odn. zamijenite (str. 7).

Mobilna slušalica ne reagira na pritiskanje tipke.

Uključena je blokada tipki.

- ▶ Pritisnite **dugo** ljestve-tipku .

(str. 9).

Na zaslonu treperi „Basis x“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
2. Domet baze se smanjio, zato što je Eco-mod uključen.
 - ▶ Eco-mod isključiti (str. 12) ili smanjiti razmak između mobilne slušalice i baze.
3. Mobilna slušalica je odjavljena.
 - ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (str. 35).
4. Baza nije uključena.
 - ▶ Prekontrolirajte mrežni adapter baze (str. 7).

Na zaslonu treperi Trazenje baze.

Mobilna slušalica je podešena na **Najbolja baza** i niti jedna baza nije uključena odnosno u dometu.

- ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
- ▶ Prekontrolirajte mrežni adapter baze (str. 7).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - ▶ Uključite ton zvona (str. 43).
2. Prespajanje poziva je podešeno na **Odmah**.
 - ▶ Isključite prespajanje poziva (str. 18).

Ne čujete nikakav ton zvona/biranja iz fiksne mreže.
Nije korišten isporučeni telefonski kabel odnosno ovaj je zamijenjen s novim kabelom s pogrešnim označenjem utikača.
► Molimo, koristite uvijek isporučeni telefonski kabel odn. prilikom kupovine u specijaliziranoj trgovini pripazite na ispravno označenje utikača (str. 7).
Ton pogreške nakon provjere sistemskog PIN-a
Sistemski PIN, koji ste unijeli, je pogrešan.
► Resetirajte sistemski PIN na 0000 (str. 50).
Zaboravili ste sistemski PIN.
► Resetirajte sistemski PIN na 0000 (str. 50).
Troškovi razgovora se ne prikazuju.
1. Vaš mrežni pružatelj usluga ne podržava ovu uslugu.
2. Nema tarifnih impulsa.
► Zatražite kod mrežnog pružatelja usluga prijenos tarifnih impulsa.
Vaš sugovornik vas ne čuje.
Pritisnuli ste tipku  (INT). Isključen je mikrofon mobilne slušalice.
► Uključite ponovno mikrofon (str. 17).
Nema prikaza broja nazivatelja uprkos CLIP.
Priopćavanje broja nije registrirano.
► Nazivatelj bi trebao registrirati priopćavanje pozivnog broja (CLI) kod mrežnog pružatelja usluga.
Prilikom unosa čujete ton pogreške (padajući niz tonova).
Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.
► Ponovite postupak.
Obratite pažnju na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.
Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.
Vaša kućna telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.
► Prebacite kućnu telefonsku centralu na tonsko biranje.

Servis (Customer Care)

Nudimo Vam brzo i individualno savjetovanje!

Naša Online podrška na internetu je uvijek i svuda dostupna:

www.gigaset.com/customercare

Imate 24 satnu podršku vezano za sve naše proizvode. Tamo ćete naći popis najčešće postavljenih pitanja i odgovore na njih te upute i aktualne verzije softvera (ako je raspoloživo za proizvod) za preuzimanje.

Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete u prilogu ovih uputa za korisnika.

U slučaju nužnog popravka, eventualnih zahtjeva iz jamstva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru.

Hrvatskoj 01 / 2456 555 (0,23 Kn)

Molimo pripremite potvrdu o kupnji.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih prodavača, ne nude se usluge zamjene odnosno popravka uređaja.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temelnjim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

 0682

Bluetooth® Qualified Design Identity

Za vaš Gigaset SL37H Bluetooth QD ID glasi: B011264.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

mmm-agramservis d.o.o.

ADRESA: Žitnjak bb , Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080535916

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852- H1903-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset SL370
PROIZVODAČ OPREME:	Gigaset Communications GmbH, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 406 -17
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406 / EN 300 328
EMF / SAR	1999/519/EC EN 50360

Zagreb, 06.10.2008.

Mjesto i datum

MMM Agramservis

d.o.o.

Zagreb

Zag i potpis odgovorne osobe

Obrazac AG02002

Gigaset

Gigaset
Communications GmbH

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset SL370“ IM-East Version
Telephone system according DECT / Bluetooth Standard, consists of
Gigaset SL370 (Fixed Part) and **Gigaset SL37H** (Portable Part)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to


Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P360
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 406-17 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

* Intended for use in Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Romania.
Outside EEA, excluding CHE, depending on national Type Approval.

Bocholt, 01 October 2008
Place and Date

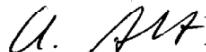
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekoristenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovinibrisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Žitnjak b.b. (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Tehnički podaci

Preporučeni baterijski blok

(Stanje prilikom tiskanja uputa za rukovanje)

Tehnologija: Litij-lionske (Li-Ion)

Napon: 3,7 V

Kapacitet: 700 mAh

Tip: V30145-K1310-X250

V30145-K1310-X322

V30145-K1310-X401

Mobilna slušalica je isporučena s
atestiranim baterijskim blokom. Smije se
koristiti samo originalni baterijski blok.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisno je o
kapacitetu baterijskog bloka, starosti
baterijskog bloka i ponašanju korisnika.
(Svi navodi vremena su maksimalni navodi
i vrijede pri isključenom osvjetljenju
zaslona.)

Vrijeme aktivnog čekanja	približno 350 sati (15 dana)
Vrijeme razgovora	približno 14 sati
Vrijeme punjenja	približno 3,5 sata

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventni opseg	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom baze	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša u radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	Tonsko biranje/ impulsno biranje

Potrošnja struje baze

U stanju aktivnog čekanja: približno 2 W

Tijekom razgovora: približno 2 W

Napomene uz upute za rukovanje

U ovim uputama korišteni su određeni načini pisanja, koji su ovdje objašnjeni.

Primjer unosa izbornika

U uputama za rukovanje prikazani su koraci, koje morate provesti, u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je na primjeru „Podešavanje kontrasta zaslona” razjašnjen taj način pisanja. U kućicama stoji uvijek, što trebate učiniti.



→ Ekran

- ▶ U stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite upravljačku tipku **u sredinu** (○).
 - ▶ S upravljačkom tipkom ○ izaberite redak ☐ Postavke.
 - ▶ Pritisnite ○ ili zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili funkciju Postavke.
- Prikazan je podizbornik Postavke.
- ▶ Pritisnite toliko često dolje upravljačku tipku ○, dok ne bude izabrana funkcija izbornika **Ekran**.
 - ▶ Pritisnite ○ ili zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite toliko često dolje upravljačku tipku ○, dok ne bude izabrana funkcija izbornika **Kontrast**.
- ▶ Pritisnite ○ ili zaslonsku tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.



Izaberite kontrast i pritisnite ○ ili zaslonsku tipku **Spremiti**.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku lijevo ili desno, kako biste podešili kontrast.
- ▶ Pritisnite ○ ili zaslonsku tipku **Spremiti**, kako biste potvrdili izbor.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

- ▶ Pritisnite dugo tipku za završetak, kako bi mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja.

Primjer višerednog unosa

U mnogim situacijama možete mijenjati postavke u više redaka jednog prikaza ili unijeti podatke.

Višeredni unos prikazan je u ovim uputama za rukovanje u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je taj način pisanja prikazan na primjeru „Podešavanje datuma i vremena na satu”. U kućicama stoji uvijek, što trebate učiniti.

Vidite sljedeći prikaz (primjer):

Dat./Vrijeme
Datum: [15.11.2005]
Sat: 11:11
○ Spremiti

Datum:

Unesite dan, mjesec i godina 8-znamenkasto.

- ▶ Drugi redak je sa [] označen kao aktivan.
- ▶ Unesite datum s bročanim tipkama.

Sat:

Unesite sate/minute 4-znamenkasto.

- ▶ Pritisnite tipku
 - Četvrti redak je sa [] označen kao aktivan.
 - ▶ Unesite vrijeme s brojčanim tipkama.

 - ▶ Pohranite izmjene.

 - ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremiti**.
 - ▶ U nastavku pritisnite **dugo** tipku
- Mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja.

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Upravljanje cursorom sa
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od cursora.
- ◆ Pritisnite zvijezda-tipku
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

Tablicu posebnih znakova možete prilikom pisanja SMS-a pozvati sa tipkom

izabrati željeni znak i uvrstiti ga sa **Umetni**.

Pisanje SMS/imena (bez pomoći pri unosu)

Kako biste unijeli slova/znakove, pritisnite odgovarajuću tipku više puta.

Standardno pismo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1)	1)	2)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
2	a	b	c	2	ä	á	í	â	ă	ç
3	d	e	f	3	ë	é	ć	ę		
4	g	h	i	4	d'	í	ě	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	ő
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	û	ű		
9	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	ł
0	.	,	?	!	0					

1) znak praznog mesta

2) novi redak

Ako pritisnete jednu tipku **dugo**, prikazani su na zaslolu znakovi odgovarajuće tipke i markirani su jedan za drugim. Ako otpustite tipku, markirani znak će biti uvršten u polje za unos.

Podešavanje pisanja velikih, malih slova i brojki

Pritisnite kratko ljestve-tipku

kako biste mijenjali iz moda „Abc“ u „123“, iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“ (Velika slova: 1. slovo pisano je veliko, sva daljnja malo). Pritisnite ljestve-tipku


prije unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikih, malih slova ili brojki, prikazano vam je na zaslolu.

Pisanje SMS-a (uz pomoć pri unosu teksta)

Pomoć pri unosu teksta EATONI daje vam podršku pri pisanju SMS-a.

Svakoj tipki između **0 +** i **9** pridruženo je više slova i znakova. Oni su prikazani u jednom izbornom retku direktno ispod polja za tekst (iznad funkcija zaslonskih tipki), čim pritisnete jednu tipku. Po vjerojatnosti najčešće traženo slovo prikazano je invertirano i stoji na početku izbornog retka. Slovo se preuzima u tekstualno polje.

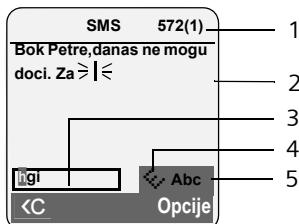

- 1 Preostala količina znakova, u zagradi: SMS-dio 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Izborni redak
- 4 EATONI je uključen
- 5 Pisanje velikih, malih slova ili brojki

Ako je to slovo ispravno, potvrđite ga, tako da pritisnete sljedeću tipku. Ne odgovara li traženom, pritisnite tako često **kratko** ljestve-tipku **0 #**, dok se traženo slovo ne pojavi invertirano u prikaznom retku i na taj način bude preuzeto u tekst.

Ako ljestve-tipku **0 #** **dugo** pritisnete, mijenja se iz moda „Abc“ u „123“, iz moda „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“.

Uklj./isključivanje pomoći pri unosu teksta

Pretpostavka: Pišete SMS poruku.

Opcije Pritisnite zaslonsku tipku.

Pomoć za unos

Izaberite i pritisnite **OK** (**✓** = uklj.).

Tipku za završetak **kratko** pritisnite, kako biste se vratili u tekstualno polje. Unesite tekst.

Dopunske funkcije putem PC sučelja

Mobilnu slušalicu možete putem Bluetooth (str. 47) ili jednog podatkovnog kabела (str. 64) spojiti sa svojim računalom. Ako želite koristiti Bluetooth vezu, vaše računalo mora biti opskrbljeno određenim Dongle-uređajem.

Vaša mobilna slušalica može pomoći programu "**Gigaset QuickSync**" komunicirati s vašim računalom (besplatno preuzimanje pod www.gigaset.com/qiqasetSL370).

Možete

- ◆ pristupiti telefonskom imeniku svoje mobilne slušalice i usaglasiti s Outlook ili preuzeti kontaktne podatke u mobilnu slušalicu,
- ◆ učitati CLIP-slike (.bmp) sa računala u mobilnu slušalicu,
- ◆ učitati s računala u mobilnu slušalicu slike (.bmp) za screensaver.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano . Tijekom tog vremena nisu mogući nikakvi unosi putem tipkovnice i dolazni pozivi su ignorirani.

Napomena:

- Ako je Bluetooth aktiviran i utakne li se pribor (npr. podatkovni kabel str. 62) u priključnu utičnicu (str. 1), Bluetooth se automatski deaktivira.
 - Kod postojeće Bluetooth gorovne veze, Bluetooth se deaktivira tek nakon njenog okončanja.
 - Kod postojeće Bluetooth podatkovne veze, ponašanje je ovisno o uređaju s druge strane.
- Bluetooth se ponovno automatski aktivira, kada pribor bude odpojen.
- Ako je Bluetooth deaktiviran i utaknut je pribor, Bluetooth nije moguće aktivirati.

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset-mobilna slušalica SL37H

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (prepostavka: postoji CLIP)
- ◆ PC-sučelje za upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaver-ima
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth
- ◆ Bebefon alarm
- ◆ Walky-Talky funkcija

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset-mobilna slušalica SL56

- ◆ Osvijetljeni grafički zaslon u boji (65k boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (prepostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaver-ima
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Gigaset-mobilna slušalica S45

- ◆ Osvijetljeni zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (prepostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebefon alarm

www.qiqaset.com/qiqasetS45



Gigaset-mobilna slušalica E45

- ◆ Kućište otporno na prašinu i brizgajuću vodu
- ◆ Osvijetljeni zaslon u boji (4096 boja)
- ◆ Osvijetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (prepostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bebefon alarm

www.qiqaset.com/qiqasete45



Gigaset-Repeater

S Gigaset-Repeater-om možete povećati domet prijema vaše Gigaset-mobilne slušalice prema bazi.

www.qiqaset.com/qiqasetrepeater



Mobilni "handsfree"-set sa PTT-tipkom

Sa mobilnim "handsfree"-setom možete telefonirati i pri tome imate slobodne ruke.

Osim toga moguće je paralelno slušanje razgovora na mobilnoj slušalici.



Data Cable USB DCA-510

Za priključivanje telefona na USB-sučelje vašeg računala.

Gigaset HC450 – interfon za bežične telefone

- ◆ Interfon direktno s bežičnim telefonom – nikakav fiksno instalirani kučni telefon
- ◆ Intuitivne upravljačke funkcije putem zaslonskih tipaka (otvaranje vrata, aktiviranje osvjetljenja na ulazu)
- ◆ Jednostavna konfiguracija putem izbornika na mobilnoj slušalici
- ◆ Prosljeđivanje na eksterni pozivni broj
- ◆ Jednostavna intalacija i prijava na Gigaset sustav
- ◆ Zamjenjuje postojeću tipku zvona – nisu potrebni daljnji kablovi
- ◆ Postojeći gong signal i uobičajeni otvarač vrata su podržani
- ◆ Konfiguracijske mogućnosti za drugu tipku zvona (odvojeni poziv sa vrata, aktiviranje osvjetljenja na ulazu, ili funkcija kao prva tipka zvona)





www.gigaset.com/GigasetHC450

Sve dijelove pribora i baterijske blokove možete naručiti putem specijalizirane trgovine.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da sve relevantne odredbe budu poštivane.

Zidna montaža baze

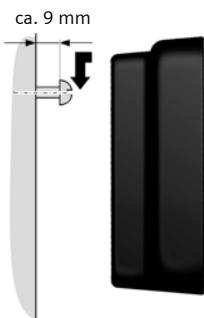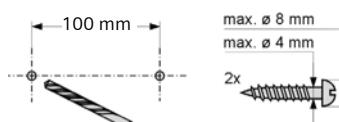

Kazalo

A

Aktiviranje Bluetooth-modra	48
Automatski	
predbroj mrežnog pružatelja	
usluga	24
Automatsko	
ponavljanje biranja	23
prihvaćanje poziva	16, 42

B

Baterija	
ton	45
Baterijski blok	
preporučeni baterijski blok	59
prikaz	1, 8
punjenje	1, 8
simbol	1, 8
umetanje	7
Baza	
domet	6
mijenjanje	36
podešavanje	50
priključivanje	7
priključivanje i postavljanje	6
priključivanje na telefonsku	
centralu	52
resetiranje u tvornički postav	51
sistemske PIN	50
Bebafon alarm	38

Biranje

brzo biranje	40
call-by-call lista	20
sa brzim izborom	20
telefonski imenik	20

Blokada

blokada tipki	9
uklj./isklj. blokade tipki	9

Bluetooth

lista poznatih uređaja	49
mijenjanje imena uređaja	49
odjavljivanje uređaja	49
prihvaćanje poziva	16

prijavljinjanje uređaja	48
prijenos telefonskog imenika	
(vCard)	21
Bluetooth-veza	
podešavanje vlastitog predbroja	50
Brisanje	
znaka	11
Broj	
kao cilj Bebefon alarma	39
kao cilj kod Bebefon alarma	40
kao cilj kod Bebefona	38
nazivatelja, prikaz (CLIP)	17
pohranjivanje pošiljatelja u telef.	

 imenik

pohranjivanje u telefonski imenik	19
preuzimanje iz telef. imenika	21
preuzimanje u telefonski imenik	21
telefonske sekretarice, unos	34
unos s telef. imenikom	21

Brzo biranje	19, 40
mrežna telefonska sekretarica	34

Budilica	45
--------------------	----

C/Č

Call-by-call	19
brojevi	19, 24
Call-by-call lista	
tipka	1
Ciljni broj (Bebafon alarm)	39
Ciljni broj (Bebafon)	38
Ciljni pozivni broj (Bebafon alarm)	40
CLI, CLIP	17
CLIP-slika	17, 19, 44

D

Datum, podešavanje	9
Domet	6

E

EATONI (pomoć pri unosu teksta)	62
ECO DECT	12
Eco-mod	12
E-mail adresa	28
preuzimanje iz telef. imenika	21
Escape-tipka	11

F

Faks (SMS)	28
Flash-vrijeme	52

G

Glasnoća	
glasnoća slušalice	42
glasnoća zvučnika mobilne	
slušalice	42
podešavanje	43
ton zvona	43
tona zvona	43

H

Handsfree	17
---------------------	----

I

ID pošt. pretinca v. SMS	
Ime	
mobilne slušalice	37
Impulsni način biranja	52
Info-usluge (SMS)	32
Intenzitet prijema	6
Interni razgovor	36
poziv na čekanju	37

Interno

priključivanje	37
telefoniranje	36

Isključivanje

Bebafon alarm	39
Bebafon iz daljine	39
blokada tipki	9
internog priključivanja	37
mobilna slušalica	9
prihvaćanja poziva	42
signalnih tonova	45
SMS-funkcije	32
termin	46
terminskog poziva	47

Isključivanje mikrofona

Izbornik	
jedna razina izbornika natrag	11
otvaranje	10
pregled	13
unos izbornika	60
upravljanje izbornikom	11
završni ton	45

Izmjena

Ciljni broj	39
-----------------------	----

J

Jezik unosa (SMS)	27
Jezik, zaslon	41

K

Kalendar	46
Konferencija	18
Korektura pogrešnih unosa	11

L

Lista	19
call-by-call-lista	19
mobilne slušalice	10
poznati uređaji (Bluetooth)	49
propušteni pozivi	24
SMS-lista koncepata	27
ulazna lista	28
Lista brojeva	
mrežni pružatelj usluga	19
Ljestve-tipka	1, 9

M

Manualno ponavljanje biranja	22
Media-Pool	44
Medicinski uređaji	4
Melodija čekanja	17
Memoriјa	
Media-Pool	45
telef. imenik/call-by-call	20
Mijenjanje	
glasnoće slušalice	42
glasnoće zvučnika	42
ime mobilne slušalice	37
internog broja jedne mobilne	
slušalice	38
načina biranja	52
ton zvona	43
tonova zvona	43
vremena pauze	53
zaslonskog jezika	41

Mijenjanje imena uređaja	
(Bluetooth)	49
Mijenjanje PIN-a	
sistemske PIN	50
Mikrofon	1
Mobilna slušalica	
glasnoća slušalice	42
glasnoća zvučnika	42
intenzitet prijema	6

Kazalo

isključivanje mikrofona	17
kontakt s tekućinom	54
korištenje Bebefon alarma	38
korištenje više	35
lista	10
mijenjanje broja	38
mijenjanje imena	37
mijenjanje internog broja	38
mijenjanje internog imena	38
mijenjanje na bolji prijem	36
mijenjanje na neku drugu bazu	36
odjavljivanje	35
osvjetljenje zaslona	42
Paging	35
podešavanje	40
prijavljivanje	35
prijavljivanje na daljnje baze	36
prosligliediti razgovor	36
radna vremena i vremena	
punjenja	59
resetiranje u tvornički postav	50
screensaver	41
signalni tonovi	45
stanje mirovanja	11
stavljanje u rad	7
traženje	35
uklj./isključivanje	9
zaslonski jezik	41
Mod drijemanja	46
Mrežna telefonska sekretarica	34
Mrežne usluge	18
Mrežni adapter	4
Mrežni pružatelj usluga (lista brojeva)	19
N	
Način biranja	52
Najbolja baza	36
Nazivanje	
eksterno	16
interno	36
Nepoznat	17
Neprihvaćena	
obljetnica	47
Neprihvaćeni	
termin	47
O	
Obavještavanje via SMS	30
Obljetnica	22
isključivanje	22
neprihvaćena	47
pohranjivanje u telefonski imenik	22
propuštena	22
Odjavljinjanje (mobilna slušalica)	35
Odjavljinjanje uređaja (Bluetooth)	49
Odobrenje	55
Osjetljivost (Bebafon alarm)	39, 40
Otklanjanje greški	54
Otklanjanje greški (SMS)	33
Ožičenje telefonskog utikača	7
P	
Paging	35
Paging-tipka	1
Pauza	53
Pauza u biranju	
unos	1
PC sučelje	62
Pisanje (SMS)	26
Pisanje, obrada teksta	61
Pitanja i odgovori	54
Podešavanje	
screensaver	41
Pogrešni unos (korektura)	11
Pohranjivanje predbrojke	52
Pomoć pri unosu teksta	62
Ponavljanje biranja	22
Poruke	
tipka	1
Posebne funkcije	52
Poštanski pretinci v. SMS	
Postavljanje, baze	6
Potrošnja struje	59
Povratni upit	18
Poziv	
prihvaćanje	16
prihvaćanje (Bluetooth)	16
Poziv na čekanju	
interni razgovor	37
uklj./isključivanje	18
Poziv od nepoznatog	17
Poziv podsjećanja	22

Predbroj mrežnog pružatelja usluga, automatski	24
Predbrojka	
kod jedne telefonske centrale	52
pauza	53
Predselekcija	24
susprezanje	25
Preedbroj	
podešavanje vlastitog predbroja	50
Prekid (postupka)	11
Pribor	63
Prihvaćanje poziva	42
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	35
Prijavljivanje uređaja (Bluetooth)	48
Prijemno pojačalo v. Repeater	
Prikaz	
broj (CLI/CLIP)	17
memorija	
(Telef. imenik/Call-by-call)	20
Memorija(Media-Pool)	45
neprihvaćeni	
Termini/Obljetnice	47
poruka mrežne telefonske sekretarice	34
Prikaz napunjenosti	8
Prikaz napunjenosti baterije	1
Priključivanje jednom razgovoru	37
Priključivanje, baza na telefonsku centralu	52
Primjer	
unos izbornika	60
višeredni unos	60
Priopćavanje pozivnog broja	17
Propušteni poziv	24
Prosljedivanje poziva	18
R	
Radno vrijeme mobilne slušalice	59
u modu Bebefon alarm	38
u modu Bebefona	38
Razgovor	
eksterni	16
interni	36
priključivanje sudionika	37
prosljediti (spojiti)	36
prosljedivanje (prespajanje)	37
završetak	16
Redoslijed u telef. imeniku	20
Repeater	51
Rođendan v. Obljetnica	
R-tipka	1
pauza nakon	53
S/Š	
Sadržaj isporuke	6
Screensaver	41
Servis (Customer Care)	55
Set znakova	27, 29
Shortcut	13
Signalni tonovi	45
Simbol	
baterijski blok	8
blokada tipki	9
budilica	45
novi SMS	28
prilikom nove poruke	23
zaslon	10
SIM-kartica	
podešavanje vlastitog predbroja	50
Sistemske postavke	50
Slanje	
SMS	26
unosa telefonskog imenika na mobilnu slušalicu	21
Slika	
brisati	45
preimenovati	45
Slušni aparati	4
SMS	
brisanje	27
čitanje	27
ID pošt. pretinca	30
info-usluge	32
jezik unosa	27
lista koncepata	27
mijenjanje pošt. pretinca	31
na telefonskim centralama	32
način obaveštavanja	30
obavijesni broj	30
obaveštavanje via SMS	30
otklanjanje greški	33
PIN-zaštita	30
pisanje	26
pohranjivanje broja	29
poštanski pretinci	30
pravila	26
prijem	28
slanje	26

Kazalo

slanje kao telefaks	28
slanje na e-mail adresu	28
slanje na osobni pošt. pretinac	31
ulančana	26
ulazna lista	28
SMS-centar	
mijenjanje broja	31
podešavanje	31
SMS-funkcija	32
Stanje mirovanja (zaslon)	11
Stanje mirovanja, vraćanje u	11
Stavljanje u rad	
mobilna slušalica	7
Štedljivo telefoniranje	24
Susprezanje	
predselekcije	25
T	
Tehnički podaci	59
Tekstualna poruka v. SMS	
Tekućina	54
Telef. imenik	
preuzimanje iz teksta	21
Telefoniranje	
eksterno	16
interno	36
prihvaćanje poziva	16
Telefonska centrala	
pauza nakon predbrojke	53
Podešavanje flash-vremena	52
podešavanje načina biranja	52
pohranjivanje predbrojke	52
prebacivanje na tonsko biranje	53
priklučivanje baze	52
SMS	32
vremena pauza	53
Telefonski imenik	19
broj pošiljatelja (SMS)	
pohranjivanje	29
korištenje kod unosa broja	21
otvaranje	10
pohranjivanje obljetnice	22
pohranjivanje unosa	19
prijenos vCard (Bluetooth)	21
Redoslijed unosa	20
slanje unosa/liste na drugu	
mobilnu slušalicu	21
Termin	46, 47
Termin/obljetnica	
pričak neprihvaćenih	47
Termini	
aktiviranje/deaktiviranje	46
brisanje	46
upravljanje	46
Tipka 1 (brzo biranje)	1
Tipka poruka	
otvaranje liste	28
pozivanje liste	23
Tipke	
brzo biranje	1, 20
call-by-call tipka	1
escape-tipka	11
ljestve-tipka	1, 9
R-tipka	1
tipka poruka	1
tipka za brisanje	10
tipka za poziv	1, 16
tipka za prekid	11
tipka za prijavljivanje	1
tipka za završetak	1, 16
uklj./isklj. tipka	1
upravljačka tipka	1, 10
zaslonske tipke	1, 10
zvjezda tipka	1
Ton pogreške	45
Ton upozorenja	44
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
mijenjanje	43
podešavanje glasnoće	43
Tonsko biranje	52, 53
Trajanje razgovora	16
Traženje u telefonskom imeniku	20
Traženje, mobilne slušalice	35
U	
Uključivanje	
Bebafon alarm	39, 40
blokada tipki	9
internog priključivanja	37
mobilna slušalica	9
prihvaćanja poziva	42
signalnih tonova	45
SMS-funkcije	32
termin	46
Ulančanje v. SMS	

Ulagna lista (SMS)	28
Unos	
izabiranje (izbornik)	60
izbor iz telefonskog imenika	20
pohranjivanje (mrežna telefonska sekretarica)	34
pohranjivanje, mijenjanje (predselekcija)	25
Upravljačka tipka	1, 10
Uvid u poruku mrežne telefonske sekretarice	34

V

Vibracijski alarm.	44
VIP (unos telef. imenika)	20
Višeredni unos	60
Vremena punjenja mobilne slušalice	59
Vrijeme na satu, podešavanje	9

Z/Ž

Zaključni tonovi	45
Zaslон	
kontrast	41
mijenjanje zaslonskog jezika	41
nerazumljiv jezik.	41
osvijetljenje	42
podešavanje.	41
screensaver	41
u stanju mirovanja	11
Zaslonske tipke	1, 10
zauzimanje.	40
Zaštita od pristupa	50
Zaštita telefona od pristupa	50
Zauzimanje brojčane tipke	40
Zauzimanje tipke	40
Završetak razgovora	16
Završetak v. Isključivanje	
Zvijezda-tipka	1
Zvuk v. Ton zvona	

