

Gigaset

SL400H

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset SL400H – ваш високо квалитетни прибор

Честитамо, држите у руци најтањи и најмањи Gigaset који постоји. Овај телефон поставља нове стандарде са својим високо квалитетним металним оквиром и металном тастатуром, 1,8 инчним TFT колор екраном и уграђеним функцијама. Ваш Gigaset може много више од самог телефонирања:

Bluetooth® и мини USB

Прикључите вашу слушалицу на персонални рачунар или наглавну слушалицу уз употребу мини USB (→ Страна 12) или Bluetooth® (→ Страна 26).

Именик за 500 vCards – календар и састанци

Сачувајте телефонске бројеве и остале податке у именику (→ Страна 17). Упишите заказане термине и рођендане у календар и поставите подсетнике (→ Страна 23).

Велики фонт

Повећајте читљивост листа позива и именика (→ Страна 29).

Подешавање

Одредите личну слику за сваког позиваоца (→ Страна 17), погледајте ваше личне слике као слајд-шоу на чувару екрана (→ Страна 29) или промените распоред боја на екрану (→ Страна 29). Изаберите из доступних тонова звона посебно направљених за ваш SL400 или учитајте властите (→ Страна 31).

Ако не желите да (увек) звони

Искористите што више тихи аларм (→ Страна 31), временску контролу за позиве (→ Страна 31) или осигурајте да сви позиви са сакривеног броја не буду сигнализирани (→ Страна 31).

Остале практичне информације

Синхронизујте именик постојеће Gigaset слушалице (→ Страна 19), користите функцију брзог позивања (→ Страна 18), прилагодите ваш Gigaset да одговара вашим захтевима режима за употребу без руку (→ Страна 30) и прилагодите осветлење ваше тастатуре да вам одговара (→ Страна 30).

Животна средина

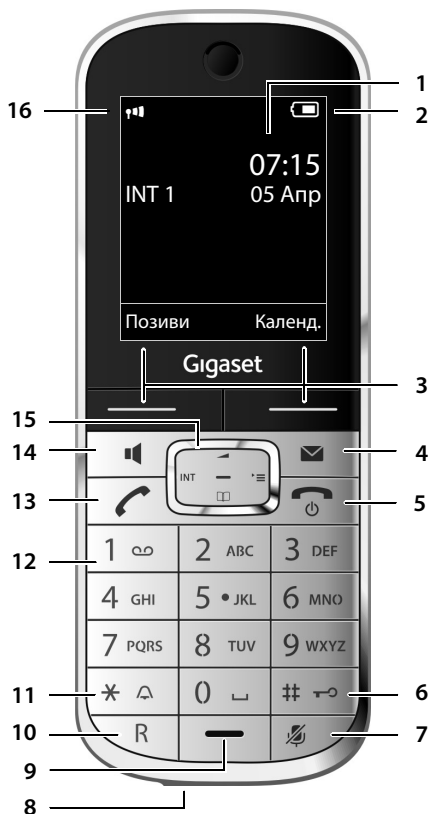
Gigaset Green Home – будите одговорни према околини када користите телефон. Детаље о нашим ECO DECT производима можете наћи на www.gigaset.com/customercare.

Даље информације о вашем телефону се могу наћи на www.gigaset.com/gigasetSL400.

Након куповине вашег Gigaset телефона, молимо да га региструјете на www.gigaset.com/customercare – ово ће осигурати да било која питања која имате или услуге гаранције које захтевате буду брже обрађене!

Користите Ваш нови телефон са ужитком!

Кратки преглед



- 1 **Екран** у статусу мировања
- 2 **Статус пуњења батерије** (→ Страна 11)
- 3 **Дисплеј тастери** (→ Страна 4)
- 4 **Тастер за поруке** (→ Страна 21)
Приступ листама позива и порука;
Трепери: нова порука или нови позив
- 5 **Тастер за крај позива, тастер за укључивање/искључивање**
Крај позива, отказивање функције, назад за један ниво менија (притиснути кратко), назад у статусу приправности (притиснути и задржати), активирање/деактивирање слушалице (притиснути и задржати у статусу приправности)
- 6 **Тастер тараба**
Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и држите у статусу мировања); прелаз између великих/малих слова и цифара
- 7 **Тастер за потпуно утишавање** (→ Страна 16)
Потпуно утишавање микрофона
- 8 **Мини USB утичница** (→ Страна 12)
- 9 **Микрофон**
- 10 **Тастер за поновно бирање**
- Повратно бирање
- Унос паузе у бирању (притисните и задржите)
- 11 **Тастер звезда**
Укључивање/искључивање тона звона (притисните и задржите), са отвореном везом: прелаз између пулсног бирања/тонског бирања (притисните кратко); унос текста: отворите табелу посебних карактера
- 12 **Тастер 1**
Бирање (мрежно) поштанског сандучета (притисните и држите)
- 13 **Тастер разговора**
Трепери: долазни позив;
Прихватање позива; отварање листе последњих позива (притисните кратко), бирање (притисните и задржите)
- 14 **Тастер за режим рада без употребе руку** (→ Страна 16)
Пребацивање између слушалице и режима без употребе руку;
Прихватање позива; отварање листе последњих позива (притисните кратко), бирање (притисните и задржите)
- 15 **Контролни тастер** (→ Страна 12)
- 16 **Јачина сигнала** (→ Страна 11)
Зелено: Еко режим (→ Страна 23) активиран

Пажња

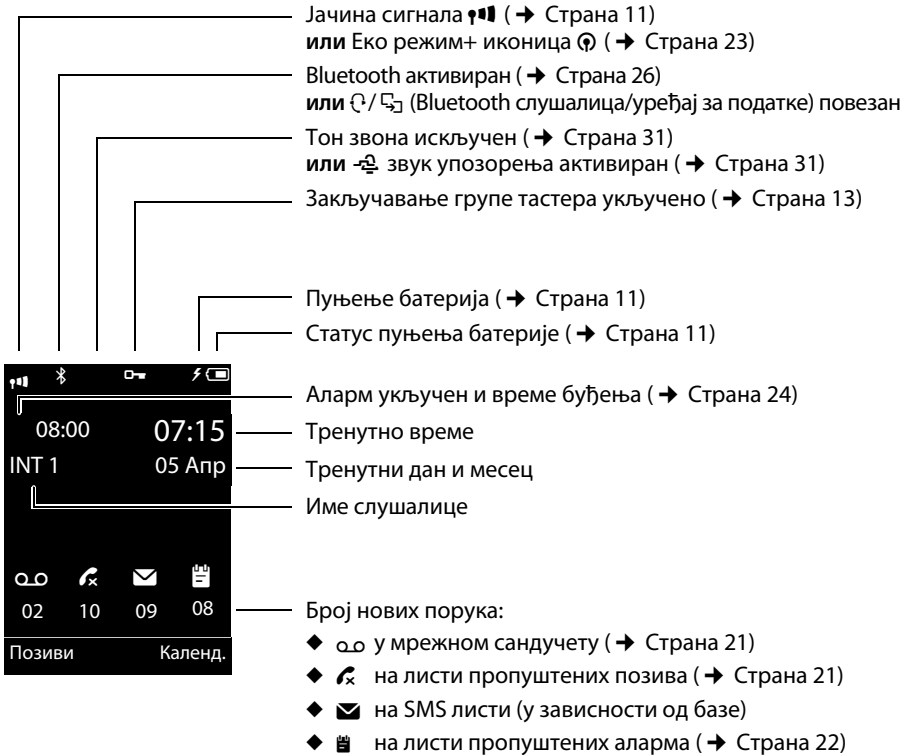
Да бисте променили **језик на екрану**, наставите на следећи начин (→ Страна 29):

Притисните тастере → → → → један за другим и притисните **ОК** за потврду.

Одаберите одговарајући језик и притисните **десни дисплеј тастер**.

Симболи на екрану

У зависности од подешавања и радног статуса Вашег телефона, приказују се следећи симболи:



Сигнализирање

Успостављање везе



Спољни позив
(→ Страна 16)



Аларм (→ Страна 24)



Веза успостављена



Интерни позив
(→ Страна 17)



Годишњица
(→ Страна 24)



Није могуће успоставити везу или је веза прекинута




Заказан термин
(→ Страна 24)



Дисплеј тастери

Остали симболи на екрану

Информације



Упит



Молимо сачекајте...



Акција завршена



Акција није успела



Надзор собе активиран
(→ Страна 25)



Прелаз између слушалице
и режима без употребе
руку (→ Страна 16)



Прелаз између режима
без употребе руку
и слушалице (→ Страна 16)



Режим дремања
(→ Страна 25)



Дисплеј тастери

Функција дисплеј тастера се мења у зависности од конкретне радне ситуације. Пример:

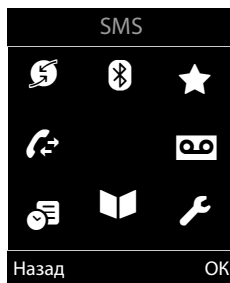


- ① Тренутна функција дисплеј тастера
- ② Дисплеј тастери

Важни дисплеј тастери:

| | |
|---------|--|
| Позиви | Отворите листе позива. |
| Календ. | Отворите календар. |
| Опције | Отворите мени за додатне функције. |
| ОК | Потврда избора. |
| < С | Тастер за брисање: избришите знак по знак/слово по слово са десно на лево. |
| Назад | Назад за један ниво менија или отказивање операције. |
| Сачувај | Сачувајте унос. |

Симболи главног менија



- Изабери услуге
- Bluetooth
- Додатне функције
- Листе позива
- SMS (у зависности од базе)
- Говорна пошта
- Планер
- Именик
- Подешавања

Информације о употреби менија
(→ Страна 13)
Преглед менија (→ Страна 14)

Садржај

| | |
|--|-----------|
| Gigaset SL400H – ваш високо квалитетни прибор | 1 |
| Кратки преглед | 2 |
| Симболи на екрану | 3 |
| Дисплеј тастери | 4 |
| Симболи главног менија | 4 |
| Мере предострожности | 7 |
| Први кораци | 8 |
| Инсталирање пуњача | 8 |
| Повезивање пуњача | 8 |
| Подешавање слушалице за употребу | 9 |
| Регистрација слушалице | 10 |
| Успостављање мини USB везе | 12 |
| Употреба телефона | 12 |
| Употреба контролног тастера | 12 |
| Коришћење менија | 13 |
| Активирање/деактивирање слушалице | 13 |
| Активирање/деактивирање закључавања тастатуре | 13 |
| Преглед менија | 14 |
| Телефонирање | 16 |
| Спољни позиви | 16 |
| Завршетак позива | 16 |
| Прихватање позива | 16 |
| Коришћење режима за разговор без употребе руку | 16 |
| Прелазак на потпуно утишавање | 16 |
| Интерно телефонирање | 17 |
| Коришћење именика и листи | 17 |
| Именик | 17 |
| Листа поновних позива | 20 |
| Листе позива | 20 |
| Отварање листа помоћу тастера за поруке | 21 |
| Листа пропуштних аларма | 22 |
| Употреба мрежног сандучета | 22 |
| ЕКО ДЕКТ | 23 |
| Подешавање заказаних термина (календар) | 23 |
| Приказ пропуштених заказаних термина, годишњица | 24 |
| Подешавање алармног сата | 24 |
| Коришћење слушалице за надзор собе | 25 |

| | |
|---|-----------|
| Употреба Bluetooth уређаја | 26 |
| Дефинисање подешавања слушалица | 28 |
| Брзо позивање бројева и функције | 28 |
| Промена језика екрана | 29 |
| Подешавање екрана | 29 |
| Подешавање осветљења тастатуре | 30 |
| Активирање/деактивирање аутоматског одговарања | 30 |
| Промена јачине звука у звучнику/слушалици | 30 |
| Подешавање профила режима употребе без руку | 30 |
| Мењање тонова звона | 31 |
| Употреба Каталог ресурса | 32 |
| Активирање/деактивирање тонова обавештења | 32 |
| Подешавање вашег позивног броја | 33 |
| Враћање слушалице на стандардна подешавања | 33 |
| Помоћ и подршка корисницима | 34 |
| Питања и одговори | 34 |
| Одобрење | 35 |
| Заштита околине | 36 |
| Додатак | 36 |
| Одржавање вашег телефона | 36 |
| Контакт са течностима | 37 |
| Спецификације | 37 |
| Писање и уређивање текста | 38 |
| Приступање додатним функцијама преко интерфејса персоналног рачунара | 38 |
| Додатна опрема | 40 |
| Индекс | 41 |

Мере предострожности

Упозорење!

Обавезно прочитајте ово упутство и мере безбедности пре коришћења телефона.
Објасните вашој деци њихов садржај и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Увек употребљавајте адаптер напајања који сте добили уз телефон, као што је назначено на доњој страни базе.



Користите искључиво **пуњиве батерије** које одговарају приложеној **спецификацији Страна 37**



Коришћење Вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација.



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим употребе без руку. У супротном ризикујете трајно оштећење слуха.

Ваш Gigaset компатибилан је са већином дигиталних слушних апарата на тржишту. Међутим, не можемо гарантовати идеално функционисање у комбинацији са свим слушним апаратима.

Слушалице могу изазвати сметње код аналогних слушних апарата. Уколико вам је потребна помоћ, молимо контактирајте вашег добављача слушних апарата.



Немојте инсталирати базу или пуњач у купатилу или туш кабинџи. База и пуњач нису водоотпорни (→ Страна 37).



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме, обавезно му дајте и упутство за рад.



Оштећену базу немојте користити или је однесите на поправку у наш сервис, јер у случају оштећења може ометати рад других бежичних уређаја.

Пажња

- ◆ Неке од функција које су описане у овом упутству нису доступне у свим земљама.
- ◆ Уређај се не може користити у случају нестанка струје. Такође **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Први кораци

Проверите садржај пакета Једна Gigaset слушалица, једна батерија, један поклопац батерије, један пуњач, један адаптер напајања за пуњач, једна штипаљка за појас, једно упутство за употребу.

Инсталирање пуњача

Пуњач је намењен за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Инсталирајте пуњач на равној површини која се не клиза.

Пажња

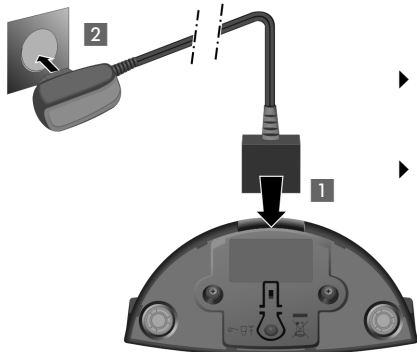
Обратите пажњу на домет базне станице.
Домет је до 300 m на отвореном простору и до 50 m унутар грађевина.
Домет се смањује када је активирано **Еко режим** (→ Страна 23).

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

Пажња:

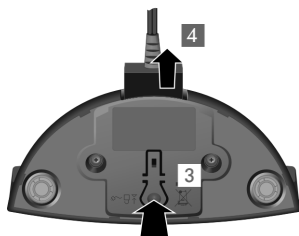
- ◆ Никада немојте да излагате телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање пуњача



- ▶ Повежите пљоснату утичницу адаптера напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.

Да искључите утикач из пуњача, притисните дугме за ослобађање **3** и искључите утикач **4**.



Подешавање слушалице за употребу

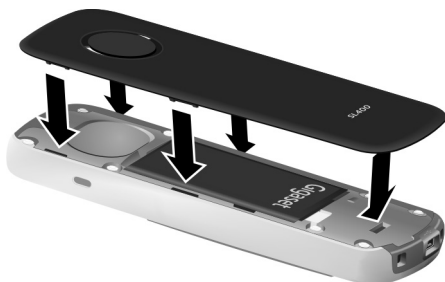
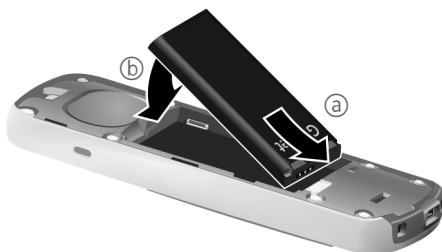
Екран је заштићен пластичном фолијом.
Молимо уклоните заштитну фолију!

Убацавање батерија и затварање поклопца батерија

Пажња

Користите само батерије које се могу пунити, а које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 37), пошто би то могло да доведе до знатног ризика по здравље и личне повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерија може да експлодира. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Прво ставите батерију са контактном површином према доле (а).
- ▶ Затим притисните батерију на доле (б) док не седне на своје место.



- ▶ Прво поравнајте избочине са стране поклопца батерије помоћу жлебова унутар кућишта.
- ▶ Затим притисните поклопац док не седне на своје место.

Да поново отворите поклопац батерија за мењање батерија:

- ▶ Склоните хваталку каиша (ако је приложена).
- ▶ Ставите нокат у жлеб на дну кућишта да бисте повукли поклопац батерије према горе.



Да бисте променили батерију, ставите нокат у шупљину и повуците батерију нагоре.



Постављање слушалице на базу за пуњење

- ▶ Поставите слушалицу у пуњач тако да екран буде окренут према напред. Да бисте напунили батерију оставите слушалицу у пуњач.

Пажња

Слушалица мора да се постави само у базу/пуњач за одређени производ.

Регистрација слушалице

Вашу Gigaset слушалицу можете регистровати на највише четири базе. Морате мануелно регистровати слушалице на слушалице (1) и базу (2).

Након успешно завршеног процеса регистрације, слушалица се враћа на статус мировања. Интерни број слушалице се приказује на екрану, нпр. INT1. Ако није, поновите поступак.

1) На слушалици



- ▶ Притисните тастер испод **Регистр.** на екрану дисплеја.

Појављује се порука која каже да слушалица тражи базу која је спремна за регистровање.

Пажња

Уколико је слушалица већ регистрована на **најмање једној бази**, започните процес регистрације на следећи начин:

☑ → 📶 → **Регистрација** → **Пријави слушалицу**

Уколико је слушалица већ регистрована на **четири** базе, изаберите жељену базу.

2) На бази

у току од 60 сек. притисните и **задржите** тастер за регистрацију/позивање на бази (око 3 сек.).

Пажња

Упутства за одјаву слушалице, можете наћи у упутству за употребу базе.

Прво пуњење и пражњење батерије

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати тек када се батерије прво у потпуности напуне и испразне.



► Оставите слушалицу у пуњачу током **три** сата.



► Када се батерија потпуно напуни, склоните слушалицу са пуњача и не враћајте је све док се батерија у потпуности не испразни.

Пажња

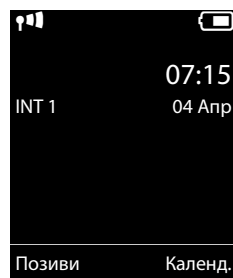
- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалицу у пуњачу након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерију из слушалице и поново је вратите.
- ◆ Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опати из техничких разлога.

Екран у стању мировања

Када је телефон регистрован и време подешено, приказује се екран у статусу мировања као у овом примеру.

Приказ


- ◆ Пријем између базе и слушалице:
 - Дobar до слаб:
 - Нема пријема:
- Зелено: Еко режим (→ Страна 23)
- ◆ Статус пуњења батерије:
 - бело: напуњено преко 66%
 - бело: напуњено између 33% и 66%
 - бело: напуњено између 10% и 33%
 - црвено: напуњено испод 10%
 - трепће црвено: батерија скоро празна (мање од 10 минута времена разговора)
 - бело: батерија се пуни



Употреба телефона

◆ INT 1

Интерно име слушалице

Ако је активан **Еко режим+** (→ Страна 23), икона  се показује на горњем левом углу екрана.

Телефон је сада спреман за употребу!

Успостављање мини USB везе

Мини USB веза је на доњој страни Ваше Gigaset слушалице..



Повезивање наглавне слушалице преко утичнице

Можете повезати слушалицу са 2.5 mm утичницом употребом USB адаптера за утичницу (доступно од сервиса).

Погледајте релевантну страницу о производу на www.gigaset.com за информације о препорученим наглавним слушалицама.



Јачина звука наглавне слушалица одговара поставкама за јачину звука слушалице.

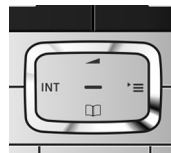
Повезивање USB кабла

Можете повезати стандардни USB кабл за податке са USB мини-B утикачем за синхронизацију ваших слушалица са персоналним рачунаром. За употребу ове функције, **Gigaset QuickSync** софтвер мора бити инсталиран (→ Страна 38).

Употреба телефона

Употреба контролног тастера

Испод, стране контролног тастера коју морате притиснути у одговарајућој радној ситуацији означена је црном бојом (горе, доле, десно, лево, центар), нпр.  за "притисните десну страну контролног тастера" или  за "притисните центар контролног тастера".




Функције када притиснете центар контролног тастера



Зависно од радне ситуације, овај тастер има различите функције.

- ◆ У статусу мировања овај тастер отвара главни мени.
- ◆ У подменијима, изборима и пољу за унос овај тастер преузима функцију тастера за приказ **ОК**, **Да**, **Сачувај**, **Изабери** или **Промени**.

Коришћење менија


Приказ менија може бити проширен (**експертски режим** ) или поједностављен. Експертски режим је активно стандардно подешавање.

Главни мени (први ниво менија)

- ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните **десни** контролни тастер  да бисте отворили главни мени.
- ▶ Употребите контролни тастер  како бисте одабрали жељену функцију и притисните дисплеј тастер **OK**.


Подменији

Функције у подменијима се приказују као листе.

- ▶ Листајте до функције помоћу контролног тастера  и притисните **OK**.

Враћање у статус мировања

У стање мировања се можете вратити из било ког дела менија на следећи начин:

- ▶ Притисните и **држите** тастер за крај позива .

или:

- ▶ Немојте притиснути ниједан тастер: након 2 минуте екран ће се **аутоматски** вратити у статус мировања.

Подешавања која нису сачувана коришћењем дисплеј тастера **OK**, **Да** или **Сачувај** се губе.

Активирање/деактивирање слушалице



Са телефоном у статусу мировања, притисните и **држите** тастер за крај позива (потврдни тон) да бисте искључили слушалицу. Притисните и **држите** поново тастер за крај разговора да бисте укључили слушалицу.

Активирање/деактивирање закључавања тастатуре

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.



Притисните и **задржите** тастер тараба у статусу мировања, како бисте активирали или деактивирали закључавање тастатуре. Чућете потврдни тон.

Уколико је закључавање тастатуре активирано, када притиснете неки тастер приказује се упозорење.



Закључавање тастатуре аутоматски се деактивира када примате позив. Реактивира се када завршите разговор.

Пажња




Када је закључавање тастатуре активно, не можете звати бројеве за хитне случајеве.

Преглед менија

Подешавање поједностављеног или експертског режима

Мени може бити проширен (**експертски режим** ) или поједностављен. Експертски режим је активно стандардно подешавање. Опције менија које су доступне само у експертском режиму означене су иконом .

Да промените ова подешавања:

Одаберите  →  → **Преглед менија** → **Поједностављено** или **Потпуно** (експертски режим) → **Изабери** (активни режим је означен са )


Отворите главни мени: притисните  **када је телефон у стању мировања.**

 **Изабери услуге** (Мени у зависности од базе)

Bluetooth

| | |
|-------------------|-------------|
| Активирање | → Страна 26 |
| Тражи слушалицу | → Страна 27 |
| Тражи подат.уређ. | → Страна 27 |
| Познати уређаји | → Страна 27 |
| Сопствени уређај | → Страна 28 |

★ Додатне функције

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Надзор собе | → Страна 25 | | | | | | | | |
|  Каталог ресурса | <table border="1"> <tr> <td>Чувари екрана</td> <td>→ Страна 32</td> </tr> <tr> <td>Слике позивалаца</td> <td>→ Страна 32</td> </tr> <tr> <td>Мелодије</td> <td>→ Страна 32</td> </tr> <tr> <td>Капацитет</td> <td>→ Страна 32</td> </tr> </table> | Чувари екрана | → Страна 32 | Слике позивалаца | → Страна 32 | Мелодије | → Страна 32 | Капацитет | → Страна 32 |
| Чувари екрана | → Страна 32 | | | | | | | | |
| Слике позивалаца | → Страна 32 | | | | | | | | |
| Мелодије | → Страна 32 | | | | | | | | |
| Капацитет | → Страна 32 | | | | | | | | |

Листе позива


| | |
|-------------------|-------------|
| Сви позиви | → Страна 20 |
| Одлазни позиви | → Страна 20 |
| Прихваћени позиви | → Страна 20 |
| Пропуштени позиви | → Страна 20 |






 **SMS** (Мени у зависности од базе)

 **Говорна пошта** (Мени у зависности од базе)

Планер

| | |
|-------------------|-------------|
| Календар | → Страна 23 |
| Алармни сат | → Страна 24 |
| Пропуштени аларми | → Страна 24 |

 Подешавања

| | | |
|--|--|---|
| Датум/Време | | |
| Подешавања звука | Јач. звука у слуш. | → Страна 30 |
| | Handsfree профил | → Страна 30 |
| |  Саветодав. тонови | → Страна 32 |
| | Вибра аларм | → Страна 31 |
| | Звона (слушалица) | → Страна 31 |
| |  Муз. на чекању | (у зависности од базе) |
| Екран + тастатура | Чувар екрана | → Страна 29 |
| | Велики фонт | → Страна 29 |
| | Шема боја | → Страна 29 |
| |  Позад. освет. екр. | → Страна 29 |
| | Позад. освет. таст. | → Страна 29 |
| Језик | → Страна 29 | |
| Регистрација | Пријави слушалицу | → Страна 10 |
| | Одјави слушалицу | (у зависности од базе) |
| | Изабери базу | → Страна 10 |
|  Телефонија | Аутомат. одгов. | → Страна 30 (додатни подменији у зависности од базе) |
|  Систем | Ресетуј слушалицу | → Страна 33 (додатни подменији у зависности од базе) |
| Преглед менија | Поједностављено | → Страна 14 |
| | Потпуно | → Страна 14 |
| Еко режим | Еко режим | (у зависности од базе) |
| | Еко режим+ | (у зависности од базе) |

Телефонирање

Спољни позиви


Спољни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.




Унесите број и притисните тастер за разговор.

или:



Притисните и држите тастер за разговор  и затим унесите број.


Можете отказати операцију позивања притиском на тастер за крај позива .

Завршетак позива





Притисните тастер за крај позива.

Прихватање позива

На три начина слушалица указује на долазни позив: звоњењем/вибрацијом, преко дисплеја на екрану и треперењем тастера за разговор .

Прихватите позив тако што ћете:

- ▶ притиснути тастер за разговор 
- ▶ притиснути тастер за разговор без употребе руку 
- ▶ притиснути дисплеј тастера **Прихват.**

Ако је слушалица у пуњачу и **Аутомат. одгов.** функција је активирана (→ Страна 30), слушалица ће аутоматски прихватити позив када је подигнете из базе.

За деактивирање тона звона/вибрације, притисните **Искљ. зв** дисплеј тастера. Позив можете прихватити све док је приказан на екрану.

Коришћење режима за разговор без употребе руку

Можете поставити разне профиле режима употребе безу руку да би оптимално прилагодили ваш телефон вашем окружењу.

Активирање/деактивирање режима за разговор без употребе руку

Активирање за време бирања броја




Унесите број и притисните тастер за разговор у режиму без употребе руку.

Прелаз између слушалице и режима без употребе руку



Притисните тастер за режим без употребе руку.

Уколико желите да поставите слушалицу у пуњач током позива:

- ▶ Притисните и држите тастер за разговор без употребе руку  док стављате слушалицу у базу/пуњач и држите притиснут још даљне 2 секунде.

За упутства о подешавању јачине звука у режиму рада без употребе руку (→ Страна 30).

Прелазак на потпуно утишавање

Можете деактивирати микрофон на слушалици током позива.



Притисните тастер да потпуно утишате тон слушалице.


На екрану се приказује **Микрофон иск.**

Притисните тастер још једном да поново активирате микрофон.

Интерно телефонирање

Интерни позиви упућени другим слушалицама регистрованим на исту базу су бесплатни.

Позивање одређене слушалице

 Почетак интерног позива.

 Унесите број слушалице.

или:


 Одаберите слушалицу.


 Притисните тастер за разговор.

Позивање свих слушалица („групни позив“)

 Притисните и држите.

или:


 Почетак интерног позива.

 Притисните тастер звезда или одаберите **Позови све**.

 Притисните тастер за разговор.

Све слушалице су позване.


Завршетак позива

 Притисните тастер за крај разговора.

Коришћење именика и листи

Именик

У именику можете да сачувате и до 500 уноса.

У статусу мировања, именик отварате помоћу тастера .

Дужина уноса

3 броја: сваки макс. 32 цифре

Име и

презиме: свако макс. 16 карактера

Адреса е-поште: макс. 64 карактера

Меморисање броја у именику

 → <Нови унос>

► Можете унети податке у следећа поља:

Име:/Презиме:

Унесите имена и/или презимена. (За упутства о уношењу текста и посебних карактера, молимо погледајте → Страна 38.)

Телефон (кућни):/Телефон (посао):/

Тел.(мобилни):

Унесите број у најмање једно од поља.

Е-пошта:

Унесите адресу е-поште.

Годишњица:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Са подешавањем **Укљ.:**

Унесите **Годишњ.** (**Датум**) и **Годишњ.**

(**Време**) и одаберите врсту подсетника:

Годишњ. (**сигнал**) (→ Страна 19).

Мелод. поз. (VIP):

Означите унос у именику као **VIP** (VIP – веома важна особа) и доделите му одређени тон звона. **Предуслов:** (Приказ идентификације долазне линије (CLIP).

Слика позиваоца:

Ако је потребно, изаберите слику која се приказује када то лице назове (види "Употреба Каталог ресурса", Страна 32).



Предуслов: Приказ идентификације долазних позива (CLIP):

Сачувај Притисните дисплеј тастер.



Одабир уноса из именика




 Отварање именика.

На располагању су следеће опције:

- ◆ Употребите  да листате кроз уносе док тражено име не буде селектовано.
- ◆ Унесите прва слова имена (максимално 8), уколико је потребно, прелистајте до жељеног уноса помоћу тастера .



Изаберите из именика

 →  (Одаберите унос)

 Притисните дисплеј тастер. (Уколико сте унели више бројева, изаберите жељени број притиском на  и поново притисните тастер за разговор ). Број се позива.


Управљање уносима у именику

Преглед уноса


 →  (Одаберите унос)

Прикажи Притисните дисплеј тастер. Унос је приказан.

Опције Притисните дисплеј тастер.

Следеће функције можете одабрати користећи :

Прикажи број

Да бисте изменили сачувани број или да бисте сачували нови унос притисните  након што се број прикаже.

Обриши унос

Брисање изабраног уноса.



Копирај унос

на Интерни: Пошаљите појединачни унос на слушалицу (→ Страна 19).

vCard путем SMS-а: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем SMS-а.

vCard кроз Bluetooth: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем Bluetooth-а.



Уређивање уноса

 →  (Одаберите унос)


Прикажи **Измени** Притискајте дисплеј тастере један за другим.

► Извршите промене и сачувајте.



Коришћење осталих функција

 →  (Одабир уноса)

→ **Опције** (Отварање менија)

Следеће функције можете одабрати користећи :

Прикажи број

Уредите или додајте информације изабраном броју, а затим га позовите помоћу  или меморишите као нови унос; да бисте то урадили притисните  пошто се број појави на екрану.

Измени унос

Измена изабраног уноса.

Обриши унос

Брисање изабраног уноса.

Копирај унос

на Интерни: Пошаљите појединачни унос на слушалицу (→ Страна 19).

vCard путем SMS-а: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем SMS-а.

vCard кроз Bluetooth: Пошаљите појединачни унос у vCard формату путем Bluetooth-а.

Обриши све

Брисање свих уноса из именика.

Копирај све

на Интерни: Пошаљите комплетну листу на слушалицу (→ Страна 19).

vCard кроз Bluetooth: Пошаљите комплетну листу у vCard формату путем Bluetooth-а.

Доступна мемор.

Прикажите број уноса који су још увек доступни у именику (→ Страна 17).



Коришћење тастера брзог бирања


► Притисните и држите жељени тастер брзог бирања (→ Страна 28).

Пренос именика на другу слушалицу

Предуслови:

- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базу.
- ◆ Друга слушалица и база могу да шаљу и примају уносе именика.

-  →  (Одаберите унос)
 - **Опције** (Отворите мени)
 - **Копирај унос/Копирај све**
 - **на Интерни**


-  Унесите интерни број пријемне слушалице и притисните **ОК**.

Можете пребацити више појединачних уноса један за другим, тако што ћете одговорити на **Унос ископиран - Копирати следећу ставку?** упит са **Да**.

Примање vCard са Bluetooth

Ако уређај са "Познати уређаји" листе (→ Страна 27) пошаље vCard на вашу слушалицу, ово се дешава аутоматски. О овоме ћете бити информисани преко екрана.

Ако се уређај који шаље не покаже на листи, на екрану ћете бити упитани да упишете PIN уређај за уређај који шаље:

-  Упишите PIN за **слање** Bluetooth уређаја и притисните **ОК**.

Пренешена vCard је доступна као унос у именику.

Копирајте приказани број у именик

У именик можете копирати бројеве приказане на листи, нпр., листи позива или листи поновних позива, или из SMS-а.



Број се приказује:

- Опције** → **Копирај у именик**

- ▶ Комплетирајте унос (→ Страна 17).



Копирање броја или адресу е-поште из именика

У неким радним ситуацијама можете отворити именик како бисте, на пример, копирали број или адресу е-поште. Ваша слушалица не мора бити у статусу мировања.

- ▶ У зависности од ситуације отворите именик користећи  или .

-  Одаберите унос (→ Страна 17).

Меморисање годишњице у именику

-  →  (Одаберите унос)

- Прикажи** **Измени** Притискајте дисплеј тастере један за другим.

-  Листајте до линије **Годишњица**.

-  Изаберите **Укљ**.

- ▶ Можете унети податке у следећа поља:

Годишњ. (Датум)

Унесите дан/месец/годину у формату од 8 цифара.

Годишњ. (Време)



Унесите сат/минут за позив за подсећање у 4-цифреном формату.

Годишњ. (сигнал)


Изаберите врсту подсетника.

- Сачувај** Притисните дисплеј тастер.

Деактивирајте годишњице

-  →  (Одаберите унос)

- Прикажи** **Измени** Притискајте дисплеј тастере један за другим.

-  Листајте до **Годишњица** линије.

-  Изаберите **Иск**.

- Сачувај** Притисните дисплеј тастер.

Позив подсећања на годишњицу

У статусу мировања, позив за подсећање је приказан на дисплеју слушалице и одабраним тоном звона и јачином звука који је постављен за интерне позиве (→ Страна 31).

Можете:

SMS Написати SMS (у зависности од базе).

Иск. Притисните дисплеј тастер да бисте потврдили и окончали позив за подсећање.

Када разговарате телефоном позив за подсећање на слушалици се означава једним тоном упозорења.


Годишњице које су најављене током позива и које нису потврђене уносе се на Пропуштени аларми листу (→ Страна 22).


Листа поновних позива

Листа за поновно бирање садржи двадесет бројева који су последњи бирани са слушалице (макс. 32 цифре). Уколико се неки од бројева налази у именику, приказује се одговарајуће име.

Ручно поновно бирање

 Притисните тастер **кратко**.

 Одаберите унос.

 Притисните поново тастер за разговор. Број се позива.


Када се прикаже име можете приказати одговарајући број телефона притиском на дисплеј тастер **Прикажи**.

Рад са уносима у листи за поновно бирање

 Притисните тастер **кратко**.

 Одаберите унос.


Опције Отворите мени.


Следеће функције можете одабрати користећи :

Копирај у именик

Копирајте унос у именик.

Аутом. пон. звање

Изабрани број се аутоматски поново позива у фиксним временским размацима (најмање сваких 20 секунди). Тастер за разговор  светлуца; "отворити слушање" је активирано.

- Друга страна одговара:
Притисните тастер за разговор . Функција је завршена.
- Друга страна не одговара:
Позив се прекида након око 30 секунди.

Функција је завршена након притискања било којег тастера или након десет неуспешних покушаја.

Прикажи број (као у именику, Страна 18)




Обриши унос (као у именику, Страна 18)

Обриши све (као у именику, Страна 18)

Листе позива

Предуслов: (Приказ идентификације долазних позива (CLIP).

Ваш телефон архивира различите врсте позива:

- ◆ Одлазни позиви 
- ◆ Прихваћени позиви 
- ◆ Пропуштени позиви 

Сваку од различитих врста позива можете прегледати појединачно, или у оквиру приказа свих позива. Сваки архивирани позив садржи последњих 20 бројева из своје категорије.

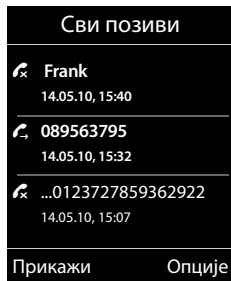
Када је телефон у статусу приправности, листе позива отвараате помоћу дисплеј тастера **Позиви** или из менија:

 → 


Унос са листе

Нове поруке су приказане на врху.

Пример уноса у листи:



- ◆ Врста листе (у заглављу)
- ◆ Статус уноса
 - Забелџана слова: Нови унос
- ◆ Број или име позиваоца
- ◆ Датум и време позива (ако је подешено).
- ◆ Врста уноса

Притисните тастер за разговор  да бисте позвали изабраног позиваоца.

Изаберите **Прикажи** дисплеј тастер како бисте приступили додатним информацијама, укључујући нпр. број повезан са именом

Изаберите **Опције** дисплеј тастер како бисте изабрали следеће опције:


Копирај у именик

Обриши унос


Обриши све

Када изађете из листи позива, сви уноси добијају статус „стари“, тј. следећи пут када отворите листу више неће бити исписани забелџаним словима.





Отварање листа помоћу тастера за поруке

Можете употребити тастер за поруке  да отворите следеће листе:

- ◆ Мрежно сандуче, ако ваш мрежни провајдер подржава ову функцију, а брзи приступ је подешен за мрежно сандуче (→ Страна 22).
- ◆ списак долазних SMS порука (у зависности од базе)
- ◆ Листа пропуштених позива
- ◆ Листа пропуштених аларма (→ Страна 22)


Чим на листу стигне **нова порука**, оглашава се тон упозорења. Тастер  трепери (гаси се када се притисне). У **статусу приправности**, екран приказује икону за нову поруку:

Икона **Нова порука...**

-  ... на мрежном сандучету
-  ... на **Пропуштени позиви** листи:
-  ... на SMS листи (у зависности од базе)
-  ... на **Пропуштени аларми** листи:

Број **нових** уноса приказује се испод одговарајуће иконе.




Након притискања тастера за поруке  можете да видите све листе које садрже поруке, као и листу мрежних сандучића.

Употреба мрежног сандучета

Листе које садрже нове поруке налазе се на врху листе и означене су задебљаним словима.

| Поруке и позиви | |
|-----------------|-----|
| Позиви: | (3) |
| Проп. аларми: | (1) |
| SMS: | (2) |
| Назад | ОК |

Одаберите листу помоћу . За отварање, притисните **ОК**.

Листа пропуштних аларма

Пропуштени (непотврђени) заказани термини из календара (→ Страна 23) и годишњице (→ Страна 19) су сачуване у **Пропуштени аларми** листи.

Употреба мрежног сандучета

Мрежно сандуче је телефонска секретарица Вашег мрежног провајдера унутар мреже. Распитајте се о овоме код Вашег мрежног провајдера. Не можете користити мрежно сандуче осим ако сте **тражили** ту услугу од вашег мрежног провајдера.

Детаљан опис о томе како да се користи ова функција може се пронаћи у упутству за употребу SL400/SL400A.

ЕКО ДЕКТ

Својим Gigaset апаратом помажете очување животне средине.

Смањена потрошња енергије

Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.

Смањивање зрачења (у зависности од базе)

Зрачење се може смањити само ако ваша база подржава ову функцију.

Преносна снага телефона се **аутоматски** смањује у зависности од удаљености од базе.

Снагу преноса слушалице и базе можете додатно смањити употребом **Еко режима** или **Еко режима+**. За више информација, молимо погледајте ваше упутство за базу.

Подешавање заказаних термина (календар)

Можете користити слушалицу да вас подсети на **30 заказаних термина**. Годишњице (→ Страна 19) унете у именик аутоматски се евидентирају у календару.



Чување заказаних термина.

Предуслов: датум и време су већ подешени.


 →  → **Календар**

| Април 2010 | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| По | Ут | Ср | Че | Пе | Су | Не |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |

- ◆ Тренутни дан је изабран (означен).
- ◆ Дани на које су заказани термини већ заказани сачувани су тако што су означени.

  Одаберите жељени дан у графичком календару.

Изабрани дан је истакнут (означен). Тренутни дан је означен у истој боји као и бројеви.

 Притисните средину контролног тастера.

- ◆ Ако су заказани термини већ унети, ово ће отворити листу сачуваних заказани термина за тај дан.
Одаберите <Нови унос> → **OK** да бисте отворили прозор за унос података.
- ◆ Ако нема унетих заказаних термина, прозор за унос података ће се одмах отворити за додавање новог заказаног термина.
- ▶ Можете унети податке у следећа поља:

Актив.:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Датум:

Унесите дан/месец/годину у формату од 8 цифара.

Време:

Унесите сате/минуте у 4-цифреном формату.

Текст:

Текст је приказан као назив заказаног термина.

Сигнал:

Изаберите врсту подсетника.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Сигнализирање заказаних термина и годишњица

Подсетник заказаних термина се сигнализира у статусу мировања за 60 секунди са изабраним тоном звона на јачини звука која је постављена за интерне позиве (→ Страна 31).

Име се показује за годишњице, а уписани текст се показује за заказани термин уз време.

Можете да деактивирате или одговорите на подсетник за заказане термине:

Иск. Притисните дисплеј тастер да бисте деактивирали подсетник за заказани термин.




или (у зависности од базе):


SMS Притисните дисплеј тастер да бисте одговорили на подсетник за заказани термин са SMS-ом.

Управљање заказаним терминима

 →  → Календ.

Уређивање појединачних заказаних термина

  Изаберите дан на графичком календару на којем је заказани термин већ сачуван (бројеви означен) и притисните контролни тастер .

 Одаберите заказани термин за дан.

На располагању су следеће опције:

Прикажи Притисните дисплеј тастер и уредите или потврдите унос.

или

Опције Отворите мени за измену, брисање и активирање/деактивирање.


Брисање свих термина једног дана


Опције → Бриши све термине → **ОК**

Потврдите сигурносни упит са **Да**.

Сви заказани термини су обрисани.

Приказ пропуштених заказаних термина, годишњица

Икона  и број нових уноса су приказани на екрану. Последњи унос је на врху листе.

Отворите листу тако што ћете одабрати **тастер за поруке**  (→ Страна 21) или преко менија:

 →  → Пропуштени аларми

Одаберите заказани термин/годишњицу.

Обриши Избришите заказани термин.



SMS Написати SMS (у зависности од базе).

Ако на листи већ постоји 10 архивираних уноса, наредни подсетник за заказани термин обрисаће најстарији унос.

Подешавање алармног сата

Предуслов: датум и време су већ подешени.

Активирање/деактивирање алармног сата и подешавање времена буђења

 →  → Алармни сат

► Можете унети податке у следећа поља:

Актив.:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Време:

Унесите време буђења у формату од 4 цифре.

Јављање:

Одаберите **Сваког дана** или **Понедељак-петак**.

Јачина звука:

Подесите јачину звука (1-6).

Мелодија:

Изаберите мелодију.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

У статусу мировања приказују се икона и време буђења.

Позив за буђење оглашава се током 60 секунди. Ако не притиснете ниједан тастер, аларм се понавља два пута у интервалима од пет минута, а потом се искључује.


Током позива, аларм се сигнализира кратким тоном.

Деактивирање позива за буђење/понављање након паузе (режим дремања)

Предуслов: Оглашава се аларм.

Искљ. Притисните дисплеј тастер. Позив за буђење је деактивиран.

или

Дремање Притисните дисплеј тастер или било који тастер.  приказано на екрану. Сигнал аларма се деактивира, а потом се понавља након 5 минута. Након другог понављања позив за буђење се у потпуности деактивира.

Коришћење слушалице за надзор собе



Ако се активира надзор собе, позива се претходно сачувани одредишни број чим се достигне подешени ниво звука. Можете сачувати интерни или екстерни број у слушалици као одредишни број. Сви тастери слушалице су деактивирани, уз изузетак дисплеј тастера.

Позив надзора собе на спољни број прекида се након отприлике 90 секунди. Позив функције надзора собе на интерни број (слушалица) стопира се након отприлике 3 минута (у зависности од базе). Када се активира надзор собе, сви тастери су закључани осим тастера за крај позива. Звучник слушалице је деактивиран.

Упозорење!

- ◆ Увек треба да проверите рад функције надзора собе пре употребе. На пример, тестирајте осетљивост. Проверите везу ако преусмеравате надзор собе на спољни број.
- ◆ Када се функција укључи, време функционисања слушалице је знатно смањено. Ако је неопходно, ставите слушалицу у пуњач. Тиме се обезбеђује да се батерија не испразни.
- ◆ Идеално би било да се слушалица постави од 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.
- ◆ Веза на коју је преусмерена функција надзора собе не сме бити блокирана активираним телефонском секретарицом.

Активирање надзора собе и унос одредишног броја

 →  → Надзор собе


► Можете унети податке у следећа поља:

Актив.:

Одаберите **Укљ.** за активирање.

Аларм на:

Одаберите **Интерни** или **Екстерни**.

Спољни број: Одаберите број из имена (притисните тастер дисплеја  или га мануелно унесите.

Интерни број: Изаберите дисплеј тастер **Промени** → Изаберите слушалицу или **Позови све** да позовете све регистроване слушалице → **ОК**.

У статусу приправности, приказују се одредишни број или интерни одредишни број.

Осетљивост:

Одаберите осетљивост нивоа звука (**Ниска** или **Висока**).


► Притисните **Сачувај** да бисте сачували подешавања.

Промена подешеног одредишног броја

→ ★ → Надзор собе

- ▶ Унесите и сачувајте број као што је описано у "Активирање надзора собе и унос одредишног броја" (→ Страна 25).



Отказивање/деактивирање надзора собе

Притисните тастер за крај позива  да откажете позива када је **надзор собе активира**н.

У статусу мировања притисните дисплеј тастер **Искљ.** да деактивирате режим надзора собе.

Даљинско деактивирање надзора собе

Предуслови: Телефон мора да подржава тонско бирање, а режим надзора собе треба да се подеси за екстерни одредишни број.

- ▶ Прихватите позив из функције надзора собе и притисните тастере  .

Функција надзора собе ће се деактивирати након што се позив заврши. Неће више бити позива надзора собе. Остала подешавања надзора собе (нпр. без тона звона) на слушалици ће остати активна све док не притиснете дисплеј тастер **Искљ.** на слушалици.

Да бисте поново активирали функцију собе са истим бројем телефона:

- ▶ Поново активирајте и сачувајте са **Сачувај** (→ Страна 25).

Употреба Bluetooth уређаја

Пре употребе вашег Bluetooth уређаја, активирајте Bluetooth, осигурајте да су уређаји видљиви а затим региструјте слушалицу.


Можете регистровати једну Bluetooth наглавну слушалицу на слушалицу. Такође можете регистровати до пет уређаја за податке (PC, PDA и мобилне телефоне) да бисте слали и примали уносе у именик као vCards или размењивали податке с рачунаром (→ Страна 38).

За употребу телефонских бројева, позивни бројеви (позивни бројеви за државе и позивни бројеви) морају бити сачувани у именику (→ Страна 33).

Пронаћи ћете опис како да користите Bluetooth уређаје у упутству за те уређаје.

Активирање/деактивирање Bluetooth режима

→ → Активирање



Притисните **Промена** да бисте активирали или деактивирали Bluetooth режим ( = активира

Регистровање Bluetooth уређаја

Раздаљина између слушалице у Bluetooth режиму и активира

Пажња

- ◆ Ако региструјете наглавне слушалице, свака наглавна слушалица која је већ регистрована ће бити избрисана.
- ◆ Ако бисте желели да користите наглавну слушалицу са слушалицом која је већ регистрована на други уређај (нпр. на мобилни телефон), молимо вас да **деактивирате** ту везу пре него што почнете процес регистрације на Gigaset.

 →  → Тражи слушалицу/Тражи подат.уређ.

Претрага може да траје до 30 секунди.
Када се уређај пронађе, назив ће му се приказати на екрану.

Опције Притисните дисплеј тастер.

Веруј уређају

Одаберите и притисните **ОК**.



Унесите PIN за Bluetooth уређај који желите да региструјете и притисните **ОК**.

Уређај је сачуван на листи познатих уређаја.

Отказивање/понављање текуће претраге

Да бисте отказали претрагу:

Прекини Притисните дисплеј тастер.

Поновите претрагу ако је неопходно:


Опције Притисните дисплеј тастер.

Поновите претрагу



Одаберите и притисните **ОК**.


Уређивање листе познатих (поузданих) уређаја

Отварање листе

 →  → Познати уређаји

Појављује се одговарајућа икона поред сваког назива уређаја на приказаној листи:

| Икона | Значење |
|--|------------------------------|
|  | Bluetooth наглавна слушалица |
|  | Bluetooth уређај за податке |

Ако је уређај прикључен, одговарајућа икона се показује на врху екрана уместо .

Прегледање уноса

Отварање листе →  (одаберите унос)

Опције Притисните дисплеј тастер.

Прикажи унос

Одаберите и притисните **ОК**.
Приказани су уређај и адреса.
Назад помоћу **ОК**.

Дерегистровање Bluetooth уређаја

Отварање листе →  (одаберите унос)

Опције Притисните дисплеј тастер.

Обриши унос

Одаберите и притисните **ОК**.

Промена назива Bluetooth уређаја

Отварање листе →  (одаберите унос)

Опције Притисните дисплеј тастер.

Измени име

Одаберите и притисните **ОК**.


 Промени име.

Сачувај Притисните дисплеј тастер


Одбијање/прихватање нерегистрованог Bluetooth уређаја

Ако Bluetooth уређај који није регистрован на листи познатих уређаја покушава да се повеже са слушалицом, од вас ће се тражити да на екран унесете PIN за Bluetooth уређај (повезивање).

◆ Одбијање

 **Кратко** притисните тастер за завршетак разговора.

◆ Прихватање

 Унесите PIN за Bluetooth уређај који желите да прихватите и притисните **ОК**.

Ако сте прихватили уређај, можете га привремено користити (тј. све док је у опсегу пријема или док не деактивирате слушалицу) или снимити на листу познатих уређаја.

Када се потврди PIN уређаја

- Сачувајте на листи познатих уређаја: притисните дисплеј тастер **Да**.
- Привремена употреба: притисните дисплеј тастер **Не**.

Промена Bluetooth назива слушалице

Можете променити назив слушалице који се користи за њену идентификацију на екрану другог Bluetooth уређаја.

 →  → **Сопствени уређај**




Промени Притисните дисплеј тастер

 Промените име.

Сачувај Притисните дисплеј тастер

Дефинисање подешавања слушалица

Брзо позивање бројева и функције

Можете доделити број из именика сваком од тастера са цифрама  и  до .

Леви и десни дисплеј тастер имају подразумевану функцију. Можете променити доделу (→ Страна 28).

Потом се бира број или се функција покреће једноставним притискањем тастера.

Додељивање тастера са цифрама

Предуслов: тастеру са цифром још увек није додељен број или постоји макар један унос у именуку.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром **или** Притисните тастер са цифром **на кратко** и притисните дисплеј тастер **Брзо бир**.

Именик се отвара.

- ▶ Одаберите унос и притисните **ОК**.

Унос је меморисан на одговарајућем тастеру са цифром.

Бирање бројева/промена додељеног

Предуслов: Тастеру са цифром већ је додељен неки број.

Када је слушалица у стању мировања

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром:
Изабрани број се одмах позива.

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер цифре. Притисните дисплеј тастер са бројем/именом (скраћеним, ако је потребно) како бисте позвали број **или** Притисните дисплеј тастер **Промени** да промените број додељен или притисните дисплеј тастер **Обриши** да избришете додељено.

Мењање додељеног дисплеј тастера

- ▶ Притисните и **држите** леву или десну страну дисплеј тастера.

Отвара се листа могућих додела тастера. Следеће се може изабрати:

Надзор собе (→ Страна 25)

Алармни сат (→ Страна 24)

Календар (→ Страна 23)

Bluetooth (→ Страна 26)

Понови звање (→ Страна 20)

Више функција...

На располагању су вам и додатне карактеристике:

Листе позива (→ Страна 20)

INT Интерни позив (→ Страна 17)

SMS (у зависности од базе)


- ▶ Одаберите унос и притисните **ОК**.

Промена језика екрана

Текст на екрану можете видети на различитим језицима.

 →  → **Језик**


Тренутни језик је означен са .

 Одаберите језик и притисните **Изабери**.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

 →  →  →  → 

Притискајте тастере редом и потврдите тако што ћете изабрати **ОК**.



 Одаберите одговарајући језик и притисните **десни дисплеј тастер**.

Подешавање екрана

Подешавање чувара екрана/ слајд-шоу

У статусу приправности, слика или слајд-шоу (све слике су приказане једна за другом) из **Чувар екрана** фасцикле **Каталог ресурса** (→ Страна 32) или време може бити приказано као чувар екрана. Ово ће заменити екран у статусу мировања.

Уколико је чувар екрана активиран, **Чувар екрана** опција у менију означена је са ✓.

 →  → **Екран + тастатура**
→ **Чувар екрана**

Приказано је тренутно подешавање.

► Можете унети податке у следећа поља:


Актив.:

Одаберите **Укљ.** (чувар екрана се приказује) или **Иск.** (без чувара екрана).


Избор:

Одаберите чувара екрана или

Прикажи Притисните дисплеј тастер. Приказује се изабран чувар екрана.

 Одаберите чувара екрана и притисните **ОК**.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Кратко притисните тастер за крај разговора  за повратак у статус мировања.

Подешавање великог фонта

Можете повећати величину фонта текста и симбола у листама позива и именику, како бисте побољшали читљивост.

 →  → **Екран + тастатура**
→ **Велики фонт**

Промени Притисните дисплеј тастер (= укључено).



Подешавање шеме боја

Екран можете подесити тако да се приказује у различитим комбинацијама боја.

 →  → **Екран + тастатура**
→ **Шема боја**

Одаберите **Шема боја** (1 до 5) и притисните **Изабери**.

Подешавање позадинског осветљења екрана

 →  → **Екран + тастатура**
→ **Позад. освет. екр.**

Приказано је тренутно подешавање.

► Можете унети податке у следећа поља:

У пуњачу

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Ван пуњача

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**



Пажња

Помоћу **Укљ.** подешавања знатно се може смањити време слушалице у стању приправности.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Подешавање осветљења тастатуре

Осветљење ваше тастатуре може бити постављено на један од пет нивоа.

 →  → Екран + тастатура
→ Позад. освет. таст.

Приказано је тренутно подешавање.


► Промени унос:



Јачина:

Одаберите 1 (најтамније) до 5 (најсветлије).

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Активирање/ деактивирање аутоматског одговарања


Када је ова функција активирана, када примате позив једноставно подигните слушалицу са пуњача, без притискања тастера разговора .


 →  → Телефонича → Аутомат. одгов.


Промени Притисните дисплеј тастер (= укључено).


Промена јачине звука у звучнику/слушалици

У статусу мировања:

 Отворите мени за подешавање јачине звука позива.



 Подешавање јачине звука слушалице.

 Листајте до линије **Звучник**.


 Подешавање јачине звука без употребе руку.

Сачувај Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

За време разговора преко слушалице или у режиму употребе без руку:

 Притисните контролни тастер за позивање **Јач. звука у слуш. менија**. Подесите јачину звука слушалице или режима употребе без руку притискањем .

Подешавања ће аутоматски бити сачувана након отприлике 3 секунде, а ако се то не догоди притисните дисплеј тастер **Сачувај**.

Ако је  додељен другој функцији:

Опције Отворите мени.

Јачина звука Одаберите и притисните **ОК**.

Конфигуришите подешавање (видите изнад).

Подешавање профила режима употребе без руку

Профил 1

Оптимално подешавање за већину веза и постављање као стандардно подешавање.

Профил 2



Оптимална јачина звука у режиму потребе без руку. То значи да учесници не могу говорити у исто време јер лице које говори има преферентни пренос (отежава двосмерне разговоре).

Профил 3

Оптимизира двосмерне разговоре, оба позиваоца се могу чути, чак и када говоре у исто време.

Профил 4

Оптимизирано за посебне везе. Ако стандардна поставка (профил 1) не пружа оптимални звук, молимо покушајте ово.



 →  → Подешавања звука
→ **Handsfree профил**


Одаберите режим употребе без руку (1 до 4) и притисните **Изабери**.


Мењање тонова звона


Подешавање јачине звука/мелодија

У статусу мировања:

-  →  → Подешавања звука
→ Звона (слушалица)
→ Јачина звука/Мелодије

 Поставите јачину звука интерних позива и састанака или мелодију за интерне позиве.



 Листајте до следеће линије.

 Подешавање јачине звука/мелодија за спољне позиве.

Сачувај Притисните дисплеј тастер да бисте сачували подешавање.

За спољне позиве, можете такође:

Одредите временски период када не желите да телефон звони, нпр. за током ноћи.

-  →  → Подешавања звука
→ Звона (слушалица)
→ Временска контр.

Временска контр.:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Ако је временска контрола активирана:

Искљ. звона од:

Унесите почетак периода у 4-цифреном формату.

Искљ. звона до:

Унесите крај периода у 4-цифреном формату.



Пажња

Током овог периода наставићете да примате позиве са бројева којима сте у именуку доделили личну мелодију (VIP).

Активирање/деактивирање тона звона за анонимне позиве.

Можете поставити да ваш телефон не звони за позиве где је идентификација долазног позива забрањена. Позив се броја сигнализира само на екрану.

У статусу мировања:



-  →  → Подешавања звука
→ Звона (слушалица)
→ Утиш. анон. поз.

Притисните **Промени** да бисте активирали или деактивирали ову функцију (=укљ.)

Тихо упозорење

Долазећи позиви и друге поруке се сигнализирају вибрацијом.

У статусу мировања:

-  →  → Подешавања звука
→ Вибра аларм

Притисните **Промени** да бисте активирали или деактивирали вибрацију (=укљ.)


Активирање/деактивирање тона звона/вибрације


Можете:

- ◆ Трајно деактивирати тон звона у стању приправности или када примате позив
- ◆ Деактивирати звук тона и вибрацију за тренутни позив


Тон звона се не може поново активирати док је позив у току.

Трајно деактивирање тона звона

 * Δ Притисните и задржите тастер звезда.

На екрану се појављује икона .


Поново активирање тона звона

 * Δ Притисните и задржите тастер звезда.

Деактивирање тона звона и вибрације за тренутни позив

Искљ. зв Притисните дисплеј тастер.

Активирање/деактивирање тона упозорења

 Притисните и задржите тастер звезда и у року од 3 секунде:



Писак Притисните дисплеј тастер. Позив ће се сигнализирати једним кратким тоном упозорења. ништа се не појављује на екрану.

Употреба Каталог ресурса


Каталог ресурса слушалице управља звуцима које можете користити као тонове звона, и сликама које можете користити као слике позивалаца или чуваре екрана. Предуслов: Приказ идентификације долазних позива (CLIP):

Можете учитати слике и звукове са персоналног рачунара (→ Страна 38). Ако нема довољно меморије, морате прво избрисати једну или више слика или звукова.

Пуштање позадинских звукова/гледање слика позиваоца


 →  → Каталог ресурса → Чуvari екрана/Слике позивалаца/Мелодије (одаберите унос)

Слике:


Прикажи Притисните дисплеј тастер. Приказује се изабрана слика. Пребацивање између слика употребом  тастера.

Уколико сте сачували слику у неподржаном формату, видећете поруку о грешци када изаберете тај унос.

Звуци:

Пребацивање између слика употребом  тастера.

Можете да подесите јачину звука током репродуковања.

Опције Отворите мени.
Јачина звука Одаберите и притисните **ОК**.
 Изаберите јачину.
Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Брисање/преименовање слике/звучка

Изабрали сте неки унос.

Опције Отворите мени.

Можете изабрати следеће функције:

Обриши унос

Изабрани унос се брише.

Преименуј

Промените име (максимално 16 знакова) и притисните **Сачувај**. Унос се меморише са новим називом.

Провера капацитета меморије



Можете проверити колико је меморије доступно за чуваре екрана, звукове и слике позивалаца.

 →  → Каталог ресурса
→ Капацитет

Активирање/деактивирање тонова обавештења

- ◆ **Тоновии тастера:** сваки притисак на тастер се потврђује.
- ◆ **Тоновии потврде:**
 - **Потврдни тон:** на крају уноса/подешавања и када SMS или нови унос стигне на листу позива
 - **Тон грешке:** када начините погрешан унос
 - **Тон за крај менија:** када листате на крају менија
- ◆ **Батерија:** батерија треба да се пуни.

У статусу мировања:

 →  → Подешавања звука
→ Саветодав. тонови

► Можете унети податке у следећа поља:

Тоновни тастера:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Потврда:

Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Батерија:



Одаберите **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Подешавање вашег позивног броја


Да бисте могли да пребацујете бројеве телефона (нпр. у vCards), неопходно је да ваш позивни број (међународни и локални позивни број) буде меморисан у телефону.


Неки од тих бројева су већ унапред подешени.


 →  → **Телефонија**
→ **Позивни бројеви**


Проверите да ли је (унапред) подешени позивни број исправан.

► Можете унети податке у следећа поља:

 Изаберите/промените поља за унос.

 Крећите се у оквиру поља за унос.

 Ако је потребно, избришите број: притисните дисплеј тастер.



 Унесите број.

Сачувај Притисните дисплеј тастер.

Враћање слушалице на стандардна подешавања

Враћање на стандардна подешавања не утиче на следећа подешавања:

- ◆ Регистровање слушалице на базу
- ◆ Датум и време
- ◆ Уноси у календар
- ◆ Уноси у именик, листа позива, SMS листа (у зависности од базе) и садржај каталога ресурса

 →  → **Систем**
→ **Ресетуј слушалицу**

Да Притисните дисплеј тастер.

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaset, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјте ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима
- ◆ Најчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред CE знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори


Уколико имате било каквих питања у вези са кориштењем Вашег телефона, можете нас контактирати у било које време на www.gigaset.com/customercare.

Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења за те проблеме


Проблеми код регистрације или повезивања Bluetooth слушалица.

- ▶ Ресетујте Bluetooth слушалице (погледајте корисничко упутство за слушалице).
- ▶ Избришите податке о регистрацији са слушалица приликом одјаве уређаја (→ Страна 27).
- ▶ Поновите процес регистрације (→ Страна 26).

Екран је празан.

1. Слушалица није укључена.
 - ▶ Притисните и **држите** тастер краја позива .
2. Батерија је празна.
 - ▶ Напуните или замените батерију (→ Страна 9).

Нису приказане све опције менија.

- Приказ менија је поједностављен.
- ▶ Активирајте цели приказ менија (експертски режим ) (→ Страна 14).

"Нема базе" трепери на екрану.

1. Слушалица је ван домета базе.
 - ▶ Померите слушалицу ближе бази.
2. Домет базе је смањен јер је Еко режим активирањем.
 - ▶ Деактивирајте Еко режим (→ Страна 23) или смањите раздаљину између слушалице и базе.
3. База није укључена.
 - ▶ Проверите адаптер напајања базе.


"Региструј слушалицу" трепери на екрану.

- Слушалица није регистрована на бази или је одјављена.
- ▶ Региструјте слушалицу (→ Страна 10).

Слушалица не звони.

1. Тон звона је деактивиран.
 - ▶ Активирајте тон звона (→ Страна 31).
2. Преусмеравање је подешено на "Сви позиви".
 - ▶ Деактивирајте преусмеравање позива.
3. Телефон звони само ако је број телефона пребачен.
 - ▶ Активирајте тон звона за анонимне позиве (→ Страна 31).

Друга страна не може да вас чује.

- Притиснули сте дугме за потпуно утишавање . Звук слушалице је потпуно утишан.
- ▶ Поново активирајте микрофон (→ Страна 16).

Чујете тон за грешку током уноса путем тастатуре.

- Радња није успела/неправилан унос.
- ▶ Поновите процес. Посматрајте екран и погледајте упутство за употребу ако је потребно.

Изузимање од одговорности

Неки дисплеји могу да садрже пикселе (елементе слике) који остају активни или неактивни. Како је сваки пиксел састављен од три подпиксела (црвени, зелени, плави), постоји могућност да боје пиксела варирају.

Ово је потпуно нормално и не указује на грешку.

Одобрење

Овај уређај је намењен за употребу у Европском економском подручју и Швајцарској. Ако се користи у другим државама, прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава користити

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.

Копија Директиве 1999/5/ЕЦ налази се на следећој интернетској адреси: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Заштита околине

Наша изјава о заштити човекове околине

Ми, Gigaset Communications GmbH, носимо друштвену одговорност и активно смо посвећени бољем свету. Наше идеје, технологије и акције служе људима, друштву и човековој околини. Циљ наших глобалних активности је да се обезбеде одрживи животни ресурси за човечанство. Ми смо посвећени одговорности за своје производе током целог њиховог века трајања. Утицај производа на човекову околину, укључујући њихову израду, набавку, дистрибуцију, употребу, сервисирање и одлагање је већ вреднован током дизајна производа и процеса.

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима EN 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (човекова околина): сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service GmbH.

Еколошка потрошња енергије

Употреба ECO DECT (→ Страна 23) штеди енергију и активно доприноси заштити околине.

Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/EC.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Додатак

Одржавање вашег телефона

Обришите базу, пуњач и слушалице са **влажном крпом** (не користите средство за разређивање или крпу од микрофibre) или **антистатичком крпом**.

Никада немојте користити суву крпу, јер то може створити статички електрицитет.

Контакт са течношћу

Уколико слушалица дође у контакт са течношћу:

1. **Одмах искључите слушалицу и уклоните батерије.**
2. Оставите слушалицу док сва течност не исцури.
3. Тапкањем осушите све делове, затим оставите слушалицу, са отвореним одељком за батерије и са тастатуром надоле, на сувом и топлом месту **најмање 72 часа** (не у микроталасну и сл.).
4. **Немојте поново укључивати слушалицу све док није сасвим сува.**

Када се у потпуности осуши, обично ћете моћи опет да је користите.

Спецификације

Батерије

Технологија: Јон литијума (Li-Ion):

Волтажа: 3,7 V

Капацитет: 750 mAh

Тип: V30145-K1310-X445

Слушалица се испоручује са две препоручене батерије. Може се користити само оригинална батерија.

Због сталног напретка у развоју батерија, листа препоручених батерија и одељак са често постављаним питањима (FAQ) на страницама Gigaset корисничког сервиса стално се ажурира:

www.gigaset.com/customer-care

Уређај се испоручује са две препоручене батерије.

Време употребе/пуњења

Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета и старости батерије и начина на који га употребљавате. (Сва времена су максимално могућа времена).

| | |
|--|--------|
| Време у приправности (часови) * | 230/95 |
| Време разговора (часови) | 14 |
| Време рада за 1,5 час позива по дану (часови) ** | 120 |
| Време пуњења у пуњачу (часови) | 3 |

* без/са позадинског осветљења дисплеја








** без позадинског осветљења екрана ("Подешавање позадинског осветљења екрана" → Страна 29)

Опште спецификације


| | |
|--------------------------|---|
| DECT стандард | је подржан |
| GAP стандард | је подржан |
| Број канала | 60 дуплекс канала |
| Распон радио фреквенције | 1880–1900 MHz |
| Дуплекс метод | Временски мултиплекс, 10 ms дужине оквира |
| Табела канала | 1728 kHz |
| Битска брзина | 1152 kbit/s |
| Модулација | GFSK |
| Језички код | 32 kbit/s |
| Снага трансмисије | 10 mW, просечна снага по каналу |
| Домет | До 300 m на отвореном, све до 50 m унутар зграда |
| Радни услови | +5°C до +45°C, 20% до 75% релативне влажности ваздуха |

Писање и уређивање текста

Следећа правила важе када се пише текст:

- ◆ Сваком тастеру између **0** и **9** додељено је неколико слова и карактера.
- ◆ Контролишите курсор помоћу    . Притисните и **задржите**  или  за померање курсора **реч по реч**.
- ◆ Карактери се убацују на позицији курсора.
- ◆ Притисните дугме са звездом  да би се приказала табела посебих карактера. Изаберите жељени карактер и притисните дисплеј тастер **Убаци** да бисте унели карактер на позицију курсора.
- ◆ Притисните и **задржите** **0** до **9** како бисте унели цифре.
- ◆ Притисните дисплеј тастер **<C** да обришете **карактер** са леве стране курсора. Притисните и **задржите** да обришете **реч** са леве стране курсора.
- ◆ Прво слово имена код уноса у именик аутоматски ће бити велико слово иза којег следе мала слова.

Подешавање великих или малих слова или цифара

Неколико пута притисните тастер "гараба"  да промените режим за унос текста.

| | |
|-----|----------------|
| 123 | Писање цифара |
| Abc | Велика слова * |
| abc | Мала слова |

* Прво слово велико, сва остала мала

Активни режим означен је у десном доњем углу екрана.













Писање имена/SMS-а (у зависности од базе станице)

- ▶ Упишите појединачна слова/знакове притискањем одговарајућег тастера.

Карактери додељени датом тастеру приказују се на изборној линији у доњем левом углу екрана. Изабрани карактер је означен.

- ▶ **Кратко** притисните тастер неколико пута за редом како бисте изабрали потребно слово/карактер.

Стандардни карактери

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|--|---|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|
| 1  | 1 | | | | | | | | | |
| 2  | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç |
| 3  | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | |
| 4  | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | |
| 5  | j | k | l | 5 | | | | | | |
| 6  | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ |
| 7  | p | q | r | s | 7 | ß | | | | |
| 8  | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | |
| 9  | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å |
| 0  |  | . | , | ? | ! |  | 0 | | | |

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Приступање додатним функцијама преко интерфејса персоналног рачунара

Да би омогућили комуникацију ваших слушалица са персоналним рачунаром "Gigaset QuickSync" програм мора бити инсталиран на вашем персоналном рачунару (слободно за учитавање на www.gigaset.com/gigasetSL400).

Пренос података

Након инсталирања "Gigaset QuickSync", прикључите слушалице на ваш рачунар (→ Страна 12) употребом Bluetooth (→ Страна 26) или кабела за USB податке.

Пажња

- ◆ Ако је кабел за USB податке укључен, не може се успоставити Bluetooth веза.
- ◆ Ако је USB кабел за податке укључен за време постојеће Bluetooth везе, Bluetooth веза је отказана.

Покрените "Gigaset QuickSync" програм. Можете синхронизовати свој телефонски именик помоћу Outlooka, преузети слике позивалаца (.bmp) и фотографије (.bmp) као чувар екрана и звукове (тонови звона) са рачунара на слушалицу (и обрнуто).

Током преноса података између слушалице и персоналног рачунара, видећете **Пренос података у току** на екрану. Тада је група тастера искључена и долазни позиви ће се занемарити.



Крај ажурирања фирмвера

- ▶ Прикључите ваш телефон на ваш персонални рачунар употребом кабела за **USB податке** (→ Страна 12).
- ▶ Покрените "Gigaset QuickSync" програм на вашем рачунару.
- ▶ Успоставите везу са слушалицом.
- ▶ Изаберите[Подешавања]
→ [Карактеристике уређаја]
да бисте отворили [Уређај] табулатор.
- ▶ Кликните на [Ажурирање фирмвера].

Тиме се покреће ажурирање фирмвера.

Поступак ажурирања може да траје до 10 минута (не рачунајући време преузимања). **Не прекидајте процес и не искључујте USB кабл података.**

Подаци се прво учитавају са сервера за ажурирање на Интернету. Количина времена која је за ово потребна зависи од брзине ваше везе са Интернетом.

Дисплеј Вашег телефона се искључује, а тастер за поруке  и тастер за разговор  почињу да трепћу.

Када се ажурирање заврши, телефон ће се аутоматски рестартовати.



Додатна опрема

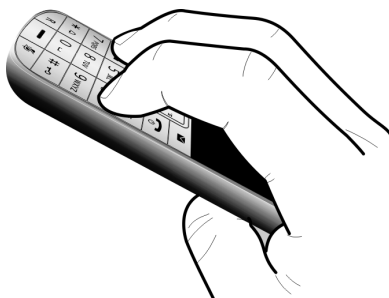
Поступак у случају грешке





Уколико процедура ажурирања не успе или Ваш телефон након ажурирања не ради исправно, поновите процедуру ажурирања на следећи начин:

- ▶ Затворите "Gigaset QuickSync" програм на свом персоналном рачунару.
- ▶ Извадите кабел за USB податке из телефона.
- ▶ Извадите батерију (→ Страна 9).
- ▶ Замените батерију.
- ▶ Извршите ажурирање фирмвера на горе описани начин.

Уколико процедура ажурирања не успе више пута или не можете више да се повежете на Ваш рачунар, наставите на следећи начин:

- ▶ Затворите "Gigaset QuickSync" програм на свом персоналном рачунару.
- ▶ Извадите кабел за USB податке из телефона.
- ▶ Извадите батерију (→ Страна 9).
- ▶ Притисните и задржите тастере  и  са кажипрстом и средњим прстом.



- ▶ Замените батерију.
- ▶ Пустите тастере  и . Тастер за поруке  и тастер за разговор  ће наизменично трептати.
- ▶ Извршите ажурирање фирмвера на горе описани начин.

Додатна опрема

Наручивање Gigaset производа

Gigaset производе можете да поручите од специјализованог трговца.



Употребљавајте само оригиналну додатну опрему. На тај начин ћете избећи могући ризик по здравље и штету на вашем власништву, те обезбедити поштовање одговарајућих прописа.

Индекс

А

| | |
|----------------------------|--------|
| Адаптер..... | 7 |
| Адреса е-поште | |
| копирање из именика..... | 19 |
| Ажурирање..... | 39 |
| Ажурирање фирмвера..... | 39 |
| Активирање | |
| заказани термин..... | 23 |
| закључавања тастатуре..... | 13 |
| надзора собе..... | 25 |
| одлагање звона..... | 30 |
| слушалице..... | 13 |
| тонови упозорења..... | 32 |
| Алармни сат..... | 24 |
| Аутоматско | |
| одлагање звона..... | 16, 30 |
| поновно позивање..... | 20 |

Б

| | |
|---------------------------|----------|
| База | |
| подешавање..... | 8 |
| Батерија | |
| дисплеј..... | 2, 3 |
| икона..... | 2, 3 |
| пуњење..... | 2, 3, 11 |
| тон..... | 32 |
| убацивање..... | 9 |
| Без употребе руку | |
| подешен профил..... | 30 |
| тастер..... | 2 |
| Бирање | |
| помоћу брзог бирања..... | 18, 28 |
| уз коришћење именика..... | 18 |
| Брзо позивање..... | 28 |

В

| | |
|-------------------------------|----|
| Велики фонт..... | 29 |
| Време функционисања слушалице | |
| у режиму надзора собе..... | 25 |

Г

| | |
|---------------------------|----|
| Годишњица..... | 19 |
| деактивирање..... | 19 |
| меморисање у именуку..... | 19 |
| пропуштена..... | 24 |
| пропуштено..... | 22 |
| Групни позив..... | 17 |

Д

| | |
|---------------------------------------|------|
| Деактивирање | |
| заказани термин..... | 23 |
| закључавања тастатуре..... | 13 |
| надзор собе..... | 26 |
| одлагање звона..... | 30 |
| слушалице..... | 13 |
| тонови упозорења..... | 32 |
| Дерегистровање уређаја (Bluetooth) .. | 27 |
| Дисплеј тастери..... | 2, 4 |
| додељивање..... | 28 |
| Додатна опрема..... | 40 |
| Додела тастера броја..... | 28 |
| Домет..... | 8 |

Е

| | |
|--|--------|
| Екран | |
| меморија именика..... | 18 |
| меморије (каталог ресурса)..... | 32 |
| подешавање..... | 29 |
| позадинско осветљење..... | 29 |
| промена језика на екрану..... | 29 |
| пропуштене годишњице..... | 22 |
| пропуштени заказани термини/ годишњице..... | 24 |
| распоред боја..... | 29 |
| слајд-шоу..... | 29 |
| стање мировања..... | 11, 13 |
| чувар екрана..... | 29 |
| Експертски режим..... | 14 |

З

| | |
|------------------------------|----|
| завршавање | |
| позив..... | 16 |
| Заказани термин..... | 23 |
| Заказани термин/годишњица | |
| прикажи пропуштено..... | 24 |
| Заказани термини | |
| активирање/деактивирање..... | 24 |
| брисање..... | 24 |
| управљање..... | 24 |
| Закључавање | |
| активирање/деактивирање | |
| закључавања тастатуре..... | 13 |
| закључавање тастатуре..... | 13 |
| Заштита околине..... | 36 |
| Звук, видети Тон звона | |

И

| | |
|--|----|
| Икона | |
| алармни сат | 25 |
| за нове поруке | 21 |
| закључавања тастатуре | 13 |
| тон звона | 31 |
| Именик | 17 |
| копирање броја из текста | 19 |
| коришћење за унос бројева | 19 |
| меморисање годишњице | 19 |
| меморисање уноса | 17 |
| слање уноса/листе на слушалицу | 19 |
| управљање уносима | 18 |
| Интерни | |
| телефонирање | 17 |
| Интерни позив | 17 |
| Интерфејс персоналног рачунара | 38 |
| Искључени анонимни позиви | 31 |

Ј

| | |
|--------------------------------|----|
| Јачина звука | |
| јачина звука у режиму рада без | |
| употребе руку | 30 |
| тон звона | 31 |
| Језик | |
| екран | 29 |

К

| | |
|----------------------------------|----|
| Календар | 23 |
| Каталог ресурса | 32 |
| Коришћење режима за разговор без | |
| употребе руку | 16 |

Л

| | |
|---------------------------------------|----|
| Листа | |
| листа долазних SMS порука | 21 |
| листе позива | 20 |
| мрежно сандуче | 21 |
| познати уређаји (Bluetooth) | 27 |
| пропуштени позиви | 20 |
| Листе позива | 20 |

М

| | |
|-----------------------------|----|
| Медицинска опрема | 7 |
| Меморија | |
| именик | 18 |
| каталог ресурса | 32 |

| | |
|--------------------------|----|
| Мени | |
| коришћење | 13 |
| преглед | 14 |
| тон за крај | 32 |
| Мрежно сандуче | 22 |

Н

| | |
|-----------------------|----|
| Надзор собе | 25 |
|-----------------------|----|

О

| | |
|--|----|
| Одлагање | 36 |
| Одлагање звона | 30 |
| Одобрење | 35 |
| Одредишни број (надзор собе) | 25 |
| Одржавање вашег телефона | 36 |
| Опште отклањање проблема | 34 |
| Осветљење | |
| тастатура | 30 |
| Осветљење тастатуре | 30 |
| Осетљивост (надзор собе) | 25 |

П

| | |
|--|----|
| Писање и уређивање текста | 38 |
| Питања и одговори | 34 |
| Повезивање наглавних слушалица | 12 |
| Подешавање | |
| базе | 8 |
| слушалице | 9 |
| Подешавање времена | 15 |
| Подешавање датума | 15 |
| Позадинско осветљење | |
| екран | 29 |
| Позив | |
| завршавање | 16 |
| интерно | 17 |
| прихватање | 16 |
| спољни | 16 |
| Позив подсећања | 20 |
| Позивање | |
| интерно | 17 |
| спољно | 16 |
| Позивни број | |
| подешавање сопственог позивног | |
| броја за град | 33 |
| Помоћ | 34 |
| Помоћ и подршка корисницима | 34 |
| Поновно бирање | 20 |
| Поруке | |
| отварање листа помоћу тастера за | |
| поруке | 21 |

| | |
|---|--------|
| Потврдни тон | 32 |
| Претраживање именика | 17 |
| Приказ менија | |
| комплетан (експертски режим) | 14 |
| поједностављен | 14 |
| Приказ статуса напуњености | 2, 3 |
| Промена | |
| јачина звука слушалице | 30 |
| јачина звука у режиму рада без | |
| употребе руку | 30 |
| језик на екрану | 29 |
| одредишни број (надзор собе) | 26 |
| тон звона | 31 |
| Промена назива уређаја (Bluetooth) 27, 28 | |
| Пропуштен | |
| заказани термин | 24 |
| Пропуштена | |
| годишњица | 24 |
| Пропуштени позиви | 20 |
| Профил режима употребе без руку | 30 |
| Р | |
| Распоред боја | 29 |
| Регистровање (слушалица) | 10 |
| Регистровање Bluetooth уређаја | 26 |
| Режим дремања | 25 |
| Режим слушалице | 16 |
| Рођендан, видети Годишњица | |
| Ручно поновно бирање | 20 |
| С | |
| Садржај пакета | 8 |
| Сет карактера | 38 |
| Слајд-шоу | 29 |
| Слање | |
| уноса именика на слушалицу | 19 |
| Слика | |
| брисање | 32 |
| позивалац | 17, 32 |
| позиваоц | 17 |
| преименовање | 32 |
| Слика позиваоца | 17, 32 |

| | |
|--|--------|
| Слушалица | |
| активирање/деактивирање | 13 |
| велики фонт | 29 |
| враћање стандардних подешавања | 33 |
| јачина звука слушалице | 30 |
| јачина звука у режиму рада без | |
| употребе руку | 30 |
| језик на екрану | 29 |
| контакт са течномшћу | 37 |
| одјава | 10 |
| осветљења тастатуре | 30 |
| подешавање | 28 |
| подешавање за употребу | 9 |
| позадинско осветљење екрана | 29 |
| потпуно утишавање | 16 |
| распоред боја | 29 |
| регистровање | 10 |
| тонови упозорења | 32 |
| у стању мировања | 13 |
| употреба за надзор собе | 25 |
| чувар екрана | 29 |
| Слушалица (Bluetooth) | 26 |
| Слушни апарати | 7 |
| Спецификације | 37 |
| Статус мировања | |
| повратак на | 13 |
| Статус мировања (екран) | 11, 13 |
| Стишавање звука слушалице | 16 |
| Т | |
| Тастер | |
| додељивање функцији или броју | 28 |
| Тастер 1 (брзи приступ) | 2 |
| Тастер за брисање | 4 |
| Тастер за крај позива | 2, 16 |
| Тастер за поновно бирање | 2 |
| Тастер за потпуно утишавање | 2 |
| Тастер звезда | 2 |
| Тастер разговора | 2, 16 |
| Тастер тараба | 2, 13 |
| Тастер укључивања/искључивања | 2 |

Индекс

Тастери

| | |
|--|-------|
| брзи приступ..... | 2 |
| брзо позивање..... | 18 |
| дисплеј тастери..... | 2, 4 |
| контролни тастер..... | 2, 12 |
| тастер за брисање..... | 4 |
| тастер за крај позива..... | 2, 16 |
| тастер за поновно бирање..... | 2 |
| тастер за поруке..... | 2 |
| тастер за потпуно утишавање..... | 2 |
| тастер за режим рада без употребе руку..... | 2 |
| тастер звезда..... | 2 |
| тастер разговора..... | 2, 16 |
| тастер тараба..... | 2, 13 |
| тастер укључивања/искључивања..... | 2 |
| Телефонирање | |
| интерно..... | 17 |
| прихватање позива..... | 16 |
| спољно..... | 16 |
| Тихо упозорење..... | 31 |
| Тон грешке..... | 32 |
| Тон звона | |
| мењање..... | 31 |
| подешавање јачине..... | 31 |
| Тон сигнала, види Тоновни обавештења | |
| Тон упозорења..... | 32 |
| Тон упозорења, види Тоновни обавештења | |
| Тоновни потврде..... | 32 |
| Тоновни упозорења..... | 32 |

У

Унос

| | |
|----------------------------------|-------|
| одабир из именика..... | 17 |
| Употреба контролног тастера..... | 2, 12 |

Ч

| | |
|-------------------|----|
| Чувар екрана..... | 29 |
|-------------------|----|

В

Bluetooth

| | |
|-----------------------------|--------|
| активирање..... | 26 |
| дерегистровање уређаја..... | 27 |
| листа познатих уређаја..... | 27 |
| промена назива уређаја..... | 27, 28 |
| регистровање уређаја..... | 26 |

Врој

| | |
|-----------------------------------|----|
| као одредиште за надзор собе..... | 25 |
| копирање из именика..... | 19 |
| копирање у именик..... | 19 |
| меморисање у именик..... | 17 |
| унос помоћу именика..... | 19 |

Е

| | |
|---------------|----|
| ЕКО ДЕКТ..... | 23 |
|---------------|----|

М

| | |
|---------------|---|
| Микрофон..... | 2 |
|---------------|---|

S

SMS

| | |
|----------------------------|----|
| листа долазних порука..... | 21 |
| писање..... | 38 |

U

| | |
|---------------|----|
| USB веза..... | 12 |
|---------------|----|