

Gigaset

SL450

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Upute online na vašem pametnom
telefonu ili tabletu:
Gigaset Help App preuzmite sa



Sadržaj

Pregled	3
Sigurnosni napuci	5
Stavljanje u rad	6
Upravljanje telefonom	11
Upoznavanje telefona	11
Telefoniranje	14
Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)	19
Mrežna telefonska sekretarica	22
Popisi poruka	23
Popisi poziva	25
Telefonski imenik	26
Daljnje funkcije	30
Akustički profili	30
Kalendar	31
Budilica	33
Bebafon	34
ECO DECT	36
Zaštita od neželjenih poziva	37
SMS (Tekstualne poruke)	39
Popis resursa	45
Bluetooth	46
Dodatne funkcije putem PC sučelja	48
Proširivanje telefona	50
Više mobilnih slušalica	50
Repetitor	52
Rad sa ruterom	53
Rad na telefonskoj centrali	54
Podešavanje telefona	56
Prilog	65
Pitanja i odgovori	65
Služba za korisnike	67
Napomene proizvođača	69
Tehnički podaci	71
Simboli na zaslonu	73
Pregled izbornika	75
Kazalo	78



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.



Pregled

Mobilna slušalica

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna traka** (→ str. 73)
Simboli prikazuju aktualne postavke i stanje rada telefona
- 3 **Zaslonske tipke** (→ str. 12)
- 4 **Tipke poruka** (→ str. 23)
Pristup na liste poziva i poruka;
treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 **Tipka za završetak, uklj./isključivanje**
Završetak razgovora; prekid funkcije;
Povratak na višu razinu **▶ kratko**
izbornika **pritisnite**
Natrag u stanje mirovanja **▶ dugo**
pritisnite

Uklj./isključivanje mobilne
slušalice (u stanju mirovanja) **▶ dugo**
pritisnite
- 6 **Ljestve tipka**
Uklj./isključivanje blokade **▶ dugo**
tipkovnice **pritisnite**
(u stanju mirovanja)
Prebacivanje između pisanja **▶ kratko**
velikih, malih slova i znamenki **pritisnite**
(prilikom unosa teksta)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tipka**
Povratni upit (Flash) **▶ kratko**
pritisnite

Unos pauze u biranju **▶ dugo**
pritisnite
- 9 **USB-priključak**
za razmjenu podataka između mobilne slušalice
i PC-a
- 10 **Zvijezda tipka**
Prebacivanje između **▶ kratko**
impulsnog i tonskog biranja (za **pritisnite**
postojeću vezu)
Otvaranje tablice posebnih **▶ kratko**
znakova **pritisnite**
(prilikom unosa teksta)
- 11 **Priključak za naglavnu slušalicu**
(2,5 mm utikač)
- 12 **Tipka 1**
Biranje mrežne telefonske **▶ dugo**
sekretarice **pritisnite**
- 13 **Tipka za javljanje /razgovor bez upotrebe ruku**
Prijhvatanje poziva; biranje prikazanog broja;
prebacivanje između rada putem slušalice i rada
bez upotrebe ruku; Slanje SMS poruke (prilikom
pisanja SMS poruke)
Otvaranje lista ponovnog **▶ kratko**
biranja **pritisnite**
Pokretanje biranja **▶ dugo**
pritisnite
- 14 **Tipka profila**
Prebacivanje između akustičkih profila
- 15 **Upravljačka tipka/tipka izbornika** (→ str. 11)

Baza

- A **Tipka za prijavljivanje/paging**
Traženje mobilnih slušalica / **▶ kratko**
(Paging) **pritisnite**
Prijavljivanje mobilnih slušalica **▶ dugo**
pritisnite


Efektivno korištenje uputa

Simboli

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.

Tipke

Tipka za javljanje/tipka za handsfree



Tipka za završetak 

Tipke znamenki/tipke slova 0  do 9 

Zvijezda-tipka  / Ljestve-tipka 

Tipka poruka  / R-tipka 

Upravljačka tipka rub  / sredina 

Profil-tipka 

Zaslonske tipke, npr. **OK**, **Natrag**, **Odaberi**, **Promijeni**, **Spremi**

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prikaz u uputama:

- ▶  ▶ ... sa   izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni**  = uključeno)

Korak	Ovo morate učiniti
▶ 	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
▶  	S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola  .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Telefonija	S upravljačkom tipkom  izaberite unos Telefonija .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana  / deaktivirana  .

Sigurnosni napuci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.

Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi **nije** moguće.



Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od brizgajuće vode. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.



Umetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi „Tehnički podaci“), budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna baza,
- mrežni strujni adapter za bazu,
- jedan telefonski kabel,
- jedna mobilna slušalica,
- jedan poklopac pretinca za baterije (stražnji pokrov za mobilnu slušalicu),
- jedna baterija,
- jedna kopča za pojas,
- jedne upute

Varijanta sa više mobilnih slušalica, po mobilnoj slušalici:

- jedna mobilna slušalica,
- jedan punjač s mrežnim adapterom za struju,
- jedna baterija, jedan poklopac pretinca za bateriju i jedna kopča za pojas




Baza i postolje za punjenje su predviđeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima sa temperaturom od +5 °C do +45 °C.

U normalnom slučaju nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površini postavljanja. Uzevši u obzir raznolikost na namještaju korištenih lakova i politura ne može biti isključeno da prilikom kontakta mogu ostati tragovi na površini postavljanja.

Telefon nikada ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja ili drugih električnih uređaja.

Zaštitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Baza

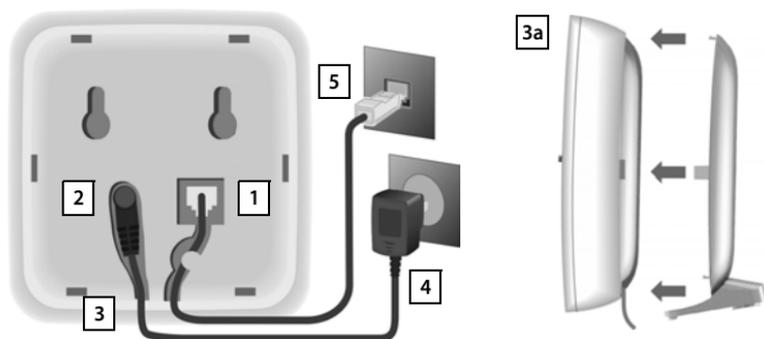

- Utaknite telefonski kabel u desnu utičnicu **1** na pozadini bazne stanice dok ne sjedne.
- Utaknite kabel strujnog adaptera u lijevu utičnicu **2**.
- Oba kabela položite u zato predviđene kablovske kanale **3**.
- Pokrov utisnite u uture na pozadini bazne stanice **3a** (ne prilikom zidne montaže).
- Priključite mrežni adapter **4**.
- Priključite telefonski adapter **5**.



Mrežni kabel za rad **uvijek mora biti utaknut**, budući da telefon bez priključka na struju ne može funkcionirati.


Mobilna slušalica

Priključivanje punjača (ukoliko je sadržan u okviru isporuke)

- ▶ Priključite plosnati utikač mrežnog adaptera za struju **1**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter za struju u utičnicu **2**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za odvajanje **3**.
- ▶ Izvucite plosnati utikač **4**.

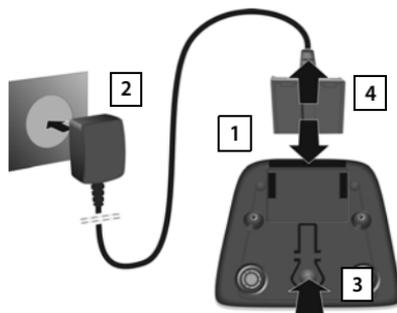


Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslom je zaštićen sa folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!


Umetanje baterija



Koristite samo punjive baterije, jer u protivnom ne mogu biti isključene značajne zdravstvene i materijalne štete. Može doći npr. do uništenja ovoja baterije ili baterije mogu eksplodirati. Osim toga mogle bi nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.

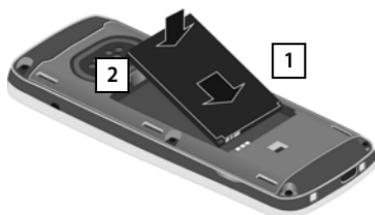


- Umetnite bateriju s kontaktnom stranicom prema dolje [1].
- Pritisnite bateriju prema dolje, dok ne sjedne na mjesto [2].

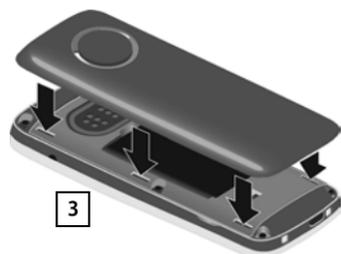

- Postavite poklopac pretinca za baterije s bočnim izbočinama sukladno utorima unutarnje strane kućišta [3].
- Pritisnite poklopac, dok ne sjedne na mjesto.

Ponovno otvaranje pretinca za baterije

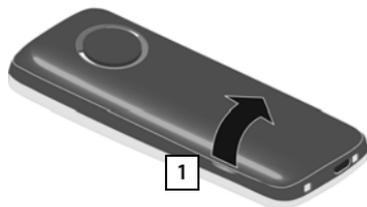


- Skinite kopču za pojas (ukoliko je montirana).
- Noktom pritisnite u utore dolje na poklopcu pretinca i povucite poklopac prema gore [1].



- Za promjenu baterije gurnite prst u udubinu u kućištu i povucite bateriju prema gore [2].

Punjenje baterije

- ▶ Prije prvog korištenja u potpunosti napunite bateriju u punjaču ili putem standardnog USB mrežnog adaptera.



Baterija je potpuno napunjena, kada se isključi simbol munje  na zaslonu.



Baterija se može zagrijati tijekom punjenja. To nije opasno.


Kapacitet punjenja baterije se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

U kutiji sadržane mobilne slušalice već su prijavljene na bazu. Ukoliko ipak jedna mobilna slušalica nije prijavljena (prikaz „**Registrirajte slušalicu**“), ručno prijavite slušalicu (→ str. 50).

Postavljanje kopče

Na mobilnoj slušalici se nalaze bočni utori za montiranje kopče za pojas.

- Postavljanje kopče: ▶ Pritisnite kopču na poleđini mobilne slušalice, tako da izbočine kopče za pojas sjednu u uture.
- Skidanje kopče: ▶ S palčevima jako pritisnite na sredinu kopče za pojas. ▶ Gurnite nokat druge ruke bočno gore između kopče i kućišta. ▶ Skinite kopču prema gore.

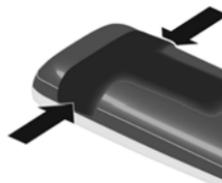

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu, ukoliko je podešen nerazumljiv jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Pritisnite tipke **9** i **5** **sporo** jednu za drugom ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, postavljeni jezik (npr. **English**) je označen ( = izabrano).
- ▶ Izbor drugog jezika: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne bude označen željeni jezik, npr. **Francais** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Povratak u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite **dugo** tipku .



Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i budilica mogla biti korištena.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili, ukoliko su datum i vrijeme već podešeni:

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/**
Vrijeme ▶ **OK**



Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... s promijenite poziciju za unos ▶ ... s mijenjajte između polja za unos

Unos datuma:

- ▶ ... s unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenasto, npr. za 15.08.2015.

Unos vremena:


- ▶ ... s unesite sate i minute 4-znamenasto, npr. za 07:15 sati.

Pohranjivanje postavki:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i reproduciran je ton potvrde.

Povratak u stanje mirovanja:

- ▶ **Dugo** pritisnite tipku za završetak

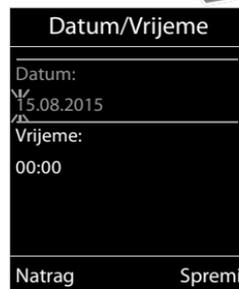


Telefon je sada spreman za upotrebu!

Priključivanje naglavne slušalice

- ▶ Naglavnu slušalicu s 2,5 mm utikačem priključite na lijevoj strani mobilne slušalice **1**.

Preporuke za naglavne slušalice naći ćete na stranici proizvođača pod → www.gigaset.com/sl450.


Glasnoća u naglavnoj slušalici odgovara postavci glasnoće slušalice (→ str. 58).

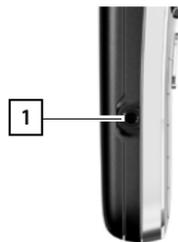

Priključivanje USB kabela za prijenos podataka

Za razmjenu podataka između mobilne slušalice i PC-a:

- ▶ Priključite USB-kabel za punjenje s mikro USB-utikačem u USB utičnicu dolje na mobilnoj slušalici **1**.

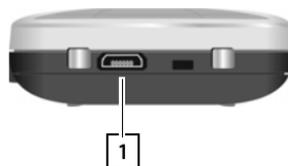

Mobilnu slušalicu **direktno** spojite s PC-em, ne putem USB-hub.

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka sprječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ▶  **dugo** pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol 



Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

 **kratko** pritisnite

Otvaranje glavnog izbornika

 ili 

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika



Isključivanje mikrofona



Pokretanje internog povratnog upita




Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku



Zaslonske tipke

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

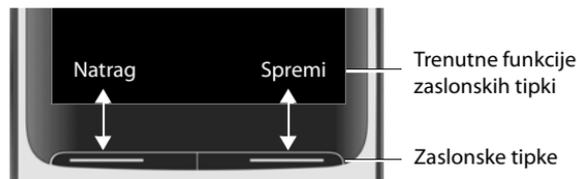

Simboli zaslonskih tipki → str. 73.



Zaslonske tipku u stanju mirovanja su unaprijed zauzete s jednom funkcijom. Promjena zauzeća: → str. 61

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina. Pregled izbornika → str. 75

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Pritisnite **OK** ili sredinu upravljačke tipke

Povratak na višu razinu izbornika

Natrag

Povratak u stanje mirovanja

dugo pritisnite

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promijeni uključeno / isključeno

Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa


Odaberi izabrano / nije izabrano

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ▶ Pritisnite upravljačku tipku **u sredini**

▶ ... s upravljačkom tipkom izaberite podizbornik ▶ **OK**

Primjer

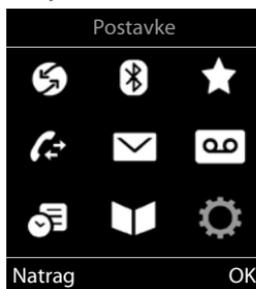

Podizbornici

Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

Pristupanje jednoj funkciji: ▶ ... s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ▶ **OK**

Natrag na višu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**


ili

▶ **kratko** pritisnite tipku za završetak 

Povratak u stanje mirovanja

▶ **Dugo** pritisnite tipku za završetak 

Primjer

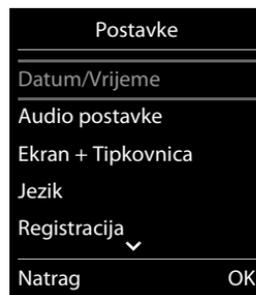

Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta

Pozicija za unos

- ▶ S  izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S  pomaknite poziciju za pisanje.


Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje znaka ispred oznake za pisanje: ▶  **kratko** pritisnite
- Brisanje riječi ispred oznake za pisanje: ▶  **dugo** pritisnite

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki : ▶ Pritisnite ljestve-tipku  Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mjesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  ▶ ... s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**

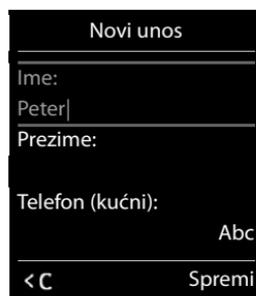

Raspoloživost posebnih znakova ovisi o setu znakova mobilne slušalice → str. 72.

Telefoniranje

Pozivanje

- ▶ ... s  unesite broj ▶ Tipku za podizanje slušalice  **kratko** pritisnite ili
 - ▶ Tipku za podizanje slušalice  **dugo** pritisnite ▶ ... s  unesite broj
- Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za spuštanje slušalice 



Informacije o prijenosu pozivnog broja: → str. 19

Pri isključenom osvjetljenju zaslona pritiskom proizvoljne tipke uključujete osvjetljenje zaslona. **Tipke znamenki** radi pripreme biranja su preuzete na zaslon, **druge tipke** nemaju daljnje funkcije.

Biranje iz telefonskog imenika

- ▶ ... s  otvorite imenik ▶ ... s  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:

- ▶ ... s  izaberite broj ▶ Pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): Postavljanje brojeva iz telefonskog imenika na tipke znamenaka ili zaslonske tipke.

Biranje iz popisa ponavljanja biranja

U popisu ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za javljanje  ... Popis ponavljanja biranja se otvara ▶ ... s  izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za biranje 

Ukoliko je ime prikazano:

- ▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ ... po potrebi s  prelistajte brojeve ▶ ... na željenom pozivnom broju pritisnite tipku za biranje 

Upravljanje unosima sa popisa ponavljanja biranja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za biranje  ... popis ponovnog biranja bude otvoren ▶ ... s  izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:

Preuzimanje u telefonski imenik: ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ OK

Preuzimanje broja na zaslon:

- ▶  **Prikazati broj** ▶ OK ▶ ... s  po potrebi promijenite ili nadopunite ... s  pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku

Brisanje izabranog unosa: ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih unosa: ▶  **Brisati popis** ▶ OK

Podешavanje automatskog ponovnog biranja:

- ▶ **Aut. ponov. biranje** ... izabrani broj je automatski biran u fiksnim razmacima (minimalno svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka za razgovor bez korištenja ruku, „Glasno slušanje“ je uključeno.
Sudionik se javlja: ▶ Pritisnite tipku za javljanje ... funkcija se završava
Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon otprilike 30 sek. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili deset neuspješnih pokušaja završava se funkcija.

Biranje iz liste poziva

Liste poziva (→ str. 25) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.

- ▶ ▶ ... s **Popis poziva** izaberite ▶ OK ▶ ... s Izaberite listu ▶ OK ▶ ... s izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje

Primjer

Svi pozivi	
	Frank 14.02.15, 15:40
	089563795 13.02.15, 15:32
	Susan Black 11.02.15, 13:20
Prikazati	Opcije



Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .

Direktni poziv

Prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke biran je predpodešeni broj. Time npr. djeca, koja još ne mogu unositi broj mogu nazvati određeni broj.


Uključivanje moda direktnog poziva:

- ▶ ▶ ... s izaberite **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Poziv jedn. dodirom** ▶ OK ▶ ... s uključite **Aktivacija** ▶ **Poziv na** ▶ ... s unesite broj ▶ **Spremi** ... u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv.

Pokrenite direktni poziv: ▶ Pritisnite proizvoljnu tipku ... pohranjeni broj je biran

Prekinite biranje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Zaključite mod direktnog poziva: ▶ Tipku pritisnite **dugo**.

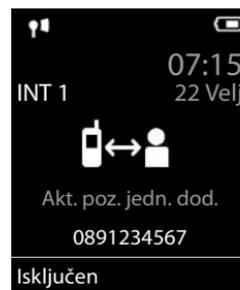

Dolazni pozivi

Dolazni poziv je signaliziran zvonjenjem, prikazom na zalonu i treperenjem tipke za javljanje . Prihvaćanje poziva:

- Pritisnite tipku za javljanje ili ▶ **Prihvati**
- Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ Uzmite mobilnu slušalicu iz postolja za punjenje
- Prihvaćanje poziva na naglavnoj slušalici

Telefoniranje

- Primanje poziva na handsfree-kopči Gigaset L410: ▶ Pritisnite tipku za javljanje 



Gigaset L410 je prijavljen na bazi → Upute Gigaset L410

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv se može toliko dugo prihvatiti dok god je prikazan na zaslonu.

Informacije o nazivatelju

Pozivni broj nazivatelja je prikazan na zaslonu. Ukoliko je broj nazivatelja pohranjen u telefonskom imeniku, prikazano je ime.



Prenošen je broj nazivatelja (→ str. 19).

Prihvatanje/odbijanje poziva

Ton kucanja signalizira poziv tijekom eksternog razgovora. Broj ili ime nazivatelja je prikazano ako je prenesen pozivni broj.

- Odbijanje poziva: ▶ **Opcije** ▶  **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK**
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ▶ ... razgovarajte s nazivateljem. Prethodno vođeni razgovor je stavljen na čekanje.
- Završetak razgovora, nastavak razgovora stavljenog na čekanje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Interno pozivanje

- ▶  pritisnite **kratko** ... popis mobilnih slušalica je otvoren, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ ... s  izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ▶ Pritisnite tipku za javljanje .



Na bazi je prijavljeno više mobilnih slušalica (→ str. 50).

Brzo biranje za zbirni poziv:

- ▶  Pritisnite **kratko** ▶ 

ili ▶  pritisnite **dugo**.



Interni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi, su besplatni.

Čujete ton zauzeća, ako:

- već otprije postoji interni razgovor u tijeku
- nazvana mobilna slušalica nije dostupna (isključena, izvan dometa)
- interni poziv nije preuzet unutar 3 minute

Interni povratni upit / interno prosljeđivanje

Telefonirate s **eksternim** sudionikom i prosljeđujete poziv na jednog **internog** sudionika ili se konzultirate s njim.

- ▶  ▶ ... popis mobilnih slušalica je otvoren ▶ ... s  izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** ▶ **OK** ... interni sudionik/sudionici budu nazvani ... moguće opcije:

Vođenje konzultacija:

- ▶ Razgovarate s internim sudionikom

Povratak eksternom pozivu:

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog poziva, ako se javio interni sudionik:

- ▶ najavite eksterni poziv ▶ pritisnite tipku za završetak 

Prosljeđivanje poziva, prije javljanja internog sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... eksterni poziv je odmah prosljeđen. Ukoliko se ne javi interni sudionik ili je zauzeto, eksterni poziv će automatski biti vraćen Vama.

Završetak internog poziva, ako se interni sudionik **nije** javio ili je zauzet priključak:

- ▶ **Kraj** ... Vraćate se eksternom pozivu.

Prihvaćanje/odbijanje razgovora na čekanju

Eksterni poziv tijekom internog razgovora signaliziran je tonom kucanja. Ukoliko je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja na zaslonu.

- Odbijanje poziva: ▶ **Odbiti**

Ton kucanja je isključen. Poziv je i dalje signaliziran na drugim prijavljenim mobilnim slušalicama.

- Prihvaćanje poziva: ▶ **Prihvati** ... razgovarate sa novim nazivateljem, prije vođeni razgovor je na čekanju.

Interni poziv na čekanju tijekom eksternog razgovora

Ukoliko Vas jedan interni sudionik pokuša nazvati tijekom eksternog ili internog razgovora, ovaj poziv je prikazan na zaslonu (**Poziv na čekanju**).

- Završetak prikaza: ▶ pritisnite na proizvoljnu tipku
- Prihvaćanje internog poziva: ▶ završite trenutni razgovor
Interni poziv signaliziran je uobičajeno. Možete ga prihvatiti.

Priključivanje k eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može priključiti tom razgovoru i razgovarati (konferencija).



Funkcija **Uklj. u razgovor** je aktivirana.

Uklj-/isključivanje internog priključivanja

▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Uklj. u razgovor** ▶ **Promijeni** = uključeno)

Interno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim pozivom. Zaslom pokazuje odgovarajuću napomenu. Možete se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

▶ pritisnite **dugo** ... svi sudionici čuju signalni ton

Završetak priključivanja

▶ pritisnite ... svi sudionici čuju signalni ton

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora i prilikom uspostavljanja veze:

▶ Pritisnite handsfree tipku

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

▶ Pritisnite handsfree tipku i držite ju pritisnutom ▶ ... postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶ ... držite pritisnutu još 2 sekunde

Glasnoća razgovora

Vrijedi za trenutno korišteni mod (handsfree, slušalica ili naglavna slušalica):

▶ Tipke pritisnite ▶ ... s podesite glasnoću ▶ **Spremi**



Postavka se automatski pohranjuje nakon otprilike 3 sekunde, čak i ako nije pritisnuto **Spremi**.

Stišavanje mikrofona

Pri isključenom mikrofону vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: Pritisnite ▶ .

Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)

Mrežne usluge ovise o mreži (analogna fiksna mreža ili internet telefonija) i o mrežnom operateru (pružatelju usluga) i moraju biti ugovorene.

Opis mrežnih usluga dobit ćete na internet stranicama ili poslovnica mrežnih operatera.

U slučaju problema obratite se mrežnom operateru.



Ugovoranjem mrežnih usluga mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg pružatelja usluga.

Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- Mrežne usluge, koje su u stanju mirovanja aktivirane za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno surfanje“). One se mogu aktivirati/deaktivirati putem izbornika  **Odaberi usluge**.
- Mrežne usluge, koje se mogu aktivirati tijekom eksternog razgovora (npr. „Povratni upit“, „Uspostavljanje konferencije“). One su tijekom eksternog razgovora stavljene na raspolaganje kao opcija ili putem zaslonske tipke (npr. **Pov.upit**, **Konferencija**).



Jedan kôd je odaslan u telefonsku mrežu za uklj./isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje mrežnih usluga .

▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže pritisnite na .

Preprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva prenesen je pozivni broj nazivatelja (CLI = Calling Line Identification) i kod nazvanog može biti prikazan na zaslonu (CLIP = CLI Presentation). Kada je suspregnut prijenos pozivnog broja, isti nije prikazan kod nazvanog. Poziv usljeđuje anonimno (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz pozivnog broja kod dolaznih poziva

Kod prijenesa pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ukoliko je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, isto je prikazano.

Bez prijenesa pozivnog broja

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni:** Broj nije prikazan.
- **Broj prikriiven:** Nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja.
- **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio prijenos pozivnog broja.

Poziv na čekanju kod eksternog poziva

Tijekom jednog **eksternog** razgovora ton kucanja signalizira daljnji eksternog nazivatelja. Ako je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja.


Odbijanje nazivatelja:

- ▶ **Opcije** ▶ **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK** ... nazivatelj čuje ton zauzeća

Prihvatanje poziva na čekanju:

- ▶ **Prihvati**

Nakon što prihvatite poziv na čekanju, možete prebacivati između oba partnera za razgovor ili razgovarati s oba istovremeno („**Konferencija**“ → str. 21).

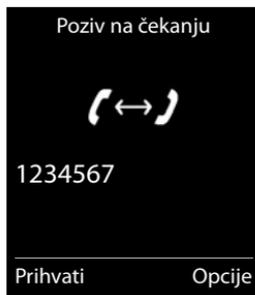

Uklj-/isključivanje poziva na čekanju

- ▶ ▶ ... s izaberite **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶ **Poziv na čekanju** ▶ **OK** ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** ... s izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Poziv na čekanju uključen/isključen je za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preusmjeravanje poziva

Sa preusmjeravanjem poziva dotični budu preusmjereni na drugi priključak.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶ **Poziv preusmjeren** ▶ **OK** ▶ ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** ... s izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Unesite broj za preusmjeravanje:

- ▶ **Na broj telefona** ▶ ... s unesite broj

Unesite trenutak preusmjeravanja:

- ▶ **Kada** ▶ ... s izaberite trenutak za preusmjeravanje

Odmah: pozivi budu preusmjereni odmah

Bez odgovora: pozivi budu preusmjereni, ukoliko se nakon višestrukog zvonjenja nitko ne javi.

Ako zauzet: pozivi budu preusmjereni ukoliko je priključak zauzet.

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Uspostavljena je veza u telefonsku mrežu ... slijedi potvrda iz telefonske mreže ▶ pritisnite tipku za završetak



Kod preusmjeravanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg mrežnog operatera.

Razgovori sa tri sudionika

Konzultacije

Tijekom eksternog razgovora, nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je stavljen na čekanje.

- ▶ **Pov.upit** ▶ ... s  unesite broj drugog sudionika ... prethodni razgovor je stavljen na čekanje, drugi sudionik je pozvan.


Pozivani sudionik se ne javlja ▶ **Kraj**

Završetak povratnog upita

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK** ... veza prema prvom sudioniku razgovora ponovno je aktivirana

ili

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... ponovno pozivanje prvog sudionika je pokrenuto

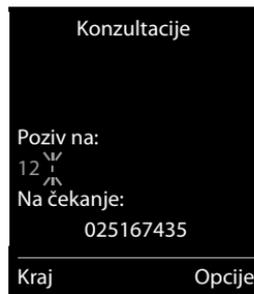

Konferencija

Razgovor sa dva sudionika istovremeno.

- ▶ Tijekom eksternog razgovora pozivanje drugog sudionika (povratni upit) ili prihvaćanje sudionika na čekanju ... zatim

Pokretanje konferencije:

- ▶ **Konfer.** ... svi partneri u razgovoru mogu se čuti i međusobno razgovarati

Povratak na zamjenu poziva:

- ▶ **KrajKnf**

Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Svaki partner u razgovoru može završiti svoje sudjelovanje u konferenciji, na način da pritisne tipku za završetak .

Mrežna telefonska sekretarica



Mrežna telefonska sekretarica je **ugovorena** kod mrežnog pružatelja usluga.

Unos broja

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK... sa unesite broj mrežne telefonske sekretarice odnosno izmijenite ga ▶ **Spremi**



Za uklj- ili isključivanje mrežne telefonske sekretarice koristite pozivni broj ili funkcijski kôd vašeg pružatelja mrežnih usluga. Po potrebi zatražite informacije od mrežnog operatera.

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku

ili

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK

ili

- ▶ ▶ ... **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK

Glasno slušanje pozdravne poruke: ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primljenim SMS porukama i propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka  (ukoliko aktiviran → str. 24). Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:


 na mrežnoj telefonskoj sekretarici

 u popisu propuštenih poziva

 u ulaznom popisu SMS poruka

 u popisu propuštenih termina

Primjer

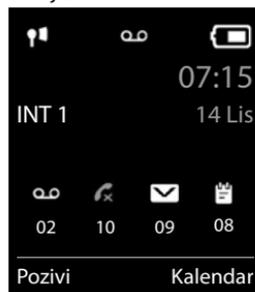

Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

- ▶ Pritisnete li tipku poruka  ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac:** uvijek je prikazan

Masno označeni unos: postoje nove poruke. U zagradama stoji broj novih poruka.

Unos **nije** masno označen: nema nikakvih novih poruka.

U zagradama stoji broj starih poruka.

- ▶ ... izaberite sa  listu ▶ **OK** ... izlistani su pozivi odn. poruke

Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice (→ str. 22).

Primjer

Poruke i pozivi	
Propušt. pozivi:	(5)
Pretinac:	(1)
SMS:	(4)
Propuš. alarmi:	(2)
Natrag	OK

Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶  ▶ pritisnite tipke      ... na zaslonu se pojavljuje brojka 9 ▶ ... sa  izaberite vrstu poruka:

- poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶  
- propušteni pozivi ▶  
- novi SMS ▶  

... prikazana je brojka 9 sljedeća sa unosom (npr. 975), u polju za unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke (npr. 0) ▶ ... sa  podesite ponašanje prilikom novih poruka:

- tipka poruka treperi ▶  
- tipka poruka ne treperi ▶  

- ▶ ... potvrdite izabranu postavku sa **OK**

ili

- ▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena: ▶ **Natrag**



Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propušteni pozivi,
 - Prihvaćeni pozivi,
 - Odlazni pozivi
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imreniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kućni)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradaama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
	Danas, 15:40 [3]
	13.05.15, 18:32
	12.05.15, 13:12
Prikazati	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke:

▶ **Pozivi** ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK

Putem izbornika: ▶ ▶ ... izbor sa **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propušt. pozivi:** ▶ OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

▶ ▶ ... izaberite sa **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK ▶ ... sa izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za poziv

Daljnje opcije

▶ ▶ ... sa izaberite **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Prikazati**

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik**

Brisanje unosa: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ OK ▶ Da

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama (➔ str. 28).

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja  pritisnite **kratko**
- ili
- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Imenik** ▶ **OK**

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa:	do 500
Informacije:	Ime i prezime, do tri pozivna broja, e-mail adresa, obljernica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom, CLIP-sličica
Duljina unosa:	Brojevi: maks. 32 brojke Ime, prezime: maks. 16 znakova e-mail adresa: maks. 64 znaka

Kreiranje unosa

- ▶  ▶  <Novi unos> ▶ **OK** ▶ ... sa  mijenjajte polja za unos i unosite podatke za unos:

Imena / Brojevi:

- ▶ ... unesite sa  ime i/ili prezime, najmanje jedan broj (privatno, ured ili mobilni telefon) i event. e-mail adresu

Godišnjica:

- ▶ ... uključite/isključite  **Godišnjica** ▶ ... unesite sa  datum i vrijeme ▶ ... izaberite sa  vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili ton zvona)

Melodija Pozi. (VIP):

- ▶ ... izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika ... ako je dodijeljena i jedna **Melodija Pozi. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

Slika Pozivatelja:

- ▶ ... izaberite sa  sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva dotičnog sudionika (➔ Popis resursa).

Pohranjivanje unosa: ▶ **Spremi**

Primjer

Novi unos

Ime:
Robert

Prezime:
W

Telefon (kućni):
Abc

▼

< C Spremi



Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.



Za **Melodija Pozi. (VIP)** i **Slika Pozivatelja**: pozivni broj nazivatelja mora biti priopćen (prenesen)

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

▶ ▶ ... sa prelistajte do traženog imena

ili

▶ ▶ ... sa unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ ... sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶ ▶ **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenanje unosa

▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Prikazati** ▶ ... sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**

ili

▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ▶ ▶ ... izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje **svih** unosa: ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Sortirati po prezim. / Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- iz teksta jedne SMS poruke
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili **Opcije** ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK** ... moguće opcije:

Kreiranje novog unosa:

▶ **<Novi unos>** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  tip broja ▶ **OK** ▶ Nadopunite unos ▶ **Spremi**

Pridodavanje broja k postojećem unosu:

▶ ... izaberite unos sa  ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite tip broja ▶ **OK** ... broj je unesen ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ▶ ... eventualno odgovorite na provjeru sa **Da/Ne** ▶ **Spremi**

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.

Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Nema prijenosa slika nazivatelja. Od obljetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

▶  ▶ ... izaberite sa  željeni unos ▶ **Opcije** ▶  **Kopirati unos** ▶ **OK** ▶  **na internu slušalicu** ▶ **OK** ▶ ... izaberite  mobilnu slušalicu primatelja ▶ **OK** ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijenosa, prenesite daljnji unos: ▶ pritisnite **Da** ili **Ne**



Slanje unosa telefonskog imenika sa **vCard kroz SMS** u vCard-formatu putem SMS.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

-  ► Opcije ►  Kopirati popis ► OK ►  na internu slušalicu ► OK ► ... izaberite sa  mobilnu slušalicu-primatelja ► OK ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Prijenos vCard sa Bluetooth

Prijenos unosa telefonskog imenika u vCard-formatu, npr. za razmjenu unosa sa mobilnim telefonom.



Bluetooth-mod je aktiviran

Druga mobilna slušalica/mobilni telefon raspolaže sa Bluetooth.

-  ► ... izaberite sa  po potrebi ► Opcije ►  Kopirati unos / Kopirati sve ►  vCard kr. Bluetooth ... prikazana je lista ie Pouzdani uređaji ► ... izaberite uređaj sa  ► OK

Prijem vCard sa Bluetooth

Šalje li jedan uređaj iz liste **Pouzdana uređaji** vCard vašoj mobilnoj slušalici, automatski je kreiran unos telefonskog imenika a na zaslону je prikazana obavijest.

Ako odašiljajući uređaj nije u listi: ► ... unesite sa  PIN odašiljajućeg Bluetooth-uređaja ► OK ... prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos telefonskog imenika.

Sinkroniziranje telefonskog imenika s PC-adresarom (Gigaset QuickSync)



Program **Gigaset QuickSync** je instaliran na računalu.

Mobilna slušalica je spojena sa računalom putem bluetooth ili putem USB kabela za prijenos podataka. .

Besplatno preuzimanje i daljnje informacije pod ➔ www.gigaset.com/quicksync

Daljnje funkcije

Akustički profili

Telefon ima 3 akustička profila za prilagođavanje mobilne slušalice uvjetima okoliša: **Profil Glasno**, **Profil Tiho**, **Profil Osobni**

► Sa tipkom  mijenjajte između profila . . . profil će odmah biti promijenjen bez provjere

Profili su u tvorničkom postavu podešeni kako slijedi:

Tvornički postav		Profil Glasno	Profil Tiho	Profil Osobni
Ton zvona		uklj.	isklj.	uklj.
Glasnoća tona zvona	interno	5	isklj.	5
	eksterno	5	isklj.	5
Glasnoća mobilne slušalice	slušalica	5	3	3
	handsfree	5	3	3
Signalni tonovi	klik tipke	da	ne	da
	potvrđni ton	da	ne	da
	ton baterije	da	da	da

Aktiviranje tona upozorenja prilikom dolaznog poziva za **Profil Tiho**: ► nakon prebacivanja na **Profil Tiho** pritisnite zaslonsku tipku **Bip** . . . u statusnom retku pojavljuje se 



Izmjene postavki navedenih u tablici:

- važe u profilima **Glasno** i **Tiho** tako dugo dok profil ne bude promijenjen.
- trajno su pohranjene u **Profil Osobni** za ovaj profil.

Podešeni profil ostaje sačuvan prilikom isključivanja i ponovnog uključivanja mobilne slušalice.

Kalendar

Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Srpanj 2015						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Natrag						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru

 Datum i vrijeme su podešeni.

- ▶  ▶ ... sa  izaberite  **Organizator** ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶ ... sa 
- izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.**
- Unos datuma: ▶  **Datum** ... izabrani dan je istaknut ▶ ... sa  unesite novi datum
- Unos vremena: ▶ **Vrijeme** ▶ ... sa  unesite sate i minute termina
- Određivanje naslova: ▶  **Sastanak** ▶ ... sa  unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)
- Određivanje signaliziranja:
 - ▶  **Signal** ▶ ... sa  izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje
- Pohranjivanje termina:
 - ▶ **Spremi**

 Ako je već unesen jedan termin: ▶  **<Novi unos>** ▶ OK ▶ ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

- Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**
- Reagiranje sa SMS: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **SMS** ... otvara se SMS-izbornik

 Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol  i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

▶ Pritisnite tipku poruka  ▶  **Propuš. alarmi**: ▶ OK ▶ ... po potrebi prelistajte sa  u listi

ili

▶  ▶ ... izaberite sa   **Organizator** ▶ OK ▶  **Propušteni alarmi** ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

- Brisanje termina/obljetnice: ▶ **Brisati**
- Pisanje SMS: ▶ **SMS** (samo, ako je lista bila otvorena putem izbornika) ... SMS-izbornik se otvara

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

▶  ▶ ... izaberite sa   **Organizator** ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶ ... izaberite dan sa  ▶ OK ... prikazana je lista termina ▶ ... izaberite termin sa  ▶ ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

▶ **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina: ▶ **Prikazati** ▶ **Uredi**

ili ▶ **Opcije** ▶  **Urediti unos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Opcije** ▶  **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih termina dana:

▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Da

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Organizator** ▶ OK ▶ **Budilica** ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... izaberite sa **Uklj. ili Isklj.**
- Podešavanje vremena buđenja:
 - ▶ **Vrijeme** ▶ ... unesite sa sate i minute
- Određivanje dana: ▶ **Razdoblje** ▶ ... birajte sa između **Ponedj. - Petak i Dnevno**
- Podešavanje glasnoće: ▶ **Glasnoća** ▶ ... podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili **Crescendo (rastuća glasnoća)**
- Podešavanje poziva buđenja:
 - ▶ **Melodija** ▶ ... izaberite sa melodiju zvona za poziv budilice
- Pohranjivanje postavke:
 - ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ▶ **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ▶ Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljni pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke, s iznimkom zaslonske tipke i sredine upravljačke tipke, blokirane su.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira tek 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

▶ ▶ ... izaberite sa **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶

Bebafon ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje:

▶ **Aktivacija:** ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Unos cilja:

▶ **Alarm za** ▶ ... sa izaberite **Eksterni ili Interni**
Eksterni: ▶ **Broj telefona** ▶ ... sa unesite broj
 ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶
Interni: ▶ **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ ... sa
 izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:


▶ **Dvosmj. razgovor** ▶ ... sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

▶ **Osjetljivost** ▶ ... sa izaberite **Visoka ili Niska**

Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremiti**

Bebafon aktivan

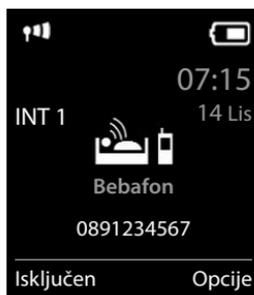

Kada je aktiviran Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljni pozivni broj.

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

- Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**
- Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebafona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvatanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke  

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.

Ponovno aktiviranje Bebafona s istim brojem: ▶ ... Ponovno uključite **Aktivacija** (→ str. 34) ▶ **Spremi**

ECO DECT

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %

▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni ( = isklj.)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.
Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni ( = uklj.)



Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.


Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

▶ Pritisnite **dugo** tipku za poziv  ... oglašava se ton slobodne linije.

Daljnje informacije na internetu pod www.gigaset.com.

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje eksternim pozivima




Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Kontrola vremena** ▶ OK ▶ ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između **Isključi zvono od i Isključi zvono do** ▶ ... sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenasto
- Pohranjivanje: ▶ **Spremi**

Primjer

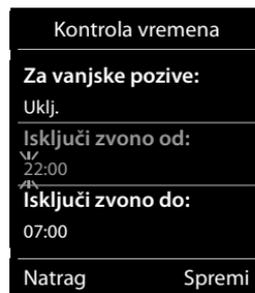

Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod nazivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvonit uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvonit prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Odbij. anon poziv** ▶ **Uredi** (☑ = uklj.) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Anonimni poziv** ▶ **Uredi** (☑ = uklj.) ▶ ... izaberite sa **Način zaštite:**
- Bez zaštite** Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.
- Utišaj poziv** Telefon ne zvonit, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvonit i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki: ▶ **Spremi**

Crni popis

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preuzimanje broja iz popisa poziva u crni popis blokiranih

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite **Prihvaćeni pozivi/ Propušteni pozivi** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati u crni popis** ▶ OK

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Crni popis** ▶ **Uredi** ▶ **Blokirani brojevi** ▶ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:
 - Creiranje unosa: ▶ **Novo** ▶ ... unesite sa  broj ▶ **Spremi**
 - Brisanje unosa: ▶ ... izaberite sa  unos ▶ **Brisati** ... unos je brisan

Podešavanje zaštitnog moda

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Crni popis** ▶ **Uredi** ▶  **Način zaštite** ▶ OK ▶ ... izaberite sa  željenu zaštitu:
 - Bez zaštite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
 - Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
 - Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki: ▶ **Spremi**

Isključivanje tona zvona u punjaču

Mobilna slušalica ne zvoni, kada se ona nalazi u punjaču. Poziv je signaliziran samo na zaslonu.

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Audio postavke** ▶ OK ▶  **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Tiho punjenje** ▶ **Promijeni** (= ton zvona u punjaču isključen)

SMS (Tekstualne poruke)

SMS je moguće slati, čim je telefon priključen.



Priopćavanje pozivnih brojeva je ugovoreno (→ str. 19).

Mrežni pružatelj usluga podržava Service SMS.

Pozivni broj najmanje jednog SMS-centra je unesen (→ str. 43).

Ako nije unesen niti jedan SMS-servisni centar, sastoji se podizbornik **SMS** samo iz r unosa **Postavke**.

Pisanje i slanje SMS



Jedan SMS može sadržavati do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **lančani SMS** (do četiri pojedinačne SMS poruke).

Desno gore na zaslonu prikazano je, koliko znakova još stoji na raspolaganju; iza toga u zagradama, koji dio ulančanog SMS je upravo u pisanju. Primjer: **405(2)**.

▶ ▶ ... izaberite sa **SMS** izaberite ▶ **OK** ... zatim

Pisanje SMS: ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa **SMS**-tekst

Slanje SMS: ▶ Pritisnite tipku za poziv

ili ▶ **Opcije** ▶ **Slati** ▶ **OK**

Unos broja (**SMS slati na**):

Iz telefonskog imenika: ▶ ▶ ... izaberite sa broj ▶ **OK**

ili ▶ ... unesie sa direktno broj

Kod SMS upućenog na SMS-poštanski pretinac: Prikačite ID poštanskog pretinca na **kraj** broja.

Slanje: ▶ **Slati**



Broj mora biti unesen (također i u mjesnoj mreži) sa predbrojem.

Prilikom eksternog poziva ili prilikom prekida pisanja više od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.



Prilikom **slanja SMS poruka** mogu nastati i **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Slanje SMS poruke na e-mail adresu



Mrežni pružatelj usluga podržava tu uslugu.

- ▶ ▶ ... izaberite sa izaberite SMS ▶ OK ▶ Novi SMS ▶ OK ... zatim
- Unos adrese: ▶ ... unesite sa e-mail adresu na početak SMS-teksta
- ili Opcije ▶ Umet. e-mail adr. ▶ ... izaberite sa unos telefonskog imenika, koji sadrži e-mail adresu ▶ OK
- Pisanje teksta: ▶ ... nadopunite sa SMS-tekst
- Odašiljanje: ▶ Opcije ▶ Slati ▶ OK ▶ ... unesite sa broj e-mail službe (ukoliko nije unesen) ▶ Slati ... SMS je poslan na e-mail službu SMS-centra

Međupohranjivanje SMS (popis koncepata)

SMS možete međupohraniti, kasnije izmijeniti i odaslati.

Pohranjivanje SMS u listi koncepata

- ▶ ▶ ... izaberite sa SMS izaberite ▶ OK ▶ Novi SMS ▶ OK ▶ ... pišite sa SMS ▶ Opcije ▶ Spremiti ▶ OK

Otvaranje SMS iz liste koncepata i obrada

- ▶ ▶ ... izaberite sa SMS izaberite ▶ OK ▶ SMS izlaz ▶ OK ▶ ... izaberite sa pohranjeni SMS ... moguće opcije:
- Čitanje koncepta: ▶ Čitati
- Mijenjanje: ▶ Opcije ▶ Urediti ▶ OK
- Slanje SMS: ▶ Opcije ▶ Slati ▶ OK
- Brisanje unosa: ▶ Opcije ▶ Brisati unos ▶ OK
- Brisanje svih koncepata: ▶ Opcije ▶ Brisati popis ▶ OK ▶ Da

Prijem SMS

Dolazni SMS pohranjuju se u ulaznu listu, ulančani SMS prikazani su općenito kao **jedan** SMS.

SMS-ulazni popis

Ulazna lista sadrži sve primljene SMS te SMS, koje nije bilo moguće odaslati zbog neke greške.

Novi SMS signaliziran je na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom na zaslonu, titranjem tipke poruka te jednim signalnim tonom.



Otvaranje ulaznog popisa

- Sa tipkom poruka:  ► ... otvara se lista poruka
U listi poruka prikazan je broj postojećih poruka: **masno** = novi unosi, **ne masno** = pročitani unosi
Otvaranje liste: ► ... izaberite sa  SMS: ► OK
- Putem SMS-izbornika:  ► ... izaberite sa   SMS izaberite ► OK ►  Dolazno ► OK



Svaki unos u popisu sadrži:

- broj odn. ime pošiljalatja,
- datum prispjeća i vrijeme prispjeća

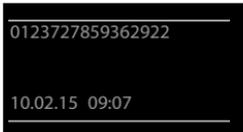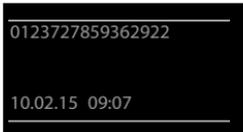Funkcije ulaznog popisa

-  ► ... izaberite sa   SMS izaberite ► OK ►  Dolazno ► OK ... moguće opcije:
Pozivanje pošiljalatja SMS:
► ... s  izaberite SMS ► Pritisnite tipku za javljanje 
- Brisanje unosa: ► Opcije ►  Brisati unos ► OK
- Pohranjivanje broja u telefonski imenik:
► Opcije ►  Kopir. broj u imenik ► OK (→ str. 28)
- Brisanje svih unosa SMS-ulaznog popisa:
► Opcije ►  Brisati popis ► OK ► Da

Čitanje SMS i upravljanje

-  ► ... izaberite sa   SMS izbor ► OK ►  Dolazno ► OK ► ... izaberite sa  SMS ►  Čitati ... moguće opcije:
Odgovor na SMS: ► Opcije ►  Odgovoriti ► OK
- Mijenjanje SMS-teksta i slanje proizvoljnom primatelju:
► Opcije ►  Urediti ► OK ► ... sa  doradite tekst ► Opcije ►  Slati ► OK
- Prosljeđivanje SMS poruke proizvoljnom primatelju:
► Opcije ►  Slati ► OK
- Prikaz teksta u drugom setu znakova:
► Opcije ►  Znakovi ► OK ► ... izaberite sa  set znakova ► Odaberi  = izabrano

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik

Bude li u SMS-tekstu prepoznat telefonski broj, automatski je označen.

- Pohranjivanje broja u telefonski imenik: ►   (► str. 26)
Ako broj također treba biti korišten za slanje SMS poruka, pohranite broj sa pozivnim brojem mjesta.
- Biranje broja: ► Pritisnite tipku za poziv 
- Izbor sljedećeg broja, ako SMS sadrži više brojeva: ► ... sa  prelistavajte tako daleko, da prvi broj izčezne sa zaslona.



Kod međunarodnih predbrojeva +-znak nije preuzet.

- U tom slučaju unesite „00“ na početku broja.

SMS sa vCard

vCard je elektronička posjetnica. Ona je u tekstu SMS predstavljena simbolom . vCard može sadržavati ime, privatni broj, poslovni broj, broj mobilnog telefona te rođendan. Unose jedne vCard moguće je jednog za drugim pojedinačno pohraniti u telefonski imenik.

Prilikom čitanja SMS poruka, u kojem se nalazi vCard: ► **Prikazati** ► **Spremi**

Telefonski imenik se automatski otvara. Broj i ime budu preuzeti. Ako je na vCard unesen rođendan, u telefonski imenik se preuzima datum kao obljetnica. Unos u telefonskom imeniku po potrebi obradite i pohranite. Automatski se sa vCard vraćate u SMS.

SMS-obavijesti

Možete se dati obavještavati putem SMS o **propuštenim pozivima** i/ili **novim porukama na telefonskoj sekretarici**.

-  ► ... izaberite sa   SMS izbor ► OK ►  Postavke ► OK ►  Obavijest ► **Promijeni** ( = uklj.) ... zatim
- Unos broja: ► **Za ... sa**  unesite broj, na koji treba biti poslan SMS
- Propušteni pozivi: ►  **Propušteni pozivi** ► ... izaberite sa  **Uklj.** ili **Isklj.**
- Pohranjivanje postavke: ► **Spremi**



Nemojte unijeti vlastiti broj iz fiksne mreže za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s naplatom.

Prilikom **SMS-obavještavanja** mogu nastati **dodatni troškovi**.

SMS-centri

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako bi bilo moguće slati SMS poruke. Pozivni broj jednog SMS-centra saznat ćete od pružatelja mrežnih usluga.

SMS poruke prima **svaki** registrirani SMS-centar, ukoliko ste vi registrirani kod njegovog mrežnog pružatelja usluga.

SMS poruke su odaslane putem SMS-centra, koji je registriran kao otpremni centar. Vi međutim možete kao otpremni centar aktivirati svaki drugi SMS-centar za slanje trenutne poruke.

Unos/mijenjanje SMS-centra, podešavanje centra za slanje

▶ ▶ ... izaberite sa **SMS izbor** ▶ OK ▶ **Postavke** ▶ OK ▶ **SMS centri** ▶ OK ▶ ... izaberite sa **SMS-centar** (= aktualni centar za slanje) ▶ **Uredi** ... zatim

Aktiviranje centra slanja:

▶ **Pošalji aktivno:** ... izaberite sa **Da ili Ne** (Da = putem SMS-centra šalju se SMS poruke)

Za SMS-centre 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.

Unos broja SMS-službe:

▶ **Broj Centra SMS Usluge** ▶ ... sa unesite broj

Pohranjivanje postavke:

▶ **Spremi**



Kod flatrate za fiksnu mrežu često su blokirani brojevi s obavezom plaćanja 0900. Bude li u tom slučaju za SMS-centar slanja unesen jedan 0900-broj, telefon ne može slati SMS poruke. Propadne li pokušaj slanja, SMS će biti pohranjen u ulaznoj listi sa statusom greške.

SMS na telefonskim centralama

- **Priopćavanje pozivnog broja** mora biti **prosljeđeno** do lokalnog priključka (CLIP).
- Ispred broja SMS-centra mora po potrebi biti postavljen predbroj/broj vanjske linije (ovisno o telefonskoj centrali). Provjerite: Pošaljite SMS poruku na vlastiti broj, jedanput sa predbrojkom, jedanput bez predbrojke.
- Bude li SMS poruka poslana bez lokalnog pozivnog broja, nije moguć direktan odgovor primatelja.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem. Bude li prihvaćen jedan takav „poziv“, SMS će biti je izgubljen. Kako bi se to izbjeglo, dajte prvi ton zvona suspregnuti za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:

▶ ▶ ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

▶ ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

▶ ▶ OK

SMS-otklanjanje grešaka

- EO Uključeno je stalno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnih brojeva.
- FE Greška tijekom prijena SMS poruka.
- FD Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.
-

Samopomoć prilikom greški

Slanje nije moguće

- Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod svog mrežnog pružatelja usluga.
- Prijenos SMS bio je prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ SMS pošaljite ponovno.
- Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
- Za centar slanja nije unesen nikakav ili je unesen pogrešan broj.
 - ▶ Unesite broj (➔ str. 43).

SMS-tekst je nepotpun

- Memorija telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke.
- Mrežni pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primete nikakve SMS poruke

Aktivirano je prosljeđivanje poziva za **Svi pozivi**.

- ▶ Izmijenite prosljeđivanje poziva (➔ str. 20).

SMS je pročitana

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod mrežnog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Radio operater i SMS-pružatelj usluga nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS usluga.
- Telefon nije registriran kod pružatelja SMS usluga.
 - ▶ Pošaljite SMS, kako biste registrirali telefon za SMS-prijem.

Popis resursa

U popisu resursa mobilne slušalice pohranjeni su zvukovi za tonove zvana i slike, koje mogu biti korištene kao slike nazivatelja (CLIP-slike) odnosno kao čuvar zaslona. Predpodešene su mono- i polifone melodije i slike. Daljnje slike i melodije možete skinuti sa nekog PC-a (→ Gigaset QuickSync).

Tipovi medija:

Tip		Format
Zvukovi	tonovi zvana monofononi polifoni importirani zvukovi	interni interni interni WMA, MP3, WAV
Slika	CLIP-slika Čuvar zaslona	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksela 128 x 160 piksela

Ukoliko ne postoji dovoljno mjesta u memoriji, morate prethodno brisati jednu ili više slika ili melodija.

Upravljanje sa CLIP-slikama/zvukovima

▶ ▶ ... izaberite sa **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Popis resursa** ▶ OK ...
moguće opcije:

Uvid u CLIP-sliku: ▶ **Slika pozivatelja** ▶ OK ▶ ... izaberite sa sliku ▶ **Prikazati**
... prikazana je označena slika

Reproduciranje zvukova:

▶ **Zvukovi** ▶ OK ▶ ... sa izaberite zvuk ... reproduciran je
označeni zvuk

Podešavanje glasnoće: ▶ **Opcije** ▶ **Glasnoća** ▶ OK ▶ ... sa izaberite glasnoću ▶ **Spremi**

Preimenovanje slike/zvuka:

▶ **Slika pozivatelja / Zvukovi izbor** ▶ OK ▶ ... sa izaberite
zvuk / sliku ▶ **Opcije** ▶ **Promjena naziva** ▶ ... sa brišite ime,
sa unesite novo ime ▶ **Spremi** ... unos je pohranjen sa novim
imenom

Brisanje slike/zvuka: ▶ **Slika pozivatelja / Zvukovi izbor** ▶ OK ▶ ... sa izaberite
zvuk/ sliku ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ... brisan je izabrani unos



Ako jednu sliku/zvuk nije moguće brisati, određene opcije ne stoje na raspolaganju.

Provjera mjesta u memoriji

Prikazivanje slobodnog mjesta u memoriji za čuvar zaslona i CLIP-slike.

▶ ▶ ... izaberite sa **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Popis resursa** ▶ OK ▶
 Ukupna memorija ▶ OK ... prikaz slobodnog mjesta u memoriji u postocima

Bluetooth

Mobilna slušalica s pomoću Bluetooth™ može komunicirati bežično sa drugim uređajima, koji isto tako koriste istu tehniku, npr. za razmjenu unosa telefonskog imenika.



Bluetooth je aktiviran, a uređaji su prijavljeni na mobilnoj slušalici.

Moguće je priključiti sljedeće uređaje:

- Bluetooth-naglavnu slušalicu



Naglavna slušalica raspolaže sa profilom **Naglavna slušalica** ili **Naglavna slušalica-profilom**. Ako su oba profila na raspolaganju, komuniciranje se odvija putem Naglavna slušalica-profila.

Uspostava veze može potrajati do 5 sekundi, kao i prilikom prihvaćanja razgovora na naglavnoj slušalici te prilikom prijenosa na naglavnu slušalicu, tako isto i kod biranja sa naglavne slušalice.

- Do 5 podatkovnih uređaja (PC-i, PDA-i ili mobilni telefoni) za priopćavanje unosa iz adresara kao i vCard ili za razmjenu podataka sa računalom.
Za daljnje korištenje pozivnih brojeva predbrojevi (predbrojevi zemalja i prebrojevi mjesta) moraju biti pohranjeni u telefonu.

Upravljanje sa Bluetooth-uređajima → upute za upravljanje uređajem

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetooth-moda

▶ ▶ ... izaberite sa **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Aktivirati** ▶
Promijeni = aktivirano

Ukoliko još nije pohranjen predbroj mjesta: ▶ ... sa unesite predbroj ▶ OK

Mobilna slušalica u stanju mirovanja prikazuje aktivirani Bluetooth-mod sa simbolom .

Prijavljivanje Bluetooth-uređaja

Udaljenost između mobilne slušalice u Bluetooth-modu i uključenog Bluetooth-uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) treba iznositi maksimalno 10 m.



Prijavljivanjem naglavne slušalice vrši se upisivanje preko već prijavljene naglavne slušalice.

Treba li biti prijavljena naglavna slušalica, koja je već prijavljena na jednom drugom uređaju, ovu vezu morate deaktivirati prije prijavljivanja.

▶ ▶ ... izaberite sa **Bluetooth** ▶ OK ▶ **Trazi slusalice / Trazi uređaj** ▶ OK ...
pokrenuto je traženje (može potrajati do 30 sekundi) ... prikazana su imena pronađenih uređaja ... moguće opcije:

Prijavljivanje uređaja: ▶ **Opcije** ▶ **Pouzdati uređaj** ▶ OK ▶ ... unesite sa PIN prijavljivanog Bluetooth-uređaja ▶ OK ... uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja

Prikaz informacija uz uređaj:

- ▶ ... po potrebi sa  izaberite uređaj ▶ **Prikazati** ... prikazani su ime uređaja i adresa uređaja

Ponavljjanje traženja: ▶ **Opcije** ▶ **Ponovi traženje** ▶ **OK**

Prekid traženja: ▶ **Odustani**

Obrada liste poznatih (pouzdatih) uređaja

Otvaranje liste

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Poznati uređaj** ▶ **OK** ... izlistani su poznati uređaji, simbol označava vrstu uređaja

 Bluetooth-naglavna slušalica

 Bluetooth-podatkovni uređaj

Ako je uređaj spojen, onda je u zaglavnom retku zaslona prikazan odgovarajući simbol umjesto simbola .

Obrada unosa

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Poznati uređaj** ▶ **OK** ▶ ... sa  izaberite unos ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ **Prikazati** ... ime uređaja i adresa uređaja su prikazani ▶ **natrag** s **OK**

Odjavljivanje Bluetooth-uređaja:

- ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Mijenjanje imena: ▶ **Opcije** ▶ **Urediti ime** ▶ **OK** ▶ ... sa  izmijenite ime ▶ **Spremi**



Bude li odjavljen jedan uključeni Bluetooth uređaj, tada se on možda pokušava spojiti ponovno, prijavljujući se kao „neprijavljeni uređaj“.

Prihvatanje/odbijanje neprijavljenog Bluetooth-uređaja

Ukoliko jedan Bluetooth-uređaj koji nije registriran u popisu poznatih uređaja, a s kojim mobilna slušalica pokušava uspostaviti vezu, zahtjeva se unos PIN-a Bluetooth-uređaja (Bonding).

Odbijanje: ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak .

Prihvatanje: ▶ ... sa  unesite PIN prihvaćajućeg Bluetooth-uređaja ▶ **OK** ▶ ... sačekajte potvrdu PIN-a ... zatim

preuzmite uređaj u listu poznatih uređaja: ▶ **Da**

Privremeno korištenje uređaja: ▶ **Ne** ... Bluetooth-vezu je moguće koristiti tako dugo, dok se uređaj nalazi u području emitiranja ili dok on ne bude isključen

Mijenjanje Bluetooth-imena mobilne slušalice

S imenom je mobilna slušalica prikazana na nekom drugom Bluetooth-uređaju.

- ▶  ▶ ... izaberite sa  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Vlastiti uređaj** ▶ **OK** ... prikazano je ime i adresa uređaja ▶ **Promijeni** ▶ ... sa  izmijenite ime ▶ **Spremi**

Dodatne funkcije putem PC sučelja



Program **Gigaset QuickSync** je instaliran na računalo.

Besplatno preuzimanje pod → www.gigaset.com/quicksync

QuickSync funkcije:

- sinkroniziranje telefonskog imenika mobilne slušalice s Microsoft® Outlook®
 - učitavanje CLIP-slika (.bmp) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje slika (.bmp) kao čuvar zaslona sa računala na mobilnu slušalicu,
 - učitavanje zvukova (melodije tona zvona) sa računala na mobilnu slušalicu,
 - ažuriranje firmvera,
 - Cloud-sinkronizacija s Google™
- Spajanje mobilne slušalice putem Bluetooth ili putem USB-podatkovnog kabela sa računalom..



Mobilnu slušalicu **direktno** spojite na PC, **ne** putem USB-hub-a.

Prijenos podataka



Prijenos podataka putem Bluetooth:

- Računalo raspolaže sa Bluetooth.
- Nije utaknut nikakav USB-podatkovni kabel. Bude li utaknut jedan USB podatkovni kabel tijekom postojeće Bluetooth-veze, prekida se Bluetooth-veza.

- Pokretanje programa **Gigaset QuickSync** na računalo.

Tijekom prijena podataka između mobilne slušalice i PC-a na zaslonu je prikazano **Prijenos podataka u tijeku**. Tijekom tog vremena nije moguć nikakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi su ignorirani.

Provođenje ažuriranja firmvera

- ▶ Telefon i PC spojite putem **USB-podatkovnog kabela** ▶ Pokrenite **Gigaset QuickSync** ▶ Uspostavite vezu sa mobilnom slušalicom
- ▶ Pokrenite ažuriranje firmvera u **Gigaset QuickSync** . . . Informacije o tome saznajte po potrebi u **Gigaset QuickSync Pomoć**

Postupak ažuriranja može potrajati do 10 minuta (bez vremena za preuzimanja).



Ne prekidajte postupak i ne odvajajte USB-podatkovni kabal.

Podaci su najprije učitani sa poslužitelja na internetu. Vrijeme za to ovisi o brzini internetske veze.

Zaslom vašeg telefona je isključen, tipka poruka  i tipka za poziv  titraju.

Nakon završetka ažuriranja vaš telefon se automatski pokreće.

Postupanje u slučaju greške

Ako postupak ažuriranja ne uspije ili telefon nakon ažuriranja više ne funkcionira propisano, ponovite postupak ažuriranja:

- ▶ Okončajte program „**Gigaset QuickSync**“ na PC-u ▶ Odvojite USB podatkovni kabal od telefona ▶ Odstranite bateriju ▶ Ponovno umetnite bateriju
- ▶ Provedite ponovno ažuriranje firmvera kako je opisano

Ako postupak ažuriranja ne uspije više puta ili nije moguće izvršiti spajanje sa PC-em, provedite **Emergency Update**:

- ▶ Okončajte program „**Gigaset QuickSync**“ na PC-u ▶ odstranite USB podatkovni kabal od telefona ▶ odstranite bateriju
- ▶ Istodobno pritisnite tipke  i  sa kažiprstom i srednjakom i držite pritisnutima ▶ ponovno umetnite bateriju
- ▶ Otpustite tipke  i  . . . tipka poruka  i tipka za poziv  titraju na smjenu
- ▶ Provedite ažuriranje firmvera kako je opisano



Vlastite, na mobilnoj slušalici učitane slike i zvukove uvijek zapamtite na PC-a, budući da će one biti izbrisane prilikom **Emergency Update**.

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Na bazi može biti prijavljeno do šest mobilnih slušalica.

Svakom prijavljenom uređaju pridodjeljen je jedan interni broj (1–6) i jedno interno ime (INT 1 – INT 6). Dodjela je promjenjiva.

Ukoliko su na bazi već dodijeljeni svi interni brojevi: ▶ Odjavite mobilnu slušalicu koju više ne trebate.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Jedna mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.



Prijavljivanje mora biti provedeno **kako** na bazi **tako i** na mobilnoj slušalici. Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi

▶ Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Na mobilnoj slušalici

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa bazu (ukoliko je mobilna slušalica već prijavljena na četiri baze) ▶ **OK** ... tražena je jedna baza spremna za prijavljivanje baza ▶ ... unesite sitemski PIN (tvornički postav: **0000**) ▶ **OK**

Nakon uspješnog prijavljivanja, mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. **INT 1**. U protivnom ponovite postupak.



Maksimalno mogući broj mobilnih slušalica prijavljen na bazi (svi su interni brojevi zauzeti): Mobilna slušalica sa najvišim internim brojem bit će zamijenjena sa novom. Ne uspije li to, jer je npr. s tom mobilnom slušalicom vođen razgovor, bit će objavljena obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. ▶ Odjavite jednu trenutno nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak

Prijavljivanje mobilne slušalice na više baza

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Aktivna baza je baza, na koju je mobilna slušalica zadnje bila prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

► ... izaberite sa **Postavke** ► OK ► **Registracija** ► OK

► **Izbor baze** ► OK ... moguće opcije:

Mijenjanje aktivne baze:

- ... sa izaberite bazu ili **Najbolja baza** ► **Odaberi**
(= izabrano)

Najbolja baza: Mobilna slušalica odabire bazu sa najboljim prijemom, čim izgubi vezu s aktualnom bazom.

Mijenjanje imena baze:

- ... sa izaberite bazu ► **Odaberi** (= izabrano) ► **Ime** ► mijenjanje imena ► **Spremi**

Odjavljivanje mobilne slušalice

► ► ... izaberite sa **Postavke** ► OK ► **Registracija** ► OK ► **Odjavi slušalicu** ► OK ... izabrana je korištena mobilna slušalica ► ... sa izaberite eventualno drugu mobilnu slušalicu ► OK ... po potrebi unesite sistemski PIN ► OK ► ... potvrdite odjavljivanje sa **Da**

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona prelazi na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

► Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno („Paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni. **Iznimka:** Mobilne slušalice, na kojima je aktivan Bebafon.


Okončanje traženja

► Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi

ili ► Pritisnite tipku za poziv na mobilnoj slušalici

ili ► Pritisnite zaslonsku tipku **Tiho** na mobilnoj slušalici

ili ► Nikakva akcija. Nakon ca. 30 sekundi je poziv traženja automatski okončan.

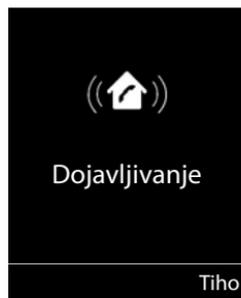

Mijenjanje imena mobilne slušalice te internog broja

Prilikom prijavljivanja više mobilnih slušalica automatski su im pridružena imena „INT 1“, „INT 2“ itd.. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodni interni broj. Interni je broj prikazan na zaslonu kao ime mobilne slušalice, npr. INT 2. Možete izmijeniti broj i ime mobilne slušalice. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

- ▶  ▶ ... otvara se lista mobilnih slušalica, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ ... sa  izaberite mobilnu slušalicu ... moguće opcije:
 - Promjena imena: ▶ Opcije ▶  Promijeni ime ▶ OK ▶ ... brisanje sa  aktualnog imena ▶ ... unesite sa  novo ime ▶ OK
 - Promjena broja: ▶ Opcije ▶  Uredi br. slušalice ▶ OK ▶ ... sa  izaberite broj ▶ Spremi

Repetitor

Repetitor povećava prijemni domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Postupak prijavljivanja repetitora ovisi o korištenoj verziji repetitora.

- Repetitor bez šifriranja, npr. Gigaset Repeater prije verzije 2.0
- Repetitor sa šifriranjem, npr. Gigaset Repeater od verzije 2.0

Daljnje informacije o Gigaset repetitoru u uputama repetitora te na internetu pod

→ www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repetitor bez šifriranja

Uključivanje maksimalnog dometa/Isključivanje emitiranja bez zračenja

- ▶  ▶ ... izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni (= uklj.) ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni (= isklj.)

Isključivanje šifriranja

- ▶  ▶ izaberite sa   Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Šifriranje ▶ Promijeni (= deaktivirano)

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen

Moguće je prijaviti više Gigaset repetitora.

Repetitor sa šifriranjem



Šifriranje je uključeno (tvornički postav).

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen.

Moguće je prijaviti maksimalno 2 repetitora.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena i **Nema zračenja** isključena. Postavke nije moguće mijenjati, kada prijavite repetitor.

Čim prijavite repetitor, on je prikazan u listi repetitora pod

 **Postavke** ▶ **Sustav** ▶ **Repetitor**

Odjavljivanje repetitora

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **Repetitor** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  repetitor ▶ **Deregist.** ▶ **Da**

Rad sa ruterom

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualnu pojavu **jek** moguće je smanjiti uključivanjem **XES-moda 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Ako **XES-Modus 1** ne suspreže dovoljno pojavu jek: Aktivirati **XES-Modus 2**.

- ▶  ▶        ▶ ... pritisnite jednu od sljedećih tipki
-  ▶ **OK Normalni mod**
-  ▶ **OK XES-mod 1**
-  ▶ **OK XES-mod 2**



Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran Normalni mod (tvornički postav).

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na telefonskoj centrali, saznajte u uputama za upravljanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati niti primati nikakve SMS poruke.

Način biranja, podešavanje tonskog biranja ili impulsnog biranja

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Način biranja** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite tonsko biranje ili impulсно biranje ▶ **Odaberi**  = izabrano)

Podešavanje Flash-vremena

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Flash-vremena** ▶ OK ... izlistana su moguća Flash-vremena ▶ ... izaberite sa  **Flash-vrijeme** ▶ **Odaberi**  = izabrano)

Pohranjivanje predbrojke (brojke vanjske linije)

Određivanje predbrojke (npr. „0“) za biranje putem fiksne mreže.

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Predbroj** ▶ OK ▶ ... zatim
 - Fiksna mreža: ▶ **Pristup eksternoj liniji sa:** ... unesite sa  predbrojku maks. 3-znamenasto odnosno izmijenite
 - Pravilo: ▶  **Za** ▶ ... izaberite sa , kada predbrojka treba biti birana
Popis poziva: predbrojka je postavljena samo ispred brojeva iz jednog popisa (popis prihvaćenih poziva, popis propuštenih poziva, SMS-popis).
Svi pozivi: Predbrojka je postavljena ispred svih brojeva koji su birani.
Isklj.: Predbrojka je deaktivirana i nije postavljena ispred niti jednog pozivnog broja.
 - Pohranjivanje: ▶ **Spremi**



Predbrojka nije nikada postavljena ispred brojeva SMS-centara.

Posešavanje vremena pauzi

▶  ▶ * ▶ #*0 ▶ 5 ▶ #*0 ▶ ... zatim

Pauza nakon zauzimanja linije:	1 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	7 sek	▶			▶		▶	OK
Pauza nakon R-tipke:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke):	1 sek	▶			▶		▶	OK
	2 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	6 sek	▶			▶		▶	OK

Umetanje pauze prilikom biranja:

▶ Dugo pritisnite ljestve-tipku  ... na zaslonu se pojavljuje P.

Privremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon izbora eksternog broja odnosno nakon uspostave veze:

▶ Pritisnite **kratko** zvijezda tipku .

Nakon pritiskanja tipke za završetak je automatski ponovno uključeno impulsno biranje.

Podlašavanje telefona

Mobilna slušalica

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ... izaberite sa Postavke ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ ... sa izaberite jezik ▶ Odaberi (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ ... izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonu tipku

Zaslon i tipkovnica

Čuvar zaslona

Za prikaz u stanju mirovanja kao čuvar zaslona na izbor stoje digitalni ili analogni sat, i različite slike.

- ▶ ▶ ... s izaberite Postavke ▶ OK ▶ Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ Uredi (= uključeno) ... zatim
Uklj-/isključivanje: ▶ Aktivacija: ... s izaberite Uklj. ili Isklj.
Izbor čuvara zaslona: ▶ Odabir ▶ ... s izaberite čuvar zaslona (Digitalni sat / Analogni sat / <Slike> / Prikaz niza slika)
Prikaz čuvara zaslona: ▶ Prikazati
Spremanje postavki: ▶ Spremi

Čuvar zaslona je aktiviran otprilike 10 sekundi nakon što zaslon prebaci u stanje mirovanja.



Sve slike iz direktorija **Čuvar zaslona** iz **Popis resursa** su ponuđeni na izbor.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Velika slova

Povećajte slova i simbole lista poziva i adresara kako biste poboljšali čitljivost. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu, imena su po trebi skraćena.

- ▶ ▶ ... s izaberite Postavke ▶ OK ▶ Ekran + Tipkovnica ▶ OK ▶ Veliki font ▶ Promijeni (= uključeno)

Shema boja

Zaslon može biti prikazan u više kombinacija boja.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Kombinacije boja** ▶ OK ▶ ... s izaberite željenu shemu boja ▶ Odaberi () = izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona se uključuje čim mobilnu slušalicu izvadite iz baze/punjača ili je pritisnuta jedna tipka. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon radi pripreme biranja.

Uklj./isključivanje osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja:

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Poz. svjet. ekrana** ▶ OK ... zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ U **punjaču**: ... s izaberite **Uklj. ili Isklj.**
- Izvan punjača: ▶ **Izvan punjača** ▶ ... s izaberite **Uklj. ili Isklj.**
- Spremanje izbora: ▶ **Spremi**



Pri uključenom osvetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme stanja pripravnosti mobilne slušalice.

Osvjetljenje tipkovnice

Osvjetljenje tipkovnice može biti podešeno u pet stupnjeva.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Rasvjeta tipkovn.** ▶ OK ▶ ... s izaberite **Intenzitet (1 - 5)** ▶ Spremi

Uklj./isključivanje blokade tipkovnice

Automatsko blokiranje tipkovnice, ukoliko je mobilna slušalica bila 15 minuta u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Ekran + Tipkovnica** ▶ OK ▶ **Aut. zaklj. tipk.** ▶ Promijeni (= uključeno)

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom automatskog prihvaćanja poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim ona bude uzeta iz punjača.

- ▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Autom. odgovor** ▶ Promijeni (= uključeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu u punjač. Iznimka: Tipku zvučnika držite pritisnutom tijekom stavljanja u punjač i i još daljnje 2 sekunde.

Mijenjanje glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoće slušalice i zvučnika mogu biti podešene u 5 stupnjeva, neovisno jedna od druge.



Promjene su trajno pohranjene samo u profilu **Profil Osobni**.

Tijekom razgovora

▶ **Glasnoća slušalice** ▶ ... s izaberite glasnoću ▶ **Spremi** ... postavka je pohranjena



Bez pohranjivanja postavka će nakon 3 sekunde biti automatski pohranjena.

U stanju mirovanja

▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Glasnoća slušalice** ▶ **OK** ... zatim

Za slušalicu: ▶ **Slušni uložak:** ... s podesite glasnoću

Za zvučnik: ▶ **Zvučnik** ▶ ... s podesite glasnoću

Pohranite postavku: ▶ **Spremi**

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Provjerite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor .

▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Akustični profili** ▶ **Profili slušalice / Profili za handsfree** ▶ **OK** ▶ ... s izaberite profil ▶ **Odaberi** = izabrano)

Profili slušalice: **Visoki** ili **Niski** (stanje isporuke)


Profili za handsfree: **Profil 1** (stanje isporuke) ... **Profil 4**

Tonovi zvoni

Glasnoća tonova zvona

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Glasnoća** ▶ OK ▶ ... s izaberite **Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi** ▶ ... s podesite glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća) ▶ **Spremi**

Primjer

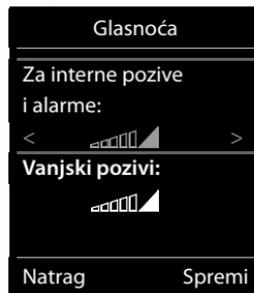

Promjene su trajno pohranjene samo u profilu **Profil Osobni**.

Melodije zvona

Podesite različite tonove zvona za interne ili eksterne pozive .

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Melodije** ▶ OK ▶ ... s izaberite vezu ▶ ... s izaberite ton zvona/melodiju ▶ **Spremi**

Uklj-/isključivanje tona zvona

Ton zvona trajno isključiti

- ▶ S tipkom podesite **Profil Tiho** ... u statusnom retku se pojavljuje

Ton zvona trajno uključiti

- ▶ S tipkom podesite **Profil Glasno** ili **Profil Osobni**

Isključivanje tona zvona za trenutni poziv

- ▶ Pritisnite **Tiho** ili tipku za završetak

Uklj-/isključivanje tona upozorenja (Beep)

Uključite umjesto tona zvona jedan ton upozorenja (Beep):

- ▶ ... s tipkom profila izaberite **Profil Tiho** ▶ unutar 3 sekundi pritisnite **Bip** ... u statusnom retku se pojavljuje

Ton upozorenja ponovno isključite: ▶ ... s tipkom profila promijenite profil

Uklj-/isključivanje vibracijskog alarma

Dolazni pozivi i druge poruke prikazane su kroz vibracije.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Tiho upozorenje** ▶ **Promijeni** (☑ = uključeno)

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica akustički upozorava na različite radnje i stanja. Te tonove upozorenja možete uklj-/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Tonovi upozor.** ▶ OK ... zatim

Ton prilikom pritiska tipka:

- ▶ **Ton tipki:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja nakon primitka nove poruke:

- ▶ **Potvrda** ▶ ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶ **Baterija** ▶ ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- ▶ **Izvan dometa:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Pohranjivanje postavki:

- ▶ **Spremi**



Pri uključenom bebafonu nema upozorenja o praznoj bateriji.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Brojčane tipke: Tipke i do moguće je zauzeti sa jednim brojem iz telefonskog imenika.

Zaslonske tipke: Lijeva i desna zaslonska tipka predzauzete su sa po jednom funkcijom. Zauzeće možete izmijeniti.

Biranje broja odnosno pokretanje funkcije usljeđuje uvijek nakon samo jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)



Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**

Otvoren je telefonski imenik.

- ▶ ... izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ ... po potrebi izaberite sa  broj ▶ **OK** ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ ... pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ▶ ... izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ ... event. izaberite broj ▶ **OK**

Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonske tipke, mijenjanje zauzeća

- ▶ U stanju mirovanja pritisnite **dugo** lijevu ili desnu zaslonsku tipku ... otvara se popis mogućih zauzeća tipki ▶ ... izaberite sa  funkciju ▶ **OK** ... moguće opcije:

Brzo biranje	Polaganje broja iz telefonskog imenika na zaslonsku tipku
Bebafon	Podešavanje i uklj./isključivanje Bebafona
Budilica	Podešavanje i uklj./isključivanje budilice
Kalendar	Pozivanje kalendara
Poziv jedn. dodirom	Podešavanje direktnog poziva
Bluetooth	Otvaranje Bluetooth-izbornika
Ponovno biranje	Prikaz liste ponavljanja biranja
Više funkcija...	▶ OK ▶ ... izaberite sa  daljnju funkciju
Popis poziva	Prikaz popisa poziva
Poziv preusmjeren	Aktiviranje/deaktiviranje prosljeđivanja poziva
SMS	Otvaranje SMS-izbornika Pokretanje

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Sustav** ▶ OK ▶  **Reset slušalice** ▶ OK ▶ **Da** ... postavke mobilne slušalice su resetirane

Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva
- SMS-popisi

Sistem

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Vrijeme**.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ... zatim
 Podešavanje datuma: ▶ **Datum:** ... unesite sa dan, mjesec i godina 8-znamenasto
 npr. za 14.01.2015

Podešavanje vremena:

▶ **Vrijeme** ▶ ... unesite sa sate i minute 4-znamenasto
 npr. za 07:15 sati

Pohranjivanje postavke:

▶ **Spremi**

Vlastiti predbroj

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) u telefonu mora biti pohranjen predbroj (predbroj zemlje i mjesta).

Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶
Telefonija ▶ **OK** ▶ **Pozivni brojevi** ▶ **OK** ▶
 provjerite (pred)podešene predbrojeve

Mijenjanje broja:

▶ ... izaberite/mijenjajte sa polje za unos ▶ ... mijenjajte
 sa poziciju unosa ▶ ... po potrebi brišite broj ▶ ...
 sa unesite broj ▶ **Spremi**

Primjer

Pozivni brojevi	
Međunar. poz. broj:	00 - 49
Lokalni poziv. broj:	0 - {8}]
< C	Spremi

Uklj./isključivanje melodije čekanja

▶ ▶ ... izaberite sa **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Melod na čekanju** ▶ **Promijeni** (= uključeno)

Mijenjanje PIN-a sustava

Osiguravanje sistemskih postavki telefona sa PIN-om sustava. PIN sustava morate unositi između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice, prilikom mijenjanja postavki za lokalnu mrežu, za ažuriranje firmvera ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje 4-znamenkastog sistemskog PIN-a telefona (tvornički postav: **0000**):

- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Sustav** ▶ OK ▶  **PIN sustava** ▶ OK ▶ ... po potrebi unesite sa  trenutni sistemski PIN (ako nije 0000) ▶ OK ▶ ... unesite sa  novi sistemski PIN ▶ **Spremi**

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje baze na izvorni PIN-kód **0000**:

- ▶ Odvojite strujni kabel od baze ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutom ▶ istodobno ponovno priključite strujni kabel na bazu ▶ tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi ... baza je resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.



Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje telefona u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- datum i vrijeme ostaju nepromijenjeni,
- mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- PIN sustava ostaje sačuvan,
- uključen je **Maksimalni domet** i isključeno **Nema zračenja**.
- ▶  ▶ ... izaberite sa   **Postavke** ▶ OK ▶  **Sustav** ▶ OK ▶  **Resetiraj bazu** ▶ OK ▶ ... unesite sa  PIN sustava ▶ OK ▶ **Da** ... baza je ponovno pokrenuta. Ponovno pokretanje traje približno 10 sekundi.

Prilog

Pitanja i odgovori

Prijedlozi rješenja na internetu pod → www.gigaset.com/faq

Koraci za otklanjanje grešaka

Zaslon ništa ne prikazuje.

- Mobilna slušalica nije uključena. ►  dugo pritisnite
- Baterija je prazna. ► Ponovno napunite bateriju odnosno zamijenite ju.

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze. ► Smanjite razmak između mobilne slušalice/ baze.
- Baza nije uključena. ► Provjerite mrežni adapter za struju od bazne stanice.
- Domet se smanjio, zato što je isključeno **Maksimalni domet**.
 - Uključite **Maksimalni domet** ili smanjite razmak između mobilne slušalice - baze.

Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno je objavljena zbog prijavljivanja daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava). ► Mobilnu slušalicu ponovno prijavite.

Vaše postavke nisu preuzete.

- Krivi profil je podešen. ► Podesite **Profil Osobni** . . . zatim poduzmite promjene na uređajima.

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvona je isključen. ► Uključite ton zvona.
- Podešeno je preusmjerenje poziva. ► Isključite preusmjerenje poziva.
- Telefon ne zvoni, ukoliko nazivatelj suspreže pozivni broj.
 - Uključite ton zvona za anonimne pozive.
- Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
 - Provjerite vremensku upravljanje za eksterne pozive.

Nema tona zvona /tona biranja od fiksne mreže.

- Pogrešan telefonski kabel. ► Koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno ožičenje.

Veza se automatski prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran. ► Uklj- i isključite mobilnu slušalicu.

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- PIN sustava je neispravan. ► Ponovite postupak, eventualno resetirajte PIN sustava na 0000.

PIN sustava je zaboravljen.

- Resetirajte PIN sustava na 0000.

Vaš sugovornik vas ne čuje.

- Mikrofon je isključen. ► Ponovno uključite mikrofon.

Neke od navedenih mrežnih usluga ne funkcioniraju kako je navedeno.

Mrežne funkcije nisu uključene. ► Informirajte se kroz mrežnog operatera..

Pitanja i odgovori

Broj nazivatelja nije prikazan.

- **Prijenos pozivnog broja** (CLI) kod nazivatelja nije ugovoren. ► **Nazivatelj** bi trebao kod mrežnog operatera ugovoriti prijenos pozivnog broja (CLI).
- **Prikaz pozivnog broja** (CLIP) nije podržan od strane mrežnog operatera ili nije ugovoren. ► Ugovorite prikaz pozivnog broja (CLIP) s mrežnim operaterom.
- Telefon je spojen putem telefonske centrale/rutera s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koja/ koji ne prosljeđuje sve informacije.
 - Resetiranje centrale: Kratko izvucite mrežni adapter za struju. Ponovno utaknite adapter i pričekajte, dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - Provjerite postavke u telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. U tu svrhu u uputama telefonske centrale potražite pojmove poput CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz broja, ... ili provjerite kod proizvođača sustava.

Prilikom unosa čujete ton greške (padajući slijed tonova).

- Radnja nije uspjela/unos je pogrešan. ► Ponovite postupak. Obratite pozornost na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

- Telefonski sustav je podešen na impulsno biranje. ► Prebacite biranje na tonsko biranje.

U listi poziva za jednu poruku nije navedeno vrijeme.

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme.

Problemi u prijavljivanju/vezi sa Bluetooth naglavnom slušalicom.

- Provedite resetiranje na Bluetooth naglavnoj slušalici (vidi upute za naglavnu slušalicu).
- Obrišite podatke za prijavu u mobilnoj slušalici na način da odjavite uređaj.
- Ponovite postupak prijave.

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service



Posjetite naše stranice korisničke službe:

www.gigaset.com/service

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike:

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... **putem E-Mail-a:** www.gigaset.com/contact

... **putem telefona:**

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da jedan Gigaset-proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravlak ili zamjenu proizvoda).

Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

- Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
- Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
- Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
- Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
- Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
- MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
- Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
- Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
- Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
- Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zelena, crvena, plava). Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetljeći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Gigaset Communications GmbH izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

Izjavu EZ-a za vašu državu u skladu s normom 1999/5/EC možete pronaći na:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

CE 0682

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazimo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada putem od države za to predviđenih ustanova.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpe informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **mokrom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjeni s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj od struje.**
 - 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
 - 3 Pustite da tekućina iskapla iz uređaja.
 - 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
 - 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
 - 6 **Uređaj ponovno uključite tek u suhom stanju.**
- Nakon potpunog sušenja je u većini slučajeva moguće ponovno stavljanje u rad.
-

Tehnički podaci

Baterija

Tehnologija:	Litij-ionska (Li-Ion)
Napon:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

Vremena rada/vremena punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i navikama korištenja. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme pripravnosti (sati)*	200/160
Vrijeme razgovora (sati)	12
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati) *	110/85
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	3

* Nema zračenja isklj./uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju pripravnosti (Podešavanje osvjetljenja zaslona → str. 57)



Vremena rada telefona produžuju se upotrebom baterije većeg kapaciteta.

Potrošnja struje bazne stanice

U stanju pripravnosti:	otp. 0,5 W
Tijekom razgovora:	otp. 0,6 W

Općeniti tehnički podaci


DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvencijski pojas	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks , 10 ms duljine pojasa
Frekvencija ponavljanja pulsa slanja	100 Hz
Duljina pulsa slanja	370 μs
Kanalski raster	1728 kHz
Bit rata	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snage pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru
Opskrba strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u stanju rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje/Impulsno biranje

Tehnički podaci

Bluetooth

Radiofrekvencijsko područje	2402-2480 MHz
Snaga emitiranja	4 mW snaga pulsa

Ožičenje telefonskog utikača

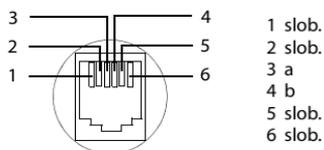

Tablica setova znakova

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 ∞	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Znak praznog mjesta
- 2) Novi red

Srednja Europa

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1	Ş	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	7	ř	ß	ś	š		
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	9	ý	ź	ž	ž		
0 ∞	␣ ¹⁾	-	.	0						

- 1) Znak praznog mjesta

Simboli na zaslonu

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % - 100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Profil Tiho aktiviran (Ton zvona isključen)
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije: bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenosti): 0 % - 100 %
	

Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta

Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja

Simboli na zaslonu

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Pregled izbornika



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih pružatelja mrežnih usluga.

Otvaranje glavnog izbornika: ► U stanju mirovanja pritisnite sredinu upravljačke tipke .



Odaberi usluge

Poziv preusmjeren

→ str. 20

Poziv na čekanju

→ str. 20



Bluetooth

→ str. 46

Aktivirati

→ str. 46

Trazi slusalice

→ str. 46

Trazi uređaj

→ str. 46

Poznati uređaj

→ str. 47

Vlastiti uređaj

→ str. 47



Dodatne funkcije

Bebafon

→ str. 34

Poziv jedn. dodirrom

→ str. 15

Popis resursa

Cuvari zaslona

→ str. 45

Slika pozivatelja

Zvukovi

Ukupna memorija



Popis poziva

→ str. 25

Svi pozivi

Odlazni pozivi

Prihvaćeni pozivi

Propušteni pozivi



SMS

Novi SMS

→ str. 39

Dolazno

→ str. 40

SMS izlaz

→ str. 40

Postavke

SMS centri

→ str. 43

Obavijest

→ str. 42



Govorna pošta

Preslušaj poruke

→ str. 22

Mrežni pretinac

→ str. 22



Organizator

Kalendar

→ str. 31

Budilica

→ str. 33

Propušteni alarmi

→ str. 32



Imenik

→ str. 26



Postavke

Datum/Vrijeme

→ str. 63

Audio postavke

Glasnoća slušalice

→ str. 58

Akustični profili

Profili slušalice

→ str. 58

Profili za handsfree

→ str. 58

Tonovi upozor.

→ str. 59

Zvuk zvona (Sluš)

Glasnoća

→ str. 59

Melodije

→ str. 59

Kontrola vremena

→ str. 59

Odbij. anon poziv

→ str. 37

Tiho punjenje

→ str. 38

Melod na čekanju

→ str. 63

Ekran + Tipkovnica

Čuvar zaslona

→ str. 56

Veliki font

→ str. 56

Kombinacije boja

→ str. 57

Poz. svjet. ekrana

→ str. 57

Rasvjeta tipkovn.

→ str. 57

Aut. zaklj. tipk.

→ str. 57

Jezik

→ str. 56

Registracija

Registriraj slušalicu

→ str. 50

Odjavi slušalicu

→ str. 51

Izbor baze

→ str. 51

Telefonija	Autom. odgovor		→ str. 57
	Pozivni brojevi		→ str. 63
	Uklj. u razgovor		→ str. 18
	Predbroj		→ str. 54
	Način biranja	Tonsko	→ str. 54
		Pulsno	
	Flash-vremena		→ str. 54
	Anonimni poziv		→ str. 37
Crni popis		Blokirani brojevi	→ str. 38
		Način zaštite	→ str. 38
Sustav	Reset slušalice		→ str. 62
	Resetiraj bazu		→ str. 64
	Šifriranje		→ str. 52
	Repetitor	samo ako je prijavljen barem jedan repetitor	→ str. 53
	PIN sustava		→ str. 64
ECO DECT	Maksimalni domet		→ str. 36
	Nema zračenja		

Kazalo

A	
Akustički profili	30
Automatski	
Ponovno biranje	15
Prihvatanje poziva	57
prihvatanje poziva	57
Ažuriranje	49
B	
Baterija	
Stanje napunjenosti	73
umetanje	8
Baza	
PIN sustava	64
Podešavanje	63
Prijavlivanje	51
Priključivanje na ruter	53
Promjena imena	51
Resetiranje u stanje isporuke	64
Spajanje na telefonsku centralu	54
spajanje sa strujnom/telefonskom mrežom	7
Bebafon	34
Aktiviranje	34
Beep (ton upozorenja)	30
Bez zračenja	36
Bip (ton upozorenja)	59
Biranje	
iz popisa poziva	15
iz telefonskog imenika	14
s kratkim biranjem	60
Blokada nazivanja	38
Bluetooth	46
Aktiviranje	46
Lista poznatih uređaja	47
Odjavljivanje uređaja	47
Prijavlivanje uređaja	46
Prijenos telefonskog imenika (vCard)	29
Promjena imena uređaja	47
Broj	
Mrežne telefonske sekretarice unijeti	22
Preuzimanje u telefonski imenik	28
Spremanje u telefonskom imeniku	26
Brzo biranje	14, 60
Budilica	33
Uklj-/isključivanje	33
C/Č	
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIP-slika	
Prikaz u Popisu resursa	45
CLIP-slika, u telefonskom imeniku	26
CLIR, CLI Restriction	19
Crni popis blokiranih	38
Čuvar zaslona	56
E	
ECO DECT	36
E-Mail adresa	40
F	
Firmware-ažuriranje	49
Flash-vrijeme	54
G	
Gigasnet QuickSync	29
Glasnoća	
slušalica	58
zvučnik	58
zvučnika mobilne slušalice	58
Zvučnika/Slušalice mobilne slušalice	18
Glasnoća slušalice	18
Glasnoća zvučnika	18
Godišnjica v. Termin	
H	
Handsfree tipka	18
I	
Ime uređaja preimenovati (Bluetooth)	47
Impulsno biranje	54
Interno	
Povratni upit	17
Priključivanje	18
Telefoniranje	16
Isključivanje odgovornosti	69
Isključivanje radio modula	36
J	
Jačina prijema	73
Jamstvo	66, 68
Jeka, kod rada na ruteru	53
Jezik, Zaslona	9, 56
K	
Kalendar	31
Koncept(SMS)	40
Konferencija	21
Dva eksterna poziva	21
Završetak	21
Kontakt s tekućinom	70
Kucanje, Interno	
Prihvatanje	17
Kućna telefonska centrala	
SMS	43

L	
Lančana poruka s. SMS	
LED-svjetlo poruka uklj./isključivanje	24
Lista	
Poznati uređaji (Bluetooth)	47
Ljestve tipka	3
Lokalni pozivni. broj.	63
M	
Maksimalni domet.	36
Medicinski aparati	5
Međunar. pozivni broj	63
Melodija čekanja	63
Memorija u telefonskom imeniku	27
Mikrofon	
Uklj./isključivanje	18
Mir od poziva	
anonimno.	37
crni popis blokiranih	38
Isključivanje tona zvona u postolju za punjenje	38
Vremensko upravljanje	37
Mjesto u memoriji, Popis resursa.	45
Mobilna slušalica	
Glasnoća slušalice	18
glasnoća slušalice	58
Glasnoća zvučnika	18
glasnoća zvučnika	58
Jezik na zaslonu	56
jezik na zaslonu.	56
korištenje kao bebaфон	34
Korištenje više slušalica	50
Odvajljivanje.	51
osvjetljenje tipkovnice.	57
osvjetljenje zaslona	57
Paging	51
pregled	3
Pretraga	51
Prijavljivanje	50
Prijavljivanje na daljnje baze.	51
priključivanje punjača	7
Promjena imena	52
Promjena na drugu bazu	51
Promjena na najbolji prijem	51
Promjena postavki.	56
resetiranje u tvorničke postavke	60
shema boja.	57
stanje mirovanja	13
stavljanje u rad	8
Stišavanje.	18
Tonovi upozorenja.	60
Više slušalica.	50
Mod drijemanja (Budilica)	33
Mrežna telefonska sekretarica.	22
Unos broja	22
Mrežna TS v. Mrežna telefonska sekretarica	
Mrežne usluge, specifične za pružatelje usluga	19
Mrežni operater.	19
N	
Način biranja	54
Naglavna slušalica (Bluetooth)	46
Najbolja baza	51
Nazivanje	
Interno	16
O	
Odvajljivanje (Mobilna slušalica).	51
Odlaganje	70
Odobrenje	69
Održavanje.	70
Okoliš	70
Osvjetljenje zaslona	57
Osvjetljenje, tipkovnica	57
Otklanjanje grešaka	
SMS.	44
P	
Paging	51
Pausa	
Nakon predbrojke.	55
Nakon R-tipke	55
Nakon zauzeća linije	55
Pausa u biranju.	55
PC sučelje.	48
PIN sustava	
Promjena.	64
Resetiranje.	64
PIN sustava promijeniti	64
Pisanje (SMS)	39
Pisanje velikih/malih slova	13
Podešavanje datuma.	63
Podešavanje sustava	63
Podešavanje vremena	63
Pohranjivanje sistemskih postavki	64
Pojačalo prijema v. Repetitor	
Popis	
SMS-popis koncepata	40
SMS-ulazni popis	40
Popis poruka	
Preuzimanje u telefonski imenik	25
Popis poziva	
Brisanje	25
Brisanje unosa	25
Unos	25
Uzvratni poziv nazivatelju	25
Popis resursa	45, 60
Mjesto u memoriji	45
Prikazati CLIP-slika	45
Popisi poruka	23
Popisi poziva	25
Unos	25
Posešavanje vremena pauzi.	55
Potrošnja struje	71
Povratni upit	
Interno	17
Završetak.	21

Kazalo

Poziv	
Interno prosljeđivanje (spajanje)	17
Prihvatanje	15
Poziv buđenja	33
Poziv poziva	
Otvaranje	25
Poziv u nuždi	
nije moguć	5
Poziv, anonimn	
Mir od	37
Predbroj (telefonska centrala)	54
Prefiks (telefonska centrala)	54
Pregled	
mobilna slušalica	3
Preslušavanje poruka	22
Preusmjeravanje poziva	20
Prihvatanje poziva	57
Prijavljivanje (Mobilna slušalica)	50
Prijavljivanje uređaja (Bluetooth)	46
Prijenos pozivnog broja	
bez prijenos	19
Prikaz	
Anonimno	19
Eksterni	19
Memorija u telefonskom imeniku	27
Nepoznato	19
Novih poruka uklj-/isključiti	24
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	23
Propušteni termin/godišnjica	32
Prikaz novih poruka	23
Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	23
Priključak za naglavnu slušalicu	3, 9
Priključivanje eksternom razgovoru	18
Priključivanje kabela za struju	7
Priključivanje USB kabela za prijenos podataka	10
Profil razgovora bez upotrebe ruku	58
Profil slušalice	58
Profil	30
Promjena	
glasnoća slušalice	58
glasnoće zvučnika	58
Jezika na zaslonu	56
jezika na zaslonu	56
PIN sustava	64
Promjena imena mobilne slušalice	52
Promjena PIN-a	64
Propuštene godišnjice/termini	32
Prosljeđivanje, eksterno Razgovor interno	17
puknuti zaslon	5
Punjač (mobilna slušalica)	
priključivanje	7
Q	
QuickSync	29, 48

R

Radno vrijeme mobilne slušalice	72
Razgovor	
Interni	16
Interno prosljeđivanje (spajanje)	17
Priključivanje	18
Repetitor	52
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	62
R-tipka	3, 55
Ruter, priključivanje baze	53

S/Š

Sadržaj kutije	6
Shema boja	57
Signalni ton v. Ton upozorenja	
Sigurnosti napuci	5
Simboli	
Budilica	33
Na zaslonim tipkama	73
Novi SMS	40
Prikaz novih poruka	23
Simboli na zaslonu	73
Slanje	
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	28
SMS	39
Slika	
Brisanje	45
Formati	45
kao CLIP-slika	45
kao čuvar zaslona	45
Preimenovanje	45
Slušni aparati	5
Služba za korisnike	67
SMS	
Brisanje	41
Centar slanja	43
Čitanje	41
lančani	39
međupohranjivanje	40
na telefonskim centralama	43
Otklanjanje grešaka	44
pisanje/slanje	39
popis koncepata	40
primanje	40
Samopomoć prilikom grešaka	44
slanje na e-mail adresu	40
Ulazni popis	40
vCard	42
SMS-centar	
Podešavanje	43
Promjena broja	43
SMS-obavijesti	42
Spajanje s bazom	51

Stanje napunjenosti baterija	73	Tipka za završetak	3
Statusna traka	3	Tipka-poruka	
Stavljanje u rad	6	Otvaranje popisa	40
Stavljanje u rad, mobilna slušalica	8	Tipke	
Stišavanje mobilne slušalice	18	brzo biranje	3
Strujni mrežni adapter	5	Handsfree	18
Susprezanje prvog tona zvona	43	izbornik	11
		ljestve tipka	3
T		Profili	30
Tablice seta znakova	72	R-tipka	3
Tehnički podaci	71	tipka profila	3
Tekućina	70	tipka za javljanje	3
Telefon		tipka za završetak	3
Podešavanje	63	uklj-/isključivanje	3
upravljanje	11	upravljačka tipka	3, 11
Telefoniranje		zaslonske tipke	3, 12
Interni	16	zvijezda tipka	3
Prihvatanje poziva	15	Ton napomene	60
Telefonska centrala		Ton upozorenja (Beep)	30
Podešavanje flash-vremena	54	Ton upozorenja (Bip)	59
Podešavanje načina biranja	54	Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Pohranjivanje predbroja	54	Ton zvona	
Prebacivanje na tonsko biranje	55	Isključivanje u postolju za punjenje	38
Spajanje baze	54	Susprezanje	43
Telefonska sekretarica		Susprezanje prvog	43
Preslušavanje poruka	22	vremensko upravljanje	37
Telefonski imenik	26	Tonovi upozorenja	60
Biranje brojeva	14	Tonsko biranje	54, 55
Izbor unosa	27	Traženje	
Kreiranje unosa	26	Mobilna slušalica	51
Memorija	27	Traženje u telefonskom imeniku	27
Otvaranje	26		
Pretraga	27	U	
Preuzimanje broja	28	Ulazni popis (SMS)	40
Prijenos vCard (Bluetooth)	29	Unesite posebna slova	13
Redoslijed unosa	27	Unos posebnih slova	13
Slanje na mobilnu slušalicu	28	Unos posebnih znakova	13
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	28	Upravljačka tipka	3, 11
Unos	26	Uređaje odjaviti (Bluetooth)	47
Termin		USB-priključak	3
podešavanje	31	Utičnica naglavne slušalice	10
Prikaz propuštenih	32		
propušteni	32	V	
signaliziranje	31	vCard (SMS)	42
Tipka		Veliko/malo pismo	13
tipka poruka	3	Vibracijski alarm	60
tipka za spuštanje slušalice	14	VIP-grupa, Dodela unosa telefonskog	
Tipka (baza), Prijavljanje/paging	3	imenika	26
Tipka 1 (Brzo biranje)	3	VIP-ton zvona	26
Tipka poruka	3	Vremensko upravljanje za eksterne pozive	37
Tipka profila	3, 30	Vrijeme punjenja mobilne slušalice	72
Tipka za javljanje	3		
Tipka za prijavljivanje/paging	3	X	
Tipka za spuštanje slušalice	14	XES-mod	53
Tipka za uklj-/isključivanje	3		

Z/Ž

Zaslon	
čuvar zaslona	56
osvjetljenje	57
podešavanje	56
Promjena jezika na zaslonu	56
promjena jezika zaslona	56
puknut	5
shema boja	57
Zaslonske tipke	3, 12
Simboli	73
zauzeće	60
Zaštita od poziva	37
Zauzeće tipke	60
Zauzeće zaslonske tipke	60
Zračenje	
smanjenje	36
Zvijezda-tipka	3
Zvuk	
Brisanje	45
Promjena naziva	45
Reprodukcija	45
Zvukovi za tonove zvona	45

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.