

SIEMENS



Gigaset SL550


Gigaset

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Kratki pregled mobilne slušalice

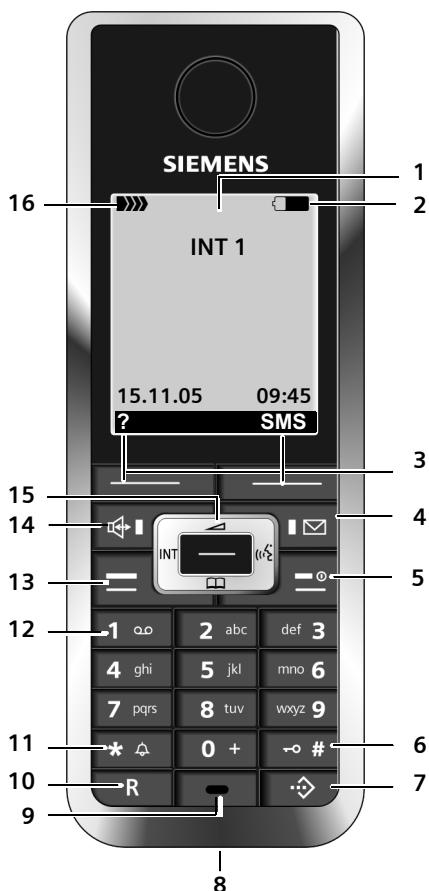

- 1** Ekran (prikazno polje) u stanju mirovanja (primjer)
- 2** Napunjeno baterijskog bloka
 - ███ (prazno do puno)
 - ████ treperi: baterijski blok skoro prazan
 - ██████ treperi: baterijski blok se puni
- 3** Ekran tipke (str. 14)
- 4** Tipka poruka

Pristup listi nazivatelja i listi poruka;
Treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5** Tipka za završetak, uklj./isključivanje

Završetak razgovora, prekid funkcije,
vraćanje na višu razinu izbornika (kratki pritisak),
natrag u stanje mirovanja (dugi pritisak), uklj./isključivanje mobilne slušalice
(dugi pritisak u stanju mirovanja)
- 6** Ljestve-tipka

Uklj./isključivanje blokade tipki (dugi pritisak
u stanju mirovanja),
mjenjanje između ispisu velikih, malih slova
i brojki (dugi pritisak)
- 7** Tipka call-by-call-liste

Otvaramje call-by-call liste
- 8** Priklučna utičnica za naglavnu slušalicu i
PC-sućelje
- 9** Mikrofon
- 10** R-tipka
 - Povratni upit (Flash)
 - Unos pauze u biranju (dugi pritisak)
- 11** Zvijezda-tipka

Uklj./isključivanje tonova zvona (dugi pritisak),
Prilikom uspostavljenje veze: prebacivanje
impulsno/tonsko biranje (kratki pritisak)
Otvaramje tablice posebnih znakova
- 12** Tipka 1


Izbor mrežne telefonske sekretarice (dugi pritisak)
- 13** Tipka za poziv

Prihvatanje razgovora, otvaranje liste
ponavljanja biranja (kratki pritisak),
pokretanje biranja (dugi pritisak) Prilikom
pisanja SMS: slanje SMS-a
- 14** Tipka razgovora bez ruku (Handsfree)

Prebacivanje između rada putem slušalice ili
zvučnika;
Svjetli: "handsfree" je uključeno;
Treperi: dolazni poziv
- 15** Upravljačka tipka (str. 13)
- 16** Intenzitet prijema

████████████████ (visok do slab)
████ treperi: nema prijema

Kratki pregled baze

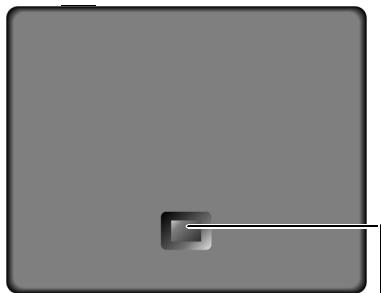

Tipka za prijavljivanje/paging
(str. 34).

Sadržaj

Kratki pregled mobilne slušalice	1	Automatski predbroj pružatelja usluga (predselekcija)	23
Kratki pregled baze	2	SMS (Tekstualne poruke)	25
Sigurnosni napuci	5	Pisanje/slanje SMS-a	25
Gigaset SL550 – mnogo više od samo telefoniranja	6	Prijem SMS-a	27
Prvi koraci	6	Obavijest via SMS	28
Sadržaj kutije	6	SMS-poštanski pretinci	29
Postavljanje baze i punjača	6	Podešavanje SMS-centra	30
Domet i intenzitet prijema	6	SMS info usluge	30
Stavljanje slušalice u rad	7	SMS na telefonskim centralama	31
Pregled izbornika	10	Uklj./isključivanje SMS-funkcije	31
Telefoniranje	12	Otklanjanje SMS-greški	31
Eksterno nazivanje	12	Korištenje gorovne pošte	33
Završetak razgovora	12	Određivanje gorovne pošte za brzo biranje	33
Prihvaćanje poziva	12	Uvid u poruku gorovne pošte	33
Prijenos pozivnog broja	12	Korištenje više mobilnih slušalica	34
Handsfree	13	Prijavljivanje mobilnih slušalica	34
Isključivanje mikrofona	13	Odjavljivanje mobilnih slušalica	34
Upravljanje mobilnom slušalicom	13	Traženje mobilne slušalice („Paging“)	34
Upravljačka tipka	13	Zamjena baze	34
Ekran tipke	14	Interni nazivanje	35
Natrag u stanje mirovanja	14	Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor	36
Upravljanje izbornikom	14	Mijenjanje imena mobilne slušalice ..	36
Korigiranje pogrešnih unosa	15	Mijenjanje internog broja mobilne slušalice	36
Mrežne usluge	16	Podešavanje mobilne slušalice ..	37
Podešavanje funkcija za sljedeći poziv	16	Brzi pristup funkcijama i brojevima ..	37
Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive	16	Podešavanje poziva u nuždi	38
Funkcije tijekom jednog poziva	16	Mijenjanje jezika na ekranu	38
Korištenje telefonskog imenika i lista	17	Podešavanje ekrana	38
Telefonski imenik / Call-by-call lista ..	17	Podešavanje screensaver-a	38
Lista ponavljanja biranja	21	Podešavanje osvjetljenja ekrana	39
Pozivanje lista s tipkom za poruke ..	22	Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva	39
Štedljivo telefoniranje	23	Mijenjanje glasnoće govora	39
Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem	23	Mijenjanje tonova zvona	39
		Uklj./isključivanje izostavljanja prvog tona zvona	40
		Media-Pool	41
		Uklj./isključivanje signalnih tonova ..	42

Sadržaj

Podešavanje budilice	42
Podešavanje termina (kalendar)	43
Prikaz neprihvaćenih terminal/ obljetnica	44
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	44
Podešavanje baze	44
Zaštita protiv neovlaštenog pristupa	44
Uklj./isključivanje melodije čekanja ..	45
Repeater-podrška	45
Resetiranje baze u tvornički postav ..	45
Priklučivanje baze na telefonsku centralu	46
Način biranja i flash-vrijeme	46
Pohranjivanje predbrojke	46
Podešavanje vremena pauzi	46
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)	47
Prilog	48
Održavanje	48
Kontakt s tekućinom	48
Pitanja i odgovori	48
Servis (Customer Care)	49
Tehnički podaci	49
Napomene o uputama	51
Korišteni simboli	51
Primjer unosa izbornika	51
Primjer višerednog unosa	52
PC sučelje	52
Pisanje i obrada teksta	52
Pribor	54
Kazalo	58

Sigurnosni napuci

Pozor:

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute.

Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju baze odn. punjača.



Umetnите samo **preporučeni punjivi baterijski blok!** To znači nikada ne koristite standardni baterijski blok (koji se ne može puniti), budući da nije moguće isključiti znatne materijalne štete i ozljede osoba. Koristite baterijski blok u skladu s ovim uputama (str. 49).



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotočnog okoliša, npr. liječnička praksa.



Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno brujanje.



Ne postavljajte punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 48).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.



Aparat zbrinite u skladu sa zakonskim odredbama..

Napomena:

Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

Gigaset SL550 – mnogo više od samo telefoniranja

Vaš telefon, koji je opremljen sa preglednim ekranom u boji (65000 boja) nudi vam ne samo mogućnost slanja i primanja SMS poruke putem fiksne mreže, nego i pohranjivanja do 250 telefonskih brojeva i e-mail adresa (str. 17) – vaš telefon može i više:

- ◆ Zauzmite tipke telefona s važnim brojevima ili često korištenim funkcijama. Biranje broja odn. pokretanje funkcije ostvaruje se tada s jednim pritiskanjem tipke (str. 37).
 - ◆ Označite li važne sugovornike kao VIP – tada prepoznajete važne pozive već po tonu zvona (str. 18).
 - ◆ Svojim sugovornicima pridružite slike. Tada na temelju slike na ekranu svoje mobilne slušalice prepoznajete, tko vas naziva.
- Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP, str. 12).
- ◆ Za važne unose telefonskog imenika pohranite po jedan govorni uzorak - telefon započinje biranje na vaše klanjanje (str. 20).
 - ◆ Pohranite termine (str. 43) i obljetnice (str. 19) u svojoj mobilnoj slušalici. Vaša mobilna slušalica podsjećat će vas pravodobno na njih.

Želimo vam mnogo zabave s vašim novim telefonom!

Prvi koraci

Sadržaj kutije

- ◆ jedna baza Gigaset SL550,
- ◆ jedna mobilna slušalica Gigaset SL55,
- ◆ jedan punjač
- ◆ jedan mrežni adapter
- ◆ jedan telefonski kabel

- ◆ jedan baterijski blok
- ◆ jedan poklopac baterija
- ◆ jedna kopča za pojasa,
- ◆ jedne upute za korisnika

Postavljanje baze i punjača

Baza i punjač su u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće.

Kako montirati bazu na zid, naći ćete na kraju ovih uputa za korisnika.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite telefon nikada sljedećim utjecajima: izvorima topline, direktnim sunčevim zrakama, ostalim električnim aparatima.
- ◆ Čuvajte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Domet i intenzitet prijema

Domet:

- ◆ Na otvorenom prostoru: do 300 m
- ◆ U zgradama: do 50 m


Intenzitet prijema:

Na ekranu je pokazano, koliko je dobar radio kontakt između baze i mobilne slušalice:

- ◆ dobar do slab:
- ◆ bez prijema:

Prikључivanje baze

- ▶ Najprije priključite mrežni adapter a zatim telefonski utikač, kako je dolje prikazano i položite kablove u kablovske žljebove.

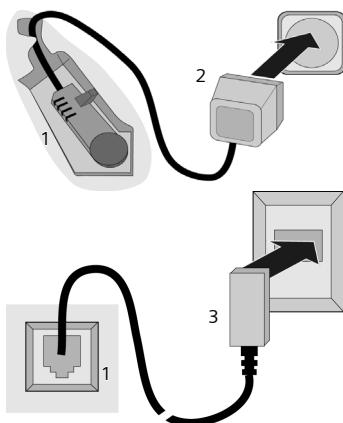

- 1 Podnožje baze (isječak)
2 Mrežni adapter 230 V
3 Telefonski utikač s telefonskim kabelom

Molimo, pripazite:

- ◆ Mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne funkcioniра bez priključka na struju.
- ◆ Ako dokupljujete u trgovini telefonski kabel, morate pripaziti na ispravno ožičenje telefonskog utikača.

Ispravno ožičenje telefonskog utikača

3	4	1 slobodno
2	5	2 slobodno
1		3 a
		4 b
		5 slobodno
		6 slobodno


Stavljanje slušalice u rad

Umetanje baterijskog bloka

Pozor:

Koristite samo originalni Siemensov punjivi baterijski blok (str. 49)! To znači ni u kojem slučaju standardni (koji se ne može puniti) baterijski blok, budući da nije moguće isključiti znatna oštećenja predmeta i ozljede ljudi. Moguće je razaranje omotača baterijskog bloka ili je moguća eksplozija baterijskog bloka. Osim toga mogu nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja aparata.

- ▶ Uložite baterijski blok ukoso s desna s nosom naprijed u utor.
- ▶ Tada ga pritisnite odozgo u kućište, dok bočne pridržne kvačice baterijskog bloka ne uskoče čvrsto u kućište.

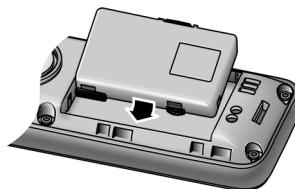


Molimo pripazite:

Da biste izvadili baterijski blok, najprije morate pritisnuti bočne pridržne kvačice.

Zatvaranje poklopca


- ▶ Najprije poravnajte bočne otvore poklopca baterije s istakama na unutarnjoj strani kućišta.
- ▶ Zatim pritisnite poklopac, dok ne uskoči.

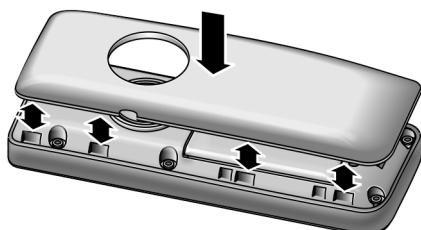

Postavljanje kopča za pojas


Na mobilnoj slušalici, približno na visini ekrana, predviđena su udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas na poledinu mobilne slušalice, tako da izboćine na kopči za pojas uskoče u udubljenja.

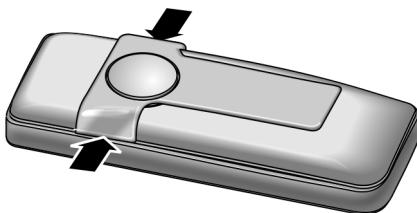

Otvaranje poklopca baterije

- ▶ Ukoliko je postavljena, skinite kopču za pojas.
- ▶ Aparat uzmite u ruku s tipkovnicom okrenutom prema dlanu.
- ▶ Zahvatite s kažiprstom u udubljenje na donjoj uskoj strani.
- ▶ Otklopite poklopac pažljivo prema gore iz zatravljenja.

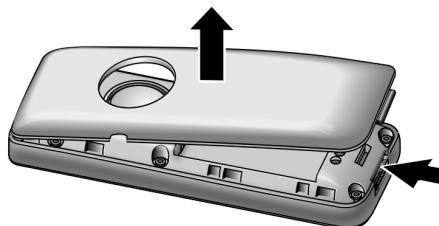

Stavljanje mobilne slušalice u punjač

- ▶ Mrežni adapter punjača utaknite u mrežnu utičnicu.
- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u punjač s **ekranom prema naprijed**.

Mobilna slušalica je već u tvornici prijavljena na bazu. Na ekranu stoji INT 1. Dakle ne morate više izvršiti nikakvo prijavljivanje. Ako biste ipak morali svoju mobilnu slušalicu prijavljivati na bazu, vidi str. 34.

Napomena

Ime mobilne slušalice možete promijeniti (str. 36).

Mobilnu slušalicu ostavite stajati u punjaču radi punjenja baterijskog bloka.

Napomene:

- Ako se je mobilna slušalica isključila zbog praznih baterija i ako nakon toga bude postavljena u punjač, automatski će se uključiti.
- Mobilnu slušalicu je dopušteno stavljati samo u za to predviđeni punjač.

U slučaju pitanja i problema vidi str. 48.

Prvo punjenje i pražnjenje baterijskog bloka

Ako je mobilna slušalica uključena, punjenje baterijskog bloka bit će prikazano na ekranu gore desno s treperenjem simbola baterije .

Tijekom rada pokazuje simbol baterije napunjenošću baterijskog bloka (str. 1). Korektno pokazivanje stanja napunjenošću moguće je samo, ako baterijski blok bude najprije potpuno napunjen i zatim potpuno ispraznjen.

- ▶ U tu svrhu ostavite mobilnu slušalicu stajati u punjaču **neprekinuto deset** sati. Vaša mobilna slušalica ne mora za punjenje biti uključena.
- ▶ Zatim uzmite mobilnu slušalicu iz punjača i stavite slušalicu ponovo u njega, tek kada baterijski blok bude potpuno ispraznjen.

Napomena:

Nakon prvog punjenja i pražnjenja, možete mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora ponovno vratiti u punjač.

Molimo, pripazite:

- ◆ Uvijek ponovite postupak punjenja i pražnjenja, ako ste baterijski blok izvadili iz mobilne slušalice i ponovno uložili.

- ◆ Baterijski blok se može tijekom punjenja zagrijati. To je bezopasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterijskog bloka se tehnički uvjetovano smanjuje nakon nekog vremena.
- ▶ Podesite datum i vrijeme, da biste npr. prilikom dolaznih poziva imali prikazano ispravno vrijeme.

Podešavanje datuma i vremena

Datum i vrijeme potrebno je podesiti, da biste npr. kod dolaznih poziva imali ispravno vrijeme, kao i da biste mogli koristiti budilicu i kalendar.

- ▶ Tako dugo dok još niste podesili datum i vrijeme, pritisnite ekran tipku **Vrijeme**, da biste otvorili polje za unos.

Da biste promijenili vrijeme, otvorite polje za unos pomoću:



- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu, 8-znamenkasto.

Sat:

Unesite sate i minute, 4-znamenkasto, npr. **0 +** **7 pps** **1 :00** **5 jut** za 7:15 sati.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Kada je mobilna slušalica prijavljena i vrijeme podešeno, ekran u stanju mirovanja, ovisno o bazi, ima sljedeći izgled (primjer):



Vaša mobilna slušalica je sada spremna za rad!

Pregled izbornika

Jednu funkciju izbornika možete brže izabrati nego prelistavanjem, tako da sa **Izbornik** otvorite izbornik i zatim unesete kombinaciju brojki (tzv. „Prečicu“).

Primjer: **[]** **[8 tuv]** **[2 abc]** **[1 ap]** **[1 ap]** za „Podešavanje tona zvona za eksterne pozive“.

U stanju mirovanja telefona pritisnite **[]** (otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS 

Aktivirali ste bez PIN-a SMS-pretinac (opći ili privatni)

1-1	Novi SMS	(str. 25)
1-2	SMS ulaz 0	(str. 27)
1-3	SMS izlaz 0	(str. 26)

Aktivirali ste SMS-pretinac s PIN-om ili 2-3 pretinca gorovne pošte

1-1	Zajed. pretinac	1-1-1	Novi SMS	(str. 25)
		1-1-2	SMS ulaz 0	(str. 27)
		1-1-3	SMS izlaz 0	(str. 26)
1-2 do 1-4	SMS Pretinac A SMS Pretinac B SMS Pretinac C	1-2-1 do 1-4-1	Novi SMS	(str. 25)
		1-2-2 do 1-4-2	SMS ulaz 0	(str. 27)
		1-2-3 do 1-4-3	SMS izlaz 0	(str. 26)

1-5 SMS usluge

1-6	Postavke	1-6-1	SMS centri	(str. 30)
		1-6-2	SMS pretinci	(str. 29)
		1-6-3	Br.za obavijesti	(str. 29)
		1-6-4	Vrsta obavijesti	(str. 29)

2 Mrežne usluge 

2-6	Svi pozivi	2-6-1	Preusmj. poziva	(str. 16)
		2-6-3	Poz. na cekanju	(str. 16)

3 Prijenos podat. 

3-3	Imenik	(str. 19)	
-----	--------	-----------	--

4 Dodat.usluge 

4-2	Prop. termini	(str. 44)
-----	---------------	-----------

5 Budilica  (str. 42)

6 Kalendar  (str. 43)

7 Urednik podat. 

7-1	Screensaveri	(str. 41)
7-2	Slika naziv.	(str. 41)
7-3	Zvukovi	(str. 41)
7-4	Kapacitet	(str. 41)

8 Postavke 

8-1	Dat./Vrijeme	(str. 9)		
8-2	Audio postavke	8-2-1	Melodije zvona	(str. 40)
		8-2-2	Tonovi upozor.	(str. 42)
		8-2-3	Vibracija	(str. 40)
8-3	Ekran	8-3-1	Screensaver	(str. 38)
		8-3-2	Shema boje	(str. 38)
		8-3-3	Kontrast	(str. 38)
		8-3-4	Osvjetlj.	(str. 39)
8-4	Slusalica	8-4-1	Jezik	(str. 38)
		8-4-3	Aut.prihv.poziva	(str. 39)
		8-4-4	Hitan poziv	(str. 38)
		8-4-5	Prijava slusal.	(str. 34)
		8-4-6	Izbor baze	(str. 34)
		8-4-7	Reset slusalice	(str. 44)
		8-5-2	Melod.na cek.	(str. 45)
8-5	Baza	8-5-3	PIN sustava	(str. 44)
		8-5-4	Reset baze	(str. 45)
		8-5-5	Dodat.funkcije	(str. 36, str. 46)
		8-5-6	Predselek.Oper.	(str. 24)
		8-5-7	Vrsta liste	(str. 22)
		8-6-1	Postavi Tipku 1	(str. 33)

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.



Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:



Pritisnite **dugo** tipku za poziv
 i tada unesite broj.

S tipkom za završetak možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

Napomene:

Biranje s telefonskim imenikom, call-by-call-listom (str. 1, str. 17) ili s listom nazivatelja i listom ponavljanja biranja (str. 22/str. 21) ušteđuje vam ponovno utiskavanje brojeva i predbrojeva pružatelja usluga ("call-by-call-brojevi"). Pomoću govornog biranja možete birati brojeve izgovaranjem imena (str. 20).

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prihvatanje poziva

Dolazni poziv je trostrukno signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonom, s prikazom na ekranu i treperenjem tipke zvučnika (handsfree tipka).

Imate sljedeće mogućnosti za prihvatanje poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za poziv .
- ▶ Pritisnite ekran tipku **Prihvat.**.
- ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija **Automatski prihvat poziva** (str. 39), mobilna slušalica automatski prihvata poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li vas ton zvona, pritisnite ekran tipku **Tiho**. Poziv možete prihvatiti još tako dugo, dok je prikazan na ekranu.


Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva, na ekranu će biti prikazan broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ◆ Vaš pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): prenosi se broj nazivatelja.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazuje se broj nazivatelja.
- ◆ Podnijeli ste zahtjev svom pružatelju usluga za CLIP.
- ◆ Nazivatelj je podnio zahtjev pružatelju usluga za CLI.

Prikaz poziva pri CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vidite njegovo ime, a ako ste nazivatelju pridružili CLIP-sliku, ona se dodatno prikazuje.

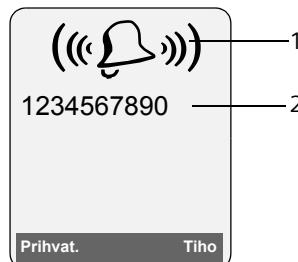

1 Simbol zvona

2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prizaano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni poziv**, ako nema prijenosa pozivnog broja.
- ◆ **Broj nedostupan**, ako nazivatelj nije podnio zahtjev za prenošenje (priopćavanje) pozivnog broja.

Handsfree

Prilikom razgovora bez korištenja ruku ne držite slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

Uklj./isključivanje "handsfree"

Uključivanje prilikom biranja

 Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

Ako dozvoljavate da netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Prebacivanje između rada sa slušalicom i zvučnikom

 Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom razgovora uključujte i isključujte razgovor putem zvučnika ("handsfree").

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Držite prilikom stavljanja pritisnutom tipku zvučnika . Ne svijetli li tipka zvučnika 

Kako mijenjati glasnoću govora, vidi str. 39.

Isključivanje mikrofona

Možete isključiti mikrofon svoje mobilne slušalice tijekom eksternog razgovora. Vaš sugovornik tada čuje melodiju čekanja.

-  Pritisnite upravljačku tipku lijevo, da biste isključili mikrofon.
-  Pritisnite ekran tipku, da biste uključili mikrofon.

Melodiju čekanja moguće je uključiti i isključiti (str. 45).

Upravljanje mobilnom slušalicom

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



Pritisnite **dugo** tipku za završetak. Čujete potvrdni ton.

Uklj./isključivanje blokade tipki



Pritisnite **dugo** ljestve-tipku.

Čujete potvrdni ton. Ako je uključena blokada tipki, na ekranu vidite simbol .

Blokada tipki se automatski isključuje prilikom dolaznog poziva i nakon toga se ponovno uključuje.

Dok je uključena blokada tipki, moguće je birati samo pozivni broj u nuždi, vidi str. 38.

Upravljačka tipka



U nastavku crno je označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, lijevo, desno), koju u dotičnoj situaciji trebate pritisnuti, npr.  za „pritisnite desno upravljačku tipku“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice



Otvaranje telef. imenika.



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje liste mobilnih slušalica.



Podešavanje tona zvona mobilne slušalice (str. 39).



Pokretanje govornog biranja, pritisnite **dugo** (str. 21); Glavni izbornik, pritisnite **kratko**.

U glavnom izborniku i poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete cursor prema gore , dolje , udesno ili ulijevo .

U listama i podizbornicima


- / Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.
- Otvaranje podizbornika odn. potvrda izbora.
- Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid.

Tijekom eksternog razgovora

- Otvaranje telef. imenika.
- Pokretanje internog povratnog upita i isključivanje mikrofona.
- Mijenjanje glasnoće govora za mod slušalice odnosno mod razgovora bez ruku.

Ekran tipke

Funkcije ecran-tipki mijenjaju se ovisno o situaciji upravljanja. Primjer (ovisno o bazi):

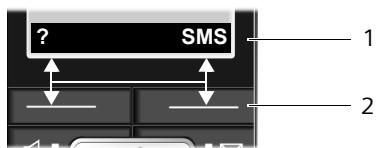

1 Aktualne funkcije ecran-tipki prikazane su u najdonjem retku ekrana.
2 Ecran-tipke.

Najvažniji simboli na ekranu su:

- Lijeva ecran-tipka, dok nije zauzeta s nekom funkcijom (str. 37).
- Izbornik Otvaranje glavnog izbornika.
- Opcije Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji.
- ▲C Tipka za brisanje: brisanje znak po znak s desna na lijevo.

Skok unatrag za jednu razinu izbornika odn. prekid postupka.

E-Mail Pozivanje e-mail adrese iz telefonskog imenika.

→ ☎ Kopiranje broja u telefonski imenik.

→ → Otvaranje liste ponavljanja biranja.

Natrag u stanje mirovanja

U stanje mirovanja vraćate se s proizvoljnog mjesta u izborniku, kako slijedi:

► Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ili :

► Ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute ekran se **automatski** vraća u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili pritiskanjem **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Stati** ili niste pohranili sa **Spremiti unos OK**, odbacuju se.

Primjer ekrana u stanju mirovanja prikazan je na str. 1.

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

► Pritisnite u stanju mirovanja mobilne slušalice, da biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na ekranu kao lista sa simbolima u boji i imenima.

Pristup nekoj funkciji, t.j. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

► Navigirajte do funkcije s upravljačkom tipkom / . U naslovnom retku ekrana prikazano je ime funkcije. Pritisnite ecran-tipku **OK**.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s upravljačkom tipkom do funkcije i pritisnite **OK**.

Ili:

- ▶ Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (str. 10).

Ako jedanput **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskačete natrag na prethodnu razinu izbornika odn. prekide postupak.

Korigiranje pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu korigirat ćete tako, da pomoću upravljačke tipke navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ brisati sa znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ pisati znak preko znaka (treperi) prilikom unosa vremena i datuma.

Primjere korištenih simbola, unosa izbornika i višerednih unosa naći ćete u prilogu ovih uputa, str. 52.

Mrežne usluge

Mrežne usluge su funkcije, koje vam na raspolaganje stavlja vaš mrežni pružatelj usluga. Ove usluge morate zatražiti od svog prijatelja usluga.

- U slučaju problema, javite se svom mrežnom pružatelju usluga.

Podešavanje funkcija za sljedeći poziv

 →  → Prikriti broj

Unesite broj.

 Pritisnite tipku za poziv.

Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive

Kada završite jednu od sljedećih postupaka, odašilje se jedan kôd.

- Nakon potvrde iz telefonske mreže pritisnite tipku za završetak .

Možete podesiti sljedeće usluge:

Opće prespajanje poziva

 →  → Svi pozivi → Preusmj. poziva

- Mijenjanje višerednog unosa:

Kada:

Izaberite Odmah.

Tel.br:

Pritisnite ekran tipku **Promije..**. Unesite broj, na koji treba biti izvršeno prespajanje.

ili:

pritisnite . Izaberite broj iz telefon-skog imenika i pritisnite **OK**.

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti**.

Status:

Uklj./isključivanje prespajanja poziva.

- Pritisnite ekran-tipku **Slati**.

 Nakon najave pritisnite tipku za završetak.

Uklj./isključivanje "kucanja"

 →  → Svi pozivi → Poz. na cekanju

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite ekran-tipku.

Funkcije tijekom jednog poziva

Povratni upit

Tijekom jednog razgovora:

Pov.upit Pritisnite tipku za završetak.

 Unesite broj.

Imate sljedeće mogućnosti:

◆ Konferencija:

► Pritisnite ekran-tipku **Konfer.**.

Završetak konferencije (zamjenjivanja):

► Pritisnite **KrajKnf.**.

◆ Završetak razgovora s oba sudionika:

► Pritisnite tipku za završetak .

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ call-by-call lista,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,
- ◆ lista nazivatelja.

U telefonskom imeniku i call-by-call listi možete ukupno pohraniti maksimalno 200 unosa (broj je ovisan o opsegu pojedinačnih unosa).

Telefonski imenik i call-by-call listu kreirate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Međutim možete liste/unose slati drugim mobilnim slušalicama (str. 19).

Telefonski imenik / Call-by-call lista

Napomena:

Za brzi pristup nekom broju iz telefonskog imenika ili call-by-call liste (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku.

Telefonski imenik

U telefonском imeniku pohranjujete

- ◆ do tri broja i pripadajuće ime i prezime,
- ◆ VIP-oznaku i VIP-ton zvona (opcionalno),
- ◆ e-mail adresu (opcionalno),
- ◆ CLIP-slike (opcionalno),
- ◆ obiljetnice sa signaliziranjem.

▶ Otvaranje telefonskog imenika u stanju mirovanja sa tipkom .

Duljina unosa (telefonski imenik)

3 broja po maksimalno 32 brojke

Ime i prezime: po maksimalno 16 znakova

e-mail adresa: maksimalno 60 znakova

Call-by-call lista

U call-by-call listi pohranjujete predbrojeve mrežnih pružatelja usluga (tzv. „call-by-call-brojeve“).

- ▶ Call-by-call listu otvarate u stanju mirovanja s tipkom .

Duljina unosa

Broj : maks. 32 brojke

Ime: maks. 16 znakova

Pohranjivanje broja u telefonski imenik



Novi unos

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ime/Prezime:

U najmanje jednom polju unesite jedno ime.

Tel. / Tel.(Mobilni) / Tel.(Ured)

U najmanje jednom polju unesite jedan broj.

E-mail

Unesite e-mail adresu.

Godisnj.:

Izaberite Uklj ili Isklj .

Kod postavke Uklj:

Unesite Godisnjica(Datum) i Godisnj.(Vrijeme) (str. 19) i izaberite vrstu signaliziranja: Godisnjica(Signal).

Slika poziv.

Eventualno izaberite sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva tog sudionika (str. 41). Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP).

- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 52).

Pohranjivanje brojeva u call-by-call listu

 → Novi unos

- Mijenjanje višerednog unosa:

Broj :

Unesite broj.

Ime :

Unesite ime.

Izbor unosa telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  Otvorite telefonski imenik ili call-by-call listu.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistajte sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.

Unesite prvi znak imena (u telefonskom imeniku: prvi znak prezimena odn. imena, ako je uneseno **samo** ime), eventualno prelistajte sa  do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom/call-by-call listom

 /  →  (Izaberite unos)

Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  →  (Izaberite unos)

Uvid u unos

Gledati Pritisnite ekran tipku. Unos je prikazan.
Natrag sa **OK**.

Mijenjanje unosa

Gledati **Promjene**.

Pritisnite ekran-tipke jednu za drugom.

- Provedite izmjene i pohranite ih.

Korištenje daljnjih funkcija

 /  →  (Izaberite unos)
→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabratи sa :

Prikazati broj

Izmjena ili dopuna pohranjenog broja. Zatim biranje ili pozivanje daljnjih funkcija pritiskanjem **Opcije**.

Mijenjati unos

Izmjena izabranog unosa.

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Unos kao VIP (samo telefonski imenik)

Markiranje unosa telefonskog imenika kao **VIP** (Very Important Person) i dodjeljivanje njemu određene melodije zvona. Tada na osnovi melodije zvona prepoznajete VIP-pozive.

Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (str. 12).

Snimiti uzorak (samo telefonski imenik)

Snimanje imena izabranog unosa i pohranjivanje kao govorni uzorak (str. 20).

Slusati uzorak (samo telefonski imenik)

Reproducija govornog uzorka (str. 21).

Brisati uzorak (samo telefonski imenik)

Brisanje govornog uzorka (str. 21).

Slati unos

Slanje pojedinačnog unosa nekoj mobilnoj slušalici (str. 19).

Brisati listu

Brisanje **svih** unosa u telefonskom imeniku ili call-by-call listi.

Slati listu

Slanje kompletne liste nekoj mobilnoj slušalici. (str. 19).

Slob. memorija

Prikaz broja još slobodnih unosa u telefonskom imeniku i call-by-call listi (str. 17).

Biranje putem tipki brzog biranja

- ▶ Pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja (str. 37).

Prijenos telefonskog imenika/call-by-call liste na neku drugu mobilnu slušalicu

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica odašiljatelj prijavljene su na istoj bazi.
- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.

/ → (Izaberite unos)
→ **Opcije** (Otvorite izbornik) → **Slati unos** / **Slati listu** → na Internu slus.

Unesite interni broj mobilne slušalice-primatelja. Vidite **Saljem unos**.

Da / **Ne** Pritisnite ekran tipku.

Uspešno obavljeni prijenos bit će potvrđen s jednom porukom i s potvrdnim tonom na mobilnoj slušalici-primatelu.

Napomena:

Kompletni **telefonski imenik** možete slati putem prijenosa podataka, a da ne otvarate telefonski imenik:

→ → **Imenik**.

Molimo, pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim pozivnim brojevima, kod primatelja neće biti upisivanja.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zazvoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su u nekoj listi, npr. listi nazivatelja ili listi ponavljanja biranja, u SMS-poruci ili su prikazani tijekom razgovora.

Prikazan je jedan broj:

Opcije → **Broj u imenik**

- ▶ Nadopunjavanje unosa, vidi str. 17.

Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz telefonskog imenika

U mnogim situacijama upravljanja možete otvoriti telefonski imenik, da biste npr. preuzeли jedan broj ili e-mail adresu. Mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

- ▶ Ovisno o situaciji u upravljanju, otvorite telefonski imenik sa ili ili **Menu** | **Imenik**.

Izaberite unos (str. 18).

Pohranjivanje obljetnice u telefonski imenik

Uz svaki broj možete u telefonskom imeniku pohraniti obljetnicu i unijeti vrijeme, u koje se na obljetnicu treba oglasiti poziv podsjećanja. (Tvornički postav: **Godisnj.: Isklj**).

Obljetnice se automatski preuzimaju u kalendar (str. 43).

→ (Izaberite unos; str. 18)

Gledati **Promije.**

Pritisnite ekran-tipke jednu za drugom.

Preskočite u redak **Godisnj.:**

Izaberite **Uklj.**

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Korištenje telefonskog imenika i lista

Godisnjica(Datum)

Unesite dan/mjesec/godina,
8-znamenkasto.

Godisnj.(Vrijeme)

Unesite sate/minute za poziv
podsjećanja, 4-znamenkasto.

Godisnjica(Signal)

Izaberite vrstu signaliziranja.

- Pohranite izmjene: (str. 52).

Napomena:

Unos vremena je nužan za poziv podsjećanja.
Ako ste izabrali optičko signaliziranje, podaci o
vremenu nisu nužni i automatski se postavljaju
na 00:00.

Isključivanje obljetnice

- (Izaberite unos; str. 18)

Gledati Promije.

Pritisnite ekran tipke jednu za
drugom.

Preskočite u redak Godisnj.:.

Izaberite Isklj.

Pritisnite ekran tipku.

Poziv podsjećanja na obljetnicu

Poziv podsjećanja signaliziran je na
mobilnoj slušalici s izabranim tonom
zvona.

- Tiho** Pritisnite ekran tipku, da biste
potvrdili i okončali poziv
podsjećanja.

Uvid u propuštenu obljetnicu

Na propuštenu i nepotvrđenu obljetnicu
bit ćeće u stanju mirovanja podsjećeni sa
jednokratnim prikazom **Termin**.

- Uvid u termin:

- Termin** Pritisnite ekran-tipku.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

- Opcije** Pozivanje izbornika:

Novi SMS

Pisanje SMS-a.

Brisati unos

Brisanje podsjećanja.



Natrag u stanje mirovanja,
više nema prikaza **Termin**.

Propuštene obljetnice možete u nastavku
također još pogledati (vidi str. 44).

Govorno biranje

Brojeve iz telefonskog imenika možete
birati izgovaranjem imena. Da bi vas vaš
telefon „prepoznao“, morate za svako ime
snimiti govorni uzorak tj. izgovoriti gласno
ime i pohraniti u mobilnu slušalicu.

Dodatno možete podesiti svoj telefon
tako, da on umjesto da zvoni prilikom
eksternog poziva izgovori ime nazivatelja,
vidi str. 39.

Za **ukupno** 30 unosa telefonskog imenika,
možete za svaki od njih pohraniti govorni
uzorak. Unosi s govornim uzorkom
označeni su sa .

Snimanje govornog uzorka

Izgovorite govorni uzorak u tihom okolišu.
Razmak do mobilne slušalice trebao bi
iznositi otprilike 25 cm. Govorni uzorak
može trajati 1,5 sekundu.

Napomena:

Koristite li govorno biranje pretežno s
„handsfree“ prirorom, tada je svrishodno i
govorni uzorak snimiti putem „handsfree“
funkcije.

- (Izaberite unos; str. 18)

- Opcije** Otvorite izbornik.

Snimiti uzorak

Izaberite.

- OK** Pritisnite ekran tipku, da biste
pokrenuli snimanje.

Oglašava se kratki signal. Na ekranu se
pojavljuje odgovarajući zahtjev. Izgovo-
rite ime. Ponovite ime nakon zahtjeva na
ekranu i daljnog signalnog tona. U listi
vidite pored imena .

Napomena:

Ako raspoloživi kapacitet memorije nije dovoljan za novi govorni uzorak, na ekranu se pojavljuje obavijest. Telefon se automatski vraća telefonskom imeniku. Brišite jedan govorni uzorak i ponovno izaberite **Snimiti uzorak**.

Da biste **izmijenili** govorni uzorak, morate ga brisati (str. 21) i snimiti ponovno.

Biranje govorom

Pritisnite **dugo**.

Izgovorite ime nakon signalnog tona. Podudara li se ime s pohranjenim govornim uzorkom, ono će biti ponovljeno. Broj se bira.

Preslušavanje govornog uzorka

→ (Izaberite unos sa

Opcije Otvorite izbornik.

Slusati uzorak

Izaberite i pritisnite **OK**. Govorni uzorak je reproducirani u "handsfree" modu.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Brisanje govornog uzorka

→ (Izaberite unos sa

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati uzorak

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unos u telefonskom imeniku ostaje sačuvan.

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji deset, na mobilnoj slušalici, zadnje biranih brojeva (maks. 32 znamenke). Stoji li neki od brojeva u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranja

Pritisnite **kratko** tipku.



Izaberite unos.



Pritisnite ponovno tipku za poziv. Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena možete si sa ekran tipkom **Gledati** dati prikazati pripadajući broj.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranja

Pritisnite **kratko** tipku.



Izaberite unos.



Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati s

Broj u imeniku

Preuzimanje unosa u telefonski imenik (str. 19).

Aut.ponov.biranje

Broj je automatski biran u fiksnim vremenskim razmacima (najmanje svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka zvučnika, uključeno je „glasno slušanje“.

- Sudionik se javlja: Pritisnite tipku za poziv . Funkcija je okončana.
- Sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili nakon deset bezuspješnih pokušaja, funkcija se okončava.

Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku, str. 18)

Brisati unos (kao u telefonskom imeniku, str. 18)

Brisati listu (kao u telefonskom imeniku, str. 18)

Pozivanje lista s tipkom za poruke

S tipkom za poruke  pozivate sljedeći izbor lista:

◆ SMS-lista

Ako je kreirano više poštanskih pretinaca (str. 29), prikazano je više lista.

◆ Mrežna telefonska sekretarica

Ako vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju i mrežna telefonska sekretarica je određena za brzo biranje (str. 33).

◆ Lista nazivatelja

Čim pristigne novi unos u jednu listu, oglašava se signalni ton. Tipka  treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke). U stanju mirovanja na ekrantu je za novu poruku prikazan jedan simbol:

Simbol Nova poruka...

 ... u listi nazivatelja


 ... u SMS-listi

 ...Internet-pozivi (Voice data)

Broj novih unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

Izbor lista

Nakon pritiskanja tipke poruka , prikazane su samo liste, koje sadrže poruke (Iznimka: mrežna telefonska sekretarica). Liste sa novim porukama označene su masnim slovima:

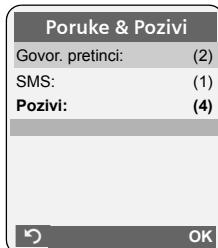

Internet-pozivi, koje pristižu preko vašeg priključenog PC-a, u listi su označeni s **INT**.

Sa  izabirete listu. Za otvaranje pritisnite  ili **OK**.

Ako unosi postoje samo u jednoj listi, otpada biranje liste i odmah je prikazana odgovarajuća lista.

SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi, str. 27.

Lista nazivatelja

Prepostavka: Prijenos pozivnog broja (CLIP, str. 12)

Lista nazivatelja sadrži, ovisno o podešenoj vrsti lista

◆ prihvácene pozive ()

◆ propuštene pozive

Ovisno o podešenoj vrsti liste pohranjeni su svi brojevi zadnjih 30 dolaznih poziva ili samo brojevi propuštenih poziva.

Podešavanje vrste liste za listu nazivatelja

 →  → Baza → Vrsta liste

Propusteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK**
(✓ = uklj.).


 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi nazivatelja ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

Unos u listu

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listu:

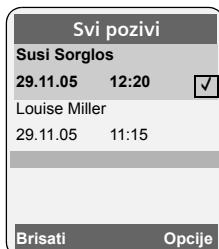

◆ Vrsta liste (u zaglavlju)

◆ Status unosa

Masna slova: novi unos

◆ Broj ili ime nazivatelja

Nazivateljev broj možete preuzeti u telefonski imenik (str. 19).

◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 9)

◆ Vrsta unosa:

- prihváćeni pozivi ()
- propušteni pozivi

Pritiskanjem ekran tipke **Brisati** brišete označeni unos.

Nakon pritiskanja ekran tipke **Opcije** možete birati daljnje funkcije s pomoću :

Broj u imenik

Preuzimanje broja u telefonski imenik.

Brisati listu

Brisanje kompletne liste.

Nakon napuštanja liste nazivatelja svi unosi prelaze u status „staro”, što znači, da prilikom sljedećeg pozivanja, neće biti prikazani masnim slovima.

Štedljivo telefoniranje

Telefonirajte putem pružatelja usluga, koji nudi posebno povoljnu tarifu (Call-by-call). Možete upravljati s brojevima u Call-by-call listi.

Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem

Ispred broja možete postaviti predbroj jednog mrežnog pružatelja usluga („ulančavanje“).



Otvorite call-by-call listu.



Izaberite unos (call-by-call broj).

Opcije

Pritisnite ekran-tipku.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika (str. 19).



Pritisnite tipku za poziv. Oba broja su birana.

Automatski predbroj pružatelja usluga (predselekcija)

Možete odrediti call-by-call broj (predselekcijski broj), koji se putem dviju lista **automatski** stavlja ispred određenih brojeva prilikom biranja.

◆ Lista „**s predselekcijom**“ sadrži „pravilo“: predbrojeve odn. prve brojke predbrojeva, za koje se treba primijeniti predselekcijski broj.

◆ Lista „**bez predselekcije**“ sadrži „iznimke od pravila“.

Primer:

Unijeli ste „**s predselekcijom**“ 08. Stoga će svi brojevi, koji počinju s 08, biti birani s predselekcijom.

Želite li, da npr. 081 uprkos tome bude biran bez predselekcije, unesite za „**bez predselekcije**“ 081.

Štedljivo telefoniranje

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/handsfree, uspoređuju se **prve** brojke biranog broja s obje liste:

- ◆ Predseleksijski broj neće biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se birani broj
 - ne podudara s **nijednim** unosom objiju lista
 - podudara s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“
- ◆ Predseleksijski broj će biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se prve brojke biranog broja podudaraju **samo s** jednim unosom u listi „**s predselekcijom**“.

Pohranjivanje predselekcijskog broja

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Predselek. br.

 Unesite predselekcijski broj (call-by-call broj) odnosno izmjenite ga.

 Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predselekcijskim listama

Svaka od obje liste može sadržavati 20 unosa s po 6 brojki.

U listi „**s predselekcijom**“ su, ovisno o zemlji, eventualno brojevi unaprijed zadani. Na taj način se npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori putem mobilne radio mreže **automatski** povezuju sa predselekcijskim brojem, kojeg ste unaprijed pohranili.

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Sa predselek. / Bez predselekcijske

 Izaberite unos.

 Pritisnite ekran tipku.

 Unesite početne brojke pozivnog broja ili ih izmjenite.

 Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno isključivanje predselekcije

 (pritisnite **dugo**) → Opcije
→ Predselek. isklj.

Trajno deaktiviranje predselekcije

- ▶ Brisanje predselekcijskog broja (str. 24).

SMS (Tekstualne poruke)

Vaš je telefon isporučen tako, da odmah možete slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Registriran je prijenos pozivnog broja za vaš telefonski priključak.
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog pružatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste za slanje i prijem SMS poruka kod svog pružatelja usluga.

SMS razmjenjuju pružatelji usluga putem SMS-centara. Morate unijeti u svoj aparat SMS-centar putem kojeg želite slati odn. primati SMS. Možete primati SMS poruke od **svakog** registriranog SMS-centra, kada ste se registrirali kod svog pružatelja usluga.

Vaše SMS poruke se šalju putem **SMS- centra**, koji je unesen kao **SMS centar** (otpremni centar). Međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje aktualne poruke (str. 30).

Ako nije unesen nikakav SMS servisni centar, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa **Postavke**. Unesite SMS servisni centar (str. 30).

- ◆ Unos teksta, vidi str. 52.
- ◆ Pisanje s EATONI - pomoć pri unosu teksta, vidi str. 53.

Pravila


- ◆ SMS poruka smije biti dugačka do 612 znakova.
- ◆ U slučaju više od 160 znakova ili kod velike količine podataka slike, SMS se šalje kao **ulančana** SMS (do četiri SMS sa po 153 znaka).

Molimo, pripazite:

- ◆ Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem (ton zvona kao kod eksternih poziva). Ako ovakav „poziv“ prihvativate, SMS je izgubljena. Da biste sprječili zvonjenje, dajte suspregnuti prvi ton zvona za sve eksterne pozive (str. 40).
- ◆ Ako je Vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 31.
- ◆ Za prijem se morate registrirati kod svog pružatelja usluga.

Pisanje/slanje SMS-a

Pisanje SMS-a



SMS Pretinac B

Event. izaberite poštanski pretinac i pritisnite **OK**.



Event. unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

Novi SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

SMS (Tekstualne poruke)

Slanje SMS-a

- Pritisnite tipku za poziv ili:
- Opcije** Pritisnite ekran tipku.
- Slati** Izaberite i pritisnite **OK**.
- SMS** Izaberite i pritisnite **OK**.
- / / Izaberite iz telefonskog imenika broj s predbrojem (također i u mjesnoj mreži) ili ga unesite direktno. Kod slanja SMS-a na SMS-poštanski pretinac: prikačite ID-poštanskog pretinca na **kraj** broja.
- Slati** Pritisnite ekran tipku. SMS poruka je poslana.

Napomena:

- Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti s eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- Ako je memorija popunjena ili je SMS funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na ekrani se pojavljuje odgovarajuća obavijest. Brišite nepotrebne SMS poruke odr. šaljite SMS kasnije.

Podešavanje jezika unosa

- Pišete SMS poruku (str. 25).
- Opcije** Pritisnite ekran tipku.
- Jezik pomoci** Izaberite i pritisnite **OK**.
- Izaberite jezik unosa i pritisnite **OK**.
- Pritisnite dvaput **kratko** tipku za završetak, da biste se vratili u polje za unos.

Postavka jezika za unos vrijedi samo za aktualnu SMS poruku.

Lista koncepata

SMS poruku možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmijeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS u listu koncepata

- Pišete SMS (str. 25).

Opcije Pritisnite ekran tipku.
Spremiti unos Izaberite i pritisnite **OK**.

Otvaranje liste koncepata

→ → (poštanski pretinac, PIN-pošt. pretinca) → **SMS izlaz (3)**

Prikazan je prvi unos u listi, npr.:

1234567890
21.11.05 09:45

Èitanje ili brisanje pojedinaènih SMS poruka

- Otvorite listu koncepata, zatim:

Izaberite SMS.

Citati Pritisnite ekran tipku. Tekst je prikazan. Prelistajte redak po redak s .

Ili brišite SMS sa

Opcije Brisati unos **OK**.

Pisanje/mijenjanje SMS-a

- Čitate SMS iz liste koncepata.

Opcije Otvorite izbornik.

Možete izabrati sljedeće:

Novi SMS

Pisanje nove SMS poruke i zatim slanje (str. 26) odr. pohranjivanje.

Uredi

Mijenjanje teksta pohranjene SMS-poruke, u nastavku slanje (str. 26).

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

- Otvorite listu koncepata, zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati listu

Izaberite i pritisnite **OK**, te potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ako vaš pružatelj usluga podržava uslugu "SMS na e-mail", možete svoje SMS poruke slati na e-mail adresu.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. SMS morate poslati na e-mail službu svog SMS-otpremnog centra.

→ → (poštanski pretinac, PIN-poštanskog pretinca)
→ Novi SMS

- | | |
|-------------------|---|
|
E-Mail | Preuzmite e-mail adresu iz e-mail popisa ili unesite direktno. Zaključite sa znakom praznog mesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).

Unesite SMS-teks.
Pritisnite ekran tipku.
Izaberite i pritisnite OK |
|
Slati | Izaberite i pritisnite OK . Ako broj e-mail službe nije unesen (str. 30), unesite broj e-mail službe.

Pritisnite ekran tipku. |
|
E-mail | |
|
Slati | |

Slanje SMS poruke kao telefaks

SMS poruku možete također poslati na telefaks uređaj.

Pretpostavka: Vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu uslugu.

- Pišete SMS poruku(str. 25).
- | | |
|---------------|---|
| Opcije | Pritisnite ekran tipku. |
| Slati | Izaberite i pritisnite OK . |
| Faks | Izaberite i pritisnite OK . |
| / | Izaberite broj iz telefonskog imenika ili ga unesite direktno. Broj unesite s predbrojem (također i u mjesnoj mreži). |
| Slati | Pritisnite ekran tipku. |

Prijem SMS-a

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedna** SMS poruka. Ako

je ona predugačka ili je prenesena nepotpuno, bit će podijeljena u više pojedinačnih SMS-a. Budući da SMS poruke i nakon čitanja ostaju u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.

Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

- Brišite nepotrebne SMS poruke (str. 26).

Ulagna lista

Ulagna lista sadrži:

- ◆ sve primljene SMS poruke, počinjući s najnovijom.
- ◆ SMS poruke, koje nije bilo moguće poslati radi neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset SL55 sa simbolom na ekranu, treperenjem tipke poruka i obavijesnim tonom.

Otvaranje ulazne liste putem tipke

Pritisnite.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Ulagna lista je prikazana kako slijedi (primjer):

SMS:	(2)		1
			2

- 1 **masno:** broj novih unosa
 ne **masno:** broj pročitanih unosa
 2 ime poštanskog pretinca, ovdje opć poštanski pretinac

Otvorite listu sa **OK**.

Jedan unos iz liste prikazan je npr. kako slijedi:

1234567890
21.11.05 09:45

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

→ → (poštanski pretinac, PIN-poštinskog pretinca) → → **SMS ulaz (2)**

SMS (Tekstualne poruke)

Čitanje ili brisanje pojedinačnog SMS

- ▶ Otvorite ulaznu listu.
- ▶ Dalje kao kod „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka“ str. 26.

Brisanje ulazne liste

Iz liste su brisane sve **nove i stare** SMS.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

Opcije Otvorite izbornik.

- ▶ Dalje v. „Brisanje liste koncepata“, str. 26.

Odgovor ili proslijedivanje SMS-a

- ▶ Čitate SMS (str. 26):

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Odgovori

Pisanje direktnog SMS-odgovora i slanje (str. 25).

Uredi

Izmjena teksta SMS-a i nakon toga slanje (str. 26). Prilozi (npr. slike, melodije) se ne šalju.

Proslijedivanje SMS poruke

- ▶ Čitate SMS (str. 26):

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**. Dalje vidi str. 26.

Prilozi se šalju uz SMS. Ako pružatelj usluga ne odobrava proslijedivanje zajedno s prilozima:

- ▶ Izaberite Uredi, da biste proslijedili SMS bez priloga.
- ▶ Potvrdite provjeru Novi SMS bez slike / melodije. Nastaviti? sa **Da**.

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje broja pošiljatelja

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (str. 27).

Opcije

Pritisnite ekran tipku. Dalje vidi str. 19.

Napomena:

- Unutar svog telefonskog imenika možete kreirati telefonski imenik specijalno za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa stavite zvijezdicu (*).
- Prikraćeni ID-poštanskog pretinca preuzima se u telefonski imenik.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- ▶ Čitatje SMS (str. 26) i prelistajte na mjesto s telefonskim brojem.

Brojke su prikazane invertirano.



Pritisnite ekran tipku. Dalje vidi str. 19.

Ili:



Pritisnite tipku za poziv, da biste birali broj.

Želite li broj koristiti također i za slanje SMS-a:

- ▶ Pohranite broj s predbrojem mjesta u telefonski imenik.

Mijenjanje seta znakova

- ▶ Čitatje SMS (str. 26):

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u odabranom setu znakova.

Obavijest via SMS

Možete biti obaviješteni putem SMS-a o propuštenim pozivima odn. novim porukama na telefonskoj sekretarici.

Prepostavka: Kod propuštenih poziva, broj nazivatelja (CLI) mora biti prenesen.

Obavijest dolazi na vaš mobilni telefon ili neki drugi za SMS sposobni aparat.

Za to trebate samo pohraniti telefonski broj, na koji treba biti upućena obavijest, te podešiti vrstu obavijesti.

Pohranjivanje broja za obavijesti

-  →  → Postavke → Br.za obavijesti
-  Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.
-  Spremiti Pritisnite ekran tipku.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pozor:

Nemojte upisati svoj vlastiti broj priključka u fiksnoj mreži za obavijesti o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obavezom plaćanja.

Podešavanje vrste obavijesti

-  →  → Postavke → Vrsta obavijesti
- ▶ Eventualno izmjenite višeredni unos:
- Prop. pozivi:
Podesite Uklj, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.
- ▶ Pohranite izmjene (str. 52).

SMS-poštanski pretinci

Prilikom isporuke aktiviran je **opći poštanski pretinac**. Ovaj poštanski pretinac dostupan je svima i nije ga moguće zaštititi sa PIN-om. Dodatno možete kreirati tri **osobna poštanska pretinca** i zaštititi ih sa **PIN-om**. Svaki poštanski pretinac označen je imenom i s „ID poštanskog pretinca“ (jedna vrsta kućnog broja).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako preko jedne telefonske linije radite s više SMS-sposobnih aparata (baza), svaki ID poštanskog pretinca smije se pojaviti samo jedanput. U tom slučaju morate izmjeniti i predpodešeni ID općeg poštanskog pretinca („0“).
- ◆ Osobne poštanske pretinice možete koristiti, samo ako pružatelj usluga to podržava. Podršku razaznajete po tome, što je broju jednog predpodešenog) SMS-centra dodana zvezdica (*).

- ◆ Ako ste zaboravili svoj PIN poštanskog pretinca, možete ga resetirati, tako da resetirate bazu u tvornički postav. Time su **brisane sve SMS poruke u svim poštanskim pretincima**.

Kreiranje i mijenjanje osobnog poštanskog pretinca

Kreiranje osobnog poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci
-  Izaberite poštanski pretinac, npr. **SMS Pretinac B**, i pritisnite **OK**.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Uključivanje odn. isključivanje poštanskog pretinca.

ID:

Izaberite ID poštanskog pretinca (0–9). Moguće je odabratи samo slobodne brojke.

PIN:

Uklj./isključite PIN-zaštitu.

PIN

Eventualno unesite 4-znamenkasti PIN.

- ▶ Pohranite izmjene (str. 52).

Aktivni poštanski pretinci markirani su sa . Oni su prikazani u SMS-listi i moguće ih je po potrebi prikazati s tipkom poruka .

Aktiviranje poštanskog pretinca

- ▶ Aktiviranje: postavite na **Isklj.** Eventualno obavijest potvrdite sa **Da**.

Sve u ovom poštanskom pretinцу pohranjene SMS poruke su brisane.

Deaktiviranje PIN-zaštite

- ▶ PIN: postavite na **Isklj.**

PIN-poštanskog pretinca resetiran je na 0000.

SMS (Tekstualne poruke)

Mijenjanje imena poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci
(izaberite poštanski pretinac)
- Promjene.** Pritisnite ekran tipku.
-  **Spremiti** Unesite novo ime.
-  Pritisnite ekran tipku.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje PIN-a i ID-a poštanskog pretinca

-  →  → Postavke → SMS pretinci
(izaberite poštanski pretinac)
-  Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.
- ▶ ID:, PIN:, podešavanje PIN-a (str. 29).

Slanje SMS-a na osobni poštanski pretinac

Kako bi SMS dospio u jedan osobni poštanski pretinac, pošiljatelj mora poznavati vaš ID i pridodati ga iza vašeg broja.

- ▶ Vi možete svom SMS-partneru poslati jednu SMS poruku putem svog osobnog poštanskog pretinca.

Sa tim SMS-om vaš SMS-partner prima vaš SMS-pozivni broj s aktualnim ID-emi i može ga pohraniti u telefonski imenik. Ako je ID nevažeći, SMS poruka neće biti dostavljena.

Podešavanje SMS-centra

Unos/mijenjanje SMS-centra

- ▶ Prije novog zahtjeva odn. prije brisanja unaprijed podešenih pozivnih brojeva, informirajte se o ponudi usluga i posebnostima vašeg pružatelja usluga

-  →  → Postavke → SMS centri
Izaberite SMS-centar (npr. SMS centar 1) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite **Da**, ako SMS trebaju biti slane putem SMS-centra. Za SMS-centre 2 do 4 postavka vrijedi samo za sljedeći SMS.

SMS:

Pritisnite ekran tipku **Promjene**. Unesite broj SMS-službe i dodajte zvjezdicu, ako vaš pružatelj usluga podržava osobne poštanske pretinice.

E-mail:

Pritisnite ekran tipku **Promjene**. Unesite broj e-mail službe.

- ▶ Pohranjivanje izmjena (str. 52).

Napomena:

Informirajte se kod svog pružatelja usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa pozivnog broja servisa, kada želite koristiti osobne poštanske pretinice (Pretpostavka: Vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju).

Slanje SMS putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktiviranje SMS-centra (2 do 4) kao Servisni centar.
- ▶ Slanje SMS-a.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, kojeg šaljete kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen **SMS centar 1**.

SMS info usluge

Vaš pružatelj usluga može Vam dostavljati određene informacije (npr. prognozu vremena, brojeve lota) putem SMS-a. Moguće je pohraniti do ukupno 10 info-usluga. Informacije o ponuđenim info-uslugama i troškovima dobit ćete kod svog pružatelja usluga.

Kreiranje/narudžba info-usluge

Narudžba info-usluge

-  →  → SMS usluge

Izaberite info-uslugu.

-  Slati

Pritisnite ekran tipku

Mijenjanje unosa info-usluge

- Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:
 - Promije.** Pritisnite ekran tipku
 -  Event. unesite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.
 - Spremiti** Pritisnite ekran tipku

Mijenjanje unosa info-usluge

- Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Mijenjati unos

-  Izaberite i pritisnite **OK**
-  Event. izmijenite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.
- Spremiti** Pritisnite ekran tipku

Brisanje info-usluge

- Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati unos

- Izaberite i pritisnite **OK**

SMS na telefonskim centralama

- ◆ SMS možete samo tada primiti, ako se **prijenos pozivnog broja provodi** do lokalnog priključka kućne telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-provjera broja SMS-centra vrši se u vašem **Gigasetu**.
- ◆ Eventualno morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o vašoj kućnoj telefonskoj centrali). Predbrojka može biti pohranjena u vašoj bazi.
U slučaju sumnje, testirajte svoju telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS na svoj vlastiti pozivni broj: jedanput s predbrojkom i jedanput bez predbrojke.

- ◆ Prilikom slanja SMS-a može event. vaš pozivni broj (pošiljatelja) biti poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom sluèaju nije moguæ direktni odgovor pri-matelja.

Slanje i prijem SMS-a **na ISDN-telefon-skim centralama** moguç je samo putem MSN-broja dodijeljenog vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više primati tekstualne poruke i vaš aparat ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste podesili za slanje i prijem SMS-a (pozivni brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju pohranjeni i nakon isključivanja.



Otvorite izbornik.

8 turi **5 jel** **wxyz 9** **2 abc** **mno 6**

Unesite brojke.

0 + OK Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:

1 ad OK Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

Otklanjanje SMS-greški

Greške kôda prilikom slanja

EO	Ukljuèeno je trajno prikrivanje pozivnog broja (CLIR) ili nije registriran prijenos pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoç.

SMS (Tekstualne poruke)

Samopomoæ prilikom pojave greški

U sljedećoj tablici izlistane su situacije grešaka i mogući uzroci, te date sugestije za otklanjanje greške.

Slanje nije moguće.

1. Usluga „Prijenos pozivnog broja“ (CLIP) nije zatražena.
 - ▶ Registrirajte ovu uslugu kod svog pružatelja usluga.
2. Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ Pošaljite SMS ponovno.
3. Mrežni pružatelj usluga ne podržava uslugu.
4. Za SMS-centar, aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan pozivni broj.
 - ▶ Unesite pozivni broj (str. 30).

Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.

1. Memorija vašeg telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke (str. 26).
2. Drugi pružatelj usluga nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primate nikakve SMS poruke.

1. Promijenili ste ID svog poštanskog pretinca.
 - ▶ Priopćite vašim SMS-partnerima svoj izmijenjeni ID ili opozovite izmjenu (str. 30).
2. Niste uključili svoj poštanski pretinac.
 - ▶ Aktivirajte svoj pošt. pretinac (str. 30).
3. Prosljedivanje poziva (prespajanje) uključeno je na **Kada: Odmah** ili je za govornu poštu aktivirano prosljedivanje poziva sa **Odmah**.
 - ▶ Izmijenite prosljedivanje poziva.

SMS vam bude pročitan.

1. Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Registrirajte tu uslugu kod svog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
2. Mobilni radio operater i SMS-ponuðač u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod SMS-ponuðača fiksne mreže.
3. Krajnji aparat je registriran kod vašeg SMS-ponuðača kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, što znači da vi тамо niste više registrirani.
 - Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

1. Krajnji aparat je evidentiran u datoteci vašeg SMS-ponuðača kao nesposoban za fiksnu mrežu, što znači da vi тамо niste više registrirani.
 - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem (vidi gore).

Korištenje govorne pošte

Govorna pošta je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga (operatera). Govornu poštu možete tek koristiti, kada ste za to podnijeli **zahtjev** svom mrežnom operateru.

Određivanje govorne pošte za brzo biranje

Brzim biranjem možete direktno birati govornu poštu (mrežnu telefonsku sekretaricu).

Govorna pošta je predpodešena za brzo biranje. Trebate samo još unijeti pozivni broj mrežne telefonske sekretarice.

Određivanje govorne pošte za brzo biranje i unos broja govorne pošte

 →  → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Govorna posta Izaberite i pritisnite **OK**

( = uklj.).



Unesite broj govorne pošte

Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postavka vrijedi za sve mobilne slušalice Gigaset SL55.

Nazivanje govorne pošte



Pritisnite **dugo**. Direktno ste spojeni s govornom poštou.



Eventualno pritisnite tipku zvučnika . Glasno čujete pozdravnu poruku govorne pošte.

Uvid u poruku govorne pošte

Kada za vas pristigne poruka, primit ćete od govorne pošte jedan poziv. Na ekrantu je prikazan broj govorne pošte, ako ste zatražili prijenos pozivnog broja. Prihvativi li poziv, bit će reproducirane nove poruke. Ne prihvativi li ga, broj govorne pošte bit će pohranjen u listu propuštenih poziva, a tipka poruka treperi (str. 22).

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljanje mobilnih slušalica

Možete prijaviti na svoju bazu do ukupno šest mobilnih slušalica

Jedna mobilna slušalica Gigaset SL55 može biti prijavljena na do četiri baze.

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na ekranu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Na mobilnoj slušalici

 →  → Slusalica → Prijava slusal.

 Izaberite bazu, npr. Baza 1 i pritisnite **OK**.

 Unesite PIN sustava baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na ekranu treperi npr. Baza 1.

Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (otp. 3 sek.) INT-tipku na bazi (str. 2).

Prijavljanje drugih mobilnih slušalica

Ostale Gigaset mobilne slušalice i mobilne slušalice ostalih GAP-sposobnih aparata prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

► Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama.

Na bazi

Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2) pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene mobilne slušalice možete Gigaset SL55 odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.

-  Otvorite listu internih sudionika. Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, markirana je sa <.
-  Izaberite internog sudionika za odjavljivanje.
- Opcije** Otvorite izbornik.
- Odjaviti slusalicu** Izaberite i pritisnite **OK**.
-  Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.
- Da** Pritisnite ekran tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti pomoću baze.

- Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.
- Sve mobilne slušalice zvone istodobno („paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Okončavanje traženja

- Tipku za prijavljivanje/paging na bazi pritisnite **kratko** ili pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici.

Zamjena baze

Ako je vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (Najbolja baza).

-  →  → Slusalica → Izbor baze
-  Izaberite jednu od prijavljenih baza ili Najbolja baza i pritisnite **OK**.

Interni nazivanje

Interni razgovori sa drugima, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje određene mobilne slušalice

-  Pokretanje internog poziva.
-  Unesite broj mobilne slušalice.
Ili:
-  Pokretanje internog poziva.
-  Izaberite mobilnu slušalicu.
-  Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)

-  Pokretanje internog poziva.
-  Pritisnite zvijezda tipku. Nazvane su sve mobilne slušalice.

Završetak razgovora

-  Pritisnite tipku za završetak.

Prosljedivanje razgovora na drugu mobilnu slušalicu

Eksterni razgovor možete proslijediti na neku drugu mobilnu slušalicu (prespojiti).

-  Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 45).
-  Izaberite mobilnu slušalicu ili **Sve INT** i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

- ▶ Eventualno najavite eksterni razgovor.

-  Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je prespojen na drugu mobilnu slušalicu.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite ekran tipku **Završiti**, da biste se vratili eksternom razgovoru.

Prilikom prespajanja također možete tipku za završetak  pritisnuti i prije nego li se interni sudionik javi.

Ako se interni sudionik tada ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća vama (na ekranu stoji **Ponovljen poziv**).

Interni povratni upit

Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, da biste učinili povratni upit.

-  Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 45).
-  Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**.

Završetak povratnog upita

- Završiti** Pritisnite ekran tipku.
- Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Ako tijekom jednog **internog** razgovora dobijete jedan **eksterni** poziv, čut ćete ton "kucanja" (kratki ton). U slučaju prijenosa pozivnog broja, na ekranu će biti prikazan broj nazivatelja.

Prekid internog poziva, prihvatanje eksternog

- Prihvati** Pritisnite ekran tipku.

Interni razgovor se **završava**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva

- Odbiti** Pritisnite ekran-tipku.

Ton "kucanja" se isključuje. Vi ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvona moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor

Pretpostavka: Funkcija Uključivanje u razgovr je uključena.

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik se može tom razgovoru priključiti i sudjelovati u razgovoru. Uključivanje je signalizirano signalnim tonom kod svih sugovornika.

Uklj./isključivanje internog uključivanja u razgovor

→ → Baza → Dodat.funkcije
→ Uklj. u razgovor

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Isterno uključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš ekran pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

Pritisnite **dugo** tipku za poziv. Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena na ekranu ove mobilne slušalice ne prikazuju se nikakve poruke ili obavijesti, te sa te mobilne slušalice nije moguće birati.

Završetak uključivanja

Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja, imena „INT 1“, „INT 2“ itd. automatski se dodjeljuju. Vi možete ta imena mijenjati. Ime smije imati maksimalno 10 znakova. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.

- | | |
|--|---|
| | Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa <. |
| | Izaberite mobilnu slušalicu. |
| | Pritisnite ekran tipku. |
| | Unesite ime. |
| | Pritisnite ekran tipku. |

Mijenjanje internog broja mobilne slušalice

Mobilna slušalica prilikom prijavljivanja dobiva **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova slušalica, ukoliko se mobilna slušalica broj 6 nalazi u stanju mirovanja. Možete izmijeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).

- | | |
|--|---|
| | Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa <. |
| | Otvorite izbornik. |
| | Izaberite i pritisnite OK . Prikazana je lista mobilnih slušalica. |
| | Aktualni broj treperi. Izaberite mobilnu slušalicu. |
| | Unesite novi interni broj (1–6). Preko dosadašnjeg broja mobilne slušalice upisuje se novi. |
| | Pritisnite ekran-tipku, da biste pohranili unos. |
| | Pritisnite dugo (stanje mirovanja). |

Ako je interni broj dodijeljen dvaput, čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

- Ponovite proceduru s jednim slobodnim brojem.

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša je mobilna slušalica predpodešena. Možete individualno mijenjati postavke.

Brzi pristup funkcijama i brojevima

Lijevu ekran-tipku kao i brojčane tipke **[0 +]** i **[2 abc]** do **[wxyz 9]** možete zauzeti s po jednim brojem ili funkcijom.

Biranje broja odn. pokretanje funkcije slijedi tada nakon jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčane tipke/lijeve ekran tipke

Pretpostavka: Brojčana tipka odn. lijeva ekran tipka još nije zauzeta niti s jednim brojem ili funkcijom.

- Pritisnite ekran tipku **[?]** odn. **dugo** pritisnite brojčanu tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

Sljedeće stoji na raspolaaganju:

Brzo biranje / Poziv-za-Pozivom

Zauzmite tipku sa jednim brojem iz telefonskog imenika odn. call-by-call liste.

Otvara se telefonski imenik odn. call-by-call lista.

- Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Brišete li ili mijenjate li unos u telefonskom imeniku odn. u call-by-call listi, tada to nema učinka na zauzeće brojčanih tipki odn. ekran-tipke.

Info-Dienste

Zauzimanje tipke s izbornikom za naručivanje info-usluge (str. 30).

- ✉ → SMS usluge

SMS obavijesti

Zauzimanje tipke s izbornikom za uključivanje obavijesti putem SMS-a (str. 28):

- ✉ → Postavke → Vrsta obavijesti

Kalendar

Pozivanje kalendara/unos novog termina.

Budilica

Zauzimanje tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje budilice (str. 43): ⌂ Budilica .

Ako je lijeva ekran tipka zauzeta, tada je u najdonjem retku ekранa iznad ekran tipke prikazana izabrana funkcija odn. ime pozivnog broja u telefonskom imeniku odnosno u call-by-call listi (eventualno u skraćenom obliku).

Pokretanje funkcije, biranje broja

U stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** brojčanu tipku odn. **kratko** lijevu ekran-tipku.

Ovisno o zauzeću tipki:

- ◆ brojevi su direktno birani.
- ◆ otvara se izbornik funkcije.

Mijenjanje zauzeća tipke

Ekran tipka

- Pritisnite **dugo** lijevu ekran tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

- Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 37).

Brojčana tipka

- Pritisnite **kratko** brojčanu tipku.

Postavi Pritisnite ekran tipku.
Prikazana je lista mogućih zauzeća tipki.

- Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 37).

Podešavanje poziva u nuždi

Kada je uključena blokada tipkovnice, moguće je birati samo pozivni broj u nuždi. Pozivni broj u nuždi možete podesiti.



Slusalica → Hitan poziv



Unesite pozivni broj u nuždi.

Pohranite broj.

Mijenjanje jezika na ekranu

Tekstove na ekranu možete si dati prikazati na različitim jezicima.



Slusalica → Jezik

Aktualni jezik je markiran sa




Izaberite jezik i pritisnite OK.



Pritisnite dugoo (stanje mirovanja).

Ako ste nehotice podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:



Pritisnите tipke jednu za drugom.



Izaberite ispravni jezik i pritisnite OK.

Podešavanje ekrana

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta.



Ekran

Shema boje Izaberite i pritisnite OK



Izaberite shemu boja i pritisnite OK (= aktuelna boja).



Pritisnite kratko.

Kontrast Izaberite i pritisnite OK



Izaberite kontrast.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite dugoo (stanje mirovanja).

Podešavanje screensaver-a

U stanju mirovanja možete si dati prikazati jednu sliku iz Urednik podat. (str. 41) kao screensaver. On zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja. Time je moguće prekriti datum, vrijeme i ime.

U određenim situacijama screensaver se ne prikazuje, npr. tijekom razgovora ili ako je mobilna slušalica odjavljena.

Ako je screensaver aktiviran, točka u izborniku Screensaver je označena sa .



Ekran → Screensaver

Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj (screensaver se prikazuje) ili Isklj (nema screensavera).

Odabir:

Eventualno izmijenite screensaver (vidi dolje).

► Pohranjivanje izmjena: (str. 52).

Kada screensaver prekriva prikaz, pritisnite kratko , da biste prikazali ekran u stanju mirovanja s vremenom i datumom.

Mijenjanje screensavera



Ekran → Screensaver



Preskočite u redak Odabir.

Gledati

Pritisnite ekran tipku. Prikazan je aktivni screensaver.



Izaberite screensaver (eventualno kontrolirajte sa Gledati) i pritisnite Mijenjaj.

Pohranjivanje izmjena: (str. 52).

Podešavanje osvijetljenja ekrana

Ovisno o tome stoji li mobilna slušalica u punjaču ili ne, možete uključiti ili isključiti osvijetljenje ekrana. Ako je uključeno, onda je ekran trajno polusvjetal.



→ Ekran → Osvjetlj.

Prikazana je aktualna postavka.

- Mijenjanje višerednog unosa:

U punjacu

Izaberite Uklj ili Isklj .

Izvan punj.

Izaberite Uklj ili Isklj ..

Napomena:

Prilikom postavke Uklj vrijeme aktivnog čekanja može se znatno smanjiti.

Spremili


Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je ova funkcija uključena, uzmite prilikom poziva jednostavno mobilnu slušalicu iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .



→ Ekran → Slusalica

Aut.prihv.poziva

Izaberite i pritisnite **OK** ( = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje glasnoće govora

Možete podesiti glasnoću govora putem zvučnika u pet stupnjeva, te glasnoću slušalice u tri stupnja. Podešavanja možete provesti samo tijekom eksternog razgovora.

Glasnoću govora putem zvučnika možete samo tada mijenjati, kada je funkcija podešena.

Vodite eksterni razgovor.



Pritisnite upravljačku tipku.



Izaberite glasnoću.

Spremili

Eventualno pritisnite ekran tipku, da biste postavku trajno pohranili.

Ako je  zauzeta s nekom drugom funkcijom, npr. zamjenjivanje sugovornika:


Opcije Otvorite izbornik

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Izvršite podešavanje (vidi gore).

Mijenjanje tonova zvona

◆ Glasnoća:

Možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 =  i poziva „Crescendo” (6; glasnoća sa svakim tonom zvona raste = ).

◆ Tonovi zvona:

Iz Media-Pool (str. 41) možete izabrati različite tonove zvona, melodije ili proizvoljni zvuk.

Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

◆ **Eksterne pozivi** : za eksterne pozive

◆ **Interne pozivi** : za interne pozive

◆ **Termini** : za podešene termine (str. 43)

◆ **Sve jednak**: za sve funkcije jednak

Postavke za pojedinačne funkcije

Podesite glasnoću i melodiju u ovisnosti o vrsti signaliziranja. Za eksterne pozive, možete također podesiti, da nakon prvog tona zvona bude izgovorenime nazivatelja. Za to međutim mora prethodno biti snimljen govorni uzorak (str. 20).



Melodije zvona



Izaberite postavku npr.
Eksterni pozivi i pritisnite
Spremiti.



Podesite glasnoću (1–6).



Preskočite u sljedeći redak.



Izaberite melodiju.



Samo za postavku



Eksterni pozivi : preskočite u sljedeći redak.



Gl.Najava, uklj. ili isključivanje.

Pretpostavka: Prijenos pozivnog broja (str. 16).

U stanju mirovanja možete također otvoriti izbornik **Melodije zvona**, tako da kratko pritisnete

Jednake postavke za sve funkcije



Melodije zvona → Sve jednako

▶ Podešavanje glasnoće i tona zvona (vidi „Postavke za pojedinačne funkcije“).



Pritisnite ekran tipku, da biste potvrdili provjeru.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje tona zvona

Prilikom jednog poziva možete prije javljanja ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti ton zvona trajno ili za aktualni poziv. Ponovno uključivanje tijekom jednog eksternog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona



Zvijezda-tipku držite tako dugo pritisnutom, dok više ne čujete ton zvona.

Na ekranu se pojavljuje simbol

Ponovno uključivanje tona zvona



Pritisnite **dugo** zvijezda-tipku.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv



Pritisnite ekran-tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti ton upozorenja. Prilikom poziva oglašava se tada **jedan kratki ton** („Beep“) umjesto tona zvona.



Pritisnite zvijezda tipku **dugo**, te **unutar 3 sekunde**:



Pritisnite ekran-tipku. Poziv je sada signaliziran s **jednim** kratkim tonom upozorenja. Na ekranu stoji

Vibracijski alarm

Dolazni pozivi i ostale poruke signalizirani su vibracijom.



Vibracija Izaberite i pritisnite **OK**
(= uklj.).

Uklj./isključivanje izostavljanja prvog tona zvona



Otvorite izbornik.



Pritisnite tipke.



Prvi ton zvona se oglašava.

Ili:



Prvi ton zvona izostavljen.

Media-Pool

Media-Pool mobilne slušalice upravlja sa zvukovima, koje možete koristiti kao ton zvana, te slikama (CLIP-slike i screensaver), koje možete koristiti kao pozivne slike odnosno kao screensaver.

Pretpostavka:

Prijenos pozivnog broja (CLIP).

Media-Pool može upravljati sa sljedećim tipovima medija:

Simbol	Zvuk	Format
铃	Tonovi zvana; jednozvučno (monofono)	Standard
♪	Višezvučno (polifono)	Standard
♫	Višezvučno (polifono)	.mid
□	Slika (CLIP-slika, screensaver)	BMP (128 x 100 odn. 128 x 160 pixela)

Simbol je prikazan u Media-Pool-u ispred imena. U vašoj mobilnoj slušalici pred-podešeno je više monofonih i polifonih zvukova. Predpodešene zvukove ne možete preimenovati, ili brisati ili poslati putem SMS-a.

Zvukove u .mid-formatu i slike možete učitati s nekog PC-a (str. 52).

Raspoložive zvukove možete preslušavati, te zvukove, koje ste učitali putem SMS-a ili podatkovnog kabela (maks. 32 KB) u mobilnu slušalicu i pohranili, preimenovati i brisati u Media-Pool-u.

Reprodukcijski zvuk/pregledavanje CLIP-slika

→ → Screensaveri / Slika naziv. / Zvukovi (Izaberite unos)

Slusati / Gledati

Pritisnite ekran tipku. Tonovi su reproducirani odn. slike su prikazane. S tipkom mijenjanje između unosa.

Završiti / ↤

Pritisnite ekran tipku. Reprodukcija zvukova odnosno prikaz slike se okončava.

Dok reproducirate zvukove, s tipkom ↤ možete također prekinuti reprodukciju.



Pritisnite dug (stanje mirovanja).

Ako ste jedan zvuk ili sliku pohranili u nekom nevažećem formatu, primit ćete, nakon izbora, poruku o greški. S ↤ prekidate postupak. S Brisati brišete zvuk odn. sliku.

Zvukovi: podešavanje glasnoće

Tijekom reprodukcije:

Opcije / ↤

Otvorite izbornik.

Glasnoca

Izaberite i pritisnite OK



Podesite glasnoću.

Spremiti

Pritisnite ekran-tipku.

Preimenovanje/brisanje zvuka/slike

Izabrali ste jedan unos.



Otvorite izbornik

Ako zvuk/sliku nije moguće brisati (🔒), ove opcije ne stoje na raspolaganju. Ovisno o situaciji možete birati sljedeće funkcije:

Preimenov.

Promijenite ime (maksimalno 16 znakova) i pritisnite OK. Unos se pohranjuje s novim imenom.

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.


Brisati listu

Svi unosi, koje je moguće brisati, su brisani.

Izbrisani ton zvana je automatski nadomješten. Izbrisani ton zvana za VIP-pozive ili obljetnice ne nadomješta se automatski.

Kontrola memorije

Možete si dati prikazati raspoloživu preostalu memoriju, kao i parcijalno zauzetu memoriju za screensaver, CLIP-slike i zvukove.



Natrag: Pritisnite ekran tipku.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica vas obavještava akustički o različitim aktivnostima i stanjima. Sljedeće signalne tone možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

- ◆ **Ton tipke:** Svako pritiskanje tipke je potvrđeno.
- ◆ **Tonovi potvrde:**
 - **Potvrdni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja i prilikom pristizanja SMS poruke odn. jednog novog unosa u listu nazivatelja.
 - **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.
 - **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na kraju izbornika.
 - **Ton baterije:** baterijski blok treba puniti.



→ Audio postavke →

Tonovi upozor.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Potvrda:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Baterija:

Izaberite Uklj, Isklj ili U razg..

Upozoravajući ton baterije je uključen ili isključen odn. oglašava se samo tijekom razgovora.


- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 52).

Potvrđni ton, prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu, ne možete isključiti.

Podešavanje budilice

Prepostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 9).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice



- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite Uklj ili Isklj.

Sat:

Unesite vrijeme buđenja
4-znamenkasto.

Period :

Izaberite Dnevni ili Pon-Uto.

Glasnoca:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 52).

Prikazan je simbol ☰.

Poziv buđenja signaliziran je na mobilnoj slušalici s odabranom melodijom tona zvona (str. 39). Poziv buđenja se oglašava 60 sekundi. Na ekranu je prikazano ☰.
Ako ne bude pritisнутa niti jedna tipka, poziv buđenja se dva puta, nakon po pet minuta pauze, ponavlja i zatim isključuje.

Tijekom nekog razgovora, poziv buđenja je signaliziran kratkim tonom.

Isključivanje poziva buđenja/ ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Prepostavka: Oглашава се poziv buđenja.



Pritisnite ekran-tipku. Poziv buđenja je isključen.

odn.

Odgodi


Pritisnite ekran tipku ili bilo koju tipku. Poziv buđenja se isključuje i nakon 5 minuta je ponovljen. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja se potpuno isključuje.

Podešavanje termina (kalendar)

Vaša mobilna slušalica vas može podsjetiti na do 30 termina (glasnoća i melodija, vidi str. 39).

Pohranjivanje termina

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 9).



Izaberite dan u grafičkom kalendaru i pritisnite **OK** ili **Uklj.** (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)

Prikazana je lista pohranjenih termina tog dana. Ako ste već pohranili 30 termina, morat ćete najprije obrisati jedan postojeći termin.

<Novi unos>

Izaberite i pritisnite **OK**

► Mijenjanje višerednog unosa:**Aktiviranje:**

Izaberite **Uklj** ili **Isklj.**

Datum:

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamenkasto.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

Tekst:

Unesite tekst (maks. 16-znakova). Tekst je prikazan kao ime termina u listi, te na ekranu prilikom terminskog poziva. Ako ne unesete nikakav tekst, tada su prikazani datum i vrijeme termina.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).


Termin je markiran s u terminskoj listi.

Termini su u listi svrstani po datumima.

Terminski poziv signaliziran je s odabranom melodijom tona zvona (str. 39).

Terminski poziv se oglašava 60 sekundi. Na ekranu su prikazani uneseni tekst, datum i vrijeme.

Tijekom nekog poziva (razgovora), termin je signaliziran kratkim tonom.

Upravljanje terminima

Izaberite dan u grafičkom kalendaru i pritisnite **OK** ili **Uklj.** (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)



Izaberite termin u danu.

Opcije

Otvorite izbornik.

Natrag sa .

Imate sljedeće mogućnosti:

Pregled unosa

Uvid u izabrani termin, **Opcije** otvorite izbornik za mijenjanje, brisanje i aktiviranje/deaktiviranje.

Mijenjati unos

Mijenjanje izabranog termina.

Brisati unos

Brisanje izabranog termina.

Aktivirati/Deaktivirati

Aktiviranje/deaktiviranje izabranog termina.

Brisati listu

Brisanje **svih** termina.

Isključivanje terminskog poziva ili odgovor

Pretpostavka: Oglavljava se terminski poziv.

Tiho

Pritisnite ekran tipku, da biste isključili terminski poziv.

Ili:

Podešavanje baze

SMS

Pritisnite ekran tipku, da biste na jedan terminski poziv odgovorili sa SMS porukom.

Prikaz neprihvaćenih termina/obljetnica

Neprihvaćeni termini/obljetnice (str. 19) pohranjuju se u sljedećim slučajevima u listu Prop. termini:

- ◆ Ne prihvaćate termin/obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica signaliziran je tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku termina/obljetnice.
- ◆ U trenutku termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje biranja (str. 21).

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Postoji li u toj listi novi termin/obljetnica, na ekranu stoji **Termin**. Kada pritisnete ekran tipku, također se otvara lista Prop. termini.

Otvaranje liste putem izbornika:

→ → Prop. termini

Izaberite termin/obljetnicu.
Prikazane su informacije uz termin/obljetnicu. Propušteni termin je markiran sa , protekla obljetnica sa .

Brisati

Brisanje termina.

SMS

Pisanje SMS-a.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je u listi pohranjeno 30 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Možete resetirati individualne postavke i izmjene. Unosi telefonskog imenika, call-by-call liste, liste nazivatelja, SMS-lista i prijava mobilne slušalice na bazu kao i sadržaj Media-Pool-a ostaju sačuvani.



Slusalica

→ Reset slusalice

Da

Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje baze

Bazu podešavate s jednom prijavljenom mobilnom slušalicom Gigaset SL55.

Zaštita protiv neovlaštenog pristupa

Osigurajte sistemske postavke baze sa samo vama poznatim PIN-om sustava. PIN sustava morate unijeti između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice na bazu ili kod resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje PIN-a sustava

Podešeni, 4-znamenkasti PIN baze možete promijeniti u jedan 4-znamenkasti PIN, kojeg samo vi znate.

Pozor:

Dobro zapamtite novi PIN! Zaboravite li ga, nužan je zahvat u aparatu (str. 45).



Baza

→ PIN sustava



Unesite aktualni PIN sustava i

pritisnite **OK**.



Unesite novi PIN sustava i
pritisnite **OK**. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvjezdice (****).



Preskočite u sljedeći redak, ponovite novi PIN sustava i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje melodije čekanja



→ **Baza** → **Melod.na cek.**

Pritisnite **OK**, da biste uklj. ili isključili melodiju čekanja (= uklj.).

Repeater-podrška

S Repeater-uredajem možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati repeater. Pri tome se prekidaju razgovori, koji se upravo vode na bazi.

Pretpostavka: Repeater je prijavljen.



→ **Baza** → **Dodat.funkcije**

→ **Repeater mod**

Da Pritisnite ekran tipku.

Kada je Repeater uključen, točka izbornika je markirana sa .

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja baze, mobilne slušalice ostaju prijavljene. Sljedeće postavke se ne resetiraju:

- ◆ PIN sustava
- ◆ SMS-info-usluge



→ **Baza** → **Reset baze**



Unesite PIN sustava i pritisnite **OK**.

Da

Pritisnite ekran tipku.

Prekidanje resetiranja sa **Ne** ili ekran tipkom **Ne**.

Ukoliko ste zaboravili PIN sustava, moguće je resetirati bazu i bez unosa PIN-a sustava.

Dodatno se odjavljuju sve mobilne slušalice i PIN sustava se resetira na 0000:

- ▶ Odvojite bazu od napajanja strujom.
- ▶ Pritisnite istodobno **OK** i tipku za prijavljivanje/paging na bazi.
- ▶ Priklučite bazu na napajanje strujom.
- ▶ Pritisnite istodobno **OK** i tipku za prijavljivanje/paging baze i držite **pritisnute 2 sekunde**.
- ▶ Otpustite tipke.

Nakon toga je baza ponovno u tvorničkoj postavci.

Prikljuèivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeća su podešavanja samo tada nužna, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala. Vidi upute za rukovanje telefonskom centralom.

S telefonskih centrala, koje ne podržavaju prijenos pozivnog broja, ne možete slati ili primati nikakve SMS poruke.

Naèin biranja i flash-vrijeme

Aktualni postav je markiran sa .

Mijenjanje naèina biranja

Imate sljedeće moguènosti za podešavanje naèina biranja:

- ◆ Tonsko biranje,
- ◆ Impulsno biranje.

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Nacin biranja

Izaberite naèin biranja (= uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje flash-vremena

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Flash-vremena

Izaberite flash-vrijeme (= uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje predbrojke

Prepostavka: Na vašoj telefonskoj centrali morat će eventualno za vanjske razgovore unijeti ispred pozivnog broja predbrojku, npr. „0“.

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Predbroj

 Unesite predbrojku maks. 3-znamenkastu odn. izmijenite.

► Pohranjivanje izmjena (str. 52).

Ukoliko je predbrojka pohranjena, vrijedi:

- ◆ Predbrojka će automatski biti postavljena ispred broja prilikom biranja iz sljedećih lista: brojevi SMS-centara, lista nazivatelja, liste telefonske sekretarice.
- ◆ Predbrojku morate unijeti prilikom manualnog biranja i prilikom manualnog unosa brojeva telefonskog imenika, brojeva u nuždi/brojeva brzog biranja i brojeva SMS-centara.
- ◆ Ako prilikom slanja SMS-a preuzimate broj primatelja iz telefonskog imenika, morate brisati predbrojku.
- ◆ Postojeću predbrojku brišete sa .

Podešavanje vremena pauzi

Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se ubacuje između pritiskanja tipke za poziv  i odašiljanja broja.

 Otvorite izbornik.

 8 tur  5 jet  wxyz 9  1 ab  mno 6

Pritisnite tipke.

 Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek) i pritisnite **OK**

Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Možete izmijeniti duljinu pauze, ako to zahtjeva vaša telefonska centrala (vidi upute za upravljanje telefonskom centralom).



Otvorite izbornik.

8 tuv	5 jkl	wxyz 9	1 æø	2 abc
--------------	--------------	---------------	-------------	--------------

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze u biranju (pauza nakon predbrojke)

Pretpostavka: Pohranili ste predbrojku (str. 46).



Otvorite izbornik.

8 tuv	5 jkl	wxyz 9	1 æø	1 æø
--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 1 sek.; **2** = 2 sek.; **3** = 3 sek.; **4** = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Umetanje pauze u biranju: tipku **R** pritisnite 2 sekunde dugو. Na ekranu se pojavljuje jedan P.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)

Ako vaša telefonska centrala još radi sa impulsnim biranjem, a tonsko biranje je potrebno za jednu vezu (npr. za preslušavanje gorovne pošte), morate za razgovor promijeniti na tonsko biranje.

Pretpostavka: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.

* #

Pritisnite zvijezda tipku.

Nakon spuštanja slušalice automatski je ponovno uključeno impulsno biranje.

Prilog

Održavanje

- ▶ Punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikavim otopinama) ili s antistatičkom krpom.
- ▶ **Nikada** ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt sa tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
2. Ostavite da tekućina iskapa iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, topлом mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
4. **Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vaše mobilne slušalice pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Ekran mobilne slušalice ništa ne pokazuje

1. Mobilna slušalica nije uključena.
 - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za uklj./isklj./završetak .
2. Baterijski blok je prazan.
 - ▶ Napunite baterijski blok odn. zamijenite ga (str. 7).

Mobilna slušalica ne reagira na pritiskanje tipke.

Uključena je blokada tipki.

- ▶ Pritisnite **dugo** ljestve-tipku  (str. 13).

Na ekranu treperi „Baza x“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
2. Mobilna slušalica je odjavljena.
 - ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (str. 34).
3. Baza nije uključena.
 - ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 7).

Na ekranu treperi Trazenje baze.

Mobilna slušalica je podešena na **Najbolja baza** i niti jedna baza nije uključena odn. u dometu.

- ▶ Smanjite razmak mobilne slušalice i baze.

- ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 7).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - ▶ Uključite ton zvona (str. 40).
2. Prespajanje poziva je podešeno na **Odmah**.
 - ▶ Isključite prespajanje poziva (str. 16).

Ne čujete nikakav ton zvona/biranja.

Telefonski kabel baze je zamijenjen.

- ▶ Prilikom kupovine u spec. trgovini pripazite na ispravno ožičenje utikača (str. 7).

Vaš sugovornik vas ne čuje.

Pritisnuli ste tipku  (INT). Isključen je mikrofon mobilne slušalice.

- Uključite ponovno mikrofon (str. 13).

Nema prikaza broja nazivatelja uprkos CLIP.

Prijenos broja nije registriran (odobren).

- **Nazivatelj** bi trebao registrirati prijenos pozivnog broja (CLI) kod mrežnog pružatelja usluga.

Prilikom unosa čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.

- Ponovite postupak.
Obratite pažnju na ekran i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.

Ne možete preslušati govornu poštu..

Vaša telefonska centrala je podešena na impulsno biranje.

- Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

Servis (Customer Care)

Mi vam nudimo brzo i individualno savjetovanje!

Naš Online-Support na Internetu:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Uvijek i na svakom mjestu dostupan. Dobivate 24 sata podršku vezano uz sve naše proizvode. Tamo ćete naći interaktivni sustav za traženje greške, popis najčešće postavljenih pitanja i odgovora na njih kao i upute za skidanje. Često postavljana pitanja i odgovore naći ćete također i u ovim uputama u poglavljiju **Pitanja i odgovori** u prilogu.

U slučaju potrebnog popravka, eventualnog zahtjeva iz garancijskih prava, dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našim servisnim centrima.

Servisni centar (Hrvatska):

01/6105 381

Molimo, priredite svoju potvrdu o kupovini (račun).

U zemljama, u kojima se naši proizvodi prodaju preko neautoriziranih trgovaca, ne nude se nikakve usluge zamjene ili popravka.

Tehnički podaci**Preporučeni baterijski blok**

(Stanje prilikom tiskanja uputa)

Litium-Ion (Li-Ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

Mobilna slušalica se isporučuje s atestiranim baterijskim blokom.

Dopušteno je korištenje samo originalnog baterijskog bloka.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Kapacitet	700 mAh
Vrijeme aktivnog čekanja	približno 250 sati (10 dana)
Vrijeme razgovora	približno 10 sati
Vrijeme punjenja	približno 3,5 sata

Vremena rada i punjenja vrijede samo prilikom uporabe preporučenog baterijskog bloka.

Potrošnja struje baze

U stanju aktivnog čekanja: otp. 2 W

Tijekom razgovora: otp. 2 W

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventni opseg	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom baze	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša pri radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	Tonsko biranje/ impulsno biranje
Ekran	Ekran u boji (65K boja)
Dimenzije baze	otp. 133 x 106 x 46mm (š x v x d ukupno)
Dimenzije mobilne slušalice	otp. 47 x 131 x 23 mm bez kopče za pojaz (š x v x d)
Masa baze	otp. 122 g
Masa mobilne slušalice	otp. 111 g
Dimenzije punjača	Promjer: otp. 67 mm Visina (do gornje ivice utikača): otp. 24 mm
Masa punjača	otp. 138 g

Napomene o uputama

U ovim uputama koriste se određeni simboli i način pisanja, što je ovdje objašnjeno.

Korišteni simboli

Slati unos / Slati listu (primjer)

Izaberite jednu od dvije navedene funkcije izbornika.



Spremiti

Unesite brojke ili slova.

Invertirano su prikazane aktualne ekran funkcije, koje su ponuđene u najdonjem retku ekrana. Pritisnite ekran tipku, koja se nalazi ispod funkcije, da biste pozvali tu funkciju.



Pritisakanje upravljačke tipke gore ili dolje: prelistavanje prema gore ili prema dolje.



Pritisakanje upravljačke tipke desno ili lijevo: npr. izbor postavke.



Pritisakanje upravljačke tipke u sredini: U stanju mirovanja pozivanje glavnog izbornika. Prilikom podešavanja: Potvrda izbora.



= / **o +** / *** ▲** itd. Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.

Primjer unosa izbornika

U uputama su koraci, koje morate izvesti, prikazani u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je na primjeru „Podešavanje kontrasta na ekranu“ objašnjen ovaj način pisanja. U kućicama stoji uvijek, što morate učiniti.



→ Ekran

- ▶ U stanju mirovanja upravljačku tipku mobilne slušalice pritisnite **u sredinu** () , da biste otvorili glavni izbornik.
- ▶ S upravljačkom tipkom / izaberite simbol .

U naslovnom retku ekrana prikazano je Postavke .

- ▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **OK**, da biste potvrdili funkciju Postavke . Prikazan je podizbornik Postavke .
- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje , dok ne bude izabrana funkcija izbornika Ekran.
- ▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **OK**, da biste potvrdili izbor.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**.

- ▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje , dok ne bude izabrana funkcija izbornika Kontrast.
- ▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **OK**, da biste potvrdili izbor.



Izaberite kontrast i pritisnite ili pritisnite ekran tipku **Spremiti**.

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku lijevo ili desno, da biste podešili kontrast.
- ▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **Spremiti**, da biste potvrdili izbor.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

- ▶ Pritisnite dugo tipku za završetak, da bi mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja.

Primjer višerednog unosa

U mnogim situacijama možete u više redaka jednog prikaza mijenjati ili nadopuniti podatke.

Višeredni unos je u ovim uputama prikazan u skraćenom načinu pisanja. U nastavku razjašnjen je taj način pisanja na primjeru „Podešavanje datuma i vremena“. U kućicama stoji uvijek, što morate učiniti.

Vidite sljedeći prikaz (primjer):



Datum:

Unesite dan, mjesec, godina
8-znamenkasto.

Drugi redak je označen sa [] kao aktivran.

► Unesite datum sa brojčanim tipkama.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

► Pritisnite tipku .

Četvrti redak je označen sa [] kao aktivran.

► Unesite vrijeme s brojčanim tipkama.

► Pohranjivanje izmjena.

► Pritisnite ekran tipku **Spremiti**.

► U nastavku pritisnite **dugo** tipku .

Mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja.

PC sučelje

Mobilnu slušalicu možete putem isporučenog podatkovnog kabela (str. 55) spojiti s računalom. Vaše računalo može tada komunicirati s mobilnom slušalicom pomoću jednog programa (besplatni download sa www.siemens.com/gigasetSL550). Možete pristupati telefonskom imeniku svoje mobilne slušalice i učitavati zvukove (.mid) kao i slike (.bmp) za screensaver s računala na mobilnu slušalicu.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na ekranu je prikazano **Prijenos podataka**. Tijekom tog vremena nije moguć nikakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi se ignoriraju.

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Upravljanje kurzorom sa .
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kursora.
- ◆ Pritisnite zvijezda tipku *, da biste prikazali tablicu posebnih znakova.
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

Prilikom pisanja SMS-a (ovisno o bazi) možete pozvati tablicu posebnih znakova s tipkom *, izabrati željeni znak i umetnuti sa **Umetni**.

Pisanje SMS/imena (bez pomoći pri unosu teksta)

Ako pritisnete **dugo** jednu tipku, u najdonjem retku ekrana prikazani su znakovi odgovarajuće tipke i markirani su jedan za drugim. Ako otpustite tipku, markirani znak će biti uvršten u polje za unos.


Pritisnite **kratko** ljestve tipku **[-o #]**, da biste mijenjali iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ uu „Abc“ (Pisanje velikih slova: 1. slovo pisano veliko, sva daljnja malo). Pritisnite ljestve-tipku **[-o #]** prije unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikim, malim slovima ili ispis brojki, bit će vam prikazano na ekranu.

Pisanje SMS-a (s pomoći za unos teksta)

Pretpostavka: Vaša baza podržava SMS. Pomoć pri unosu teksta EATONI daje vam podršku pri pisanju SMS-a.

Svakoj tipki između **[0 +]** i **[wxyz 9]** pridruženo je više slova i znakova. Oni su prikazani u jednom izbornom retku direktno ispod polja za tekst (iznad ekran-tipki), čim pritisnete jednu tipku. Po vjerojatnosti najčešće traženo slovo prikazano je invertirano i stoji na početku izbornog retka. Slovo se preuzima u tekstualno polje.

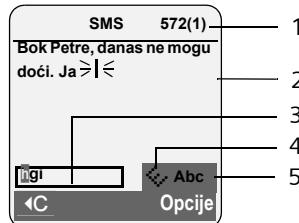

- 1 Preostali broj znakova, u zagradi: SMS-dijelovi 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Izborni redak
- 4 EATONI je uključen
- 5 Pisanje velikim, malim slovima, pisanje brojki

Ako je to slovo ispravno, potvrđite ga, tako da pritisnete sljedeću tipku. Ne odgovara li traženom, pritisnite tako često **kratko** ljestve-tipku **[-o #]**, dok se traženo slovo ne pojavi invertirano u prikaznom retku i na taj način bude preuzeto u tekst poruke.

Ako ljestve-tipku **[-o #]** **dugo** pritisnete, mijenja se iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“.

Uklj./isključivanje pomoći pri unosu teksta

Pretpostavka: Pišete SMS poruku.

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Pomoć za unos

- | | |
|--|--|
| <p>Izaberite i pritisnite OK
 <input checked="" type="checkbox"/> = uklj.).</p> | <p>[-o #] Pritisnite kratko tipku za završetak, da biste se vratili u polje za tekst. Unesite tekst.</p> |
|--|--|

Redoslijed unosa u telefonski imenik

Unosi u telefonski imenik općenito su poredani po abecedi. Pri tome znak praznog mjesa i brojke imaju prioritet. Redoslijed svrstavanja je kako slijedi:

1. Znak praznog mjesa
2. Brojke (0–9)
3. Slova (po abecedni)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed, prilikom unosa u svoju mobilnu slušalicu, umetnite ispred imena znak praznog mjesa ili brojku. Ovi unosi tada preskaču na početak telefonskog imenika. Imena, ispred kojih ste postavili zvijezdicu, stoje na kraju telefonskog imenika.

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu::

Gigaset mobilna slušalica SL55

- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (65k Farben)
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaver-ima.
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu

www.siemens.com/gigasetsl55



Gigaset-mobilna slušalica S45

- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (4096 boja)
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Beba-alarm

www.siemens.com/gigasetS45



Gigaset-mobilna slušalica E45

- ◆ Kućište zaštićeno od brzgajuće vode i prašine
- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (4096 boje)
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priklučak za naglavnu slušalicu
- ◆ Beba-alarm

www.siemens.com/gigasete45



Gigaset-Repeater

S Gigaset Repeater uređajem možete povećati domet prijema Vaše Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Mobilni "handsfree" komplet sa PTT-tipkom

S mobilnim "handsfree" kompletom možete telefonirati, a da pri tome imate slobodne ruke.

Osim toga moguće je paralelno slušanje razgovora na mobilnoj slušalici.



Data kabel DCA-500

Za priključivanje telefona na serijsko sučelje RS232 vašeg računala.

Data Cable USB DCA-510

Za priključivanje telefona na USB sučelje vašeg računala.

Adapter za govor i podatke - Gigaset M34 USB

Preko Gigaset-a M34 USB vaš PC se bežično spaja s Gigaset-om. Tako možete:

- ◆ S Gigaset mobilnom slušalicom povoljno telefonirati preko Interneta (ADSL/Voice-over-IP)
- ◆ S PC-em bežično surfati u internetu (ISDN)
- ◆ SMS poruke kreirati, poslati i primiti na PC-u
- ◆ Obavijesti iz interneta (npr. vrijeme, tržišta kapitala) možete si dati prikazati na mobilnoj slušalici
- ◆ Slati i primati tekstove "Messenger-aplikacija (IMS)"
- ◆ Daljinski upravljati svojim PC-em preko mobilne slušalice (npr. upravljanje programom Windows Media Player)



www.siemens.com/gigasetm34usb

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti putem specijalizirane trgovine.



Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da sve relevantne odredbe budu ispoštivane.

SIEMENS



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

tip:

ser. broj:

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o neće priznati nikakvu nadoknadu štete; koja je nastala kao posljedica privremenog nekoristenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili "curenja" zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koje ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o u Zagrebu: Heinzelova 70a, tel. 6105-381.

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Kazalo

A

Automatski
predbroj pružatelja usluga 23

Automatsko
ponavljanje biranja. 21
prihvaćanje poziva 12, 39

B

Baterija
prikaz 8

Baterijski blok
preporučeni baterijski blok 49
prikaz 1, 8
punjenje 1, 8
simbol 1, 8
ton 42
umetanje. 7

Baza
domet 6
mijenjanje 34
podešavanje 44
priključivanje i postavljanje. 6
priključivanje na telefonsku
centralu 46
resetiranje u tvornički postav 45
zamjena 34

Biranje
brzo biranje 37
call-by-call lista 18
govorno biranje 21
s brzim biranjem 19
telefonski imenik 18

Blokada
uklj./isklj. blokade tipki 13

Blokada tipki 13

Brisanje
govornog uzorka 21
znaka 15

Broj
govorne pošte, unos. 33
pohranjivanje u telefonski

imenikim. 17

preuzimanje iz SMS-teksta 28

preuzimanje iz telefonskog

imenika. 19

preuzimanje u telefonski imenik 19

unos sa telefonskim imenikom 19

Brzo biranje 37
govorne pošte. 33
mrežne telefonske sekretarice 33

Budilica 42

C/Č

Call-by-call 17
brojevi 17, 23

Call-by-call-lista
tipka. 1

CLI, CLIP. 12

CLIP-slika 12, 17, 41

Customer Care 49

D

Domet 6

E

Ekran
kontrast 38
mijenjanje jezika na ekranu 38
nerazumljivi jezik 38
osvijetljenje 39
podešavanje 38
screensaver. 38

Ekran tipke
zauzimanje 37

Ekran-tipke. 1, 14

E-mail adresa 27
preuzimanje iz telefonskog
imenika 19

F

Flash-vrijeme 46

G

Glasnoća
podešavanje 40
tona zvona 39

Glasnoća govora
jezik mobilne slušalice. 39

Glčasnoća govora 39

Govorna pošta 33

Govorni uzorak (za govorno biranje)
brisanje 21

preslušavanje 21

snimanje. 20

Govorno biranje 20
biranje 21

H

Handsfree	13
tipka	1

I

ID-poštanskog pretinca v. SMS	
-------------------------------	--

Ime

izgovaranje	20
mobilne slušalice	36

Impulsni način biranja	46
------------------------------	----

Info usluge (SMS)	30
-------------------------	----

Intenzitet prijema	6
--------------------------	---

Internet-poziv	22
----------------------	----

Interni

povratni upit	35
---------------------	----

Interni razgovor	35
------------------------	----

poziv na čekanju	35
------------------------	----

Interno

priključivanje	36
----------------------	----

telefoniranje	35
---------------------	----

Isključivanje

blokade tipki	13
---------------------	----

internog priključivanja	36
-------------------------------	----

izostavljanja tona zvona	40
--------------------------------	----

mobilne slušalice	13
-------------------------	----

predselekcije	24
---------------------	----

prihvaćanja poziva	39
--------------------------	----

signalnih tonova	42
------------------------	----

termin	43
--------------	----

Isključivanje mikrofona mobilne	
---------------------------------	--

slušalice	13
-----------------	----

Izbornik

otvaranje	13
-----------------	----

pregled	10
---------------	----

tipka	14
-------------	----

unos izbornika	51
----------------------	----

upravljanje izbornikom	14
------------------------------	----

završni ton	42
-------------------	----

J

Jezik unosa (SMS)	26
-------------------------	----

Jezik, ekran	38
--------------------	----

K

Kalendar	43
----------------	----

Konferencijska	16
----------------------	----

Korigiranje pogrešnih unosa	15
-----------------------------------	----

L**Lista**

call-by-call-lista	17
lista nazivatelja	21
mobilnih slušalica	13, 14
ponavljanja biranja	21
propuštenih poziva	23

Lista brojeva

mrežnih pružatelja usluga	17
---------------------------------	----

Lista koncepcija(SMS)	26
-----------------------------	----

Lista nazivatelja	21
-------------------------	----

Liste	17
-------------	----

Ljestve-tipka	1, 13
---------------------	-------

M

Manualno ponavljanje biranja	21
------------------------------------	----

Media-Pool	41
------------------	----

Medicinski uređaji	5
--------------------------	---

Melodija čekanja	13, 45
------------------------	--------

podešavanje	45
-------------------	----

Memorija

Media-Pool	41
------------------	----

Mijenjanje

glasnoće govora	39
-----------------------	----

imena mobilne slušalice	36
-------------------------------	----

jezik na ekranu	38
-----------------------	----

načina biranja	46
----------------------	----

tona zvona	39
------------------	----

vremena pauze	46
---------------------	----

Mijenjanje PIN-a sustava	44
--------------------------------	----

Mikrofon	1
----------------	---

Mjesto memoriranja

Media-Pool	41
------------------	----

Mjesto pohrane

telef. imenik./call-by-call	18
-----------------------------------	----

Mobilna slušalica

glasnoće govora	39
-----------------------	----

intenzitet prijema	6
--------------------------	---

isključivanje mikrofona	13
-------------------------------	----

jezik na ekranu	38
-----------------------	----

kontakt s tekućinom	48
---------------------------	----

korištenje više slušalica	34
---------------------------------	----

lista	13, 14
-------------	--------

mijenjanje imena	36
------------------------	----

mijenjanje internog broja	36
---------------------------------	----

mijenjanje na najbolji prijem	34
-------------------------------------	----

mijenjanje na neku drugu bazu	34
-------------------------------------	----

odjavljivanje	34
---------------------	----

osvijetljenje ekranu	39
----------------------------	----

paging	34
--------------	----

Kazalo

prespajanje razgovora	35
prijavljivanje	34
prijavljivanje na daljnje baze	34
prijavljivanje na druge baze	34
prosljeđivanje razgovora	35
resetiranje u tvornički postav	44
screensaver	38
signalni tonovi	42
stavljanje u rad	7
traženje	34
uklj./isključivanje	13
zamjena baze	34
Mod drijemanja	42
Montaža baze na zid	63
Montaža na zid	63
Mrežna telefonska sekretarica	33
Mrežne usluge	16
Mrežni adapter	5
Mrežni pružatelj usluga (lista brojeva)	17
N	
Način biranja	46
Najbolja baza	34
Nazivanje	
eksterno	12
interno	35
Neprihváćena	
obljetnica	44
Neprihváćeni	
termin	44
O	
Obavijest via SMS	28
Obljetnica	19
isključivanje	20
neprihváćena	44
pohranjivanje u telefonski imenik	19
Obljetnice	
aktiviranje/deaktiviranje	43
brisanje	43
upravljanje	43
Odjavljivanje (mobilna slušalica)	34
Održavanje telefona	48
Otklanjanje greški (SMS)	31
Otklanjanje problema	48
Ožičenje telefonskog utikača	7
P	
Paging	34
Paging-tipka	2
Pauza	46, 47
Pauza u biranju	
unos	1
Pisanje (SMS)	25
Pisanje i obrada teksta	52
Pitanja i odgovori	48
Podešavanje	
screensaver	38
Podešavanje melodije	40
Pogrešni unosi (korigiranje)	15
Pohranjivanje (predbrojka)	46
Pohranjivanje unosa (govorna pošta)	33
Pomoć pri unosu teksta	53
Ponavljanje biranja	21
Poruke	
tipka	1
Posebne funkcije	46
Posebni znakovi	52
Poštanski pretinci v. SMS	
Postavke sustava	44
Postavljanje, baze	6
Potrošnja struje	50
Povratni upit	16
Povratni upit (interno)	35
Poziv	
prihváćanje	12
Poziv na čekanju	
interni razgovor	35
uklj./isključeno	16
Poziv podsjećanja	20
Pozivanje lista	21
Prečica	10
Predbroj pružatelja usluga,	
automatski	23
Predbrojka	
za neku telefonsku centralu	46
Predselekcija	23
isključivanje	24
Preslušavanje	
govorni uzorak	21
Prespajanje poziva	16
Pribor	54
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	34
Prijemno pojačalo v. Repeater	

Prikaz

Internet-poziv	22
memorije (Media-Pool)	41
mjesto pohrane (telef. imenik/ call-by-call)	18
mjesto pohranjivanja (Media- Pool)	41
neprihvaćenih terminala/ obljetnica	44
poruke gorovne pošte	33
Prikaz napunjenošt	8
Priklučivanje baze na telefonsku centralu	46
Priklučivanje jednom razgovoru	36
Primjer	
unos izbornika	51
Propušteni poziv	23

R

Razgovor	
eksterni	12
interni	35
priključivanje sudionika	36
prosljeđivanje (prespajanje) . . .	35, 36
završetak	12
Redoslijed unosa u telefonski imenik	53
Repeater	45
Rođendan v. Obljetnica	
R-tipka	1
pauza, nakon	47

S/Š

Sadržaj kutije	6
Screensaver	38
Servis	49
Set znakova	52
Signalni tonovi	42
Simbol	
baterija	8
baterijski blok	8
blokade tipki	13
budilica	42
ekran	14
ton zvona	40
Simbol (novi SMS)	27
Sistemske postavke	44
Slanje	
unosa telefonskog imenika mobilnoj slušalici	19

Slika

brisanje	41
preimenovanje	41
SMS	25
brisanje	26
broj za obavijest	29
čitanje	26
ID-pošt. pretinca	29
Info usluge	30
jezik unosa	26
lista koncepata	26
mijenjanje poštanskog pretinca .	30
na telef. centrali	30
na telefonskim centralama	31
obavijest via SMS	28
odgovor ili prosljeđivanje	28
otklanjanje greški	31
PIN-zaštita	29
pohranjivanje broja	28
poštanski pretinci	29
pravila	25
prijem	27
prosljeđivanje	28
slanje kao telefaks	27
slanje na e-mail adresu	27
slanje na osobni poštanski pretinac	30
ulančana	25
ulazna lista	27
SMS-centar	
mijenjanje broja	30
podešavanje	30
Snimanje	
govorni uzorak	20
Standardno pismo	52
Stavljanje u rad	
mobilna slušalica	7
Štedljivo telefoniranje	23

T

Tablica znakova v. Posebni znakovi	
Tehnički podaci	49
Tekstualna poruka v. SMS	
Tekućina	48
Telefaks (SMS)	27
Telefoniranje	
eksterno	12
interno	35
prihvaćanje poziva	12

Kazalo

Telefonska centrala	
podešavanje načina biranja	46
pohranjivanje predbrojke	46
prebacivanje na tonsko biranje	47
priklučivanje baze	46
SMS.	31
vremena pauzi	46
Telefonski imenik	17
korištenje prilikom unosa brojeva	19
otvaranje	14
pohranjivanje broja pošiljatelja (SMS)	28
pohranjivanje obljetcnice	19
pohranjivanje unosa	17
preuzimanje broja iz teksta	19
redoslijed unosa	53
slanje unosa/liste mobilnoj слушаocici	19
upravljanje unosima	18
Telefonski imenik, otvaranje	13
Termin/obljernica pričak neprihvaćenih	44
Termini aktiviranje/deaktiviranje	43
brisanje	43
upravljanje	43
Tipka 1 (brzo biranje)	1
Tipka poruka otvaranje liste	27
Tipka za brisanje	14
Tipka za poziv	1, 12
Tipka za prijavljivanje	2
Tipka za uklj./isklj.	1
Tipka za završetak	1, 12
Tipke brzo biranje	1
brzog biranja	19
call-by-call-tipka	1
ekran-tipke	1, 14
handsfree-tipka	1
ljestve-tipka	1, 13
R-tipka	1
tipka izbornika	14
tipka poruka	1
tipka za brisanje	14
tipka za poziv	1, 12
tipka za uklj./isklj.	1
tipka za završetak	1, 12
upravljačka tipka	1, 13
zvijezda-tipka	40
Ton pogreške	42
Ton upozorenja	40
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona izostavljanje	40
mijenjanje	39
podešavanje	13
podešavanje glasnoće	39
podešavanje melodije	40
Tonovi potvrde	42
Tonsko biranje	47
Trajanje razgovora	12
Traženje mobilne slušalice	34
Traženje u telefonskom imeniku	18
Tvornički postav baza	45
U	
Uključivanje blokade tipki	13
internog priključivanja	36
izostavljanja tona zvona	40
mobilne slušalice	13
prihvaćanja poziva	39
signalnih tonova	42
termin	43
Ulančavanje n. SMS	
Ulazna lista (SMS)	27
Unos	
izbor (izbornik)	51
izbor iz telefonskog imenika	18
Upravljačka tipka	1, 13
Uvid u poruku govorne pošte	33
V	
VIP (unos telefonskog imenika)	18
Z/Z	
Zaštita pristupa	44
Zaštita telefona od pristupa	44
Zauzimanje brojčane tipke	37
Zauzimanje tipke	37
Završetak razgovora	12
Završetak v. Isključivanje	
Zbirni poziv	35
Zvijezda-tipka	40
Zvuk	
brisanje	41
preimenovanje	41
Zvuk v. Ton zvona	

Montaža baze na zid

otp. 9 mm

