

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt


© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.




www.siemens.com/gigaset



Gigaset
SL560

Kratki pregled mobilne slušalice

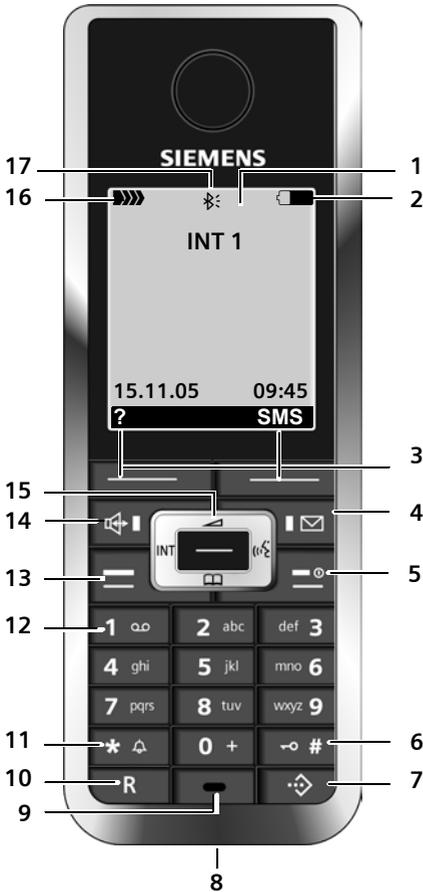

- 1 Ekran (prikazno polje) u stanju mirovanja
- 2 **Napunjenost baterijskog bloka**
 (prazno do puno)
 treperi: baterijski blok skoro prazan
 treperi: baterijski blok se puni
- 3 Ekran tipke (str. 15)
- 4 **Tipka poruka**
 Pristup listi nazivatelja i listi poruka;
 Treperi: nova poruka ili novi poziv
- 5 **Tipka za završetak, uklj./isključivanje**
 Završetak razgovora, prekid funkcije, vraćanje na višu razinu izbornika (kratki pritisak), natrag u stanje mirovanja (dugi pritisak), uklj./isključivanje mobilne slušalice (dugi pritisak u stanju mirovanja)
- 6 **Ljestve-tipka**
 Uklj./isključivanje blokade tipki (dugi pritisak u stanju mirovanja), mijenjanje između ispisa velikih, malih slova i brojki (dugi pritisak)
- 7 **Tipka call-by-call liste**
 Otvaranje call-by-call liste
- 8 **Priključna utičnica** za naglavnu slušalicu i PC-sučelje
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tipka**
 - Povratni upit (Flash)
 - Unos pauze u biranju (dugi pritisak)
- 11 **Zvijezda-tipka**
 Uklj./isključivanje tonova zvona (dugi pritisak),
 Prilikom uspostavljene veze: prebacivanje pulsno/tonsko biranje (kratki pritisak)
 Otvaranje tablice posebnih znakova
- 12 **Tipka 1**
 Izbor /mrežne telefonske sekretarice (dugi pritisak)
- 13 **Tipka za poziv**
 prihvaćanje poziva, otvaranje liste ponavljanja biranja (kratki pritisak), pokretanje biranja (dugi pritisak) Prilikom pisanja SMS: slanje SMS-a
- 14 **Tipka rada bez ruku (Handsfree)**
 Prebacivanje između rada putem slušalice ili zvučnika;
 Svijetli: funkcija rada bez ruku je uključena;
 Treperi: dolazni poziv
- 15 **Upravljačka tipka** (str. 15)
- 16 **Intenzitet prijema**
 (visok do slab)
 treperi: nema prijema
- 17 Bluetooth aktiviran (str. 48)

Kratki pregled baze



Tipka za prijav-
ljivanje/paging
(str. 38)

Sadržaj

Kratki pregled mobilne slušalice	1	Štedljivo telefoniranje	25
Kratki pregled baze	2	Ulančavanje call-by-call broja s	
Sigurnosni napuci	5	jednim brojem	25
Gigaset SL560– mnogo više od samo telefoniranja	6	Automatski predbroj pružatelja	
Prvi koraci	6	usluga (predselekcija)	25
Sadržaj kutije	6	Prikaz trajanja i troška razgovora	26
Postavljanje baze i punjača	6	SMS (Tekstualne poruke)	28
Stavljanje slušalice u rad	7	Pisanje/slanje SMS-a	28
Pregled izbornika	10	Prijem SMS-a	30
Telefoniranje	13	Obavijest via SMS	32
Eksterno nazivanje	13	SMS-poštanski pretinci	32
Završetak razgovora	13	Podešavanje SMS-centra	33
Prihvatanje poziva	13	SMS info usluge	34
Prijenos pozivnog broja	13	SMS na telefonskim centralama	34
Razgovor bez ruku (handsfree)	14	Uklj./isključivanje SMS-funkcije	35
Isključivanje mikrofona	14	Otklanjanje SMS-greški	35
Upravljanje mobilnom slušalicom	15	Korištenje govorne pošte	37
Upravljačka tipka	15	Određivanje mrežne telefonske	
Ekran tipke	15	sekretarice za brzi izbor	37
Natrag u stanje mirovanja	16	Uvid u poruku govorne pošte	37
Upravljanje izbornikom	16	Korištenje više mobilnih	
Korigiranje pogrešnih unosa	16	slušalica	38
Mrežne usluge	17	Prijavljivanje mobilnih slušalica	38
Podešavanje funkcija za sljedeći poziv	17	Odvajanje mobilnih slušalica	38
Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive	17	Traženje mobilne slušalice („Paging“)	38
Funkcije tijekom jednog poziva	18	Zamjena baze	38
Funkcije nakon nazivanja	18	Interno nazivanje	39
Uklj./isključivanje telefonske sekretarice	18	Uključivanje internog sudionika	
Mijenjanje pružatelja usluga	18	u jedan eksterni razgovor	40
Korištenje telefonskog imenika i lista	19	Mijenjanje imena mobilne slušalice	40
Telefonski imenik / Call-by-call lista	19	Mijenjanje internog broja mobilne slušalice	40
Lista ponavljanja biranja	23	Podešavanje mobilne slušalice	41
Pozivanje lista s tipkom za poruke	24	Brzi pristup funkcijama i brojevima	41
		Podešavanje pozivnog broja u nuždi	42
		Mijenjanje jezika na ekranu	42
		Podešavanje ekrana	42
		Podešavanje screensaver-a	42
		Podešavanje osvjetljenja ekrana	42
		Uklj./isključivanje automatskog	
		prihvatanja poziva	43
		Mijenjanje glasnoće govora	43
		Mijenjanje tonova zvona	43

Sadržaj

Uklj./isključivanje izostavljanja prvog tona zvona	44
Podešavanje vlastitog predbroja	44
Media-Pool	45
Uklj./isključivanje signalnih tonova	46
Podešavanje budilice	46
Podešavanje termina (kalendar)	47
Prikaz neprihvaćenih termina/obljetnica	48
Korištenje Bluetooth-uređaja	48
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	50
Podešavanje baze	50
Zaštita protiv neovlaštenog pristupa	50
Uklj./isključivanje melodije čekanja	50
Repeater-podrška	51
Resetiranje baze u tvornički postav	51
Priključivanje baze na telefonsku centralu	52
Način biranja i flash-vrijeme	52
Pohranjivanje predbrojke	52
Podešavanje vremena pauzi	52
Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)	53
Prilog	54
Održavanje	54
Kontakt s tekućinom	54
Pitanja i odgovori	54
Servis (Customer Care)	55
Odobrenje	55
Tehnički podaci	56
Napomene o uputama	57
Korišteni simboli	57
Primjer unosa izbornika	57
Primjer višerednog unosa	58
PC sučelje	58
Pisanje i obrada teksta	58
Pribor	61
Kazalo	64

Sigurnosni napuci

Pozor:

Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i upute.

Upoznajte svoju djecu s njihovim sadržajem, te o opasnostima, koje se javljaju prilikom korištenja telefona.



Koristite samo isporučeni mrežni adapter, kako je označeno na podnožju baze odn. punjača .



Umetnite samo **preporučeni punjivi baterijski blok**! To znači nikada ne koristite standardni baterijski blok (koji se ne može puniti), budući da nije moguće isključiti znatne materijalne štete i ozljede osoba. Koristite baterijski blok u skladu s ovim uputama (str. 56).



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.



Ne prislanjajte mobilnu slušalicu sa stražnjom stranom na uho, kada telefonska slušalica zvoni odn. kada je uključena funkcija rada bez ruku. U protivnom možete sebi prouzrokovati teško, trajno oštećenje sluha.

Mobilna slušalica može prouzročiti u slušnim aparatima neugodno brujanje.



Ne postavljajte punjač u kupaonicama ili prostorima za tuširanje. Mobilna slušalica i punjač nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode (str. 54).



Ne koristite telefon u okolišu ugroženom od eksplozije, npr. lakirnicama.



Svoj Gigaset dajte trećim osobama samo zajedno s uputama za rukovanje.



Sve elektro i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od općeg kućnog otpada putem od države za to predviđenih službi.

Kada je simbol prekrštenog kontejnera za smeće nacrtan na nekom proizvodu, tada taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC.

Ispravno zbrinjavanje i odvojeno sakupljanje starih uređaja pomoći će sprečavanju potencijalnih šteta za okoliš i ljudsko zdravlje. To je preduvjet za ponovno korištenje i recikliranje rabljenih električkih i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u vašoj gradskoj upravi, službi za sabiranje otpada ili kod specijaliziranog prodavača, kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Napomena:

Sve funkcije opisane u ovim uputama, ne stoje na raspolaganju u svim zemljama.

Gigaset SL560– mnogo više od samo telefoniranja

Vaš telefon, koji je opremljen sa preglednim ekranom u boji (65K boja) nudi vam ne samo mogućnost slanja i primanja SMS poruke putem fiksne mreže, nego i pohranjivanja do 250 telefonskih brojeva i e-mail adresa (str. 19) – vaš telefon može i više:

- ◆ Zauzmite tipke telefona s važnim brojevima ili često korištenim funkcijama. Biranje broja odn. pokretanje funkcije ostvaruje se tada s jednim pritiskanjem tipke (str. 41).
- ◆ Označite li važne sugovornike kao VIP – tada prepoznajete važne pozive već po tonu zvona (str. 20).
- ◆ Svojim sugovornicima pridružite slike. Tada na temelju slike na ekranu svoje mobilne slušalice prepoznajete, tko vas naziva. Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP, str. 13).
- ◆ Za važne unose telefonskog imenika pohranite po jedan govorni uzorak - telefon započinje biranje na vaše klicanje (str. 22).
- ◆ Pohranite termine (str. 47) i obljetnice (str. 22) u svojoj mobilnoj slušalici - vaš telefon podsjećat će vas pravodobno na njih.

Želimo vam mnogo zabave s vašim novim telefonom!

Prvi koraci

Sadržaj kutije

- ◆ jedna baza Gigaset SL560,
- ◆ jedna mobilna slušalica Gigaset SL56,
- ◆ jedan punjač

- ◆ jedan mrežni adapter
- ◆ jedan telefonski kabel
- ◆ jedan baterijski blok
- ◆ jedan poklopac baterijskog bloka
- ◆ jedna kopča za pojas,
- ◆ jedne upute za korisnika.

Postavljanje baze i punjača

Baza i punjač su razvijeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

Bazu postavite na jednom centralnom mjestu stana ili kuće.

Kako montirati bazu na zid, naći ćete na kraju ovih uputa za korisnika.

Molimo, pripazite:

- ◆ Ne izlažite telefon nikada sljedećim utjecajima: izvorima topline, direktnim sunčevim zrakama, ostalim električnim aparatima.
- ◆ Čuvajte svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Domet i intenzitet prijema

Domet:

- ◆ Na otvorenom prostoru: do 300 m
- ◆ U zgradama: do 50 m


Intenzitet prijema:

Na ekranu je pokazano, koliko je dobar radio kontakt između baze i mobilne slušalice:

- ◆ dobar do slab: **▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀**,
- ◆ bez prijema: **▀▀▀▀** treperi.

Priključivanje baze

- ▶ **Najprije** priključite mrežni adapter a **zatim** telefonski utikač, kako je dolje prikazano i položite kablove u kablovske žljebove.

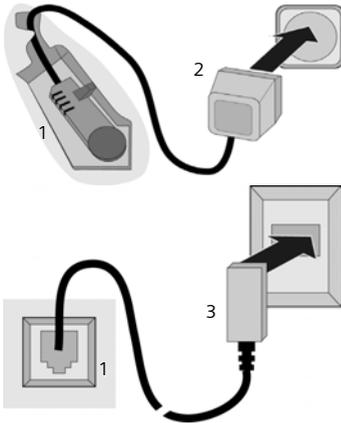


- 1 Podnožje baze (isječak)
 2 Mrežni adapter 230 V
 3 Telefonski utikač s telefonskim kabelom

Molimo, pripazite:

- ◆ Mrežni adapter mora **uvijek biti utaknut**, jer telefon ne funkcionira bez priključka na struju.
- ◆ Ako dokupljujete u trgovini telefonski kabel, morate pripaziti na ispravno ožičenje telefonskog utikača.

Ispravno ožičenje telefonskog utikača

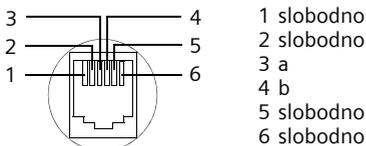

Stavljanje slušalice u rad



Ekran je zaštićen sa folijom.
Molimo, skinite foliju!

Umetanje baterijskog bloka

Pozor:

Koristite samo originalni Siemensov punjivi baterijski blok (str. 56)! To znači ni u kojem slučaju standardni (koji se ne može puniti) baterijski blok, budući da nije moguće isključiti znatna oštećenja predmeta i ozljede ljudi. Moguće je razaranje omotača baterijskog bloka ili je moguća eksplozija baterijskog bloka. Osim toga mogu nastupiti smetnje u funkcioniranju ili oštećenja aparata.

- ▶ Uložite baterijski blok ukoso s desna s nosom naprijed u utor.
- ▶ Tada ga pritisnite odozgo u kućište, dok bočne pridržne kvačice baterijskog bloka ne uskoče čvrsto u kućište.



Molimo pripazite:


Kako biste izvadili baterijski blok, najprije morate pritisnuti bočne pridržne kvačice.

Zatvaranje poklopca

- ▶ Najprije poravnajte bočne otvore poklopca baterije s istakama na unutarnjoj strani kućišta.

Prvi koraci


- ▶ Zatim pritisnite poklopac, dok ne uskoči.

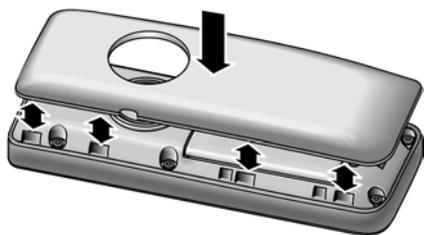

Postavljanje kopče za pojas


Na mobilnoj slušalici, približno na visini ekrana, predviđena su udubljenja za kopču za pojas.

- ▶ Pritisnite kopču za pojas na poledinu mobilne slušalice, tako da izbočine na kopči za pojas uskoče u udubljenja.

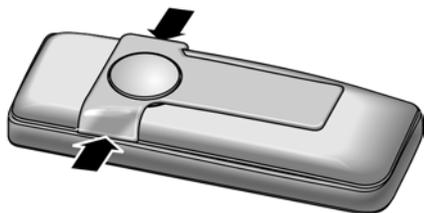

Otvaranje poklopca baterije

- ▶ Ukoliko je postavljena, skinite kopču za pojas.
- ▶ Aparat uzmite u ruku s tipkovnicom okrenutom prema dlanu.
- ▶ Zahvatite s kažiprstom u udubljenje na donjoj uskoj strani.
- ▶ Otklopite poklopac iz zavravljenja pažljivo prema gore.

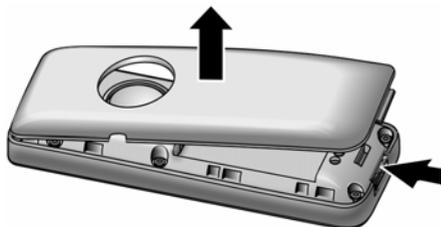

Stavljanje mobilne slušalice u punjač

- ▶ Mrežni adapter punjača utaknite u mrežnu utičnicu.
- ▶ Postavite mobilnu slušalicu u punjač s ekranom prema naprijed.

Mobilna slušalica je već u tvornici prijavljena na bazu. Na ekranu stoji INT 1. Dakle ne morate više izvršiti nikakvo prijavljivanje. Ako budete ipak morali svoju mobilnu slušalicu prijavljivati na bazu, vidi str. 38.

Napomena

Ime mobilne slušalice možete promijeniti (str. 40).

Mobilnu slušalicu ostavite stajati u punjaču radi punjenja baterijskog bloka.

Napomene:

- Ako se je mobilna slušalica isključila zbog praznih baterija i ako nakon toga bude postavljena u punjač, automatski će se uključiti.
- Mobilnu slušalicu je dopušteno stavljati samo u za to predviđeni punjač.

U slučaju pitanja i problema vidi str. 54.

Prvo punjenje i pražnjenje baterijskog bloka

Ako je mobilna slušalica uključena, punjenje baterijskog bloka bit će prikazano na ekranu gore desno s treperenjem simbola baterije .

Tijekom rada pokazuje simbol baterije napunjenost baterijskog bloka (str. 1). Korektno pokazivanje stanja napunjenosti moguće je samo, ako baterijski blok bude najprije potpuno napunjen i zatim potpuno ispražnjen.

- ▶ U tu svrhu ostavite mobilnu slušalicu stajati u punjaču **neprekinuto deset sati**. Vaša mobilna slušalica ne mora za punjenje biti uključena.

- ▶ Zatim uzmete mobilnu slušalicu iz punjača i stavite slušalicu ponovo u njega, tek kada baterijski blok bude potpuno ispražnjen.

Napomena:

Nakon prvog punjenja i pražnjenja, možete mobilnu slušalicu nakon svakog razgovora ponovno vratiti u punjač.

Molimo, pripazite:

- ◆ Uvijek ponovite postupak punjenja i pražnjenja, ako ste baterijski blok izvadili iz mobilne slušalice i ponovno uložili.
- ◆ Baterijski blok se može tijekom punjenja zagrijati. To je bezopasno.
- ◆ Kapacitet punjenja baterijskog bloka se tehnički uvjetovano smanjuje nakon nekog vremena.

Podešavanje datuma i vremena

Datum i vrijeme potrebno je podesiti, kako biste npr. kod dolaznih poziva imali ispravno vrijeme, kao i da biste mogli koristiti budilicu i kalendar.

- ▶ Tako dugo dok još niste podesili datum i vrijeme, pritisnite ekran tipku **Vrijeme**, kako biste otvorili polje za unos.

Da biste promijenili vrijeme, otvorite polje za unos s pomoću:

 →  → **Dat./Vrijeme**

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Datum:

Unesite dan, mjesec i godinu, 8-znamenkasto.

Sat:

Unesite sate i minute, 4-znamenkasto, npr.     za 7:15 sati.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Kada je mobilna slušalicu prijavljena i vrijeme podešeno, ekran u stanju mirovanja, ovisno o bazi, ima sljedeći izgled (primjer):



Vaša mobilna slušalicu je sada spremna za rad!

Pregled izbornika

Jednu funkciju izbornika možete brže nego prelistavanjem izabrati, tako da otvorite izbornik i zatim unesete kombinaciju brojki (tzv. „Prečicu“).

Primjer:      za „Podešavanje tona zvona za eksterne pozive“.

U stanju mirovanja telefona pritisnite  (otvaranje glavnog izbornika):

1 SMS 

Aktivirali ste bez PIN-a SMS-pretinac (opći ili privatni) .

1-1	Novi SMS	(str. 28)
1-2	SMS ulaz 0	(str. 30)
1-3	SMS izlaz 0	(str. 29)

Aktivirali ste SMS-pretinac s PIN-om ili 2-3 pretinca govorne pošte

1-1	Zajed. pretinac	1-1-1	Novi SMS	(str. 28)
		1-1-2	SMS ulaz 0	(str. 30)
		1-1-3	SMS izlaz 0	(str. 29)
1-2 do 1-4	SMS Pretinac A SMS Pretinac B SMS Pretinac C	1-2-1 do 1-4-1	Novi SMS	(str. 28)
		1-2-2 do 1-4-2	SMS ulaz 0	(str. 30)
		1-2-3 do 1-4-3	SMS izlaz 0	(str. 29)
1-5	SMS usluge	(str. 34)		
1-6	Postavke	1-6-1	SMS centri	(str. 33)
		1-6-2	SMS pretinci	(str. 32)
		1-6-3	Br.za obavijesti	(str. 32)
		1-6-4	Vrsta obavijesti	(str. 32)
		1-6-6	Prijavi se za SMS	(str. 28)

2 Mrezne usluge 

2-1	Uzvratiti poziv	(str. 18)
2-2	Mrezna sekretar.	(str. 18)
2-3	Prikriti broj	(str. 17)
2-4	Prenijeti broj	(str. 17)
2-5	Poziv na cek.isklj	(str. 17)

2-6	Svi pozivi	2-6-1	Preusmj. poziva	(str. 17)
		2-6-2	Simult. zvonjenje	(str. 17)
		2-6-3	Poz. na cekanju	(str. 17)
		2-6-4	Poziv bez biranja	(str. 17)
		2-6-5	Filtar poziva	(str. 18)
		2-6-6	Anonimne odbiti	(str. 18)
2-7	Uzvratni poz.isklj			(str. 18)

3 Prijenos podat.

3-2	BT	3-2-1	Aktivirati	(str. 48)
		3-2-2	Traziti slusalicu	(str. 49)
		3-2-3	Trazi uredaj	(str. 49)
		3-2-4	Pouz. uredaji	(str. 49)
		3-2-5	Vlast. ime uredaja	(str. 50)
3-3	Imenik			(str. 20)

4 Dodat.usluge

4-3	Troskovi	4-3-1	Zadnji poziv	(str. 27)
		4-3-2	Svi pozivi	(str. 27)
		4-3-3	Postavke	(str. 26)
		4-3-4	Po slusalici	(str. 27)
4-4	Prop. termini			(str. 48)

5 Budilica (str. 46)

6 Kalendar (str. 47)

7 Urednik podat.

7-1	Screensaveri			(str. 45)
7-2	Slika naziv.			(str. 45)
7-3	Zvukovi			(str. 45)
7-4	Kapacitet			(str. 46)

Pregled izbornika

8 Postavke

8-1	Dat./Vrijeme	(str. 9)	
8-2	Audio postavke	8-2-1	Melodije zvona (str. 43)
		8-2-2	Tonovi upozor. (str. 46)
		8-2-3	Vibracija (str. 44)
8-3	Ekran	8-3-1	Screensaver (str. 42)
		8-3-2	Shema boje (str. 42)
		8-3-3	Kontrast (str. 42)
		8-3-4	Osvjetlj. (str. 42)
8-4	Slusalice	8-4-1	Jezik (str. 42)
		8-4-2	Poziv. brojevi (str. 44)
		8-4-3	Aut.prihv.poziva (str. 43)
		8-4-4	Hitan poziv (str. 42)
		8-4-5	Prijava slusal. (str. 38)
		8-4-6	Izbor baze (str. 38)
		8-4-7	Reset slusalice (str. 50)
8-5	Baza	8-5-2	Melod.na cek. (str. 50)
		8-5-3	PIN sustava (str. 50)
		8-5-4	Reset baze (str. 51)
		8-5-5	Dodat.funkcije (str. 40, str. 52)
		8-5-6	Predselek.Oper. (str. 26)
		8-5-7	Vrsta liste (str. 24)
8-6	Tel.Sekret.	8-6-1	Postavi Tipku 1 (str. 37)

Telefoniranje

Eksterno nazivanje

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu.



Unesite broj i pritisnite tipku za poziv.

Ili:



Pritisnite **dugo** tipku za poziv  i tada unesite broj.

S tipkom za završetak  možete prekinuti biranje.

Tijekom razgovora prikazano vam je trajanje razgovora.

Napomene:

Biranje s telefonskim imenikom, call-by-call-listom (str. 1, str. 19) ili s listom nazivatelja i listom ponavljanja biranja (str. 24/str. 23) ušteduje vam ponovno utipkavanje brojeva i predbrojeva pružatelja usluga („call-by-call-brojevi“). Pomoću govornog biranja možete birati brojeve izgovaranjem imena (str. 22).

Nastaviti razgovor putem Bluetooth slušalice

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, uspostavljena je veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice (vidi str. 48).

Pritisnite tipku za uspostavljanje veze na naglavnoj slušalici; uspostavljanje veze može trajati do 5 sekundi.

O daljnjim detaljima u vezi vaše naglavne slušalice vidite u pripadajućim uputama za korisnika.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv je trostruko signaliziran na mobilnoj slušalici: sa zvonom, s prikazom na ekranu i treperenjem tipke zvučnika  (handsfree tipka).

Imate sljedeće mogućnosti za prihvaćanje poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za poziv .
- ▶ Pritisnite ekran tipku **Prihvat.**
- ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Stoji li mobilna slušalica u punjaču i uključena je funkcija **Aut.prih.voziva** (str. 43), mobilna slušalica automatski prihvaća poziv, kada ju uzmete iz punjača.

Smeta li vas ton zvona, pritisnite ekran tipku **Tiho.** Poziv možete prihvatiti još tako dugo, dok je prikazan na ekranu.

Prihvaćanje poziva na Bluetooth-naglavnoj slušalici

Pretpostavka: Bluetooth je aktiviran, uspostavljena je veza između Bluetooth-naglavne slušalice i mobilne slušalice (vidi str. 48).

Pritisnite tipku za uspostavljanje veze na naglavnoj slušalici.

O daljnjim detaljima u vezi vaše naglavne slušalice vidite u pripadajućim uputama za korisnika.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva, na ekranu će biti prikazan broj nazivatelja, ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:


- ◆ Vaš pružatelj usluga podržava CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): prenosi se broj nazivatelja.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): prikazuje se broj nazivatelja.
- ◆ Podnijeli ste zahtjev svom pružatelju usluga za CLIP.

Telefoniranje

- ◆ Nazivatelj je podnio zahtjev pružatelju usluga za CLI.

Prikaz poziva pri CLIP/CLI

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, vidite njegovo ime, a ako ste nazivatelju pridružili CLIP-sliku, ona je dodatno prikazana.

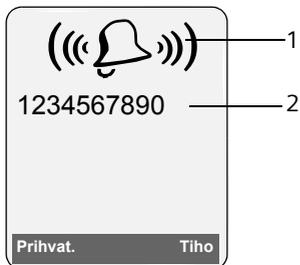

- 1 Simbol zvona
- 2 Broj ili ime nazivatelja

Umjesto broja prikazano je sljedeće:

- ◆ **Eksterni poziv**, ako nema prijenosa pozivnog broja.
- ◆ **Broj prikriven**, ako nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnog broja (str. 17).
- ◆ **Broj nedostupan**, ako nazivatelj nije podnio zahtjev za prenošenje pozivnog broja.

Broj prikriven, ako nazivatelj suspreže priopćavanje pozivnog broja (str. 17).

Broj nedostupan, ako nazivatelj nije podnio zahtjev za prenošenje pozivnog broja.

Razgovor bez ruku (handsfree)

Prilikom razgovora bez korištenja ruku ne držite slušalicu na uhu, nego ju položite npr. ispred sebe na stol. Tako mogu i drugi sudjelovati u razgovoru.

Uklj./isključivanje “handsfree”

Uključivanje prilikom biranja

 Unesite broj i pritisnite tipku zvučnika.

- ▶ Ako dozvoljavate da još netko sluša razgovor, trebali biste to priopćiti svom sugovorniku.

Prebacivanje između rada sa slušalicom i zvučnikom

 Pritisnite tipku zvučnika.

Tijekom razgovora uključujte i isključujte razgovor putem zvučnika (“handsfree”).

Ako tijekom razgovora želite mobilnu slušalicu staviti u punjač:

- ▶ Prilikom stavljanja držite pritisnutom tipku zvučnika . Ne svijetli li tipka zvučnika , pritisnite ponovno tipku.

Kako mijenjati glasnoću govora, vidi str. 43.

Isključivanje mikrofona

Tijekom eksternog razgovora možete isključiti mikrofonsvoje mobilne slušalice. Vaš sugovornik tada čuje melodiju čekanja.

 Pritisnite upravljačku tipku lijevo, da biste isključili mikrofonsvoje mobilne slušalice.

 Pritisnite ekran tipku, da biste uključili mikrofonsvoje mobilne slušalice.

Melodiju čekanja moguće je uključiti i isključiti (str. 50).

Upravljanje mobilnom slušalicom

Uklj./isključivanje mobilne slušalice



U stanju mirovanja pritisnite **dugo** tipku za završetak (potvrđni ton).

Uklj./isključivanje blokade tipki



Pritisnite **dugo** ljestve-tipku.

Čujete potvrđni ton. Ako je uključena blokada tipki, na ekranu vidite simbol .

Blokada tipki se automatski isključuje prilikom dolaznog poziva i nakon toga se ponovno uključuje.

Dok je uključena blokada tipki, moguće je birati samo pozivni broj u nuždi, vidi str. 42.

Upravljačka tipka



U nastavku, crno je označena ona strana upravljačke tipke (gore, dolje, lijevo, desno), koju u dotičnoj situaciji trebate pritisnuti, npr.  za „pritisnite desno upravljačku tipku“.

Upravljačka tipka ima različite funkcije:

U stanju mirovanja mobilne slušalice



Otvaranje telef. imenika.



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje liste mobilnih slušalica.



Podešavanje tona zvona mobilne slušalice (str. 43).



Pokretanje govornog biranja, pritisnite **dugo** (str. 23);

Glavni izbornik, pritisnite **kratko**.

U glavnom izborniku i poljima za unos

S upravljačkom tipkom pomičete kursor prema gore , dolje , udesno  ili ulijevo .

U listama i podizbornicima



 /  Prelistavanje redak po redak prema gore/dolje.



Otvaranje podizbornika odn. potvrda izbora.



Skok natrag na višu razinu izbornika odnosno prekid.

Tijekom eksternog razgovora



Otvaranje telef. imenika.




Pokretanje internog povratnog upita i isključivanje mikrofona.



Mijenjanje glasnoće govora za mod slušalice odnosno mod razgovora bez ruku.

Ekran tipke

Funkcije ekran-tipki mijenjaju se ovisno o situaciji upravljanja. Primjer:

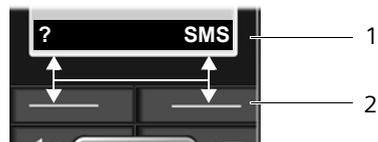

1 Aktualne funkcije ekran-tipki prikazane su u najdonjem retku ekrana.

2 Ekran-tipke.

Najvažniji simboli na ekranu su:



Lijeva ekran-tipka, dok nije zauzeta s nekom funkcijom (str. 41).



Otvaranje glavnog izbornika.



Otvaranje izbornika ovisnog o situaciji.

Upravljanje mobilnom slušalicom

-  Tipka za brisanje: brisanje znak po znak s desna na lijevo.
-  Skok unatrag za jednu razinu izbornika odn. prekid postupka.
-  Pozivanje e-mail adrese iz telefonskog imenika.
-  Kopiranje broja u telefonski imenik.
-  Otvaranje liste ponavljanja biranja.

Natrag u stanje mirovanja

U stanje mirovanja vraćate se s proizvoljnog mjesta u izborniku, kako slijedi:

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Ili :

- ▶ Ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 2 minute ekran se **automatski** vraća u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili pritiskanjem **OK**, **Da**, **Spremiti**, **Stati** ili niste pohranili sa **Spremiti unos** **OK**, odbacuju se.

Primjer ekrana u stanju mirovanja prikazan je na str. 1.

Upravljanje izbornikom

Funkcije vašeg telefona ponuđene su putem izbornika, a koji se sastoji iz više razina.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)

- ▶ Pritisnite  u stanju mirovanja mobilne slušalice, da biste otvorili glavni izbornik.

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na ekranu kao lista sa simbolima u boji i imenima.

Pristup nekoj funkciji, t.j. otvaranje pripadajućeg podizbornika (sljedeća razina izbornika):

- ▶ Navigirajte do funkcije s upravljačkom tipkom /. U naslovnom retku ekrana prikazano je ime funkcije. Pritisnite ekran-tipku **OK**.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku lista.

Pristup jednoj funkciji:

- ▶ Prelistajte s upravljačkom tipkom  do funkcije i pritisnite **OK**.

Ili:

- ▶ Unesite pripadajuću kombinaciju brojki (str. 10).

Ako jedanput **kratko** pritisnete tipku za završetak , preskaćete natrag na prethodnu razinu izbornika odn. prekidaćete postupak.

Korigiranje pogrešnih unosa

Pogrešne znakove u tekstu korigirat ćete tako, da pomoću upravljačke tipke navigirate do pogrešnog unosa. Tada možete:

- ◆ brisati sa  znak lijevo od kursora,
- ◆ umetnuti znak lijevo od kursora,
- ◆ pisati znak preko znaka (treperi) prilikom unosa vremena i datuma.

Primjere korištenih simbola, unosa izbornika i višerednih unosa naći ćete u prilogu ovih uputa, str. 57.

Mrežne usluge

Mrežne usluge su funkcije, koje vam na raspolaganje stavlja vaš mrežni pružatelj usluga. Ove usluge morate zatražiti od svog pružatelja usluga.

- ▶ U slučaju problema, javite se svom mrežnom pružatelju usluga.

Podešavanje funkcija za sljedeći poziv

Imate sljedeće mogućnosti:

Prikriti broj

Suspregnuti prijenos pozivnog broja prilikom sljedećeg poziva (CLIR).

Prenijeti broj

Prijenos broja prilikom sljedećeg poziva.

Poziv na ček.isklj

“Kucanje” prikriveno.

 →  → Prikriti broj / Prenijeti broj / Poziv na ček.isklj



Unesite broj.



Pritisnite tipku za poziv.

Podešavanje funkcija za sve sljedeće pozive

Kada završite jedan od sljedećih postupaka, odašilje se jedan kôd.

- ▶ Nakon potvrde iz telefonske mreže pritisnite tipku za završetak .

Možete podesiti sljedeće usluge:

Opće prespajanje poziva

 →  → Svi pozivi → Preusmj. poziva

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Kada:

Izaberite **Odmah / Bez odgov. / Ako zauzet.**

Tel.br:

Pritisnite ekran tipku **Promije.** Unesite broj, na koji treba biti izvršeno prespajanje.

ili:

pritisnite . Izaberite broj iz telefonskog imenika i pritisnite **OK.**

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti.**

Status:

Uklj./isključivanje prespajanja poziva.

- ▶ Pritisnite ekran tipku **Slati.**



Nakon najave pritisnite tipku za završetak.

Simultano zvonjenje

 →  → Svi pozivi → Simult. zvonjenje

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Broj:

Pritisnite ekran tipku **Promije.** Unesite broj.

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti.**

Status:

Uklj./isključite simultano zvonjenje.

- ▶ Pritisnite ekran tipku **Slati.**

Uklj./isključivanje “kucanja”

 →  → Svi pozivi → Poz. na cekanju

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite ekran tipku.

Broj bez biranja

 →  → Svi pozivi → Poziv bez biranja

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Broj:

Pritisnite ekran tipku **Promije.** Unesite broj.

Za pohranjivanje pritisnite **Spremiti.**

Status:

Uklj./isključite broj bez biranja.

- ▶ Pritisnite ekran tipku **Slati**

Mrežne usluge

Zaštita od nazivanja

 →  → Svi pozivi → Filtar poziva

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite ekran tipku.

Odbijanje anonimnih poziva

 →  → Svi pozivi → Anonimne odbiti

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite ekran tipku.

Funkcije tijekom jednog poziva

Kreiranje uzvratnog poziva

Čujete ton zauzeća.

Opcije → Uzvratni poziv

 Pritisnite tipku za završetak.

Povratni upit

Tijekom jednog razgovora:

Pov.upit Pritisnite tipku za završetak.

 Unesite broj.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Zamjenjivanje razgovora:
 - ▶ Mijenjanje sugovornika sa .
 - Okončanje razgovora sa jednim sudionikom:
 - ▶ Promjena sudionika sa . Zatim:
Opcije Prekinuti poziv.
- ◆ Konferencija:
 - ▶ Pritisnite ekran tipku **Konfer.**
 - Završetak konferencije (zamjenjivanja):
 - ▶ Pritisnite **KrajKnf**.
- ◆ Završetak razgovora s oba sudionika:
 - ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Prihvatanje poziva na čekanju (“kucanje”)

Prihvat. Pritisnite ekran tipku.

Imate mogućnost zamjenjivati razgovore ili voditi konferenciju.

Napomena:

Bez CLIP će poziv na čekanju (“kucanju”) biti pokazan samo signalnim tonom.

Prihvatanje poziva na čekanju

Opcije → Prihv.Poz.NaCek

Odbijanje poziva na čekanju

Opcije → Odbiti Poz.NaCek

Davanje prednosti pozivu na čekanju

Opcije → Samo Poz.NaCek

Prosljeđivanje poziva

Zamjenjujete razgovore ili kreirate uzvratni poziv.

Opcije → Prosljediti poziv

Funkcije nakon nazivanja

Prijevremeno isključivanje uzvratnog poziva

 →  → Uzvratni poz.isklj

Uzvratni poziv zadnjem nazivatelju ili nazivanje zadnje nazvanog broja

 →  → Uzvratiti poziv

Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

 →  → Mrežna sekretar.

Status: Uklj./isključeno.

Slati Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite tipku za završetak.

Mijenjanje pružatelja usluga

 →     

 Izaberite Belgacom (Service-Provider 1) ili

 Telenet (Service-Provider 2).

Korištenje telefonskog imenika i lista

Na raspolaganju su:

- ◆ telefonski imenik,
- ◆ call-by-call lista,
- ◆ lista ponavljanja biranja,
- ◆ SMS-lista,
- ◆ lista nazivatelja,

U telefonskom imeniku i call-by-call listi možete ukupno pohraniti maksimalno 250 unosa.

Telefonski imenik i call-by-call listu kreirate individualno za svoju mobilnu slušalicu. Međutim možete liste/unose slati drugim mobilnim slušalicama (str. 20).

Telefonski imenik / Call-by-call lista

Napomena:

Za brzi pristup nekom broju iz telefonskog imenika ili call-by-call liste (brzo biranje) možete broj postaviti na jednu tipku.

Telefonski imenik

U telefonskom imeniku pohranjujete

- ◆ do tri broja i pripadajuće ime i prezime,
 - ◆ VIP-oznaku i VIP-ton zvana (opcijski),
 - ◆ e-mail adresu (opcijski),
 - ◆ CLIP-slike (opcijski),
 - ◆ obljernice sa signaliziranjem.
- ▶ Otvaranje telefonskog imenika u stanju mirovanja sa tipkom .

Duljina unosa (telefonski imenik)

3 broja po maksimalno 32 brojke

Ime i prezime: po maksimalno 16 znakova

e-mail adresa: maksimalno 60 znakova

Call-by-call lista

U call-by-call listi pohranjujete predbrojeve mrežnih pružatelja usluga (tzv. „call-by-call brojeve“).

- ▶ Call-by-call listu otvarate u stanju mirovanja s tipkom .

Duljina unosa

Broj : maks. 32 brojke

Ime : maks. 16 znakova

Pohranjivanje broja u telefonski imenik

 → Novi unos

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ime/Prezime:

U najmanje jednom polju unesite jedno ime.

Tel. / Tel.(Mobilni) / Tel.(Ured)

U najmanje jednom polju unesite jedan broj.

E-mail

Unesite e-mail adresu.

Godisnj.:

Izaberite **Uklj ili Isklj** .

Kod postavke **Uklj**:

Unesite **Godisnjica(Datum)** i

Godisnj.(Vrijeme) (str. 22) i izaberite

vrstu signaliziranja: **Godisnjica(Signal)**.

Slika poziv.

Eventualno izaberite sliku, koja treba biti prikazana prilikom poziva tog sudionika (str. 45). Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (CLIP)

- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 58).

Pohranjivanje brojeva u call-by-call listu

 → Novi unos

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ime :

Unesite ime.

Broj :

Unesite broj.

Izbor unosa telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  Otvorite telefonski imenik ili call-by-call listu.

Imate sljedeće mogućnosti:

- ◆ Prelistajte sa  do unosa, dok ne bude izabrano traženo ime.
- ◆ Unesite prvi znak imena (u telefonskom imeniku: prvi znak prezimena odn. imena, ako je uneseno **samo** ime), eventualno prelistajte sa  do unosa.

Biranje s telefonskim imenikom/call-by-call listom

 /  →  (Izaberite unos)

 Pritisnite tipku za poziv. Broj je biran.

Upravljanje unosima telefonskog imenika/call-by-call liste

 /  →  (Izaberite unos)

Uvid u unos

Gledati Pritisnite ekran tipku. Unos je prikazan.
Natrag, sa **OK**.

Mijenjanje unosa

Gledati **Promije.**
Pritisnite ekran tipke jednu za drugom.

- ▶ Provedite izmjene i pohranite ih.

Korištenje daljnjih funkcija

 /  →  (Izaberite unos)
→ **Opcije** (Otvorite izbornik)

Sljedeće funkcije možete izabrati sa :

Prikazati broj

Izmjena ili dopuna pohranjenog broja, ili pohranjivanje kao novi unos; za to nakon prikaza broja pritisnite .

Mijenjati unos

Izmjena izabranog unosa.

Brisati unos

Brisanje izabranog unosa.

Unos kao VIP (samo telefonski imenik)

Markiranje unosa telefonskog imenika kao **VIP** (Very Important Person) i dodjeljivanje njemu određene melodije zvona. Tada na osnovi melodije zvona prepoznajete VIP-pozive.

Pretpostavka: Prijenos (priopćavanje) pozivnog broja (str. 13).

Snimiti uzorak (samo telefonski imenik)

Snimanje imena izabranog unosa i pohranjivanje kao govorni uzorak (str. 22).

Slusati uzorak (samo telefonski imenik)

Reprodukcija govornog uzorka (str. 23).

Brisati uzorak (samo telefonski imenik)

Brisanje govornog uzorka (str. 23).

Slati unos

Slanje pojedinačnog unosa nekoj mobilnoj slušalici (str. 20).

Brisati listu

Brisanje **svih** unosa u telefonskom imeniku ili call-by-call listi.

Slati listu

Slanje kompletne liste nekoj mobilnoj slušalici (str. 20).

Slob. memorija

Prikaz broja još slobodnih unosa u telefonskom imeniku i call-by-call listi (str. 19).

Biranje putem tipki brzog biranja

- ▶ Pritisnite **dugo** odgovarajuću tipku brzog biranja (str. 41).

Prijenos telefonskog imenika/call-by-call liste na neku drugu mobilnu slušalicu

Pretpostavke:

- ◆ Mobilna slušalica-primatelj i mobilna slušalica-pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.

- ◆ Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.

 /  →  (Izaberite unos) → **Opcije** (Otvorite izbornik) → **Slati unos** / **Slati listu** → **na Internu slus.**

 Unesite interni broj mobilne slušalice-primatelja. Vidite **Saljem unos.**

Da / **Ne** Pritisnite ekran tipku.

Uspješno obavljeno prijeno bit će potvrđen s jednom porukom i s potvrdnim tonom na mobilnoj slušalici-primatelju.

Napomena:

Kompletni **telefonski imenik** možete slati putem prijena podataka, a da ne otvarate telefonski imenik:

 →  → **Imenik** .

Molimo, pripazite:

- ◆ Preko unosa s identičnim pozivnim brojevima, kod primatelja neće biti upisivanja.
- ◆ Prijenos se prekida, kada telefon zavoni ili je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena.

Prijenos telefonskog imenika s Bluetooth kao vCard

U Bluetooth-modu (vidi str. 48) možete prenositi unose telefonskog imenika u vCard-formatu, npr. za razmjenu unosa sa svojim mobilnim telefonom.

 →  (Izaberite unos) → **Opcije** (Otvorite izbornik) → **Slati unos** / **Slati listu** → **vCard via BT**

Prikazana je lista „Pouzđ. uređaji“ (vidi str. 49).

 Izaberite uređaj i pritisnite **OK** .

Prijem vCard (vizitke) s Bluetooth

Šalje li neki uređaj iz liste „Pouzđ. uređaji“ (vidi str. 49) vCard (vizitku) vašoj mobilnoj slušalici, tada se to odvija automatski i vi ste na ekranu o tome informirani.

Ako odašiljajući uređaj nije naveden u listi, bit će od vas na ekranu zatraženo, da unesete PIN odašiljajućeg uređaja:

 Unesite PIN **odašiljajućeg** Bluetooth-uređaja i potvrdite s **OK** .

Prenesena vCard stoji na raspolaganju kao unos telefonskog imenika.

Preuzimanje prikazanog broja u telefonski imenik

U telefonski imenik možete preuzeti brojeve, koji su u nekoj listi, npr. listi nazivatelja ili listi ponavljanja biranja, u SMS-poruci ili su prikazani tijekom razgovora.

Prikazan je jedan broj:

Opcije → **Broj u imenik**

▶ Nadopunjavanje unosa, vidi str. 19.

Preuzimanje broja ili e-mail adrese iz telefonskog imenika

U mnogim situacijama upravljanja možete otvoriti telefonski imenik, da biste npr. preuzeli jedan broj ili e-mail adresu. Mobilna slušalica ne mora biti u stanju mirovanja.

▶ Ovisno o situaciji u upravljanju, otvorite telefonski imenik sa  ili  ili  **Imenik** .

 Izaberite unos (str. 20).

Pohranjivanje obljernice u telefonski imenik

Uz svaki broj možete u telefonskom imeniku pohraniti obljernicu i unijeti vrijeme, u koje se na obljernicu treba oglasiti poziv podsjećanja. (Tvornički postav: **Godisnj.:** Isklj.).

Obljernice se automatski preuzimaju u kalendar (str. 47).

 →  (Izaberite unos; str. 20)

Gledati **Promije.**

Pritisnite ekran tipke jednu za drugom.

 Preskočite u redak **Godisnj.:**

 Izaberite **Uklj.**

► Mijenjanje višerednog unosa:

Godisnjica(Datum)

Unesite dan/mjesec/godina, 8-znamenkasto.

Godisnj.(Vrijeme)

Unesite sate/minute za poziv podsjećanja, 4-znamenkasto.

Godisnjica(Signal)

Izaberite vrstu signaliziranja.

► Pohranite izmjene: (str. 58).

Napomena:

Unos vremena je nužan za poziv podsjećanja. Ako ste izabrali optičko signaliziranje, podaci o vremenu nisu nužni i automatski se postavljaju na 00:00.

Isključivanje obljernice

 →  (Izaberite unos; str. 20)

Gledati **Promije.**

Pritisnite ekran tipke jednu za drugom.

 Preskočite u redak **Godisnj.:**

 Izaberite **Isklj.**

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.

Poziv podsjećanja na obljernicu

Poziv podsjećanja signaliziran je na mobilnoj slušalici s izabranim tonom zvona.

Tiho

Pritisnite ekran tipku, da biste potvrdili i okončali poziv podsjećanja.

Uvid u propuštenu obljernicu

Na propuštenu i nepotvrđenu obljernicu će vas u stanju mirovanja podsjetiti **jednokratni prikaz** **Termin.**

► Uvid u termin:

Termin Pritisnite ekran tipku.

Sada imate sljedeće mogućnosti:

SMS Pisanje SMS.

Brisati Brisanje podsjećanja. Nakon brisanja pritisnite ekran tipku  ili **Nazad:**

Povratak u stanje mirovanja, **Termin** se više ne prikazuje.

Propuštene obljernice možete u nastavku također još pogledati (vidi str. 48).

Govorno biranje

Brojeve iz telefonskog imenika možete birati izgovaranjem imena. Da bi vas vaš telefon „prepoznao“, morate za svako ime snimiti govorni uzorak tj. izgovoriti glasno ime i pohraniti u mobilnu slušalicu.

Dodatno možete podesiti svoj telefon tako, da on umjesto da zvući prilikom eksternog poziva izgovori ime nazivatelja, vidi str. 43.

Za **ukupno** 30 unosa telefonskog imenika, možete za svaki od njih pohraniti govorni uzorak. Unosi s govornim uzorkom označeni su sa .

Funkciju govornog biranja možete također provoditi putem aktivirane Bluetooth-naglavne slušalice.

Snimanje govornog uzorka

Izgovorite govorni uzorak u tihom okolišu. Razmak do mobilne slušalice trebao bi iznositi otprilike 25 cm. Govorni uzorak može trajati 1,5 sekundu.

 →  (Izaberite unos; str. 20)

Opcije

Otvorite izbornik.

Snimiti uzorak

Izaberite.



Pritisnite ekran tipku, da biste pokrenuli snimanje. (Na Bluetooth naglavnoj slušalici: Umjesto nje pritisnite tipku za javljanje (poziv); uspostavljanje veze može trajati do 5 sekundi).

Oglašava se kratki signal. Na ekranu se pojavljuje odgovarajući zahtjev. Izgovorite ime. Ponovite ime nakon zahtjeva na ekranu i daljnjeg signalnog tona.

U listi vidite pored imena

Napomena:

Ako raspoloživi kapacitet memorije nije dovoljan za novi govorni uzorak, na ekranu se pojavljuje obavijest. Telefon se automatski vraća telefonskom imeniku. Brišite jedan govorni uzorak i ponovno izaberite **Snimiti uzorak**.

Da biste **izmijenili** govorni uzorak, morate „preko njega izgovoriti novi“.

Biranje govoromPritisnite **dugo**.

Izgovorite ime nakon signalnog tona. Podudara li se ime s pohranjenim govornim uzorkom, ono će biti ponovljeno. Broj je biran.

Preslušavanje govornog uzorka

→ (Izaberite unos sa)



Otvorite izbornik.

Slusati uzorak

Izaberite i pritisnite **OK**. Govorni uzorak je reproduciran u "handsfree" modu.

Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).**Brisanje govornog uzorka**

→ (Izaberite unos sa)



Otvorite izbornik.

Brisati uzorakIzaberite i pritisnite **OK**.Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unos u telefonskom imeniku ostaje sačuvan.

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji deset, na mobilnoj slušalici, zadnje biranih brojeva (maks. 32 znamenke). Stoji li neki od brojeva u telefonskom imeniku, prikazano je pripadajuće ime.

Manualno ponavljanje biranjaPritisnite **kratko** tipku.

Izaberite unos.



Pritisnite ponovno tipku za poziv. Broj je biran.

Prilikom prikazivanja imena možete si sa ekran tipkom **Gledati** dati prikazati pripadajući broj.

Upravljanje unosima liste ponavljanja biranjaPritisnite **kratko** tipku.

Izaberite unos.



Otvorite izbornik.

Sljedeće funkcije možete izabrati s

Aut.ponov.biranje

Broj je automatski biran u fiksnim vremenskim razmacima (najmanje svakih 20 sekundi). Pri tome treperi tipka zvučnika, uključeno je „glasno slušanje“.

- Sudionik se javlja: Pritisnite tipku za poziv . Funkcija je okončana.
- Niti jedan sudionik se ne javlja: Poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi. Nakon pritiskanja proizvoljne tipke ili nakon deset bezuspješnih pokušaja, funkcija se okončava.

Korištenje telefonskog imenika i lista

Prikazati broj (kao u telefonskom imeniku, str. 20)

Brisati unos (kao u telefonskom imeniku, str. 20)

Brisati listu (kao u telefonskom imeniku, str. 20)

Pozivanje lista s tipkom za poruke

S tipkom za poruke  pozivate sljedeći izbor lista:

◆ SMS-lista

Ako je kreirano **više** poštanskih pretinaca (str. 32), prikazano je više lista.

◆ mrežna telefonska sekretarica. Ako vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju i mrežna telefonska sekretarica je određena za brzo biranje (str. 37).

◆ Lista nazivatelja

Čim pristigne **novi unos** u jednu listu, oglašava se signalni ton. Tipka  treperi (gasi se nakon pritiskanja tipke). U **stanju mirovanja** na ekranu je za novu poruku prikazan jedan simbol:


Simbol	Nova poruka...
	... u listi nazivatelja
	... u SMS-listi
	...Internet-pozivi (Glasovni podaci)

Broj novih unosa prikazan je ispod dotičnog simbola.

Izbor lista

Nakon pritiskanja tipke poruka , prikazane su samo liste, koje sadrže poruke (Iznimka: mrežna telefonska

sekretarica). Liste sa novim porukama označene su masnim slovima:

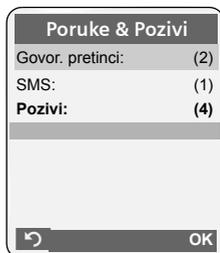

Internet-pozivi, koji pristižu preko vašeg priključenog PC-a, u listi su označeni s INT.

Sa  izabirete listu. Za otvaranje pritisnite  ili **OK**.

Ako unosi postoje samo u jednoj listi, otpada biranje liste i odmah je prikazana odgovarajuća lista.

SMS-ulazna lista

Sve primljene SMS poruke pohranjene su u ulaznoj listi, str. 30.

Lista nazivatelja

Pretpostavka: Prijenos pozivnog broja (CLIP, str. 13)

Lista nazivatelja sadrži, ovisno o podešenoj vrsti lista

- ◆ prihvaćene pozive ()
- ◆ propuštene pozive

Ovisno o podešenoj vrsti liste pohranjeni su svi brojevi zadnjih 30 dolaznih poziva ili samo brojevi propuštenih poziva.

Podešavanje vrste liste za listu nazivatelja

 →  → Baza → Vrsta liste

Propušteni pozivi / Svi pozivi

Izaberite i pritisnite **OK** (✓ = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Unosi u listi nazivatelja ostaju sačuvani, kada mijenjate vrstu liste.

Unos u listu

Nove poruke stoje gore.

Primjer unosa u listu:



- ◆ Vrsta liste (u zaglavlju)
- ◆ Status unosa
 - Masna slova:** novi unos
- ◆ Broj ili ime nazivatelja
 - Nazivateljev broj možete preuzeti u telefonski imenik (str. 21).
- ◆ Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno, str. 9)
- ◆ Vrsta unosa:
 - prihvaćeni pozivi ()
 - propušteni pozivi

Pritiskanjem ekrana tipke **Brisati** brišete označeni unos.

Nakon pritiskanja ekrana tipke **Opcije** možete birati daljnje funkcije s pomoću :

Broj u imenik

Preuzimanje broja u telefonski imenik.

Brisati listu

Brisanje kompletne liste.

Nakon napuštanja liste nazivatelja svi unosi prelaze u status „staro“, što znači, da prilikom sljedećeg pozivanja, neće biti prikazani masnim slovima.

Štedljivo telefoniranje

Telefonirajte putem pružatelja usluga, koji nudi posebno povoljnu tarifu (Call-by-call), ili dajte si nakon telefoniranja prikazati troškove na mobilnoj slušalici. Možete upravljati s brojevima u Call-by-call listi.

Ulančavanje call-by-call broja s jednim brojem

Ispred broja možete postaviti predbroj jednog mrežnog pružatelja usluga („ulančavanje“).



Otvorite call-by-call listu.



Izaberite unos (call-by-call broj).

Opcije

Pritisnite ekran-tipku.

Prikazati broj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika (str. 21).



Pritisnite tipku za poziv. Oba broja su birana.

Automatski predbroj pružatelja usluga (predselekcija)

Možete odrediti call-by-call broj (predselekcijski broj), koji se putem dviju lista **automatski** stavlja ispred određenih brojeva prilikom biranja.

- ◆ Lista „**s predselekcijom**“ sadrži „pravilo“: predbrojeve odn. prve brojeve predbrojeva, za koje se treba primijeniti predselekcijski broj.
- ◆ Lista „**bez predselekcije**“ sadrži „iznimke od pravila“.

Primjer:

Unijeli ste „s predselekcijom“ 08. Stoga će svi brojevi, koji počinju s 08, biti birani s predselekcijom.

Štedljivo telefoniranje

Želite li, da npr. 081 uprkos tome bude biran bez predselekcije, unesite za „bez predselekcije“ 081.

Prilikom biranja, nakon pritiskanja tipke za poziv/handsfree, uspoređuju se **prve** brojke biranog broja s obje liste:

- ◆ Predseleksijski broj neće biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se birani broj
 - ne podudara s **nijednim** unosom obiju lista
 - podudara s jednim unosom liste „**bez predselekcije**“
- ◆ Predseleksijski broj će biti postavljen ispred pozivnog broja, ako se prve brojke biranog broja podudaraju **samo** s jednim unosom u listi „**s predselekcijom**“.

Pohranjivanje predseleksijskog broja

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Predselekc. br.

 Unesite predseleksijski broj (call-by-call broj) odnosno izmijenite ga.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje odn. mijenjanje unosa u predseleksijskim listama

Svaka od obje liste može sadržavati 20 unosa s po 6 brojki.

U listi „**s predselekcijom**“ su, ovisno o zemlji, eventualno brojevi unaprijed zadani. Na taj način se npr. svi nacionalni razgovori ili razgovori putem mobilne radio mreže **automatski** povezuju sa predseleksijskim brojem, kojeg ste unaprijed pohranili.

 →  → Baza → Predselek.Oper.
→ Sa predselekc. / Bez predselekcije

 Izaberite unos.

Promije. Pritisnite ekran tipku.

 Unesite početne brojke pozivnog broja ili ih izmijenite.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Povremeno isključivanje predselekcije

 (pritisnite **dugo**) → **Opcije**
→ Predselekc. isklj.

Trajno deaktiviranje predselekcije

- ▶ Brisanje predseleksijskog broja (str. 26).

Prikaz trajanja i troška razgovora

Prikaz trajanja razgovora i troška razgovora ovisi o tome, da li ste zatražili prijenos troškovnih impulsa:

- ◆ Prijenos troškovnih impulsa **nije zatražen**: Prikazano je **trajanje** razgovora.
- ◆ Prijenos troškovnih impulsa **je zatražen**: Prikazane su **jedinice** razgovora. Ako ste podesili trošak po jedinici i valutu, prikazani su **troškovi razgovora**.

Podešavanje troška po jedinici i podešavanje valute

 →  → Troškovi → Postavke

► Mijenjanje višerednog unosa:

Troškovi po jed.:

Unesite trošak po jedinici, npr.

    za 6 centi.

Valuta:

Unesite valutu.

► Pohranjivanje izmjena (str. 58).

Napomena:

Ranije pohranjeni troškovi su brisani, kada se mijenja vrijednost troška po jedinici.

Prikazivanje/brisanje troškova razgovora

 →  → Troškovi

 Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Imate sljedeće mogućnosti:

Zadnji poziv

Prikaz troška zadnjeg razgovora.

Svi pozivi

Prikaz troškova svih mobilnih slušalica.

Po slusalici

Prikaz troškova razgovora po mobilnoj slušalici.

SMS (Tekstualne poruke)

Vaš je telefon isporučen tako, da odmah možete slati SMS poruke.

Pretpostavke:

- ◆ Registriran je prijenos pozivnog broja za vaš telefonski priključak .
- ◆ Vaš mrežni pružatelj usluga podržava SMS u fiksnoj mreži (informacije o tome dobit ćete kod svog mrežnog pružatelja usluga).
- ◆ Registrirani ste za slanje i prijem SMS poruka kod svog pružatelja usluga.

SMS razmjenjuju pružatelji usluga putem SMS-centara. Morate unijeti u svoj aparat SMS-centar putem kojeg želite slati odn. primati SMS. Možete primati SMS poruke od **svakog** registriranog SMS-centra, kada ste se registrirali kod svog pružatelja usluga.

Vaše SMS poruke se šalju putem **SMS-centra**, koji je unesen kao otpremni centar (str. 33). U jednom trenutku samo jedan SMS-centar može biti otpremni centar.

Vaše SMS poruke se šalju putem **SMS-centra**, koji je unesen kao **SMS centar** (otpremnici centar). Međutim možete aktivirati svaki drugi SMS-centar kao otpremni centar za slanje aktualne poruke (str. 33).

Ako nije unesen nikakav SMS servisni centar, SMS izbornik se sastoji samo iz unosa **Postavke** . Unesite SMS servisni centar (str. 33).

- ◆ Unos teksta, vidi str. 58.
- ◆ Pisanje s EATONI - pomoć pri unosu teksta, vidi str. 59.

Pravila

- ◆ SMS poruka smije biti dugačka do 612 znakova.
- ◆ U slučaju više od 160 znakova ili kod velike količine podataka slike, SMS se šalje kao **ulančana** SMS poruka (do četiri SMS sa po 153 znaka).

Molimo, pripazite:

- ◆ Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem (ton zvana kao kod eksternih poziva). Ako ovakav „poziv“ prihvatite, SMS je izgubljena. Da biste spriječili zvonjenje, dajte suspregnuti prvi ton zvana za sve eksterne pozive (str. 44).
- ◆ Ako je Vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, pročitajte str. 34.
- ◆ Za prijem se morate registrirati kod svog pružatelja usluga.

Registriranje sa registracijskim asistentom

Kada prvi puta pritisnete ekran tipku **SMS**, bit ćete upitani, da li se želite automatski registrirati kod svih unesenih SMS-centara (vidi str. 33). Potvrdite sa **Da** ili odbijte sa **Ne**, ako automatsko prijavljivanje treba biti prekinuto. Sada možete primati SMS-e od svih unesenih SMS-centara.

U nekom kasnijem trenutku možete automatsko registriranje pozvati putem izbornika:

 →  → **Postavke**
→ **Prijavi se za SMS**

Registracijski asistent ne podržava kreiranje osobnih poštanskih pretinaca (str. 32).

Pisanje/slanje SMS-a

Pisanje SMS-a

 → 

SMS Pretinac B

Event. izaberite poštanski pretinac i pritisnite **OK**.



Event. unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

Novi SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Pišite SMS.

Slanje SMS-a



Pritisnite tipku za poziv

ili:

Opcije

Pritisnite ekran tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**.

SMS

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite iz telefonskog imenika broj s predbrojem (također i u mjesnoj mreži) ili ga unesite direktno. Kod slanja SMS-a na SMS-poštanski pretinac: prikačite ID-poštanskog pretinca na **kraj** pozivnog broja.

Slati

Pritisnite ekran tipku. SMS poruka je poslana.

Napomena:

- Budete li prilikom pisanja SMS-a prekinuti s eksternim pozivom, tekst se automatski pohranjuje u listu koncepata.
- Ako je memorija popunjena ili je SMS funkcija na bazi zauzeta od neke druge mobilne slušalice, postupak se prekida. Na ekranu se pojavljuje odgovarajuća obavijest. Brišite nepotrebne SMS poruke odn. šaljite SMS kasnije.

Podešavanje jezika unosa

- ▶ Pišete SMS poruku (str. 28).

Opcije

Pritisnite ekran tipku.

Jezik pomoci

Izaberite i pritisnite **OK**.



Izaberite jezik unosa i pritisnite **OK**.



Pritisnite dvaput **kratko** tipku za završetak, da biste se vratili u polje za unos.

Postavka jezika za unos vrijedi samo za aktualnu SMS poruku.

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka

- ▶ Otvorite listu koncepata, zatim:



Izaberite SMS.

SMS-izvještaj o statusu

Pretpostavka: Vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu uslugu.

Ako ste aktivirali izvještaj o statusu, primit ćete nakon otpreme jednu SMS poruku sa potvrđnim tekstom.

Uklj./isključivanje izvještaja o statusu

→ → **Postavke**

Info o statusu

Izaberite i pritisnite **OK**

(= uklj.).

Čitanje/brisanje izvještaja o statusu/ Broj u telefonski imenik

- ▶ Otvorite ulaznu listu (str. 31), zatim:



Izaberite SMS sa statusom **Status OK** ili **Status NOK**.

Citati

Pritisnite ekran tipku.

- ◆ **Brisanje:**

Opcije Brisati unos **OK**.

- ◆ **Broj u telefonski imenik:**

Opcije Broj u imenik **OK**.

- ◆ **Brisanje ukupne liste:**

Opcije Brisati listu **OK**.

Lista koncepata

SMS poruku možete pohraniti u listu koncepata, kasnije izmijeniti i poslati.

Pohranjivanje SMS u listu koncepata

- ▶ Pišete SMS (str. 28).

Opcije

Pritisnite ekran tipku.

Spremiti unos Izaberite i pritisnite **OK**.

Otvaranje liste koncepata

→ → (poštanski pretinac, PIN-pošt. pretinca) → **SMS izlaz (3)**

Prikazan je prvi unos u listi, npr.:

1234567890
21.11.05 09:45

Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka

- ▶ Otvorite listu koncepata, zatim:

SMS (Tekstualne poruke)



Izaberite SMS.

Citati

Pritisnite ekran tipku. Tekst je prikazan. Prelistajte redak po redak s

Ili brišite SMS sa

Opcije Brisati unos **OK**.

Pisanje/mijenjanje SMS-a

► Čitate SMS iz liste koncepata.

Opcije Otvorite izbornik.

Možete izabrati sljedeće:

Novi SMS

Pisanje nove SMS poruke i zatim slanje (str. 29) odn. pohranjivanje.

Uredi

Mijenjanje teksta pohranjene SMS-poruke, u nastavku slanje (str. 29).

Znakovi

Tekst je prikazan u izabranom setu znakova.

Brisanje liste koncepata

► Otvorite listu koncepata, zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati listu

Izaberite i pritisnite **OK**, te potvrdite sa **Da**. Lista je brisana.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Slanje SMS-a na e-mail adresu

Ako vaš pružatelj usluga podržava uslugu "SMS na e-mail", možete svoje SMS poruke slati na e-mail adrese.

E-mail adresa mora stajati na početku teksta. SMS morate poslati na e-mail službu svog SMS-otpremnog centra.



→ → (poštanski pretinac, PIN-poštanskog pretinca) → **Novi SMS**

E-Mail



Preuzmite e-mail adresu iz e-mail popisa ili unesite direktno. Zaključite sa znakom praznog mjesta ili dvotočkom (ovisno o pružatelju usluga).

Unesite SMS-tekst.



Pritisnite ekran tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**

E-mail

Izaberite i pritisnite **OK**. Ako broj e-mail službe nije unesen (str. 33), unesite broj e-mail službe.

Slati

Pritisnite ekran tipku.

Slanje SMS poruke kao telefaks

SMS poruku možete također poslati na telefaks uređaj.

Pretpostavka: Vaš mrežni pružatelj usluga podržava ovu uslugu.

► Pišete SMS poruku (str. 28).

Opcije

Pritisnite ekran tipku.

Slati

Izaberite i pritisnite **OK**

Faks

Izaberite i pritisnite **OK**



Izaberite broj iz telefonskog imenika ili ga unesite direktno. Broj unesite sa predbrojem (također i u mjesnoj mreži).

Slati

Pritisnite ekran tipku.

Prijem SMS-a

Sve primljene SMS poruke pohranjuju se u ulaznoj listi. Ulančane SMS poruke prikazane su kao **jedna** SMS poruka. Ako je ona predugačka ili je prenesena nepotpuno, bit će podijeljena u više pojedinačnih SMS-a. Budući da SMS poruke i nakon čitanja ostaju u listi, trebali biste **redovito brisati SMS poruke iz liste**.

Ako je SMS-memorija popunjena, prikazana je odgovarajuća obavijest.

► Brišite nepotrebne SMS poruke (str. 31).

Ulazna lista

Ulazna lista sadrži:

- ◆ sve primljene SMS poruke, počinjući s najnovijom.
- ◆ SMS poruke, koje nije bilo moguće poslati radi neke greške.

Nove SMS poruke signalizirane su na svim mobilnim slušalicama Gigaset SL56 sa simbolom  na ekranu, treperenjem tipke poruka  i obavijesnim tonom.

Otvaranje ulazne liste putem tipke

 Pritisnite.

Eventualno izaberite poštanski pretinac i unesite PIN poštanskog pretinca.

Ulazna lista je prikazana kako slijedi (primjer):

SMS: (2)	1
	2

- 1 **masno**: broj novih unosa
ne masno: broj pročitanih unosa
- 2 ime poštanskog pretinca, ovdje opći poštanski pretinac

Otvorite listu sa **OK**.

Jedan unos iz liste prikazan je npr. kako slijedi:

1234567890
21.11.05 09:45

Otvaranje ulazne liste putem SMS-izbornika

 →  → (poštanski pretinac, PIN-pošt. pretinca) → **SMS ulaz (2)**

Čitanje ili brisanje pojedinačnog SMS

- ▶ Otvorite ulaznu listu.
- ▶ Dalje kao kod „Čitanje ili brisanje pojedinačnih SMS poruka“, str. 29.

Brisanje ulazne liste

Iz liste su brisane sve **novе i stare** SMS.

- ▶ Otvorite ulaznu listu.

Opcije Otvorite izbornik.

- ▶ Dalje v. „Brisanje liste koncepata“, str. 30.

Odgovor ili prosljeđivanje SMS-a

- ▶ Čitate SMS (str. 31):

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Imate sljedeće mogućnosti:

Odgovori

Pisanje direktnog SMS-odgovora i slanje (str. 28).

Uredi

Izmjena teksta SMS-a i nakon toga slanje (str. 29).

Prosljeđivanje SMS poruke

- ▶ Čitate SMS (str. 31):

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Slati Izaberite i pritisnite **OK**. Dalje vidi str. 29.

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje broja pošiljalca

- ▶ Otvorite ulaznu listu i izaberite SMS (str. 30).

Opcije Pritisnite ekran tipku. Dalje vidi str. 21.

Napomena:

- Unutar svog telefonskog imenika možete kreirati telefonski imenik specijalno za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa stavite zvijezdicu (*).
- Prikazani ID-poštanskog pretinca preuzima se u telefonski imenik.

Preuzimanje/biranje brojeva iz SMS-teksta

- ▶ Čitajte SMS (str. 31) i prelistajte na mjesto s telefonskim brojem.

Brojke su prikazane invertirano.

 Pritisnite ekran tipku. Dalje vidi str. 21.

Ili:

 Pritisnite tipku za poziv, da biste birali broj.

Želite li broj koristiti također i za slanje SMS-a:

Pohranite broj s predbrojem mjesta u telefonski imenik.

Mijenjanje seta znakova

► Čitajte SMS (str. 31):

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Znakovi

Tekst je prikazan u odabranom setu znakova.

Obavijest via SMS

O propuštenim pozivima možete biti obaviješteni putem SMS-a.

Pretpostavka: Kod propuštenih poziva, broj nazivatelja (CLI) mora biti prenesen.

Obavijest dolazi na vaš mobilni telefon ili neki drugi za SMS sposobni aparat.

Za to trebate samo pohraniti telefonski broj (broj za obavijest), na koji treba biti upućena obavijest, te podesiti vrstu obavijesti.

Pohranjivanje broja za obavijesti

 →  → **Postavke** → **Br.za obavijesti**

 Unesite broj, na koji treba biti poslan SMS.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pozor:

Nemojte upisati svoj vlastiti broj priključka u fiksnoj mreži za obavijesti o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s obavezom plaćanja.

Podešavanje vrste obavijesti

 →  → **Postavke** → **Vrsta obavijesti**

► Eventualno izmijenite višeredni unos:

Prop. pozivi:

Podesite **Uklj.**, ako treba biti poslana obavijesna SMS poruka.

► Pohranite izmjene (str. 58).

SMS-poštanski pretinci

Prilikom isporuke aktiviran je **opći poštanski pretinac**. Ovaj poštanski pretinac dostupan je svima i nije ga moguće zaštititi sa PIN-om. Dodatno možete kreirati tri **osobna poštanska pretinca** i zaštititi ih sa **PIN-om**. Svaki poštanski pretinac označen je imenom i s „ID poštanskog pretinca“ (jedna vrsta kućnog broja).

Molimo, pripazite:

- ◆ Ako preko jedne telefonske linije radite s više SMS-sposobnih aparata (baza), svaki ID poštanskog pretinca smije se pojaviti samo jedanput. U tom slučaju morate izmijeniti i predpodešeni ID općeg poštanskog pretinca („0“).
- ◆ Osobne poštanske pretince možete koristiti, samo ako pružatelj usluga to podržava. Podršku razaznajete po tome, što je broju jednog predpodešenog SMS-centra dodana zvjezdica (*).
- ◆ Ako ste zaboravili svoj PIN poštanskog pretinca, možete ga resetirati, tako da resetirate bazu u tvornički postav. Time su **brisane sve SMS poruke u svim poštanskim pretincima**.

Kreiranje i mijenjanje osobnog poštanskog pretinca

Kreiranje osobnog poštanskog pretinca

 →  → **Postavke** → **SMS pretinci**

 Izaberite poštanski pretinac, npr. **SMS Pretinac B**, i pritisnite **OK**.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Uključivanje odn. isključivanje poštanskog pretinca.

ID:

Izaberite ID poštanskog pretinca (0–9). Moguće je odabrati samo slobodne brojeve.

PIN:

Uklj./isključite PIN-zaštitu.

PIN

Eventualno unesite 4-znamenkasti PIN.

- ▶ Pohranite izmjene (str. 58).

Aktivni poštanski pretinci markirani su sa . Oni su prikazani u SMS-listi i moguće ih je po potrebi prikazati s tipkom poruka .

Deaktiviranje poštanskog pretinca

- ▶ **Aktiviranje:** postavite na **Isklj.** Eventualno obavijest potvrdite sa **Da**.

Sve u ovom poštanskom pretincu pohranjene SMS poruke su brisane.

Deaktiviranje PIN-zaštite

- ▶ **PIN:** postavite na **Isklj.**

PIN-poštanskog pretinca resetiran je na 0000.

Mijenjanje imena poštanskog pretinca

-  →  → **Postavke** → **SMS pretinci** →  (izaberite poštanski pretinac)

Promije. Pritisnite ekran tipku.

 Unesite novo ime.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje PIN-a i ID-a poštanskog pretinca

-  →  → **Postavke** → **SMS pretinci** →  (izaberite poštanski pretinac)

 Eventualno unesite PIN poštanskog pretinca i pritisnite **OK**.

- ▶ **ID:, PIN:,** podešavanje PIN-a (str. 32).

Slanje SMS-a na osobni poštanski pretinac

Kako bi SMS dospio u jedan osobni poštanski pretinac, pošiljalatelj mora poznavati vaš ID i pridodati ga iza vašeg broja.

- ▶ Svom SMS-partneru možete poslati jednu SMS poruku putem svog osobnog poštanskog pretinca.

Sa tim SMS-om vaš SMS-partner prima vaš SMS-pozivni broj s aktualnim ID-em i može ga pohraniti u telefonskom imeniku. Ako je ID nevažeći, SMS poruka neće biti dostavljena.

Podešavanje SMS-centra**Unošenje/mijenjanje SMS-centra**

- ▶ **Prije novog zahtjeva** odn. prije brisanja unaprijed podešenih pozivnih brojeva, informirajte se o ponudi usluga i posebnostima vašeg pružatelja usluga.

 →  → **Postavke** → **SMS centri**

 Izaberite SMS-centar (npr. **SMS centar 1**) i pritisnite **OK**.

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar: Mijenjanje višerednog unosa:

Moj centar:

Izaberite **Da**, ako SMS poruke trebaju biti slane putem SMS-centra. Za SMS-centre 2 do 4 postavka vrijedi samo za sljedeći SMS.

SMS:

Pritisnite ekran tipku **Promije.** Unesite broj službe i dodajte zvjezdicu, ako vaš pružatelj usluga podržava osobne poštanske pretince.

E-mail:

Pritisnite ekran tipku **Promije.** Unesite broj e-mail službe.

- ▶ Pohranjivanje izmjena (str. 58).

Napomena:

Informirajte se kod svog pružatelja usluga, što morate uzeti u obzir prilikom unosa pozivnog broja servisa, kada želite koristiti osobne poštanske pretince (Pretpostavka: Vaš pružatelj usluga podržava ovu funkciju).

Slanje SMS putem drugog SMS-centra

- ▶ Aktiviranje SMS-centra (2 do 4) kao **Servisni centar**.
- ▶ Slanje SMS-a.

Ova postavka vrijedi samo za SMS, kojeg šaljete kao sljedeći. Nakon toga je ponovno podešen **SMS centar 1**.

SMS info usluge

Vaš pružatelj usluga može vam dostavljati određene informacije (npr. prognozu vremena, brojeve lota) putem SMS-a. Moguće je pohraniti do ukupno 10 info-usluga. Informacije o ponuđenim info-uslugama i troškovima dobit ćete kod svog pružatelja usluga.

Kreiranje/narudžba info-usluge

Kreiranje info-centra

 →  → SMS usluge → Info centar

 Unesite ciljni pozivni broj (maks. 20 brojki).

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Narudžba info-usluge

 →  → SMS usluge → Narucivanje

 Izaberite info-uslugu.

Slati Pritisnite ekran tipku.

Kreiranje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Promije. Pritisnite ekran tipku.

 Unesite kôd i event. oznaku.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Mijenjanje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Mijenjati unos

Izaberite i pritisnite **OK**

 Eventualno izmijenite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Brisanje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**

Kreiranje/narudžba info-usluge

Narudžba info-usluge

 →  → SMS usluge

 Izaberite info-uslugu.

Slati Pritisnite ekran tipku.

Kreiranje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Promije. Pritisnite ekran tipku

 Event. unesite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Mijenjanje unosa info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Mijenjati unos

Izaberite i pritisnite **OK**

 Event. izmijenite kôd, oznaku i ciljni pozivni broj.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Brisanje info-usluge

- ▶ Izaberite info-uslugu (v.g.). Zatim:

Opcije Otvorite izbornik.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**

SMS na telefonskim centralama

- ◆ SMS možete samo tada primiti, ako se **prijenos pozivnog broja provodi** do lokalnog priključka kućne telefonske centrale (**CLIP**). CLIP-provjera broja SMS-centra vrši se u vašem **Gigasetu**.
- ◆ Eventualno morate ispred broja SMS-centra postaviti predbrojku (ovisno o vašoj kućnoj telefonskoj centrali).

U slučaju sumnje, testirajte svoju telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS na svoj vlastiti pozivni broj: jedanput s predbrojkom i jedanput bez predbrojke.

- ◆ Prilikom slanja SMS-a može eventualno vaš pozivni broj (pošiljalca) biti poslan bez lokalnog pozivnog broja. U tom slučaju nije moguć direktan odgovor primatelja.

Slanje i prijem SMS-a **na ISDN-telefonskim centralama** mogući su samo putem MSN-broja dodijeljenog vašoj bazi.

Uklj./isključivanje SMS-funkcije

Nakon isključivanja ne možete više primati tekstualne poruke i vaš aparat ne šalje više SMS poruke.

Postavke, koje ste podesili za slanje i prijem SMS-a (pozivni brojevi SMS-centara) kao i unosi u ulaznoj listi i listi koncepata ostaju pohranjeni i nakon isključivanja.



Otvorite izbornik.



Unesite brojke.



Isključivanje SMS-funkcije.

Ili:



Uključivanje SMS-funkcije (tvornički postav).

Otklanjanje SMS-greški

Greške kôda prilikom slanja

E0	Uključeno je trajno prikrivanje pozivnog broja (CLIR) ili nije registriran prijenos pozivnog broja.
FE	Greška tijekom prijenosa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom pojave greški

U sljedećoj tablici izlistane su situacije grešaka i mogući uzroci, te date sugestije za otklanjanje greške.

Slanje nije moguće.
<ol style="list-style-type: none"> Usluga „Prijenos pozivnog broja“ (CLIP) nije zatražena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registrirajte ovu uslugu kod svog pružatelja usluga. Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. jednim pozivom). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pošaljite SMS ponovno. Mrežni pružatelj usluga ne podržava uslugu. Za SMS-centar, aktiviran kao otpremni centar nije unesen nikakav broj ili je unesen pogrešan pozivni broj. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Unesite pozivni broj (str. 33).
Primili ste SMS, čiji je tekst nepotpun.
<ol style="list-style-type: none"> Memorija vašeg telefona je popunjena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brišite stare SMS poruke (str. 31). Drugi pružatelj usluga nije prenio ostatak SMS poruke.
Više ne primete nikakve SMS poruke.
<ol style="list-style-type: none"> Promijenili ste ID svog poštanskog pretinca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priopćite vašim SMS-partnerima svoj izmijenjeni ID ili opozovite izmjenu (str. 33). Niste uključili svoj poštanski pretinac. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte svoj pošt. pretinac (str. 33). Prosljeđivanje poziva (prespajanje) uključeno je na Kada: Odmah ili je za govornu poštu aktivirano prosljeđivanje poziva sa Odmah. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmijenite prosljeđivanje poziva.

SMS (Tekstualne poruke)

SMS vam bude pročitano.

1. Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Registrirajte tu uslugu kod svog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
2. Mobilni radio operater i SMS-pružatelj usluge u fiksnoj mreži nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod SMS-pružatelja usluge za fiksne mreže.
3. Krajnji aparat je registriran kod vašeg SMS-pružatelja usluga kao nesposoban za SMS u fiksnoj mreži, što znači da vi tamo niste više registrirani.
 - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem.

Prijem samo tijekom dana.

1. Krajnji aparat je evidentiran u datoteci vašeg SMS-pružatelja usluga kao nesposoban za fiksnu mrežu, što znači da vi tamo niste više registrirani.
 - ▶ Pokrenite registracijskog asistenta i registrirajte se automatski (vidi str. 28).
 - ▶ Registrirajte (ponovno) aparat za SMS-prijem (vidi gore).

Korištenje govorne pošte

Govorna pošta je telefonska sekretarica vašeg mrežnog pružatelja usluga (operatera). Govornu poštu možete tek tada koristiti, kada ste za to podnijeli **zahtjev** svom mrežnom operateru.

Određivanje mrežne telefonske sekretarice za brzi izbor

Brzim biranjem možete direktno birati govornu poštu (mrežnu telefonsku sekretaricu).

Govorna pošta je predpodešena za brzo biranje. Trebate samo još unijeti pozivni broj mrežne telefonske sekretarice.

Određivanje govorne pošte za brzo biranje i unos broja govorne pošte

 →  → Tel.Sekret. → Postavi Tipku 1

Govorna pošta Izaberite i pritisnite **OK**
(= uklj.).



Unesite broj govorne pošte.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Postavka vrijedi za sve mobilne slušalice Gigaset SL56.

Nazivanje govorne pošte



Pritisnite **dugo**. Direktno ste spojeni s govornom poštom.



Eventualno pritisnite tipku zvučnika . Glasno čujete pozdravnu poruku govorne pošte.

Uvid u poruku govorne pošte

Kada za vas pristigne poruka, primit ćete od govorne pošte jedan poziv. Na ekranu je prikazan broj govorne pošte, ako ste zatražili prijenos pozivnog broja. Prihvatite li poziv, bit će reproducirane nove poruke. Ne prihvatite li ga, broj govorne pošte bit će pohranjen u listu propuštenih poziva, a tipka poruka treperi (str. 24).

Korištenje više mobilnih slušalica

Prijavljanje mobilnih slušalica

Na svoju bazu možete prijaviti do ukupno šest mobilnih slušalica.

Jedna mobilna slušalica Gigaset SL56 može biti prijavljena na do četiri baze.

Prijavljanje mobilne slušalice morate provesti na mobilnoj slušalici i na bazi.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na ekranu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Na mobilnoj slušalici

 →  → Slusalica → Prijava slusal.

 Izaberite bazu, npr. Baza 1 i pritisnite **OK**.

 Unesite PIN sustava baze (tvornički postav: 0000) i pritisnite **OK**. Na ekranu treperi npr. Baza 1.

Na bazi

Unutar 60 sekundi pritisnite **dugo** (otp. 3 sek.) tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2).

Prijavljanje drugih mobilnih slušalica

Ostale Gigaset mobilne slušalice i mobilne slušalice ostalih GAP-sposobnih aparata prijavljuju se kako slijedi.

Na mobilnoj slušalici

▶ Pokrenite prijavljivanje mobilne slušalice u skladu s dotičnim uputama.

Na bazi

Tipku za prijavljivanje/paging na bazi (str. 2) pritisnite **dugo** (ca. 3 sek.).

Odjavljivanje mobilnih slušalica

Sa svake prijavljene mobilne slušalice Gigaset SL56 možete odjaviti svaku drugu prijavljenu mobilnu slušalicu.

 Otvorite listu internih sudionika. Mobilna slušalica, kojom upravo upravljate, markirana je sa <.

 Izaberite internog sudionika za odjavljivanje.

Opcije Otvorite izbornik.

Odjaviti slusalicu

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.

Da Pritisnite ekran tipku.

Traženje mobilne slušalice („Paging“)

Svoju mobilnu slušalicu možete tražiti pomoću baze.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.
- ▶ Sve mobilne slušalice zvone istodobno („paging“), također i kada su tonovi zvona isključeni.

Okončavanje traženja

- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi pritisnite **kratko** ili pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici.

Zamjena baze

Ako je vaša mobilna slušalica prijavljena na više baza, možete ju podesiti na određenu bazu ili na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).

 →  → Slusalica → Izbor baze

 Izaberite jednu od prijavljenih baza ili **Najbolja baza** i pritisnite **OK**.

Interno nazivanje

Interni razgovori s drugim, na istoj bazi prijavljenim mobilnim slušalicama su besplatni.

Nazivanje određene mobilne slušalice



Pokretanje internog poziva.



Ili:



Pokretanje internog poziva.



Izaberite mobilnu slušalicu.



Pritisnite tipku za poziv.

Nazivanje svih mobilnih slušalica („zbirni poziv“)



Pokretanje internog poziva.



Pritisnite zvijezda tipku. Nazvane su sve mobilne slušalice.

Završetak razgovora



Pritisnite tipku za završetak.

Prosljeđivanje razgovora na drugu mobilnu slušalicu

Eksterni razgovor možete prosljediti na neku drugu mobilnu slušalicu (prespojiti).



Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 50).



Izaberite mobilnu slušalicu ili **Sve INT** i pritisnite **OK**.

Kada se interni sudionik javi:

- Eventualno najavite eksterni razgovor.



Pritisnite tipku za završetak.

Eksterni razgovor je prespojen na drugu mobilnu slušalicu.

Ako se interni sudionik **ne** javlja ili je zauzet, pritisnite ekran tipku **Završiti**, da biste se vratili eksternom razgovoru.

Prilikom prespajanja također možete tipku za završetak pritisnuti i prije nego li se interni sudionik javi.

Ako se interni sudionik tada ne javi ili je zauzet, poziv se automatski vraća vama (na ekranu stoji **Ponovljen poziv**).

Interni povratni upit

Telefonirate s jednim **eksternim** sudionikom i možete istodobno nazvati jednog **internog** sudionika, da biste učinili povratni upit.



Otvorite listu internih sudionika. Eksterni sudionik čuje melodiju čekanja, ukoliko je uključena (vidi str. 50).



Izaberite mobilnu slušalicu i pritisnite **OK**.

Završetak povratnog upita



Završiti Pritisnite ekran tipku.

Ponovno ste spojeni s eksternim sudionikom.

Prihvatanje/odbijanje poziva na čekanju

Ako tijekom jednog **internog** razgovora dobijete jedan **eksterni** poziv, čut ćete ton “kucanja” (kratki ton). U slučaju prijena (priopćavanja) pozivnog broja, na ekranu će biti prikazan broj nazivatelja.

Prekid internog poziva, prihvatanje eksternog



Prihvat Pritisnite ekran tipku.

Interni razgovor se **završava**. Spojeni ste s eksternim nazivateljem.

Odbijanje eksternog poziva



Odbiti Pritisnite ekran tipku.

Ton “kucanja” se isključuje. Vi ostajete spojeni s internim sudionikom. Ton zvona moguće je još čuti na ostalim prijavljenim mobilnim slušalicama.

Uključivanje internog sudionika u jedan eksterni razgovor

Pretpostavka: Funkcija **Uključivanje u razgovor** je uključena.

Vodite eksterni razgovor. Jedan interni sudionik se može tom razgovoru priključiti i sudjelovati u razgovoru. Uključivanje je signalizirano signalnim tonom kod svih sugovornika.

Uklj./isključivanje internog uključivanja u razgovor

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Uklj. u razgovor

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Interno uključivanje

Linija je zauzeta s eksternim razgovorom. Vaš ekran pokazuje odgovarajuću obavijest. Želite se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

 Pritisnite **dugo** tipku za poziv.

Priključujete se razgovoru. Svi sudionici čuju signalni ton. Tijekom tog vremena prikazuje se na ekranu ove mobilne slušalice obavijest **Konferencija** i sa te mobilne slušalice nije moguće vršiti biranje.

Završetak uključivanja

 Pritisnite tipku za završetak.

Svi sudionici čuju signalni ton.

Pritisne li **prvi** interni sudionik tipku za završetak , veza između naknadno priključene mobilne slušalice i eksternog sudionika ostaje sačuvana.

Mijenjanje imena mobilne slušalice

Prilikom prijavljivanja, imena „INT 1“, „INT 2“ itd. automatski se dodjeljuju.

Ta imena možete mijenjati. Ime smije imati maksimalno 10 znakova. Izmijenjeno ime prikazano je u listi svake mobilne slušalice.



Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa <.



Izaberite mobilnu slušalicu.

Promije.

Pritisnite ekran tipku.



Unesite ime.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.

Mijenjanje internog broja mobilne slušalice

Mobilna slušalica prilikom prijavljivanja dobiva **automatski** najniži slobodni broj. Ako su sva mjesta zauzeta, preko broja 6 se upisuje nova slušalica, ukoliko se mobilna slušalica broj 6 nalazi u stanju mirovanja. Možete izmijeniti interne brojeve svih prijavljenih mobilnih slušalica (1–6).



Otvorite listu internih sudionika. Vlastita mobilna slušalica označena je sa <.

Opcije

Otvorite izbornik.

Dodijeliti broj

Izaberite i pritisnite **OK**. Prikazana je lista mobilnih slušalica.



Aktualni broj treperi. Izaberite mobilnu slušalicu.



Unesite novi interni broj (1–6). Preko dosadašnjeg broja mobilne slušalice upisuje se novi.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku, da biste pohranili unos.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je interni broj dodijeljen dvaputa, čujete ton pogreške (padajući niz tonova).

- ▶ Ponovite proceduru s jednim slobodnim brojem.

Podešavanje mobilne slušalice

Vaša je mobilna slušalica predpodešena. Možete individualno mijenjati postavke.

Brzi pristup funkcijama i brojevima

Lijevu ekran tipku kao i brojčane tipke i do možete zauzeti s po jednim brojem ili funkcijom.

Biranje broja odn. pokretanje funkcije slijedi tada nakon jednog pritiskanja tipke.

Zauzimanje brojčane tipke/lijeve ekran tipke

Pretpostavka: Brojčana tipka odn. lijeva ekran tipka još nije zauzeta niti s jednim brojem ili funkcijom.

- ▶ Pritisnite ekran tipku odn. pritisnite **dugo** brojčanu tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki. Sljedeće stoji na izbor:

Brzo biranje / Poziv-za-Pozivom

Zauzmite tipku sa jednim brojem iz telefonskog imenika odn. call-by-call liste.

Otvara se telefonski imenik odn. call-by-call lista.

- ▶ Izaberite unos i pritisnite **OK**.

Brišete li ili mijenjate li unos u telefonskom imeniku odn. u call-by-call listi, tada to nema učinka na zauzeće brojčanih tipki odn. ekran-tipke.

SMS usluge

Zauzimanje tipke s izbornikom za naručivanje info-usluge (str. 34).

- **SMS usluge**

SMS obavijesti

Zauzimanje tipke s izbornikom za uključivanje obavijesti putem SMS-a (str. 32):

- **Postavke** → **Vrsta obavijesti**

Budilica

Zauzimanje tipke s izbornikom za podešavanje i uključivanje budilice (str. 46): **Budilica** .

Kalendar

Pozivanje kalendara/unos novog termina.

Prikriti broj

Susprezanje prijenosa (priopćavanja) pozivnog broja prilikom sljedećeg poziva (str. 17).

BT

Zauzimanje tipke sa Bluetooth-izbornikom: → → **BT** .

Ako je lijeva ekran tipka zauzeta, tada je u najdonjem retku ekrana iznad ekran tipke prikazana izabrana funkcija odn. ime pozivnog broja u telefonskom imeniku odnosno u call-by-call listi (eventualno u skraćenom obliku).

Pokretanje funkcije, biranje broja

U stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** brojčanu tipku odn. **kratko** lijevu ekran tipku.

Ovisno o zauzeću tipki:

- ◆ brojevi su direktno birani.
- ◆ otvara se izbornik funkcije.

Mijenjanje zauzeća tipke

Ekran tipka

- ▶ Pritisnite **dugo** lijevu ekran tipku.

Otvara se lista mogućih zauzeća tipki.

- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 41).

Brojčana tipka

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku.

Mijenja

Pritisnite ekran tipku.

Prikazana je lista mogućih zauzeća tipki.

- ▶ Postupite dalje, kako je opisano prilikom prvog zauzimanja tipke (str. 41).

Podešavanje pozivnog broja u nuždi

Kada je uključena blokada tipkovnice, moguće je birati samo pozivni broj u nuždi. Pozivni broj u nuždi možete podesiti .

-  →  → **Slusalice** → **Hitan poziv**
-  Unesite pozivni broj u nuždi.
-  Pohranite broj.

Mijenjanje jezika na ekranu

Tekstove na ekranu možete si dati prikazati na različitim jezicima.

-  →  → **Slusalice** → **Jezik**
- Aktualni jezik je markiran sa
-  Izaberite jezik i pritisnite **OK**.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste nehotice podesili jedan za vas nerazumljiv jezik:

-    
- Pritisnite tipke jednu za drugom.
-  Izaberite ispravni jezik i pritisnite **OK**.

Podešavanje ekrana

Možete birati između četiri sheme boja i više stupnjeva kontrasta.

-  →  → **Ekran**
- Shema boje** Izaberite i pritisnite **OK**
-  Izaberite shemu boja i pritisnite **OK** (= aktualna boja).
-  Pritisnite **kratko**.
- Kontrast** Izaberite i pritisnite **OK**
-  Izaberite kontrast.
- Spremiti** Pritisnite ekran tipku.
-  Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje screensaver-a

U stanju mirovanja možete si dati prikazati jednu sliku iz Urednik podat. (str. 45) kao screensaver. On zamjenjuje prikaz u stanju mirovanja. Time je moguće prekriti datum, vrijeme i ime.

U određenim situacijama screensaver se ne prikazuje, npr. tijekom razgovora ili ako je mobilna slušalica odjavljena.

Ako je screensaver aktiviran, točka u izborniku **Screensaver** je označena sa .

-  →  → **Ekran** → **Screensaver**
- Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** (screensaver se prikazuje) ili **Isklj** (nema screensavera).

Odabir:

Eventualno izmijenite screensaver (vidi dolje).

► Pohranjivanje izmjena: (str. 58).

Kada screensaver prekriva prikaz, pritisnite **kratko** , da bi bio prikazan ekran u stanju mirovanja s vremenom i datumom.

Mijenjanje čuvara zaslona (screensaver)

-  →  → **Ekran** → **Screensaver**
-  Preskočite u redak **Odabir**.
- Gledati** Pritisnite ekran tipku. Prikazan je aktivni screensaver.
-  Izaberite screensaver (eventualno kontrolirajte sa **Gledati**) i pritisnite **Mijenjaj**.

Pohranjivanje izmjena: (str. 58).

Podešavanje osvjetljenja ekrana

Ovisno o tome stoji li mobilna slušalica u punjaču ili ne, možete uključiti ili isključiti osvjetljenje ekrana. Ako je uključeno, onda je ekran trajno polusvijetao.

 →  → Ekran → Osvjetlj.

Prikazana je aktualna postavka.

► Mijenjanje višerednog unosa:

U punjaku

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Izvan punj.

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Napomena:

Prilikom postavke **Uklj** vrijeme aktivnog čekanja može se znatno smanjiti.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Kada je ova funkcija uključena, uzmite prilikom poziva jednostavno mobilnu slušalicu iz punjača, bez obaveze pritiskanja tipke za poziv .

 →  → **Slusalice**

Aut.prihv.poziva

Izaberite i pritisnite **OK**

( = uklj.).



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Mijenjanje glasnoće govora

Glasnoću govora putem zvučnika možete podesiti u pet stupnjeva, te glasnoću slušalice u tri stupnja. Podešavanja možete provesti samo tijekom eksternog razgovora.

Glasnoću govora putem zvučnika možete samo tada mijenjati, kada je funkcija postavljena.

Vodite eksterni razgovor.



Pritisnite upravljačku tipku.



Izaberite glasnoću.

Spremiti

Eventualno pritisnite ekran tipku, kako biste postavku trajno pohranili.

Ako je  zauzeta s nekom drugom funkcijom, npr. zamjenjivanje sugovornika (str. 18):

Opcije



Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**.

Izvršite podešavanje (vidi gore).

Mijenjanje tonova zvona

◆ **Glasnoća:**

Možete birati između pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 = ) i poziva „Crescendo“ (6; glasnoća sa svakim tonom zvona raste = .

◆ **Tonovi zvona:**

Iz Media-Pool (str. 45) možete izabrati različite tonove zvona, melodije ili proizvoljni zvuk.

Tonove zvona možete različito podesiti za sljedeće funkcije:

- ◆ **Eksterni pozivi** : za eksterne pozive
- ◆ **Interni pozivi** : za interne pozive
- ◆ **Termini** : za podešene termine (str. 47)
- ◆ **Sve jednako**: za sve funkcije jednako

Postavke za pojedinačne funkcije

Podesite glasnoću i melodiju u ovisnosti o vrsti signaliziranja. Za eksterne pozive, možete također podesiti, da nakon prvog tona zvona bude izgovoreno ime nazivatelja. Za to međutim mora prethodno biti snimljen govorni uzorak (str. 22).



→  → **Audio postavke** →

Melodije zvona



Izaberite npr.

Eksterni pozivi, i pritisnite **OK**.



Podesite glasnoću (1–6).



Preskočite u sljedeći redak.



Izaberite melodiju.

Podešavanje mobilne slušalice



Samo za postavku **Eksterni pozivi** : preskočite u sljedeći redak.



Gl.Najava, uklj. ili isključivanje. **Pretpostavka:** Prijenos pozivnog broja (str. 13).

Spremiti

Pritisnite ekran tipku, da biste pohranili postavke.

U stanju mirovanja možete također otvoriti izbornik **Melodije zvona**, tako da **kratko** pritisnete .

Jednake postavke za sve funkcije



→  → **Audio postavke** → **Melodije zvona** → **Sve jednako**

▶ Podešavanje glasnoće i tona zvona (vidi „Postavke za pojedinačne funkcije“).

Spremiti

Pritisnite ekran tipku, kako biste potvrdili provjeru.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje tona zvona

Prilikom jednog poziva možete prije javljanja ili u stanju mirovanja na svojoj mobilnoj slušalici isključiti ton zvona trajno ili za aktualni poziv. Ponovno uključivanje tijekom jednog eksternog poziva nije moguće.

Trajno isključivanje tona zvona



Zvijezda-tipku držite tako dugo pritisnutom, dok više ne čujete ton zvona.

Na ekranu se pojavljuje simbol .

Ponovno uključivanje tona zvona



Pritisnite **dugo** zvijezda-tipku.

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

Tiho

Pritisnite ekran tipku.

Uklj./isključivanje tona upozorenja

Umjesto tona zvona možete uključiti ton upozorenja. Prilikom poziva tada se oglašava **jedan kratki ton** („Beep“) umjesto tona zvona.



Pritisnite zvijezda-tipku **dugo**, te **unutar 3 sekunde**:



Pritisnite ekran-tipku. Poziv je sada signaliziran s **jednim** kratkim tonom upozorenja. Na ekranu stoji .

Vibracijski alarm

Dolazni pozivi i ostale poruke signalizirani su vibracijom.



→  → **Audio postavke**

Vibracija Izaberite i pritisnite **OK** ( = uklj.).

Uklj./isključivanje izostavljanja prvog tona zvona



Otvorite izbornik.



8 

5 

9 

1 

9

Pritisnite tipke.



0 + **OK**

Prvi ton zvona se oglašava.

Ili:



1 

OK

Prvi ton zvona je izostavljen.

Podešavanje vlastitog predbroja

Za prijenos pozivnih brojeva između Bluetooth-veza i telefona potrebno je, da su vaši predbrojevi (predbroj zemlje i mjesta) pohranjeni u telefonu.

Neki od ovih brojeva su već predpodešeni.



→ 

→ **Slusalica**

→ **Poziv. brojevi**

Provjerite, da li je (pred)podešeni predbroj ispravan.

► Mijenjanje višerednog unosa:

 Izaberite/promijenite polje za unos.

 Navigirajte u polju za unos.

 Eventualno brišite znamenku: Pritisnite ekran tipku.

 Unesite znamenke.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.

Primjer:

Poziv. brojevi

Internac. broj:
00 - 385

Lokalni poziv.br.:
0 - [1]

 **Spremiti**

Media-Pool

Media-Pool mobilne slušalice upravlja sa zvukovima, koje možete koristiti kao ton zvona, te slikama (CLIP-slike i screensaver), koje možete koristiti kao pozivne slike odnosno kao screensaver; Pretpostavka: Prijenos pozivnog broja (CLIP).

Media-Pool može upravljati sljedećim tipovima medija:

Simbol	Zvuk	Format
	Tonovi zvona; jednozvučno (monofono)	Standard
	Višezvučno (polifono)	Standard
	Višezvučno (polifono)	.mid
	Tonovi zvona; jednozvučno (monofono)	BMP (128 x 100 odn. 128 x 160 piksela)

Simbol je prikazan u Media-Pool-u ispred imena. U vašoj mobilnoj slušalici pred-podešeno je više monofonih i polifonih zvukova i slika. Predpodešeni zvukovi i

slike označeni su sa . Iste ne možete preimenovati, brisati ili poslati putem SMS-a.

Zvukove u .mid-formatu i slike možete učitati s nekog PC-a (str. 58).

Raspoložive zvukove možete preslušavati, te zvukove, koje ste učitali putem SMS-a ili podatkovnog kabela (maks. 32 KB) u mobilnu slušalicu i pohranili, preimenovati i brisati u Media-Pool-u.

Reprodukcija zvuka/pregledavanje CLIP-slika

 →  → Screensaveri / Slika naziv. / Zvukovi (Izaberite unos)

Slusati / Gledati

Pritisnite ekran tipku. Tonovi su reproducirani odn. slike su prikazane. S tipkom  mijenjanje između unosa.

Završiti / 

Prirnsite ekran tipku. Reprodukcija zvukova odnosno prikaz slike se okončava.

Dok reproducirate zvukove, s tipkom  možete također prekinuti reprodukciju.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako ste jedan zvuk ili sliku pohranili u nekom nevažecem formatu, primiti ćete, nakon izbora, poruku o greški. S  prekidate postupak. S **Brisati** brišete zvuk odn. sliku.

Zvukovi: podešavanje glasnoće

Tijekom reprodukcije:

Opcije / 

Otvorite izbornik.

Glasnoca Izaberite i pritisnite **OK**



Podesite glasnoću.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.

Preimenovanje/brisanje zvuka/slike

Izabrali ste jedan unos.

Opcije Otvorite izbornik.

Ako zvuk/sliku nije moguće brisati (🔒), ove opcije ne stoje na raspolaganju. Ovisno o situaciji možete birati sljedeće funkcije:

Preimenov.

Promijenite ime (maksimalno 16 znakova) i pritisnite **Spremiti**. Unos se pohranjuje s novim imenom.

Brisati unos

Izabrani unos je brisan.

Brisati listu

Svi unosi, koje je moguće brisati, su brisani.

Izbrisani ton zvona je automatski nadomješten.

Kontrola memorije

Možete si dati prikazati raspoloživu preostalu memoriju, kao i trenutno zauzetu memoriju za screensaver, CLIP-slike i zvukove.

 →  → **Kapacitet**

 Natrag: Pritisnite ekran tipku.

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica vas obavještava akustički o različitim aktivnostima i stanjima. Sljedeće signalne tonove možete nezavisno jedan od drugog uključiti ili isključiti:

- ◆ **Ton tipke:** Svako pritiskanje tipke je potvrđeno.
- ◆ **Zaključni tonovi:**
 - **Potvrđni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja i prilikom pristizanja SMS poruke odn. jednog novog unosa u listu nazivatelja.
 - **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.

– **Završni ton izbornika:** prilikom prelistavanja na kraju izbornika.

- ◆ **Ton baterije:** baterijski blok treba puniti.

 →  → **Audio postavke** → **Tonovi upozor.**

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Ton tipki:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Potvrda:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Baterija:

Izaberite **Uklj**, **Isklj** ili **U razg.**. Upozoravajući ton baterije je uključen ili isključen odn. oglašava se samo tijekom razgovora.

- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 58).

Potvrđni ton, prilikom stavljanja mobilne slušalice u bazu, ne možete isključiti.

Podešavanje budilice

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 9).

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

 → 

- ▶ Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Sat:

Unesite vrijeme buđenja 4-znamenasto.

Period :

Izaberite **Dnevn.** ili **Pon-Uto**.

Glasnoca:

Podesite glasnoću (1–6).

Melodija:

Izaberite melodiju.

- ▶ Pohranjivanje izmjena: (str. 58).

Prikazan je simbol 📞.

Poziv buđenja signaliziran je na mobilnoj slušalici s odabranom melodijom tona

zvona (str. 43). Poziv buđenja se oglašava 60 sekundi. Na ekranu je prikazano . Ako ne bude pritisnuta niti jedna tipka, poziv buđenja se dvaputa ponavlja, nakon po pet minuta pauze, i zatim isključuje. Tijekom nekog razgovora, poziv buđenja je signaliziran kratkim tonom.

Isključivanje poziva buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Pretpostavka: Oglašava se poziv buđenja.

Isklj Pritisnite ekran tipku. Poziv buđenja je isključen.

odn.


Odgodi Pritisnite ekran tipku ili bilo koju tipku. Poziv buđenja se isključuje i nakon 5 minuta je ponovljen. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja se potpuno isključuje.

Podešavanje termina (kalendar)

Vaša mobilna slušalica vas može podsjetiti na do 30 termina (glasnoća i melodija, vidi str. 43).

Pohranjivanje termina

Pretpostavka: Datum i vrijeme su podešeni (str. 9).



Izaberite dan u grafičkom kalendaru i pritisnite **OK** ili . (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)

Prikazana je lista pohranjenih termina tog dana. Ako ste već pohranili 30 termina, morat ćete najprije obrisati jedan postojeći termin.

<Novi unos>

Izaberite i pritisnite **OK**

► Mijenjanje višerednog unosa:

Aktiviranje:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**.

Datum:

Unesite dan/mjesec/godina 8-znamenkasto.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

Tekst:

Unesite tekst (maks. 16-znakova). Tekst je prikazan kao ime termina u listi, te na ekranu prilikom terminskog poziva. Ako ne unesete nikakav tekst, tada su prikazani datum i vrijeme termina.

Spremiti

Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Termin je markiran s u terminskoj listi. Termini su u listi svrstani po datumima.

Terminski poziv signaliziran je s odabranom melodijom tona zvona (str. 43). Terminski poziv se oglašava 60 sekundi. Na ekranu su prikazani uneseni tekst, datum i vrijeme.

Tijekom nekog poziva (razgovora), termin je signaliziran kratkim tonom.

Upravljanje terminima



Izaberite dan u grafičkom kalendaru i pritisnite **OK** ili . (Dani, na kojima su već pohranjeni termini, podvučeni su crno.)



Izaberite termin u danu.

Opcije

Otvorite izbornik. Natrag sa .

Imate sljedeće mogućnosti:

Pregled unosa

Uvid u izabrani termin, **Opcije** otvorite izbornik za mijenjanje, brisanje i aktiviranje/deaktiviranje.

Mijenjati unos

Mijenjanje izabranog termina.

Brisati unos

Brisanje izabranog termina.

Podešavanje mobilne slušalice

Aktivirati/Deaktivirati

Aktiviranje/deaktiviranje izabranog termina.

Brisati listu

Brisanje **svih** termina.

Isključivanje terminskog poziva ili odgovor

Pretpostavka: Oglašava se terminski poziv.

Isklj Pritisnite ekran tipku, da biste isključili terminski poziv.

Ili:

SMS Pritisnite ekran tipku, da biste na jedan terminski poziv odgovorili sa SMS porukom.

Prikaz neprihvaćenih termina/obljetnica

Neprihvaćeni termini/obljetnice (str. 22) pohranjuju se u sljedećim slučajevima u listu **Prop. termini**:

- ◆ Ne prihvaćate termin/obljetnicu.
- ◆ Termin/obljetnica signaliziran je tijekom jednog poziva.
- ◆ Mobilna slušalica je isključena u trenutku termina/obljetnice.
- ◆ U trenutku termina/obljetnice bilo je aktivirano automatsko ponavljanje biranja (str. 23).

Najnoviji unos stoji na početku liste.

Postoji li u toj listi novi termin/obljetnica, na ekranu stoji **Termin**. Kada pritisnete ekran tipku, također se otvara lista **Prop. termini**.

Otvaranje liste putem izbornika:

 →  → **Prop. termini**

Izaberite termin/obljetnicu. Prikazane su informacije uz termin/obljetnicu. Propušteni termin prikazan je imenom, propuštena obljetnica prikazana je sa prezimenom,

imenom. Dodatno su navedeni datum i vrijeme.

Brisati

Brisanje termina.

SMS

Pisanje SMS-a.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Ako je u listi pohranjeno 10 unosa, prilikom sljedećeg terminskog poziva brisan je najstariji unos.

Korištenje Bluetooth-uređaja

Vaša mobilna slušalica Gigaset SL56 može bežično pomoću Bluetooth™ komunicirati sa drugim uređajima, koji isto tako koriste ovu tehnologiju.

Prije nego li možete koristiti svoje Bluetooth uređaje, najprije morate aktivirati Bluetooth i zatim prijaviti uređaje na mobilnoj slušalici. Na mobilnu slušalicu možete prijaviti 1 Bluetooth naglavnu slušalicu.

Opis rukovanja sa vašim Bluetooth-uređajima naći ćete u uputama za korištenje tih uređaja.

Napomena:

Nalazi li se mobilna slušalica u Bluetooth-modu, tada je prekinuta veza putem priključenog podatkovnog kabela (str. 58). Bluetooth mora biti deaktiviran, da bi se mogao koristiti eventualno priključeni podatkovni kabel.

Aktiviranje Bluetooth moda

 →  → **BT** → **Aktivirati**

Mobilna slušalica u stanju mirovanja prikazuje aktivirani Bluetooth mod sa simbolom :



Prijavljivanje Bluetooth uređaja

Udaljenost između mobilne slušalice u Bluetooth modu i priključenog Bluetooth uređaja (naglavna slušalica ili podatkovni uređaj) trebala bi iznositi maks. 10 m.

Napomena:

Prijavljujete li naglavnu slušalicu, tada vršite upisivanje preko eventualno prijavljene naglavne slušalice.

 →  → BT → Traziti slusalicu / Trazi uređaj

Traženje može potrajati do 30 sekundi.

Nakon što uređaj bude pronađen, njegovo ime je prikazano na ekranu.

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Pouzđ. uređaj

Izaberite i pritisnite **OK**.



Unesite PIN Bluetooth uređaja, kojeg **prijavljujete** i pritisnite **OK**.

Uređaj je preuzet u listu poznatih uređaja.

Prekidanje/ponavljanje tekućeg traženja

Prekidanje traženja:

Prekid Pritisnite ekran tipku.

Eventualno ponavljanje traženja:

Opcije Izaberite i pritisnite **OK**.

Ponovi traženje

Izaberite i pritisnite **OK**.

Obrada liste poznatih (povjerljivih) uređaja

Otvaranje liste

 →  → BT → Pouzd. uređaji

U prikazanoj listi se pored dotičnog imena uređaja nalazi i odgovarajući simbol:

Simbol	Značenje
	Bluetooth naglavna slušalica
	Bluetooth podatkovni uređaj

Uvid u unos

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Pregled unosa

Izaberite i pritisnite **OK**.
Prikazano je ime i adresa uređaja.
Natrag sa **OK**.

Mijenjanje imena Bluetooth uređaja

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Preimenuv. Izaberite i pritisnite **OK**.



Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.



Natrag: Pritisnite tipku **dugo**.

Odjavljivanje Bluetooth uređaja

Otvorite listu →  (Izaberite unos)

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Brisati unos

Izaberite i pritisnite **OK**.



Natrag: Pritisnite tipku **dugo**.

Napomena:

Odjavite li priključeni Bluetooth uređaj, moguće je, da će se on pokušati ponovno spojiti kao „neprijavljeni uređaj“.

Odbijanje/prihvatanje neprijavljenog Bluetooth uređaja

Ukoliko Bluetooth uređaj, koji nije registriran u listi poznatih uređaja, pokušava uspostaviti vezu s mobilnom slušalicom, bit će od vas na ekranu zatražen unos PIN-a Bluetooth uređaja (Bonding).

◆ Odbijanje

Nazad Pritisnite ekran tipku.

◆ Prihvatanje



Unesite PIN Bluetooth-uređaja, koji se **prijavljuje** i pritisnite **OK**.

Ako ste uređaj prihvatili, možete ga privremeno koristiti (t.j., tako dugo dok

Podešavanje baze

se nalazi u prijemnom dometu odn. dok ne isključite mobilnu slušalicu) ili preuzeti u listu poznatih uređaja.

Nakon potvrde PIN-a preuzimanje u listu poznatih uređaja:

- **Da** Pritisnite ekran tipku.
- **Ne** Pritisnite ekran tipku.
Koristite povremeno.

Mijenjanje Bluetooth imena mobilne slušalice

Možete promijeniti ime slušalice, pod kojim se eventualno treba prikazivati na nekom drugom Bluetooth uređaju.

 →  → **BT** → **Vlast. ime uređaja**

Mijenjaj Pritisnite ekran tipku.



Izmijenite ime.

Spremiti Pritisnite ekran tipku.



Natrag: Pritisnite tipku **dugo**.

Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav

Možete resetirati individualne postavke i izmjene. Unosi telefonskog imenika, call-by-call liste, liste nazivatelja, SMS-liste i prijava mobilne slušalice na bazu kao i sadržaj Media-Pool-a ostaju sačuvani.

 →  → **Slusalice** → **Reset slusalice**

Da Pritisnite ekran tipku.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje baze

Bazu podešavate s jednom prijavljenom mobilnom slušalicom Gigaset SL56.

Zaštita protiv neovlaštenog pristupa

Osigurajte systemske postavke baze sa samo vama poznatim PIN-om sustava. PIN sustava morate unijeti između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice na bazu ili kod resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje PIN-a sustava

Podešeni, 4-znamenasti PIN baze možete promijeniti u jedan 4-znamenasti PIN, kojeg samo vi znate.

Pozor:

Dobro zapamtite novi PIN! Zaboravite li ga, nužan je zahvat u aparatu (str. 51).

 →  → **Baza** → **PIN sustava**



Unesite aktualni PIN sustava i pritisnite **OK**.



Unesite novi PIN sustava i pritisnite **OK**. Iz sigurnosnih razloga unos je prikazan sa četiri zvijezdice (****).



Preskočite u sljedeći redak, ponovite novi PIN sustava i pritisnite **OK**.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje melodije čekanja

 →  → **Baza** → **Melod.na cek.**

Pritisnite **OK**, da biste uklj. ili isključili melodiju čekanja ( = uklj.).

Repeater-podrška

S Repeater-uređajem možete povećati domet i intenzitet prijema svoje baze. Za to morate aktivirati Repeater. Pri tome se prekidaju razgovori, koji se upravo vode na bazi.

Pretpostavka: Repeater je prijavljen.

 →  → Baza → Dodat.funkcije
→ Repeater mod

Da Pritisnite ekran tipku.

Kada je Repeater uključen, točka izbornika je markirana sa .

Resetiranje baze u tvornički postav

Prilikom resetiranja baze, mobilne slušalice ostaju prijavljene. Sljedeće postavke se ne resetiraju:

- ◆ PIN sustava
- ◆ SMS-info-usluge

 →  → Baza → Reset baze

 Unesite PIN sustava i pritisnite **OK**.

Da Pritisnite ekran tipku.

Ukoliko ste zaboravili PIN sustava, moguće je resetirati bazu i bez unosa PIN-a sustava.

Dodatno se odjavljuju sve mobilne slušalice i PIN sustava se resetira na 0000:

- ▶ Odvojite bazu od napajanja strujom.
- ▶ Pritisnite tipku za prijavljivanje/paging na bazi i držite pritisnutom.
- ▶ Priključite bazu na napajanje strujom.
- ▶ Tipku za prijavljivanje/paging na bazi držite i dalje pritisnutom.
- ▶ Otpustite tipku.

Nakon toga je baza ponovno u tvorničkoj postavci.

Priključivanje baze na telefonsku centralu

Sljedeća su podešavanja samo tada nužna, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala. Vidi upute za rukovanje telefonskom centralom.

S telefonskih centrala, koje ne podržavaju prijenos pozivnog broja, ne možete slati ili primiti nikakve SMS poruke.

Način biranja i flash-vrijeme

Aktualni postav je markiran sa .

Mijenjanje načina biranja

Imate sljedeće mogućnosti za podešavanje načina biranja:

- ◆ Tonsko biranje,
- ◆ Pulsno biranje.

 →  →  → Baza → Dodat.funkcije → Način biranja

 Izaberite način biranja ( = uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Podešavanje flash-vremena

 →  →  → Baza → Dodat.funkcije → Flash-vremena

 Izaberite flash-vrijeme ( = uklj.) i pritisnite **OK**.

 Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

Pohranjivanje predbrojke

Pretpostavka: Na vašoj telefonskoj centrali morat ćete eventualno za vanjske razgovore unijeti ispred pozivnog broja predbrojku, npr. „0”.

 →  →  → Baza → Dodat.funkcije → Predbroj

 Unesite predbrojku maks. 3-znamenkastu odn. izmijenite.

Pohranjivanje izmjena (str. 58).

Ukoliko je predbrojka pohranjena, vrijedi:

- ◆ Predbrojka će automatski biti postavljena ispred broja prilikom biranja iz sljedećih lista: brojevi SMS-centara, lista nazivatelja, liste telefonske sekretarice.
- ◆ Predbrojku morate unijeti prilikom manualnog biranja i prilikom manualnog unosa brojeva telefonskog imenika, brojeva u nuždi/brojeva brzog biranja i brojeva SMS-centara.
- ◆ Ako prilikom slanja SMS-a preuzimate broj primatelja iz telefonskog imenika, morate brisati predbrojku.
- ◆ Postojeću predbrojku brišete sa .

Podešavanje vremena pauzi

Mijenjanje pauze nakon zauzimanja linije

Možete podesiti duljinu pauze, koja se ubacuje između pritiskanja tipke za poziv  i slanja broja.

 Otvorite izbornik.

Pritisnite tipke.

 Unesite brojke za duljinu pauze (1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.) i pritisnite **OK**

Mijenjanje pauze nakon R-tipke

Možete izmijeniti duljinu pauze, ako to zahtijeva vaša telefonska centrala (vidi upute za upravljanje telefonskom centralom).



Otvorite izbornik.



Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) i pritisnite **OK**.

Mijenjanje pauze u biranju (pauza nakon predbrojke)

Pretpostavka: Pohranili ste predbrojku (str. 52).



Otvorite izbornik.



Pritisnite tipke.



Unesite brojke za duljinu pauze (**1** = 1 sek.; **2** = 2 sek.; **3** = 3 sek.; **4** = 6 sek.) i pritisnite **OK**.

Umetanje pauze u biranju: tipku **R** pritisnite 2 sekunde dugo. Na ekranu se pojavljuje jedan P.

Povremeno prebacivanje na tonsko biranje (DTMF)

Ako vaša telefonska centrala još radi sa pulsним biranjem, a tonsko biranje je potrebno za jednu vezu (npr. za preslušavanje govorne pošte), morate za razgovor promijeniti na tonsko biranje.

Pretpostavka: Upravo vodite razgovor ili ste već birali jedan eksterni broj.



Pritisnite zvijezda tipku.

Nakon spuštanja slušalice automatski je ponovno uključeno pulsno biranje.

Prilog

Održavanje

- ▶ Bazu, punjač i mobilnu slušalicu brišite s **vlažnom** krpom (nikakvim otopinama) ili s antistatičkom krpom.
- ▶ **Nikada** ne koristite suhu krpu. Postoji opasnost od statičkog naboja.

Kontakt s tekućinom

Ako je mobilna slušalica dospjela u kontakt sa tekućinom:

1. **Isključite mobilnu slušalicu i odmah izvadite baterijski blok.**
2. Ostavite da tekućina iskapa iz mobilne slušalice.
3. Posušite sve dijelove i nakon toga odložite mobilnu slušalicu **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i tipkovnicom prema dolje na nekom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica štednjaka ili sl.).
4. **Mobilnu slušalicu uključite ponovno tek u osušenom stanju.**

Nakon potpunog sušenja, u mnogim slučajevima je moguće ponovno stavljanje slušalice u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe vaše mobilne slušalice pitanja, stojimo Vam 24 sata na dan na raspolaganju pod

www.siemens.com/gigasetcustomercare.

Osim toga su u sljedećoj tablici izlistani često nastupajući problemi i moguća rješenja.

Ekran mobilne slušalice ništa ne pokazuje

1. Mobilna slušalica nije uključena.
 - ▶ Pritisnite **dugo** tipku za uklj./isklj./završetak .
2. Baterijski blok je prazan.
 - ▶ Napunite baterijski blok odn. zamijenite ga (str. 7).

Mobilna slušalica ne reagira na pritisnjanje tipke

Uključena je blokada tipki.

- ▶ Pritisnite **dugo** ljestve-tipku  (str. 15).

Na ekranu treperi „Baza x“.

1. Mobilna slušalica je izvan dometa baze.
 - ▶ Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
2. Mobilna slušalica je odjavljena.
 - ▶ Prijavite mobilnu slušalicu (str. 38).
3. Baza nije uključena.
 - ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 7).

Na ekranu treperi Trazenje baze

Mobilna slušalica je podešena na **Najbolja baza** i niti jedna baza nije uključena odn. u dometu.

- ▶ Smanjite razmak mobilne slušalice i baze.
- ▶ Kontrolirajte mrežni adapter baze (str. 7).

Mobilna slušalica ne zvoni.

1. Ton zvona je isključen.
 - ▶ Uključite ton zvona (str. 43).
2. Prosljeđivanje poziva je podešeno na **Odmah**
 - ▶ Isključite prosljeđivanje poziva (str. 17).

Ne čujete nikav ton zvona/biranja.

Telefonski kabel baze je zamijenjen.

- ▶ Prilikom kupovine u spec. trgovini pripazite na ispravno ožičenje utikača (str. 7).

<p>Nema prikaza troškova razgovora.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaš pružatelj usluga ne podržava ovu uslugu. 2. Nema troškovnih impulsa. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatražite prijenos troškovnih impulsa od svog pružatelja usluga. 3. Prikazivanje troška razgovora nije uključeno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite prikazivanje troška razgovora (str. 27). 4. Jedinični trošak podešen na „00,00“ . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite trošak po jedinici (str. 27).
<p>Vaš sugovornik vas ne čuje.</p> <p>Pritisnuli ste tipku  (INT). Isključen je mikrofon mobilne slušalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite ponovno mikrofon (str. 14) (str. 14).
<p>Nema prikaza broja nazivatelja uprkos CLIP.</p> <p>Prijenos broja nije registriran (zatražen).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nazivatelj bi trebao registrirati prijenos pozivnog broja (CLI) kod mrežnog pružatelja usluga.
<p>Prilikom unosa čujete ton pogreške (padajući niz tonova).</p> <p>Akcija nije uspjela/unos je pogrešan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovite postupak. <p>Obratite pažnju na ekran i pročitajte po potrebi u uputama za rukovanje.</p>
<p>Ne možete preslušati govornu poštu.</p> <p>Vaša telefonska centrala je podešena na pulsno biranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prebacite telefonsku centralu na tonsko biranje.

Servis (Customer Care)

Mi vam nudimo brzo i individualno savjetovanje!

Naša Online-podrška na Internetu:

www.siemens.com/qigasetcustomer care

Uvijek i na svakom mjestu dostupna. Dobivate 24 sata podršku vezano uz sve naše proizvode. Tamo ćete naći interaktivni sustav za traženje greške, popis najčešće postavljanih pitanja i odgovora na njih kao i upute za

preuzimanje. Često postavljena pitanja i odgovore naći ćete također i u ovim uputama u poglavlju **Pitanja i odgovori** u prilogu.

U slučaju potrebnog popravka, eventualnog zahtjeva iz garancijskih prava, dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našim servisnim centrima.

Servisni centar (Hrvatska):

01/6105 381

Molimo, priredite svoju potvrdu o kupovini (račun).

U zemljama, u kojima se naši proizvodi prodaju preko neautoriziranih trgovaca, ne nude se nikakve usluge zamjene ili popravka.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Ovime Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG izjavljuje, da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

CE 0682

Tehnički podaci

Preporučeni baterijski blok

(Stanje prilikom tiskanja uputa)

Litij-ionska (Li-Ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

Mobilna slušalica se isporučuje s atestiranim baterijskim blokom. Dopušteno je korištenje samo originalnog baterijskog bloka.

Radna vremena/vremena punjenja mobilne slušalice

Kapacitet	700 mAh
Vrijeme aktivnog čekanja	približno 250 sati (10 dana)
Vrijeme razgovora	približno 10 sati
Vrijeme punjenja	približno 3,5 sata

Napomena:

Reducirano vrijeme aktivnog čekanja mobilne slušalice, kada je aktiviran Bluetooth: približno 180 sati

Reducirano vrijeme razgovora putem Bluetooth naglavne slušalice: približno 7 sati.

Vremena rada i punjenja vrijede samo prilikom uporabe preporučenog baterijskog bloka.

Potrošnja struje baze

U stanju aktivnog čekanja: približno 2 W

Tijekom razgovora: približno 2 W

Opći tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Radiofrekventni opseg	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom baze	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoliša pri radu	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	Tonsko biranje/pulsno biranje
Ekran	Ekran u boji (65K boja)
Dimenzije baze	otp. 133 x 106 x 46mm (š x v x d ukupno)
Dimenzije mobilne slušalice	otp. 47 x 131 x 23 mm bez kopče za pojas (š x v x d)
Masa baze	otp. 122 g
Masa mobilne slušalice	otp. 111 g
Dimenzije punjača	Promjer: otp. 67 mm Visina (do gornje ivice utikača): otp. 24 mm
Masa punjača	otp. 138 g

Napomene o uputama

U ovim uputama koriste se određeni simboli i način pisanja, što je ovdje objašnjeno.

Korišteni simboli

Slati unos / Slati listu (primjer)

Izaberite jednu od dvije navedene funkcije izbornika.



Spremiti

Unesite brojke ili slova.

Invertirano su prikazane aktualne ekran funkcije, koje su ponuđene u najdonjem retku ekrana. Pritisnite ekran tipku, koja se nalazi ispod funkcije, da biste pozvali tu funkciju.



Pritiskanje upravljačke tipke gore ili dolje: prelistavanje prema gore ili prema dolje.



Pritiskanje upravljačke tipke desno ili lijevo: npr. izbor postavke.



Pritiskanje upravljačke tipke u sredini: U stanju mirovanja pozivanje glavnog izbornika. Prilikom podešavanja: Potvrda izbora.



itd. Pritisnite prikazanu tipku na mobilnoj slušalici.

Primjer unosa izbornika

U uputama su koraci, koje morate izvesti, prikazani u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je na primjeru „Podešavanje kontrasta na ekranu“ objašnjen ovaj način pisanja. U okvirima stoji uvijek, što morate učiniti.

→ → Ekran

▶ U stanju mirovanja upravljačku tipku mobilne slušalice pritisnite **u sredini** (), kako biste otvorili glavni izbornik.

▶ S upravljačkom tipkom / izaberite simbol .

U naslovnom retku ekrana prikazano je **Postavke**.

▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **OK**, kako biste potvrdili funkciju **Postavke**.

Prikazan je podizbornik **Postavke**.

▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje , dok ne bude izabrana funkcija izbornika **Ekran**.

▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.

Kontrast Izaberite i pritisnite **OK**

▶ Pritisnite toliko puta upravljačku tipku dolje , dok ne bude izabrana funkcija izbornika **Kontrast**.

▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **OK**, kako biste potvrdili izbor.



Izaberite kontrast i pritisnite ili pritisnite ekran tipku **Spremiti**.

▶ Pritisnite upravljačku tipku lijevo ili desno, kako biste podesili kontrast.

▶ Pritisnite ili pritisnite ekran tipku **Spremiti**, kako biste potvrdili izbor.



Pritisnite **dugo** (stanje mirovanja).

▶ Pritisnite dugo tipku za završetak, kako bi mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja.

Primjer višerednog unosa

U mnogim situacijama možete u više redaka jednog prikaza mijenjati ili nadopuniti podatke.

Višeredni unos je u ovim uputama prikazan u skraćenom načinu pisanja. U nastavku je razjašnjen taj način pisanja na primjeru „Podešavanje datuma i vremena“. U okvirima stoji uvijek, što morate učiniti.

Vidite sljedeći prikaz (primjer):

Dat./Vrijeme	
Datum:	
[15.11.2005]	
Sat:	
11:11	
 Spremiti	

Datum:

Unesite dan, mjesec, godina
8-znamenkasto.

Drugi redak je označen sa [] kao aktivan.

▶ Unesite datum sa brojčanim tipkama.

Sat:

Unesite sati/minute 4-znamenkasto.

▶ Pritisnite tipku .

Četvrti redak je označen sa [] kao aktivan.

▶ Unesite vrijeme s brojčanim tipkama.

▶ Pohranjivanje izmjena.

▶ Pritisnite ekran tipku **Spremiti**.

▶ U nastavku pritisnite **dugo** tipku .

Mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja.

PC sučelje

Mobilnu slušalicu možete putem isporučenog podatkovnog kabela (str. 62) spojiti s računalom. Vaša mobilna slušalica može pomoću jednog programa komunicirati sa računalom (besplatno preuzimanje pod www.siemens.com/gigasetSL560). Možete pristupati telefonskom imeniku svoje mobilne slušalice i učitavati zvukove (.mid) kao i slike (.bmp) za screensaver s računala na mobilnu slušalicu.

Tijekom prijenosa podataka između mobilne slušalice i PC-a na ekranu je prikazano **Prijenos podataka**. Tijekom tog vremena nije moguć nikakav unos putem tipkovnice, a dolazni pozivi se ignoriraju.

Napomena:

Nalazi li se mobilna slušalica u Bluetooth modu (vidi str. 48), tada se taj mod prekida priključivanjem podatkovnog kabela. Postojeća Bluetooth veza bit će tek tada prekinuta, kada se završi eventualni trenutni prijenos.

Pisanje i obrada teksta

Prilikom kreiranja teksta vrijede sljedeća pravila:

- ◆ Upravljanje kursorom sa   
.
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kursora.
- ◆ Pritisnite zvijezda tipku , kako biste prikazali tablicu posebnih znakova.
- ◆ Prilikom unosa u telefonski imenik prvo slovo imena automatski se ispisuje veliko, slijede mala slova.

Prilikom pisanja SMS-a (ovisno o bazi) možete pozvati tablicu posebnih znakova s tipkom , izabrati željeni znak i umetnuti sa **Umetni**.

Pisanje SMS/imena (bez pomoći pri unosu teksta)

Ako pritisnete **dugo** jednu tipku, u najdonjem retku ekrana prikazani su znakovi odgovarajuće tipke i označeni su jedan za drugim. Ako otpustite tipku, označeni znak će biti uvršten u polje za unos.


Pritisnite **kratko** ljestve tipku , kako biste mijenjali iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“ (Pisanje velikih slova: 1. slovo pisano veliko, sva daljnja malo). Pritisnite ljestve-tipku  **prije** unosa slova.

Da li je podešeno pisanje velikim, malim slovima ili ispis brojki, bit će vam prikazano na ekranu.

Pisanje SMS-a (s pomoći za unos teksta)

Pomoć pri unosu teksta EATONI daje vam podršku pri pisanju SMS-a.

Svakoj tipki između  i  pridruženo je više slova i znakova. Oni su prikazani u jednom izbornom retku direktno ispod polja za tekst (iznad ekran-tipki), čim pritisnete jednu tipku. Po vjerojatnosti najčešće traženo slovo prikazano je invertirano i stoji na početku izbornog retka. Slovo se preuzima u tekstualno polje.

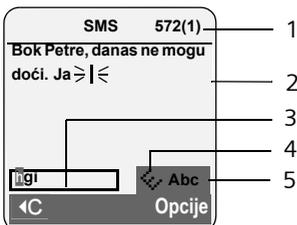

- 1 Preostali broj znakova, u zagradi: SMS-dijelovi 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Izborni redak
- 4 EATONI je uključen
- 5 Pisanje velikim, malim slovima, pisanje brojki

Ako je to slovo ispravno, potvrdite ga, tako da pritisnete sljedeću tipku. Ne odgovara li traženom, pritisnite tako često **kratko** ljestve-tipku , dok se traženo slovo ne pojavi invertirano u prikazanom retku i na taj način bude preuzeto u tekst poruke.

Ako ljestve-tipku  **dugo** pritisnete, mijenja se iz moda „Abc“ u „123“ i iz „123“ u „abc“ te iz „abc“ u „Abc“.

Uklj./isključivanje pomoći pri unosu teksta

Pretpostavka: Pišete SMS poruku.

Opcije Pritisnite ekran tipku.

Pomoc za unos

Izaberite i pritisnite **OK**
 = uklj.).



Pritisnite **kratko** tipku za završetak, kako biste se vratili u polje za tekst. Unesite tekst.

Redoslijed unosa u telefonski imenik

Unosi u telefonskom imeniku općenito su poredani po abecedi. Pri tome znak praznog mjesta i brojke imaju prioritet. Redoslijed svrstavanja je kako slijedi:

1. Znak praznog mjesta
2. Brojke (0–9)
3. Slova (po abecedi)
4. Ostali znakovi

Želite li zaobići abecedni redoslijed, prilikom unosa u svoju mobilnu slušalicu, umetnite ispred imena znak praznog mjesta ili brojku. Ovi unosi tada preskaču na početak telefonskog imenika. Imena, ispred kojih ste postavili zvijezdicu, stoje na kraju telefonskog imenika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

Siemens d.d.

ADRESA: Heinzlova 70a, Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080042313

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	DECT Bežični telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	S30852- H1710-****
MARKETINŠKO IME OPREME:	Gigaset SL560
PROIZVOĐAČ OPREME:	Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Njemačka

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

Zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi	IEC/EN 60950-1
Elektromagnetska kompatibilnost EMC	EN 301 489-1 / EN 301 489-6
Djelotvorna uporaba radiofrekventnog spektra	EN 301 406
EMF / SAR	1999/519/EC EN 50360

Zagreb, 11.07.2006.

Mjesto i datum


Žig i potpis odgovorne osobe

Pribor

Gigaset-mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:

Gigaset mobilna slušalica SL56

- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (65k boja)
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 250 unosa
- ◆ Slika-CLIP
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Govorno biranje
- ◆ PC-sučelje za npr. upravljanje s unosima telefonskog imenika, tonovima zvona i screensaver-ima.
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Bluetooth

www.siemens.com/gigaset56



Gigaset-mobilna slušalica S45

- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (4096 boja)
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Beba-alarm

www.siemens.com/gigaset45



Gigaset-mobilna slušalica E45

- ◆ Kućište zaštićeno od brizgajuće vode i prašine
- ◆ Osvjetljeni ekran u boji (4096 boje)
- ◆ Osvjetljena tipkovnica
- ◆ Handsfree
- ◆ Polifone (višeglasne) melodije tona zvona
- ◆ Telefonski imenik za približno 150 unosa
- ◆ SMS (predpostavka: postoji CLIP)
- ◆ Priključak za naglavnu slušalicu
- ◆ Beba-alarm

www.siemens.com/gigasete45



Gigaset-Repeater

S Gigaset Repeater uređajem možete povećati domet prijema Vaše Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Mobilni "handsfree" komplet sa PTT-tipkom

S mobilnim "handsfree" kompletom možete telefonirati, a da pri tome imate slobodne ruke.

Osim toga moguće je paralelno slušanje razgovora na mobilnoj slušalici.



Podatkovni kabel DCA-500

Za priključivanje telefona na serijsko sučelje RS232 vašeg računala.

Podatkovni kabel USB DCA-510

Za priključivanje telefona na USB sučelje vašeg računala.

Adapter za govor i podatke - Gigaset M34 USB

Preko Gigaset-a M34 USB vaš PC se bežično spaja s Gigaset-om. Tako možete:

- ◆ S Gigaset mobilnom slušalicom povoljno telefonirati preko Interneta (ADSL/Voice-over-IP)
- ◆ S PC-em bežično surfati u Internetu (ISDN)
- ◆ SMS poruke kreirati, poslati i primiti na PC-u
- ◆ Obavijesti iz Interneta (npr. vrijeme, tržišta kapitala) možete si dati prikazati na mobilnoj slušalici
- ◆ Slati i primiti tekstove "Messenger-aplikacija (IMS)"
- ◆ Daljinski upravljati svojim PC-em preko mobilne slušalice (npr. upravljanje programom Windows Media Player)



www.siemens.com/gigasetm34usb



Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti putem specijalizirane trgovine. Koristite samo originalni pribor. Tako izbjegavate moguća oštećenja zdravlja i predmeta i osiguravate, da sve relevantne odredbe budu ispoštivane.

Kazalo

A

Aktiviranje Bluetooth-moda	48
Automatski predbroj pružatelja usluga	25
Automatsko prihvatanje poziva	13, 43
Automatsko ponavljanje biranja	23
Automatsko prihvaćanje poziva	43

B

Baterija prikaz	8
Baterijski blok preporučeni baterijski blok	56
prikaz	1, 8
punjenje	1, 8
simbol	1, 8
ton	46
umetanje	7

Baza

domet	6
PIN sustava	50
podešavanje	50
priključivanje	7
priključivanje i postavljanje	6
priključivanje na telefonsku centralu	52
zamjena	38

Biranje

brzo biranje	41
call-by-call lista	20
govorno biranje	23
s brzim biranjem	20
telefonski imenik	20

Blokada

uklj./isklj. blokade tipki	15
--------------------------------------	----

Blokada tipki 15

Bluetooth

govorno biranje	22
lista poznatih uređaja	49
mijenjanje imena uređaja	49
odjavljivanje uređaja	49
prihvatanje poziva	13
prijavljivanje uređaja	49
prijenos telefonskog imenika (vCard)	21

Bluetooth-veza

podešavanje vlastitog predbroja	44
---	----

Brisanje

govornog uzorka	23
znaka	16

Broj

broj bez biranja	17
fiksni ciljni pozivni broj	17
govorne pošte, unos	37
mrežne telef. sekretarice, unos	37
nazivatelja, prikaz (CLIP)	13
pohranjivanje u telefonski imenik	19
preuzimanje iz SMS-teksta	31
preuzimanje iz telefonskog imenika	21
preuzimanje u telefonski imenik	21
prijenos	17
prikriivanje	17
unos sa telefonskim imenikom	21

Brzi izbor

mrežna telefonska sekretarica	37
---	----

Brzo biranje 41

mrežna telefonska sekretarica	37
---	----

Budilica 46

CiČ

Call-by-call 19

brojevi	19, 25
-------------------	--------

Call-by-call-lista

tipka	1
-----------------	---

CLI, CLIP 13

CLIP-slika 19, 45

CLIR 17

Customer Care 55

D

Domet 6

E

EATONI (pomoć pri unosu teksta) 59

Ekran

kontrast	42
--------------------	----

mijenjanje jezika na ekranu	42
---------------------------------------	----

nerazumljivi jezik	42
------------------------------	----

osvijetljenje	42
-------------------------	----

podešavanje	42
-----------------------	----

screensaver	42
-----------------------	----

u stanju mirovanja	16
------------------------------	----

Ekran tipke 1, 15

zauzimanje	41
----------------------	----

e-mail adresa		unos izbornika	57
preuzimanje iz telefonskog		upravljanje izbornikom	16
imenika	21	završni ton	46
e-mail-adresa	30	Izostavljanje	
F		prvog tona zvona	44
Flash-vrijeme	52	J	
G		Jedinice jednog razgovora	26
Glasnoća		Jezik unosa (SMS)	29
podešavanje	43	Jezik, ekran	42
tona zvona	43	K	
Glasnoća govora	43	Konferencija	18
govor mobilne slušalice	43	Korigiranje pogrešnih unosa	16
Govorni uzorak (za govorno biranje)		Kucanje	
brisanje	23	nema poziva na čekanju	17
preslušavanje	23	uklj./isključivanje	17
snimanje	22	L	
Govorno biranje	22	Lista	19
biranje	23	Call-by-call-lista	19
Bluetooth	22	lista nazivatelja	24
H		mobilnih slušalice	15
Handsfree	14	mrežne telefonske sekretarice	24
I		poznatih uređaja (Bluetooth)	49
ID-poštanskog pretinca v. SMS		propušteni pozivi	25
Ime		SMS-lista	24
mobilne slušalice	40	SMS-lista koncepata	29
Info-usluge (SMS)	34	SMS-ulazna lista	30
Intenzitet prijema	6	Lista brojeva	
Interni		mrežnih pružatelja usluga	19
povratni upit	39	Lista koncepata (SMS)	29
Interni razgovor	39	Lista nazivatelja	24
poziv na čekanju	39	Ljestve-tipka	1, 15
Interno		M	
priključivanje	40	Manualno ponavljanje biranja	23
telefoniranje	39	Media-Pool	45
Isključivanje		Medicinski uređaji	5
blokada tipki	15	Melodija čekanja	14, 50
internog priključivanja	40	podešavanje	50
izostavljanja tona zvona	44	Mijenjanje	
mobilne slušalice	15	glasnoće govora	43
predselekcije	26	imena mobilne slušalice	40
prihvaćanja poziva	43	internog broja mobilne slušalice	40
signalnih tonova	46	jezika na ekranu	42
tona zvona	44	načina biranja	52
Isključivanje mikrofona		tona zvona	43
mobil. slušalice	14	vremena pauze	52
Izbornik			
otvaranje	15		

Mijenjanje imena uređaja (Bluetooth)	49
Mijenjanje PIN-a sustava	50
Mijenjanje pružatelja usluga	18
Mikrofon	1
Mjesto pohrane	20
Media-Pool	46
Mobilna slušalica	
glasnoća govora	43
intenzitet prijema	6
isključivanje mikrofona	14
jezik na ekranu	42
kontakt sa tekućinom	54
korištenje više slušalica	38
lista	15
mijenjanje broja	40
mijenjanje imena	40
mijenjanje internog broja	40
mijenjanje na drugu bazu	38
mijenjanje na najbolji prijem	38
odjavljivanje	38
osvijetljenje ekrana	42
paging	38
prespajanje razgovora	39
prijavljanje	38
prijavljanje na druge baze	38
prosljeđivanje razgovora	39
resetiranje u tvornički postav	50
screensaver	42
signalni tonovi	46
stanje mirovanja	16
traženje	38
uklj./isključivanje	15
Mod drijemanja	47
Montaža na zid	70
Mrežna telefonska sekretarica	37
Mrežna telefonska sekretarica, uklj./isklj.	18
Mrežne usluge	17
Mrežni adapter	5
Mrežni pružatelj usluga (lista brojeva)	19
N	
Način biranja	52
Najbolja baza	38
Nazivanje	
interno	39
Neprihvaćeno	
obljetnice	48
termin	48

O

Obavijest via SMS	32
Obljetnica	22
isključivanje	22
neprihvaćena	48
pohranjivanje u telefonski imenik	22
Odjavljivanje (mobilna slušalica)	38
Odjavljivanje uređaja (Bluetooth)	49
Odobrenje	55
Održavanje telefona	54
Otklanjanje greški	54
Otklanjanje greški (SMS)	35
Ožičenje telefonskog utikača	7

P

Paging	38
Paging-tipka	2
Paralelni poziv v. Simultano zvonjenje	
Pauza	52, 53
Pauza u biranju unos	1
PIN, mijenjanje	
PIN sustava	50
Pisanje (SMS)	28
Pisanje i obrada teksta	58
Pitanja i odgovori	54
Podešavanje	
screensaver	42
Podešavanje melodije	43
Pogrešni unosi (korigiranje)	16
Pohranjivanje (predbrojka)	52
Pohranjivanje unosa (govorna pošta)	37
Pomoć za unos teksta	59
Ponavlanje biranja	23
Poruke	
tipka	1
Posebne funkcije	52
Posebni znakovi	58
Poštanski pretinci v. SMS	
Postavke sustava	50
Postavljanje baze	6
Potvrdni ton	46
Povratni upit	18
Povratni upit (interno)	39
Poziv	
odbijanje anonimnih poziva	18
prihvaćanje	13
prihvaćanje (Bluetooth)	13
prosljeđivanje	18

Poziv na čekanju		priključivanje sudionika	40
davanje prednosti	18	prosljeđivanje (prespajanje)	39, 40
interni razgovor	39	završetak	13
jednokratno prikrivanje	17	Redoslijed unosa u telefonski imenik	59
prihvaćanje/odbijanje	18	Rođendan v. Obljetnica	
Poziv podsjećanja	22	R-tipka	1
Prečica	10	pausa, nakon	53
Predbroj		S/Š	
podešavanje vlastitog predbroja	44	Sadržaj kutije	6
Predbroj pružatelja usluga,		Screensaver	42
automatski	25	Servis	55
Predbrojka		Set znakova	30, 58
za telefonsku centralu	52	Signalni tonovi	46
Predselekcija	25	Simbol	
isključivanje	26	baterija	8
Pregled izbornika	10	baterijski blok	8
Prekidanje poziva na čekanju		blokada tipki	15
(zamjena)	18	budilica	46
Preslušavanje		ekran	15
govorni uzorak	23	ton zvona	44
Prespajanje poziva	17	Simbol (novi SMS)	31
Pribor	61	SIM-kartica	
Prihvaćanje poziva	43	podešavanje vlastitog predbroja	44
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	38	Simultano zvonjenje	17
Prijavljivanje uređaja (Bluetooth)	49	Sistemske postavke	50
Prijenos (priopćavanje)		Slanje	
pozivnog broja	17	unosa telefonskog imenika	
Prijenos pozivnog broja	13	mobilnoj slušalici	20
Prikaz		Slika	
broj (CLI/CLIP)	13	brisanje	46
mjesto pohrane (Media-Pool)	46	preimenovanje	46
neprihvaćenih termina/obljetnica	48	SMS	28
poruke mrežne telef. sekretarice	37	brisanje	29
susprezanje (CLIR)	17	broj za obavijest	32
trajanja i troška razgovora	26	čitavanje	29
Prikaz napunjenosti	9	ID-pošt. pretinca	32
Priključivanje jednom razgovoru	40	info-usluge	34
Priključivanje, baza na		izvještaj o statusu	29
telefonsku centralu	52	jezik unosa	29
Primjer		lista koncepata	29
unos izbornika	57	mijenjanje poštanskog pretinca	33
višeredni unos	58	na telefonskim centralama	34
Propušteni poziv	25	obavijest via SMS	32
Pulsni način biranja	52	odgovor ili prosljeđivanje	31
R		otklanjanje greški	35
Rad sa slušalicom	14	PIN-zaštita	32
Razgovor		pohranjivanje broja	31
interni	39	poštanski pretinci	32
prekidanje (zamjena)	18	pravila	28

Kazalo

prijem	30	prijenos vCard (Bluetooth)	21
prosljeđivanje	31	redosljed unosa	59
registracijski asistent	28	slanje unosa/liste mobilnoj slušalici	20
slanje kao telefaks	30	upravljanje unosima	20
slanje na e-mail adresu	30	Telefonski imenik, otvaranje	15
slanje na osobni poštanski pretinac	33	Termin/obljetnica prikaz neprihvaćenih	48
ulanačana	28	Termini aktiviranje/deaktiviranje	47
ulazna lista	30	brisanje	47
vrsta obavijesti	32	upravljanje	47
SMS-centar mijenjanje broja	33	Tipka 1 (brzo biranje)	1
podešavanje	33	Tipka poruka otvaranje liste	31
SMS-lista	24	pozivanje lista	24
Snimanje govornog uzorka	22	Tipka za brisanje	15
Standardno pismo	58	Tipka za poziv	1, 13
Stanje mirovanja (ekran)	16	Tipka za prijavljivanje	2
Stanje mirovanja, vraćanje u	16	Tipka za uklj./isklj.	1
Stavljanje mobilne slušalice u rad	7	Tipka za završetak	1, 13
Stavljanje u rad mobilna slušalica	7	Tipke brzo biranje	1
Štedljivo telefoniranje	25	brzog biranja	20
Susprezanje prijenosa pozivnog broja	17	call-by-call-tipka	1
T		ekran tipke	1, 15
Takse v. Troškovi		ljestve-tipka	1, 15
Tehnički podaci	56	R-tipka	1
Tekstualna poruka v. SMS		tipka poruka	1
Tekućina	54	tipka za brisanje	15
Telefaks (SMS)	30	tipka za poziv	1, 13
Telefoniranje interno	39	tipka za uklj./isklj.	1
prihvatanje poziva	13	tipka za završetak	1, 13
Telefonska centrala podešavanje flash-vremena	52	upravljačka tipka	1, 15
podešavanje načina biranja	52	zvijezda-tipka	1, 44
pohranjivanje predbrojke	52	Ton pogreške	46
prebacivanje na tonsko biranje	53	Ton upozorenja	44
priključivanje baze	52	Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
SMS	34	Ton zvona izostavljanje	44
vremena pauzi	52	mijenjanje	43
Telefonski imenik	19	podešavanje	15
korištenje prilikom unosa brojeva	21	podešavanje glasnoće	43
pohranjivanje broja pošiljatelja (SMS)	31	podešavanje melodije	43
pohranjivanje obljetnice	22		
pohranjivanje unosa	19		
preuzimanje iz teksta	21		

Tonsko biranje	52, 53
Trajanje razgovora	13, 26
Trajanje razgovora/jedinice razgovora	26
Traženje mobilne slušalice	38
Traženje u telefonskom imeniku	20
Trošak razgovora	27
Troškovi razgovora v. Troškovi	

U

Uključivanje	
bloкаде tipki	15
internog priključivanja	40
izostavljanja tona zvona	44
mobilne slušalice	15
prihvaćanja poziva	43
signalnih tonova	46
Ulančavanje n. SMS	
Ulazna lista (SMS)	30
Unos	
izbor (izbornik)	57
izbor iz telefonskog imenika	20
pohranjivanje (mrežna telefonska sekretarica)	37
pohranjivanje, mijenjanje (predselekcija)	26
Upravljačka tipka	1, 15
Uvid u poruku govorne pošte	37
Uzvratni poziv	18
Uzvratni poziv nazivatelju	18

V


VIP (unos telefonskog imenika)	20
Višeredni unos	58

ZIŽ

Zaključni tonovi	46
Zamjenjivanje razgovora	18
Zaštita od nazivanja	18
Zaštita pristupa	50
Zaštita telefona od pristupa	50
Zauzimanje brojčane tipke	41
Zauzimanje tipke	41
Završetak razgovora	13
Završetak v. Isključivanje	
Zbirni poziv	39
Zvijezda-tipka	1, 44
Zvuk	
brisanje	46
preimenovanje	46

Montaža na zid

otp. 9 mm

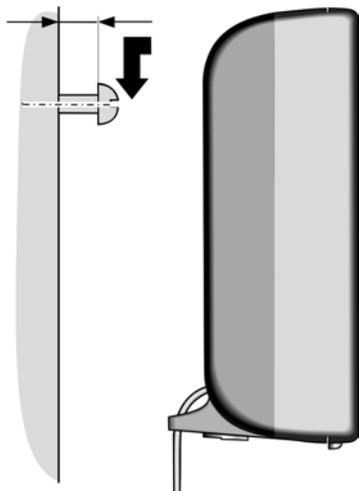

Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

tip:

ser. broj:

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o, Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o, Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o neće priznati nikakvu nadoknadu štete; koja je nastala kao posljedica privremenog nekorisćenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o, Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili "curenja" zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koje ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o u Zagrebu: **Heinzlova 70a, tel. 6105-381.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača