

SIEMENS

Budi inspirisan



Uputstvo - WWW.VIDEOFON.CO.YU

za rukovanje



□
Videofon Servis □
Luja Adamica 26d □
011/697-403 □
www.videofon.co.yu □

General

Brzo uputstvo

Slusalice

Upali/ugasi slusalicu

hold down 

Upali/ugasi tastaturnu
zastitu

hold down 




Upali/ugasi zvuk

hold down 



Pozivanje broja









Ponavljanje biranja

 ako je neophodno  i zabrat broj 

Snimiti primljeni broj
u imanik

  **Copy to Directory** **OK**





Biranje iz imenika

  [Name] Ako je neophodno   ili  

Biranje iz liste poziva

  **Caller List** **OK** ako je neophodno   broj 





Podesav. jacine slusalice

  **Sound Settings** **OK** **Handset Volume** **OK**
  **Save**

Pozivanje internog broja

 i  interni broj 



Pozvati sve slusalice

 i  **Call All**  ili 

Prebacivanje poziva na drugu slusal.

 and  internal user **OK** 

Internal enquiry calls

 and  internal user **OK**; end: **End**

Podesavanje datuma

  **Calendar/Clock** **OK**  **Date/Time** **OK**
Podesiti datum i sat **Save**

Podesavanje alarma

  **Calendar/Clock** **OK**  **Alarm Clock** **OK**
Ubaciti setovanje    **Save**

Press keys:



Datum i vreme

Vas gigaset poseduje datum i alar pa ga mozete koristiti kao podsetnik.

Podesavanje datuma i vremena

Morate podesiti datum i vreme kako bi znali kada vam stigla neka poruka ili videli kada vam je stigao poziv.


Mozete ga podesiti u dva moda i to 12 h (**am ili pm**) ili 24 h mod.

Otvoriti meni.

Izabrati i potvrditi.

Izabrati meni i potvrditi.

Prikazano je fabrički podeseno vreme.



e.g. **0+** **5** **JKL** **2** **ABC** **0+** **0+** **1** **OK**



Ubacivanje datume

Ubacite dan/mesec/godinu (e.g.: 05-20-01, kako je prikazano).

Skrolujte sa tasterom.

Ubacivanje vremena

Ubacite sate/minute (e.g.: 19.05 h, Kako je prikazano).

Fabrički: 24 h mod. Ako je **am** ili **pm** prikazan posle vremena, 12 h mod je aktiviran. Ako pomerite kursor na to polje mozete ga menjati sa **am** na **pm** koristeći levo displej dugme.

Skrolujte na zeljenu liniju.

Izaberite displej mod

Ako je neophodno, izaberite jedan od 24 h ili 12 h display moda.


Snimite podesavanje.

e.g. **1** **OK** **9** **WXYZ** **0+** **5** **JKL**



Save


Press keys:

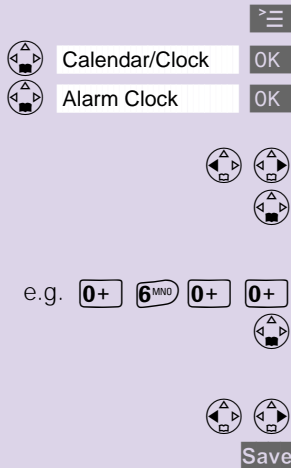

Podesavanje alarma

Mozete koristiti vasu slusalicu kao budilnik.

Aktiviranje alarma

Podesavanjem alarma vasa slusalica ce svirati svakog dana u podeseno vreme. Kada ga upalite na displeju ce biti  prikazan.

Telefon je slobodan:

Otvoriti meni.

Izabrati i potvrditi.

Izabrati i potvrditi.

Prikazano je fabricko vreme.

On Izaberite stavku.

Skrolujte do zeljenog mesta.

Ubacivanje vremena alarma


Ubacite sate/minute. Na primer: 06.00 h.

Skrolujte do odredjenog mesta.

Izaberite melodiju zvona alarma

Izaberite melodiju.


Snimite.

Kada je slobodan telefon na displeju ce se pokazati simbol za alarm .



Alar se ne moze aktivirati ako je room monitor upaljen ili automatski bira broj.

Press keys:



Prikazati birane brojeve



Izabrati željeni broj i otvoriti meni.



Copy to Directory



Otvoriti opciju.

Telefonski broj je snimljen



Ako zelite mozete promeniti broj ili mu udenuti ime.



Otvoriti meni.

Save Entry



Snimiti.

Brisanje broja iz liste ponovnog biranja



Delete Entry



Prikazati listu.



Izabrati željeni broj ili ime i otvoriti meni.

Telefonski broj je obrisani.




U meniju za autom. biranje takodje mozete ubacivati i brisati brojeve

Press keys:



Imenik i mrežna prilazna lista

Sa  **Imenik** vi mozete napuniti sa 200 telefona i pozovati ih iz imenika pritiskom na dugme

Radi jeftinijeg pozivanja i brzeg zvanja mozete snimiti pozivni broj telefonske kompanije (Call-by-Call) u **network access list** .

Telefonski imenik i mrežna lista podjednako zauzimaju mesto u memoriji.

Snimanje imenika

Otvoriti imenik/mrežnu listu.

Izabrati meni i potvrditi.

Ubacite **telefonski broj** (max. 32 polja).

Prabacite na polje za ime i upisite ime

Otvoriti meni.

Snimiti unos.



Ako je vas gigaset prikacen na centralu i ako vam je potrebna 0 za izlaz onda morate pre telefonskog broja prvo ukucati 0.

Press keys:



Podesavanje liste poziva

Mozete setovati da vam pamti:

- samo propustene pozive
- **sve primljene i propustene pozive**

Pritisnuti.



Izabrati meni i potvrditi



Otvoriti meni.

Izabrati meni i potvrditi

Potvrditi



Izabrati meni i potvrditi.

Brisanje liste poziva



Pritisnuti


Izabrati meni i potvrditi.



Otvoriti meni

Izbrisati sve brojeve iz liste.

Press keys:

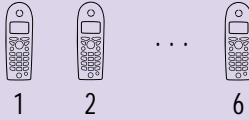

Prijavljivanje i odjavljivanje slusalice

Da bi upostavili internu vezu medju vasim slusalicama morate ih prvo prijaviti na vasu bazu. 4000 Serija se automatski prijavljuje.

Slusalice serije 2000/3000 se moraju prijaviti po uputstvu koje vazi za 2000/3000 seriju

Automatsko prijavljivanje:

Gigaset 4000 slusalice na Gigaset 4000 bazu

Automatsko prijavljivanje je moguće samo ako se radi o slusatici 4000 serije. Pre nego što upalite slusalicu treba je staviti na bazno mesto. Sama će se upaliti i nakon 1 minuta biće prijavljena na bazu.

Nakon prijavljivanja na slusatici će se prikazati njen interni broj. Interni broj baza automatski dodeljuje slusalicama.

Press keys:



Manuelno prijavljivanje

Gigaset 4000 slusalica na Gigaset 4010 bazu

Ako je slusalica bila prijavljena ne nekoj drugoj bazia morate je manuelno prijaviti na vasu.



Step 1:



Otvoriti meni.



H/Set Settings



Izabrati i potvrditi



Register H/Set



Izabrati i potvrditi



izabrati bazu (ili).



Ubaciti pin kod (fabricki : 0000) – e.g. je prikazano.



Sa zadnje strane baze



Step 2:

Pritisnuti dugmence i drzati ga tako oko 3 sekunde. Pocinje prijavljivanje.

Ako su svi brojevi od 1-6 popunjeni automatski se brise broj 6

Press keys:

Prijavljivanje Gigaset 2000/3000 slusalice i nekih drugih na Gigaset 4010 bazu

slov:

Neke druge slusalice moraju da podrzavaju
GAP standard!

GAP	Generic Access Profile
------------	-------------------------------



Vas Siemens podrzava Gap standard



Korak 1:

Prijavite vas Gigaset po datom uputstvu u zavisnosti
od serije.




Korak 2:

Sa zadnje strane baze



Drzite dugmence oko 3 sekunde. Prijavice se na bazu.
Baza sama odredjuje interni broj slusalice.

Press keys:

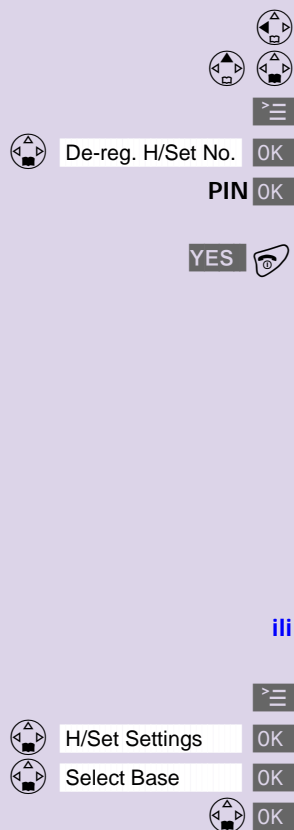

Odjavljivanje slusalice sa baze

Uslov:

Mozete odjaviti samo sa gigaset 4000 serijom.

Prikazana je lista internih brojeva.

Izaberite slusalicu koju zelite da odjavite.

Otvoriti meni

Izabrati meni i potvrditi

Ubaciti pin kod (fabricki 0000) i potvrditi

Proverite, potvrdite, i izadjite iz funkcije.



Mozete odjaviti samo uz pomoc Gigaset 4000.

Prebacivanje sa jedne na drugu bazu

Uslov: Slusalice je registrovana na vise baznih stanica.

Slusalice moze biti

- setovana na odredjenu bazu (e.g. kuci ili na poslu)

ili

- **Best Base** Setovana na najbolju bazu, najblizu baznu stanicu.


Otvoriti meni.

Izabrati meni i potvrditi

Izabrati meni i potvrditi

Izabrati odredjenu bazu (**Base 1**, **Base 2**, **Base 3** ili **Base 4**, **Best Base**) i potvrditi.

Press keys:

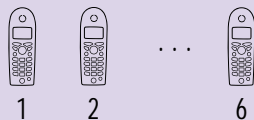

Rad sa vise slusalica



Mozete napraviti od vaseg Gigaseta malu telefonsku centralu sa maksimum 6 lokala (6 dodatnih slusalica) prijavicu ih na vasu bazu.

Promena imena slusalica

Imena INT1, INT2... se automatski dodeljuju. Mozete promeniti ime slusalici, na primer "Anne," "posao" etc. (10 karaktera maksimum).



Prikazuje se lista internih brojeva



Izaberite odredjenu slusalicu

Change

Izaberite i potvrdite.



Ubaciti ime

Save

Potvrditi.


Press keys:

Promenite broj interne slusalice

Registrivanjem vasoj slusalici se dodeljuje automatski interni broj (1 - 6). Mozete ga promeniti



Prikazani interni brojevi slusalica

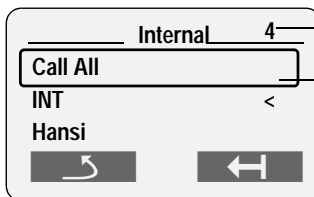

4 slusalice su prijavljene

"Call All" je prikazano samo ako je prijavljeno vise slusalica



Otvoriti meni

Edit H/Set No.



Izabrati i potvrditi. Sve degistrovane slusalice su prikazane



Izabrati interni broj.



Ubacite slobodan interni broj

Ako je neophodno:



Promenite na drugoj slusalici broj.



Snimite i izadjite iz funkcije.



Ako je broj koji ste izabrali vec dodeljen nekoj od slusalica cucete bip signal za gresku Morate ubaciti neki drugi

Interni razgovori

Interni razgovori su razgovori izmedju slusalica i oni su besplatni i ne zauzimaju liniju.



Lista internih brojeva je prikazana. Vasa slusalica je obelezena znakom "<".



Izaberite odredjeni broj slusalice i pritisnite "call" taster

iii e.g. 2 ABC

Pritisnite broj na tastaturi

Grupni poziv:

Sve slusalice se oglasavaju.

iii Call All



Završavanje razgovora:

Pritisnite "end call" taster.

iii * 0



Press keys:

Konekcija Poziva

Mozete prebaciti eksterni poziv na neku drugu slusalicu (connect).



Otvorite listu internih brojeva, eksterni pozivac cuje muziku.



Izaberite odredjeni broj i dugme za poziv


Ako je broj zauzet, oglasava se eksterni poziv.

Onda:



Pritisnite dugme. Poziv je preusmeren.



Umesto saopstenja poziva, vi mozete odmah pritisnuti dugme .

Ako se druga slusalica ne javi poziv ce biti vracen vama, a i ako je zauzeto.

Prebacivanje poziva

Vi mozete prebaciti eksterni poziv na neku drugu slusalicu.



Otvorite listu internih brojeva, eksterni cuje muziku



Izaberite slusalicu i pozovite

Završavanje internog poziva:



Završavate interni poziv.

automatski ste vraceni na eksterni poziv



Eksterni poziv je automatski prebacen na drugu slusalicu.

Press keys:

Accepting or rejecting a waiting call

Ako vam se u toku internog poziva javi eksterni poziv mozete ga prihvatiti ili ga odbiti. To vam mora obezbediti vas provajder.

Accept

Interni razgovor je završen automatski vam je prebacen eksterni poziv.

iii

Reject

Odbite eksterni poziv. Ostajete na internom pozivu.



Listening In

OK

Activate the function (marked with ✓).

* Not available in all countries!

Press keys:

Walkie-Talkie funkcija

Ova funkcija je moguća između 4000 Comfort slušalica kao i 4000 Micro slušalica kada nisu u baznom dometu. U voki-toki modu nemožete praviti pozive

Uslovi:

Komunikacija je moguća ako:

- slušalice su prijavljene na istu bazu i nalaze **se na istoj bazi.**
- or** ● ili su na **“best base station”**


Note: Sve slušalice koje su setovane na voki-toki mod i ispunjavaju ove uslove a u dometu su slušalice bice pozvane

- or** ● slušalice koje **nisu** registrovane



Maksimalna razdaljina je 300 metara

Aktiviranje voki-toki funkcije



Otvorite meni

Izabrati i potvrditi

Aktivirati voki-toki funkciju

Mozete ga ugasiti sa displej tasterom

Press keys:

Koriscenje voki-toki funkcije

Dve slusalice su setovane na voki-toki mod:

Pozivanje slusalice:

Call

Pritisnuti

Pozvana slusalica:

Prikazan poziv vam je na displeju prikazan.

Silent

Gasenje tona zvona



pritisnuti.
Dva slusalice su u vezi


Pedzing



Pritisnite dugmence na bazi. Sve prijavljene slusalice ce se oglasiti.

Kraj pejdzinga:




Pritisnite ponovo dugme na bazi
ili pritisnuti dugme  na slusalici.


Press keys:



Individualna podesavanja slusalice

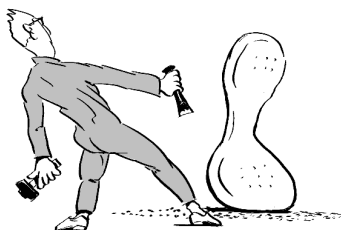

Promena jezika



Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Aktivan jezik je obeležen ✓ (fabricki je nemacki)

Izabrati odredjeni jezik i potvrditi




Uvek mozete resetovati na fabricki podesenu slusalicu

Promena zvuka, jacine i jacine slusalice

Jacina slusalice

Mozete podesiti tri razliite jacine zvuka slusalice, kao i promeniti jacinu spikerfona

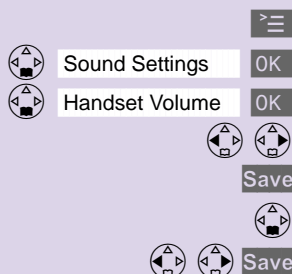

Save



Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Cujete trenutnu jacinu

Izaberite po vasoj zelji


Snimate setovanje

Pomerite za jedno polje

Izaberite jacinu slusalice.

Ucete zeljenu jacinu i prikazace vam se na displeju

Press keys:

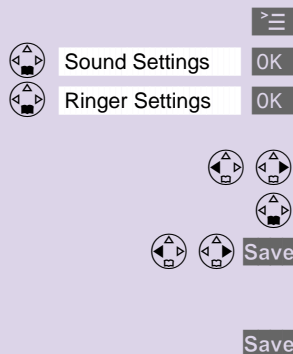

Jacina zvona i melodija

Mozete izabrati

- Pet razlicitih jacina (the factory setting is volume 5)
- "Crescendo" jacinu
- Ugasiti zvono
- 10 razlicitih melodija

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Cucete trenutnu jacinu a bice vam i prikazan na displeju

Izaberite zeljenu jacinu

Skrolujte za jedno mesto

Izaberite odredjenu melodiju i potvrdite

Save

Snimite


Vremenska kontrola zvona

Mozete podesiti razlicitu jacinu zvona za razliciti vremenski period

Otvorite meni


Izaberite i potvrdite

Cucete trenutnu jacinu

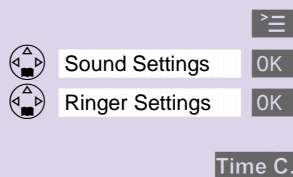

Time C.

Pritisnite

-----time control-----
Time C. **Status:** <On> Status ON ili OFF
From: 20:00 Period
Until: 08:00 Period
 Jacina zvona

Aktivirajte/deaktivirajte kontroli zvona

Ubacite vremenski period (od - do).

Skrolujte za jedno mesto

Izaberite jacinu zvona

Save

Snimite

Save

Pritisnite

Press keys:




Podesavanje baze

Sve bazne stanice su podesene za setovanje preko slusalice!

Ripiter mod

Sa Gigaset ripiterom mozete produziti domet vasih slusalica i baze

Ako hocete da koristite ripiter morate upaliti tu funkciju.

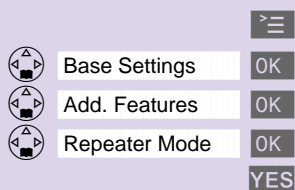

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Potvrditi.

Press keys:



Base Settings



OK

System-PIN

OK

System PIN

OK



OK

Sigurnost bazne stanice i slusalice

Da bi zaštitili vas telefon od drugih, nepoželjnih osoba Vi možete ubaciti u vas Gigaset PIN kod.

Promena PIN koda

Da bi zaštitili vas telefon potrebno je da promenite PIN kod. Fabricki je setovano na 0000.

Otvorite meni

Izaberite i potvrdite

Izaberite i potvrdite

Ubacite sadasnji pin kod, fabricki je 0000.

Ubacite novi PIN kod (4 cifre)


Skrolujte jednom na dole i ponovite novi PIN kod

Snimite novi pin kod.

PAZNJA:

Pri unosu PIN koda dobro ga zapamtiti. Zaboravljanjem PIN koda vi fakticki zakljucavate telefon sto ne podleze garanciji

Press keys:

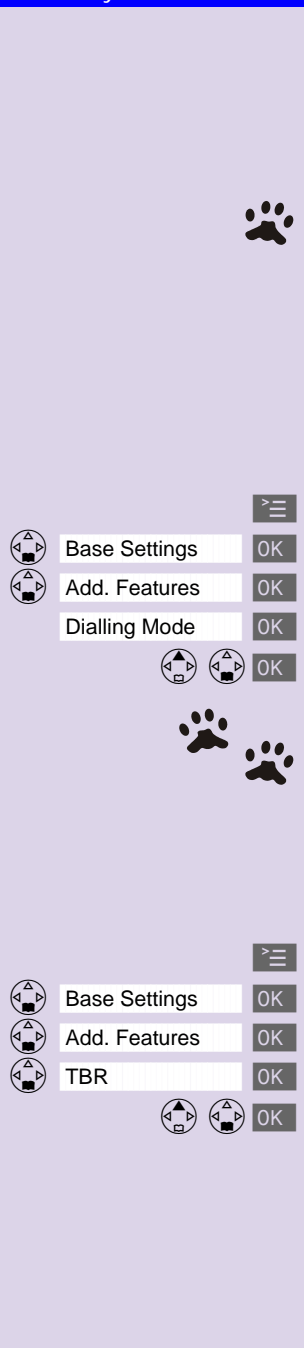

Privezivanje baze sa PABX-om

Nacin biranja i flash vreme

Korak 1: Promena nacin biranja

Vas gigaset mozete podesiti na:

Opcije:

- Tonsko biranje (DTMF)
- Impulsno biranje (DP)

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Select the menu item and confirm.

Izabrati i potvrditi

Korak 2: Podesavanje flash vremena

Flash vreme mozete podesiti na sledeci nacin:

Otvoriti meni

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati i potvrditi

Izabrati flash vreme i potvrditi

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.




Izabrano vreme je oznaceno sa ✓.

Pritisnite dugme:

Podesavanje pauze

Pauza posle uspostavljanja veze

Mozete ubaciti pauzu izmedju uspostavljanja veze sa  tasterom i pocetka biranja broja telefona



Otvoriti meni

Inicijalizovati setovanje

Ubacite duzinu pauze

1 second = **1**; 3 seconds = **2**; 7 seconds = **3**;

3.2 seconds = **4**

Snimiti podesavanje



Videofon Servis
Luja Adamica 26d
011/697-403
www.videofon.co.yu

Pauza posle pozivnog broja

Uslov: Imate snimljen pozivni broj i hocete da promenite pauzu.

Baza automatski stavlja pauzu posle pozivnog broja.

Pogledajte vas PABAX i ubacite odgovarajucu pauzu

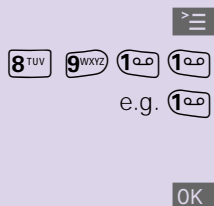

Otvorite meni

Inicijalizujte setovanje

Ubacite duzinu pauze

1 second = **1**; 2 seconds = **2**; 3 seconds = **3**;

3.2 seconds = **4**

Setovanje je snimnjeno