
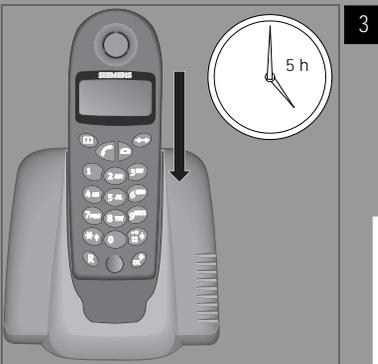
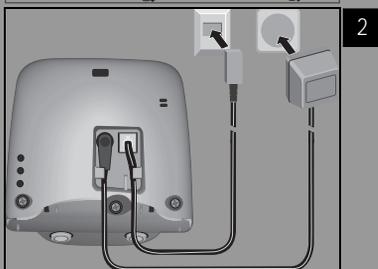


## Putting the phone into operation

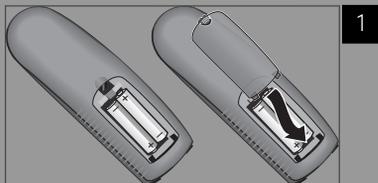

# SIEMENS

Budi inspirasi

## Gigaset

# 200



DECT  
DIGITAL



Upustvo




Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2001  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
Printed in Germany. (09/2001)

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.my-siemens.com>

Order no.A31008-G200-B101-1-7619



A31008-G200-B101-1-7619

Videofon Servis   
Luja Adamica 26d   
011/697-403   
[www.videofon.co.yu](http://www.videofon.co.yu)

## Kora 1: Stavite slusalicu na bazu



Da ste mogli razgovarati, morate prvo da prijavite vasu slusalicu na bazu bazu.

To se radi na sledeci nacin:

Postavite vasu slusalicu na bazu i tek onda ukljucite

adapter u struju. Sacekajte oko 1 minut.

Slusalica ce se sama prijaviti.

## Korak 2: Punjenje baterije



Ostavite vas Gigaset da se puni minimum 5 sati.

Na displeju ce vam biti prikazan status napunjenosti

Baterije na sledeci nacin

 Baterija prazna  
(symbol blinkuje)

 Baterija 1/3  
puna

 Baterija 2/3 puna

 Baterija puna

Sada je vas telefon spreman za uspostavljanje poziva

## Note on the battery



- Posle punjenja baterije mozete slusalicu vratiti na bazu tek nakon njenog praznjenja jer treba formirati bateriju

- Stavljati samo originalne baterije

Simbol za bateriju ce pravilno pokazivati napunjenost baterije tek nakon formiranja baterije

# Uspostavljanje razgovora

## Pozivanje



Ukucajte broj i pritisnite.



Pritisnite dugme za kraj

ili



stavite slusalicu na bazu



- Takodje mozete prvo pritisnuti dugme  **pa onda ukucati broj**
- Mozete pritisnuti  da bi prekinuli pozivanje
- Mozete sa  dugmetom ubaciti pauzu u biranju broja

## Prihvatanje poziva

Vas telefon zvonj



Pritisnite dugme  
Prihvatili ste poziv

## Ponavljanje biranja

Vas Gigaset automatski snima poslednjih 5 biranih brojeva



Pritisnite. Prikazana vam je lista biranih brojeva



Izaberite zeljeni broj



Pritisnite  
Biranje pocinje

## Identifikacija dolazeceg broja (CLIP)

Preduslov za ovu funkciju:

- Morate imati pustenu ovu uslugu od strane telekoma

Kada telefon zvoni,  
broj pozivaca se  
pokazuje ne displeju  
(primer).



ako broj sadri vise od 12 brojeva  
prikazace vam se prvih 12 a ostali ce  
biti oznaceni sa -- --

Ako pozivni broj nije prikazan na displeju to znaci:

----

Nemate pustenu identifikaciju CLIP.

« »

Pozivac je sakrio identifikaciju

## Zakljucavanje/otkljucavanje tastature

Radi bezbednosti mozete zakljucati tastaturu  
vaseg Gigaseta. To se radi na sledeci nacin:



Drzite pritisnuto dugme nekoliko  
sekuni. Na displeju ce  
vam se pokazati →

Da je otkljucate ponovite postupak

## Telefonski imenik

 Telefonski imeni služi za brzi poziv 10 brojeva  
Maximum mozete ubaciti 22 brojeva

### Snimanje u imenik



Otvorite imenik



Izaberite prostor u imeniku  
i potvrdite



Ubacite broj i potvrdite

### Izmena u imeniku



Otvorite imenik



Izaberite broj koji menjate



Ubacite broj i potvrdite

### Poziv iz imenika



Otvorite imenik.



Izaberite broj koji pozivate



Pritisnite



Ako nema u imeniku , <NUMBER > .

---

# Manuelno prijavljivanje



Slusalica se samo jednom može automatski prijaviti

## Automatsko prijavljivanje: Gigaset 200 slusalice na Gigaset 200 bazu

Postupak je dat na početku ovog uputstva

## Manuelno prijavljivanje: Gigaset 200 slusalice na Gigaset 200 bazu

Neophodno je ako:

- Automatsko prijavljivanje nije uradjeno uspesno
- Ako je slusalica bila prijavljena na drugom mestu

### Korak 1:



Otvoriti meni



REGISTER HS



Izabrati i potvrditi

BASE



Potvrditi

### Korak 2:

Stavite slusalicu na bazu

Posle prijavljivanja slusalica je spremna za rad

# Manuelno prijavljivanje Gigaset 200 slusalice na drugu GAP bazu

## Korak 1:

Stavite bazu u stanje pripravnosti prijavljivanja  
(pogledajte u uputstvu te baze)

## Korak 2:



Otvoriti meni



REGISTER HS



Izabrati i potvrditi



GAP 1



Izabrati i potvrditi. "PIN" se prikazuje  
na displeju



Ubacite PIN (max. 8  
brojeva) baze na koju je prijavljujete

(e.g. "0000").



Potvrditi

# Podesavanje slusalice

Mozete podesiti vasu slusalicu po vasem izboru

## Jacina i vrsta melodije

### Jacina slusalice

Postoje tri nivoa jacine slusalice



Otvorite meni

HANDESET VOL



Potvrdite.



SET LEVEL 2



Oglasice vam se trenutna jacina  
Izaberite zeljenu i potvrdite

Birate (1–3).

### Jacina zvona

Postoje 5 nivoa jacine zvona



Otvorite meni



RINGER VOL



Izaberite i potvrdite



SET LEVEL 2



Oglasice vam se trenutna jacina  
Izaberite zeljenu i potvrdite.

Birate (1–4).

### Melodija zvona

Postoje 5 vrsta melodije zvona



Otvoriti meni



MELODY



Izabrati i potvrditi



MELODY 4



Oglasice se trenutna melodija  
Izaberite zeljenu i potvrdite

Birate (1–5).

## Promena jezika



Otvorite meni



LANGUAGE



Izaberite i potvrdite



ENGLISH



Izaberite i potvrdite

---

## Resetting the handset to the factory defaults



Open the menu.



HS RESET



Select and confirm.



RESET YES?



Select and confirm.  
The handset has the factory defaults again.

or

RESET NO?



select and confirm.

---



After the handset is reset, it must be replaced on the base unit with the **display visible at the front**, see "**Step 3**" (page 8).

---

# Setovanje baze

Setovanje se vrši prko slusalice

## Uslov:

Slusalice mora biti prijavljena na bazu

## Nacin biranja



Pritisnite dugma  
Prikazace vam se na displeju

"-----"



Otvorite meni

DIAL MODE



Potvrdite



PULSE



Izaberite opciju  
i potvrdite

ili

tone



Izaberite opciju i potvrdite



Pritisnite

---

## Flesh vreme („R taster“)

Menjate duzinu na sledeci nacin:



Pritisnite dugme



Otvorite meni



TBR



Izaberite i potvrdite



180 MS



Izaberite duzinu flash vremena  
(80, 100, 120, 180,  
250, 300 or 600 ms).



Pritisnite

## Reserovanje baze

Slusalice mora biti prijavljena na bazu



Pritisnite



Otvorite meni



BASE RESET



Izaberite i potvrdite



RESET YES?



Izaberite i potvrdite  
Baza je resetovana

iii

RESET NO?



Izaberite i potvrdite



Pritisnite

### Fabricko setovanje

Funkcije	Factory default
Signal metoda	Multifrekvencijski signal
Flash vreme	100 ms